

## Guia de iniciação rápida SISTEMA DE NAVEGAÇÃO AV

## AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/ AVIC-Z620BT/AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT

Este guia destina-se à instrução de funções básicas deste sistema de navegação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções disponibilizado no nosso website.

<http://www.pioneer-car.eu>


### Botões de hardware básicos

AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB




- Botão VOL (+/-)**  
Prima para ajustar volume da fonte AV (Áudio e Vídeo)
- Botão**   
Prima para alternar entre os menus de Aplicação/ AV e o menu de mapas.
- Botão**   
Prima para visualizar o menu principal.
- Botão**   
Prima para visualizar a barra do menu.

AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/  
AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT

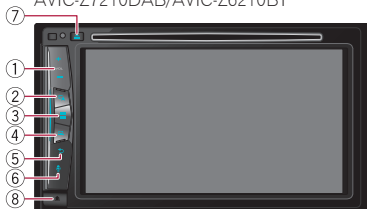


- Botão**   
Prima para visualizar o menu principal ou retroceder para o menu anterior.
- Botão**   
Prima para ativar a função de reconhecimento de voz.
- Botão**
- Botão**   
Prima para retirar o painel destacável deste produto.

## Alterar os menus utilizando os botões do painel digital

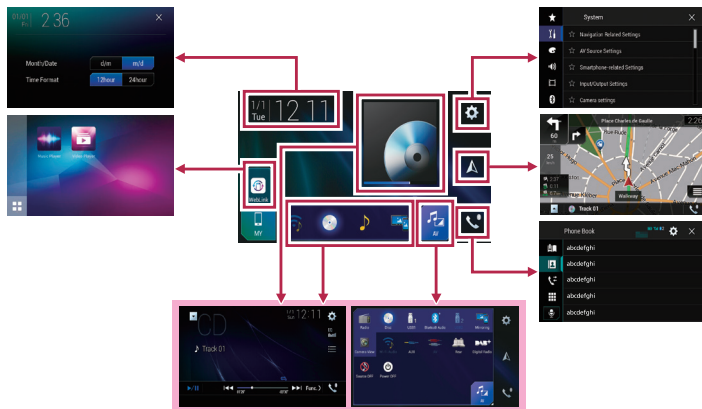


## Alterar os menus utilizando os botões de hardware

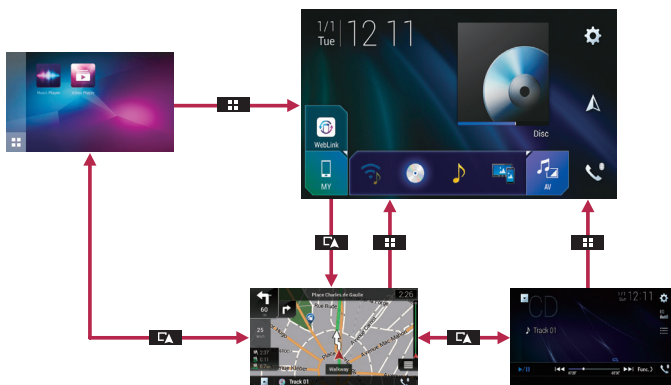



## Como utilizar os menus de navegação

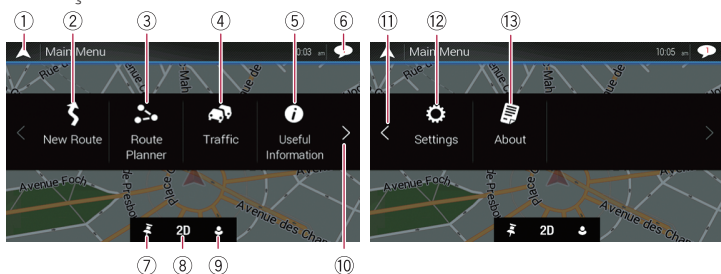É possível utilizar inúmeras funções tais como guia de orientação e as funções relacionadas.




- ① Retorna para o menu Mapa.
- ② Pesquisa do destino através do endereço ou coordenadas introduzidas ou de um ponto de interesse, etc.
- ③ Definição das rotas ou edição da rota definida.
- ④ Exibição da informação de trânsito.
- ⑤ Exibição de informações úteis para o suporte do processo de condução.
- ⑥ Exibição de notificações que contêm informações importantes.
- ⑦ Exibição do local adicionado aos favoritos.
- ⑧ Alterna entre o modo de visualização 2D, 3D, ou 2D Norte.
- ⑨ Exibição dos **"UserProfiles(Perfis de utilizador)"** (Perfis do condutor), o menu onde é possível criar novos perfis ou editar os perfis existentes.
- ⑩ Exibição da página seguinte do menu de navegação.
- ⑪ Exibição da página seguinte do menu de navegação.
- ⑫ Configuração de definições relacionadas com a navegação e acesso ao menu **"SyncTool"**.
- ⑬ Exibição das informações do sistema de navegação (por exemplo versão ou licenças).

## Pesquisar uma localização pelo endereço

- 1 Prima o botão .**  
Será exibido o menu do mapa.
- 2 Prima  para visualizar o menu de navegação no Mapa.**
- 3 Prima **[NewRoute (novopercurso)].****


- 4 Prima **[Endereço].****

- 5 Introduza as informações do local que pretende definir como destino.**

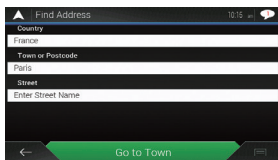


Ao pressionar o item seguinte de cada opção, exibe o menu de introdução de caracteres ou seleção de uma das opções. Depois de efetuar a seleção do destino, o local em pesquisa será exibido no menu de Mapa.

- 6 Prima **[Select as Destination].****

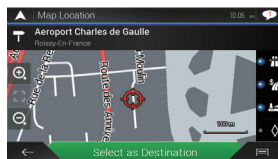

Depois de um breve resumo dos parâmetros do percurso, será exibido o mapa a apresentar o percurso na sua totalidade. O percurso será calculado automaticamente.

- 7 Prima **[Star Navigation (Inicia navegação)].****

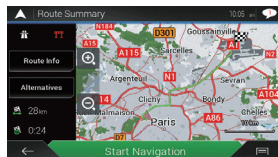


O seu sistema de navegação inicia o guia do percurso.

## Como utilizar o mapa

Pode ver a maior parte de informação fornecida pelo sistema de navegação. Deve familiarizar-se com o modo como estas informações aparecem no mapa.

As informações com asterisco (\*) só se apresentam quando o percurso estiver definido.



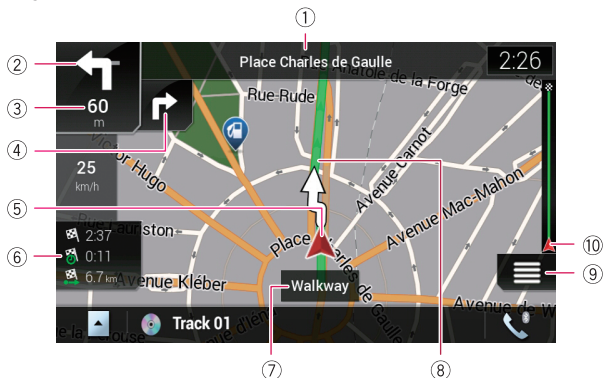

Informações AV serão exibidas no fundo do menu do mapa.



- 1 Exibição do número e nome da rua em utilização (ou o ponto de orientação seguinte).\*
- 2 Exibição do ponto de orientação seguinte (manobra).\*
- 3 Exibição da distância até ao ponto de orientação seguinte (manobra).\*
- 4 Apresenta a manobra depois da manobra seguinte.\*
- 5 Indicação da localização atual do seu veículo.
- 6 Exibição do tempo e da distância do seu percurso.\*
- 7 Exibição do nome da rua (ou cidade) da circulação do veículo.
- 8 Indicação do percurso atual.\*
- 9 Exibição do menu de navegação.
- 10 Indicação do progresso até ao destino final.\*


## Emparelhar os dispositivos BluetoothBluetooth®

É possível utilizar funções adicionais (mãos-livres e áudio via Bluetooth, etc.), ligando dispositivos Bluetooth ao seu sistema de navegação. Para utilizar estas funções, efetue o emparelhamento dos dispositivos com o sistema de navegação.

- 1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.**
- 2 Prima o botão  para exibir o menu principal.**
- 3 Prima  seguido de .**  
Será exibido o menu “Bluetooth”.
- 4 Prima [Ligação].**
- 5 Prima .**
- 6 Prima o nome do dispositivo Bluetooth que pretende registar.**


Depois de efetuar o registo com sucesso, a ligação Bluetooth será estabelecida com o sistema. Uma vez estabelecida a ligação, o nome do dispositivo será exibido na lista.

O sistema iniciará a pesquisa de dispositivos Bluetooth que se encontram em modo de espera para ligação, apresentando-os na lista de dispositivos encontrados.

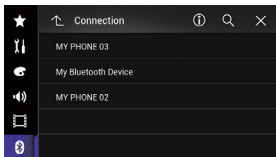

## Utilizar a função mãos-livres

Se dispo de um telemóvel com função Bluetooth, este sistema de navegação pode ser ligado ao mesmo remotamente. Ao utilizar a função mãos-livres, pode efetuar ou receber chamadas. Também pode transferir, para o sistema de navegação, a lista de contactos armazenada no seu telemóvel.

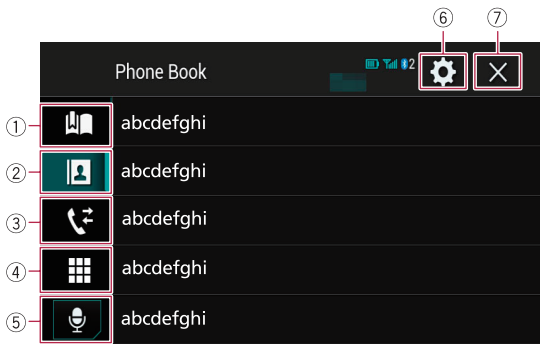


- 1 Visualização do menu de marcação predefinida.
- 2 Exibe o modo de lista de contactos.
- 3 Alterna entre as listas de chamadas marcadas, recebidas e não atendidas..
- 4 Exibição do modo de marcação direta dos números.
- 5 Utilizar a função de reconhecimento da voz.
- 6 Exibição do menu Opções.
- 7 Fechar o menu.

## Utilizar o rádio

Poderá ouvir rádio, utilizando este produto.

Depois de guardar os canais de transmissão, poderá sintonizar os canais predefinidos com apenas um pressionar de botão.

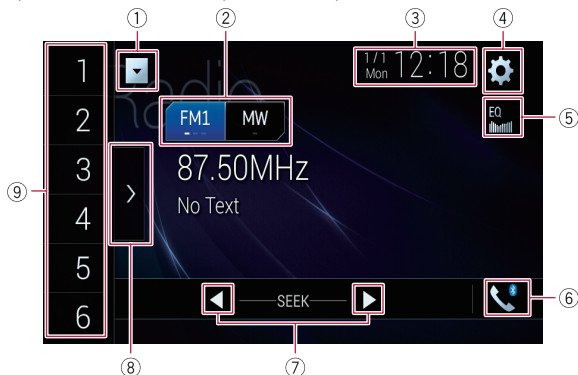

- 1 Visualizar a lista de fontes.
- 2 Seleção de uma banda.
- 3 Exibição do menu de configuração de hora e data.
- 4 Exibição do menu Opções.
- 5 Exibição das curvas do equalizador.
- 6 Exibição do menu de telefone.
- 7 Sintonização manual ou automática.
- 8 Exibição dos canais predefinidos.
- 9 Sintonização do canal predefinido memorizado com o pressionar de apenas um botão. Memoriza a frequência de transmissão em reprodução no botão para uma sintonização posterior, ao mantendo pressionado o botão.
- 10