

## Snabbguide

### AV-NAVIGERINGSSYSTEM

# AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/ AVIC-Z620BT/AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT

Denna guide är tänkt att guida dig genom de grundläggande funktionerna för detta navigeringssystem. Mer information finns i bruksanvisningen på webbplatsen.

<http://www.pioneer-car.eu>


## Grundläggande fasta knappar

AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB




- ① **VOL (+/-)-knapp**  
Tryck för att justera AV (Audio och Video)-källvolymen.
- ② **CA-knapp**  
Tryck för att växla mellan appskärmen/ AV-funktionsskärmen och kartskärmen.
- ③ **≡-knapp**  
Tryck för att visa huvudmenyskärmen.
- ④ **☰-knapp**  
Tryck för att visa menyraden.

AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/  
AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT

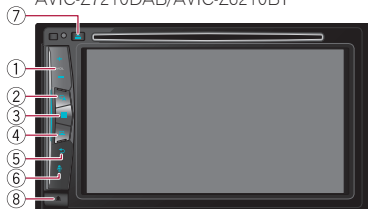


- ⑤ **↶-knapp**  
Tryck för att visa huvudmenyskärmen eller gå tillbaka till föregående skärm.
- ⑥ **🗣️-knapp**  
Tryck för att aktivera röstigenkänningsläget.
- ⑦ **▲-knapp**
- ⑧ **🏠-knapp**  
Tryck för att ta bort den löstagbara fronten från denna produkt.

## Växla skärmar med pekskärmknapparna

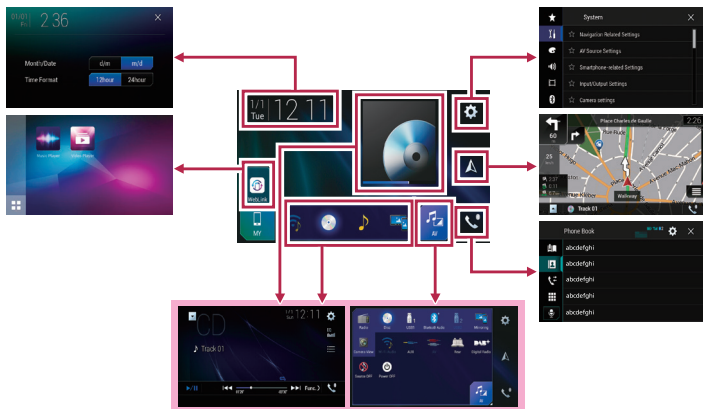


## Växla skärmar med de fasta knapparna

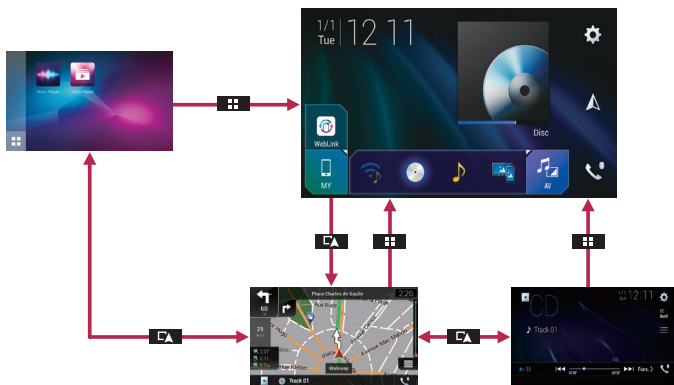


## Använda navigeringsmenyskärmarna


Du kan använda olika funktioner såsom navigeringen och relaterade inställningar.

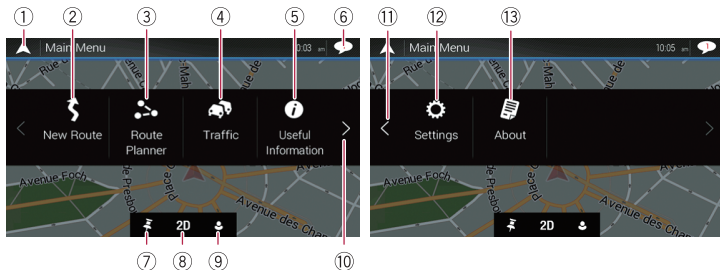

- ① Återgår till kartskärmen.
- ② Söker efter din destination med hjälp av adressen eller koordinaterna, eller söker efter den valda platsen av intresse etc.
- ③ Bygger din resväg eller redigerar resvägen som för närvarande är inställd.
- ④ Visar trafikinformationen.
- ⑤ Visar användbar information för att stödja din körning.
- ⑥ Visar meddelanden som innehåller viktig information.
- ⑦ Visar den plats som du sparar som en favorit.
- ⑧ Växlar mellan visningslägena 2D, 3D, och 2D Nord upp.
- ⑨ Visar **"User Profiles"**-skärmen där du kan skapa nya profiler eller redigera befintliga profiler.
- ⑩ Visar nästa sida på navigeringsmenyn.
- ⑪ Visar föregående sida på navigeringsmenyn.
- ⑫ Konfigurerar navigeringsrelaterade inställningar och gör det möjligt att få åtkomst till **"SyncTool"**-skärmen.
- ⑬ Visar information om ditt navigeringssystem (t.ex. versionsinformation eller licenser).


## Söka efter en plats med adress

- 1 Tryck på -knappen. Kartskärmen visas.
- 2 Tryck på  för att visa navigeringsmenyn på kartskärmen.
- 3 Tryck på [New Route].
- 4 Tryck på [Address].
- 5 Mata in informationen för den plats som du vill ställa in som destination.

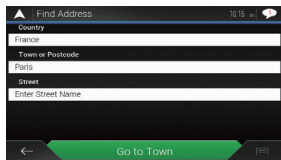


Att vidröra objektet bredvid varje alternativ visar skärmen för att mata in tecken eller välja ett alternativ. När du har specificerat din destination visas den sökta platsen på kartskärmen.

- 6 Tryck på [Select as Destination].

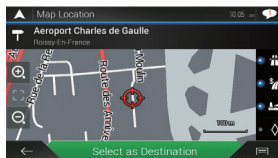

Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas en karta som visar hela rutten. Rutten beräknas automatiskt.

- 7 Tryck på [Start Navigation].

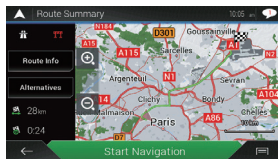


Navigeringssystemet startar ruttvägledningen.

## Så här använder man kartan

Merparten av informationen från navigeringssystemet kan ses på kartan. Du måste bli bekant med hur informationen visas på kartan.

Följande information som är markerad med en asterisk (\*) visas endast när en rutt är inställd.

AV-informationen visas längst ned på kartskärm.

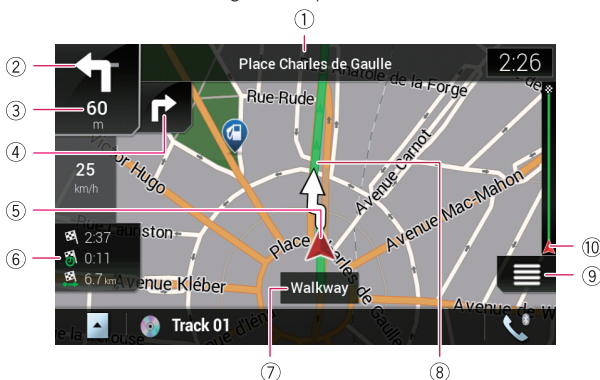



- ① Visar numret och namnet på gatan som ska användas (eller nästa vägledningspunkt).\*
- ② Visar nästa vägledningspunkt (manöver).\*
- ③ Visar avståndet till nästa vägledningspunkt (manöver).\*
- ④ Visar manövern efter nästa manöver.\*
- ⑤ Indikerar fordonets aktuella plats.
- ⑥ Visar tid- och avståndsinformation för din rutt.\*
- ⑦ Visar namnet på gatan (eller staden) som ditt fordon färdas på (eller i).
- ⑧ Indikerar den aktuella rutten.\*
- ⑨ Visar navigeringsmenyskärmen.
- ⑩ Indikerar resans förlopp mot den slutliga destinationen.\*

## Parkoppla dina Bluetooth®-apparater

Du kan använda olika funktioner (handsfree-telefoni och Bluetooth-ljud etc.) genom att ansluta dina Bluetooth-enheter till detta navigeringssystem. För att använda funktionerna ska du parkoppla enheterna med navigeringssystemet i förväg.

**1 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på dina enheter.**

**2 Tryck på -knappen för att visa huvudmenyskärmen.**

**3 Tryck på  och därefter på .**  
"Bluetooth"-skärmen visas.


**4 Tryck på [Connection].**

**5 Tryck på .**

Systemet söker efter Bluetooth-apparater som väntar på en anslutning och visar dem i listan om en enhet hittas.


**6 Tryck på namnet för den Bluetooth-apparat du vill registrera.**

När apparaten har registrerats upprättas en Bluetooth-anslutning av systemet. När anslutningen är upprättad visas apparatens namn i listan.

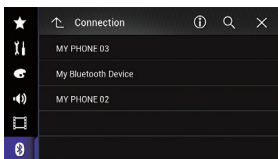

## Ringa med hands-free

Om din mobiltelefon har Bluetooth-teknik kan detta navigeringssystem anslutas till din mobiltelefon trådlöst. Med hjälp av denna handsfree-funktion kan du använda navigeringssystemet för att ringa eller ta emot telefonsamtal. Du kan också överföra telefonboksdata som lagras i mobiltelefonen till navigeringssystemet.

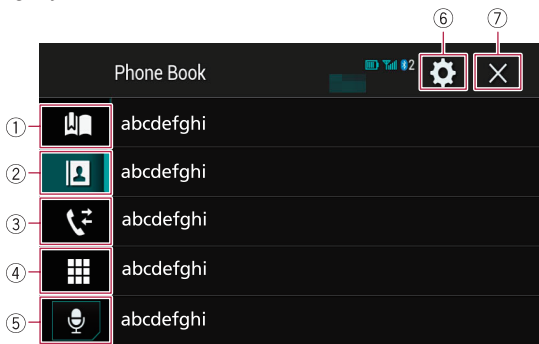


- ① Visar skärmen med förinställningar.
- ② Växlar till telefonboklistan.
- ③ Växlar till listorna för missade, mottagna och uppringda samtal.
- ④ Växlar läge för att ange telefonnummer direkt.
- ⑤ Växlar till röstigenkänningsfunktionen.
- ⑥ Visar inställningsmenyskärmen.
- ⑦ Stänger skärmen.

## Använda radion

Du kan lyssna på radion med denna produkt.

När du har lagrat sändningskanaler kan du enkelt hämta förinställda kanaler från minnet med en enda knapptryckning på en knapp.

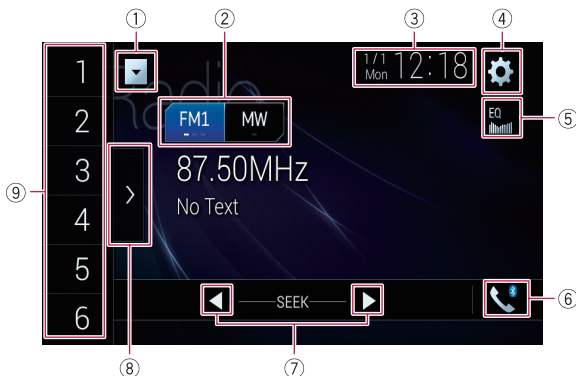

- ① Visar källistan.
- ② Väljer ett band.
- ③ Visar skärmen för inställning av tid och datum.
- ④ Visar inställningsmenyskärmen.
- ⑤ Återkallar equalizerkurvor.
- ⑥ Visar telefonmenyskärmen.
- ⑦ Utför manuell inställning eller kanalsökning.
- ⑧ Visar de förinställda kanalerna.
- ⑨ Återkallar den förinställda kanalen som är lagrad på en knapp från minnet med en enda knapptryckning. Lagrar den nuvarande sändningsfrekvensen på en knapp så att du senare kan återkalla frekvensen genom att fortsätta att trycka på knappen.



## Startvejledning

### AV-NAVIGATIONSSYSTEM

## AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/ AVIC-Z620BT/AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT

Denne vejledning er beregnet til at føre dig gennem de grundlæggende funktioner i dette navigationssystem. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen på webstedet.

<http://www.pioneer-car.eu>


### Grundlæggende hardwareknapper

AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB




- ① **VOL (+/-) knap**  
Tryk for at justere kildelydstyrke for AV (audio og video).
- ② **□▲ knap**  
Tryk for at skifte mellem programskærmen/ AV-funktionsskærmen og kortskærmen.
- ③ **≡ knap**  
Tryk for at vise topmenuskærmen.
- ④ **☰ knap**  
Tryk for at vise menulinjen.

AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/  
AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT

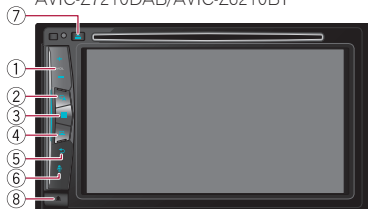


- ⑤ **↶ knap**  
Tryk for at vise topmenuskærmen eller vende tilbage til den forrige skærm.
- ⑥ **🎧 knap**  
Tryk for at aktivere stemmegenkendelse.
- ⑦ **▲ knap**
- ⑧ **🏠 knap**  
Tryk for at fjerne den aftagelige frontplade fra produktet.

## Skift mellem skærme med tasterne på berøringspanelet

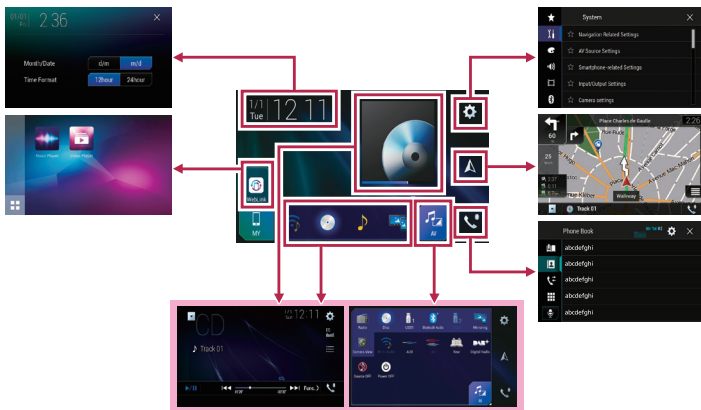


## Skift mellem skærme med hardwareknapperne

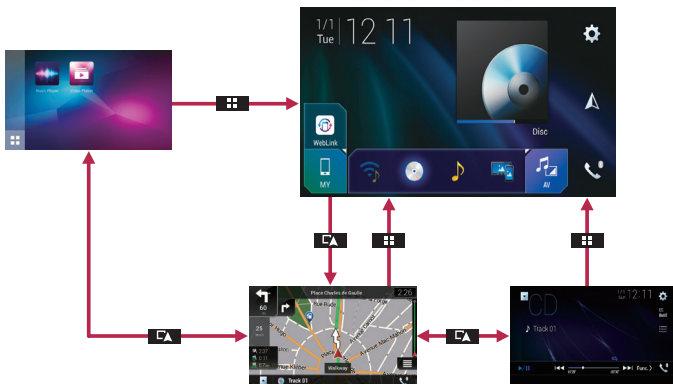

## Sådan bruges navigationsmenuskærmene


Du kan bruge forskellige funktioner, for eksempel rutevejledning og relaterede indstillinger.

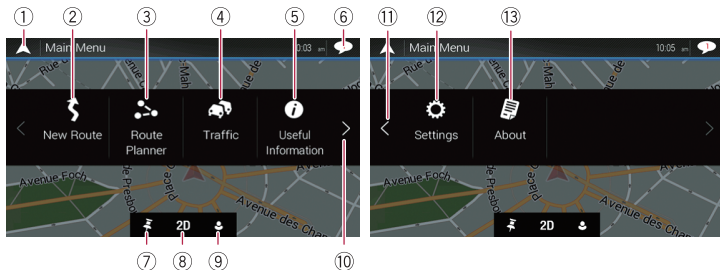

- ① Vender tilbage til kortskærmen.
- ② Søger efter din destination ved hjælp af adresse eller koordinater, eller søger efter det valgte sted af interesse osv.
- ③ Opbygger din rute eller redigerer den aktuelt indstillede rute.
- ④ Viser trafikinformation.
- ⑤ Viser nyttig information som hjælp til din kørsel.
- ⑥ Viser meddelelser, der indeholder vigtig Information.
- ⑦ Viser placeringen, som du har gemt som favorit.
- ⑧ Skifter mellem visningstilstandene 2D, 3D og 2D Nord op.
- ⑨ Viser skærmen "**User Profiles**", hvor du kan oprette nye profiler eller redigere eksisterende profiler.
- ⑩ Viser den næste side i navigationsmenuen.
- ⑪ Viser den forrige side i navigationsmenuen.
- ⑫ Konfigurerer navigationsrelaterede indstillinger og giver dig adgang til skærmen "**SyncTool**".
- ⑬ Viser information om dit navigationssystem (for eksempel versionsinformation eller licenser).


## Søgning efter en placering ved hjælp af adresse

- 1 Tryk på knappen .  
Kortskærmen vises.
- 2 Tryk på  for at vise navigationsmenuen på kortskærmen.
- 3 Tryk på [New Route].
- 4 Tryk på [Address].
- 5 Angiv Information om den placering, som du vil indstille som destination.

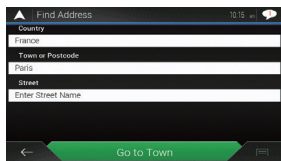


Hvis du trykker på elementet ved siden af en valgmulighed, vises skærmen, hvor du kan indtaste et tegn eller vælge en af valgmulighederne. Når du har afgrænset destinationen, vises den søgte placering på kortskærmen.

- 6 Tryk på [Select as Destination].

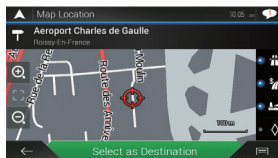

Efter en kort oversigt over ruteparametrene vises et kort med hele ruten. Ruten beregnes automatisk.

- 7 Tryk på [Start Navigation].

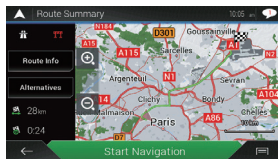


Navigationssystemet starter rutevejledningen.

## Sådan bruges kortet

Det meste af informationen fra navigationssystemet kan ses på kortet. Du har er nødt til at være bekendt med, hvordan informationen vises på kortet.

Den følgende information markeret med stjerne (\*) vises kun, når en rute er indstillet.

AV-information vises nederst på kortskræmen.

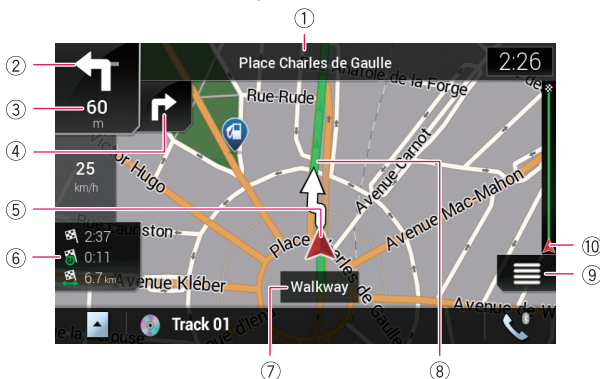

- ① Viser nummer og navn på gaden, der skal bruges (eller næste vejledningspunkt).\*
- ② Viser det næste vejledningspunkt (manøvre).\*
- ③ Viser afstanden til det næste vejledningspunkt (manøvre).\*
- ④ Viser manøveren efter den næste manøvre.\*
- ⑤ Angiver køretøjets nuværende placering.
- ⑥ Viser information om tid og afstand for din rute.\*
- ⑦ Viser navnet på gaden (eller byen), hvor køretøjet kører.
- ⑧ Angiver den nuværende rute.\*
- ⑨ Viser menuskærmen for navigation.
- ⑩ Angiver status for turen til næste destination.\*

## Parring af dine Bluetooth®-enheder

Du kan bruge forskellige funktioner (håndfrit opkald, Bluetooth-lyd osv.) ved at forbinde dine Bluetooth-enheder til navigationssystemet. For at bruge funktionerne skal du parre enhederne med navigationssystemet på forhånd.

**1 Aktiver Bluetooth på dine enheder.**

**2 Tryk på knappen  for at vise topmenuskærmen.**

**3 Tryk på  og derefter på .**

Skærmen "Bluetooth" vises.

**4 Tryk på [Connection].**


**5 Tryk på .**

Systemet søger efter Bluetooth-enheder, der venter på forbindelse, og viser dem på listen, hvis en enhed er fundet.

**6 Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil registrere.**


Når enheden er blevet registreret, opretter systemet en Bluetooth-forbindelse.

Når forbindelsen er oprettet, vises enhedens navn på listen.

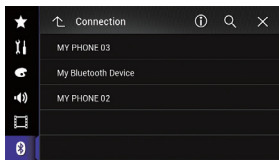

## Brug af håndfrit opkald

Hvis din mobiltelefon har Bluetooth-teknologi, kan navigationssystemet oprette trådløs forbindelse til din mobiltelefon. Med denne håndfri funktion kan du betjene navigationssystemet til at kalde op eller modtage telefonopkald. Du kan også overføre telefonbogsdata fra din mobiltelefon til navigationssystemet.

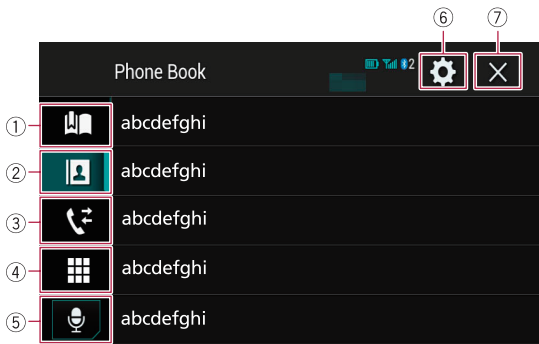


- ① Viser skærmen til forudindstillede opkald.
- ② Skifter til telefonbogslisten.
- ③ Skifter til listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald.
- ④ Skifter tilstand til direkte indtastning af telefonnummeret.
- ⑤ Skifter til stemmegenkendelsesfunktionen.
- ⑥ Viser menu-skærmen for indstilling.
- ⑦ Lukker skærmen.

## Brug af radioen

Du kan lytte til radio med dette produkt.

Når du har gemt sendekanaler, kan du nemt genkalde de forudindstillede kanaler fra hukommelsen med et enkelt tryk på en tast.

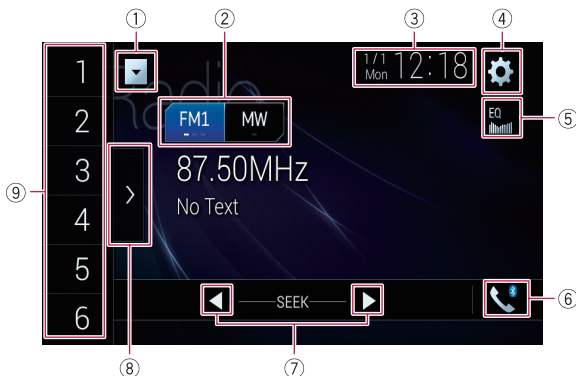

- ① Viser kildelisten.
- ② Vælger et bånd.
- ③ Viser indstillingsskærmen for tid og dato.
- ④ Viser menuskærmen for indstilling.
- ⑤ Genkalder equalizerkurver.
- ⑥ Viser telefonmenuskærmen.
- ⑦ Udfører manuel indstilling eller indstilling med søgning.
- ⑧ Viser forudindstillede kanaler.
- ⑨ Genkalder den forudindstillede kanal, som er lagret i en tast, fra hukommelsen med et enkelt tryk på en tast. Gemmer den aktuelle sendefrekvens i en tast til senere genkaldelse ved tryk på tasten.