


Pioneer


LEITOR DE CD COM RECETOR RDS

DEH-S120UB DEH-S120UBA DEH-S120UBG DEH-S120UBB

Guia de iniciação rápida

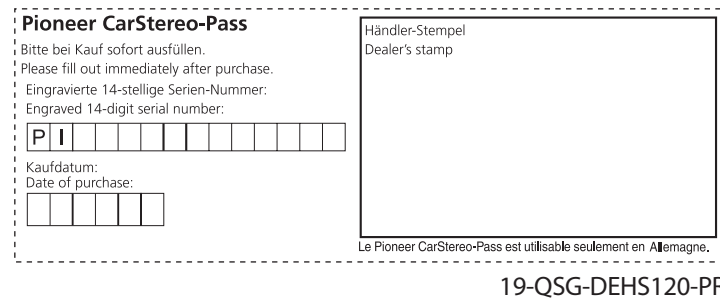

Operações básicas

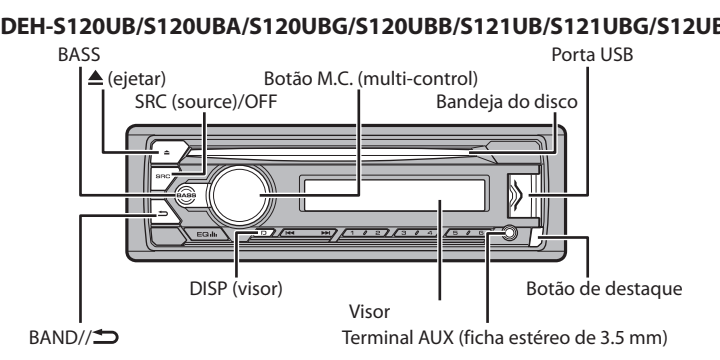

Acerca do menu principal

- É possível ajustar várias definições da unidade a partir do menu principal.
- 1 **Prima M.C.**, para exibir o menu principal.
- 2 **Rode o botão M.C.**, para selecionar uma das categorias e prima para confirmar.
 - Definições FUNCTION
 - Definições AUDIO
 - Definições SISTEMA
 - Definições ILLUMINATION
- 3 **Rode o botão M.C.**, para selecionar as opções e prima para confirmar.

Declaração de Conformidade em relação à Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU

Fabricante: **Pioneer Corporation**
2-1-1, Higashi-Shinjyuku 2-Chome, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0021, Japão

Representante e Importador na UE: **PIONEER EUROPE NV**
Lindendreef 1, 3812 SG Middelburg, Belgium TEL: <http://www.pioneer-car.eu>

19-QSG-DEHS120-PR

Português

Este guia destina-se à instrução de funções básicas deste equipamento. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções disponibilizado no nosso website: <https://www.pioneer-car.eu/>

Antes de começar

Obrigação por adquirir este produto PIONEER.
Para assegurar uma utilização correta do equipamento, leia este manual antes de utilizar o produto. É especialmente importante ler e considerar as seções sob indicação de **AVISO** e **CUIDADO** deste manual. Guarde este manual num local seguro e acessível para futuras referências.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Em caso de problemas
Em caso de problemas com o funcionamento desta unidade, contacte o seu revendedor ou o serviço de assistência técnica PIONEER mais próximo.

Ligações

Importante

- Ao instalar a unidade em veículos sem a posição ACC (acionada) no veículo, a impossibilidade de ligar o rádio quando o terminal que indica a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bateria.

Cabo de alimentação

- 1 Para o terminal de cabo de alimentação (1)
- 2 Dependendo do tipo do veículo, a função de (2) e (3) poderá diferir. Nesse caso, certifique-se de ligar os conectores (1), (2) e (3) e (3) e (3).
- 3 Amarelo
- 4 Apoio (ou acessório)
- 5 Ligue ao terminal de alimentação permanente de 12 V.
- 6 Vermelho
- 7 Vermelho
- 8 Ligue ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC).
- 9 Preto (terra do chassis)
- 10 Azul/branco
- 11 A posição do pino do conector ISO poderá diferir consoante o tipo do veículo. Ligue (1) e (1) se o pino 5 for do tipo do controle de antenna. No caso de outros tipos de veículos, nunca ligue o (1) e (1).
- 12 Ligue ao terminal de controle do sistema de amplificador de potência (máx. 300mA, 12 V DC).
- 13 Azul/branco
- 14 Ligue ao terminal da rede da antenna automatica (máx. 300 mA 12 V DC).

Esta unidade

- 1 Terminal de cabo de alimentação
- 2 Saída posterior ou saída de subwoofer
- 3 Terminal de antenna
- 4 Fusível (10A)
- 5 Entrada para comando com fios
- 6 Poderá ligar o adaptador para o controle remoto com funcionamento em separado.

Funcionamento de CD/USB/AUX

- 1 Insira o disco na bandeja com a parte impressa virada para cima.
- Para ejetar o disco, pare a sua reprodução e prima **▲**.

Estabelecer ligação com Pioneer ARC APP

A aplicação Pioneer Advanced converte o seu smartphone compatível num potente controle remoto tátil.

Download Now
Pioneer ARC

AVISO
Não tente operar esta aplicação durante o processo de condução. Certifique-se de parar e estacionar o seu veículo num local seguro, antes de utilizar os controles da aplicação.

NOTA
Esta função é compatível com um telemóvel com o sistema Android 4.1 a 7.1.2 e o suporte para AOA (Android Open Accessory) 2.0. No entanto, todo o efeito da compatibilidade depende do smartphone.

- 1 Entre no menu SISTEMA (consulte a secção "About the main menu").
- 2 Rode o botão **M.C.**, para selecionar (ANDROID WIRED) e prima para confirmar.
- 3 Rode o botão **M.C.**, para selecionar [APP CONTROL] e prima para confirmar.
- 4 Rode o botão **M.C.**, para selecionar [PAPP AUTO ON] e prima para confirmar.
- 5 Rode o botão **M.C.**, para selecionar [ON] e prima para confirmar.
- 6 Ligue esta unidade ao dispositivo Android via USB. A aplicação Pioneer ARC APP será iniciada automaticamente no dispositivo.

Operação do sintonizador

Receber estações predefinidas

- 1 Prima **SRC/OFF** para selecionar [RÁDIO].
- 2 Prima **BAND/▷** para selecionar o dispositivo. [FM1] **◀▶** [FM2] **◀▶** [FM3] **◀▶** [MW]/[LW]
- 3 Prima um botão numérico (1/A a 6/→).

Memória das melhores emissões (BSM)

- 1 Depois de selecionar a banda, prima **M.C.**, para visualizar o menu principal.
- 2 Rode o botão **M.C.**, para selecionar [FUNCTION] e prima para confirmar.
- 3 Rode o botão **M.C.**, para selecionar [BSM] e prima para confirmar.

Memorizar as estações manualmente

- 1 Durante a recepção de uma estação que pretende memorizar, mantenha pressionado um dos botões numéricos (1/A a 6/→) até este parar de piscar.

Remover a unidade (instalada com o suporte de montagem DIN)

- 1 Retire a moldura.
- 2 Retire o painel frontal, permitindo aceder mais facilmente à moldura do equipamento.
- 3 Insira as chaves de extração fornecidas de ambos os lados.

Sem utilização do suporte de montagem DIN

- 1 Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.
- 2 Fixe o suporte de montagem, utilizado uma chave para dobrar as patilhas de metal (DQ1).
- 3 Insira o suporte de montagem no suporte de montagem DIN.

Remover a unidade (instalada com o suporte de montagem DIN)

- 1 Retire a moldura.
- 2 Retire o painel frontal, permitindo aceder mais facilmente à moldura do equipamento.
- 3 Insira as chaves de extração fornecidas de ambos os lados.

Sem utilização do suporte de montagem DIN

- 1 Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.
- 2 Fixe o suporte de montagem, utilizado uma chave para dobrar as patilhas de metal (DQ1).
- 3 Insira o suporte de montagem no suporte de montagem DIN.

Configuração

Após a ligação e ignição do veículo na posição ON depois da instalação, [SET UP :YES] será exibido no visor.

- 1 **Prima o botão M.C.**
- 2 **Rode o botão M.C.**, para selecionar as opções e prima para confirmar. Para proceder à seguinte opção do menu, será necessário confirmar a sua seleção.

Item do menu	Descrição
LANGUAGE [P] (Inglês), [R] (Francês), [T] (Turco)	Selecione o idioma para exibir as informações de texto a partir do ficheiro de áudio comprimido.
CLOCK SET	Configure o relógio. 1 Rode o botão M.C. , para ajustar a hora e prima para confirmar. O indicador move-se automaticamente para a posição de minutos. 2 Rode o botão M.C. , para ajustar os minutos e prima para confirmar.
FM STEP [100], [50]	Selecione o intervalo de sintonização em 100 kHz ou 50 kHz.

Operações frequentemente utilizadas

Objetivo	Funcionamento
Ligar a unidade	Prima SRC/OFF para ligar o equipamento. Mantenha pressionado SRC/OFF para desligar o equipamento.
Ajustar o volume	Rode o botão M.C. .
Selecionar uma fonte	Prima repetidamente SRC/OFF
Alterar a informação de exibição.	Prima repetidamente DISP .
Retornar ao menu/lista anterior.	Prima BAND/▷ .
Retornar à exibição habitual a partir do menu	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Alteração da intensidade luminosa do visor.	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Aumentar o nível dos graves	Prima BASS . • É possível ajustar o nível dos graves (BASS BOOST).

Declaração de Conformidade em relação à Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU

Fabricante: **Pioneer Corporation**
2-1-1, Higashi-Shinjyuku 2-Chome, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0021, Japão

Representante e Importador na UE: **PIONEER EUROPE NV**
Lindendreef 1, 3812 SG Middelburg, Belgium TEL: <http://www.pioneer-car.eu>

19-QSG-DEHS120-PR

Operações frequentemente utilizadas

Objetivo	Funcionamento
Ligar a unidade	Prima SRC/OFF para ligar o equipamento. Mantenha pressionado SRC/OFF para desligar o equipamento.
Ajustar o volume	Rode o botão M.C. .
Selecionar uma fonte	Prima repetidamente SRC/OFF
Alterar a informação de exibição.	Prima repetidamente DISP .
Retornar ao menu/lista anterior.	Prima BAND/▷ .
Retornar à exibição habitual a partir do menu	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Alteração da intensidade luminosa do visor.	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Aumentar o nível dos graves	Prima BASS . • É possível ajustar o nível dos graves (BASS BOOST).

Operações frequentemente utilizadas

Objetivo	Funcionamento
Ligar a unidade	Prima SRC/OFF para ligar o equipamento. Mantenha pressionado SRC/OFF para desligar o equipamento.
Ajustar o volume	Rode o botão M.C. .
Selecionar uma fonte	Prima repetidamente SRC/OFF
Alterar a informação de exibição.	Prima repetidamente DISP .
Retornar ao menu/lista anterior.	Prima BAND/▷ .
Retornar à exibição habitual a partir do menu	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Alteração da intensidade luminosa do visor.	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Aumentar o nível dos graves	Prima BASS . • É possível ajustar o nível dos graves (BASS BOOST).

Operações frequentemente utilizadas

Objetivo	Funcionamento
Ligar a unidade	Prima SRC/OFF para ligar o equipamento. Mantenha pressionado SRC/OFF para desligar o equipamento.
Ajustar o volume	Rode o botão M.C. .
Selecionar uma fonte	Prima repetidamente SRC/OFF
Alterar a informação de exibição.	Prima repetidamente DISP .
Retornar ao menu/lista anterior.	Prima BAND/▷ .
Retornar à exibição habitual a partir do menu	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Alteração da intensidade luminosa do visor.	Mantenha pressionado BAND/▷ .
Aumentar o nível dos graves	Prima BASS . • É possível ajustar o nível dos graves (BASS BOOST).