

Quick Start Guide

NAVIGATION AV SYSTEM


AVIC-Z930DAB/AVIC-Z830DAB/AVIC-Z730DAB/ AVIC-Z630BT/AVIC-Z7330DAB/AVIC-Z6330BT




This guide is intended to guide you through the basic functions of this navigation system. For details, please refer to the Operation Manual stored on the website.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Basic hardware buttons

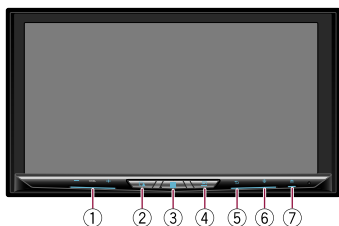

AVIC-Z930DAB/AVIC-Z830DAB




- ① VOL (+/-) button**
Press to adjust the AV (Audio and Video) source volume.
- ②  button**
Press to switch between the Application screen/AV operation screen and the Map screen.
- ③  button**
Press to display the Top menu screen.
- ④  button**
Press to display the menu bar.

AVIC-Z730DAB/AVIC-Z630BT/
AVIC-Z7330DAB/AVIC-Z6330BT




- ⑤  button**
Press to display the top menu screen or back to previous screen.
- ⑥  button**
Press to activate the voice recognition mode.
- ⑦  button**
- ⑧  button**
Press to remove the detachable faceplate from this product.

Switching screens using the touch panel keys

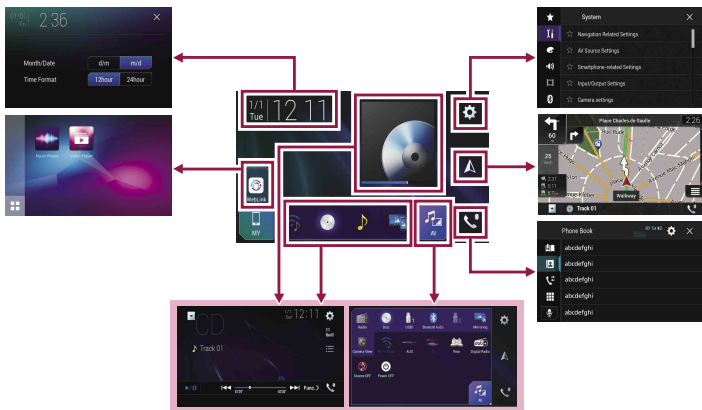


Switching screens using the hardware buttons

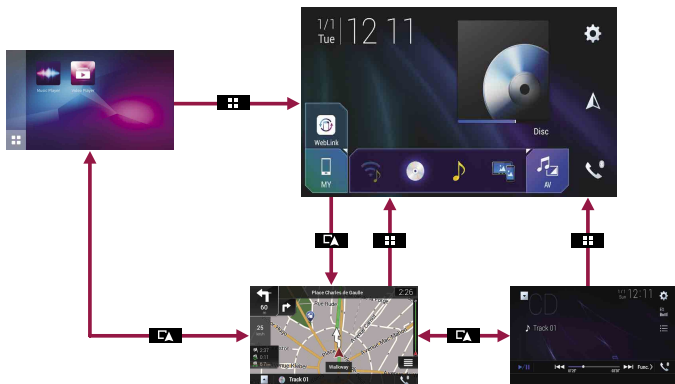



How to use the navigation menu screens

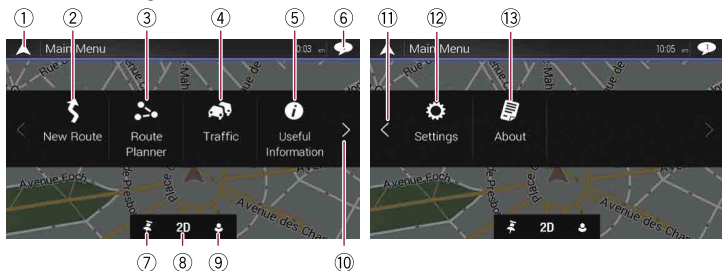
You can use various functions such as the route guidance and related settings.



- ① Returns to the Map screen.
- ② Searches for your destination by the address or coordinates, or searches for the selected place of interest, etc.
- ③ Builds your route or edits the route currently set.
- ④ Displays the traffic information.
- ⑤ Displays useful information to support your driving.
- ⑥ Displays notifications that contain important information.
- ⑦ Displays the location that you saved as a favourite.
- ⑧ Switches among 2D, 3D, and 2D North up view modes.
- ⑨ Displays the **"User Profiles"** screen where you can create new profiles or edit the existing profiles.
- ⑩ Displays the next page of the navigation menu.
- ⑪ Displays the previous page of the navigation menu.
- ⑫ Configures the navigation-related settings and enables you to access the **"SyncTool"** screen.
- ⑬ Displays the information of your navigation system (the version information, or licences, for example).


Searching for a location by address

- 1 Press  button.
The Map screen appears.
- 2 Touch  to display the navigation menu on the Map screen.
- 3 Touch [New Route].
- 4 Touch [Address].
- 5 Input the information for the location you want to set as the destination.

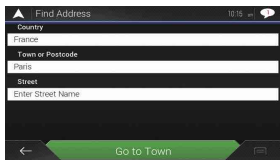


Touching the item next to each option displays the screen to enter the character or select one of options. After narrowing down your destination, the searched location appears on the Map screen.

- 6 Touch [Select as Destination].

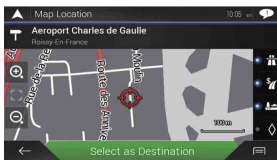

After a short summary of the route parameters, a map appears showing the entire route. The route is automatically calculated.

- 7 Touch [Start Navigation].

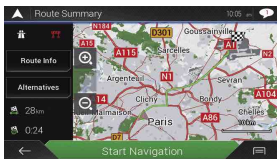


Your navigation system starts the route guidance.

How to use the map

Most of the information provided by your navigation system can be seen on the map. You need to become familiar with how the information appears on the map.

The following information marked with an asterisk (*) appears only when a route is set.

AV information is displayed at the bottom of the Map screen.

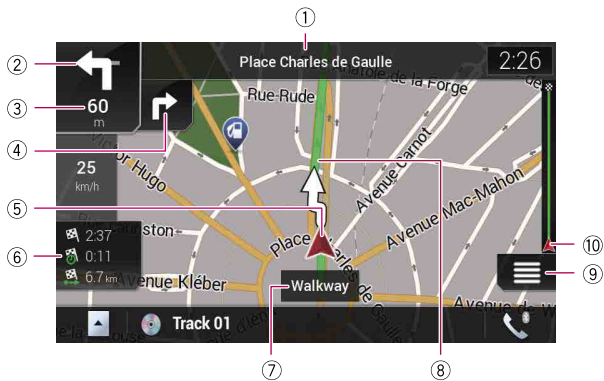




- ① Shows the number and name of the street to be used (or next guidance point).*
- ② Shows the next guidance point (manoeuvre).*
- ③ Shows the distance to the next guidance point (manoeuvre).*
- ④ Shows the manoeuvre after the next manoeuvre.*
- ⑤ Indicates the current location of your vehicle.
- ⑥ Displays the time and distance information for your route.*
- ⑦ Shows the name of the street (or city) that your vehicle is travelling on (or in).
- ⑧ Indicates the current route.*
- ⑨ Displays the Navigation menu screen.
- ⑩ Indicates the progress to the final destination.*

Pairing your Bluetooth® devices

You can use various functions (hands-free phoning and Bluetooth audio etc.) by connecting your Bluetooth devices to this navigation system. To use the functions, pair the devices with the navigation system in advance.

1 Activate the Bluetooth wireless technology on your devices.

2 Press the  button to display the Top menu screen.

3 Touch  and then .
The “Bluetooth” screen appears.


4 Touch [Connection].

5 Touch .

The system searches for Bluetooth devices waiting for a connection and displays them in the list if a device is found.


6 Touch the Bluetooth device name you want to register.

After the device is successfully registered, a Bluetooth connection is established by the system. Once the connection is established, the device name is displayed on the list.

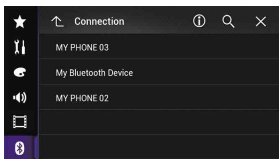

Using hands-free phoning

If your mobile phone features Bluetooth technology, this navigation system can be connected to your mobile phone wirelessly. Using this hands-free function, you can operate the navigation system to make or receive phone calls. You can also transfer the phone book data stored in your mobile phone to the navigation system.

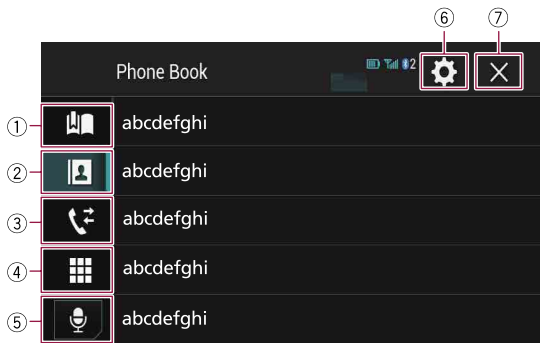


- ① Displays the preset dial screen.
- ② Switches to the phone book list.
- ③ Switches to the missed, received and dialled call lists.
- ④ Switches the mode to enter the phone number directly.
- ⑤ Switches to the voice recognition function.
- ⑥ Displays the Setting menu screen.
- ⑦ Closes the screen.

Using the radio

You can listen to the radio using this product.

Once you have stored broadcast channels, you can easily recall preset channels from memory with a single touch of a key.

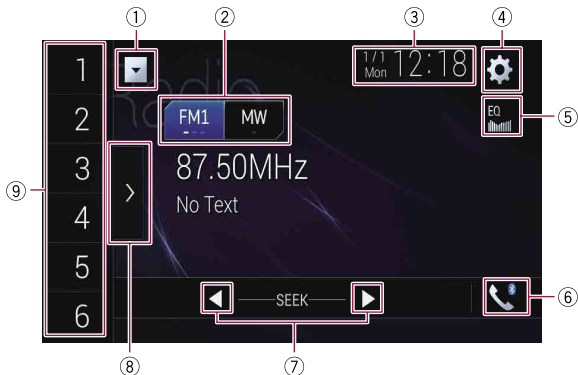

- ① Displays the source list.
- ② Selects a band.
- ③ Displays the Time and date setting screen.
- ④ Displays the Setting menu screen.
- ⑤ Recalls equaliser curves.
- ⑥ Displays the Phone menu screen.
- ⑦ Performs manual tuning or seek tuning.

- ⑧ Displays the preset channels.
- ⑨ Recalls the preset channel stored to a key from memory with a single touch of the key.
Stores the current broadcast frequency to a key for later recall by continuing to touch the key.

Guide de démarrage rapide

SYSTEME DE NAVIGATION AV

AVIC-Z930DAB/AVIC-Z830DAB/AVIC-Z730DAB/ AVIC-Z630BT/AVIC-Z7330DAB/AVIC-Z6330BT




Ce guide est destiné à vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le site Web.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Boutons physiques de base





AVIC-Z930DAB/AVIC-Z830DAB




- ① Bouton VOL (+/-)**
Appuyez pour régler le volume de la source AV (audio et vidéo).
- ② Bouton **
Appuyez pour passer de l'écran de l'application/écran d'utilisation de la source AV à l'écran de carte.
- ③ Bouton **
Appuyez pour afficher le menu principal.
- ④ Bouton **
Appuyez pour afficher la barre de menu.

AVIC-Z730DAB/AVIC-Z630BT/
AVIC-Z7330DAB/AVIC-Z6330BT




- ⑤ Bouton **
Appuyez pour afficher le menu principal ou revenir à l'écran précédent.
- ⑥ Bouton **
Appuyez pour activer le mode de reconnaissance vocale.
- ⑦ Bouton **
- ⑧ Bouton **
Appuyez sur ce bouton pour retirer la façade amovible de ce produit.

Changement d'écran à l'aide des touches de l'écran tactile

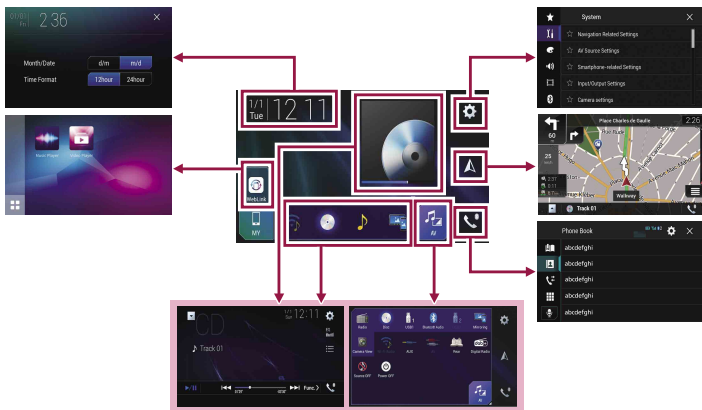


Changement d'écran à l'aide des touches physiques

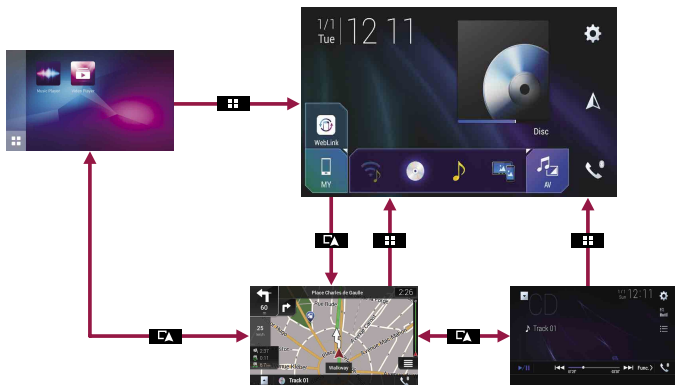

Comment utiliser les écrans du menu de navigation


Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions, telles que le guidage d'itinéraire et les réglages connexes.

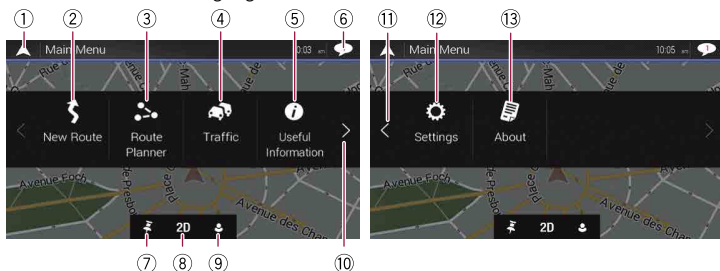

- ① Retourne à l'écran de Carte.
- ② Recherche votre destination à partir de l'adresse ou des coordonnées, ou recherche le lieu d'intérêt sélectionné, etc.
- ③ Crée votre itinéraire ou modifie l'itinéraire actuellement défini.
- ④ Affiche les informations sur le trafic.
- ⑤ Affiche des informations utiles pour assister votre conduite.
- ⑥ Affiche les notifications contenant des informations importantes.
- ⑦ Affiche l'emplacement que vous avez enregistré en tant que favori.
- ⑧ Bascule entre les modes de visualisation 2D, 3D et Orientation Nord 2D.
- ⑨ Affiche l'écran "**Profils utilisateurs**" dans lequel vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier des profils existants.
- ⑩ Affiche la page suivante du menu de navigation.
- ⑪ Affiche la page précédente du menu de navigation.
- ⑫ Configure les réglages relatifs à la navigation et vous permet d'accéder à l'écran "**SyncTool**".
- ⑬ Affiche les informations relatives à votre système de navigation (par exemple, les informations sur la version ou les licences).


Recherche d'un emplacement à partir d'une adresse

- 1 Appuyez sur le bouton .
- 2 Touchez  pour afficher le menu de navigation sur l'écran de Carte.
- 3 Touchez [Nouvel itinéraire].
- 4 Touchez [Adresse].
- 5 Saisissez les informations pour l'emplacement que vous souhaitez définir comme destination.

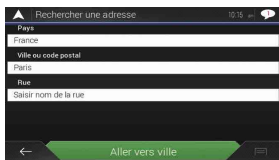


Touchez l'élément en regard de chaque option pour afficher l'écran de saisie des caractères ou sélectionnez l'une des options. Après avoir affiné votre destination, l'emplacement recherché apparaît sur l'écran de Carte.

- 6 Touchez [Sélectionner comme destination].

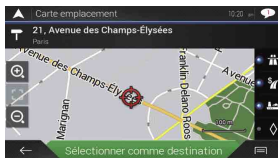

Après une brève synthèse des paramètres de l'itinéraire, une carte affichant l'itinéraire entier apparaît. L'itinéraire est automatiquement calculé.


- 7 Touchez [Lancer navigation].

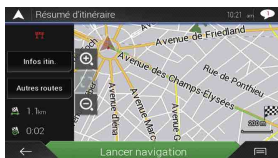

Votre système de navigation démarre le guidage de l'itinéraire.

Comment utiliser la carte

La plupart des informations fournies par votre système de navigation sont visibles sur la carte. Il est nécessaire que vous vous familiarisiez avec l'affichage des informations sur la carte. Les informations suivantes indiquées par un astérisque (*) apparaissent uniquement lorsqu'un itinéraire est défini. Les informations AV s'affichent en bas de l'écran de Carte.

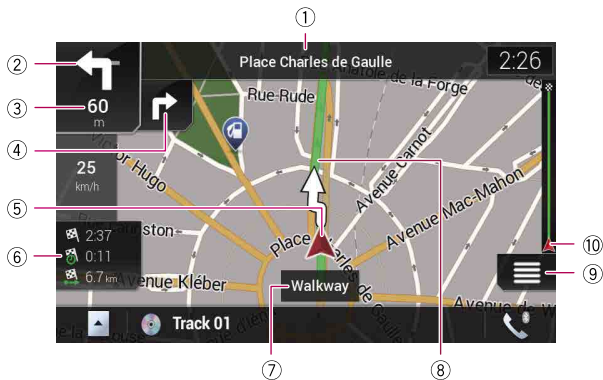


- ① Affiche le numéro et le nom de la rue à emprunter (ou point de guidage suivant).*
- ② Affiche le point de guidage suivant (manœuvre).*
- ③ Affiche la distance au point de guidage suivant (manœuvre).*
- ④ Affiche la manœuvre après la manœuvre suivante.*
- ⑤ Indique la position actuelle de votre véhicule.
- ⑥ Affiche les informations sur le temps et la distance de votre itinéraire.*
- ⑦ Affiche le nom de la rue (ou de la ville) dans laquelle se trouve le véhicule.
- ⑧ Indique l'itinéraire actuel.*
- ⑨ Affiche l'écran de Menu de navigation.
- ⑩ Indique la progression jusqu'à la destination finale.*

Appariement de vos périphériques Bluetooth®

Vous pouvez utiliser diverses fonctions (téléphonie main libre, audio Bluetooth, etc.) en connectant vos périphériques Bluetooth à ce système de navigation. Pour utiliser les fonctions, appariez les périphériques avec le système de navigation au préalable.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos périphériques.

2 Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez  puis .
L'écran "Bluetooth" apparaît.


4 Touchez [Connexion].

5 Touchez .

Le système recherche des périphériques Bluetooth en attente de connexion et affiche dans une liste les périphériques trouvés.


6 Touchez le nom du périphérique Bluetooth que vous souhaitez enregistrer.

Une fois le périphérique correctement enregistré, le système établit une connexion Bluetooth. Une fois la connexion établie, le nom du périphérique s'affiche dans la liste.

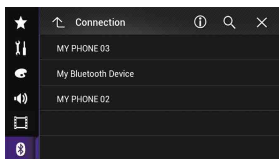

Utilisation de la téléphonie mains libres

Si votre téléphone portable intègre la technologie Bluetooth, ce système de navigation peut être relié sans fil à votre téléphone portable. À l'aide de la fonction mains libres, vous pouvez utiliser le système de navigation pour effectuer ou recevoir des appels. Vous pouvez également transférer l'annuaire de votre téléphone portable dans le système de navigation.

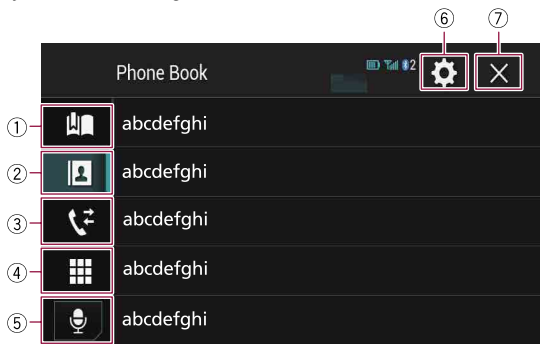


- ① Affiche l'écran de numérotation prédéfinie.
- ② Bascule vers la liste de l'annuaire.
- ③ Bascule vers les listes des appels en absence, reçus et effectués.
- ④ Change de mode pour entrer directement le numéro de téléphone.
- ⑤ Bascule vers la fonction de reconnaissance vocale.
- ⑥ Affiche l'écran de Paramètre.
- ⑦ Ferme l'écran.

Utilisation de la radio

Vous pouvez écouter la radio au moyen du produit.

Une fois les canaux de radiodiffusion mémorisés, vous pouvez facilement rappeler les canaux préregistrés depuis la mémoire, en touchant une seule touche.

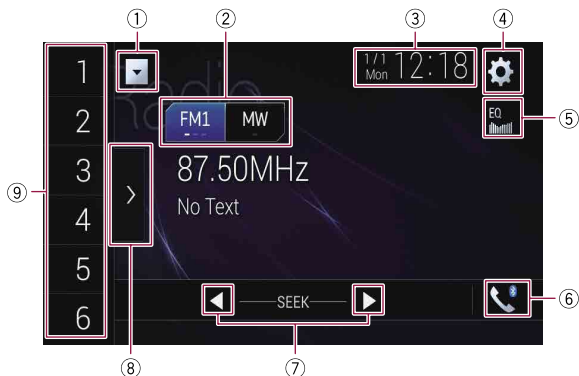

① Affiche la liste de sources.

② Sélectionne une bande.

③ Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.

④ Affiche l'écran de Paramètre.

⑤ Rappelle des courbes d'égalisation.

⑥ Affiche l'écran de Menu téléphone.

⑦ Effectue la syntonisation manuelle ou la syntonisation automatique.

⑧ Affiche les canaux préregistrés.

⑨ Rappelle de la mémoire le canal préregistré associé à une touche si vous touchez une fois la touche.
Enregistre la fréquence de radiodiffusion en cours sur une touche pour un rappel ultérieur si vous continuez de toucher la touche.