

Guia de iniciação rápida SISTEMA DE NAVEGAÇÃO AV

AVIC-Z930DAB/AVIC-Z830DAB/AVIC-Z730DAB/ AVIC-Z630BT/AVIC-Z7330DAB/AVIC-Z6330BT

Este guia destina-se à apresentação das funções básicas deste sistema de navegação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções disponibilizado no nosso website.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>


Botões de hardware básicos

AVIC-Z930DAB/AVIC-Z830DAB




- ① **Botão VOL (+/-)**
Prima para ajustar volume da fonte AV (Áudio e Vídeo)
- ② **Botão**
Prima para alternar entre os menus de Aplicação/ AV e o menu de mapas.
- ③ **Botão**
Prima para visualizar o menu principal.
- ④ **Botão**
Prima para visualizar a barra do menu.

AVIC-Z730DAB/AVIC-Z630BT/
AVIC-Z7330DAB/AVIC-Z6330BT

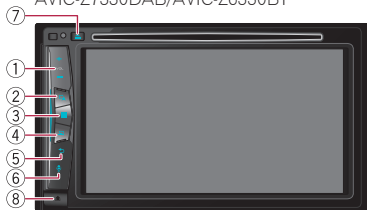


- ⑤ **Botão**
Prima para visualizar o menu principal ou retroceder para o menu anterior.
- ⑥ **Botão**
Prima para ativar a função de reconhecimento de voz.
- ⑦ **Botão**
- ⑧ **Botão**
Prima para retirar o painel destacável deste produto.

Alterar os menus utilizando os botões do painel digital

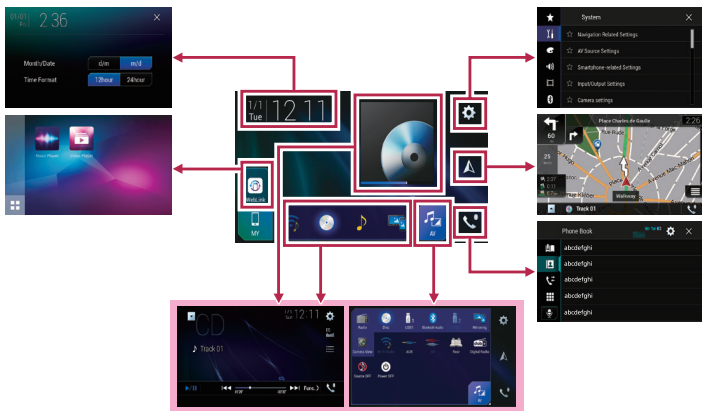


Alterar os menus utilizando os botões de hardware

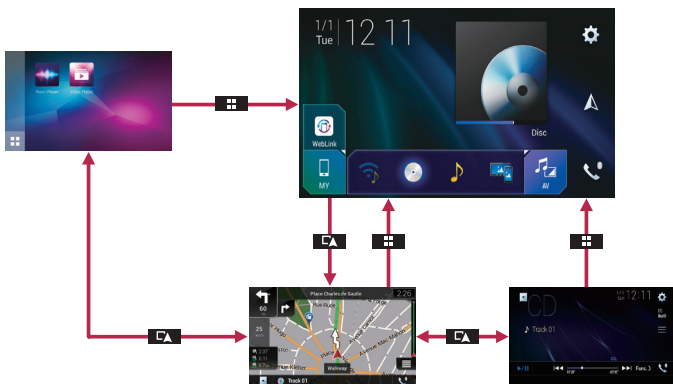



Como utilizar os menus de navegação

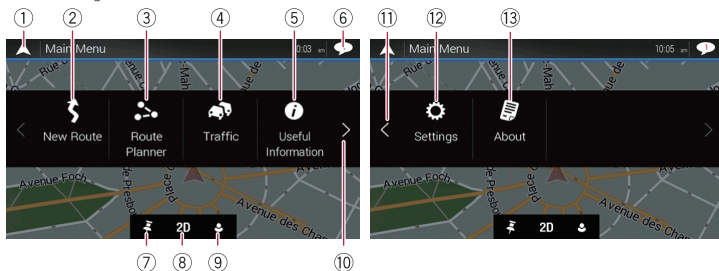
É possível utilizar inúmeras funções, tais como guia de orientação e as funções relacionadas.



- ① Retorna para o menu do Mapa.
- ② Pesquisa do destino através do endereço ou coordenadas introduzidas ou de um ponto de interesse, etc.
- ③ Definição das rotas ou edição da rota definida.
- ④ Exibição das informações de trânsito.
- ⑤ Exibição de informações úteis para o suporte do processo de condução.
- ⑥ Exibição de notificações que contêm informações importantes.
- ⑦ Exibição do local adicionado aos favoritos.
- ⑧ Alterna entre o modo de visualização 2D, 3D, ou 2D Norte.
- ⑨ Exibição dos **"UserProfiles(Perfis de utilizador)"** (Perfis do condutor), o menu onde é possível criar novos perfis ou editar os perfis existentes.
- ⑩ Exibição da página seguinte do menu de navegação.
- ⑪ Exibição da página anterior do menu de navegação.
- ⑫ Configuração de definições relacionadas com a navegação e acesso ao menu **"SyncTool"**.
- ⑬ Exibição das informações do sistema de navegação (por exemplo versão ou licenças).


Pesquisar uma localização pelo endereço

- 1 **Prima o botão** .
Será exibido o menu do mapa.
- 2 **Prima**  **para visualizar o menu de navegação no Mapa.**
- 3 **Prima** **[NewRoute (novopercurso)].**
- 4 **Prima** **[Endereço].**
- 5 **Introduza as informações do local que pretende definir como destino.**

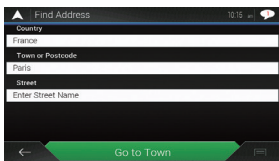


Ao pressionar o item seguinte de cada opção, será exibido o menu de introdução de caracteres ou seleção de uma das opções. Depois de efetuar a seleção do destino, o local em pesquisa será exibido no menu de Mapa.

- 6 **Prima** **[Select as Destination].**

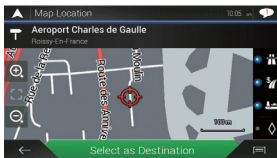

Depois de um breve resumo dos parâmetros do percurso, será exibido o mapa a apresentar o percurso na sua totalidade. O percurso será calculado automaticamente.

- 7 **Prima** **[Start Navigation (Inicia navegação)].**

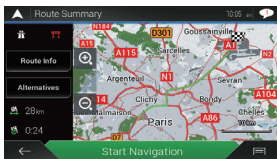


O seu sistema de navegação inicia o guia do percurso.

Como utilizar o mapa

Pode visualizar a maior parte de informação fornecida pelo sistema de navegação. Deve familiarizar-se com o modo como estas informações aparecem no mapa.

As informações com asterisco (*) só se apresentam quando o percurso estiver definido.

Informações AV serão exibidas no fundo do menu do mapa.

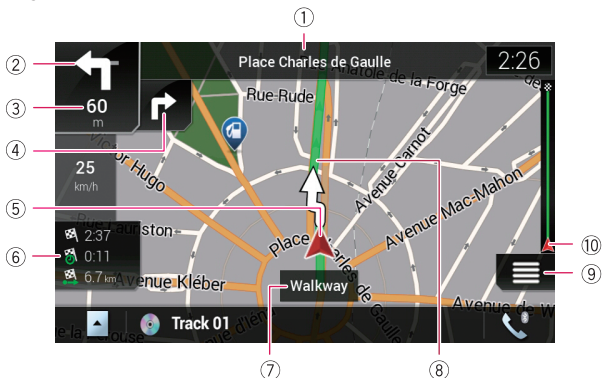



- 1 Exibição do número e nome da rua em utilização (ou o ponto de orientação seguinte).*
- 2 Exibição do ponto de orientação seguinte (manobra).*
- 3 Exibição da distância até ao ponto de orientação seguinte (manobra).*
- 4 Apresenta a manobra a seguir da manobra seguinte.*
- 5 Indicação da localização atual do seu veículo.
- 6 Exibição do tempo e da distância do seu percurso.*
- 7 Exibição do nome da rua (ou cidade) da circulação do veículo.
- 8 Indicação do percurso atual.*
- 9 Exibição do menu de navegação.
- 10 Indicação do progresso até ao destino final.*

Emparelhar os dispositivos Bluetooth®

É possível utilizar funções adicionais (mãos-livres e áudio via Bluetooth, etc.), ligando dispositivos Bluetooth ao seu sistema de navegação. Para utilizar estas funções, efetue o emparelhamento dos dispositivos com o sistema de navegação.

1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.

2 Prima o botão  para exibir o menu principal.

3 Prima  seguido de .
Será exibido o menu “Bluetooth”.


4 Prima [Ligação].

5 Prima .

O sistema iniciará a pesquisa de dispositivos Bluetooth que se encontram em modo de espera para ligação, apresentando-os na lista de dispositivos encontrados.


6 Prima o nome do dispositivo Bluetooth que pretende registar.

Depois de efetuar o registo com sucesso, a ligação Bluetooth será estabelecida com o sistema. Uma vez estabelecida a ligação, o nome do dispositivo será exibido na lista.

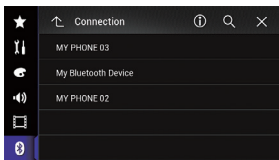

Utilizar a função mãos-livres

Se dispor de um telemóvel com função Bluetooth, este sistema de navegação pode ser ligado ao mesmo remotamente. Ao utilizar a função mãos-livres, pode efetuar ou atender as chamadas. Também pode transferir, para o sistema de navegação, a lista de contactos armazenada no seu telemóvel.

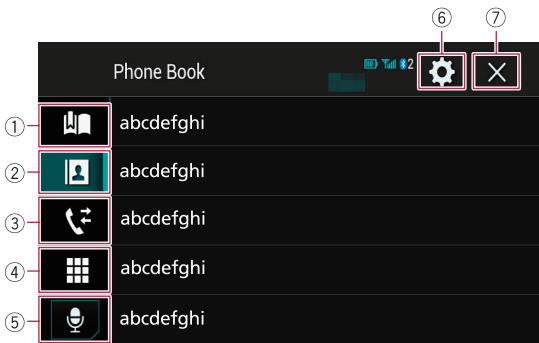


- ① Visualização do menu de marcação predefinida.
- ② Exibe o modo de lista de contactos.
- ③ Alterna entre as listas de chamadas marcadas, recebidas e não atendidas.
- ④ Exibição do modo de marcação direta dos números.
- ⑤ Utilizar a função de reconhecimento da voz.
- ⑥ Exibição do menu de configuração (Setting).
- ⑦ Fechar o menu.

Utilizar o rádio

Poderá ouvir rádio, utilizando este produto.

Depois de guardar os canais de transmissão, poderá sintonizar os canais predefinidos com apenas um pressionar de botão.

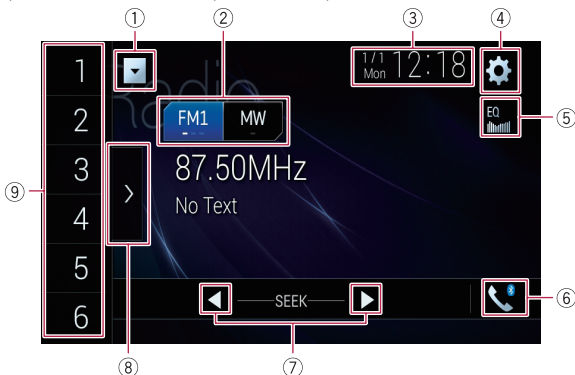

- 1 Visualizar a lista de fontes.
- 2 Seleção de uma banda.
- 3 Exibição do menu de configuração de hora e data.
- 4 Exibição do menu Opções.
- 5 Exibição das curvas do equalizador.
- 6 Exibição do menu de telefone.
- 7 Sintonização manual ou automática.

- 8 Exibição dos canais predefinidos.
- 10 Sintonização do canal predefinido memorizado com o pressionar de apenas um botão. Memoriza a frequência de transmissão em reprodução no botão para uma sintonização posterior, ao mantendo pressionado o botão.