

## Quick Start Guide NAVIGATION AV SYSTEM AVIC-Z1000DAB

This guide is intended to guide you through the basic functions of this navigation system. For details, please refer to the Operation Manual stored on the website.


<https://www.pioneer-car.eu/uk/>

### Basic touch buttons




- ① **■ button**  
Touch to display the Top menu screen.
- ② **▲ button**  
Touch to switch to the Application screen/AV operation screen and the Map screen.
- ③ **▬ button**  
Touch to display the menu bar.
- ④ **↓ button**  
Touch to activate the voice recognition mode.
- ⑤ **↶ button**  
Touch to display the top menu screen or back to previous screen.
- ⑥ **VOL (+/-) button**  
Touch to adjust the volume.

## Switching screens using the touch panel keys


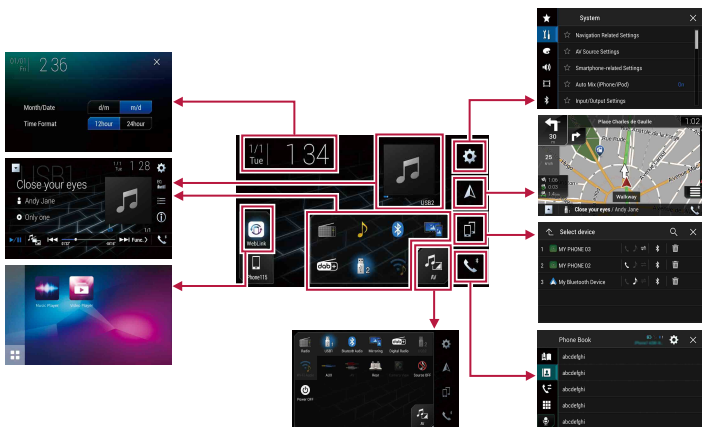


## Switching screens using the touch buttons

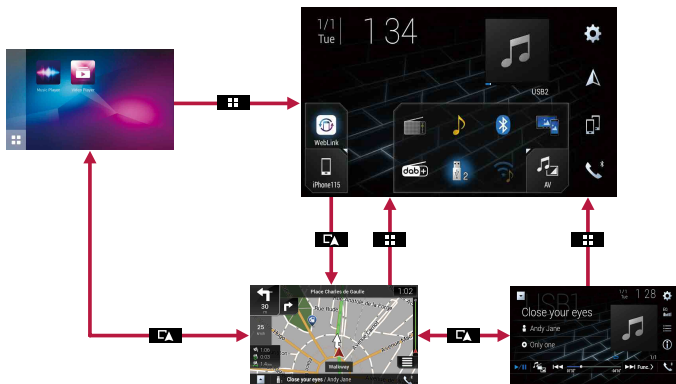



## How to use the navigation menu screens

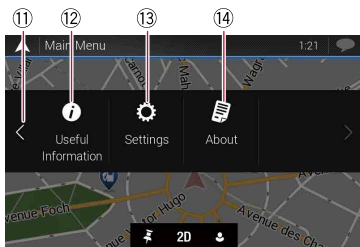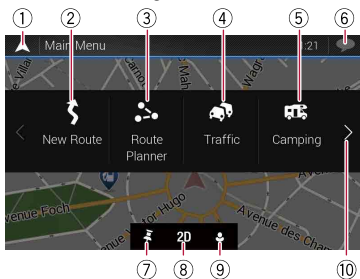
You can use various functions such as the route guidance and related settings.



- ① Returns to the Map screen.
- ② Searches for your destination by the address or coordinates, or searches for the selected place of interest, etc.
- ③ Builds your route or edits the route currently set.
- ④ Displays the traffic information.
- ⑤ Displays the list of the destinations or waypoints that a camper van is available for.
- ⑥ Displays notifications that contain important information.
- ⑦ Displays the location that you saved as a favourite.
- ⑧ Switches among 2D, 3D, and 2D North up view modes.
- ⑨ Displays the **"User Profiles"** screen where you can create new profiles or edit the existing profiles.
- ⑩ Displays the next page of the navigation menu.
- ⑪ Displays the previous page of the navigation menu.
- ⑫ Displays useful information to support your driving.
- ⑬ Configures the navigation-related settings and enables you to access the **"SyncTool"** screen.
- ⑭ Displays the information of your navigation system (the version information, or licences, for example).


## Searching for a location by address

- 1 Touch  button.  
The Map screen appears.
- 2 Touch  to display the navigation menu on the Map screen.
- 3 Touch [New Route].
- 4 Touch [Address].
- 5 Input the information for the location you want to set as the destination.

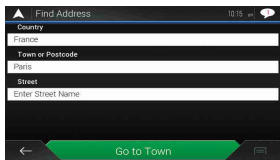


Touching the item next to each option displays the screen to enter the character or select one of options. After narrowing down your destination, the searched location appears on the Map screen.

- 6 Touch [Select as Destination].

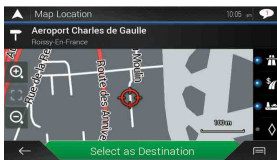

After a short summary of the route parameters, a map appears showing the entire route. The route is automatically calculated.

- 7 Touch [Start Navigation].

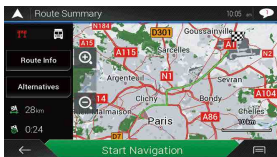


Your navigation system starts the route guidance.

## How to use the map

Most of the information provided by your navigation system can be seen on the map. You need to become familiar with how the information appears on the map.

The following information marked with an asterisk (\*) appears only when a route is set.

AV information is displayed at the bottom of the Map screen.

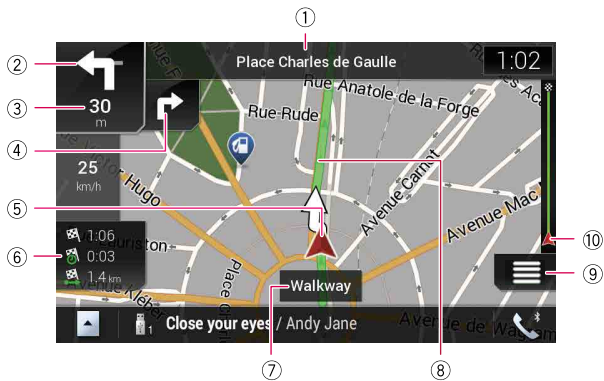


- ① Shows the number and name of the street to be used (or next guidance point).\*
- ② Shows the next guidance point (manoeuvre).\*
- ③ Shows the distance to the next guidance point (manoeuvre).\*
- ④ Shows the manoeuvre after the next manoeuvre.\*
- ⑤ Indicates the current location of your vehicle.
- ⑥ Displays the time and distance information for your route.\*
- ⑦ Shows the name of the street (or city) that your vehicle is travelling on (or in).
- ⑧ Indicates the current route.\*
- ⑨ Displays the Navigation menu screen.
- ⑩ Indicates the progress to the final destination.\*

## Pairing your Bluetooth® devices

You can use various functions (hands-free phoning and Bluetooth audio etc.) by connecting your Bluetooth devices to this navigation system. To use the functions, pair the devices with the navigation system in advance.

**1 Activate the Bluetooth wireless technology on your devices.**


**2 Press the  button to display the Top menu screen.**

**3 Touch  and then .**

The “Bluetooth” screen appears.

**4 Touch [Connection].**

The system searches for Bluetooth devices waiting for a connection and displays them in the list if a device is found.

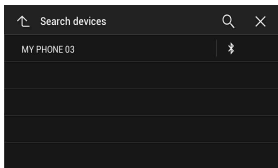

### NOTE

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**5 Touch the Bluetooth device name you want to register.**


The same 6-digit number appears on this unit and the device, if your device supports SSP (Secure Simple Pairing).

**6 Perform the pairing operation by operating the unit and the device.**

After the device is successfully registered, a Bluetooth connection is established by the system. Once the connection is established, the device name is displayed on the list.

## Using hands-free phoning

If your mobile phone features Bluetooth technology, this navigation system can be connected to your mobile phone wirelessly. Using this hands-free function, you can operate the navigation system to make or receive phone calls. You can also transfer the phone book data stored in your mobile phone to the navigation system.

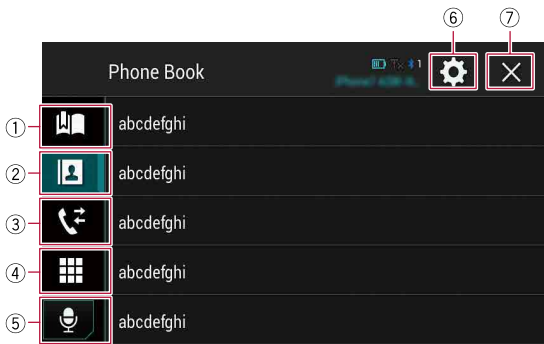


- ① Displays the preset dial screen.
- ② Switches to the phone book list.
- ③ Switches to the missed, received and dialled call lists.
- ④ Switches the mode to enter the phone number directly.
- ⑤ Switches to the voice recognition function.
- ⑥ Displays the Setting menu screen.
- ⑦ Closes the screen.

## Using the radio

You can listen to the radio using this product.

Once you have stored broadcast channels, you can easily recall preset channels from memory with a single touch of a key.

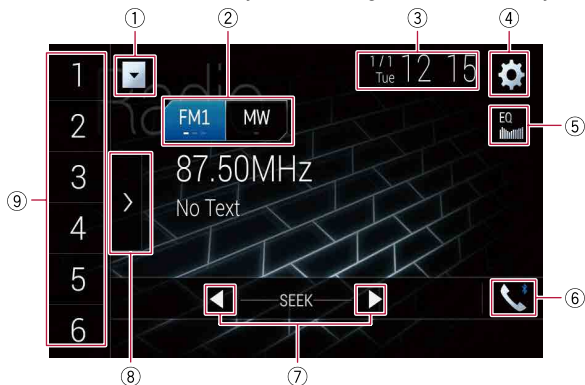

① Displays the source list.

② Selects a band.

③ Displays the Time and date setting screen.

④ Displays the Setting menu screen.

⑤ Recalls equaliser curves.

⑥ Displays the Phone menu screen.

⑦ Performs manual tuning or seek tuning.

⑧ Displays the preset channels.

⑨ Recalls the preset channel stored to a key from memory with a single touch of the key.

Stores the current broadcast frequency to a key for later recall by continuing to touch the key.








## Guide de démarrage rapide SYSTÈME DE NAVIGATION AV AVIC-Z1000DAB

Ce guide est destiné à vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le site Web.


<https://www.pioneer-car.eu/fr/fr>

### Principaux boutons tactiles




- ① Bouton **  
Touchez pour afficher l'écran de menu principal.
- ② Bouton **  
Touchez pour passer à l'écran de l'application/écran d'utilisation de la source AV et à l'écran de la carte.
- ③ Bouton **  
Touchez pour afficher la barre de menus.
- ④ Bouton **  
Touchez pour activer le mode de reconnaissance vocale.
- ⑤ Bouton **  
Touchez pour afficher l'écran de menu principal ou revenir à l'écran précédent.
- ⑥ Bouton VOL (+/-)**  
Touchez pour régler le volume.

## Changement d'écran via les touches de l'écran tactile


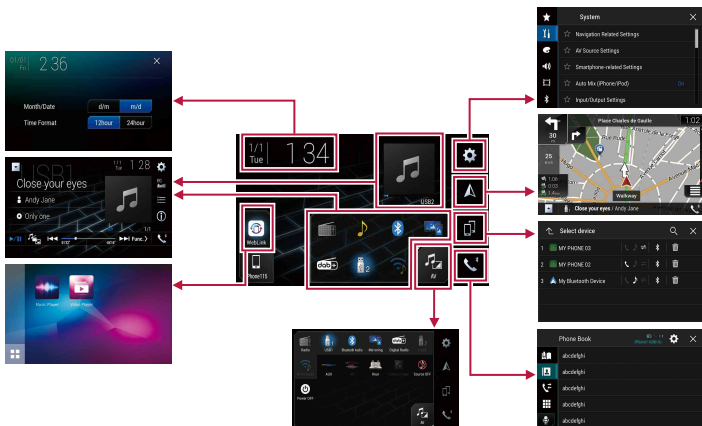


## Changement d'écran via les boutons tactiles

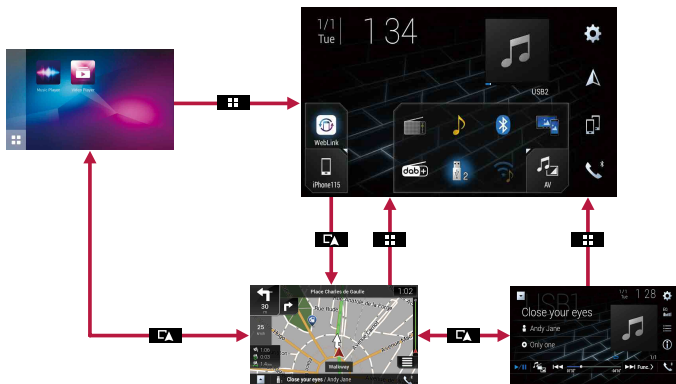

## Comment utiliser les écrans du menu de navigation


Vous pouvez utiliser diverses fonctions telles que le guidage de l'itinéraire et les paramètres connexes.

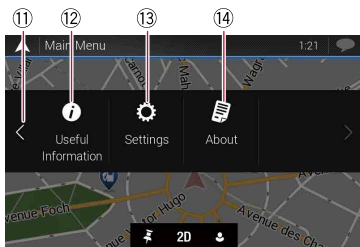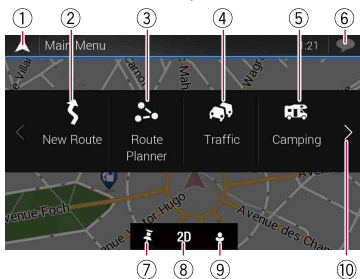

- ① Retourne à l'écran de la carte.
- ② Recherche votre destination avec l'adresse ou les coordonnées, ou recherche le point d'intérêt sélectionné, etc.
- ③ Crée votre itinéraire ou modifie l'itinéraire actuellement défini.
- ④ Affiche les informations routières.
- ⑤ Affiche la liste des destinations ou points de passage convenant à un camping-car. Le terme [Camping] à l'écran signifie [Campeur].
- ⑥ Affiche des notifications contenant des informations importantes.
- ⑦ Affiche l'emplacement que vous avez enregistré en tant que favori.
- ⑧ Commute entre les modes de visualisation 2D, 3D et Orientation Nord 2D.
- ⑨ Affiche l'écran « **Profils utilisateurs** » dans lequel vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier des profils existants.
- ⑩ Affiche la page suivante du menu de navigation.
- ⑪ Affiche la page précédente du menu de navigation.
- ⑫ Affiche des informations utiles pour assister votre conduite.
- ⑬ Configure les paramètres liés à la navigation et vous permet d'accéder à l'écran « **SyncTool** ».
- ⑭ Affiche les informations relatives à votre système de navigation (par exemple, les informations sur la version ou les licences).


## Recherche d'un emplacement à partir d'une adresse

- 1 **Touchez le bouton** .  
L'écran de la carte apparaît.
- 2 **Touchez**  **pour afficher le menu de navigation sur l'écran de la carte.**
- 3 **Touchez [Nouvel itinéraire].**
- 4 **Touchez [Adresse].**
- 5 **Saisissez les informations relatives à l'emplacement que vous souhaitez définir comme destination.**

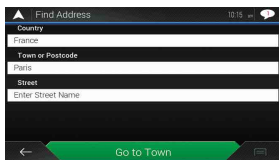


Touchez l'élément en regard de chaque option pour afficher l'écran afin de saisir le caractère ou de sélectionner l'une des options. Après avoir réduit votre destination, l'emplacement recherché apparaît sur l'écran de la carte.

- 6 **Touchez [Sélectionner comme destination].**

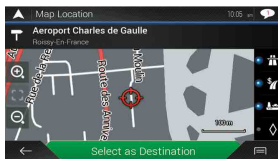

Après un bref résumé des paramètres de l'itinéraire, une carte indiquant l'itinéraire entier apparaît. L'itinéraire est calculé automatiquement.


- 7 **Touchez [Lancer navigation].**

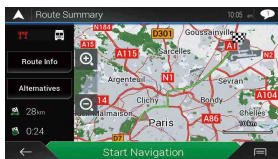

Votre système de navigation démarre le guidage de l'itinéraire.

## Comment utiliser la carte

La plupart des informations fournies par votre système de navigation sont affichées sur la carte. Vous devez vous familiariser avec le mode d'affichage de ces informations sur la carte. Les informations suivantes suivies d'un astérisque (\*) apparaissent uniquement lorsqu'un itinéraire est défini. Les informations AV s'affichent au bas de l'écran de la carte.

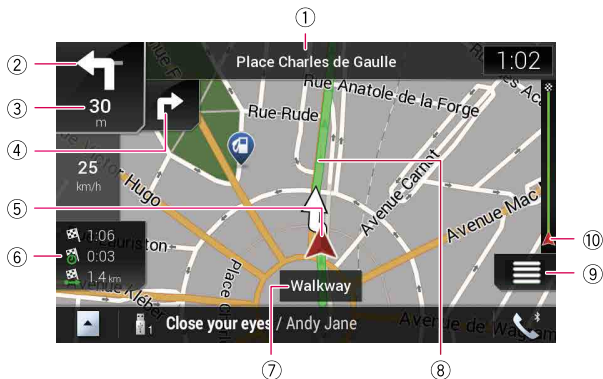


- ① Le numéro et le nom de la rue à emprunter (ou point de guidage suivant) s'affichent.\*
- ② Affiche le point de guidage suivant (manœuvre).\*
- ③ Affiche la distance au point de guidage suivant (manœuvre).\*
- ④ Affiche la manœuvre après la manœuvre suivante.\*
- ⑤ Indique la position actuelle de votre véhicule.
- ⑥ Affiche les informations relatives à la durée et à la distance de votre itinéraire.\*
- ⑦ Affiche le nom de la rue (ou de la ville) dans laquelle se trouve le véhicule.
- ⑧ Indique l'itinéraire actuel.\*
- ⑨ Affiche l'écran de menu de navigation.
- ⑩ Indique la progression jusqu'à la destination finale.\*

## Appariement de vos périphériques Bluetooth®


Vous pouvez utiliser différentes fonctions (téléphonie mains-libres et audio Bluetooth, etc.) en connectant vos périphériques Bluetooth à ce système de navigation. Pour utiliser ces fonctions, appariez-les préalablement au système de navigation.

**1 Activez la technologie Bluetooth sans fil sur vos périphériques.**

**2 Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de menu principal.**

**3 Touchez , puis .**  
L'écran « **Bluetooth** » apparaît.

**4 Touchez [Connexion].**  
Le système recherche les périphériques Bluetooth en attente de connexion et les affiche dans la liste si un périphérique est trouvé.

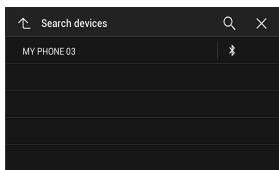

**5 Touchez le nom du périphérique Bluetooth que vous souhaitez enregistrer.**

Un nombre à 6 chiffres apparaît sur cet appareil et sur le périphérique, si votre périphérique prend en charge le SSP (Secure Simple Pairing, appariement simple et sécurisé).

**6 Effectuez l'opération d'appariement en utilisant l'appareil et le périphérique.**


Une fois le périphérique correctement enregistré, le système établit une connexion Bluetooth. Une fois la connexion établie, le nom du périphérique s'affiche dans la liste.

### REMARQUE

La marque de mot et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pioneer Corporation est faite sous licence. Les autres marques de commerce ou noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

## Utilisation de la téléphonie mains libres

Si votre téléphone portable dispose de la technologie Bluetooth, ce système de navigation peut être connecté sans fil à votre téléphone portable. À l'aide de cette fonction mains libres, vous pouvez utiliser le système de navigation pour passer ou recevoir des appels téléphoniques. Vous pouvez également transférer vers le système de navigation les données d'annuaire mémorisées dans votre téléphone portable.

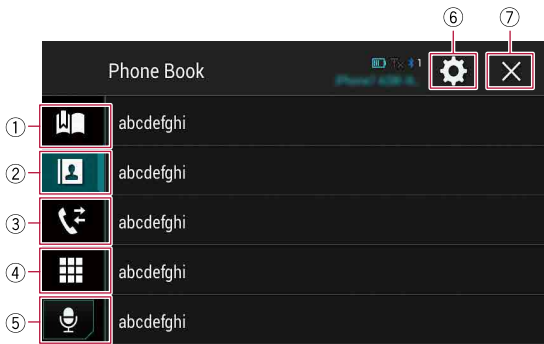


- ① Affiche l'écran de numérotation prédéfinie.
- ② Bascule sur le mode annuaire.
- ③ Bascule sur les listes d'appels manqués, reçus et composés.
- ④ Bascule sur le mode de saisie directe du numéro de téléphone.
- ⑤ Bascule sur la fonction de reconnaissance vocale.
- ⑥ Affiche l'écran de menu de réglage.
- ⑦ Ferme l'écran.

## Utilisation de la radio

Ce produit vous permet d'écouter la radio.

Une fois que vous avez mémorisé des stations, vous pouvez facilement rappeler depuis la mémoire les canaux pré-réglés, d'une seule touche.

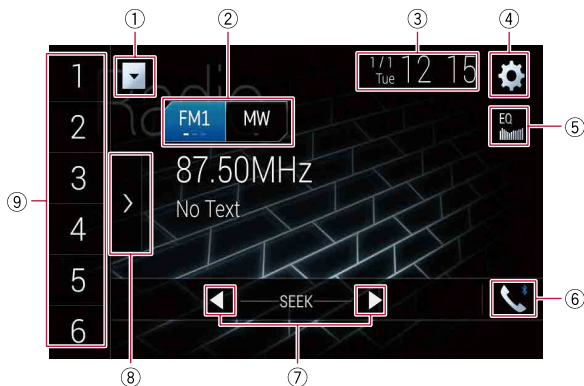

- ① Affiche la liste de sources.
- ② Sélectionne une bande.
- ③ Affiche l'écran de réglage de l'heure et de la date.
- ④ Affiche l'écran de menu de réglage.
- ⑤ Rappelle les courbes d'égalisation.
- ⑥ Affiche l'écran de menu de téléphone.
- ⑦ Effectue la syntonisation manuelle ou la syntonisation de recherche.
- ⑧ Affiche les canaux pré-réglés.
- ⑨ Rappelle depuis la mémoire le canal pré-réglé mémorisé sur une touche, d'une seule touche. Mémorise sur une touche la fréquence de diffusion en cours pour la rappeler ultérieurement en continuant à toucher la touche.