

Pioneer

VREC-130RS

DASH CAMERA
CAMÉRA EMBARQUÉE
CÂMARA DE TABLIER

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, CA 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

© 2022 PIONEER CORPORATION.
< KYTZ22C >< 1601007-1393-0 >

English

If you wish to use the audio recording function, you can visit <https://pioneerelectronics.com/PUSA/am> to print out a notice to post in your vehicle, or you can find a notice you prefer at retail. **Your use of this product, including how you provide notice to passengers, is your responsibility as the operator of the product.**

Français

Si vous souhaitez utiliser la fonction d'enregistrement audio, vous pouvez visiter <https://pioneerelectronics.com/PUSA/am> pour imprimer un avis à afficher dans votre véhicule, ou vous pouvez aussi trouver une affiche tierce offerte au détail selon vos préférences. **Votre utilisation de ce produit, y compris la façon dont vous avisez les passagers, est de votre responsabilité en tant qu'opérateur du produit.**

Español

Si desea utilizar la función de grabación de audio, puede visitar <https://pioneerelectronics.com/PUSA/am> para imprimir un aviso y colocarlo en su vehículo o puede adquirir uno en el comercio de su preferencia. **El uso de este producto, incluyendo la forma en que notifica a los pasajeros, es su responsabilidad como operador del producto.**

English

This Quick Start Guide is intended to guide you through the basic functions of this unit. For more detailed information, please refer to the Owner's Manual, which you can find by visiting our website, entering the model number in the search box to locate the product page, and clicking on the "Manuals/Warranty" tab.

<https://www.pioneerelectronics.com>
in Canada

<https://www.pioneerelectronics.ca>

Français

Ce guide de démarrage rapide est destiné à vous aider à utiliser les fonctions de base de cet appareil. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi, que vous pouvez trouver en visitant notre site Web, en entrant le numéro du modèle dans la boîte de recherche pour trouver la page du produit, et en cliquant sur l'onglet « Manuels/Garantie ».

<https://www.pioneerelectronics.com>

au Canada

<https://www.pioneerelectronics.ca>

Español

Esta guía de inicio rápido tiene como objetivo guiarlo a través de las funciones básicas de esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte el manual del propietario, que puede encontrar visitando nuestro sitio web, ingresando el número de modelo en el cuadro de búsqueda para ubicar la página del producto y haciendo clic en la pestaña "Manuales/Garantía".

<https://www.pioneerelectronics.com>
en Canadá

<https://www.pioneerelectronics.ca>

English

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

English

Information to User

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Français

Cet équipement a été testé et il a été constaté qu'il est conforme aux limites prescrites à la partie 15 des Règles de la Commission fédérale des communications. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence susceptible de causer un fonctionnement indésirable de l'équipement.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes:
— Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
— Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
— Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
— Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en matière de radio/TV.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

English

Information to User

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Français

Cet équipement a été testé et il a été constaté qu'il est conforme aux limites prescrites à la partie 15 des Règles de la Commission fédérale des communications. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence susceptible de causer un fonctionnement indésirable de l'équipement.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes:
— Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
— Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
— Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
— Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en matière de radio/TV.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

English

Information to User

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Français

Cet équipement a été testé et il a été constaté qu'il est conforme aux limites prescrites à la partie 15 des Règles de la Commission fédérale des communications. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence susceptible de causer un fonctionnement indésirable de l'équipement.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes:
— Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
— Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
— Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
— Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en matière de radio/TV.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

English

Information to User

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Français

Cet équipement a été testé et il a été constaté qu'il est conforme aux limites prescrites à la partie 15 des Règles de la Commission fédérale des communications. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence susceptible de causer un fonctionnement indésirable de l'équipement.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes:
— Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
— Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
— Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
— Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en matière de radio/TV.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

appareil dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Il y a risque d'explosion si la pile est mal insérée. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- N'exposez pas une pile à des températures extrêmement hautes ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Ne laissez pas la batterie être exposée au feu ou à une chaleur excessive ou être écrasée ou coupée et ne jetez pas la batterie dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Ceci pourrait causer une électrocution. En outre, le contact avec des liquides peut entraîner des dommages, de la fumée et une surchauffe de cet appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes de manière à bien les comprendre :

- N'utilisez pas l'appareil si son utilisation vous empêche, de quelque manière que ce soit, de conduire votre véhicule en toute sécurité. Conduisez toujours prudemment et respectez le code de la route en vigueur.
- Il incombe également au conducteur de connaître et de respecter les lois, règles et règlements du lieu de conduite, y compris, par exemple, les droits à la vie privée des passagers, et de ne pas utiliser l'appareil dans un lieu où son installation ou son utilisation est interdite.

- Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et certaines opérations sur les boutons) offertes par cet appareil peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou un décès) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

ATTENTION

- Le symbole graphique  placé sur le produit signifie « courant continu ».
- Lorsque vous disposez des piles usées, respectez la réglementation gouvernementale ou les règlements des institutions publiques environnementales qui s'appliquent dans votre pays/région.
- N'utilisez pas cet appareil pour effectuer des enregistrements audio ou vidéo interdits à l'endroit où vous utilisez cet appareil. Fournissez toujours l'avis requis dans votre région indiquant que des enregistrements vidéo et audio (si l'audio est utilisé) sont effectués et obtenez le consentement et l'autorisation appropriés des personnes enregistrées. Certains États, certaines provinces et municipalités exigent l'affichage d'un avis écrit visible indiquant que les occupants et les conversations sont en cours d'enregistrement.

AVERTISSEMENT

- Installez fermement cet appareil afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si cet appareil n'est pas fermement installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez périodiquement cet appareil.

Consignes de sécurité

Certaines lois nationales, étatiques et provinciales peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de cet

appareil dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Il y a risque d'explosion si la pile est mal insérée. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- N'exposez pas une pile à des températures extrêmement hautes ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Ne laissez pas la batterie être exposée au feu ou à une chaleur excessive ou être écrasée ou coupée et ne jetez pas la batterie dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Ceci pourrait causer une électrocution. En outre, le contact avec des liquides peut entraîner des dommages, de la fumée et une surchauffe de cet appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes de manière à bien les comprendre :

- N'utilisez pas l'appareil si son utilisation vous empêche, de quelque manière que ce soit, de conduire votre véhicule en toute sécurité. Conduisez toujours prudemment et respectez le code de la route en vigueur.
- Il incombe également au conducteur de connaître et de respecter les lois, règles et règlements du lieu de conduite, y compris, par exemple, les droits à la vie privée des passagers, et de ne pas utiliser l'appareil dans un lieu où son installation ou son utilisation est interdite.

- Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et certaines opérations sur les boutons) offertes par cet appareil peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou un décès) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

ATTENTION

- Le symbole graphique  placé sur le produit signifie « courant continu ».
- Lorsque vous disposez des piles usées, respectez la réglementation gouvernementale ou les règlements des institutions publiques environnementales qui s'appliquent dans votre pays/région.
- N'utilisez pas cet appareil pour effectuer des enregistrements audio ou vidéo interdits à l'endroit où vous utilisez cet appareil. Fournissez toujours l'avis requis dans votre région indiquant que des enregistrements vidéo et audio (si l'audio est utilisé) sont effectués et obtenez le consentement et l'autorisation appropriés des personnes enregistrées. Certains États, certaines provinces et municipalités exigent l'affichage d'un avis écrit visible indiquant que les occupants et les conversations sont en cours d'enregistrement.

AVERTISSEMENT

- Installez fermement cet appareil afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si cet appareil n'est pas fermement installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez périodiquement cet appareil.

Consignes de sécurité

Certaines lois nationales, étatiques et provinciales peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de cet

appareil dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Il y a risque d'explosion si la pile est mal insérée. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- N'exposez pas une pile à des températures extrêmement hautes ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Ne laissez pas la batterie être exposée au feu ou à une chaleur excessive ou être écrasée ou coupée et ne jetez pas la batterie dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Ceci pourrait causer une électrocution. En outre, le contact avec des liquides peut entraîner des dommages, de la fumée et une surchauffe de cet appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes de manière à bien les comprendre :

- N'utilisez pas l'appareil si son utilisation vous empêche, de quelque manière que ce soit, de conduire votre véhicule en toute sécurité. Conduisez toujours prudemment et respectez le code de la route en vigueur.
- Il incombe également au conducteur de connaître et de respecter les lois, règles et règlements du lieu de conduite, y compris, par exemple, les droits à la vie privée des passagers, et de ne pas utiliser l'appareil dans un lieu où son installation ou son utilisation est interdite.

- Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et certaines opérations sur les boutons) offertes par cet appareil peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou un décès) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

ATTENTION

- Le symbole graphique  placé sur le produit signifie « courant continu ».
- Lorsque vous disposez des piles usées, respectez la réglementation gouvernementale ou les règlements des institutions publiques environnementales qui s'appliquent dans votre pays/région.
- N'utilisez pas cet appareil pour effectuer des enregistrements audio ou vidéo interdits à l'endroit où vous utilisez cet appareil. Fournissez toujours l'avis requis dans votre région indiquant que des enregistrements vidéo et audio (si l'audio est utilisé) sont effectués et obtenez le consentement et l'autorisation appropriés des personnes enregistrées. Certains États, certaines provinces et municipalités exigent l'affichage d'un avis écrit visible indiquant que les occupants et les conversations sont en cours d'enregistrement.

AVERTISSEMENT

- Installez fermement cet appareil afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si cet appareil n'est pas fermement installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez périodiquement cet appareil.

Consignes de sécurité

Certaines lois nationales, étatiques et provinciales peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de cet

appareil dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Il y a risque d'explosion si la pile est mal insérée. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- N'exposez pas une pile à des températures extrêmement hautes ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Ne laissez pas la batterie être exposée au feu ou à une chaleur excessive ou être écrasée ou coupée et ne jetez pas la batterie dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Ceci pourrait causer une électrocution. En outre, le contact avec des liquides peut entraîner des dommages, de la fumée et une surchauffe de cet appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes de manière à bien les comprendre :

- N'utilisez pas l'appareil si son utilisation vous empêche, de quelque manière que ce soit, de conduire votre véhicule en toute sécurité. Conduisez toujours prudemment et respectez le code de la route en vigueur.
- Il incombe également au conducteur de connaître et de respecter les lois, règles et règlements du lieu de conduite, y compris, par exemple, les droits à la vie privée des passagers, et de ne pas utiliser l'appareil dans un lieu où son installation ou son utilisation est interdite.

- Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et certaines opérations sur les boutons) offertes par cet appareil peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou un décès) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

ATTENTION

- Le symbole graphique  placé sur le produit signifie « courant continu ».
- Lorsque vous disposez des piles usées, respectez la réglementation gouvernementale ou les règlements des institutions publiques environnementales qui s'appliquent dans votre pays/région.
- N'utilisez pas cet appareil pour effectuer des enregistrements audio ou vidéo interdits à l'endroit où vous utilisez cet appareil. Fournissez toujours l'avis requis dans votre région indiquant que des enregistrements vidéo et audio (si l'audio est utilisé) sont effectués et obtenez le consentement et l'autorisation appropriés des personnes enregistrées. Certains États, certaines provinces et municipalités exigent l'affichage d'un avis écrit visible indiquant que les occupants et les conversations sont en cours d'enregistrement.

AVERTISSEMENT

- Installez fermement cet appareil afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si cet appareil n'est pas fermement installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez périodiquement cet appareil.

Consignes de sécurité

Certaines lois nationales, étatiques et provinciales peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de cet

appareil dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Il y a risque d'explosion si la pile est mal insérée. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- N'exposez pas une pile à des températures extrêmement hautes ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Ne laissez pas la batterie être exposée au feu ou à une chaleur excessive ou être écrasée ou coupée et ne jetez pas la batterie dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Ceci pourrait causer une électrocution. En outre, le contact avec des liquides peut entraîner des dommages, de la fumée et une surchauffe de cet appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes de manière à bien les comprendre :

- N'utilisez pas l'appareil si son utilisation vous empêche, de quelque manière que ce soit, de conduire votre véhicule en toute sécurité. Conduisez toujours prudemment et respectez le code de la route en vigueur.
- Il incombe également au conducteur de connaître et de respecter les lois, règles et règlements du lieu de conduite, y compris, par exemple, les droits à la vie privée des passagers, et de ne pas utiliser l'appareil dans un lieu où son installation ou son utilisation est interdite.

- Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et certaines opérations sur les boutons) offertes par cet appareil peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou un décès) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

ATTENTION

- Le symbole graphique  placé sur le produit signifie « courant continu ».
- Lorsque vous disposez des piles usées, respectez la réglementation gouvernementale ou les règlements des institutions publiques environnementales qui s'appliquent dans votre pays/région.
- N'utilisez pas cet appareil pour effectuer des enregistrements audio ou vidéo interdits à l'endroit où vous utilisez cet appareil. Fournissez toujours l'avis requis dans votre région indiquant que des enregistrements vidéo et audio (si l'audio est utilisé) sont effectués et obtenez le consentement et l'autorisation appropriés des personnes enregistrées. Certains États, certaines provinces et municipalités exigent l'affichage d'un avis écrit visible indiquant que les occupants et les conversations sont en cours d'enregistrement.

AVERTISSEMENT

- Installez fermement cet appareil afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si cet appareil n'est pas fermement installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez périodiquement cet appareil.

Consignes de sécurité

Certaines lois nationales, étatiques et provinciales peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de cet

appareil dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Il y a risque d'explosion si la pile est mal insérée. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- N'exposez pas une pile à des températures extrêmement hautes ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Ne laissez pas la batterie être exposée au feu ou à une chaleur excessive ou être écrasée ou coupée et ne jetez pas la batterie dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Ceci pourrait causer une électrocution. En outre, le contact avec des liquides peut entraîner des dommages, de la fumée et une surchauffe de cet appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes de manière à bien les comprendre :

- N'utilisez pas l'appareil si son utilisation vous empêche, de quelque manière que ce soit, de conduire votre véhicule en toute sécurité. Conduisez toujours prudemment et respectez le code de la route en vigueur.
- Il incombe également au conducteur de connaître et de respecter les lois, règles et règlements du lieu de conduite, y compris, par exemple, les droits à la vie privée des passagers, et de ne pas utiliser l'appareil dans un lieu où son installation ou son utilisation est interdite.

- Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et certaines opérations sur les boutons) offertes par cet appareil peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou un décès) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

ATTENTION

- Le symbole graphique  placé sur le produit signifie « courant continu ».
- Lorsque vous disposez des piles usées, respectez la réglementation gouvernementale ou les règlements des institutions publiques environnementales qui s'appliquent dans votre pays/région.
- N'utilisez pas cet appareil pour effectuer des enregistrements audio ou vidéo interdits à l'endroit où vous utilisez cet appareil. Fournissez toujours l'avis requis dans votre région indiquant que des enregistrements vidéo et audio (si l'audio est utilisé) sont effectués et obtenez le consentement et l'autorisation appropriés des personnes enregistrées. Certains États, certaines provinces et municipalités exigent l'affichage d'un avis écrit visible indiquant que les occupants et les conversations sont en cours d'enregistrement.


AVERTISSEMENT

- Installez fermement cet appareil afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si cet appareil n'est pas fermement installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez périodiquement cet appareil.

Consignes de sécurité

Certaines lois nationales, étatiques et provinciales peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de cet


Part Names

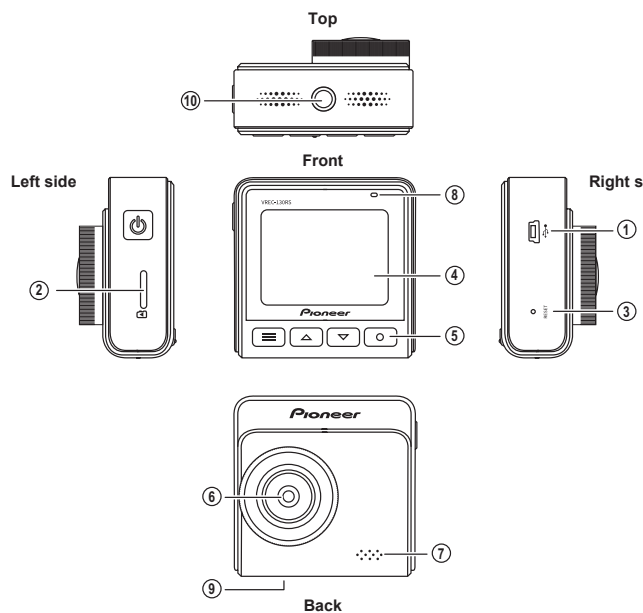

- ① **Power Port**
Connect the cigarette lighter power cable.
- ② **microSD card Slot**
Up to 32GB microSD Card capacity.
- ③ **Reset Button**
Press this button with the tip of a ballpoint pen to reset this product.
- ④ **LCD**
- ⑤ **Function Buttons**
- ⑥ **Lens**
- ⑦ **Speaker**
- ⑧ **System Indicator**
- ⑨ **Microphone**
- ⑩ **Suction Mount Cradle connection point**

Status Display

The status display shows the operating status of this product.

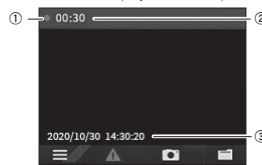

- ① **Recording in progress**
② **Elapsed recording time**
③ **Date / Time**

System Indicator Display


The operating status of this product is displayed with the system indicator.

System Indicator	Menu Displayed	Normal Recording	Recording Event	Error Has Occurred (Including microSD Card not Inserted)
Illuminated green	—	○	—	—
Blinking green	—	—	○	—
Not Illuminated	○	—	—	○

Function Buttons


The functions of the function buttons are indicated by the icons displayed at the bottom of the screen. The functions of the buttons will depend on the displayed screen. (Icons are not displayed on some screens.) In the playback screen or MENU screen, holding down the function button returns you to the previous screen.

■ Recording

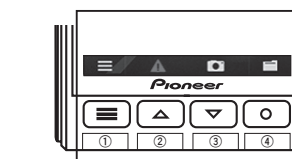


- ① **Main menu display**
② **Manual recording of events (Event Recording)**
③ **Take photo**
④ **Playback**

■ During playback

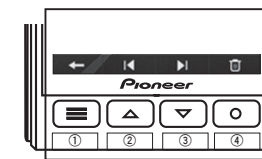

- ① **Back**
② **Previous File**
③ **Next File**
④ **Delete**

■ During MENU screen display

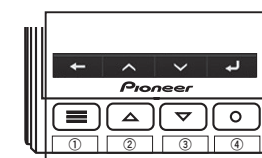


- ① **Back**
② **Up**
③ **Down**
④ **Confirm**

Inserting and Ejecting the microSD™ Card

Turn off the power to this product when inserting and removing the microSD card.

Inserting the microSD Card


Hold the top edge of the microSD card, position the microSD card so that the terminals are facing the backside of this product, and slowly insert it into the microSD card slot until it clicks.

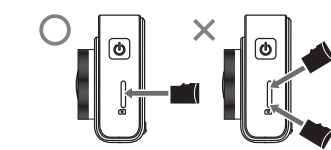

CAUTION
Do not insert the microSD card at an angle. Doing so may cause damage.


Ejecting the microSD Card

Slowly push in the top edge of the microSD card until it clicks (①). The lock will be released. Pull out the microSD card (②).

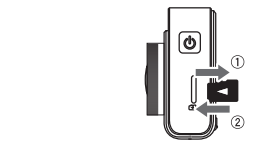

CAUTION
Ensure care is taken when handling the microSD card, as it becomes hot after being written.

Check the Accessories

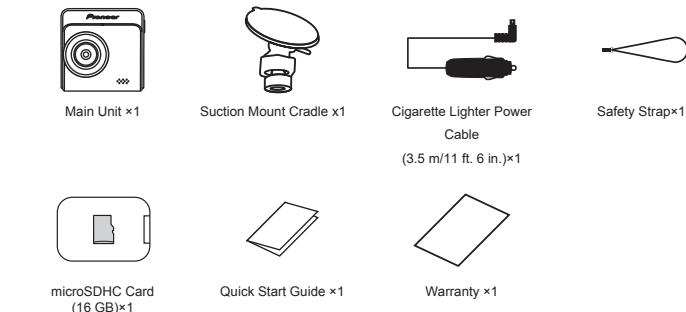

Note

All images in this document are for illustrative purpose only and subject to change.

Playing Recorded Files



The thumbnails of files in the selected folder will be displayed.

- ① **Return to the previous menu**
② **Previous file**



- ③ **Next file**
④ **Confirm**

Installation

Specified Installation Position on Front Windshield

When installing this product, install in a position that satisfies all of the following conditions if allowed by applicable law in your location:

- Install in a 7-inch/17.8 cm square in the lower corner of the windshield farthest from the driver, a 5-inch/12.7 cm square in the lower corner of the windshield nearest to the driver and outside of any airbag deployment zone, or in a 5-inch/12.7 cm square mounted to the center uppermost portion of the interior of the windshield. The ideal location is behind the rearview mirror out of the driver's view as shown below.
- A position where this entire product is within 20 % of the top edge of the height of the front windshield (range within 20 % of the actual length, excluding parts overlapping weatherstrips, moldings, etc. and masked parts) or is in the shadow of the rear view mirror as viewed from the driver's seat. Note that "20 %" as described above is a rough estimate. Please install the product in accordance with your country's laws and regulations.
- A position where the lens part of this product is within the wiping range of the wiper.
- A position where the lens part of this product does not hang over the sunshade or the black ceramic lines/black ceramic pattern.
- A position where this product faces in the horizontal direction to the front.
- A position where the power cable can be routed without unnecessary force.

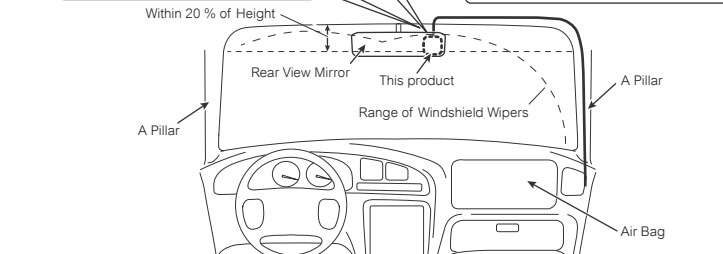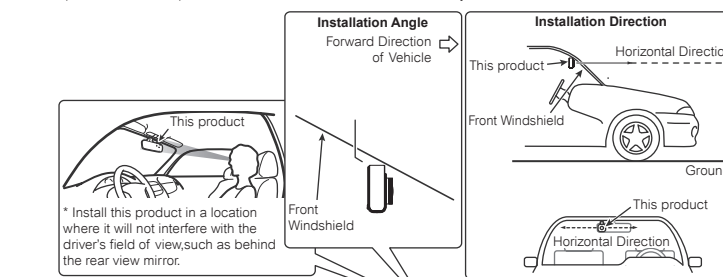


IMPORTANT

Always install this product in the specified installation position to ensure a clear view of the road while driving and to achieve full performance from the product. Pioneer is not liable for any damages due to faulty or improper installation or use of the product.


Install this Product

1 Clean the installation area.

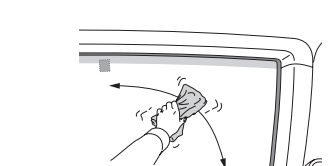

2 Install this product.

- ① Fix the Suction Mount Cradle to the Main Unit.
② Install at the specified position of the front windshield, adjusting the direction to make the image horizontal.

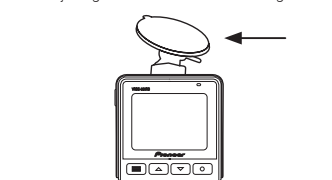


CAUTION

- Make sure that the surface of the front windshield is clean and dry, before attaching the cradle.
- Firmly press the suction cradle installed on the windshield.
- Do not install the cradle by itself. Always use it connected with the Dash Camera.
- Never touch the surface of the LCD.
- Install firmly so that it does not come off. Incorrect installation may cause the unit to drop while driving, which may cause an accident. Inspect the installation state from time to time to ensure the unit remains securely attached.
- To avoid the windshield mounted cradle from detaching, you may attach the safety strap (included in the box).


3 Adjust the installation angle.

Loosen the angle adjustment nut to adjust. After adjusting, tighten the loosened nut to secure.

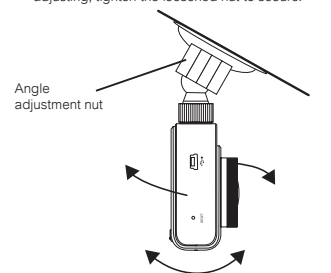

4 Connect the cigarette lighter power cable to the main unit.

Route the power cable to the passenger seat side.

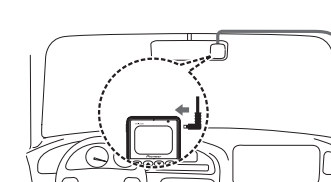


5 Turn the vehicle engine on to display the recording screen.

Note

A protective film is applied to the lens when the product is purchased. Peel off this film.

6 Installing the Safety Strap.



- ① Hook the smaller loop of the safety strap around the Mounting Cradle where it connects to the Main Unit, and then connect the Mounting Cradle to the Main Unit.
② Hook the larger loop of the Safety Strap around the Rear View mirror attached to the windshield.
③ Once the Safety Strap is connected to both the Rear View Mirror and the Dash Camera, attach the Dash Camera to the front windshield close to the location of the Rear View Mirror.

Note

Always install this Safety Strap as described. Do not cut the Safety Strap or install it in any other way than as described. Pioneer is not liable for any damage, due to installation other than described, or use of the product.


7 Removing this product.

- ① Unhook the mounting cradle from the windshield.
② Remove this product.

Connecting the Power Cable

Cigarette Lighter Power Cable Connection

Fully insert this into the vehicle accessory socket to make a good connection. (The location of the accessory socket will differ depending on the vehicle.)

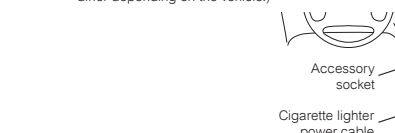

CAUTION


The accessory socket may be extremely hot immediately after using the cigarette lighter. Also, the tip of the cigarette lighter power cable may melt or short circuit if it is plugged in while the socket is hot. Wait for the socket to cool before plugging in the cigarette lighter power cable.

Trademarks & Copyrights

- SD, microSD and microSDHC Logo are trademarks of SD-3C LLC.



Nom des pièces

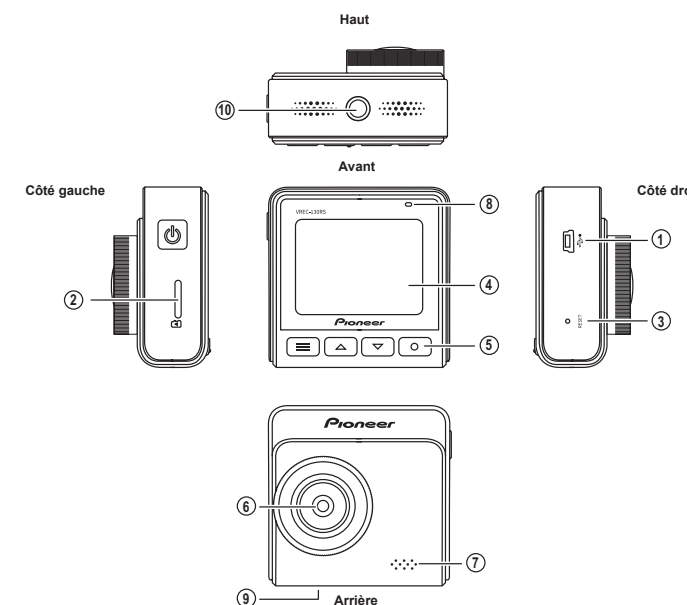

- ① **Port d'alimentation**
Permet de connecter le câble d'alimentation de l'allume-cigare.
- ② **Emplacement pour carte microSD**
Carte microSD d'une capacité maximale de 32 Go.
- ③ **Touche de réinitialisation**
Appuyez sur ce bouton avec la pointe d'un stylo-bille pour réinitialiser ce produit.
- ④ **Écran à cristaux liquides (ACL)**
- ⑤ **Boutons de fonction**
- ⑥ **Objectif**
- ⑦ **Haut-parleur**
- ⑧ **Témoin du système**
- ⑨ **Microphone**
- ⑩ **Point de connexion du support à ventouse**

Affichage du statut

L'affichage du statut indique l'état de fonctionnement de ce produit.



- ① **Enregistrement en cours**
- ② **Durée d'enregistrement écoulée**
- ③ **Date / Heure**

Affichage du témoin du système


L'état de l'appareil est confirmé par le témoin du système.

Témoin du système	Menu affiché	Enregistrement normal	Pendant l'enregistrement d'événements	Lors d'une erreur (y compris carte microSD absente)
Allumé en vert	—	○	—	—
Vert clignotant	—	—	○	—
Non allumé	○	—	—	○

Touches de fonctions


Les fonctionnalités des boutons de fonction sont indiquées par les icônes affichées au bas de l'écran. Les fonctionnalités des boutons dépendent du type d'écran utilisé. (Les icônes ne s'affichent pas sur certains écrans.) Dans l'écran de lecture ou l'écran MENU, le fait de maintenir le bouton de fonction enfoncé permet de revenir à l'écran précédent.

Enregistrement

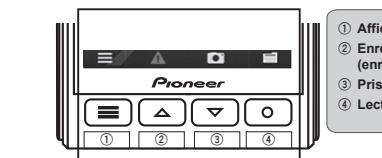


- ① **Affichage du menu principal**
- ② **Enregistrement manuel d'événements (enregistrement des événements)**
- ③ **Prise de photo**
- ④ **Lecture**

En cours de lecture

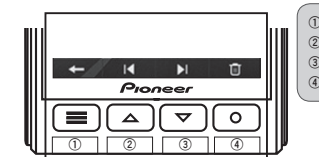

- ① **Retour**
- ② **Fichier précédent**
- ③ **Fichier suivant**
- ④ **Suppression**

Lors de l'affichage de l'écran MENU

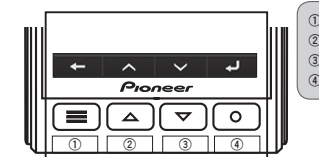


- ① **Retour**
- ② **Haut**
- ③ **Bas**
- ④ **Confirmation**

Insertion et éjection de la carte microSD™

Désactivez l'appareil avant l'insertion ou le retrait de la carte microSD.

Insertion de la carte microSD


Tenez le bord supérieur de la carte microSD, positionnez la carte microSD de manière à ce que l'étiquette soit orientée vers l'objectif de ce produit et insérez-la lentement dans le logement de la carte microSD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

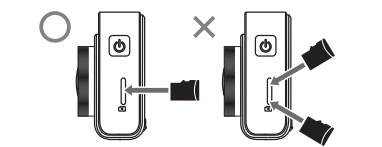

ATTENTION
N'insérez pas la carte microSD de façon inclinée. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Éjection de la carte microSD

Enfoncez doucement le bord supérieur de la carte microSD jusqu'au déverrouillage ①. Retirez la carte microSD ②.

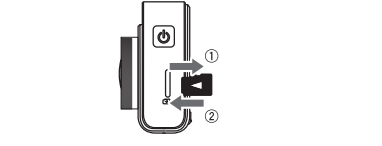

ATTENTION
Veillez à manipuler la carte microSD avec précaution, car elle devient chaude après l'écriture de données sur celle-ci.

Vérification des accessoires

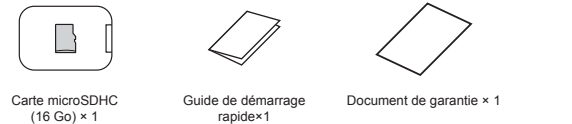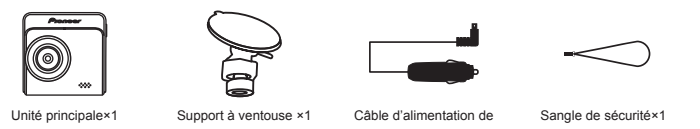

Remarque

Toutes les images de ce document sont présentées à titre d'illustration uniquement et sont susceptibles d'être modifiées.

Lecture des fichiers enregistrés



Les fichiers du dossier sélectionné s'affichent sous forme de miniatures.



- ① **Retour au menu précédent**
- ② **Fichier précédent**
- ③ **Fichier suivant**
- ④ **Confirmation**

Installation

Position d'installation recommandée sur le pare-brise

Lors de l'installation de ce produit, placez-le dans une position répondant à toutes les conditions suivantes, lorsque la loi en vigueur dans votre pays le permet :


- Installer cet appareil dans le coin inférieur du pare-brise le plus éloigné du conducteur dans un espace de 7 pouces/17,8 cm, dans le coin inférieur du pare-brise le plus près du conducteur dans un espace de 5 pouces/12,7 cm et hors de toutes zones de déploiement d'airbags, ou dans la portion supérieure au milieu de l'intérieur du pare-brise dans un espace de 5 pouces/12,7 cm. L'endroit idéal est derrière le rétroviseur, hors du champ de vision du conducteur, comme montré ci-dessous.
 - Une position dans laquelle l'ensemble de cet appareil se trouve à maximum 20 % du bord supérieur de la hauteur du pare-brise avant (plage de maximum 20 % de la longueur réelle, à l'exclusion des parties chevauchant les coupe-froids, les moulures, etc., et des parties masquées) ou se trouve dans l'ombre du rétroviseur tel que vu du siège conducteur.
- Notez que la valeur « 20 % » indiquée ci-dessus est une estimation approximative. Veuillez installer l'appareil conformément aux lois et réglementations de votre région.
- Un emplacement où l'objectif de la caméra embarquée se trouve dans la portée des essuie-glaces.
 - Une position dans laquelle l'objectif de ce produit ne dépasse pas le pare-soleil ou les lignes/le motif en céramique noire.
 - Une position dans laquelle ce produit est orienté horizontalement vers l'avant.
 - Une position dans laquelle le câble d'alimentation de l'allume-cigare peut être acheminé sans stress physique.

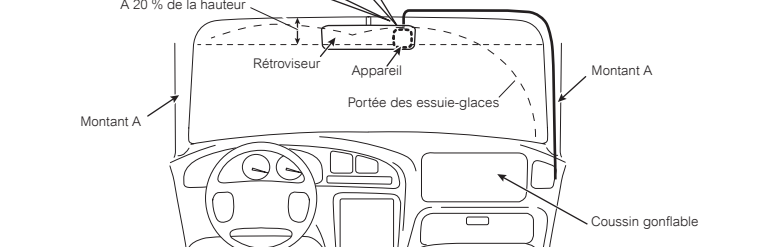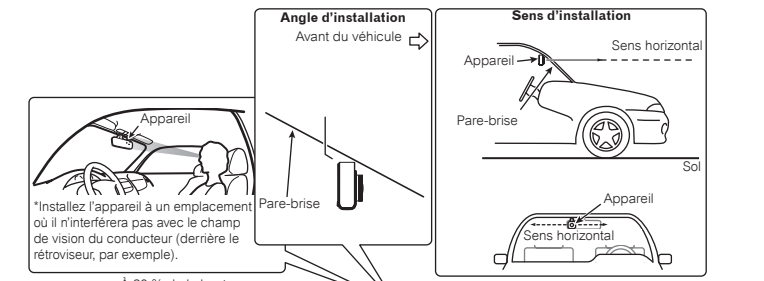

IMPORTANT
Installez toujours ce produit dans la position d'installation spécifiée pour garantir un champ de vision dégagé de la route pendant la conduite et pour obtenir des performances optimales du produit. Pioneer n'est pas responsable des dommages dus à une installation ou à une utilisation défectueuse ou inappropriée de l'appareil.


Installation de l'appareil

1 Nettoyez la zone d'installation.

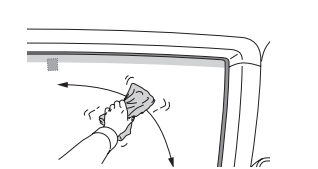

2 Installez l'appareil.

- ① Fixez le support à ventouse sur l'unité principale.
- ② Installez dans la position indiquée du pare-brise avant, en ajustant l'orientation pour que l'image soit horizontale.

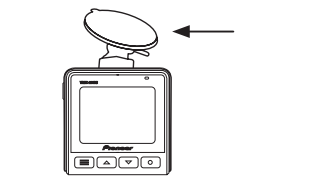


ATTENTION

- Assurez-vous que la surface du pare-brise avant est propre et sèche avant de fixer le support.
- Appuyez fermement sur le support à ventouse installé sur le pare-brise.
- N'installez pas le support seul. Utilisez-le toujours connecté à la caméra embarquée.
- N'appuyez jamais sur la surface de l'écran LCD.
- Installez-le fermement afin qu'il ne se détache pas. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil pendant la conduite, ce qui peut provoquer un accident. Inspectez de temps en temps l'état de l'installation pour vous assurer que l'appareil reste solidement fixé.
- Pour éviter que le support monté sur le pare-brise ne se détache, vous pouvez installer la sangle de sécurité (incluse dans la boîte).


3 Réglez l'angle d'installation.

Desserrez l'écrou de réglage de l'angle pour le régler. Après le réglage, serrez l'écrou desserré pour le fixer.

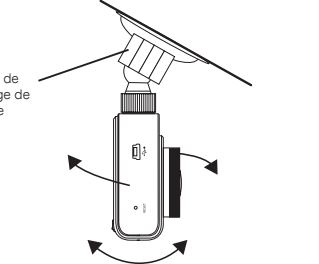


4 Connectez le câble d'alimentation de l'allume-cigare à l'unité principale.

Orientez le câble d'alimentation vers le côté du siège du passager.

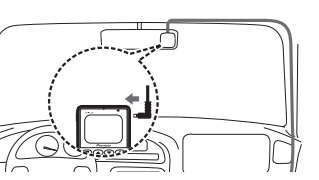

5 Mettez le moteur du véhicule en marche pour afficher l'écran d'enregistrement.

Remarque
Un film de protection est appliqué sur l'objectif lors de l'achat du produit. Retirez ce film.

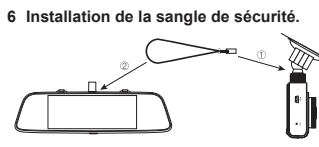

6 Installation de la sangle de sécurité.

- ① Accrochez la plus petite boucle de la sangle de sécurité autour du support de montage à l'endroit où il se connecte à l'unité principale, puis connectez ce support à l'unité principale.
- ② Accrochez la plus grande boucle de la sangle de sécurité autour du rétroviseur fixé au pare-brise.
- ③ Une fois la sangle de sécurité raccordée au rétroviseur et à la caméra embarquée, fixez la caméra embarquée sur le pare-brise avant, à proximité du rétroviseur.

Remarque
Installez toujours cette sangle de sécurité comme indiqué. Ne coupez pas la sangle de sécurité et ne l'installez pas d'une autre manière que celle décrite. Pioneer n'est pas responsable des dommages dus à une installation autre que celle décrite ou à l'utilisation du produit.




7 Retrait de ce produit.

- ① Débranchez le support de montage du pare-brise.
- ② Retirez ce produit.

Connexion des câbles

Connexion du câble d'alimentation de l'allume-cigare

Insérez-le complètement dans la prise accessoire du véhicule pour établir une bonne connexion. (L'emplacement de la prise accessoire varie en fonction du véhicule.)

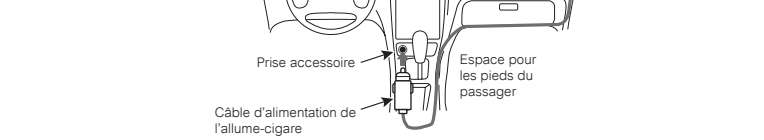

ATTENTION


- La prise accessoire peut être extrêmement chaude immédiatement après l'utilisation de l'allume-cigare. De plus, l'extrémité du câble d'alimentation de l'allume-cigare peut fondre ou provoquer un court-circuit s'il est branché alors que la prise est chaude. Attendez que la prise refroidisse avant de brancher le câble d'alimentation sur l'allume-cigare.

Marques et droits d'auteur

- SD, microSD et le logo microSDHC sont des marques déposées de SD-3C LLC.




Nombres de las piezas

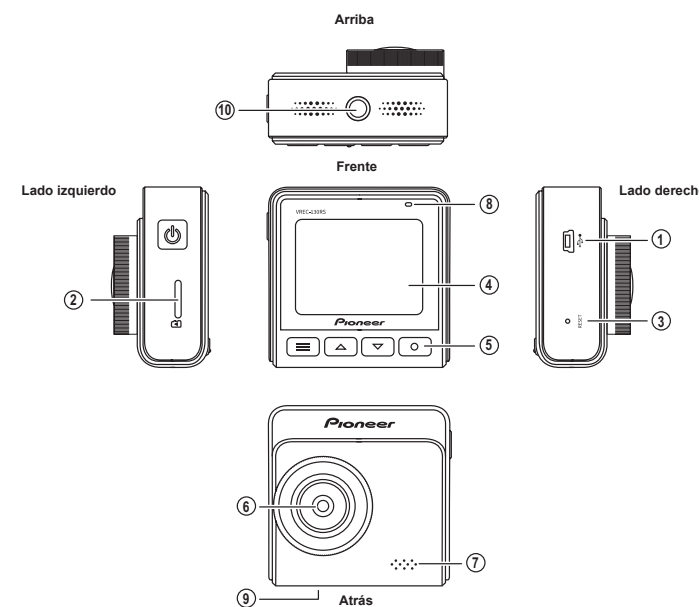

- ① Puerto de alimentación
Conecte el cable de alimentación del encendedor de cigarrillos.
- ② Ranura de tarjeta microSD
Hasta 32 GB de capacidad de tarjeta microSD.
- ③ Botón de reinicio
Presione este botón con la punta de un bolígrafo para restablecer este producto.
- ④ LCD
- ⑤ Botones de función
- ⑥ Lente
- ⑦ Altavoz
- ⑧ Indicador del sistema
- ⑨ Micrófono
- ⑩ Punto de conexión de la base de montaje de succión

Pantalla de estado

La pantalla de estado muestra el estado operativo de este producto.

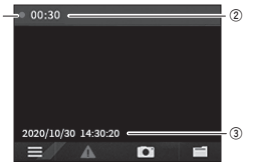

- ① Grabación en curso
- ② Tiempo de grabación transcurrido
- ③ Fecha/Hora

Pantalla de indicador del sistema


El estado operativo de este producto se muestra con el indicador del sistema.

Indicador del sistema	Menú mostrado	Grabación normal	Grabación de evento	Se ha producido un error (incluida la tarjeta microSD no insertada)
Se enciende en verde	—	○	—	—
Parpadea en verde	—	—	○	—
Sin iluminación	○	—	—	○

Botones de función


Las funciones de los botones de función se indican mediante los iconos que se muestran en la parte inferior de la pantalla. Las funciones de los botones dependerán de la pantalla mostrada. (Los iconos no se muestran en algunas pantallas.)
En la pantalla de reproducción o la pantalla MENU, mantener pulsado el botón de función lo regresa a la pantalla anterior.

■ Grabación

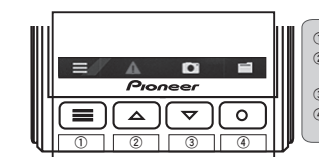


- ① Pantalla del menú principal
- ② Grabación manual de eventos (grabación de eventos)
- ③ Tomar foto
- ④ Reproducir

■ Durante la reproducción

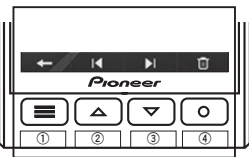

- ① Regresar
- ② Archivo anterior
- ③ Archivo siguiente
- ④ Eliminar

■ Durante la visualización de la pantalla MENU

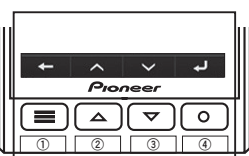


- ① Regresar
- ② Arriba
- ③ Abajo
- ④ Confirmar

Insertar y expulsar la tarjeta microSD™

Apague la alimentación de este producto cuando inserte y extraiga la tarjeta microSD.

Insertar la tarjeta microSD

Sostenga el borde superior de la tarjeta microSD, coloque la tarjeta microSD de modo que la etiqueta mire hacia el lado del lente de este producto e insértela lentamente en la ranura de la tarjeta microSD hasta que haga clic.

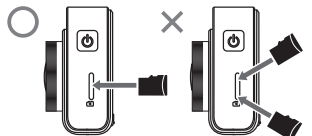


⚠ PRECAUCIÓN

- No inserte la tarjeta microSD en ángulo. Hacerlo puede causar daños.

Expulsar la tarjeta microSD


Empuje lentamente el borde superior de la tarjeta microSD hasta que haga clic ①. El seguro se liberará. Extraiga la tarjeta microSD ②.

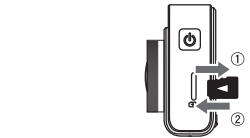

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de tener cuidado al manipular la tarjeta microSD, ya que se calienta después de que se guarda información en ella.

Revise los accesorios

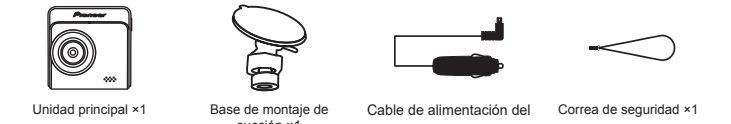

Nota

Todas las imágenes de este documento son solo para fines ilustrativos y están sujetas a cambios.

Reproducción de archivos grabados



Se mostrarán las miniaturas de los archivos de la carpeta seleccionada.

- ① Regresar al menú anterior
- ② Archivo anterior



- ③ Archivo siguiente
- ④ Confirmar

Instalación

Posición de instalación especificada en el parabrisas delantero

Cuando instale este producto, hágalo en una posición que cumpla con todas las siguientes condiciones, si lo permite la ley aplicable en su ubicación:

- Instale en un cuadrado de 7 pulgadas/17.8 cm en la esquina inferior del parabrisas más alejada del conductor, un cuadrado de 5 pulgadas/12.7 cm en la esquina inferior del parabrisas más cercana al conductor y fuera de cualquier zona de despliegue de la bolsa de aire, o en un cuadrado de 5 pulgadas/12.7 cm montado en la parte central superior del interior del parabrisas. La ubicación ideal es detrás del espejo retrovisor fuera de la vista del conductor, como se muestra a continuación.
- Una posición en la que todo este producto se encuentra dentro del 20 % del borde superior de la altura del parabrisas delantero (rango dentro del 20 % de la longitud real, excluidas las partes que se superponen con burletes, molduras, etc., y partes enmascaradas) o está a la sombra de el espejo retrovisor como se ve desde el asiento del conductor. Tenga en cuenta que "20 %" como se describe anteriormente es una estimación aproximada. Instale el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país.
- Una posición en la que la parte del lente de este producto se encuentra dentro del rango de limpieza del limpiador.
- Una posición en la que la parte del lente de este producto no cuelga sobre la visera parasol o las líneas de cerámica negro/patrón de cerámica negra.
- Una posición en la que este producto mira en dirección horizontal hacia el frente.
- Una posición en la que el cable de alimentación se puede enrutar sin una fuerza innecesaria.

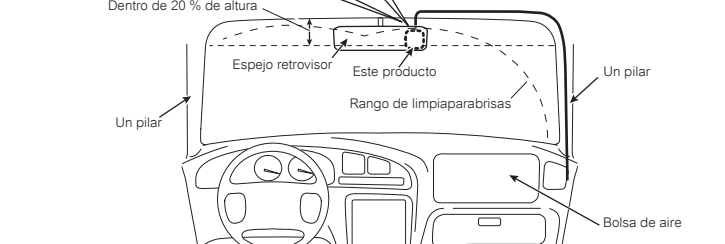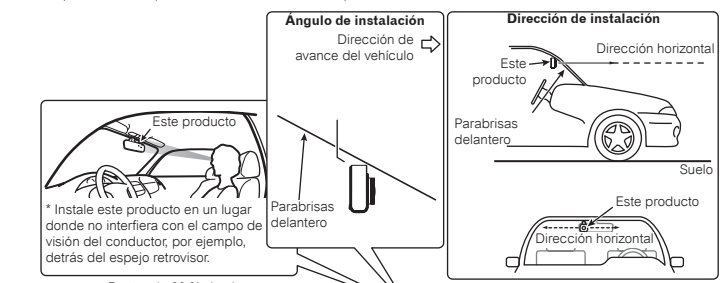


⚠ IMPORTANTE

Instale siempre este producto en la posición de instalación especificada para garantizar una vista clara del camino mientras conduce y para lograr el máximo rendimiento del producto. Pioneer no se hace responsable de los daños provocados por una instalación o uso incorrectos o indebidos del producto.


Instalación de este producto

1 Limpiar el área de instalación.

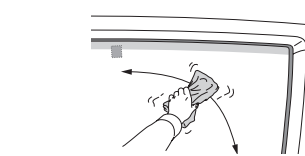

2 Instalar este producto.

- ① Fije la base de montaje de succión a la unidad principal.
- ② Instálelo en la posición especificada del parabrisas delantero, ajustando la dirección para que la imagen sea horizontal.

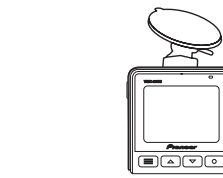


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la superficie del parabrisas delantero esté limpia y seca antes de colocar la base. Presione firmemente la base de succión instalada en el parabrisas.
- No instale la base por sí sola. Úselo siempre conectado con la cámara de tablero.
- Nunca toque la superficie de la pantalla LCD.
- Instálelo firmemente para que no se suelte. Una instalación incorrecta puede hacer que la unidad se caiga mientras conduce, lo que puede provocar un accidente. Inspeccione el estado de la instalación de vez en cuando para asegurarse de que la unidad permanezca fijada de forma segura.
- Para evitar que la base montada en el parabrisas se suelte, puede colocar la correa de seguridad (incluida en la caja).

Instalación de este producto


3 Ajustar el ángulo de instalación.

Afioje la tuerca de ajuste del ángulo para ajustar. Después de ajustar, apriete la tuerca aflojada para asegurar.

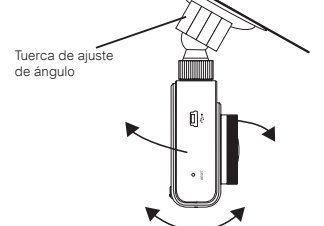


4 Conecte el cable de alimentación del encendedor de cigarrillos a la unidad principal.

Enrute el cable de alimentación hacia el lado del asiento del pasajero.

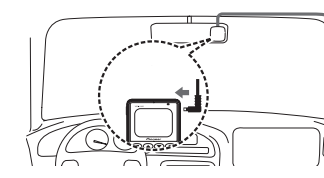

5 Encienda el motor del vehículo para mostrar la pantalla de grabación.


Nota
Se aplica una película protectora al lente cuando se compra el producto. Despegue esta película.

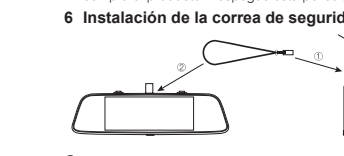

6 Instalación de la correa de seguridad.

- ① Enganche el bucle más pequeño de la correa de seguridad alrededor de la base de montaje donde se conecta a la unidad principal, y después conecte la base de montaje a la unidad principal.
- ② Enganche el lazo más grande de la correa de seguridad alrededor del espejo retrovisor fijado al parabrisas.
- ③ Una vez que la correa de seguridad esté conectada tanto al espejo retrovisor como a la cámara de tablero, coloque la cámara de tablero en el parabrisas delantero cerca de la ubicación del espejo retrovisor.

Nota
Instale siempre esta correa de seguridad como se describe. No corte la correa de seguridad ni la instale de ninguna otra manera que no sea la descrita. Pioneer no se hace responsable de ningún daño debido a una instalación diferente a la descrita o al uso del producto.




7 Remover este producto.

- ① Desenganche la base de montaje del parabrisas.
- ② Remueva este producto.

Conexión del cable de alimentación

Conexión del cable de alimentación del encendedor de cigarrillos

Insértelo completamente en la toma de accesorios del vehículo para hacer una buena conexión. (La ubicación de la toma de accesorios variará dependiendo del vehículo.)

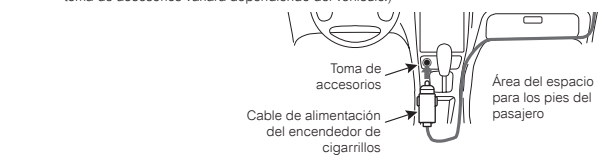

⚠ PRECAUCIÓN

- La toma de accesorios puede estar extremadamente caliente inmediatamente después de usar el encendedor de cigarrillos. Además, la punta del cable de alimentación del encendedor de cigarrillos puede derretirse o provocar un cortocircuito si se conecta mientras el enchufe está caliente. Espere a que el enchufe se enfríe antes de enchufar el cable de alimentación del encendedor de cigarrillos.

Marcas comerciales y derechos reservados

- SD, microSD y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C LLC.

