

# Pioneer

## AV-NAVIGACIJSKI SISTEM AVIC-F940BT/AVIC-F840BT

### Navodila za hiter začetek


Ta vodič vam bo pomagal spoznati osnovne funkcije navigacijskega sistema. Za več informacij si oglejte navodila za uporabo.

## Osnovni gumbi na napravi



- Gumb ▲**  
Pritisnite ga, ko želite prikazati tipke na plošči na dotik, s katerimi izvržete medij.
- Gumb HOME (DOMOV)**  
Pritisnite ga, ko želite prikazati »**Top Menu**« (Glavni men).
- Večfunkcijski gumb (gumb za uravnavanje glasnosti/G)/MUTE (Nemo)**  
Zavrtite, da nastavite glasnost AV-naprave (audio in video).  
Kratko pritisnite, da zasihite vodenje po trenutni poti.  
Pritisnite in pridržite gumb Nemo, da utišate AV-napravo.
- Gumb MODE (Način)**  
Pritisnite ta gumb za preklapljanje med zaslonom z zemljevidom in zaslonom z ukazi za upravljanje AV-naprave.
- Gumb TRK (◀◀/▶▶)**

## Pregled preklapljanja med zasloni

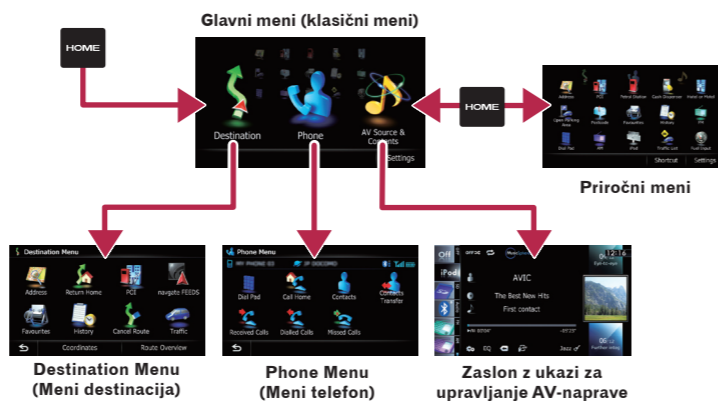

## Osnovne oznake na zemljevidu




- Ime naslednje ulice (ali naslednja orientacijska točka)
- Trenutni čas
- Pričakovani čas prihoda (privzeto)
- Trenutna pot
- Trenutni položaj
- Ime ulice, po kateri trenutno vozite
- Eko-meter
- Krmiljenje zemljevida
- Naslednja smer vožnje

Po zemljevidu se pomikate z vlečenjem.

## Meni destinacija

Dotaknite se **Destination** (Napisa destinacija) na zaslonu »**Top Menu**« (Glavni meni).

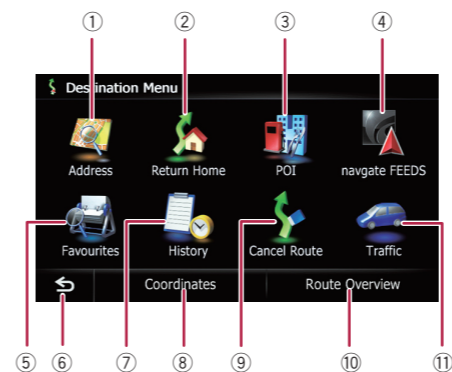

- Poišče lokacijo po naslovu
- Izračuna pot do doma
- V podatkovni bazi poišče trgovine, restavracije in druge ponudnike storitev (interesne točke – IT/POI)
- Poišče IT tako, da uporabi podatke na kartici microSD
- Shrani in izbere vaše priljubljene lokacije
- Vrne se na prejšnji zaslon
- Izbere predhodno nastavljeno pot
- Poišče lokacijo po koordinatah
- Preneha z vodenjem po trenutni poti
- Prikaže podatke o trenutni poti
- Prikaže prometne informacije

## Iskanje destinacije po naslovu

- Prikazal se bo zaslon »**Destination Menu**« (Meni destinacija), kjer se dotaknete napisa **Address** (Naslov).
- Izberite zeleno državo.
- Vnesite podatke, ki jih želite nastaviti kot destinacijo.
- Dotaknite se ukaza **OK** (V REDU).
- Dotaknite se ukaza **OK** (V REDU).



Dotaknite se ene od možnosti. Ko boste zožili svoj izbor destinacije, se bo prikazal zaslon Potrditev lokacije.


Navigacijski sistem vas bo usmerjal s prikazom in z glasom.

## Nastavitev glasnosti glasovnega vodenja

**1** Na zaslonu »Top Menu« (Glavni meni) se dotaknete tipk v naslednjem vrstnem redu.

Settings (Nastavitve) → System Settings (Sistemske nastavitve) → Volume (Glasnost)

**2** Dotaknite se + ali -, da prilagodite stopnjo glasnosti glasovnega vodenja.

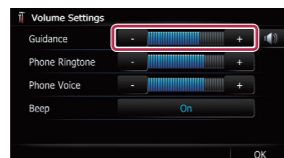

## Vstavljanje in izvrženje kartice microSD

Za več informacij o datotekah, ki jih lahko predvajate, si oglejte navodila za uporabo.

### Vstavljanje kartice microSD

**1** Vstavite svojo kartico microSD v režo za kartice SD, da se zasliši klik.




### Izvrženje kartice microSD

**1** Pritisnite gumb ▲.

**2** Z dotikom izberite ukaz Eject SD (Izvrzi SD).


**3** Rahlo pritisnite sredino kartice SD, dokler ne zaslišite klika.

**4** Naravnost izvlecite kartico microSD.

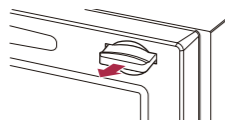

## Uporaba radija (FM)

Po zaslonu se pomaknete tako, da povlečete ikono vira AV navzgor ali navzdol, in tapnite FM na zaslonu z ukazi za upravljanje AV-naprave.

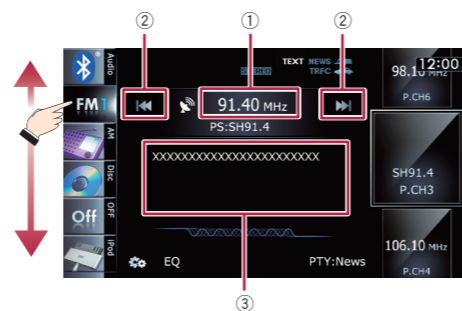

① Prikaže trenutno nastavljeno frekvenco

② Če se dotaknete in pridržite tipko, naprava začne iskati frekvenco, dokler ne najde dovolj močnega signala za

dober sprejem (iskanje radijskih postaj)


③ Prikaže podrobno besedilo trenutno nastavljenе radijske frekvence

## Predvajanje vašega iPoda Apple

Upravljaite lahko iPod, tako da ga na navigacijski sistem prek vmesnika USB priključite z dodatno dobavljivim kablom za iPod (CD-IU51V).

**1** Priključite svoj iPod.


Priključek USB in mini-vtič

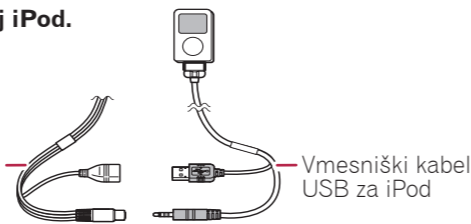


Vmesniški kabel USB za iPod

Ko se spremeni vir s katerega se predvaja, se predvajanje začne.

**2** Tapnite ali povlecite tipko, ki jo želite aktivirati.

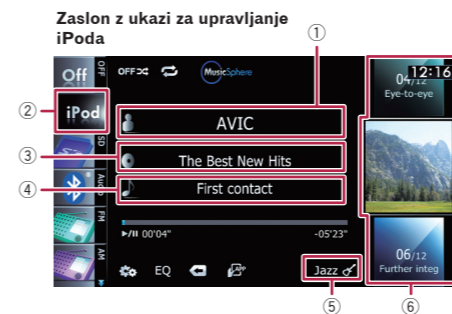

Zaslon s seznamom (npr. seznamom pesmi)

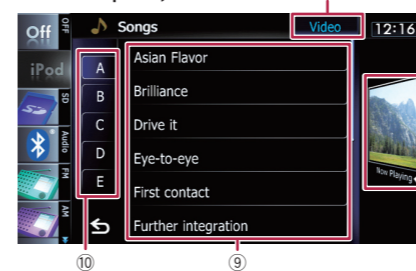

① Prikaže se seznam imen izvajalcev  
② Prikaže se seznam kategorij  
③ Prikaže se seznam naslovov albumov

④ Prikaže se seznam naslovov pesmi  
⑤ Prikaže se seznam žanrov

⑥ Pesem za predvajanje izberete tako, da se pomikate s tipkama gor ali dol. Pesem predvajate tako, da jo tapnete

⑦ Preklopi med seznamami glasbe in videoposnetkov

⑧ Vrne se na zaslon z ukazi za upravljanje iPoda

⑨ Predvajate tako, da tapnete izbrano vsebino

⑩ Pesem izberete tako, da se pomaknete s tabulatorjem navzgor ali navzdol. Tapnite zavihek znaka za naslov pesmi, ki ga želite prikazati


## Povezovanje naprave in telefona

**1** Aktivirajte funkcijo Bluetooth® v svojem telefonu.

**2** Na zaslonu »Top Menu« se dotaknete tipk v naslednjem vrstnem redu.

Settings → Bluetooth Settings


**3** Dotaknite se Bluetooth On/Off in vključite funkcijo, tako da izberete On.

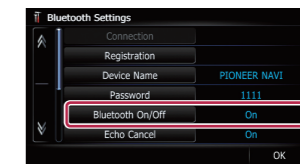

**4** Na zaslonu »Bluetooth Settings« se dotaknete povezave Registration.

Sistem bo prišel z iskanjem bližnjih naprav.

**5** S seznama z dotikom izberite svoj telefon.

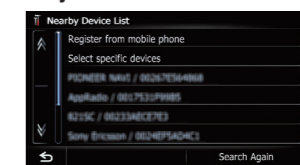


**6** Vnesite kodo PIN svojega telefona (privzeta koda je 1111). Ko sta napravi uspešno povezani, se pojavi sporočilo.

## Prenos telefonskega imenika

**1** Priključite mobilni telefon.


**2** Dotaknite se funkcije Contacts Transfer (Prenos stikov) na zaslonu »Phone Menu« (Meni telefona).

**3** Preverite, če se prikaže naslednji zaslon, in prek telefona pošljite vnose telefonskega imenika v napravo.

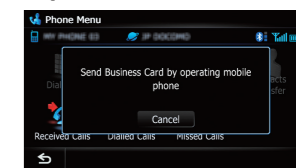

Ko je prenos podatkov končan, se pojavi sporočilo, ali želite prenesti še več podatkov.

**4** Z dotikom izberite ukaz No (Ne).

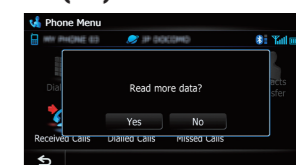

Preneseni podatki so uvoženi v navigacijski sistem.