

AVIC-HD1BT

Kurzanleitung

Diese Anleitung soll Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Navigationssystems führen. Für weitere Einzelheiten sehen Sie bitte in die mit dem Produkt ausgelieferte Bedienungsanleitung sowie die Hardwareanleitung.

Hardware Tasten



(1) OPEN CLOSE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um auf den Disc-Schacht zuzugreifen. Drücken und halten Sie die Taste, um den Winkel des LCD-Anzeigefelds einzustellen.

(2) V-Taste

Drücken Sie diese, um in den PICTURE ADJUSTMENT Modus zu gelangen.

(3) VOL (▼/▲)-Taste

Hiermit können Sie die Lautstärke der Audioquelle einstellen.

(4) AV-Taste

Drücken Sie diese Taste, um auf den Audio-Bedienbildschirm unzuschalten. Wenn Sie erneut die AV-Taste drücken, schaltet die Quelle um.

(5) MENU-Taste

Drücken Sie diese Taste, um ein Navigationsmenü anzuzeigen. Drücken und halten Sie zur Anzeige des "Tel.-Menü".

(6) MAP-Taste

Drücken Sie hier, um den Navigationskartenbildschirm anzuzeigen oder den Betrachtungsmodus zu wechseln.

(7) TRK (◀/▶)-Taste

Drücken Sie diese Taste, wenn das eingebaute DVD Laufwerk als Quelle ausgewählt ist, um einen Titel oder ein Kapitel zu überspringen. Drücken und halten Sie diese Taste, um einen Titel oder ein Kapitel schnell vor/zurück zu spulen.

(8) P.LIST (▼/▲)-Taste

Schaltet die Senderspeicher bei Verwendung des Radios um.

(9) TA/NEWS-Taste

Zum Ein- oder Ausschalten der Verkehrsdurchsagefunktion. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Nachrichtenfunktion ein- bzw. auszuschalten.

Umschalten des Bildschirms




AV Bildschirm

Navigationskarte

Suchfunktionsübersicht

Dieses Navigationssystem bietet verschiedene Methoden zur Eingabe Ihres Fahrtziels.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Navigationsmenü anzuzeigen.

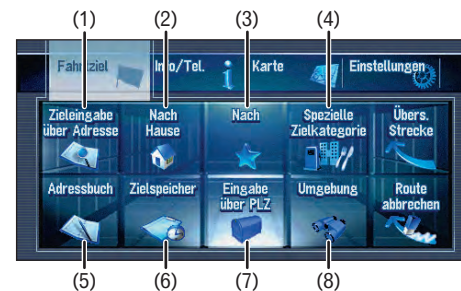

- (1) Suche per Adresse
- (2) Fahrtroute zu Ihrer Heimatadresse berechnen
- (3) Fahrtroute zu Ihrem bevorzugten Ziel berechnen
- (4) Suche nach einer speziellen Zielkategorie (POI) in der Datenbank
- (5) Wählen Sie ein registriertes Ziel aus dem Adressbuch
- (6) Wählt ein zuvor berechnetes Fahrtziel aus
- (7) Zielsuche per Postleitzahl
- (8) Suche nach einer speziellen Zielkategorie (POI) in Ihrer Umgebung

Suchergebnisliste der Suche nach einer speziellen Zielkategorie (POI)



Sortiert die speziellen Zielkategorien (POIs) nach Entfernung.

POI (Speziellen Zielkategorie) sind Restaurants, Hotels, Tankstellen und andere Kategorien in Ihrem Navigationssystem.

Suche Ihres Fahrtziels per Adresse

1 Drücken Sie die **MENU-Taste und berühren Sie dann "Zieleingabe über Adresse".**

2 Berühren Sie **A und wählen Sie dann das Land.**

3 Geben Sie den Straßennamen ein.




4 Wählen Sie den Straßennamen aus der Liste.

Nach einigen Schritten zur Eingrenzung Ihres Fahrtziels erscheint der Bildschirm zur Eingabe der Hausnummer.

5 Geben Sie die Hausnummer ein und berühren Sie "OK".



Die Fahrtroutenberechnung wird durchgeführt und der Bildschirm zur Fahrtroutenbestätigung erscheint.

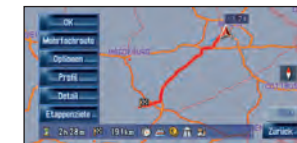

Wenn Sie eine andere empfohlene Route sehen wollen, nutzen Sie **"Mehrfachroute"** und wählen Sie die beste aus.

6 Berühren Sie "OK", um sich für Ihre Fahrtroute zu entscheiden und die Routenführung beginnt.

7 Beginnen Sie mit der Fahrt nach den Navigationsanweisungen.



Dieses Navigationssystem bietet Ihnen sowohl eine visuelle und sprachliche Routenführung.

Grundlagen der Bedienung im Kartenbildschirm



Sprach-Verkehrssteuerung stummschalten

Berühren Sie

Kurzmenü

Berühren Sie

Verkleinern/Vergrößern

Berühren Sie oder

Blättern der Karte

Berühren Sie die Karte dort, wohin Sie sie verschieben möchten.

- (1) Nächste Straße
- (2) Entfernung zum nächsten Führungspunkt
- (3) Entfernung bis zum Führungspunkt
- (4) Geschätzte Ankunftszeit (im Normalfall)

Einstellung der Sprachführungs- und Telefonlautstärke


Drücken oder berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge.

-Taste → **Einstellungen** Register → **Lautstärke**



Anzeige der Verkehrsinformationen auf der Karte

Die Verkehrsbedingungen können auf der Karte eingeblendet werden, wenn Verkehrsinfos vom UKW Radiosender per Radio Data System (RDS-TMC) übermittelt werden.

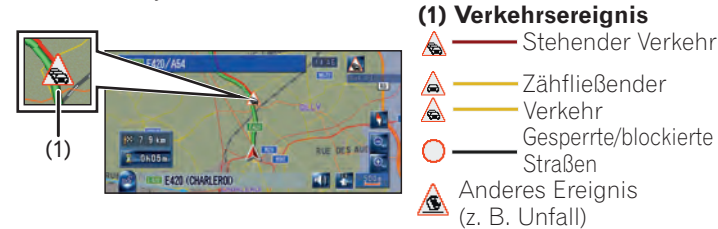

Wechsel der AV-Quelle

1 Berühren Sie das Quellensymbol.



2 Berühren Sie die gewünschte AV-Quelle.



- (1) Sie können Sie AV-Quelle für den hinteren Display in der folgenden Reihenfolge umschalten. **“MIRROR”** (wie vorne) – **“DVD”** (DVD Laufwerk) – **“AV”** (AV Eingang)

Bedienung der Musikbibliothek


Spielen Sie zunächst die CD ab, die Sie aufzeichnen wollen. Die CD wird automatisch auf der eingebauten Festplatte aufgezeichnet (im Normalfall). Die Aufzeichnung wird 4-mal schneller durchgeführt, als die Wiedergabe der CD. Nach der Aufzeichnung können Sie die Wiedergabe über die Musikbibliothek genießen.



- (1) Suchen Sie einen Song nach Album, Künstler, Genre oder Ihrer Lieblingswiedergabeliste.
- (2) Berühren und halten Sie hier, um sich diesen Song auf der “My Mix” Wiedergabeliste zu merken.
- (3) Informationen zum aktuellen Song.
- (4) Momentan wiedergegebene “Group”.

Bedienung Ihres Apple iPod®

Sie können Ihren iPod mit Dockanschluss über den Touchscreen-Bildschirm bedienen, wenn er über den Pioneer iPod Adapter (separat erhältlich) an diesem Navigationssystem angeschlossen ist.

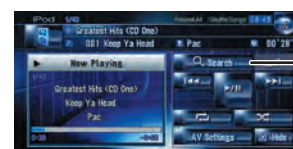

Berühren Sie hier, um die Suchkategorien anzuzeigen.

Freisprech-Telefonieren

Registrieren Ihres Telefons

1 Schalten Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Mobiltelefon ein.

2 Drücken und halten Sie die -Taste zur Anzeige des Tel.-Menü.

3 Drücken oder berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge. **Telefonereinstellungen** → **Registrierung** → **Navi**


4 Berühren Sie den Gerätenamen Ihres Telefons.

5 Geben Sie das Passwort (“1111” im Normalfall) an Ihrem Mobiltelefon ein.

“Registrierung erfolgreich” wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

Einen Anruf tätigen

Drücken und halten Sie die -Taste zur Anzeige des Tel.-Menü.

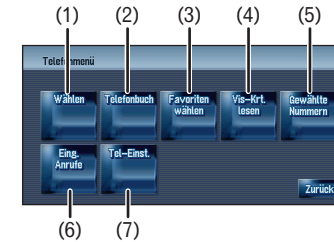

- (1) Direkteingabe der Nummer.
- (2), (3), (5), (6) Einen Kontakt auf der Liste wählen.
- (4) Übertragung der Telefonbucheinträge von Ihrem Telefon.
- (7) Bearbeitung der Telefoneinstellungen.

Wenn ein Anruf eingeht...



- (1) Einen Anruf annehmen
- (2) Einen Anruf ablehnen