

AVIC-HD1BT

Guía básica de inicio

Esta guía le indicará los pasos a seguir en las funciones básicas de este sistema de navegación. Si desea más información, consulte el Manual de instrucciones y el Manual de hardware que se entregan con el producto.

Botones del hardware



(1) Botón OPEN CLOSE

Pulse aquí para acceder a la ranura de carga de discos. Manténgalo presionado para configurar la inclinación del panel LCD.

(2) Botón V

Púselo para entrar en el modo PICTURE ADJUSTMENT.

(3) Botón VOL (▼/▲)

Puede ajustar el volumen de la fuente de audio.

(4) Botón AV

Púselo para acceder a la pantalla de audio. Si vuelve a pulsar el botón AV, cambia la fuente.

(5) Botón MENU

Púselo para mostrar el menú de navegación. Manténgalo presionado para visualizar el "Menú teléfono".

(6) Botón MAP

Púselo para visualizar la pantalla del mapa de navegación o para cambiar el modo de visualización.

(7) Botón TRK (◀/▶)

Si pulsa este botón habiendo seleccionado el lector de DVD integrado podrá omitir una pista o un capítulo. Manténgalo presionado para realizar un avance o retroceso rápido de una pista o un capítulo.

(8) Botón PLIST (▼/▲)

Alterna entre los canales presintonizados mientras se utiliza la radio.

(9) Botón TA/NEWS

Presione este botón para activar o desactivar la función de anuncios de tráfico. Presione este botón y manténgalo presionado para activar o desactivar la función NEWS.

Cambiar la pantalla




Pantalla AV

Mapa de navegación

Presentación general de la función de búsqueda


Este sistema de navegación le ofrece múltiples métodos para introducir el destino.

Pulse el botón **MENU** para ver el menú de navegación.

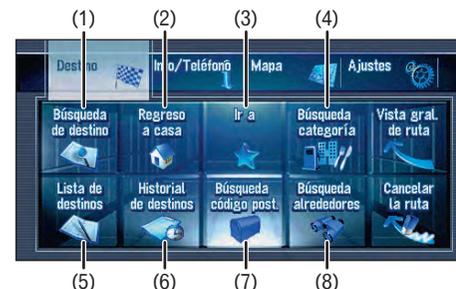

- 1) Búsqueda por dirección
- 2) Calcular una ruta hasta el domicilio
- 3) Calcular una ruta al destino preferido
- 4) Buscar POI en la base de datos
- 5) Seleccionar un destino registrado en la agenda de direcciones
- 6) Seleccionar un destino para el que ya haya elaborado una ruta
- 7) Buscar un destino mediante el código postal
- 8) Buscar POI en los alrededores

Lista de resultados de la búsqueda de POI

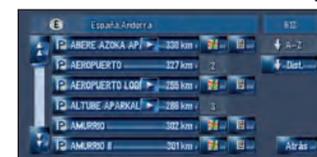

Clasifica los POI según la distancia.

Los POI (puntos de interés) son restaurantes, hoteles, gasolineras y otras categorías del sistema de navegación.

Buscar destino por dirección

- 1 Pulse el botón **MENU** y a continuación "Búsqueda de destino".
- 2 Pulse **A** y seleccione el país.
- 3 Introduzca el nombre de la calle.
- 4 Seleccione el nombre de la calle en la lista.
- 5 Escriba el número de la casa y pulse "OK".
- 6 Pulse "OK" para determinar la ruta. Comienza la navegación.
- 7 Comience a conducir siguiendo la guía de navegación.



Si desea obtener otra ruta recomendada, vaya a "Múltiples Rutas" y elija la que más le convenga.



Pulse "OK" para determinar la ruta. Comienza la navegación.

Después de una serie de pasos para delimitar el destino, aparecerá la pantalla en la que debe introducir el número de la casa.



El sistema de navegación le ofrece guía de ruta visual y acústica.



Se calcula la ruta y aparece la pantalla de confirmación de la ruta.

Operaciones básicas de la pantalla del mapa



Silenciar la guía de voz

Pulse

Menú contextual

Pulse

Aumentar o reducir

Pulse o .

Desplazarse por el mapa

En la pantalla del mapa, pulse el lugar al que le gustaría desplazarse.

- (1) Siguiendo calle
- (2) Distancia al siguiente punto de guía
- (3) Distancia al punto de guía
- (4) Hora estimada de llegada (por defecto)

Configurar el volumen del teléfono y la guía

Pulse o presione en el siguiente orden:

Botón **MENU** → Pestaña **Ajustes** → **Volumen**



Información del tráfico en el mapa

Se puede mostrar el estado del tráfico en el mapa, si el servicio de radio FM está transmitiendo la información del tráfico a través del sistema de codificación viaria (RDS-TMC).



(1) Incidente de tráfico

- Retenciones de tráfico
- Tráfico lento y con atascos
- Carretera cortada/bloqueada
- Otro incidente (p. ej., accidente)

Cambiar la fuente AV

1 Pulse el icono de la fuente.



2 Pulse la fuente AV que desee.



- (1) Puede activar la fuente AV en la pantalla trasera en el siguiente orden:
"MIRROR" (igual que la delantera) – **"DVD"** (lector de DVD integrado) – **"AV"** (entrada AV)

Operaciones de la Biblioteca De Música

En primer lugar, reproduzca el CD que desee grabar. El CD se grabará automáticamente en el disco duro integrado (por defecto). La grabación del CD es 4 veces más rápida que la reproducción. Cuando haya terminado la grabación, podrá disfrutar de la reproducción en la Biblioteca De Música.



- (1) Buscar una canción por álbum, artista, género o su lista de reproducción favorita.
- (2) Manténgalo pulsado para memorizar la canción como lista de reproducción "My Mix".
- (3) Información de la canción actual.
- (4) "Group" que se está reproduciendo.

Funcionamiento del Apple iPod®

Puede controlar su iPod con el conector de acoplamiento a través de la pantalla táctil si está conectado al sistema de navegación mediante el adaptador iPod Pioneer (se vende por separado).



Púselo para visualizar las categorías de búsqueda.

Telefonía manos libres

Registro del teléfono

1 **Active la función Bluetooth de su teléfono móvil.**

2 **Mantenga presionado el botón **MENU** para visualizar el Menú teléfono.**

3 **Pulse las teclas en el siguiente orden. Configuración de teléfono → Registro → Navi**


4 **Puse el nombre de dispositivo de su teléfono.**

5 **Introduzca la contraseña ("1111" por defecto) en el teléfono móvil.**

Cuando se haya realizado la conexión, aparecerá en la pantalla "Registro realizado correctamente".

Realizar una llamada telefónica

Mantenga presionado el botón **MENU** para visualizar el Menú teléfono.

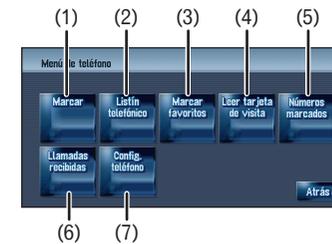

- (1) Introduzca el número directamente.
- (2), (3), (5), (6) Seleccione un contacto de la lista.
- (4) Utilícelo para transferir las entradas de la agenda de su teléfono.
- (7) Úselo para modificar las preferencias del teléfono.

Si recibe una llamada entrante...



- (1) Aceptar la llamada
- (2) Rechazar la llamada