


Bu kılavuzun amacı, bu aygıtın temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P7000UB-TU


- : Bas  
 : Bas ve basılı tut  
 : Döndür
- :  
Okla belirtilen yönde itin

## Temel çalıştırma işlemleri

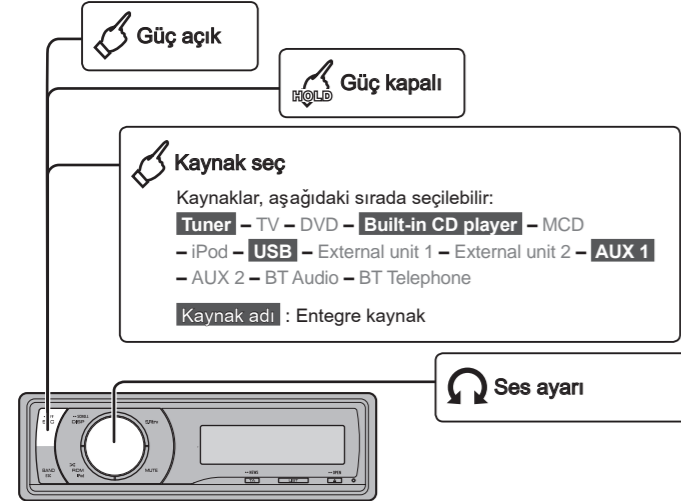


Türkçe


## Radyonun çalıştırılması

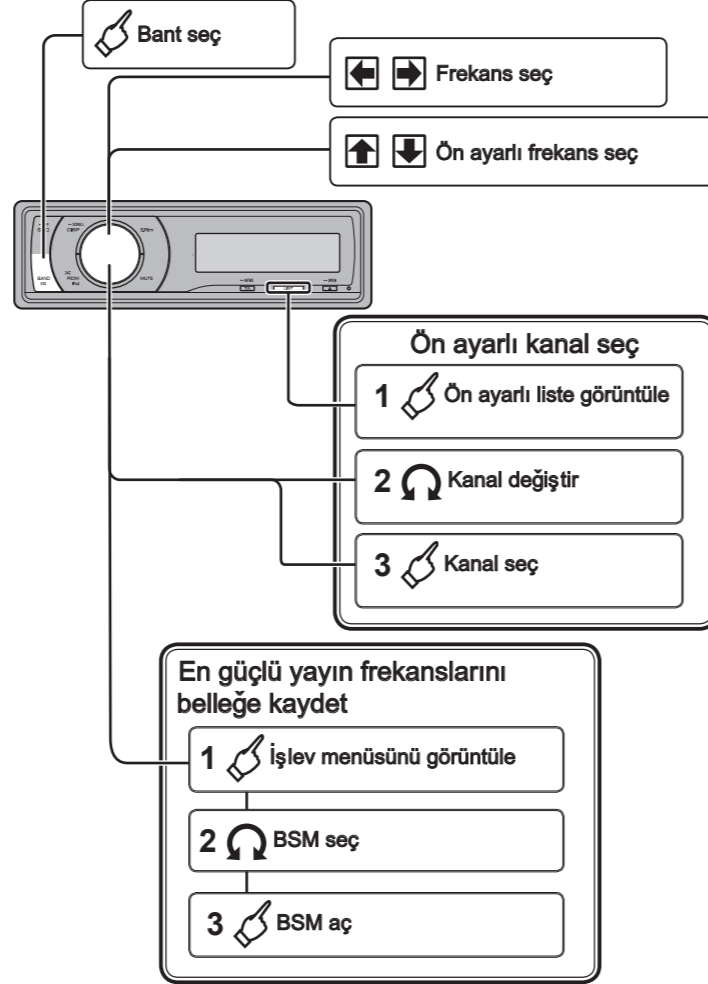



## Entegre CD ve USB işletimi

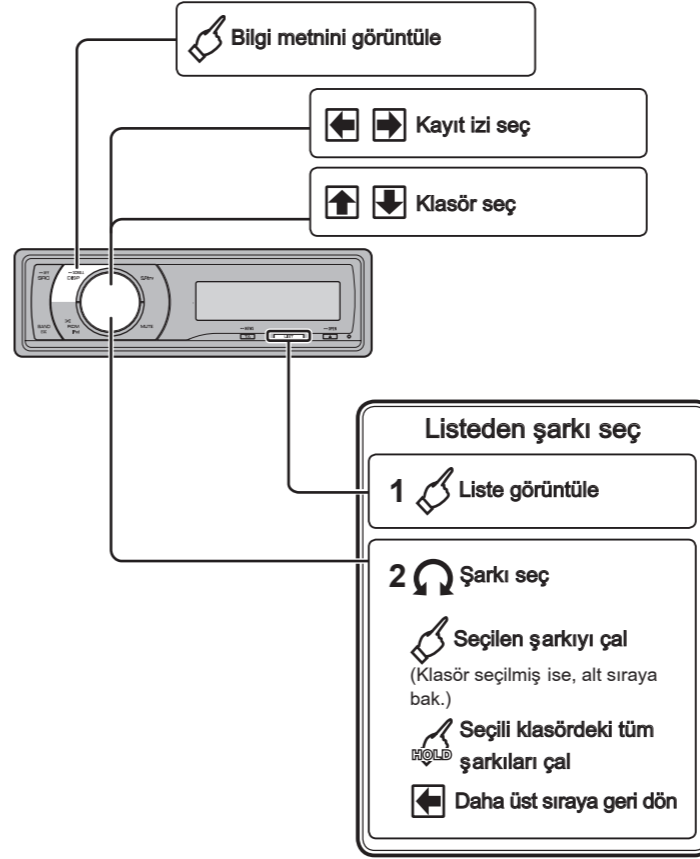

## iPod® işletimi

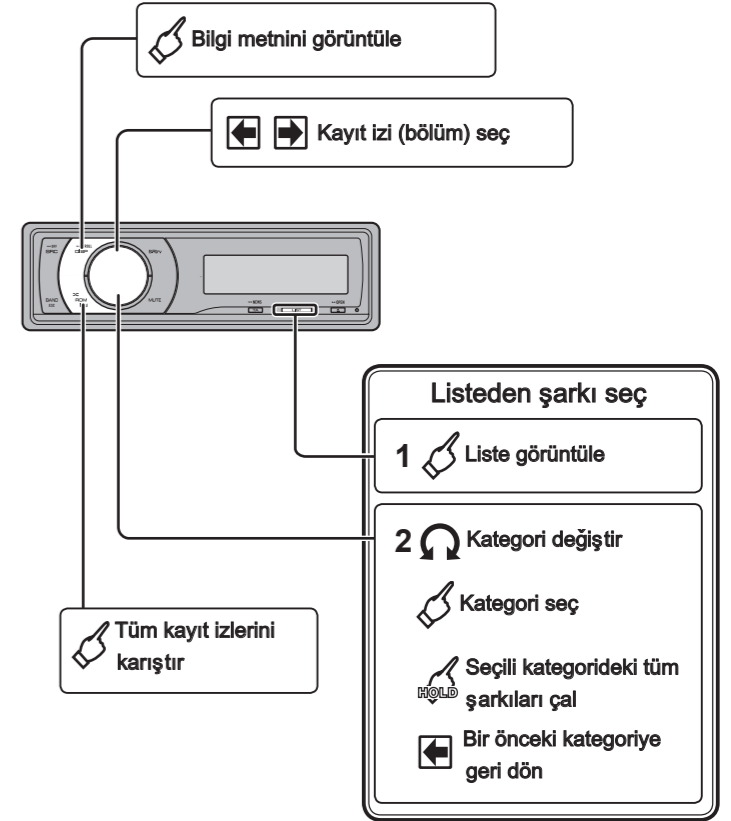

## Ne nedir

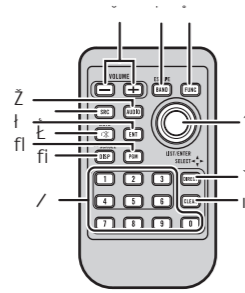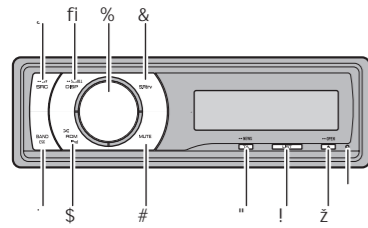

- 5 **SRC/OFF düğmesi**  
Bu aygıt, bir kaynak seçilerek açılır. Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın.
- 6 **DISP/SCROLL düğmesi**  
Farklı göstergeleri seçmek için basın. Bilgi metnini kaydırmak için, düğmeyi basılı tutun.
- 7 **MULTI-CONTROL**  
Çeşitli işlemleri yapmak için hareket ettirin. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.
- 8 **S.Rtrv düğmesi**  
Ses düzeltici işlevini açmak veya kapatmak için basın.
- 9 **RESET düğmesi**  
Mikro işlemcisi sıfırlamak için basın.
- ▲/OPEN düğmesi  
Entegre CD çalardan bir CD çıkarmak için basın. Ön paneli açmak veya kapatmak için basılı tutun.
- LIST düğmesi  
Disk başlığı listesini, kayıt izi listesini, klasör başlık listesini, dosya listesini veya ön ayarlı kanal listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın.
- TA/NEWS düğmesi  
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- MUTE düğmesi  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
- RDM/></iPod düğmesi  
CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için bu düğmeye basın. Bu aygıtın USB bağlayıcısına bağlı bir iPod kullanılırken, iPod'un kontrol modunu değiştirmek için, basın ve basılı tutun.
- BAND/ESC düğmesi  
Radyo bandı seçmek için basın. Menüü etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın.

@ +/- (VOLUME) düğmesi  
Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.

- A **FUNC düğmesi**  
İşlevleri seçmek için basın.
- B **Başparmak pedi**  
İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama denetimlerini kullanmak için hareket ettirin. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır. Ses kontrolü haricindeki işlevler **MULTI-CONTROL** işlevleriyle aynıdır.
- C **DIRECT düğmesi**  
İstenen kayıt izini doğrudan seçmek için basın.
- D **CLEAR düğmesi**  
0 ila 9 düğmeleri kullanılırken, giriş numarasını iptal etmek için basın.
- E **0 ila 9 düğmeleri**  
İstenen kayıt izini, ön ayarlı istasyonu ya da diski doğrudan seçmek için basın.
- F **PGM düğmesi**  
Her kaynağın ön programlı fonksiyonlarını çalıştırmak için basın.
- G **MUTE (MUTE) düğmesi**  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
- H **ENT düğmesi**  
Eğlence göstergesini değiştirmek için basın.
- k **AUDIO düğmesi**  
Çeşitli ses kalitesi kontrollerini seçmek için basın.

## Not defteri



## Not defteri

