

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.  
 Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.  
 Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-P7000UB-PR

: Prima  
 : Mantenha premido  
 : Rode

: Empurre na direcção da seta

**Operações básicas**

**Ligar**      **Desligar**

**Seleccionar uma fonte**  
 Seleccione a fonte pretendida pela seguinte ordem:  
**Tuner** – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD  
 – iPod – **USB** – External unit 1 – External unit 2 – **AUX 1**  
 – AUX 2 – BT Audio – BT Telephone  
**Nome da fonte** : Fonte incorporada

**Ajuste do volume**

Português

**Funcionamento do sintonizador**

**Seleccionar uma banda**

**Seleccionar uma frequência**

**Seleccionar uma frequência predefinida**

**Seleccionar um canal predefinido**

- Apresentar a lista predefinida**
- Alterar um canal**
- Seleccionar um canal**

**Memorizar as frequências de emisoras com sinais mais fortes**

- Apresenta o menu de funções**
- Seleccionar BSM**
- Ligar BSM**

**Funções do leitor de CD incorporado e funções USB**

**Apresentar a informação de texto**

**Seleccionar uma faixa**

**Seleccionar uma pasta**

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista**
- Seleccionar uma música**
  - Reproduzir uma música seleccionada**  
 (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)
  - Reproduzir todas as faixas dum pasta seleccionada**
  - Regressar ao nível acima**

**Funcionamento do iPod®**

**Apresentar a informação de texto**


**Selecione uma faixa (capítulo)**

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista**
- Alterar a categoria**
  - Seleccionar uma categoria**
  - Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada**
  - Voltar à categoria anterior**

**Reproduzir aleatoriamente todas as faixas**

## Descrição dos comandos

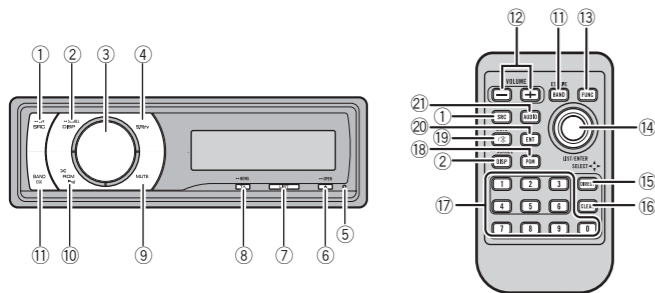

- 1 Botão SRC/OFF**  
Para ligar a unidade seleccione uma fonte. Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis.
- 2 Botão DISP/SCROLL**  
Prima para seleccionar os diversos visores. Mantenha premido para percorrer a informação de texto.
- 3 MULTI-CONTROL**  
Mova para executar diversas operações. Rode para aumentar ou diminuir o volume.
- 4 Botão S.Rtrv**  
Prima para ligar ou desligar a função Sound Retriever.
- 5 Botão RESET**  
Prima botão para reiniciar o microprocessador.
- 6 Botão  $\Delta$ /OPEN**  
Prima para ejectar um CD do leitor interno. Manter premido para abrir o painel frontal.
- 7 Botão LIST**  
Prima para visualizar as listas de títulos de discos, de títulos de faixas, de títulos de pastas, de ficheiros ou de canais predefinidos, de acordo com a fonte seleccionada.
- 8 Botão TA/NEWS**  
Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).
- 9 Botão MUTE**  
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
- 10 Botão RDM/ $\infty$ /iPod**  
Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB. Enquanto está a utilizar o iPod, prima este botão para reproduzir aleatoriamente todas as faixas. Mantenha premido para alterar o modo de controlo do iPod enquanto utiliza um iPod ligado ao conector USB desta unidade.
- 11 Botão BAND/ESC**  
Prima para seleccionar a banda de rádio. Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.

- 12 Botão +/- (VOLUME)**  
Prima para aumentar ou diminuir o volume.
- 13 Botão FUNC**  
Prima para seleccionar as funções.
- 14 Thumb pad**  
Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa. Também é utilizado para controlar as funções. As funções são as mesmas do botão **MULTI-CONTROL**, excepto no que se refere ao controlo do volume.
- 15 Botão DIRECT**  
Prima para seleccionar directamente a faixa desejada.
- 16 Botão CLEAR**  
Prima para cancelar o número introduzido quando utilizar os botões de 0 a 9.
- 17 Botões de 0 a 9**  
Prima para seleccionar directamente a faixa, a sintonização predefinida ou o disco desejado.
- 18 Botão PGM**  
Prima para utilizar as funções pré-programadas para cada fonte.
- 19 Botão  $\times$  (MUTE)**  
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
- 20 Botão ENT**  
Prima para alterar o visor de entretenimento.
- 21 Botão AUDIO**  
Prima para seleccionar vários controlos de qualidade do som.

## Bloco de notas

## Bloco de notas