

## DEH-P700BT


Bu kılavuzun amacı, bu aygıtın temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P700BT-TU


- : Bas
- : Bas ve basılı tut
- : Döndür
- : Okla belirtilen yönde itin

### Temel çalıştırma işlemi

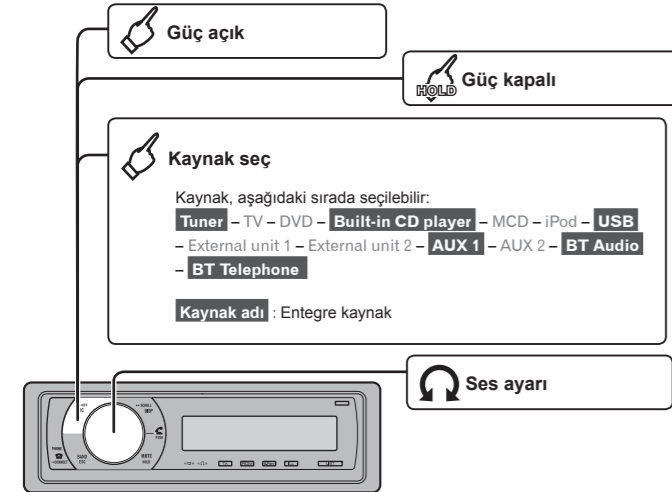


Türkçe


### Radyonun çalıştırılması

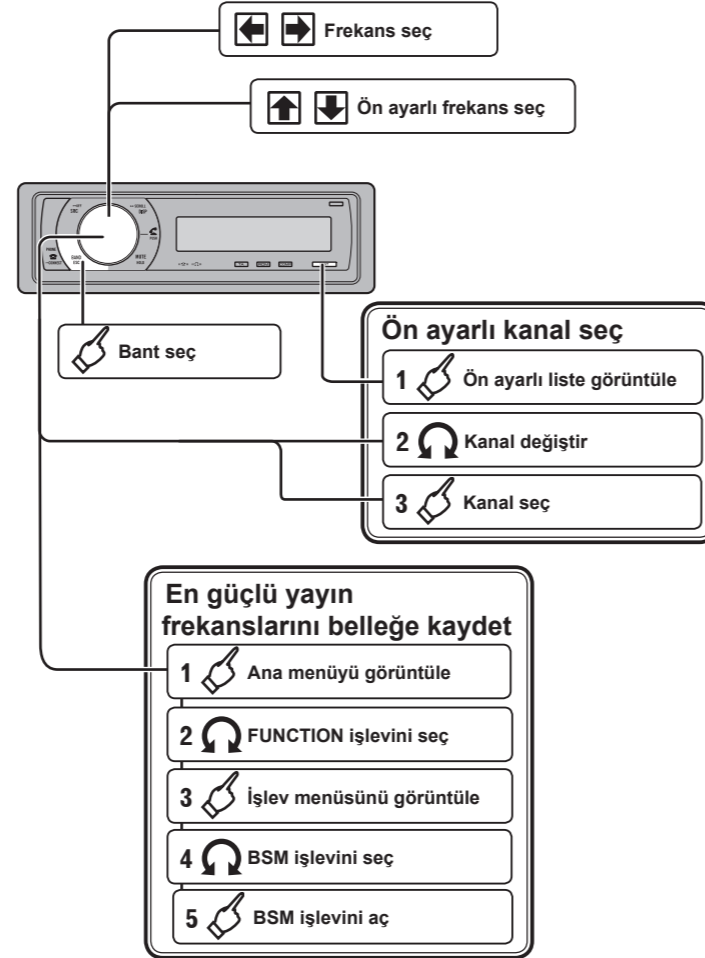


### Entegre CD ve USB işletimi

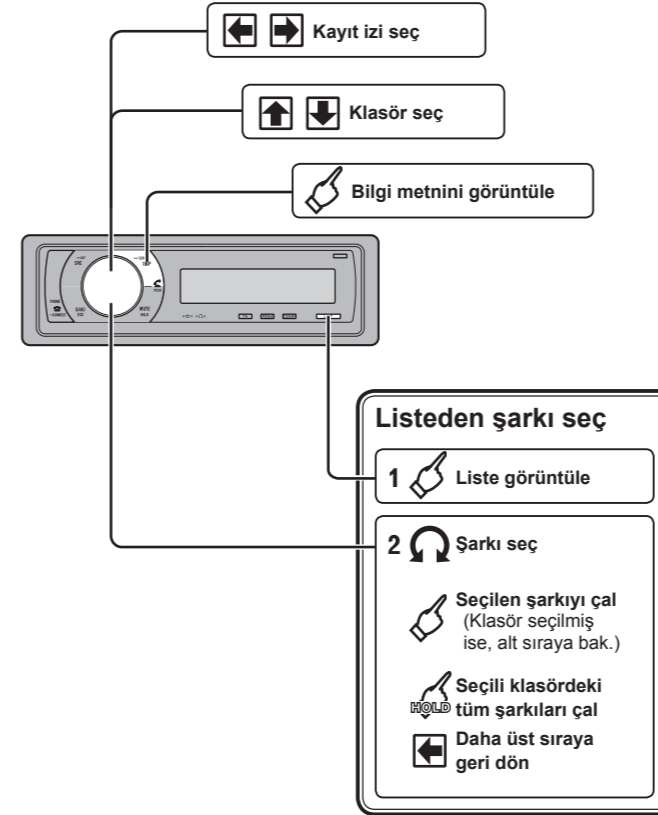

### iPod® işletimi

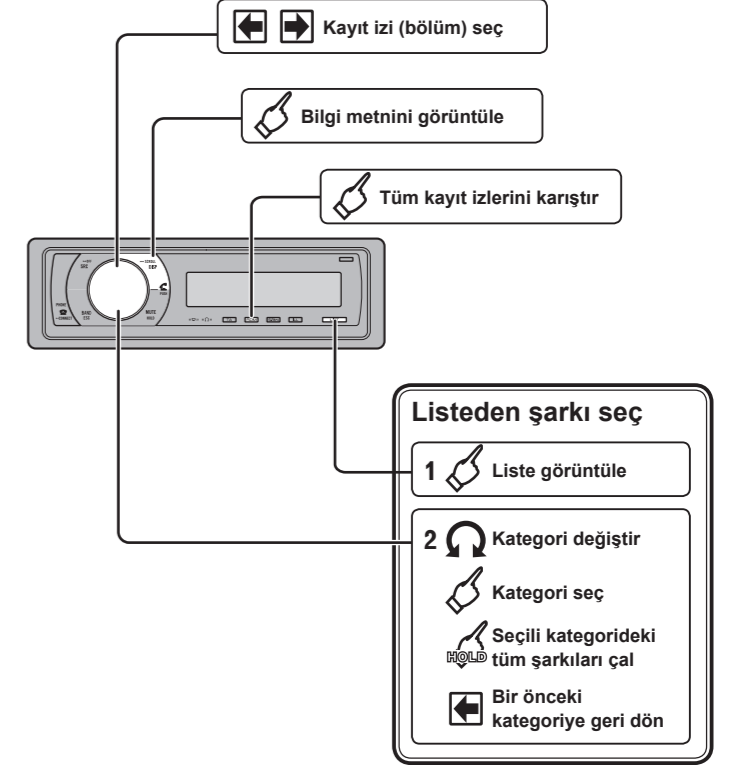

## Bluetooth müzik kaynağı bağlantısı



PIN kodu : 0000

### Bağlantıyı başlatmak için Bluetooth müzik çaların kullanılması


- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT AUDIO DEVICE seçeneğini seç
- 5 Grup seç
- 6 Bağlantı aç
- 7 Bağlantı kurmak için müzik çaları kullan

Kaynak olarak Bluetooth müzik çaları seçerken PHONE/CONNECT düğmesini basılı tutarak da Bluetooth müzik çalar bağlantı menüsüne girebilirsiniz.

### Eşleştirilmiş Bluetooth müzik çaların bağlanması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 PAIRED DEVICE seçeneğini seç
- 5 Bağlantı oluştur

## Bluetooth telefon bağlantısı



PIN kodu : 0000

### Bağlantıyı başlatmak için bu birimin kullanılması


- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT HANDS FREE işlevini seç
- 5 Grup seç
- 6 Grup belirle
- 7 PAIR FROM PHONE seçeneğini seç
- 8 Bağlantı aç
- 9 Bağlantı kurmak için hücresel telefonu kullan
- 12 Bağlantı kurmak için hücresel telefonu kullan

PHONE/CONNECT düğmesini basılı tutarak da bağlantı menüsüne girebilirsiniz.


### Bağlantıyı başlatmak için hücresel telefonun kullanılması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT HANDS FREE işlevini seç
- 5 Grup seç
- 6 Grup belirle
- 7 PAIR FROM PHONE seçeneğini seç
- 8 Bağlantı aç
- 9 Bağlantı kurmak için hücresel telefonu kullan

## Ne nedir

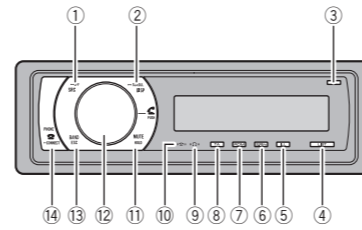

- 1 SRC/OFF düğmesi  
Bu aygıt, bir kaynak seçilerek açılır. Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın.
- 2 DISP/SCROLL düğmesi  
Farklı göstergeleri seçmek için basın. Bilgi metnini kaydırmak için, düğmeyi basılı tutun.
- 3 OPEN düğmesi  
Ön paneli açmak için basın.
- 4 LIST düğmesi  
Disk başlığı listesini, kayıt izi listesini, klasör başlık listesini, dosya listesini, ön ayarlı kanal listesini ya da telefon numarası listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın.
- 5 ILL/DISP düğmesi  
Düğme ışığı rengini değiştirmek için basın. Ekran ışığı rengini değiştirmek için basın ve basılı tutun.
- 6 S.Rtrv düğmesi  
Ses Düzeltici ayarlarını değiştirmek için basın.

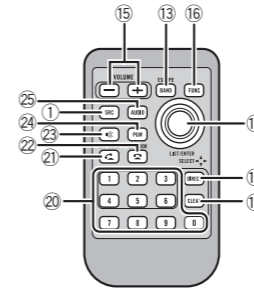

- 7 RDM/iPod düğmesi  
CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için bu düğmeye basın. Bu aygıtın USB bağlayıcısına bağlı bir iPod kullanılırken, iPod' un kontrol modunu değiştirmek için, basın ve basılı tutun.
- 8 TA/NEWS düğmesi  
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- 9 " " göstergesi  
Bluetooth müzik çalarınız Bluetooth kablosuz teknolojiyi kullanılarak bağlandığında yanar.  
• Bağlantı sırasında, bu gösterge yanıp söner.
- 10 " " göstergesi  
Hücresel telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojiyi kullanılarak bağlandığında yanar.  
• Bağlantı sırasında, bu gösterge yanıp söner.  
• Telefon bağlantısı tamamlanmadığında, bu gösterge yanıp söner.
- 11 MUTE/HOLD düğmesi  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi açmak için, tekrar basın. Telefonda konuşurken, çağrıyı bekleme almak için basın.
- 12 MULTI-CONTROL  
Çeşitli işlemleri yapmak için hareket ettirin. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.
- 13 BAND/ESC düğmesi  
Radyo bandı seçmek için basın. Menüye etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın.
- 14 PHONE/CONNECT düğmesi  
Telefonu kaynak olarak seçmek için basın. Telefon kaynağını çalıştırırken, görüşmeyi sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek ya da telefon görüşmesini iptal etmek için basın. Bluetooth bağlantısını sağlamak için basın ve basılı tutun.
- 15 +/- (VOLUME) düğmesi  
Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.
- 16 FUNC düğmesi  
İşlevleri seçmek için basın.
- 17 Başparmak pedi  
İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama denetimlerini kullanmak için hareket ettirin. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır. Ses kontrolü haricindeki işlevler MULTI-CONTROL işlevleriyle aynıdır.
- 18 DIRECT düğmesi  
İstenen kayıt izini doğrudan seçmek için basın.
- 19 CLEAR düğmesi  
0 ila 9 düğmeleri kullanılırken, giriş numarasını iptal etmek için basın.
- 20 0 ila 9 düğmeleri  
İstenen kayıt izini, ön ayarlı istasyonu ya da diski doğrudan seçmek için basın.
- 21 (OFF HOOK) düğmesi  
Telefon kaynağını çalıştırırken telefonda konuşmak için basın.
- 22 (ON HOOK) düğmesi  
Telefon kaynağını çalıştırırken telefonda konuşmak için basın.
- 23 (MUTE) düğmesi  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
- 24 PGM düğmesi  
Her kaynağın ön programlı fonksiyonlarını çalıştırmak için basın.
- 25 AUDIO düğmesi  
Çeşitli ses kalitesi kontrollerini seçmek için basın.