

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Guida rapida all'avvio

Questa guida ha lo scopo di illustrare all'utente le funzioni di base di questo sistema di navigazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale utente disponibile al sito Web di Pioneer per l'Europa all'indirizzo www.pioneer.eu.

Registrare il proprio prodotto su www.pioneer.it per ricevere **GRATUITAMENTE** 1 abbonamento per un anno per i dati sulle videocamere di sicurezza (servizio non disponibile per i residenti in Svizzera)

Publicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 di Pioneer Corporation.
Tutti i diritti riservati.
<KKNX> <08D00000>


Stampato in Belgio
<CRB2704-A> EW
MAN-900700-QSG-IT

Tasti delle funzioni di base




- Tasto MENU**
Premere per visualizzare il "Menu top".
- Tasto MAP**
Premere per visualizzare la schermata della mappa.
- MULTI-CONTROL**
Ruotare per regolare il volume AV (Audio e Video). Nella schermata della mappa, muovere verso l'alto o verso il basso per cambiare la scala della mappa. Muovere verso destra o sinistra per avanzare o arretrare nella traccia, nel capitolo e così via.
Nota:
Questi sono solo alcuni esempi.

Per cambiare schermata

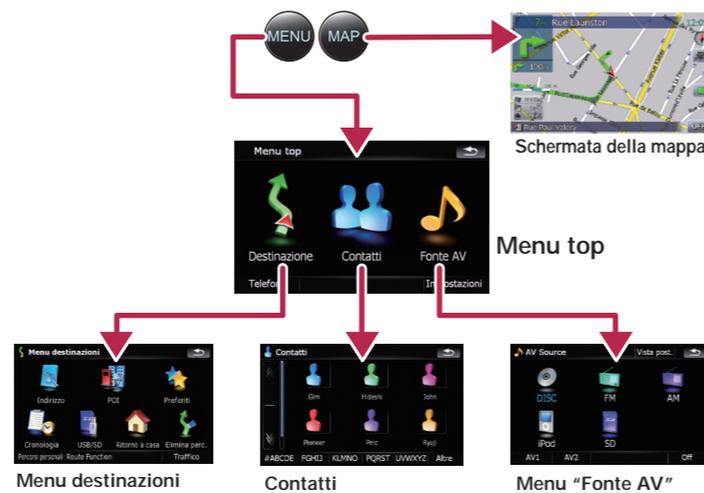

Panoramica delle funzioni di ricerca

Questo sistema di navigazione consente di utilizzare diversi metodi di ricerca.

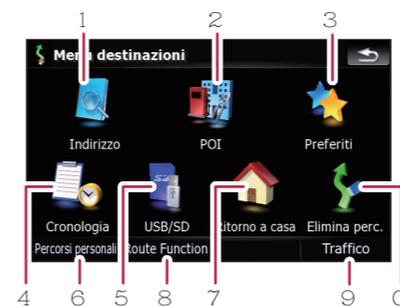

- 1 Ricerca di località per indirizzo
- 2 Ricerca di luoghi tra negozi, ristoranti e altre attività commerciali all'interno del database dei punti di interesse
- 3 Selezione di località memorizzate
- 4 Selezione di destinazioni recenti
- 5 Ricerca di POI utilizzando dati di una memoria esterna (USB, SD)
- 6 Selezione di un itinerario tra gli itinerari memorizzati
- 7 Impostazione dell'itinerario verso casa
- 8 Visualizzazione delle informazioni relative all'itinerario corrente, ricerca di una destinazione per latitudine e longitudine e memorizzazione dell'itinerario corrente
- 9 Visualizzazione delle informazioni sul traffico
- 0 Annullamento dell'itinerario corrente

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 Visualizzare il **Menu destinazioni** e toccare **Indirizzo**.
- 2 Immettere i dati da impostare come destinazione.
- 3 Toccare **Dirigiti verso....**
- 4 Toccare **Aggiungi destinazione**.



Toccando la voce accanto a ciascuna opzione viene visualizzata la schermata per l'immissione dei caratteri o per selezionare una delle opzioni. Dopo aver immesso i dettagli della destinazione, viene visualizzata "la schermata di conferma della mappa".



Impostazione del volume della voce di guida



Al termine del calcolo dell'itinerario, inizia la guida alla navigazione.



Questo sistema di navigazione fornisce sia indicazioni visive sia verbali.

- 1 Nel **Menu top**, toccare i pulsanti nell'ordine seguente:
Impostazioni ☆ **Impostazioni Navi** ☆ **Impostaz. audio**
- 2 Toccare o trascinare la barra di scorrimento.

