

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Guida rapida all'avvio

Questa guida ha lo scopo di illustrare all'utente le funzioni di base di questo sistema di navigazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale utente disponibile al sito Web di Pioneer per l'Europa all'indirizzo www.pioneer.eu.

Registrare il proprio prodotto su www.pioneer.it per ricevere **GRATUITAMENTE** 1 abbonamento per un anno per i dati sulle videocamere di sicurezza (servizio non disponibile per i residenti in Svizzera)

Publicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 di Pioneer Corporation.
Tutti i diritti riservati.
<KKYNX> <08D00000>


Stampato in Belgio
<CRB2704-A> EW
MAN-900700-QSG-IT

Tasti delle funzioni di base



- Tasto MENU**
Premere per visualizzare il "Menu top".
- Tasto MAP**
Premere per visualizzare la schermata della mappa.
- MULTI-CONTROL**
Ruotare per regolare il volume AV (Audio e Video). Nella schermata della mappa, muovere verso l'alto o verso il basso per cambiare la scala della mappa. Muovere verso destra o sinistra per avanzare o arretrare nella traccia, nel capitolo e così via.
Nota:
Questi sono solo alcuni esempi.

Per cambiare schermata

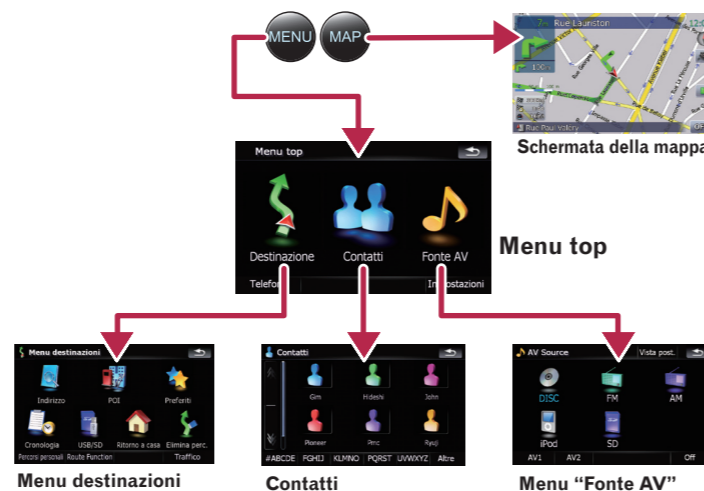

Panoramica delle funzioni di ricerca


Questo sistema di navigazione consente di utilizzare diversi metodi di ricerca.



- Ricerca di località per indirizzo
- Ricerca di luoghi tra negozi, ristoranti e altre attività commerciali all'interno del database dei punti di interesse
- Selezione di località memorizzate
- Selezione di destinazioni recenti
- Ricerca di POI utilizzando dati di una memoria esterna (USB, SD)
- Selezione di un itinerario tra gli itinerari memorizzati
- Impostazione dell'itinerario verso casa
- Visualizzazione delle informazioni relative all'itinerario corrente, ricerca di una destinazione per latitudine e longitudine e memorizzazione dell'itinerario corrente
- Visualizzazione delle informazioni sul traffico
- Annullamento dell'itinerario corrente

Ricerca della destinazione per indirizzo


- Visualizzare il **Menu destinazioni** e toccare **Indirizzo**.
- Immettere i dati da impostare come destinazione.
- Toccare **Dirigiti verso....**
- Toccare **Aggiungi destinazione**.

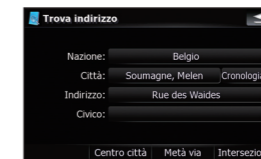

Toccano la voce accanto a ciascuna opzione viene visualizzata la schermata per l'immissione dei caratteri o per selezionare una delle opzioni. Dopo aver immesso i dettagli della destinazione, viene visualizzata "la schermata di conferma della mappa".




Impostazione del volume della voce di guida

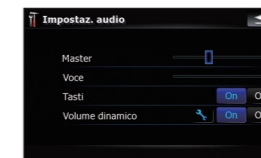

- Nel **Menu top**, toccare i pulsanti nell'ordine seguente:
Impostazioni → **Impostazioni Navi** → **Impostaz. audio**
- Toccare o trascinare la barra di scorrimento.


Al termine del calcolo dell'itinerario, inizia la guida alla navigazione.

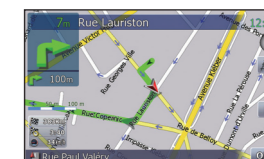

Questo sistema di navigazione fornisce sia indicazioni visive sia verbali.

Operazioni di base nella schermata della mappa

Voci di base sulla mappa

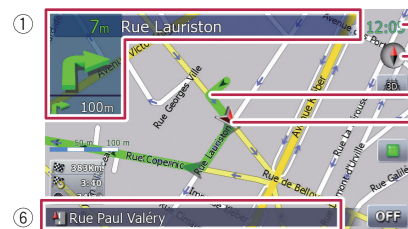


- ① Informazioni relative al successivo punto di guida
- ② Ora corrente
- ③ Bussola
- ④ Itinerario corrente
- ⑤ Posizione corrente
- ⑥ Strada corrente

Scorrimento della mappa

È possibile scorrere la mappa trascinandola. La velocità di scorrimento dipende dalla velocità di trascinamento.



Schermata della mappa in 3D


Toccare  per cambiare la visualizzazione, toccare nuovamente il pulsante per tornare alla visualizzazione precedente.



Toccando la mappa in 3D viene visualizzato il pulsante che consente di variare l'angolo di inclinazione e di rotazione della mappa in 3D.

Selezione della fonte AV

1 Visualizzare il menu **"Fonte AV"** e toccare il pulsante per selezionare la fonte AV desiderata.

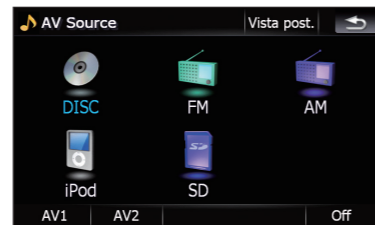


Se l'unità non è collegata, la fonte AV è disabilitata.

Riproduzione di file da una memory card SD

È possibile riprodurre file audio e video memorizzati su una memory card SD (per i dettagli sui formati di file riproducibili, consultare il "Manuale di funzionamento").


1 Spingere la memory card SD finta fino a farla scattare ed estrarla.



2 Inserire la memory card SD fino a farla scattare in sede.



3 Toccare i pulsanti per avviare la fonte di musica/video.

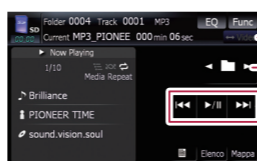


- ① Comandi per la riproduzione
- ② Passa alla cartella precedente o successiva.
- ③ Passa alla schermata dei comandi video.

Collegamento di un Apple iPod®

È possibile collegare un iPod al sistema di navigazione mediante il cavo di interfaccia USB per iPod® (CD-IU230V).

- 1 Toccare **AV1 Input** nel menu **Impostazioni AV** e selezionare **"iPod"**.
- 2 Collegare l'iPod.


All'ingresso AV sul lato posteriore

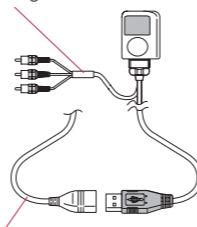

Connettore USB

- 2 Impostare la fonte AV su iPod.


Comandi musicali

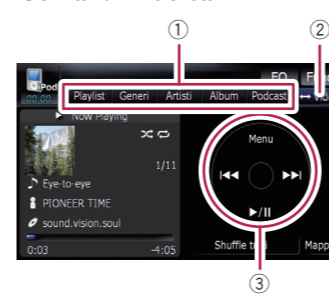

- ① Toccare una delle categorie in cui si desidera effettuare la ricerca di brani.
- ② Toccare per passare dalla schermata video alla schermata musica e viceversa.
- ③ Comandi per la riproduzione


Comandi video

Toccare **Video** per passare alla schermata iPod-video.

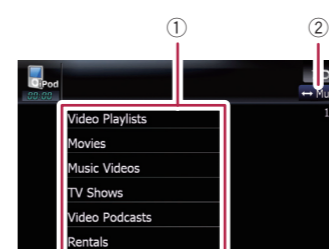


Accoppiamento del telefono

- 1 Attivare la funzione Bluetooth sul telefono.
- 2 Nel **Menu top**, toccare i pulsanti nell'ordine seguente; **Telefono** → **Impostazioni telefono**
- 3 Impostare **Bluetooth On/Off** su **On**.

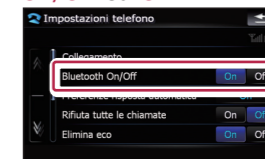

- 4 Toccare i pulsanti nell'ordine seguente; **Collegamento** → **Aggiungi dispositivo** → **Cerca dispositivi**
Il sistema rileva ed elenca i dispositivi nelle vicinanze.

- 5 Toccare il proprio telefono nell'elenco, quindi immettere il codice PIN del telefono (il PIN predefinito è 1111). Una volta completato l'accoppiamento, viene visualizzato un messaggio.

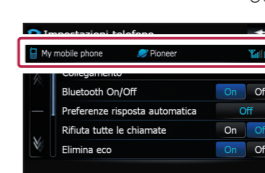

Trasferimento della rubrica

- 1 Toccare **Trasferimento rubrica** nel **Menu telefono**.



- 2 Toccare **OK** per aprire la schermata di attesa.
- 3 Accendere il telefono per trasferire le voci della rubrica mentre è visualizzata la schermata di attesa.



- 4 Al termine del trasferimento, toccare **OK**. Una volta completato il trasferimento viene visualizzato il messaggio **"Caricamento dati completato"**.