

Pioneer sound.vision.soul

AV NAVIGATIESYSTEEM

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Snelstartgids


Deze gids geeft u een korte uitleg van de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op de Europese website van Pioneer: www.pioneer.eu.

Registreer uw product op www.pioneer.nl of www.pioneer.be en geniet een GRATIS abonnement van 1 jaar op informatie over veiligheids-camera's

Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 van Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
<KKYNX> <08D00000>


Gedrukt in België
<CRB2705-A> EW
MAN-900700-QSG-DU

Basistoetsen op het toestel

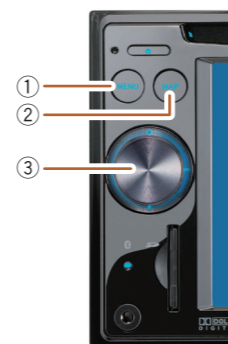

- MENU toets**
Druk hierop voor weergave van het "Top Menu".
- MAP toets**
Druk hierop voor weergave van het kaartscherm.
- Multifunctie-bedieningsknop**
Draai aan deze knop om het AV (audio en video) volume in te stellen.
Op het kaartscherm gaat u naar boven of beneden om de kaartschaal te veranderen. Ga naar links of rechts om een track, hoofdstuk enz. verder terug of vooruit te gaan.
Opmerking:
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het gebruik.

Een ander scherm kiezen

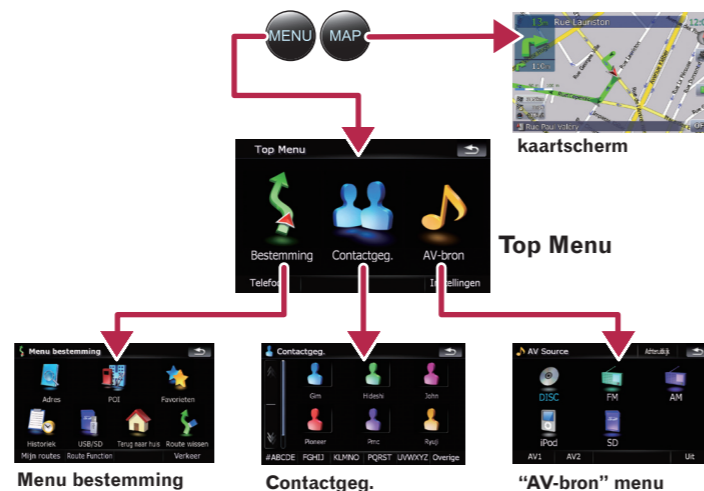

Overzicht van de zoekfuncties

Dit navigatiesysteem is uitgerust met diverse zoekfuncties.



- Een locatie op basis van het adres zoeken
- Een winkel, restaurant of andere plaats in de database met nuttige plaatsen zoeken
- Een opgeslagen locatie selecteren
- Een bestemming die u recent hebt opgezocht selecteren
- Nuttige plaatsen zoeken via gebruik van de gegevens op een extern geheugen (USB, SD)
- Een opgeslagen route selecteren
- Een route naar uw huis uitstippelen
- De huidige route-informatie bekijken, een bestemming op basis van de breedte- en lengtegraad zoeken en de huidige route opslaan
- Verkeersinformatie bekijken
- Uw huidige route annuleren

Uw bestemming op basis van het adres zoeken

- Geef het **Menu bestemming** weer en tip **Adres** aan.
- Voer de informatie in die u als bestemming wilt instellen.
- Tip **Route...** aan.
- Tip **Bestemming toevoegen** aan.




Bij het aantikken van een onderdeel naast een optie verschijnt het scherm voor het invoeren van de tekens of moet een van de getoonde opties worden geselecteerd. Nadat u uw bestemming hebt ingevoerd, verschijnt het "Kaart-bevestigingsscherm".

- Tip **Route...** aan.




Het volume van de stembegeleiding instellen

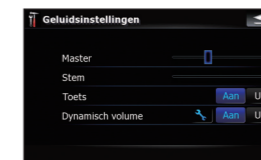

- Tip in de volgende volgorde de toetsen in het **Top Menu** aan; **Instellingen** → **Instellingen navig.** → **Geluidsinstellingen**
- Tip de schuifregelaar aan of sleep deze naar de gewenste plaats.

Basisbediening op het kaartscherm

Basisonderdelen op de kaart

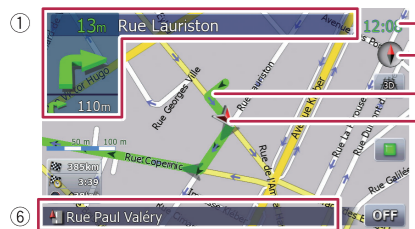

- ① Informatie voor het volgende begeleidingspunt
- ② Huidige tijd
- ③ Kompas
- ④ Huidige route
- ⑤ Huidige positie
- ⑥ Huidige weg


De kaart over het scherm verschuiven

Door de kaart te slepen kunt u deze verschuiven. De schuifsnelheid hangt af van hoe snel u de kaart sleept.



Scherm met 3D-kaart


Tip aan om het weergavebeeld te veranderen en tip de toets nogmaals aan om weer naar het vorige weergavebeeld terug te keren.

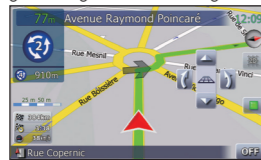

Bij het aantippen van de 3D-kaart verschijnen de toetsen voor het kantelen en draaien van de 3D-kaart.

De AV-bron selecteren

1 Geef het "AV-bron" menu weer en tip de toets aan die overeenkomt met de gewenste AV-bron.

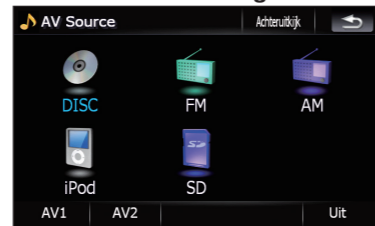


De AV-bron vervalt als de apparatuur niet is aangesloten.


Bestanden van een SD-geheugenkaart afspelen

U kunt ook een audio- of videobestand op een SD-geheugenkaart afspelen. (Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" voor verdere informatie over de bestanden die afgespeeld kunnen worden.)


1 Duw tegen de dummy SD-kaart totdat u een klik hoort en trek de kaart dan naar buiten.



2 Steek uw SD-geheugenkaart naar binnen totdat u een klik hoort.



3 Tip de toetsen aan om de muziek/videobron te bedienen.

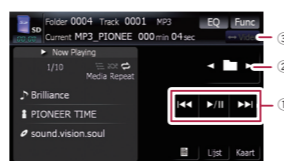


- ① Afspeeltoetsen
- ② Doorgaan naar de vorige of volgende map.
- ③ Overschakelen naar het scherm voor videobediening.

Weergave van uw Apple iPod®

U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod® (CD-IU230V) (los verkrijgbaar) op het navigatiesysteem aan te sluiten.

- 1 Tip **AV1 Input** op het **Instellingen AV** menu aan om "iPod" te selecteren.
- 2 Sluit de iPod aan.

Naar de AV-ingang aan de achterkant

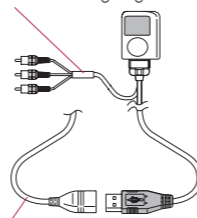

USB-stekker

- 2 Selecteer de iPod als de AV-bron.



Muziekbediening



- ① Tip een van de categorieën aan waarin u een liedje wilt opzoeken.
- ② Tip deze toets aan om tussen het videoscherm en het muziekscherm om te schakelen.
- ③ Afspeeltoetsen

Videobediening

Tip **Video** aan om over te schakelen naar het iPod-videoscherm.

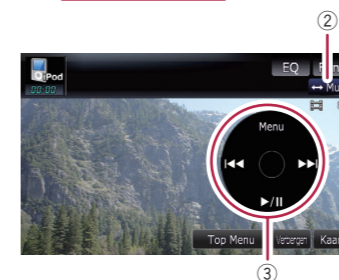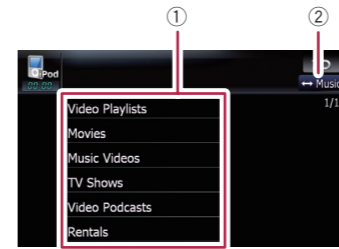


Uw telefoon paren

- 1 Activeer de Bluetooth functie van uw telefoon.
- 2 Tip in de volgende volgorde de toetsen in het **Top Menu** aan; **Telefoon** → **Telefooninstellingen**
- 3 Zet **Bluetooth aan/uit** op **Aan**.



- 4 Tip in de volgende volgorde de toetsen aan; **Verbinding** → **Toestel toe.** → **Toestellen zoeken**
Het systeem probeert de toestellen in de buurt te zoeken en in de lijst te zetten.

- 5 Tip uw telefoon in de lijst aan en voer de PIN-code van uw telefoon in (De standaardinstelling is 1111.)
Wanneer het paren met succes is uitgevoerd, verschijnt er een bericht.

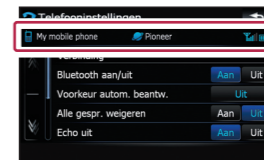

Het telefoonboek overbrengen

- 1 Tip **Overbrengen telefoonboek** aan in het **Telefoonmenu**.



- 2 Tip **OK** aan voor toegang tot het wachtscherm.
- 3 Bedien uw telefoonboek voor het overbrengen van de gegevens in het telefoonboek tijdens weergave van het wachtscherm.



- 4 Tip **OK** aan na het overbrengen van de gegevens. Wanneer het overbrengen met succes is voltooid, verschijnt "Gegevens geladen!!".