

**Pioneer** *sound.vision.soul*

SISTEMA DE NAVEGACIÓN AV

# AVIC-F900BT AVIC-F700BT


## Guía de iniciación rápida

Esta guía está pensada para ayudarle a dominar las funciones básicas de este sistema de navegación.  
Para obtener más información consulte el manual de operación.

Publicado por Pioneer Corporation.  
Copyright © 2008 por Pioneer Corporation.  
Todos los derechos reservados.  
<KKYNX> <08D0000>


Impreso en Bélgica  
<CRB2701-A> EW  
MAN-900700-QSG-SP

## Botones básicos del hardware

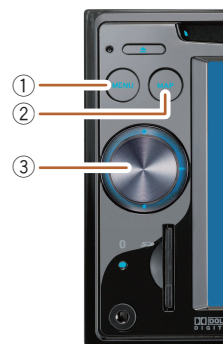

- ① **Botón MENU**  
Púlselo para mostrar el "Menú superior".
- ② **Botón MAP**  
Púlselo para ver la pantalla del mapa.
- ③ **MULTICONTROL**  
Girar para ajustar el volumen de AV (audio y vídeo).  
En la pantalla del mapa, mueva este mando hacia arriba o hacia abajo para cambiar la escala del mapa. Muévelo hacia la izquierda o la derecha para omitir la pista o el capítulo hacia atrás o hacia adelante, etc.  
Nota:  
Incluimos únicamente unos cuantos ejemplos.

## Cambio de la pantalla

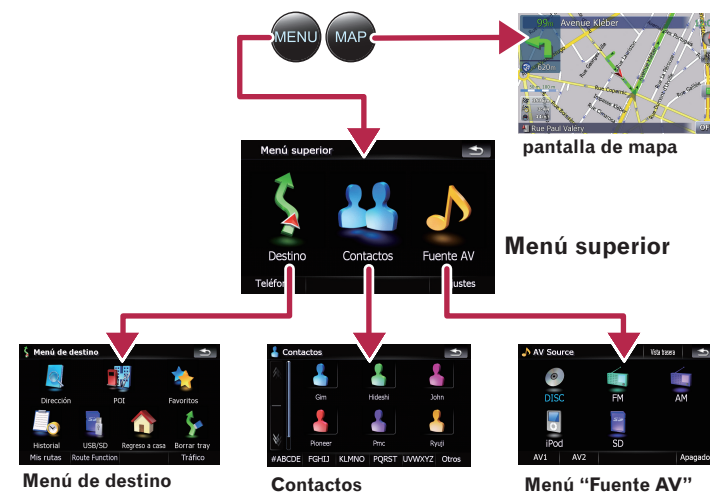

## Introducción a la función de búsqueda


Este sistema de navegación cuenta con múltiples métodos de búsqueda.



- ① Búsqueda de una ubicación por dirección
- ② Búsqueda de un lugar a partir de las tiendas, restaurantes y otras empresas incluidas en la base de datos de puntos de interés
- ③ Selección de la ubicación almacenada
- ④ Selección de un destino que se buscó recientemente
- ⑤ Búsqueda de puntos de interés mediante el uso de los datos incluidos en un almacenamiento externo (USB, SD)
- ⑥ Selección de una ruta a partir de una ruta almacenada
- ⑦ Establecimiento de una ruta a su casa
- ⑧ Visualización de la información de la ruta actual, búsqueda de un destino por latitud y longitud y almacenamiento de la ruta actual
- ⑨ Visualización de la información del tráfico
- ⑩ Cancelación de la ruta actual


## Búsqueda de destinos por direcciones

- 1 Muestre el **Menú de destino** y pulse **Dirección**.
- 2 Introduzca la información que desee para establecer el destino.

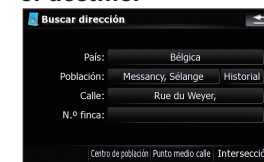


Si pulsa el elemento situado junto a cada opción se muestra la pantalla para introducir el carácter o seleccionar una de las opciones. Tras delimitar el destino, aparece la "pantalla de confirmación del mapa".


- 3 Pulse **Ruta...**

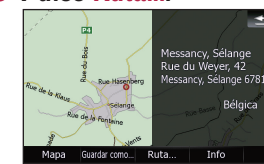

- 4 Pulse **Añadir destino**.

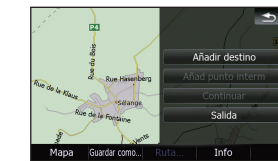


Cuando haya finalizado el cálculo de la ruta, comenzará la guía de navegación.

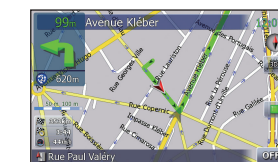

Este sistema de navegación le ofrece una guía de navegación tanto visual como por voz.


## Ajuste del volumen de la guía de voz

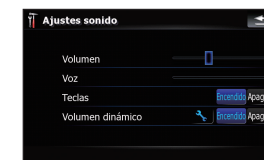

- 1 Pulse las teclas del **Menú superior** en el siguiente orden;  
**Ajustes** → **Configuración navegación** → **Ajustes sonido**
- 2 Pulse o arrastre el deslizador.

## Funcionamiento básico de la pantalla de mapa

### Elementos básicos del mapa

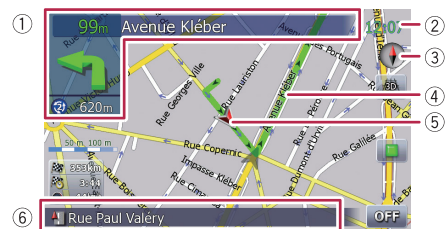

- ① Información sobre el siguiente punto de guía
- ② Hora actual
- ③ Brújula
- ④ Ruta actual
- ⑤ Posición actual
- ⑥ Carretera actual


### Desplazamiento por el mapa

Al arrastrarlo, el mapa se mueve. La velocidad del movimiento cambia dependiendo de la velocidad con que se arrastra el dedo.



### Pantalla de mapa 3D

Pulse para cambiar la vista, vuelva a pulsar la tecla para volver a la vista anterior.

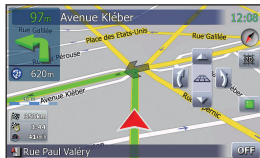

Al pulsar el mapa 3D se muestra la tecla para cambiar el ángulo de inclinación y rotación del mapa 3D.

## Selección de la fuente AV

- 1 Muestre el menú “Fuente AV” y pulse la tecla para seleccionar la fuente de AV deseada.




La fuente de AV está desactivada si el equipo no está conectado.


## Reproducción de archivos desde una tarjeta de memoria SD

Puede reproducir un archivo de audio y vídeo de una tarjeta de memoria SD. (Para obtener más información sobre los archivos reproducibles, consulte el “Manual de operación”).


- 1 Presione la tarjeta SD ficticia hasta que se oiga un clic y se extraiga la tarjeta.



- 2 Inserte su tarjeta de memoria SD hasta que se oiga un clic.



- 3 Pulse las teclas para hacer funcionar la fuente de música o vídeo.

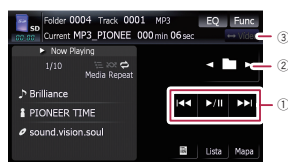


- ① Control de reproducción
- ② Moverse a la carpeta anterior o siguiente.
- ③ Cambiar a la pantalla de control de vídeo.

## Reproducción del iPod® Apple

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod® (CD-IU230V) (se vende por separado) al sistema de navegación.

- 1 Pulse **Entrada AV1** en el menú **Configuración de AV** para seleccionar “iPod”.
- 2 Conecte el iPod.

A la entrada AV situada en la partes posterior

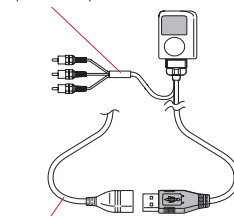

Conector USB

- 2 Cambie la fuente AV a iPod.



### Control de música



- ① Pulse en una de las categorías en la que desea buscar la canción.
- ② Pulse para cambiar entre la pantalla de vídeo y la pantalla de música.
- ③ Control de reproducción


### Control de vídeo

Pulse **Vídeo** para cambiar a la pantalla de iPod-vídeo.

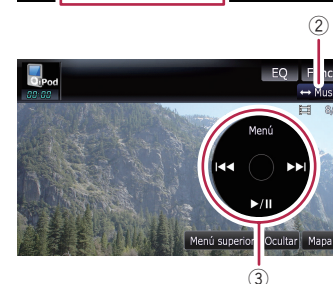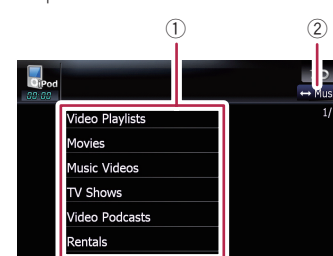

## Sincronización del teléfono

- 1 Active la función de Bluetooth del teléfono.
- 2 Pulse las teclas del **Menú superior** en el siguiente orden; **Teléfono** → **Configuración de teléfono**
- 3 Ajuste **Bluetooth sí/no** en **Encendido**.

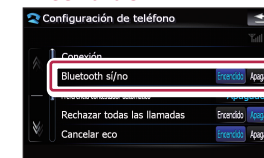

- 4 Pulse las teclas en el orden siguiente; **Conexión** → **Agregar dispositivo** → **Buscar dispositivos**

El sistema busca y enumera los dispositivos cercanos.

- 5 En la lista pulse su teléfono y, a continuación, introduzca el código PIN del teléfono (1111 es el predeterminado). Cuando se realice la sincronización de forma correcta, aparecerá un mensaje indicándolo.



## Transferencia de la agenda telefónica

- 1 Pulse **Transferencia de libreta de teléfonos** en el **Menú de teléfono**.



- 2 Pulse **OK** para entrar en la pantalla de espera.

- 3 Utilice el teléfono para transferir las entradas de la agenda telefónica mientras aparece la pantalla de espera.



- 4 Tras la transferencia, pulse **OK**.

Cuando se haya realizado correctamente la transferencia, aparecerá el mensaje “Carga de datos terminada.”.