

Pioneer sound.vision.soul

NAVIGATION AV SYSTEM

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Kvikstartvejledning


Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundfunktioner. Læs betjeningsvejledningen, der ligger på Pioneers europæiske webadresse www.pioneer.eu, for at få flere oplysninger.

Registrer dit produkt på www.pioneer.dk og få 1 års GRATIS abonnement på data om sikkerhedskameraer

Udgivet af Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 ved Pioneer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes.


Trykt i Belgien
MAN-900700-QSG-DA

Hardwarens grundknapper

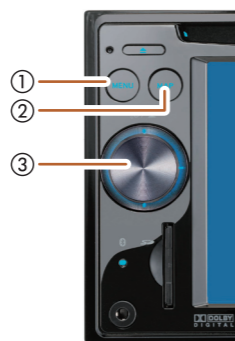


- 1 **Knappen MENU**
Tryk for at se "Topmenu".
- 2 **Knappen MAP**
Tryk for at se kortskærmen.
- 3 **MULTI-CONTROL**
Drejes for at indstille lydstyrken af AV (dvs. Audio og Video). På kortskærmen bevæges den op eller ned for at ændre kortets målestoksforhold. Bevæg til venstre eller højre for at springe tilbage eller frem over spor eller kapitel osv.
Bemærk:
Her ses nogle få eksempler.

Omskiftning af skærmen

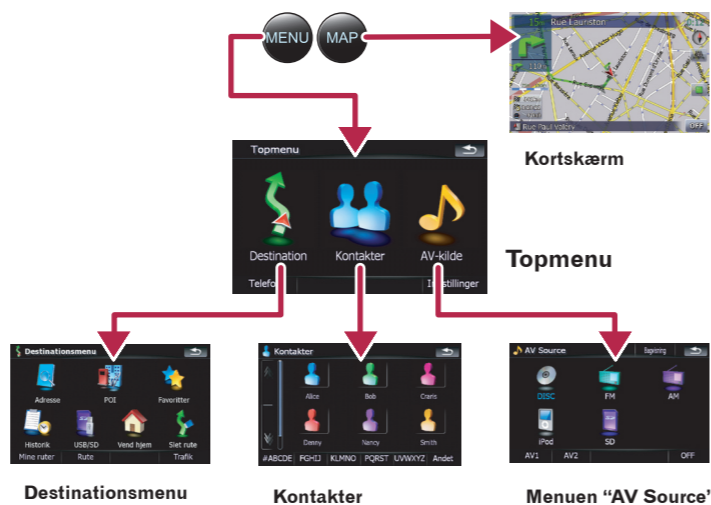

Overzicht over søgefunktionen


Der er flere søgemetoder i dette navigationssystem.

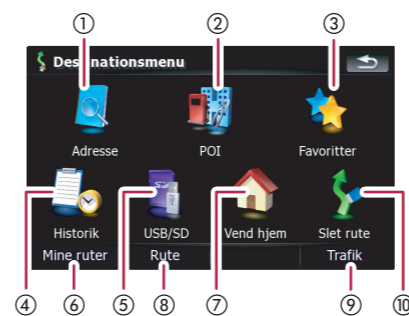


- 1 Søger efter et sted ud fra adresse
- 2 Søger efter butikker, restauranter og andre forretninger i databasen med interessepunkter
- 3 Vælger det sted, du gemte
- 4 Vælger en destination, du har søgt for nylig
- 5 Søger efter interessepunkter via data på ekstern lagerenhed (USB, SD)
- 6 Vælger rute ud fra en gemt rute
- 7 Indstil en rute til hjemmet
- 8 Viser de aktuelle ruteoplysninger, søger efter en destination via længde- og breddegrad og gemmer den aktuelle rute
- 9 Viser trafikmeddelelser
- 10 Annullerer den aktuelle rute

Søgning efter destination via adresse


- 1 Vis **Destinationsmenu** og berør touch **Adresse**.
- 2 Indtast de ønskede informationer til at indstille destinationen.
- 3 Berør **Rute**.
- 4 Berør **Tilføj destination**.

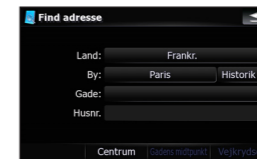

Berøres punktet ud for hver valgmulighed, vises skærmen til at indtaste tegn eller vælge én af valgmulighederne. Efter destinationen er indsnævret, vises "Kortbekræftelsesskærm".

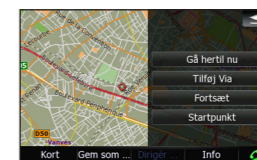


Indstilling af stemmestyringens lydstyrke

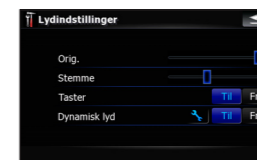

- 1 Berør tasterne i følgende rækkefølge i **Topmenu**; **Indstillinger** → **Navi-indstillinger** → **Lyndindstillinger**
- 2 Berør eller træk glideren.


Grundbetjening på kortskærmen

Grundpunkter på kortet

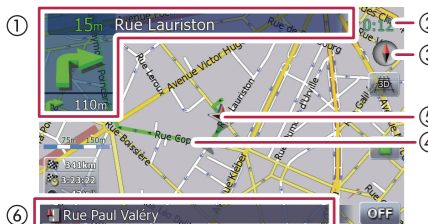
- 
- 1 Oplysninger til det næste styringspunkt
 - 2 Aktuel tid
 - 3 Kompas
 - 4 Aktuel rute
 - 5 Aktuel position
 - 6 Aktuel vej


Rulning af kortet

Kortet kan rulles ved at trække det. Rulningshastigheden ændres i takt med hvor hurtigt, det trækkes.

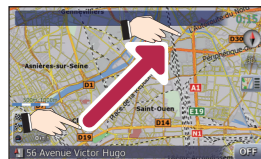

Kortskærm i 3D


Berør  for at ændre visning, og berør igen tasten for at vende tilbage til forrige visning.

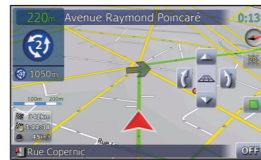

Berøres kortet i 3D, vises tasten til at ændre det 3-dimensionelle korts hældnings- og rotationsvinkel.

Vælg AV-kilde

- 1 Vis menuen "AV Source" og berør tasten til at vælge den ønskede AV-kilde.

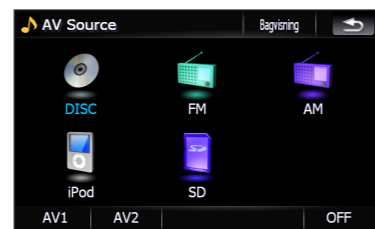

AV-kilden deaktiveres, hvis udstyret ikke er tilsluttet.


Afspil filer fra et SD-hukommelseskort

En lyd- eller videofil på et SD-hukommelseskort kan afspilles. (Læs "Betjeningsvejledningen" for at få oplysninger om filer, der kan afspilles.)


- 1 Tryk på SD-testkortet, til det klikker, hvorefter det trækkes ud.



- 2 Indsæt dit SD-hukommelseskort, til det klikker.



- 3 Berør tasterne for at betjene musik-/videokilden.

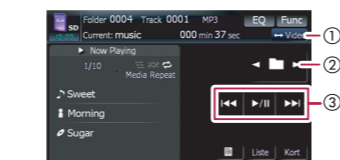


- 1 Afspilningsregulering
- 2 Gå videre til forrige eller næste mappe.
- 3 Skift til skærmen til videoregulering.

Afspiller din Apple iPod®

Du kan styre en iPod ved at koble USB-interfacekablet til iPod® (CD-IU230V) (sælges særskilt) til navigationssystemet.

- 1 Berør AV1-indgang på menuen AV-indstillinger for at vælge "iPod".
- 2 Tilslut din iPod.

Til AV-indgangen på bagsiden

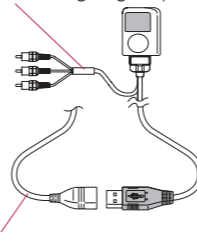

USB-stik

- 2 Skift AV-kilden over til iPod.



Musikregulering



- 1 Berør én af de kategorier, hvori du vil søge efter en sang.
- 2 Berør for at skifte mellem video- og musikskærmen.
- 3 Afspilningsregulering


Videoregulering

Berør **Video** for at skifte til iPod-videoskærmen.

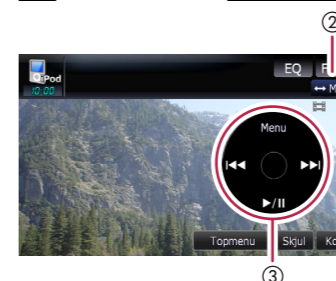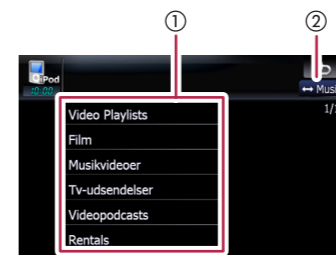

Pairing af din telefon


- 1 Aktivér funktionen Bluetooth på din telefon.
- 2 Berør tasterne i følgende rækkefølge i Topmenu; Telefon → Telefonindstillinger
- 3 Aktivér Bluetooth til/fra på Til.

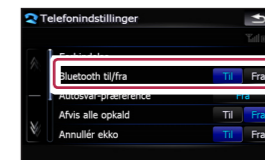

- 4 Berør tasterne i følgende rækkefølge: Forbindelse → Tilføj enhed → Søg efter enheder

Systemet prøver at finde og viser enheder i nærheden.

- 5 Berør din egen telefon på listen og indtast dernæst PIN-koden fra din telefon (1111 er standard). Meddelelsen ses, når pairingen er lykkedes.

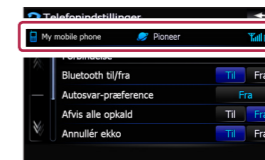

Overfører telefonbogen

- 1 Berør Telefonbogs overførsel på Telefonmenu.



- 2 Berør OK for at komme ind på den ventende skærm.

- 3 Betjen din telefon, så telefonbogens poster overføres, mens skærmen venter.



- 4 Efter overførslen, berør OK.

Når overførslen er lykkedes, ses: "Dataindlæsning afsluttet!"