


# AVIC-F900BT AVIC-F700BT

## Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Pioneers europeiske nettsted [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu).


Registrer produktet på [www.pioneer.no](http://www.pioneer.no) og motta GRATIS 1 års abonnement på data for fotobokser

## Grunnleggende maskinvaretaster

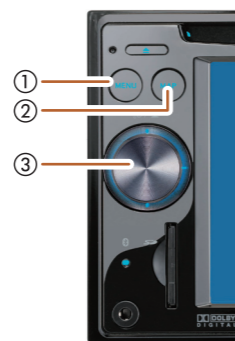


- 5 **MENU-tast**  
Trykk for å vise "Toppmeny".
- 6 **MAP-tast**  
Trykk for å vise kartskjermbildet.
- 7 **MULTI-CONTROL**  
Drei for å stille volumet til AV-kilden (lyd og video). Beveg opp eller ned på kartskjermbildet for å endre kartmålestokken. Beveg mot venstre eller høyre for å hoppe bakover eller fremover et spor, kapittel osv.  
Merk:  
Dette er bare noen få eksempler.

## Bytte skjerm bilde

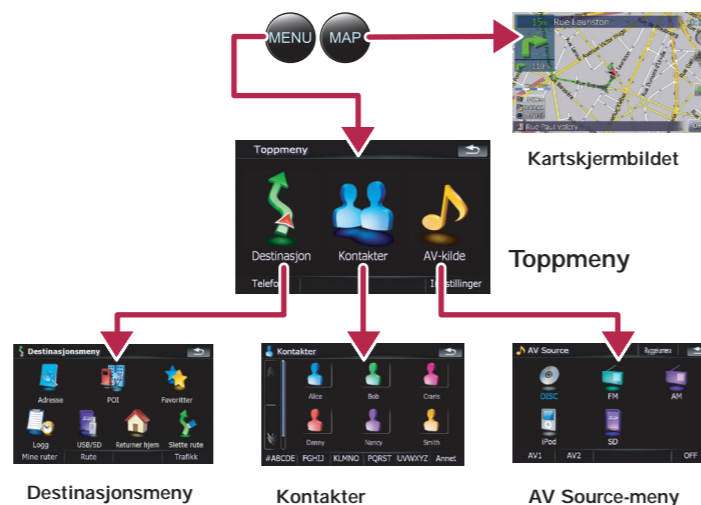

## Oversikt over søkefunksjonen


Det finnes flere søkemetoder du kan bruke i navigasjonssystemet.

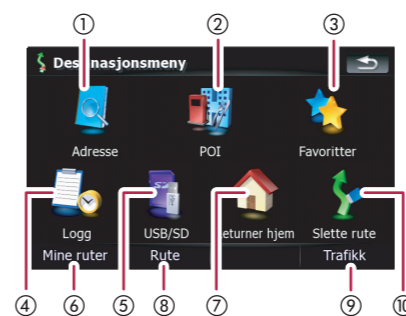

- 5 Søk etter et sted ved bruk av adresse
- 6 Søk etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- 7 Velg et lagret sted
- 8 Velg en destinasjon du nylig har søkt etter
- 9 Søk etter POI'er ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (USB, SD)
- > Velg en rute fra lagrede ruter
- > Hurtigtast til hjemmeadresse
- < Vis informasjon om den gjeldende ruten, søk etter en destinasjon ved bruk av lengdegrad og breddegrad og lagre den gjeldende ruten
- = Vis trafikkinformasjonen
- > Avbryt den gjeldende ruten


## Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

- 1 vis Destinasjonsmeny, og trykk Adresse.
- 2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.

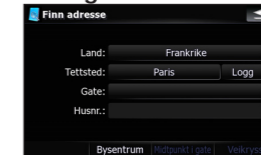


Trykk på elementet ved siden av hvert alternativ for å vise skjermbildet for inntasting av tegn, eller velg ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises "Kartbekreftelsesbilde".


- 3 Trykk Rute.

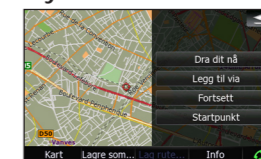


## Angi taleveiledningsvolumet

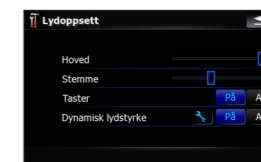

- 4 Trykk Dra dit nå.

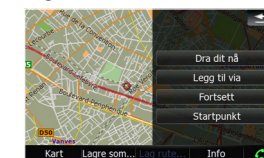

Når ruteberegningen er fullført, starter navigasjonsveiledningen.

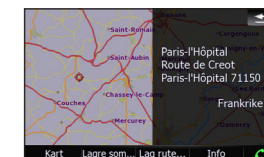

Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

- 1 Trykk tastene i følgende rekkefølge i Toppmeny: Innstillinger, Navigasjon, Lyddoppsett
- 2 Trykk eller dra glidebryteren.

