

Pioneer sound.vision.soul

SISTEMA AV DE NAVEGAÇÃO

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Guia de iniciação rápida


Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o Manual de instruções fornecido no website europeu da Pioneer www.pioneer.eu.

Registe o seu produto em www.pioneer.pt e receba uma assinatura GRÁTIS por 1 ano para os dados de câmaras de segurança

Publicado pela Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 by Pioneer Corporation.
Todos os direitos reservados.

Impresso na Bélgica
MAN-900700-QSG-PR

Botões básicos do hardware

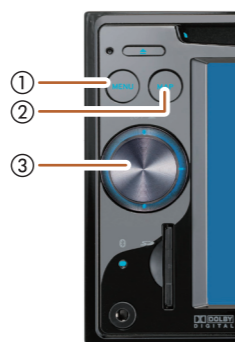

- Botão MENU**
Carregue para fazer aparecer o "Menu principal".
- Botão MAP**
Carregue para ver o ecrã do mapa.
- MULTI-CONTROL**
Rode para ajustar o volume de AV (Áudio e Vídeo). No ecrã do mapa, mova para cima ou para baixo para alterar a escala do mapa. Mova para a esquerda ou para a direita para saltar para trás ou para a frente para a faixa ou capítulo, etc.
Nota:
Estes são apenas alguns exemplos.

Mudar de ecrã



Panorâmica da função de procura


Este sistema de navegação oferece vários métodos de procura.



- Procurar o local pela morada
- Procurar lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
- Seleccionar um local guardado
- Seleccionar um destino que procurou recentemente
- Procurar PI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)
- Seleccionar um trajecto em trajectos guardados
- Definir o trajecto para casa
- Ver a informação do trajecto actual, procurar um destino por latitude e longitude e guardar o trajecto actual
- Ver as informações de trânsito
- Cancelar o trajecto actual


Procurar o destino pela morada

- Visualize **Menu Destino** e toque em **Morada**.
- Introduza a informação que deseja definir como destino.

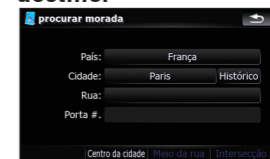


Se tocar no item junto de cada opção visualiza o ecrã de introdução de caracteres ou selecciona uma das opções. Depois de limitar o destino, aparece o "Ecrã de confirmação do mapa".

- 3 Toque em **Trajecto**.

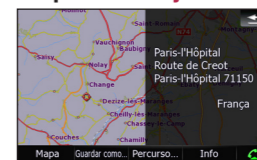

- 4 Toque em **Adicionar destino**.

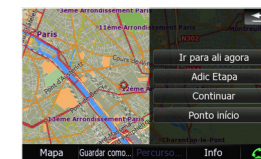


Quando o cálculo do trajecto estiver terminado, o guia de navegação começa.



Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.


Definir o volume do guia de voz

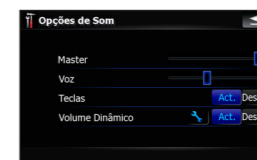

- Toque nas teclas pela ordem indicada **Menu principal**; **Configurações** → **Definições Navi** → **Opções de som**
- Toque ou arraste o cursor.


Funcionamento básico do ecrã de mapa

Opções básicas do mapa

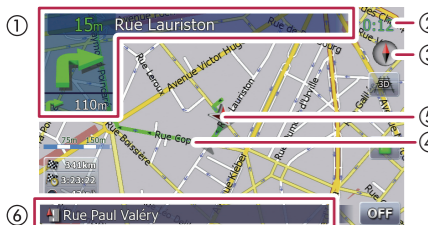
- 
- 1 Informação para o ponto de guia seguinte
 - 2 Hora actual
 - 3 Bússola
 - 4 Trajecto actual
 - 5 Posição actual
 - 6 Estrada actual

Percorrer o mapa

Se arrastar o mapa pode percorrê-lo. A velocidade com que percorre o mapa varia em função da velocidade de arrastamento.

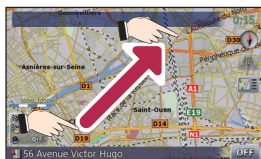

Ecrã Mapa 3D


Toque em  para mudar de vista; toque novamente na tecla para voltar à vista anterior.



Tocando no mapa 3D visualiza a tecla para alterar o ângulo de rotação e de inclinação do mapa 3D.

Seleccionar a fonte de AV

- 1 Visualize o menu "AV Source" (Fonte AV) e toque na tecla para seleccionar a fonte de AV desejada.

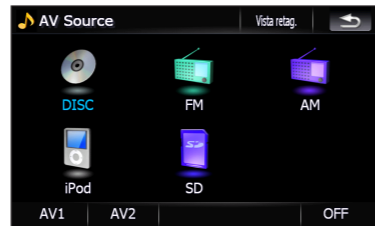

Se o equipamento não estiver ligado a fonte de AV é desactivada.


Reproduzir ficheiros de um cartão de memória SD

Pode reproduzir um ficheiro de áudio e de vídeo de um cartão de memória SD. (Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o "Manual de instruções".)


- 1 Carregue no cartão SD até ouvir um estalido e puxe-o para fora.



- 2 Introduza o cartão de memória SD até ouvir um estalido.



- 3 Toque nas teclas para utilizar a música/fonte de vídeo.

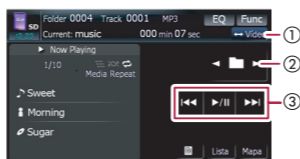


- 1 Controlo da reprodução
- 2 Move-se para a pasta anterior ou seguinte.
- 3 Muda para o ecrã de controlo de vídeo.

Ouvir o Apple iPod®

Pode comandar um iPod ligando o cabo de interface USB para iPod® (CD-IU230V) (vendido separadamente) ao sistema de navegação.

- 1 Toque em **Entrada AV1** no menu **Definições AV** para seleccionar "iPod".
- 2 Ligue o iPod.

À entrada AV da parte posterior

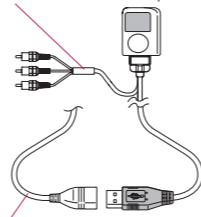

Conector USB

- 2 Mude a fonte de AV para iPod.



Controlo da música



- 1 Toque numa das categorias em que deseja procurar uma música.
- 2 Toque para alternar entre o ecrã de vídeo e o ecrã de música.
- 3 Controlo da reprodução


Controlo de vídeo

Toque em **Vídeo** para mudar para o ecrã de vídeo iPod.

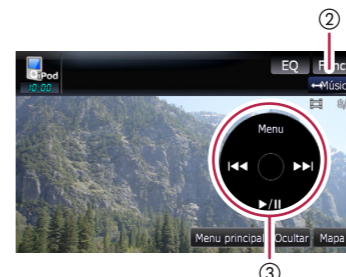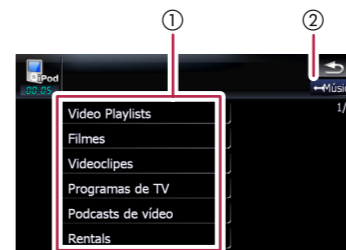

Sincronizar o telefone

- 1 Active a função **Bluetooth** no telefone.
- 2 Toque na tecla pela ordem indicada **Menu principal**; **Telefone** → **Definições do telefone**
- 3 Coloque **Bluetooth On/Off** na posição **On**.

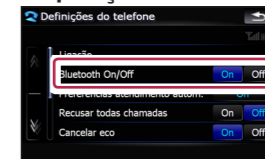

- 4 Toque nas teclas pela ordem indicada; **Ligação** → **Adic. dispos.** → **Procurar disposit.**

O sistema tenta localizar e apresenta uma lista dos dispositivos próximos.


- 5 **Selecione o seu telefone na lista e introduza o PIN no seu telefone. (1111 é a predefinição.)**

Quando a sincronização for bem sucedida, aparece a mensagem.




Transferir lista telefónica

- 1 Toque em **Transfer. Lista telefónica** no **Menu telefone**.

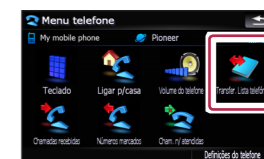

- 2 Toque em **OK** para entrar no ecrã de espera.
- 3 **Utilize o telefone para transferir os registos da lista telefónica durante o ecrã de espera.**

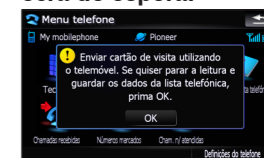

- 4 **Depois de transferir, toque em OK.**

Quando a transferência for bem sucedida, aparece "Carregamento dados terminado!!".