

Pioneer sound.vision.soul

NAVİGASYON AV SİSTEMİ

AVIC-F900BT
AVIC-F700BT


Hızlı başlangıç kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, bu navigasyon sisteminin temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılar için, lütfen aşağıda belirtilen Pioneer Avrupa web sitesinde yer alan çalıştırma kılavuzunu okuyun: www.pioneer.eu.

Pioneer Corporation tarafından basılmıştır.
Telif Hakkı © 2008 Pioneer Corporation'a aittir.
Tüm hakları saklıdır.


Belçika'da basılmıştır
MAN-900700-QSG-TU

Temel donanım düğmeleri

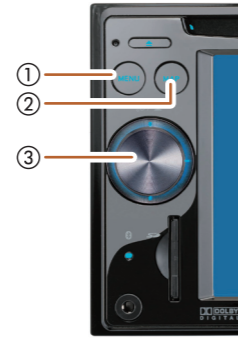


- MENU düğmesi**
"Üst Menü" işlevini görüntülemek için basın.
- MAP düğmesi**
Harita ekranını görüntülemek için basın.
- MULTI-CONTROL**
AV (Ses ve Video) sesini ayarlamak için döndürün. Harita ekranında, harita ölçeğini değiştirmek için, yukarı ya da aşağı hareket ettirin. Kayıt izinde ya da bölümde geri ya da ileri atlamak için, sola veya sağa hareket ettirin.
Not:
Bunlar, sadece birkaç örnektir.

Ekranın değiştirilmesi

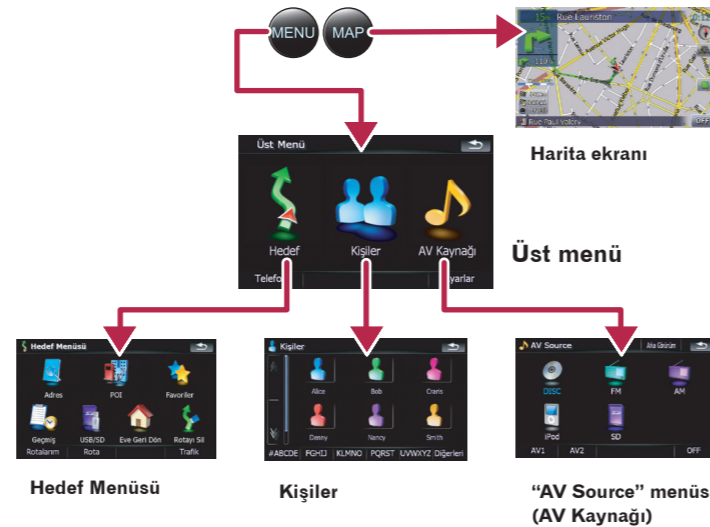

Arama işlevine genel bakış

Bu navigasyon sistemi, birçok arama yöntemi sağlar.

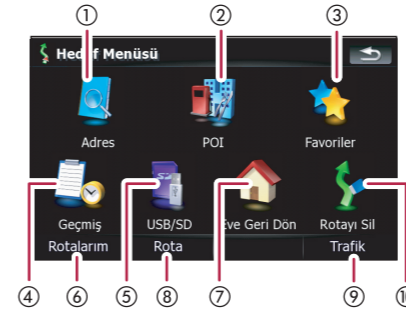

- Adres üzerinden bir konumun aranması
- İlgi çekici nokta veritabanındaki mağazalardan, restoranlardan ve diğer iş kollarından bir mekanın aranması
- Kayıtlı konumunuzun seçilmesi
- Son zamanlarda aradığınız bir hedefin seçilmesi
- Harici depolama aygıtındaki (USB, SD) veriler kullanılarak ilgi çekici noktaların (POI) aranması
- Kayıtlı bir rotadan rota aranması
- Rotanın evinize doğru ayarlanması
- Geçerli rota bilgilerinin görüntülenmesi, enlem ve boylam üzerinden bir hedefin aranması ve geçerli rotanın kaydedilmesi
- Trafik bilgilerinin görüntülenmesi
- Geçerli rotanızın iptal edilmesi


Hedefinizin adres üzerinden aranması

- Hedef Menü'sünü görüntüleyin ve Adres tuşuna dokunun.**
- Hedef olarak aralamak istediğiniz bilgileri girin.**




Her bir seçeneğin yanındaki öğeye dokununca, karakter seçmek ya da seçeneklerden birini seçmek üzere ilgili ekran görüntülenir. Hedefinizi daralttıktan sonra, "Harita Onay Ekranı" görüntülenir.


- Yönlendir... tuşuna dokunun.**

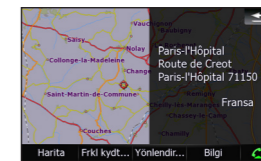

Sesli yönlendirme işlevinin sesinin ayarlanması

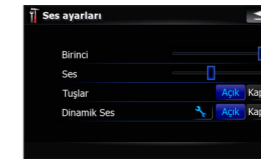

- Şimdi Buraya Git seçeneğine dokunun.**

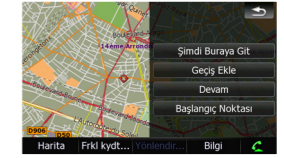

Rota hesaplaması tamamlandığında, navigasyon yönlendirme işlemi başlar.



Bu navigasyon sistemi, hem görsel hem de işitsel rota yönlendirme işlevlerine sahiptir.

- Üst Menü seçeneğindeki tuşlara aşağıdaki sırada dokunun;**
Ayarlar → Navi Ayarları → Ses ayarları
- Kayıdırıcıya dokunun ya da sürükleyin.**

Harita ekranı üzerinde temel çalıştırma işlemleri

Harita ekranı üzerindeki temel öğeler

- 1 Bir sonraki yönlendirme noktası ile ilgili bilgiler
- 2 Geçerli saat
- 3 Pusula
- 4 Geçerli rota
- 5 Geçerli konum
- 6 Geçerli yol


Haritanın ekranda kaydırılması

Harita sürüklenince ekranda kayar. Ekranda kayma hızı, uyguladığınız sürükleme hızına göre değişir.



3B harita ekranı


Görünümü değiştirmek için, tuşuna dokunun ve bir önceki görünüme dönmek için, tuşa tekrar dokunun.

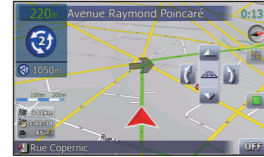

3B haritaya dokununca, 3B harita eğiminin ve dönüş açısının değiştirilmesi için ilgili tuş görüntülenir.

AV kaynağının seçilmesi

- 1 "AV Source" (AV Kaynağı) menüsünü görüntüleyin ve istediğiniz AV kaynağını seçmek için, tuşa dokunun.

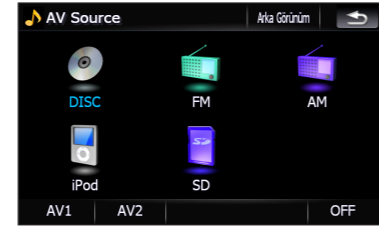

Aygıt bağlı değilse, AV kaynağı devre dışıdır.


SD bellek kartından dosyaların yürütülmesi

SD bellek kartından bir ses ya da video dosyasını yürütebilirsiniz. (Yürütülebilir dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: "Çalıştırma kılavuzu".)


- 1 "Klik" sesi duyuluncaya kadar boş CD kartını itin ve kartı çekip çıkarın.



- 2 "Klik" sesi duyuluncaya kadar SD bellek kartını yerleştirin.



- 3 Müzik/video kaynağını çalıştırmak için, tuşlara dokunun.

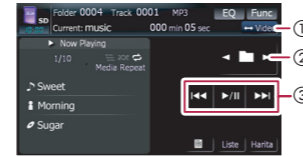

- 1 Yürütme denetimi
- 2 Bir önceki ya da bir sonraki klasöre taşır.
- 3 Video denetimi ile ilgili ekrana geçer.


Apple iPod®

iPod® (CD-IU230V) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablonuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

- 1 "iPod" işlevini seçmek için, AV Ayarları menüsündeki AV1 Girişi seçeneğine dokunun.

- 2 iPod aygıtınızı bağlayın.

Arka taraftaki AV girişine

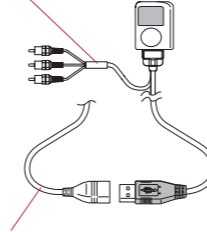

USB bağlayıcısı

- 2 AV kaynağını iPod olarak değiştirin.



Müzik denetimi



- 1 Şarkı aramayı istediğiniz kategorilerden birine dokunun.
- 2 Video ekranı ve müzik ekranı arasında geçiş yapmak için dokunun.
- 3 Yürütme denetimi

Video denetimi

iPod-video ekran değişimi için, Video tuşuna dokunun.

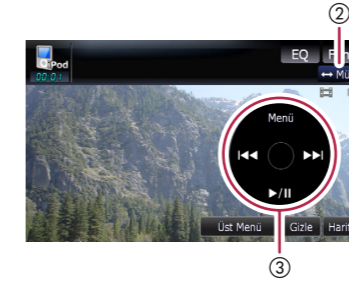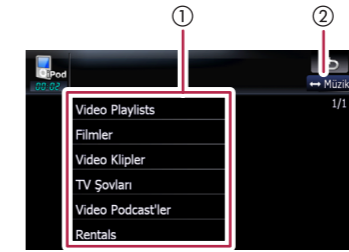

Telefonunuzun eşleştirilmesi

- 1 Telefonunuzdaki Bluetooth işlevini etkinleştirin.

- 2 Üst Menü seçeneğindeki tuşlara aşağıdaki sırada dokununuz;

Telefon → Telefon Ayarları

- 3 Bluetooth Açık/Kapalı işlevini Açık olarak ayarlayın.




- 4 Tuşlara aşağıdaki sırada dokununuz; Bağlantı → Aygıt Ekle → Aygıtları ara

Sistem, civardaki aygıtları bulmaya çalışır ve bunları listeler.

- 5 Listedeki telefonunuza dokununuz ve telefonunuzdan PIN kodunu girin (varsayılan kod: 1111).

Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.

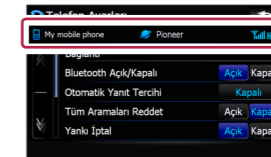


Telefon rehberinin aktarılması

- 1 Telefon Menü'sindeki Telefon Rehberi Aktarımı seçeneğine dokununuz.



- 2 Bekleme ekranına girmek için, Tamam tuşuna dokununuz.

- 3 Ekran beklenirken rehber girişlerinizi aktarmak için, telefonunuzu çalıştırın.

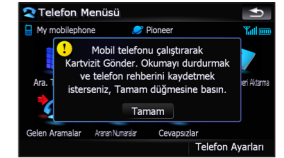

- 4 Aktarma işleminden sonra, Tamam tuşuna dokununuz.

Aktarma işlemi başarılı olunca, "Veri yüklemesi tamamlandı!" iletisi görüntülenir.