


AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Gyors kezelési útmutató


Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti. Részletes leírást a Pioneer európai weboldalán (www.pioneer.eu) található kezelési útmutatóban olvashat.

A készülék alapvető gombjai

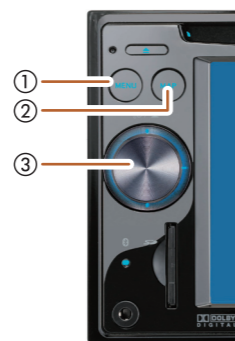


- ① **MENU gomb**
Ezzel lehet a „Főmenüt” megnyitni.
- ② **MAP gomb**
Ezzel nyitható meg a térképképernyő.
- ③ **MULTI-CONTROL (IRÁNYÍTÓGOMB)**
Ennek forgatásával lehet a hang- és a képanyagok hangerejét állítani. A térképképernyőn fel-le mozgatva lehet a térkép léptékét állítani. Balra vagy jobbra mozgatva a fejezetek vagy zeneszámok között léphet hátra vagy előre, stb.
Megjegyzés: Ez csak néhány példa.

Átváltás a képernyők között

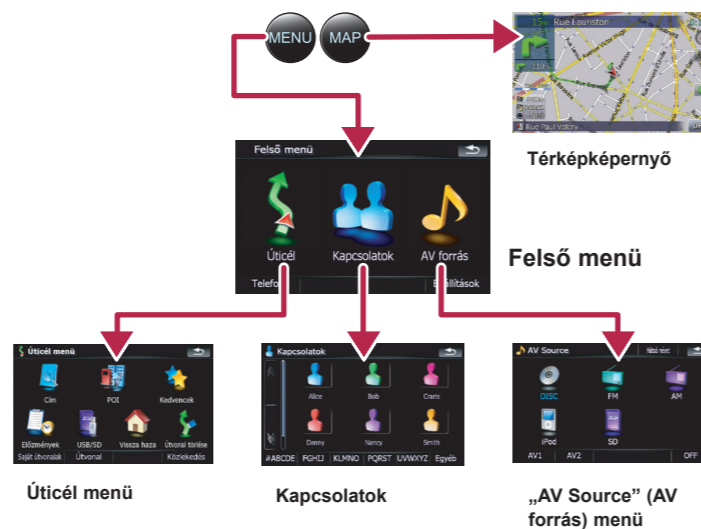

A keresési funkció áttekintése

A navigációs rendszer többféle keresési módszert kínál.

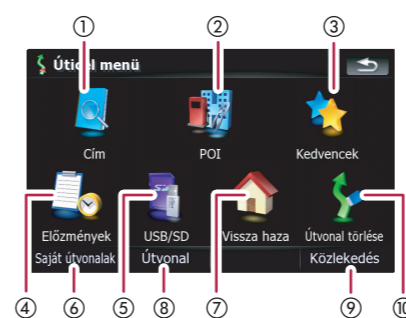

- ① Helyszín keresése cím alapján
- ② Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások keresése az érdekes helyek adatbázisában
- ③ Az eltárolt helyszín kiválasztása
- ④ Nemrég keresett úticél kiválasztása
- ⑤ Érdekes helyek keresése külső tárolóeszközökön (USB, SD) lévő adatok alapján
- ⑥ Útvonal kiválasztása tárolt útvonalból
- ⑦ Hazafelé tartó útvonal beállítása
- ⑧ A jelenlegi útvonal megtekintése, úticél keresése földrajzi szélesség és hosszúság alapján, valamint a jelenlegi útvonal tárolása
- ⑨ Közlekedési információk megtekintése
- ⑩ A jelenlegi útvonal törlése

Az úticél keresése cím alapján

- 1 Nyissa meg az **Úticél menüt**, majd érintse meg a **Cím** pontot.




Az egyes elemek megérintésével megnyílik egy képernyő, ahol beírhatja a kívánt szöveget, vagy választhat egy listáról. Az úticél megadása után megjelenik a „Térkép-megerősítési képernyő”.


- 3 Érintse meg az **Útvonal...** pontot.




Az iránymutatás hangerejének beállítása

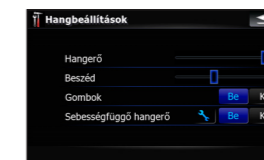

- 4 Érintse meg az **Úticél hozzáadása** elemet.

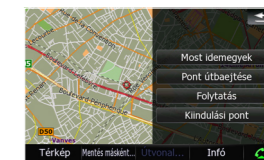

Az útvonal kiszámítása után megkezdődik a navigációs iránymutatás.

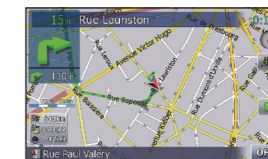


A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

- 1 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a **Felső menüben**; **Beállítások** → **Navig.** **beállítások** → **Hangbeállítások**
- 2 Érintse meg vagy húzza el a csúszkát.

A térképképernyő alapvető műveletei


A térkép alapvető elemei

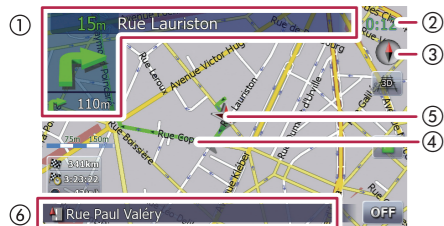


- 1 A következő iránymutatási pont adatai
- 2 Pontos idő
- 3 Iránytű
- 4 Jelenlegi útvonal
- 5 Jelenlegi helyzet
- 6 Jelenlegi utca


A térkép görgetése

A térkép áthúzásával lehet görgetni. Az görgetési sebesség az áthúzás sebessége szerint változik.

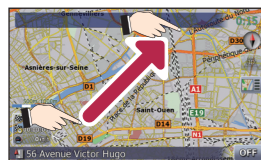

3D térképképernyő


A  megérintésével válthat át az egyes nézetek között.

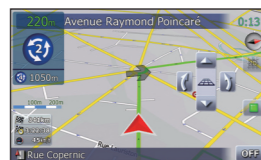

A 3D térkép megérintésével megjelenik a térkép döntési és forgatási szögének szabályozógombja.

Az AV jelforrás kiválasztása

1 Nyissa meg az „AV Source” (AV forrás) menüt, majd érintéssel válassza ki a kívánt AV jelforrást.

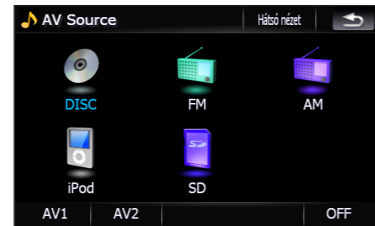

A nem csatlakoztatott készülékek AV jelforrásai nem választhatók ki.


Fájlok lejátszása SD memóriakártyáról

Lejátszhatja az SD memóriakártyán lévő hang- vagy videofájlt. (A lejátszható fájlokról bővebben a „Felhasználói kézikönyvben” olvashat.)


1 Nyomja be a minta SD kártyát kattanásig, majd vegye ki a kártyát.



2 Tolja be az SD kártyát kattanásig.



3 Érintéssel működtesse a zene/video jelforrást.

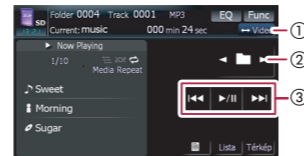


- 1 Lejátszás szabályozása
- 2 Ugrás az előző vagy a következő mappához.
- 3 Váltás a videószabályozás képernyőjére.

Apple iPod®

Az iPod® kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábellel (CD-IU230V).

- 1 Az AV beállítások menün érintse meg az AV1 Bemenet pontot az „iPod” kiválasztásához.
- 2 Csatlakoztassa iPod készülékét.


A hátlapon lévő AV bemenethez

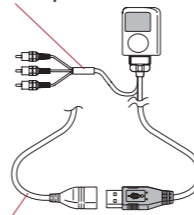

USB-csatlakozó

2 Az AV jelforrást állítsa át iPod értékre.



Zeneszabályozás

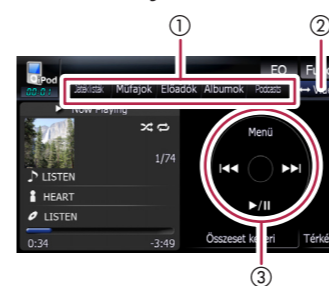

- 1 Érintéssel válassza ki, mely kategóriában kíván dalt keresni.
- 2 Érintéssel váltson át a video- és a zeneképernyő között.
- 3 Lejátszás szabályozása


Videoszabályozás

A Videó megérintésével válthat át az iPod-video képernyőre.

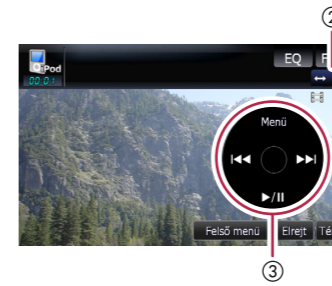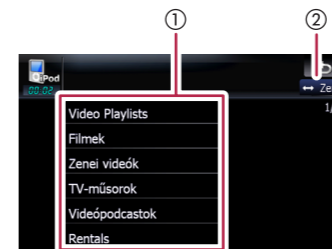


A telefon párosítása

- 1 Aktiválja telefonján a Bluetooth funkciót.
- 2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a Felső menüben: Telefon → Telefonbeállítások
- 3 A Bluetooth be/ki opciót kapcsolja Be.

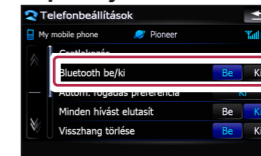


- 4 Érintse meg sorra ezeket a gombokat: Kapcsolódás → Új eszköz → Eszközök keresése
- A rendszer megkeresi és felsorolja a közeli eszközöket.

- 5 Érintse meg saját telefonját a listán, majd írja be telefonjáról a PIN kódot (alapértelmezés: 1111).
- Sikeres párosítás esetén megjelenik egy üzenet.

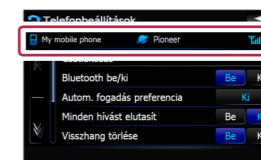

A telefonkönyv átvitele

- 1 A Telefon menüben érintse meg a Telefonkönyv átvitele elemet.

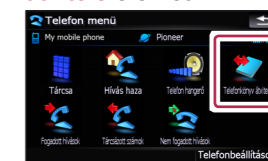

- 2 Az OK gombbal beléphet a várakozó képernyőre.
- 3 A várakozó képernyő idején a telefon működtetésével viheti át a telefonkönyv tetteit.



- 4 Az átvitel után érintse meg az OK gombot. Sikeres átvitel esetén megjelenik az „Adatok letöltése kész!” üzenet.