


AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Snabbstartguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För närmare detaljer hänvisas till bruksanvisningen på Pioneers europeiska webbplats www.pioneer.eu.


Registrera produkten på www.pioneer.se och få en GRATIS prenumeration i 1 år på information om trafiksäkerhetskameror

Grundläggande hårdvaruknappar

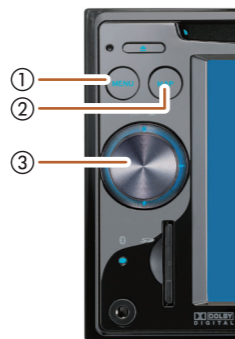


- ① **MENU-knapp**
Tryck på knappen för att visa "Toppmeny".
- ② **MAP-knapp**
Tryck på denna knapp när du vill se kartbild.
- ③ **MULTI-CONTROL**
Vrid på reglaget för att justera AV-volymen (volymen för ljud och video). Tryck uppåt eller nedåt i kartbild för att ändra kartans skala. Tryck åt vänster eller höger för att gå till föregående eller nästa spår eller kapitel, osv. Observera:
Ovanstående är endast några exempel.

Val av display

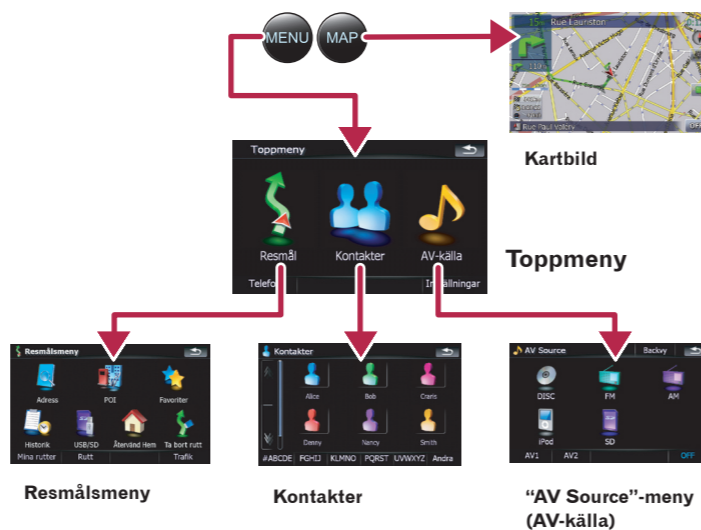

Översikt över sökfunktionen


Det finns flera olika sökmetoder i navigationssystemet.

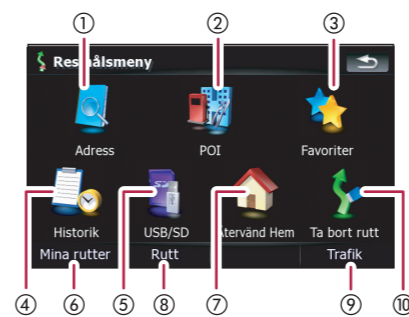


- ① Sökning efter en plats med hjälp av adressen
- ② Sökning efter affärer, restauranger och andra faciliteter i databasen över besökspunkter
- ③ Val av lagrad plats
- ④ Val av färdmål som du tidigare sökt efter
- ⑤ Sökning efter POI med hjälp av data på extern lagringsenhet (USB, SD)
- ⑥ Val av färdväg med hjälp av lagrad färdväg
- ⑦ Inställning av färdvägen till ditt hem
- ⑧ Visning av aktuell färdvägsinformation, sökning efter färdmål med hjälp av latitud och longitud och lagring av den aktuella färdvägen
- ⑨ Visning av trafikinformation
- ⑩ Annullering av den aktuella färdvägen

Sök efter färdmålet med hjälp av adressen


- 1 Visa **Resmålsmeny** och tryck på **Adress**.
- 2 Mata in informationen som du vill ange som färdmål.

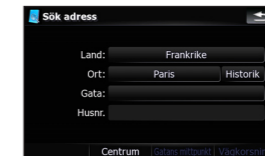

- 4 Tryck på **Lägg t destination**.

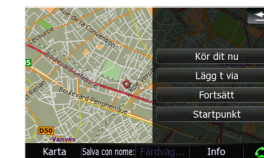


När färdvägsberäkningen är klar börjar navigationsguidningen.

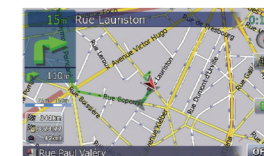


Navigationssystemet kan ge både visuell vägledning och röstvägledning.

- 3 Tryck på **Rutt**.

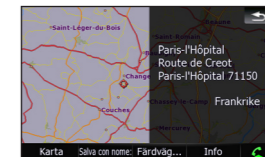

Volyminställning för röstguidning

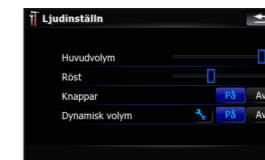

- 1 Tryck på tangenterna i följande ordning i **Toppmeny**;
Inställningar → **Navi-inställningar** → **Ljudinställn**
- 2 Tryck på eller dra i reglaget.

Grundinstruktioner för navigationskartan

Grundläggande information på kartan


- Information för nästa vägledningspunkt
 - Nuvarande tid
 - Kompass
 - Aktuell färdväg
 - Nuvarande position
 - Nuvarande gata
- 


Skrolla kartan

Du kan skrolla kartan genom att dra i den. Skrollningshastigheten beror på hur snabbt du drar i kartan.



3D-karta


Om du trycker på  ändras displayen, om du trycker på tangenten igen kommer du tillbaka till föregående display.

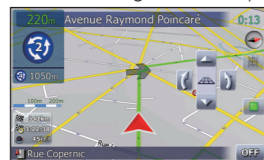

Om du trycker på 3D-kartan visas tangenten som används för att ändra 3D-kartans lutning och roteringsvinkel.

Välja en AV-källa

- Visa menyn "AV Source" (AV-källa) och tryck på önskad AV-källa.

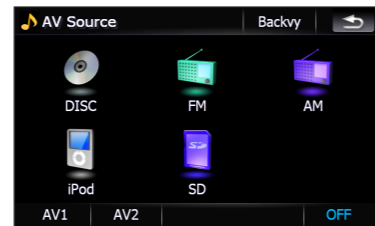


AV-källan kan inte aktiveras om utrustningen inte är ansluten.

Avspelning av filer från ett SD-minneskort

Du kan spela av ljud- och videofiler som lagrats på ett SD-minneskort. (För information om avspelningsbara filer, se "Bruksanvisningen".)


- Stick in SD-kortets testkort tills du hör ett klick och drag ut kortet.



- Stick in SD-minneskortet tills du hör ett klick.



- Tryck på tangenterna för att styra musik-/videokällan.

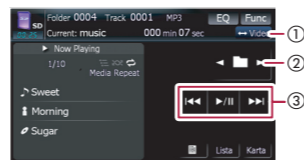


- Avspelningskontroll
- Gå till föregående eller nästa mapp.
- Byt till rutan för videostyrning.

Användning av Apple iPod®

Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod® (CD-IU230V) (säljs separat) till navigationssystemet.

- Tryck på AV1-ingång på menyn AV-inställningar för att välja "iPod".
- Anslut din iPod.

Till AV-ingången på baksidan

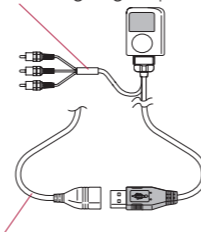

USB-kontakt

- Byt AV-källa till iPod.



Musikstyrning



- Tryck på kategorin i vilken du vill söka efter ett musikstycke.
- Tryck för att växla mellan video- och musikdisplayen.
- Avspelningskontroll


Videostyrning

Tryck på Video för att välja iPod-videoskärmen.

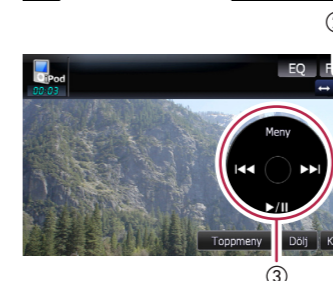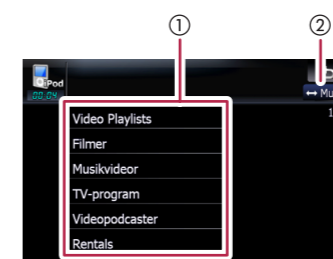


Para ihop din telefon

- Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon.
- Tryck på tangenten i följande ordning i Toppmeny; Telefon → Telefoninställningar
- Ställ in Bluetooth På/Av på På.

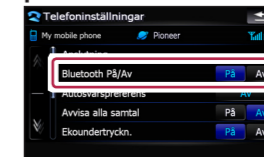


- Tryck på tangenterna i följande ordning; Anslutning → Lägg till enhet → Sök enheter
- Systemet söker efter och listar enheter i närheten.

- Tryck på din telefon i listan och mata sedan in PIN-koden från din telefon (grundinställningen är 1111). Meddelandet visas när ihopparingen har genomförts.

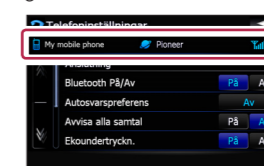

Överföring av telefonboken

- Tryck på Överför telefonbok på Telefonmeny.

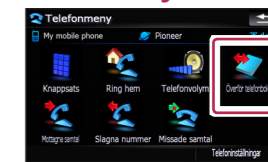

- Tryck på OK för att aktivera vänterutan.
- Överför telefonboksposterna med hjälp av din telefon medan vänterutan är aktiv.



- När du är klar med överföringen trycker du på OK. När överföringen har genomförts visas meddelandet "Data har hämtats!".