

Pioneer

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

AVH-P5100DVD

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-AVHP5100DVD-GR

Ελληνικά



: Αγγίξτε



: Πατήστε και κρατήστε πατημένο

Επιλογή της πηγής




1 Προβολή του μενού πηγής



2 Επιλογή πηγής

Ρύθμιση του ρολογιού

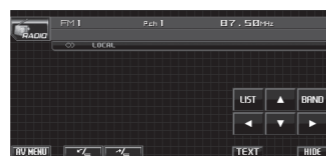


1 Προβολή του κύριου μενού


2 Επιλογή μενού συστήματος

3 Επιλογή ρύθμισης ρολογιού

4 Ρύθμιση του ρολογιού

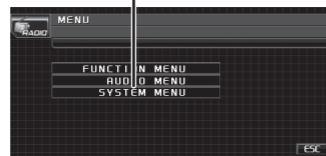

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

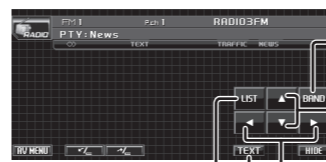


1 Επιλογή της ζώνης συχνότητας

2 Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

3 Επιλογή συχνότητας

4 Προβολή του ραδιοφωνικού κειμένου

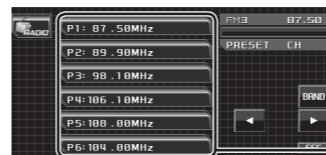

5 Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού


1 Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου

2 Επιλογή καναλιού



1 Προβολή του κύριου μενού


2 Επιλογή μενού λειτουργιών

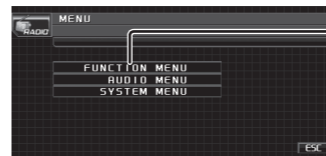

3 Αγγίξτε το AF για ενεργοποίηση της λειτουργίας AF

3 Αγγίξτε το TA για ενεργοποίηση της λειτουργίας TA

Λειτουργία DVD-V, DVD-VR, VCD και DivX

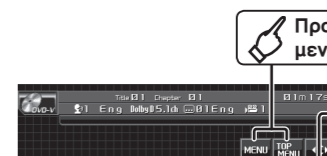

1 Προβολή του μενού

2 Διακοπή της αναπαραγωγής

3 Αναπαραγωγή ή παύση


4 Επιλογή κεφαλαίου/κομματιού

5 Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Λειτουργία μενού DVD

1 Επιλογή του στοιχείου μενού που θέλετε

Λειτουργία CD, Συμπιεσμένου ήχου και USB

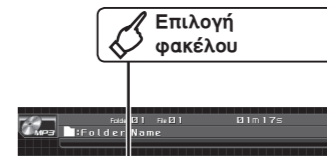


1 Επιλογή φακέλου

2 Αναπαραγωγή ή παύση

3 Επιλογή κομματιού

4 Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

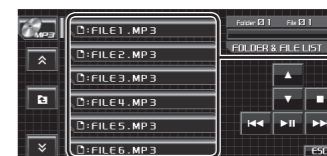


5 Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο


1 Εμφάνιση του καταλόγου

2 Επιλογή κομματιού/αρχείου/φακέλου

Λειτουργία iPod

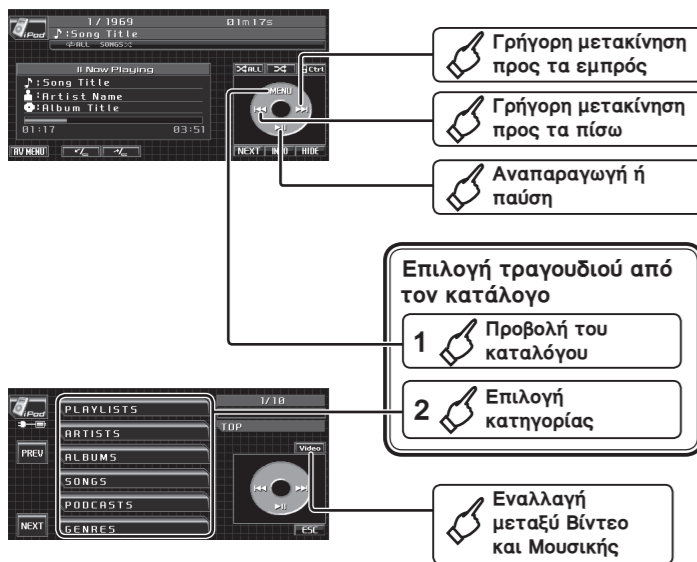

Τι είναι το κάθε τι

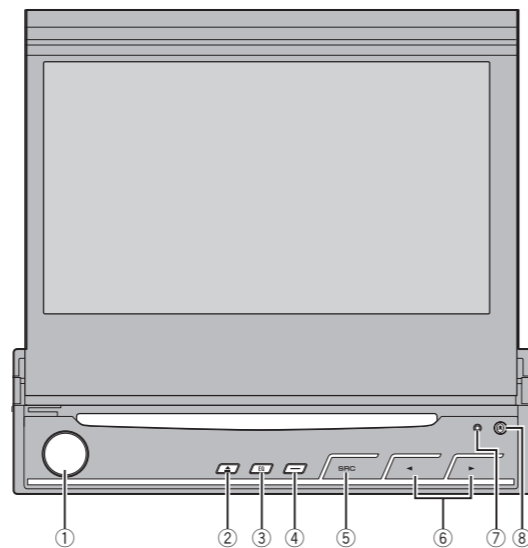

① Πλήκτρο VOLUME/MUTE

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

② Πλήκτρο Δ (εξαγωγή)

Πατήστε για την εξαγωγή ενός δίσκου από τη μονάδα.

③ Πλήκτρο EQ

Πατήστε για να επιλέξετε διάφορες καμπύλες ισοστάθμισης.

④ Πλήκτρο OPEN/CLOSE

Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον πίνακα LCD. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να φέρετε προσωρινά τον πίνακα LCD σε οριζόντια θέση όταν είναι όρθιος.

⑤ Πλήκτρο SRC

Η μονάδα ενεργοποιείται με την επιλογή μιας πηγής. Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών.

⑥ Πλήκτρο \leftarrow/\rightarrow (TRACK)

Πατήστε το για να επιλέξετε τον επόμενο/προηγούμενο τίτλο ή φάκελο.

⑦ Πλήκτρο RESET

Πατήστε για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αρχικές ρυθμίσεις).

⑧ Πλήκτρο DETACH

Πατήστε για να αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κεντρική μονάδα.

Σημειωματάριο

Σημειωματάριο