

# Pioneer

## Guia de iniciação rápida

### RECEPTOR DE AV COM RDS DVD

### AVH-P5100DVD

Português

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.  
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.  
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-AVHP5100DVD-PR



: Tocar



: Tocar sem soltar

### Seleccionar a fonte




Apresentar o menu de fontes



Seleccionar uma fonte

### Acertar o relógio

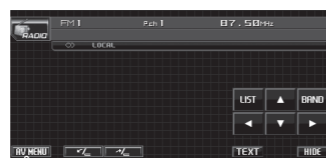


1 Apresentar o menu principal


2 Seleccionar um menu sistema

3 Seleccionar o acerto do relógio

4 Acertar o relógio

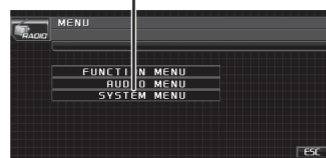

### Funcionamento do sintonizador

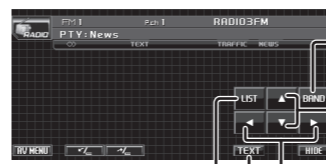


Seleccionar uma banda

Seleccionar uma frequência predefinida

Seleccionar uma frequência

Apresentar o texto de rádio

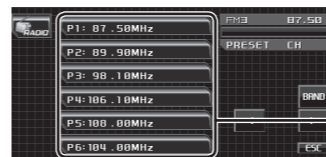

Seleccionar um canal predefinido


1 Apresentar a lista predefinida

2 Seleccionar um canal



1 Apresentar o menu principal


2 Seleccionar um menu de funções

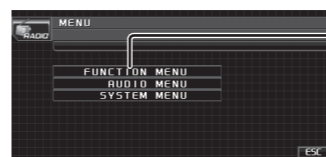

3 Tocar em AF para activar a função AF

3 Tocar em TA para activar a função TA

### Funcionamento DVD-V, DVD-VR, VCD e DivX

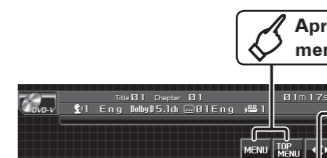

Apresentar o menu

Parar a reprodução

Reprodução ou pausa

Seleccionar um capítulo/faixa

Avanço e retrocesso rápido

### Funcionamento do menu do DVD

1 Seleccionar o item de menu desejado

### Funcionamento do CD, áudio digital comprimido e USB




Seleccionar uma pasta

Reprodução ou pausa

Seleccionar uma faixa

Avanço e retrocesso rápido

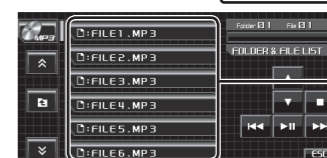


Seleccionar uma música a partir da lista


1 Apresentar a lista

2 Seleccionar a faixa/ficheiro/pasta

## Funcionamento do iPod

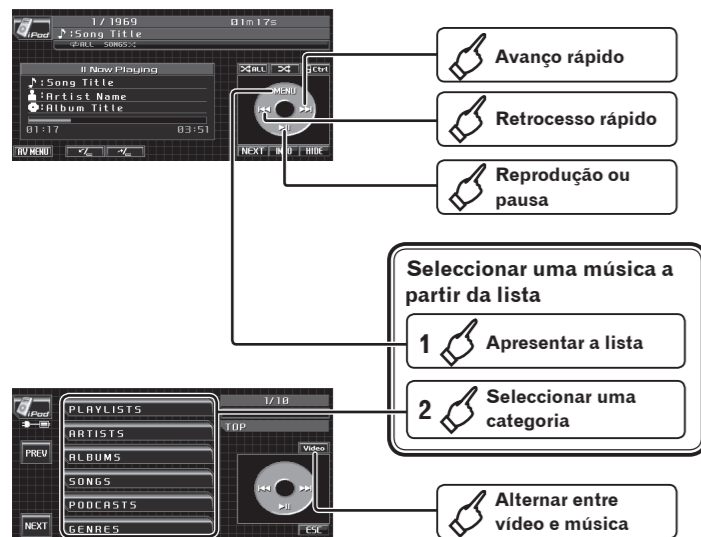

## Descrição dos comandos

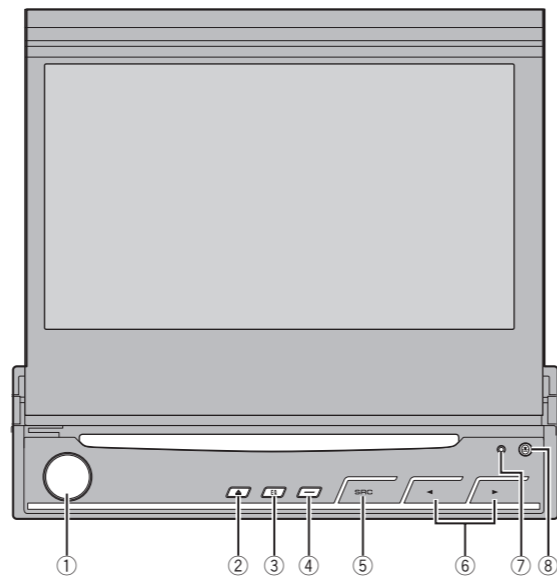

### 1 Botão VOLUME/MUTE

Rodar para aumentar ou diminuir o volume.

### 2 Botão ▲ (ejectar)

Prima para ejectar o disco da unidade.

### 3 Botão EQ

Prima para seleccionar várias curvas de equalização.

### 4 Botão OPEN/CLOSE

Prima para abrir ou fechar o painel LCD. Prima sem soltar para colocar o painel LCD temporariamente na horizontal a partir da posição vertical.

### 5 Botão SRC

Para ligar a unidade seleccione uma fonte. Prima o botão para percorrer todas as fontes disponíveis.

### 6 Botão ◀/▶ (TRACK)

Prima para seleccionar o título ou a pasta seguinte/anterior.

### 7 Botão RESET

Prima para voltar às definições de fábrica (definições iniciais).

### 8 Botão DETACH

Prima para soltar o painel frontal do leitor.

## Bloco de notas

## Bloco de notas