

Pioneer

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Guida rapida all'avvio

Questa guida ha lo scopo di illustrare all'utente le funzioni di base di questo sistema di navigazione. Per i dettagli, consultare il manuale di funzionamento.

Publicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 di Pioneer Corporation.
Tutti i diritti riservati.
<KKYNX> <09D00000>


Stampato in Cina
<CRB2999-A/S> EU

Tasti delle funzioni di base



- ① **Tasto MENU**
Premere per visualizzare il "Menu top".
- ② **Tasto MAP**
Premere per visualizzare la schermata della mappa.
- ③ **MULTI-CONTROL**
Ruotare per regolare il volume AV (Audio e Video). Nella schermata della mappa, muovere verso l'alto o verso il basso per cambiare la scala della mappa. Muovere verso destra o sinistra per avanzare o arretrare nella traccia, nel capitolo e così via.
Nota:
Questi sono solo alcuni esempi.

Per cambiare schermata

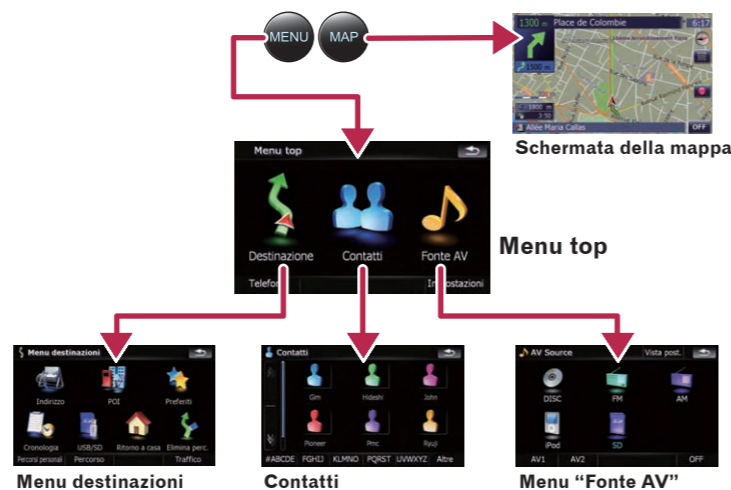

Panoramica delle funzioni di ricerca


Questo sistema di navigazione consente di utilizzare diversi metodi di ricerca.



- ① Ricerca di località per indirizzo
- ② Ricerca di luoghi tra negozi, ristoranti e altre attività commerciali all'interno del database dei punti di interesse
- ③ Selezione di località memorizzate
- ④ Selezione di destinazioni recenti
- ⑤ Selezione di un itinerario tra gli itinerari memorizzati
- ⑥ Ricerca di POI utilizzando dati di una memoria esterna (USB, SD)
- ⑦ Visualizzazione delle informazioni relative all'itinerario corrente, ricerca di una destinazione per latitudine e longitudine e memorizzazione dell'itinerario corrente
- ⑧ Impostazione dell'itinerario verso casa
- ⑨ Visualizzazione delle informazioni sul traffico
- ⑩ Annullamento dell'itinerario corrente

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 **Visualizzare il Menu destinazioni e toccare Indirizzo.**
- 2 **Immettere i dati da impostare come destinazione.**

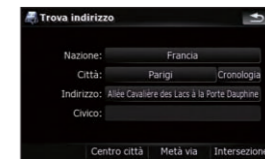

Toccando la voce accanto a ciascuna opzione viene visualizzata la schermata per l'immissione dei caratteri o per selezionare una delle opzioni. Dopo aver immesso i dettagli della destinazione, viene visualizzata "la schermata di conferma della mappa".

- 3 **Toccare Dirigiti verso...**



Impostazione del volume della voce di guida



- 4 **Toccare Vai.**



Al termine del calcolo dell'itinerario, inizia la guida alla navigazione.



Questo sistema di navigazione fornisce sia indicazioni visive sia verbali.

- 1 **Nel Menu top, toccare i pulsanti nell'ordine seguente; Impostazioni → Impostazioni Navi → Impostaz. audio**
- 2 **Toccare o trascinare la barra di scorrimento.**


Operazioni di base nella schermata della mappa

Voci di base sulla mappa




Scorrimento della mappa

È possibile scorrere la mappa trascinandola. La velocità di scorrimento dipende dalla velocità di trascinamento.

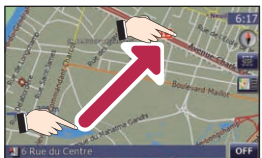

Schermata della mappa in 3D

Toccare per cambiare la visualizzazione, toccare nuovamente il pulsante per passare alla schermata della mappa 2D (modalità Direzione di marcia in alto).



Toccano la mappa in 3D viene visualizzato il pulsante che consente di variare l'angolo di inclinazione e di rotazione della mappa in 3D.

Selezione della fonte AV

1 Visualizzare il menu "Fonte AV" e toccare il pulsante per selezionare la fonte AV desiderata.




Se l'unità non è collegata o inserita, la fonte AV è disabilitata.


Riproduzione di file da una memory card SD

È possibile riprodurre file audio e video memorizzati su una memory card SD (per i dettagli sui formati di file riproducibili, consultare il "Manuale di funzionamento").


1 Spingere la memory card SD finta fino a farla scattare ed estrarla.



2 Inserire la memory card SD fino a farla scattare in sede.



3 Toccare i pulsanti per avviare la fonte di musica/video.

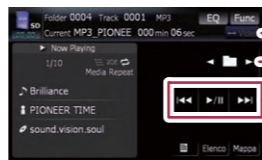


- 1 Comandi per la riproduzione
- 2 Passa alla cartella precedente o successiva.
- 3 Passa alla schermata dei comandi video.

Collegamento di un Apple iPod

È possibile collegare un iPod al sistema di navigazione mediante il cavo di interfaccia USB per iPod (CD-IU230V) (venduto a parte).

1 Collegare l'iPod.

All'ingresso AV sul lato posteriore

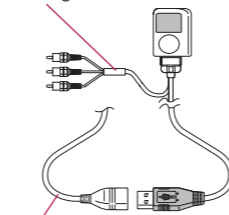

Connettore USB

2 Impostare la fonte AV su iPod.



Comandi musicali



- 1 Toccare una delle categorie in cui si desidera effettuare la ricerca di brani o video.
- 2 Toccare per passare dalla schermata video alla schermata musica e viceversa.
- 3 Comandi per la riproduzione

Comandi video

Toccare **Video** per passare alla schermata iPod-video.

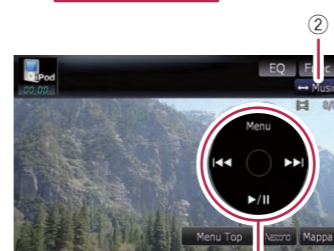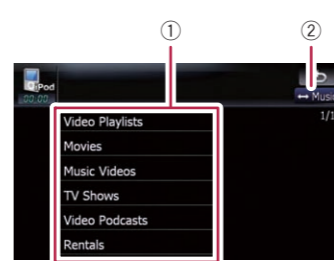


Accoppiamento del telefono

1 Attivare la funzione Bluetooth sul telefono.


2 Nel Menu top, toccare i pulsanti nell'ordine seguente; Telefono → Impostazioni telefono

3 Impostare Bluetooth On/Off su On.

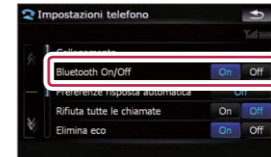

4 Toccare i pulsanti nell'ordine seguente; Collegamento → Aggiungi dispositivo → Cerca dispositivi Il sistema rileva ed elenca i dispositivi nelle vicinanze.

5 Toccare il proprio telefono nell'elenco, quindi immettere il codice PIN del telefono (il PIN predefinito è 1111). Una volta completato l'accoppiamento, viene visualizzato un messaggio.

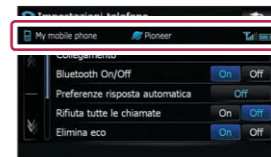

Trasferimento della rubrica

1 Toccare Trasferimento rubrica nel Menu telefono.



2 Toccare OK per aprire la schermata di attesa.

3 Accendere il telefono per trasferire le voci della rubrica mentre è visualizzata la schermata di attesa.



4 Al termine del trasferimento, toccare OK. Una volta completato il trasferimento viene visualizzato il messaggio "Caricamento dati completato".