

Pioneer

NAVIGATION AV SYSTEM

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT


Kvikstartvejledning

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til betjeningsvejledningen.

Udgivet af Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdt.


Trykt i Belgien
QSG-9107109110-DA

Hardwarens hovedknapper

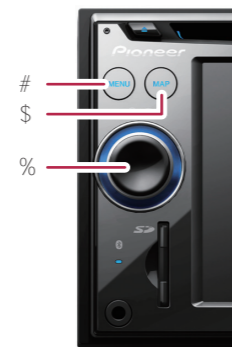


- 1 MENU-knap**
Tryk for at vise "Topmenu".
- 2 MAP-knap**
Tryk for at vise kortskærmen.
- 3 MULTI-CONTROL**
Drejes for at justere lydstyrken af AV (audio og video). På kortskærmen bevæges den op eller ned for at ændre kortets målestoksforhold. Bevæges til venstre eller højre for at springe tilbage eller frem over spor eller kapitler osv.
Bemærk:
Her ses nogle få eksempler.

Omskiftning af skærmen

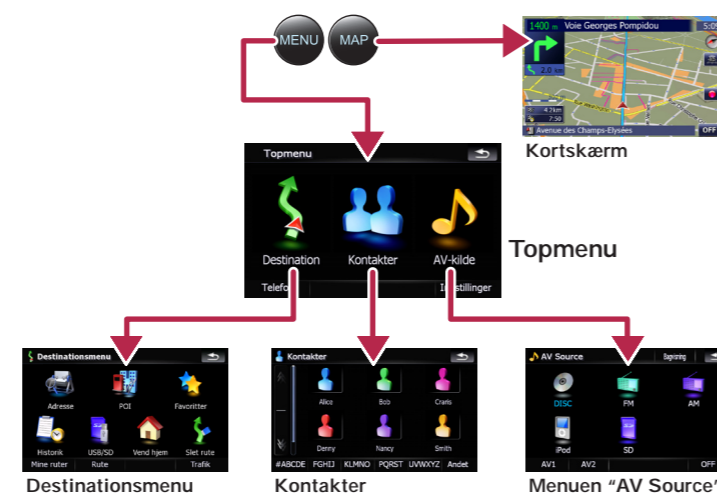

Overzicht over søgefunktionen

Der er flere søgemetoder i dette navigationssystem.

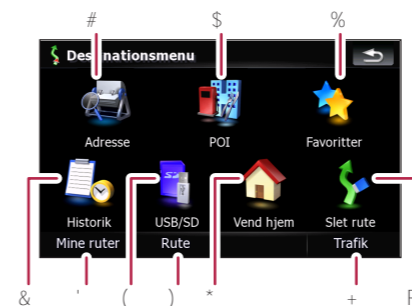

- # Søger efter et sted ud fra adresse
- \$ Søger efter butikker, restauranter og andre forretninger i databasen med interessepunkter
- % Vælger det sted, du gemte
- & Vælger en destination, du har søgt efter for nylig
- ' Vælger rute ud fra en gemt rute
- (Søger efter interessepunkter via data på ekstern lagerenhed (USB, SD)
-) Viser de aktuelle ruteoplysninger, søger efter en destination via længde- og breddegrad og gemmer den aktuelle rute
- * Indstil en rute til hjemmet
- + Viser trafikoplysningerne
- R Annullerer den aktuelle rute

Søgning efter destination via adresse

- 1 Vis **Destinationsmenu** og tryk på **Adresse**.
- 2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.



Et tryk på punktet ved siden af hver valgmulighed viser skærmen til indtastning af tegn eller valg af valgmuligheder. Efter at destinationen er indsnævret, vises "Kortbekræftelsesskærm".

- 3 Tryk på **Dirigér...**



- 4 Tryk på **Gå hertil nu**.



Når ruteberegningen er afsluttet, starter navigationsstyringen.



Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og ved hjælp af en stemme.

Indstilling af stemmestyringens lydstyrke



- 1 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge i **Topmenu**; **Indstillinger** **Navi-indstillinger** **Lyndindstillinger**
- 2 Tryk på eller træk glideren.

