

Pioneer

GPS NAVIGASJON LYD SYSTEM

AVIC-F310BT

Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Utgitt av Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.
Med enerett.

Trykket i Belgia
MAN-F310BT-QSG-NO


Grunnleggende taster



- 1 **MODE-tast**
- 2 **MULTI-CONTROL**
Drei for å endre lydvolümet. Når denne tasten trykkes når lydkilden er valgt som kilde, spilles sporet eller filen, eller det hoppes over et kapittel.
- 3 **LIST-tast**
Med listen kan du vise en liste med filnavn eller mappenavn.
- 4 **SRC/OFF-tast**
Velger lydkilden.
- 5 **BAND/ESC-tast**
Skifter mellom båndene på radioen.
- 6 **DETACH-tast**
Trykk for å ta av den avtakbare enheten fra hovedenheten.


Bytte skjermbilde

Trykk **MODE**-tasten for å bytte mellom kartskjermbildet og lydkilde bildet.

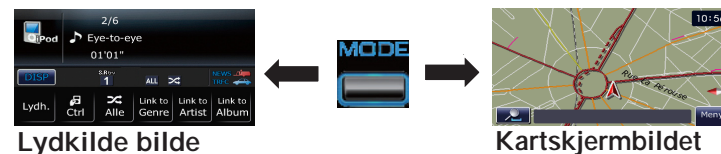

Navigasjonsmeny

Trykk **Meny** på kartskjermbildet.

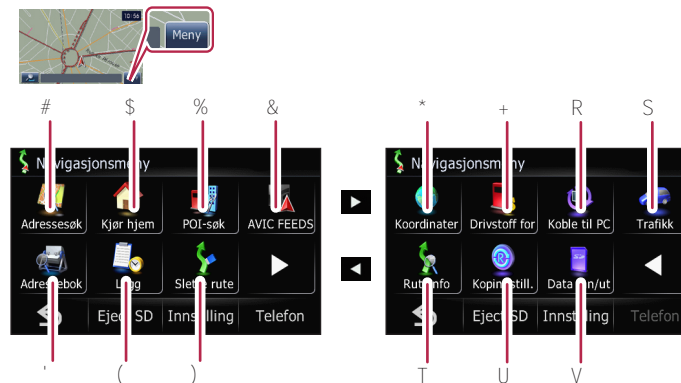


- # Søke etter adresse
- \$ Hurtigtast for beregning av ruten hjem
- % Søke etter butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- & Søke etter POI-er ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (SD)
- * Velge en destinasjon fra adresseboken
- (Velge en tidligere beregnet destinasjon
-) Avbryte den gjeldende ruten
- * Søke etter et sted ved bruk av koordinater
- + Behandling av bensinforbruk
- R Bytte til "PC-modus"
- S Bruke trafikkinformasjon
- T Kontrollere forholdene på den gjeldende ruten
- U Replikere innstillingene
- V Eksportere og importere dataene

Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

1 Vis **Navigasjonsmeny**, og trykk **Adressesøk**.



2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.

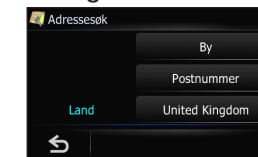


Trykk på ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises "Skjermbildet for bekreftelse av sted".

3 Trykk **OK**.



Når du har søkt etter en destinasjon, vises "Skjermbildet for bekreftelse av rute" på kartet.

4 Trykk **OK**.

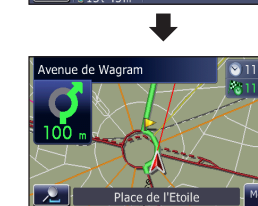

Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Grunnleggende elementer på kartet



Rulle kartet

Når du drar i kartet, rulles det. Hvor raskt det flyttes avhenger av hastigheten du drar med.




Stille volumet for navigasjonssystemet

- 1 Trykk **Innstillinger** på skjermbildet "Navigasjonsmeny".
- 2 Trykk **Lyd**.




Pare telefonen

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.
- 2 Trykk tastene i følgende rekkefølge: **Telefon d Innstillinger**
- 3 Sett **Bluetooth på/av til På**.

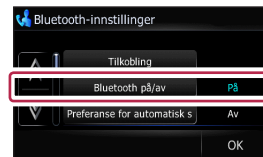

- 4 Trykk tastene i følgende rekkefølge: **Tilkobling d Legg til d Søk etter enheter**

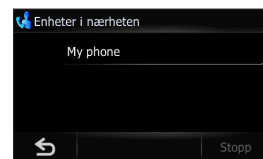


- 5 Trykk på den riktige telefonen på listen, og oppgi deretter PIN-koden fra telefonen. (PIN-koden er "1111".)


Når paringen er fullført, vises det en melding.

Overføre telefonboken

- 1 Koble til mobiltelefonen
- 2 Trykk **Overfør kontakter på Telefonmeny**.

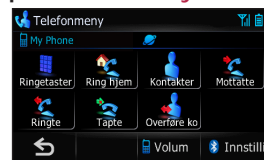

- 3 Trykk **OK** for å gå til venteskjerm bildet.
 - 4 Bruk telefonen til å overføre telefonlisteoppføringene mens venteskjerm bildet vises.
 - 5 Etter overføringen trykker du på **OK**.
- Når overføringen er riktig utført, vises meldingen "**Lasting av data fullført!!**" på skjermen.

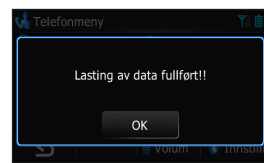

Velge lydkilde


- 1 Trykk **MODE**-tasten når kartet over det gjeldende stedet vises.
- 2 Trykk **SRC/OFF**-tasten gjentatte ganger for å veksle mellom følgende kilder.

TUNER (radio) d **CD** (innebygd CD-spiller) d **USB** (USB-lagringsenhet) / **iPod** (iPod tilkoblet med USB-inngang) d **AUX** (ekstrautstyr) d **TUNER** (radio)

Merk:

Lydkilden deaktiveres hvis utstyret ikke er tilkoblet eller satt inn.

Skjerm bildet for radio som kilde

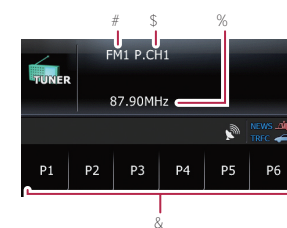


- # Viser hvilket bånd radioen er stilt inn på: FM1 til FM3.
- \$ Viser hvilket forhåndsinnstilt element som er valgt.
- % Viser frekvensen.
- & Lagrer og henter frem radiofrekvenser.


Spille Apple iPod

Du kan bruke en iPod ved å koble kablen CD-IU50 (selges separat) til navigasjonssystemet.

- 1 Koble til iPoden.

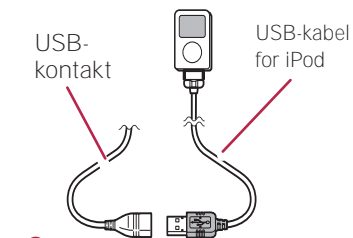

- 2 Bytt lydkilden til iPod.

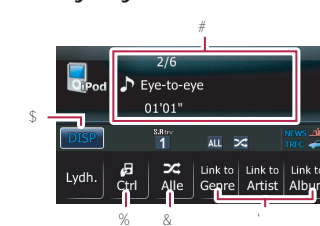

- # Tekstvisningsområde
- \$ Skifter informasjon i tekstområdet
- % Angir iPod-kontrollmodus

Dette navigasjonssystemets iPod-funksjon kan betjenes fra den tilkoblede iPoden.

& Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge

- # Spille sanger relatert til sangen som spilles av
- Trykke **MULTI-CONTROL** mot høyre eller venstre Hopper et spor fremover eller bakover.
- Trykke og holde **MULTI-CONTROL** mot høyre eller venstre Gå raskt fremover eller bakover.
- Trykke midt på **MULTI-CONTROL** Skjerm bildet for avanserte funksjoner vises.
- Dreie **MULTI-CONTROL** Justerer volumet til lydkilden.
- Trykke **LIST**-tasten Viser listen for valg av sang.

Merk:

I denne bruksanvisningen refereres det til iPod og iPhone som iPod.