

Pioneer

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO POR GPS

AVIC-F310BT

Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Publicado pela Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Todos os direitos reservados.

Impresso na Bélgica
MAN-F310BT-QSG-PR


Botões básicos do hardware



- 1 **Botão MODE**
- 2 **MULTI-CONTROL**
Rode para ajustar o volume do som. Premir este botão quando a fonte áudio é seleccionada permite ouvir a faixa, ver o ficheiro ou saltar o capítulo.
- 3 **Botão LIST**
A lista permite visualizar os nomes dos ficheiros ou das pastas.
- 4 **Botão SRC/OFF**
Seleccionar a fonte áudio.
- 5 **Botão BAND/ESC**
Altera a banda de frequências do rádio.
- 6 **Botão DETACH**
Prima este botão para retirar o dispositivo extraível da unidade principal.


Mudar de ecrã

Prima o botão MODE para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de áudio.

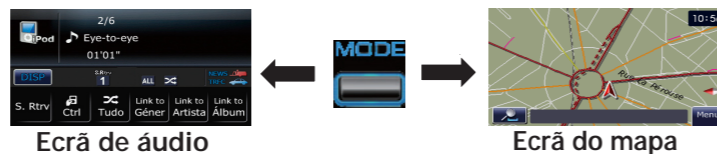

Menu de Navegação

Toque em **Menu** no ecrã do mapa.

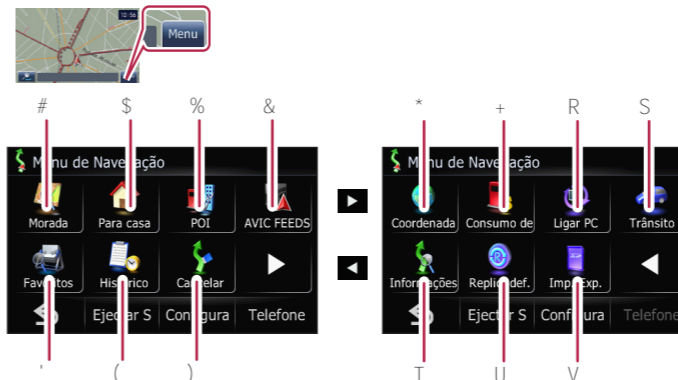

- # Procura pelo endereço
- \$ Tecla de atalho para calcular o percurso de regresso a casa
- % Procura de lojas, restaurantes e outros estabelecimentos na base de dados de pontos de interesse
- & Procurar POI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (SD)
-) Cancelar o percurso actual
- * Procurar um destino através de coordenadas
- + Gestão dos consumos de combustível
- R Mudar para "Modo PC"
- S Utilizar informação sobre o trânsito
- T Verificar as condições do percurso actual
- U Repliar as definições
- V Exportar e importar dados
- (Seleccionar um destino no seu livro de endereços
- (Seleccionar um destino com percurso anteriormente calculado


Procurar o destino pela morada

- 1 Visualize **Menu de Navegação** e toque em **Morada**.
- 2 Introduza a **informação que deseja definir como destino**.



Toque numa das opções. Depois de reduzir a escolha ao seu destino, aparecerá o "Ecrã de Confirmação da Localização".

- 3 **Toque em OK.**

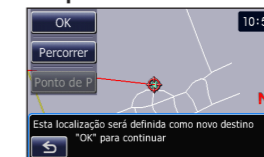

Depois de procurar o seu destino, aparece o "Ecrã de confirmação do percurso".

- 4 **Toque em OK.**



Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

