

Pioneer

GPS NAVIGATIONS LYDSYSTEM

AVIC-F310BT

Kvikstartvejledning

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen.

Udgivet af Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i Belgien
MAN-F310BT-QSG-DA


Hardwarens hovedknapper



- 1 **MODE-knap**
- 2 **MULTI-CONTROL**
Drej for at justere lydstyrken. Trykkes der på denne knap, når lydkilden er valgt, afspilles sporet, filen eller kapitel springes over.
- 3 **LIST-knap**
Gør, at du kan se listen med fil- og mappenavn.
- 4 **SRC/OFF-knap**
Vælger lydkilden.
- 5 **BAND/ESC-knap**
Skifter bånd på radioen.
- 6 **DETACH-knap**
Tryk her for at fjerne den aftagelige enhed fra hovedenheden.


Omskiftning af skærmen

Tryk på knappen **MODE** for at skifte mellem kort- og lydskærm.

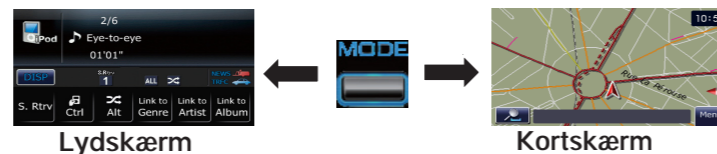

Navigationsmenu


Tryk på **Menu** på kortskærmen.

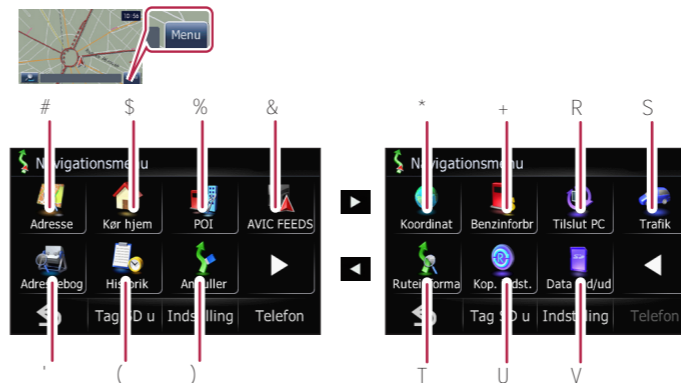


- # Søg efter adresse
- \$ Gøngejstast til at beregne ruten til at køre hjem
- % Søger efter butikker, restauranter og andre forretninger i POI-databasen
- & Søger efter POI'er via data på eksterne lagerenheder (SD)
- * Vælg en destination i din adressebog
- (Vælg en tidligere destinationsrute
-) Annullerer den aktuelle rute
- * Søger efter en position ud fra koordinater
- + Håndtering af benzinforbrug
- R Skifter til "PC-tilstand"
- S Brug af trafikmeddelelser
- T Kontrollerer forholdene på den aktuelle rute
- U Kopierer indstillingerne
- V Eksporterer og importerer data

Søgning efter destination via adresse

- 1 Vis **Navigationsmenu** og tryk på **Adresse**.
- 2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **OK**.

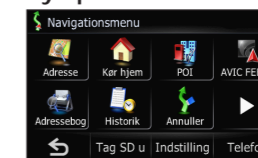

- 2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.

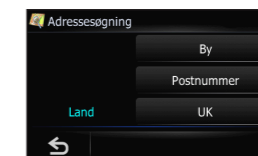


Tryk på én af mulighederne. Efter din destination er indsnævret, ses "Kortbekræftelsesskærm".

- 3 Tryk på **OK**.



Efter der er søgt destination, ses "Rutebekræftelsesskærm".

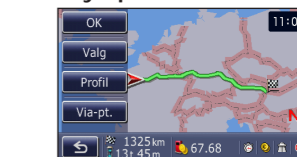

Dette navigationssystem giver ruestyring både visuelt og med stemme.

Grundpunkter på kortet



- # Oplysninger om det næste styringspunkt
- \$ \$ Aktuel tid
- % % Anslået ankomsttidspunkt (eller afstand til destinationen)
- & & Aktuel rute
- ' Aktuel position
- (Navnet på den gade, hvor bilen kører
-) Ændrer kortets målestok og kortretningen.

Rulning af kortet

Kortet kan rulles, ved at man trækker i det. Rulningshastigheden ændres i takt med hvor hurtigt der trækkes.




Indstilling af navigationssystemets lydstyrke

- 1 Tryk på **Indstillinger** på skærmen "Navigationsmenu".
- 2 Tryk på **Lyd**.




Pairing af din telefon

- 1 Aktivér funktionen **Bluetooth på din telefon.**
- 2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge: **Telefon d Indstillinger**
- 3 Sæt **Bluetooth til/fra til Til.**

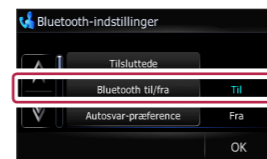

- 4 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge: **Tilsluttede d Tilføj d Søg enheder**

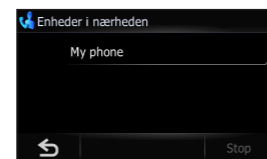


- 5 Tryk på din egen telefon på listen og indtast dernæst PIN-koden fra din telefon. (PIN-koden er "1111".)

Meddelelsen ses, når pairingen er lykkedes.

Overfør telefonbogen


- 1 Tilslut mobiltelefonen
- 2 Tryk på **Overfør på Telefonmenuen.**

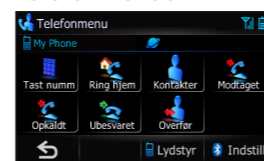

- 3 Tryk på **OK** for at komme ind på den ventende skærm.

- 4 Betjen din telefon, så telefonbogens poster overføres, mens skærmen venter.

- 5 Efter overførslen, tryk på **OK**. Hvis overførslen lykkes, vises "**Dataindlæsning afsluttet!**".

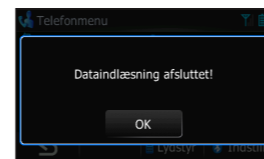

Vælger lyd-kilden


- 1 Tryk på knappen **MODE**, når kortet med den aktuelle position vises.
- 2 Tryk flere gange på knappen **SRC/OFF**, hvorved der skiftes mellem følgende kilder.

TUNER (tuner) d **CD** (indbygget CD-afspiller) d **USB** (USB lagerenhed)/iPod (iPod forbudnet via USB indgang) d **AUX** (hjælpeenhed) d **TUNER** (tuner)

Bemærk:

Lyd-kilden deaktiveres, hvis udstyret ikke er tilsluttet eller sat i.

Tuners kildeskærm

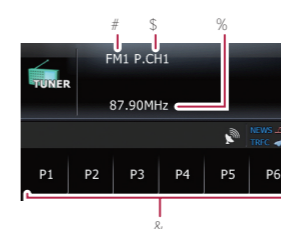


- # Viser hvilket bånd, radioen er indstillet på: FM1 til FM3.
- \$ Viser hvilket forindstillet punkt, der er valgt.
- % Viser frekvensen.
- & Lagrer og genvælger radiofrekvenser.


Afspiller Apple iPod

Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekablet til iPod (CD-IU50) (sælges separat) til navigationssystemet.

- 1 Tilslut din iPod.

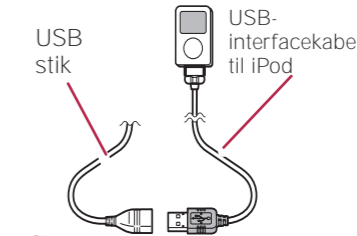

- 2 Skift lyd-kilden over på **iPod**.

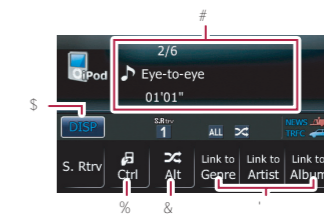

- # Tekstdisplayområde
- \$ Skifter mellem strengene i tekstområdet
- % Indstiller iPod kontroltilstand

Navigationssystemets iPod-funktion kan betjenes fra den tilsluttede iPod.

- & Afspiller sange i vilkårlig rækkefølge
- # Afspiller sange, der ligner den aktuelt spillede sang
- Tryk **MULTI-CONTROL til højre eller venstre** Der springes frem eller tilbage over sporet.
- Tryk og hold **MULTI-CONTROL til højre eller venstre** Spoler hurtigt frem eller tilbage.
- Tryk midt på **MULTI-CONTROL** Nu ses skærmen med avancerede funktioner.
- Drej på **MULTI-CONTROL** Justerer lyd-kildens lydstyrke.
- Tryk på **LIST-knappen** Viser listen, hvor en sang vælges.

Bemærk:

Både iPod og iPhone omtales som iPod i denne vejledning.