

Pioneer

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM MED LJUD AVIC-F310BT

Snabbguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

Utgiven av Pioneer Corporation.
Upphovsrätt © 2009 tillhör Pioneer Corporation.
Alla rättigheter förbehålls.

Tryckt i Belgien
MAN-F310BT-QSG-SW


Grundläggande funktioner



- 1 MODE-knapp**
Vrid för att justera ljudvolymen. Om du trycker på denna knapp när ljudkällan har valts, avspelar systemet spåret eller filen eller hoppar över kapitlet.
- 2 MULTI-CONTROL**
I listan visas filnamnen och mappnamnen.
- 3 LIST-knappen**
Välja ljudkällan. Ändrar bandet som radion är inställd på.
- 4 SRC/OFF-knappen**
Tryck på denna knapp för att lossa den avtagbara enheten från huvudenheten.
- 5 BAND/ESC-knappen**
Tryck på denna knapp för att välja ljudkällan. Ändrar bandet som radion är inställd på.
- 6 DETACH-knappen**
Tryck på denna knapp för att lossa den avtagbara enheten från huvudenheten.


Val av display

Tryck på MODE-knappen när du vill växla mellan kartdisplayen och ljudfunktionsdisplayen.

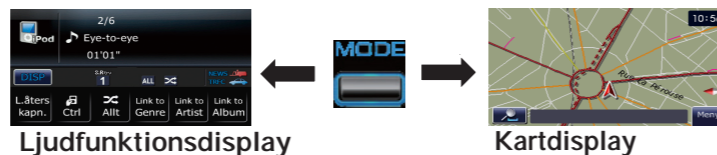

Navigationsmeny



Tryck på Meny på kartdisplayen.

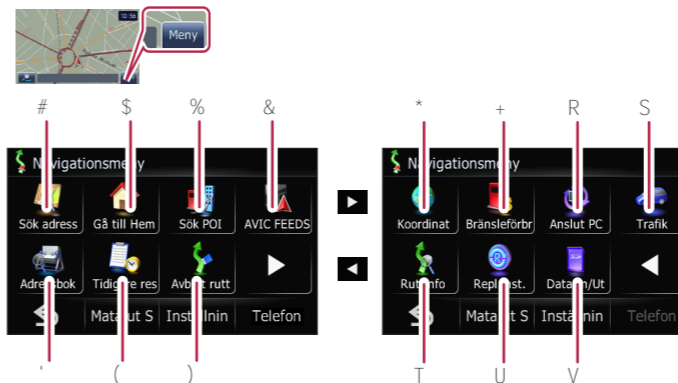


- # Sök med hjälp av adressen
- \$ Snabbtangent för att beräkna färdvägen hem
- % Sök efter affärer, restauranger och andra företag i databasen över besökspunkter
- & Sök efter POI med hjälp av data på extern lagringsenhet (SD)
- * Välj ett resmål i din adressbok
- (Välj ett resmål med tidigare registrerad färdväg
-) Annullera den aktuella färdvägen
- * Sök efter en plats med koordinater
- + Hantera körsträckans bränsleförbrukning
- R Växla till "PC-läge"
- S Använda trafikinformation
- T Granska aktuella färdvägsförhållanden
- U Återskapa inställningarna
- V Exportera och importera data

Sök färdmålet med hjälp av adressen

- 1 Visa Navigationsmeny och tryck på Sök adress.
- 4 Tryck på OK.

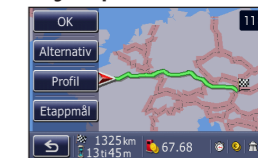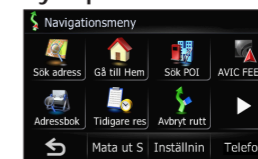


- 2 Mata in informationen som du vill ange som resmål.

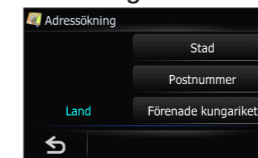

Tryck på något av alternativen. Efter några steg där du förfinar sökningen, visas rutan "Location confirmation screen".

- 3 Tryck på OK.

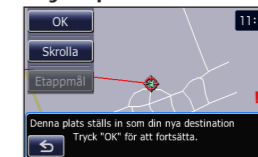

När sökningen efter resmålet har utförts, visas "Route confirmation screen".

