

## MVH-8200BT

## MVH-8200

: Premir  
 : Manter premido  
 : Rodar

: Empurrar na direcção da seta  
 : Empurrar sem soltar na direcção da seta

### Operações básicas

Ligar

Desligar


Seleccionar uma fonte

Selecione a fonte pretendida pela seguinte ordem:  
**Rádio** (sintonizador) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) –  
**SD** (SD) – **AUX** (AUX)

Ajuste do volume


Voltar ao ecrã anterior  
(Durante as operações de menu)

### Acertar a data e o relógio



- Visualizar menu Home (principal)
- Seleccionar System (sistema)
- Visualizar o menu do sistema
- Seleccionar Clock ADJ
- Visualizar o modo de definição
- Seleccionar o segmento do visor do relógio
- Acertar a data e o relógio

### Funcionamento do sintonizador

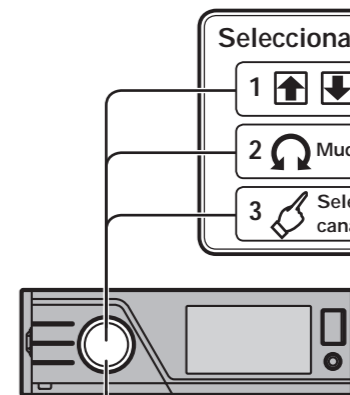

#### Seleccionar um canal predefinido

- Seleccionar uma banda
- Mudar um canal
- Seleccionar um canal

Seleccionar uma frequência

#### Memorizar as frequências de emisoras com sinais mais fortes

- Visualizar o menu Function (função)
- Seleccionar BSM
- Ligar BSM

