

Käyttöohje

CD RDS -VASTAANOTIN

DEH-4400BT

Made for



iPod



iPhone



Ennen käyttöönottoa

Kiitos, kun ostit tämän PIONEER-tuotteen

Lue tämä käyttöopas, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, jotta osaisit käyttää sitä oikein. Erityisen tärkeää on, että luet **VAROITUS-** ja **HUOMAUTUS-**merkinnät ja noudatat niitä. *Pidä käyttöopas lukemisen jälkeensä tallessa ja helposti saatavilla myöhempiä tarvetta varten.*



Jos haluat hävittää laitteen, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Käytetyille elektroniikkaromuille on oma erillinen keräysjärjestelmänsä lainsäädännön mukaisesti, joka edellyttää laitteiden oikeaa käsittelyä, hävittämistä ja kierrätystä.

Euroopan unionin, Sveitsin ja Norjan yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa elektroniikkaromun maksutta erityisiin keräyspisteisiin tai jälleenmyyjälle (ostaessasi vastaavan tuotteen tilalle).

Niiden maiden osalta, joita ei ole mainittu edellisessä luettelossa, on otettava yhteyttä paikallisviranomaisiin oikean hävittämistavan selvittämiseksi.

Hävittämällä laitteen oikein varmistat, että se käsitellään, otetaan talteen ja kierrätetään oikealla tavalla mahdollisten ympäristölle ja ihmisille vaarallisten vaikutusten eliminoinemiseksi. ■

Laitteesta

Tämän laitteen viritystaajuudet on suunniteltu käytettäväksi Länsi-Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Oseaniassa. Muilla alueilla käyttö saattaa johtaa huonoon vastaanottoon. RDS (radiotietojärjestelmä) toimii vain alueilla, joilla FM-asemat lähettävät RDS-signaaleja.

MUISTUTUS

Tässä laite on luokan 1 lasertuote, joka on luokiteltu lasertuotteiden turvallisuuden määrittämisessä direktiivissä IEC 60825-1:2007. Laitteessa on laseriodi, jonka luokitus on yli 1. Jatkuvan turvallisuuden varmistamiseksi älä yritä irrottaa suojuksia tai yritä avata laitetta.

LUOKAN 1 LASERTUOTE

HUOMAUTUS—1M-LUOKAN NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, KUN AUKI. ÄLÄ KATSO SUORAAN OPTISILLA LAITTEILLA.



MUISTUTUS

- Älä anna laitteen joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Siitä voi aiheutua sähköisku. Nesteiden kanssa kosketuksiin joutumisesta saattaa aiheutua myös laitevaurio, savua ja ylikuumenemista.
- Pioneer CarStereo-Pass on käytössä vain Saksassa.
- Pidä äänenvoimakkuus aina riittävän alhaisena, jotta kuulet ulkopuoliset äänet.
- Älä altista laitetta kosteudelle.
- Jos akku on kytketty irti tai sen lataus on purkautunut, esiasetettu muisti tyhjentyy.

Huomautus

Toimintojen asetukset suoritetaan, vaikka valikko peruutetaan ennen toimintojen vahvistusta. ■

Tästä oppaasta

- Seuraavissa ohjeissa USB-muisteihin ja USB-äänisoittimiin viitataan yhteisesti termillä "USB-tallennuslaite".
- Tässä käyttöoppaassa "iPod" tarkoittaa sekä iPodia että iPhonea. ■

Ennen käyttöönottoa

Demotila

Tärkeää


- Akku saattaa tyhjentyä, jos laitteen punaista johtoa (ACC) ei kytketä liittimeen, joka on kytketty virtakytkimen ON/OFF-toimintoihin.
- Muista, että jos toimintodemo toimii jatkuvasti auton moottorin ollessa sammutettuna, se saattaa kuluttaa akkua.

Esittely käynnistyy automaattisesti, jollet käytä tätä laitetta noin 30 sekuntiin siitä, kun laitetta käytettiin viimeksi, tai kun käynnistyskytkin on asetettu tilaan ACC tai ON, kun laite on sammutettu. Voidaksesi peruuttaa esittelytilan, sinun on näytettävä aloitusasetukset. Valitse **DEMO** (*demonäytön asetus*), ja kytke esittelytila pois päältä. Katso lisätietoja "Akkusetukset" (sivulla 19). ▢

Ongelmien ilmetessä

Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun PIONEER-huoltoon. ▢

Pääyksikkö

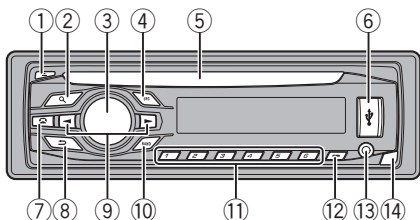

Osa	Osa
① ▲ (poista)	⑧ ↶ (takaisin/näyttö)
② 🔍 (luettelo)	⑨ ◀▶
③ MULTI-CONTROL (M.C.)	⑩ BAND/ (iPod-ohjaus)
④ SRC/OFF	⑪ 1 – 6
⑤ Levyn latauspesä	⑫ PTY
⑥ USB-portti	⑬ AUX-tuloliitin (3,5 mm stereoliitin)
⑦ 📞 (puhelin/pidossa)	⑭ Irrotuspainike




MUISTUTUS

- Kytke USB-äänisoitin/USB-muisti USB-porttiin valinnaisella Pioneer USB-johdolla (CD-U50E). Koska USB-äänisoitin/USB-muisti osoittaa suoraan laitteen edestä ulospäin, on vaarallista kytkeä se suoraan.
- Älä käytä luvattomia tuotteita. □

Valinnainen kaukosäädin

Kaukosäädin CD-SR110 myydään erikseen.


Käyttö on samanlainen kuin käytettäessä pääyksikön painikkeita.

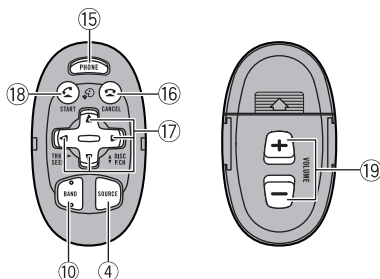

Osa	Toiminta
⑮ PHONE	Paina, kun haluat saada puhelinvalikon näytölle. Pidä painettuna, kun haluat saada yhteysvalikon näytölle. Paina hylätksesi saapuvan puhelun tai peruuttaaksesi puhelun.
⑯ CAN-CEL	Paina, kun haluat lopettaa puhelun tai hylätä saapuvan puhelun käyttäessäsi puhelinta.
⑰ ▲/▼/◀▶	Käytä näitä manuaaliseen viritykseen, pikakelaukseen, taakse kelaamiseen ja kappaleiden etsimiseen. Käytetään myös ohjaustoimintoihin.
⑱ START	Paina, kun haluat aloittaa puhelun käyttäessäsi puhelinta. Paina vaihtaaksesi pidossa olevien soittajien välillä.
⑲ VOLUME	Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla tätä.



Ilmaisin

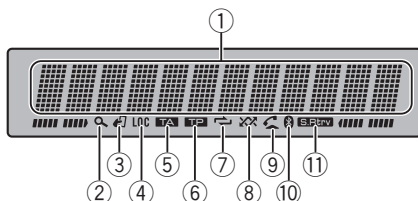

Laitteen käyttö

Osoitinva- lo	Tila
① Päänäyttö- osa	- Viritin: kaista ja taajuus - RDS: Ohjelman palvelun nimi, PTY-tiedot ja muut kirjalliset tiedot - Sisäänrakennettu CD-soitin, USB-tallennuslaite, iPod: ku- lunut toisto aika ja tekstitiedot
②  (luette- lo)	Luettelo toimintoa käytetään.
③  (iPod-oh- jaus)	Yksikön iPod-toimintoa käytetään iPodilla.
④ LOC	Paikallinen automaattihaku on käytössä.
⑤  (TA)	TA-toiminto on päällä.
⑥  (TP)	A TP-asema on viritetty.
⑦  (uusin- ta)	Kappale tai kansion toisto on päällä.
⑧  (satun- naistoisto)	Satunnaistoisto on päällä. iPod on valittu lähteeksi ja satun- naistoisto tai kaikkien satunnais- toisto on päällä.
⑨  (auto- maattivas- taus)	Näyttää, koska puhelinvastaaja on käytössä.
⑩  (Bloo- tooth-osoit- invalo)	Kytkeyty Bluetooth-laitteeseen. Linja on pidossa.
⑪  (S.Rtrv) (sound ret- riever)	Sound Retriever -toiminto on pääl- lä.



2 Käännä M.C. vaihtaaksesi YES. Paina M.C. valitaksesi.

- Jos toimintoja ei käytetä 30 sekunnin aikana, säätövalikkoon ei näytetä.
- Jos päätät olla asettamasta tällä kertaa, käännä **M.C.** vaihtaaksesi **NO**. Valitse painamalla. Jos valitset **NO**, et voi tehdä asetuksia säätövali-
kossa.

3 Suorita seuraavat toiminnot valikon asettamiseksi.

Siirtyäksesi seuraavaan valikkovaihtoehtoon, sinun on vahvistettava valintasi.

CLOCK SET (kellon asettaminen)

- Säädä tuntia kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
- Valitse minuutti painamalla **M.C.**-painiketta.
- Säädä minuuttia kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
- Vahvista valinta painamalla **M.C.**-ohjainta.

FM STEP (FM-virityskaskel)

Normaalisti virityksessä käytetty FM-virityskaskel on 50 kHz. Kun AF tai TA on päällä, virityskaskel vaihtuu auto-
maattisesti 100 kHz:iin. Saattaa olla suositeltavaa
asettaa virityskaskeleeksi 50 kHz AF:n ollessa päällä.

- Virityskaskel pysyy 50 kHz:n asetuksessa käsivirityk-
sen aikana.
- Valitse FM-virityskaskel kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)
- Vahvista valinta painamalla **M.C.**-ohjainta.

DEMO (demonäytön asetus)

- Aseta demonäyttö päälle tai pois kääntämällä
M.C.-ohjainta.
- Vahvista valinta painamalla **M.C.**-ohjainta.

TITLE (monikielisyys)

Laite voi näyttää pakatun äänitiedoston, vaikka ne
olisi sisällytetty levyyn länsieurooppalaisilla kielillä tai
venäjäksi..

- Jos levyille sisällytetty kieli ja valittu kieliasetus
eivät ole samoja, tekstitiedot eivät ehkä näy oi-
kein.
- Jotkin merkit eivät ehkä näy oikein.
- Valitse haluamasi asetus kääntämällä **M.C.**-oh-
jainta.
EUR (eurooppalainen)—**RUS** (venäjä)
- Vahvista valinta painamalla **M.C.**-ohjainta.
QUIT tulee näkyviin.

Säätövalikko

Säätövalikko avautuu näytölle, kun käännät vir-
takytkimen asennuksen jälkeen ON-asentoon.
Voit asettaa seuraavat valikkovaihtoehdot.

1 Käännä virtakytkin ON-asentoon yksi- kön asennuksen jälkeen. SET UP ilmestyy näkyville.

Laitteen käyttö

4 Päätä asetukset kääntämällä M.C.-ohjainta valitaksesi kohdan YES. Valitse painamalla.

- Jos haluat muuttaa asetusta uudelleen, käännä M.C.-ohjainta vaihtaaksesi kohdan **NO**. Valitse painamalla.

Huomautukset

- Voit asettaa valikkovaihtoehdot alkuasetuksissa. Katso tietoja asetuksista kohdasta "Alkuasetukset" (sivulla 19).
- Voit peruuttaa säätövalikon painamalla **SRC/OFF**. 


Perustoiminnot

Tärkeää

- Käsittele etupaneelia varoen sitä irrotettaessa ja kiinnitettäessä.
- Suojaa etupaneelia liiallisilta iskuilta.
- Säilytä etupaneelia suojassa auringonvalolta ja korkeilta lämpötiloilta.
- Irrota kaikki laitteeseen kytketyt johdot ja laitteet ennen kuin irrotat etupaneelin, jottei laite tai ajoneuvon sisätilat vaurioituisi.

Etupaneelin poistaminen laitteen suojaamiseksi varkaudelta


- 1 Vapauta etupaneeli painamalla irrotuspainiketta.
- 2 Työnnä etupaneelia ylöspäin (I) ja vedä sitä itseäsi kohti (II).

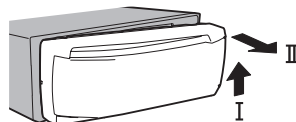

- 3 Säilytä irrotettua etupaneelia aina suojakotelossa.

Etupaneelin kiinnitys takaisin

- 1 Liu'uta etupaneelia vasemmalle. Varmista, että panet vetimet päälaitteen vasemmalle puolelle etupaneelin reikiin.

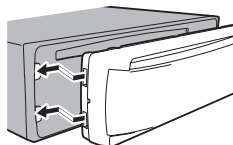

- 2 Paina etupaneelia oikealta puolelta, kunnes se on kunnolla paikallaan. Jos et onnistu kiinnittämään etupaneelia päälaitteeseen oikein, yritä uudelleen. Etupaneelin asettaminen väkisin paikalleen saattaa vahingoittaa laitetta.

Laitteen kytkeminen päälle

- 1 Käynnistä laite painamalla **SRC/OFF**-painiketta.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- 1 Sammuta laite pitämällä **SRC/OFF**-painiketta painettuna.

Lähteen valitseminen

- 1 Vaihda seuraavien välillä painamalla **SRC/OFF**-painiketta:
TUNER (viritin)—**CD** (sisäänrakennettu CD-soitin)
—USB (USB)/**iPod** (iPod)—**AUX** (AUX)—**BT**
AUDIO (Bluetooth-ääni)

Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä **M.C.**-ohjainta.



MUISTUTUS

Pysäköin autosi turvallisuussyistä, kun irrotat etupaneelia.

Laitteen käyttö

Huomautus

Jos tämän laitteen sinivalkoinen johto on kytketty ajoneuvon automaattisen antennin releohjausliitäntään, ajoneuvon antenni työntyy ylös kytkettäessä tämän laitteen äänilähde päälle. Antenni vetäytyy sisään, kun äänilähde kytketään pois. 

Bluetooth-puhelimen käyttö

Tärkeää

- Koska laite on valmiustilassa Bluetooth-toiminnolla varustettuihin matkapuhelimiin yhdistämistä varten, laitteen käyttö voi tyhjentää auton akun, jos moottori on sammutettu.
- Toiminnot saattavat vaihdella matkapuhelintyyppin mukaan.
- Kuljettajan huomiota vaativat toiminnot kuten numeroiden valinta näytöllä, puhelinluettelon käyttö jne., ovat kiellettyjä ajon aikana. Jos haluat käyttää näitä toimintoja, pysäytä auto ensin turvalliseen paikkaan.

Handsfree-puhelun valmistelu

Ennen kuin handsfree-puhelutoimintoa voi käyttää, laite on valmisteltava matkapuhelimen käyttöä varten.

- Liitäntä
Käytä Bluetooth-puhelinta yhteysvalikosta. Katso *“Yhteysvalikon käyttö”* (sivulla 14).
- Toimintojen asetukset
Käytä Bluetooth-puhelinta toimintovalikosta. Katso *“Puhelinvalikon käyttö”* (sivulla 16).

Perustoiminnot

- | |
|--|
| Soittaminen |
|  Katso <i>“Puhelinvalikon käyttö”</i> (sivulla 16). |
| Puheluun vastaaminen |
|  Kun puhelu vastaanotetaan, paina M.C. -ohjainta. |
| Puhelun lopettaminen |
|  Paina  -näppäintä. |
| Tulevan puhelun hylkääminen |
|  Kun puhelu vastaanotetaan, paina  -ohjainta. |

Jonossa olevaan puheluun vastaaminen
 Kun puhelu vastaanotetaan, paina M.C. -ohjainta.

Pidossa olevien soittajien välillä vaihtaminen
 Paina M.C. -näppäintä.

Odottavan puhelun hylkääminen
 Paina  -näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen toisessa päässä
 Paina  -painiketta, kun puhut puhelimessa.
• Toiminto ei ole käytettävissä, kun Yksityinen-tila on päällä.

Yksityisen tilan kytkeminen päälle tai pois
 Paina BAND/  -painiketta, kun puhut puhelimessa.

Tietonäytön vaihtaminen
 Paina  -painiketta, kun puhut puhelimessa.

Huomautukset

- Jos yksityinen-tila on valittuna matkapuhelimessa, handsfree-toiminto ei ehkä ole käytettävissä.
- Arvioitu puhelu aika tulee näyttöön (tämä voi erota hieman todellisesta puheluajasta). 

Säätövalikon/äänisäätöjen/alkuasetusten/luetteloiden yhteiset valikkotoiminnot

Paluu edelliseen näyttöön
Paluu edelliseen luetteloon (tasoa ylempi kansio)
 Paina  -näppäintä.

Paluu normaalinäyttöön
Alkuasetusvalikon/säätövalikon peruminen
 Paina BAND/  -näppäintä.

Paluu normaalinäyttöön luettelosta
 Paina BAND/  -näppäintä.



Laitteen käyttö

Viritin

Perustoiminnot

Kaistan valinta 1 Paina BAND/-painiketta, kunnes näytöllä on haluamasi alue (FM1, FM2, FM3 FM-taajuuksille tai MW/LW).
Tallennettujen asemien palauttaminen 1 Paina - tai -painiketta. Jos MAN (manuaalinen viritys) on valittuna kohdassa SEEK, et voi palauttaa tallennettuja asemia. Sinun on valittava PCH (esiasetettu kanava) kohdassa SEEK. Katso lisätietoja asetuksista kohdasta "SEEK (vasen/oikea-näppäin valinta)" (seuraavalta sivulta).
Manuaalinen viritys (vaihe vaiheelta) 1 Paina - tai -painiketta. Jos PCH (esiasetettu kanava) on valittuna kohdassa SEEK, et voi säätää ylös tai alas. Sinun on valittava MAN (manuaalinen viritys) kohdassa SEEK. Katso lisätietoja asetuksista kohdasta "SEEK (vasen/oikea-näppäin valinta)" (seuraavalta sivulta).
Automaattiviritys 1 Pidä - tai -painiketta painettuna ja vapauta se sitten. Voit peruuttaa automaattivirityksen painamalla lyhyesti - tai -painiketta. Voit ohittaa asemia työntämällä ja pitämällä - tai -ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle. Automaattiviritys alkaa heti, kun vapautat - tai -ohjaimen.

Huomautus

Tämän laitteen AF-toiminto (vaihtoehtoisten taajuuksien haku) voidaan kytkeä päälle ja pois. Normaalikäytössä AF-toiminnon pitäisi olla pois päältä (katso "**AF** (vaihtoehtoisten taajuuksien haku)" (seuraavalta sivulta)).

Asemien tallentaminen ja palauttaminen jokaiselle kaistalle

Esiasetuksen virityspainikkeiden käyttäminen

- 1 Kun löydät aseman, jonka haluat tallentaa muistiin, pidä jotakin esivalinnan virityspainikkeista (1–6) painettuna, kunnes esivalintanumero lakkaa vilkkumasta.
- 2 Valitse haluamasi asema painamalla yhtä esiasetuksen virityspainikkeista (1–6).

RDS-näytön vaihtaminen

- **Paina** -näppäintä.
- Ohjelmanpalvelun nimi—PTY-tiedot—Viihde—Taajuus
- PTY-tiedot ja taajuus näkyvät näytössä kahdeksan sekuntia.
 - Tekstitiedot voidaan muuttaa kaistasta riippuen.

PTY-toimintojen käyttäminen

Voit viritää aseman käyttämällä PTY (ohjelmatyyppi) -tietoja.

RDS-aseman hakeminen PTY-tietojen perusteella Voit etsiä yleisiä ohjelmatyyppejä, kuten seuraavassa osassa lueteltuja. Katso tältä sivulta. 1 Paina PTY-näppäintä. 2 Valitse ohjelmatyyppi kääntämällä M.C.-ohjainta. NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS 3 Aloita haku painamalla M.C.-ohjainta. Laite etsii asemaa, joka lähettää haluttua ohjelmatyyppejä. Kun asema löytyy, sen ohjelmapalvelun nimi tulee näytölle. PTY (ohjelmatyyppin tunnuskoodi) -tiedot luetaan seuraavassa osassa. Katso tältä sivulta. • Peruuta haku painamalla M.C.-ohjainta uudelleen. • Joidenkin asemien ohjelma saattaa poiketa PTY:n ilmoittamasta ohjelmatyypistä. • Jos etsittyä ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa ei löydy, näyttöön tulee NOT FOUND noin kahden sekunnin ajaksi ja viritin palaa aiemmin kuunnellulle taajuukselle.
--

PTY-luettelo

NEWS/INFO NEWS (Uutisia), AFFAIRS (Ajankohtaisohjelmia), INFO (Tietoa), SPORT (Urheilua), WEATHER (Sää tiedotuksia), FINANCE (Talousuutisia)
POPULAR POP MUS (Pop-musiikkia), ROCK MUS (Rock-musiikkia), EASY MUS (Viihdemusiikkia), OTH MUS (Muuta musiikkia), JAZZ (Jazzia), COUNTRY (Country-musiikkia), NAT MUS (Kotimaista musiikkia), OLDIES (Vanhaa musiikkia), FOLK MUS (Folk-musiikkia)
CLASSICS L. CLASS (Kevyttä klassista musiikkia), CLASSIC (Klassista musiikkia)

Laitteen käyttö

OTHERS

EDUCATE (Koulutus), **DRAMA** (Draama), **CULTURE** (Kulttuuri), **SCIENCE** (Tiede), **VARIED** (Sekalaista), **CHILDREN** (Lasten ohjelmaa), **SOCIAL** (Yhteiskunnallisia keskusteluohjelmia), **RELIGION** (Uskonto), **PHONE IN** (Sana on vapaa), **TOURING** (Matkailu), **LEISURE** (Vapaa-aika), **DOCUMENT** (Dokumenttiohjelmaa)

Toimintojen asetukset

1 Näytä päävalikko painamalla M.C.-ohjainta.

2 Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä M.C.-ohjainta ja valitse FUNCTION painamalla sitä.

3 Valitse toiminto kääntämällä M.C.-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraavia ohjeita toiminnon asetusten tekemiseksi.

- Jos MW/LW-kaista on valittuna, vain **BSM**, **LOCAL** ja **SEEK** on käytettävissä.

BSM (parhaiden asemien muisti)

BSM (parhaiden asemien muisti) tallentaa automaattisesti kuusi vahvinta asemaa signaalin voimakkuuden mukaisessa järjestyksessä.

- 1 Käynnistä BSM-toiminto painamalla **M.C.**-ohjainta.
Peruuta painamalla **M.C.**-ohjainta uudelleen.

REGION (alueellinen)

AF-toimintoa käytettäessä paikallinen toiminto rajoittaa valinnan alueellista ohjelmaa lähettäviin asemiin.

- 1 Kytke aluetoiminto päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

LOCAL (paikallishaun viritys)

Paikallisaseman automaattihaun avulla voit virittää vain ne asemat, joiden signaali riittää hyvään vastaanottoon.

- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta.
FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**
MW/LW: **OFF—LV1—LV2**
Ylimmän tason asetus sallii vain voimakkaimpien asemien vastaanoton, kun taas alemmat asetukset mahdollistavat heikompien asemien vastaanoton.

PTY SEARCH (ohjelmatyypin valinta)

Voit virittää aseman käyttämällä PTY (ohjelmatyypin) tietoja.

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Valitse haluamasi asetus kääntämällä **M.C.**-ohjainta.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- 3 Aloita haku painamalla **M.C.**-ohjainta.
Laite etsii asemaa, joka lähettää haluttua ohjelmatyyppejä. Kun asema löytyy, sen ohjelmalvelun nimi tulee näytölle.
Katso lisätietoja PTY-tiedoista (ohjelmatyypin tunnuskoodi) kohdasta edelliseltä sivulta.
Joidenkin asemien ohjelma saattaa poiketa PTY:n ilmoittamasta ohjelmatyypistä.
Jos etsittyä ohjelmatyyppeä lähettävää asemaa ei löydy, näytöön tulee **NOT FOUND** noin kahden sekunnin ajaksi ja viritin palaa aiemmin kuunnellulle taajuudelle.

TA (liikennetiedotusten valmiustila)

- 1 Kytke liikennetiedotusten valmiustila päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

AF (vaihtoehtoisten taajuuksien haku)

- 1 Kytke AF-haku päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

NEWS (uutisohjelmakeskeyty)

- 1 Kytke NEWS-toiminto päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

SEEK (vasen/oikea-näppäin valinta)

Voit asettaa toiminnon yksikön vasemman ja oikean puoleisille näppäimille.

Valitse **MAN** (manuaalinen viritys) säätääksesi ylös tai alas manuaalisesti tai valitse **PCH** (esiasetettu kanava) vaihtaaksesi esiasetettujen kanavien välillä.

- 1 Paina **M.C.** valitaksesi **MAN** tai **PCH**.



CD/CD-R/CD-RW ja USB-tallennuslaitteet

Perustoiminnot

CD/CD-R/CD-RW-levyn toistaminen
1 Työnnä levy levypesään etikettipuoli ylöspäin.
CD/CD-R/CD-RW-levyn poistaminen
1 Paina -näppäintä.
Kappaleiden toistaminen USB-tallennuslaitteella
1 Avaa USB-portin suojus.
2 Kytke USB-tallennuslaite USB-johdolla.
Kappale toistetaan automaattisesti.
Tiedostojen toiston päättäminen USB-tallennuslaitteella
1 Voit irrottaa USB-tallennuslaitteen milloin tahansa.
Laite lopettaa toistamisen.
Kansion valitseminen
1 Paina 1/▲ tai 2/▼ -painiketta.
Kappaleen valitseminen
1 Paina ◀ - tai ▶ -painiketta.
Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
1 Pidä ◀ - tai ▶ -painiketta painettuna.
• Kun toistetaan pakattua ääntä, ääni ei kuulu pikakelattaessa eteen- tai taaksepäin.
Juurikansioon palaaminen
1 Pidä BAND/⏮ -painiketta painettuna.
Vaihtaminen pakatun äänen ja CD-DA:n välillä
1 Paina BAND/⏮ -näppäintä.
Vaihtaminen muistilaitteiden toiston välillä
Voit vaihtaa muistilaitteiden toiston välillä USB-tallennuslaitteilla, kun käytössä on useampia kuin yksi massamuistilaitte-yhteensopiva muistilaitte.
1 Paina BAND/⏮ -näppäintä.
• Voit vaihtaa enintään 32 eri muistilaitteen välillä.

Huomautus

Irrota USB-tallennuslaitteet laitteesta, kun niitä ei käytetä.

Tekstitietojen näyttäminen

Haluttujen tekstitietojen valinta

- 1 Paina -näppäintä.
- Riippuen iTunes-versiosta, jota käytetään MP3-tiedostojen kirjoittamiseen levyille tai mediatiedostotyypeihin, kommenttitiedot eivät ehkä näy oikein.
- Vaihdeettavat tekstitietokohteet riippuvat mediasta.

Tiedostojen/kappaleiden toistaminen nimiluettelosta

1 Paina -painiketta vaihtaaksesi tiedosto/kappale nimilistatilaan.

2 Valitse **M.C.**-ohjaimella haluamasi tiedostonimi (tai kansionimi).

Tiedoston tai kansion nimen muuttaminen
1 Käännä M.C. -ohjainta.
Toistaminen
1 Kun tiedosto tai kappale on valittu, paina M.C. -ohjainta.
Valitun kansion tiedostojen (tai kansioden) tarkasteleminen
1 Kun kansio on valittu, paina M.C. -ohjainta.
Kappaleen toistaminen valitusta kansioista
1 Kun kansio on valittuna, pidä M.C. -ohjainta painettuna.

Laitteen käyttö

Lisätoiminnot erikoispainikkeilla

Uusintatoistoalueen valinta

- 1 Vaihda seuraavien välillä painamalla **6/↔**-painiketta:

CD/CD-R/CD-RW

- **ALL** – Kaikkien kappaleiden uusintatoisto
- **ONE** – Nykyisen kappaleen uusintatoisto
- **FLD** – Nykyisen kansion uusintatoisto

USB-äänisoitin/USB-muisti

- **ALL** – Kaikkien tiedostojen uusintatoisto
- **ONE** – Nykyisen tiedoston uusintatoisto
- **FLD** – Nykyisen kansion uusintatoisto

Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä

- 1 Kytke satunnaistoisto päälle tai pois painamalla **5/XXX**-ohjainta.

Kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä valitulta uusintatoistoalueelta.

- Vaihda kappaletta satunnaistoiston aikana painamalla **▶**, jolloin vaihdetaan seuraavaan kappaleeseen. Painamalla **◀** käynnistetään nykyisen kappaleen toisto uudelleen kappaleen alusta.

Toiston keskeyttäminen

- 1 Keskeytä tai jatka painamalla **4/PAUSE**-ohjainta.

Pakatun äänen parantaminen ja täyteläisen soinnin palauttaminen (Sound Retriever)

- 1 Vaihda seuraavien välillä painamalla **3/S.Rtrv**-painiketta:
- 1—2—OFF** (pois)
- 1** korjaa tehokkaasti matalia pakkaustasoja ja **2** korjaa tehokkaasti korkeita pakkaustasoja.

REPEAT (uusintatoisto)

- 1 Valitse uusintatoistoalue painamalla **M.C.**-ohjainta.
- Katso lisätietoja kohdasta "*Uusintatoistoalueen valinta*" (tältä sivulta).

RANDOM (satunnaistoisto)

- 1 Kytke satunnaistoisto päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

PAUSE (tauko)

- 1 Keskeytä tai jatka painamalla **M.C.**-ohjainta.

S.RTRV (sound retriever)

Parantaa automaattisesti pakatun äänen laatua ja palauttaa täyteläisen soinnin.

- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta.
- Katso lisätietoja kohdasta "*Pakatun äänen parantaminen ja täyteläisen soinnin palauttaminen (Sound Retriever)*" (tältä sivulta).



Toimintojen asetukset

1 Näytä päävalikko painamalla M.C.-ohjainta.

2 Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä M.C.-ohjainta ja valitse FUNCTION painamalla sitä.

3 Valitse toiminto kääntämällä M.C.-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraavia ohjeita toiminnon asetusten tekemiseksi.

iPod

Perustoiminnot

iPodilla olevien kappaleiden toisto

- 1 Avaa USB-portin suojus.
- 2 Kytke iPod USB-johtoon iPod-telakointiliittimellä.
- Kappale toistetaan automaattisesti.

Kappaleen (luvun) valitseminen

- 1 Paina **◀**- tai **▶**-painiketta.

Albumin valitseminen

- 1 Paina **1/^** tai **2/√**-painiketta.
- Albumia ei ehkä valita oikein, jos iPodissa on useampi kuin yksi albumi samalla nimikkeellä. Valitse kuunneltavaksi haluamasi albumi luettelohaun avulla. Lisätietoja, katso "*Kappaleen selaus*" (seuraavalta sivulta).

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

- 1 Pidä **◀**- tai **▶**-painiketta painettuna.

Huomautukset

- iPodia ei voida kytkeä päälle tai pois, kun ohjaustilaksi on asetettu **CTRL AUDIO**.

Laitteen käyttö

- Irrota kuulokkeet iPodista ennen kuin kytket sen tähän laitteeseen.
- Laitteeseen kytketty iPod kytkeytyy pois päältä noin kahden minuutin kuluttua sen jälkeen, kun virtakytkin on käännetty OFF-asentoon.

Tekstitietojen näyttäminen

Haluttujen tekstitietojen valinta

1 Paina ➡-näppäintä.

Kappaleen selaus

- 1 Vaihda luettelohaun ylävalikkoon painamalla ⏮-painiketta.
- 2 Valitse luokka/kappale M.C.-ohjaimella.

Kappaleen tai luokan nimen muuttaminen

1 Käännä **M.C.**-ohjainta.
Soittolistat—esittäjät—albumit—kappaleet—podcastit—lajit—säveltäjät—äänikirjat

Toistaminen

1 Kun kappale on valittuna, paina **M.C.**-ohjainta.

Valitun luokan kappaleluettelon katsominen

1 Kun luokka on valittu, paina **M.C.**-ohjainta.

Kappaleen toistaminen valitusta luokasta

1 Kun luokka on valittuna, pidä **M.C.**-ohjainta painettuna.

Haun tekeminen luettelosta aakkosjärjestyksessä

1 Kun valitun luokan luettelo on näytössä, vaihda aakkoshakutilaan painamalla ⏮-painiketta.

- Voit myös vaihtaa aakkoshakutilaan kääntämällä **M.C.**-ohjainta kahdesti.

2 Valitse kirjain **M.C.**-ohjaimella.

3 Näytä aakkosellinen luettelo painamalla **M.C.**-ohjainta.

- Voit peruuttaa haun painamalla ➡-näppäintä.

Huomautukset

- Voit toistaa PC-sovelluksen luomat soittolistat (MusicSphere). Sovellus on käytettävissä verkkosivullamme.
- PC-sovelluksen (MusicSphere) avulla luodut soittolistat näkyvät lyhennetyssä muodossa.

Lisätoiminnot erikoispainikkeilla

Uusintatoistoalueen valinta

1 Vaihda seuraavien välillä painamalla 6/↩-painiketta:

- **OFF** – Toisto pois
- **ONE** – Nykyisen kappaleen uusintatoisto
- **ALL** – Toistaa valitun luettelon kaikki kappaleet

• Et voi valita **OFF**, kun **CTRL AUDIO** on valittuna. Katso "Tämän laitteen iPod-toiminnon käyttäminen iPodilla" (seuraavalta sivulta).

Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle all)

1 Kytke kaikkien satunnaistoisto päälle painamalla 5/⌘-painiketta.

• Kun ohjaustilaksi on asetettu **CTRL iPod/CTRL APP**, satunnaistoisto on päällä.

Toiston keskeyttäminen

1 Keskeytä tai jatka painamalla 4/PAUSE-ohjainta.

Pakatus äänen parantaminen ja täyteläisen soinnin palauttaminen (Sound Retriever)

1 Vaihda seuraavien välillä painamalla 3/S.Rtrv-painiketta:
1—2—OFF (pois)
1 korjaa tehokkaasti matalia pakkaustasoja ja 2 korjaa tehokkaasti korkeita pakkaustasoja.

Parhaillaan toistettavaan kappaleeseen liittyvien kappaleiden toistaminen

- Voit toistaa kappaleita seuraavista luetteloista.
- Parhaillaan toistettavan esittäjän albumiluettelo
 - Parhaillaan toistettavan albumin kappaleluettelo
 - Parhaillaan toistettavan lajin albumiluettelo

- 1 Vaihda linkitetty toisto -tilaan pitämällä M.C.-ohjainta painettuna.
- 2 Vaihda tila kääntämällä M.C.-ohjainta. Valitse painamalla.

- **ARTIST** – Toistaa parhaillaan toistettavan esittäjän albumin.
- **ALBUM** – Toistaa parhaillaan toistettavan albumin kappaleen.

Laitteen käyttö

- **GENRE** – Toistaa parhaillaan toistettavan lajin albumin.

Valittu kappale/albumi toistetaan tällä hetkellä toistettavan kappaleen jälkeen.

Huomautukset

- Valittu kappale/albumi saatetaan peruuttaa, jos käytät muita toimintoja kuin linkkihakua (esim. pikakelaus eteen tai taakse).
- Toistettavaksi valitusta kappaleesta riippuen parhaillaan toistettavan kappaleen loppu ja valitun kappaleen/albumin alku saatetaan katkaista.

Tämän laitteen iPod-toiminnon käyttäminen iPodilla

Voit kuunnella iPod-sovelluksien ääntä auton kaiuttimista, kun **CTRL APP** on valittuna.

- Tämä toiminto ei ole yhteensopiva iPod nanon 1. sukupolven mallien kanssa.

APP-tila ei ole yhteensopiva seuraavien iPod-mallien kanssa.

- iPhone 4 (ohjelmistoversio 4.1 tai uudempi)
- iPhone 3GS (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)
- iPhone 3G (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)
- iPhone (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)
- iPod touchin neljäs sukupolvi (ohjelmistoversio 4.1 tai uudempi)
- iPod touchin kolmas sukupolvi (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)
- iPod touchin toinen sukupolvi (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)
- iPod touchin ensimmäinen sukupolvi (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)

• Vaihda ohjaustilaan painamalla **BAND/** -painiketta.

- **CTRL iPod** – Voit käyttää tämän laitteen iPod-toimintoa kytketystä iPodista.
- **CTRL APP** – Toista ääni iPod-sovelluksista.
- **CTRL AUDIO** – Voit käyttää tämän laitteen iPod-toimintoa tällä laitteella.

Huomautukset

- Vaihtaminen **CTRL iPod/CTRL APP**-tilaan keskeyttää kappaleen toiston. Käynnistä toisto uudelleen käyttämällä iPodia.
- Seuraavat toiminnot ovat edelleen käytettävissä laitteesta käsin, vaikka ohjaustilaksi olisi asetettu **CTRL iPod/CTRL APP**.
 - Tauko
 - Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
 - Kappaleen (luvun) valitseminen
- Jos ohjaustilaksi on asetettu **CTRL iPod**, toiminnot on rajoitettu seuraavasti:
 - Toiminnon asetukset eivät ole käytettävissä.
 - Selaustoimintoa ei voi käyttää tästä laitteesta.

Toimintojen asetukset

1 Näytä päävalikko painamalla **M.C.-ohjainta**.

2 Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä **M.C.-ohjainta** ja valitse **FUNCTION** painamalla sitä.

3 Valitse toiminto kääntämällä **M.C.-ohjainta**.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraavia ohjeita toiminnon asetusten tekemiseksi.

- Kun ohjaustilaksi on asetettu **CTRL iPod/CTRL APP**, vain **PAUSE** tai **S.RTRV** on käytettävissä.

REPEAT (uusintatoisto)

- [1] Valitse uusintatoistoalue painamalla **M.C.-ohjainta**.
Katso lisätietoja kohdasta "*Uusintatoistoalueen valinta*" (edelliseltä sivulta).

SHUFFLE (satunnaistoisto)

- [1] Valitse suosikkiasetukset painamalla **M.C.-ohjainta**.
- **SNG** – Valitun luettelon kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä.
 - **ALB** – Satunnaisesti valitun albumin kappaleiden toisto järjestyksessä.
 - **OFF** – Peruuta satunnaistoisto.

Laitteen käyttö

SHUFFLE ALL (kaikkien satunnaistoisto)

- 1 Kytke kaikkien satunnaistoisto päälle painamalla **M.C.**-painiketta.
Kytke se pois päältä asettamalla **FUNCTION**-valikon **SHUFFLE**-asetukseksi pois päältä.

LINK PLAY (linkitetty toisto)

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Vaihda tila kääntämällä **M.C.**-ohjainta. Valitse painamalla.
Lisätietoja asetuksista saat katsomalla "*Parhailaan toistettavaan kappaleeseen liittyvien kappaleiden toistaminen*" (sivulla 12).

PAUSE (tauko)

- 1 Keskeytä tai jatka painamalla **M.C.**-ohjainta.

AUDIO BOOK (äänikirjojen nopeus)

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Valitse suosikkiasetukset kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
 - **FASTER** – Normaalinopeutta nopeampi toisto
 - **NORMAL** – Toisto normaalinopeudella
 - **SLOWER** – Normaalinopeutta hitaampi toisto
- 3 Vahvista valinta painamalla **M.C.**-ohjainta.

S.RTRV (sound retriever)

Parantaa automaattisesti pakatun äänen laatua ja palauttaa täyteläisen soinnin.

- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta.
Katso lisätietoja kohdasta "*Pakatun äänen parantaminen ja täyteläisen soinnin palauttaminen (Sound Retriever)*" (sivulla 12).



1 Saat yhteysvalikon näkyville pitämällä -painiketta painettuna.

- Et voi suorittaa tätä vaihetta puhelun aikana.

2 Valitse toiminto kääntämällä **M.C.**-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraavia ohjeita toiminnon asetusten tekemiseksi.

- Kun ohjaustilaksi on asetettu **CTRL iPod/CTRL APP**, vain **PAUSE** tai **S.RTRV** on käytettävissä.

DEVICELIST (laitteen yhdistäminen tai irtikytkeminen laiteluettelosta)

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun laitetta ei ole valittuna laiteluettelosta.
- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - 2 Valitse kytkettävän / irti kytkettävän laitteen nimi kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
 - Vaihda Bluetooth-laiteosoitetta ja laitteen nimeä pitämällä **M.C.**-ohjainta painettuna.
 - 3 Kytke/katkaise yhteys valittuun laitteeseen painamalla **M.C.**-ohjainta.
Jos yhteys on muodostettu, laitenimessä näkyy *****.

DEL DEVICE (laitteen poistaminen laiteluettelosta)

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun laitetta ei ole valittuna laiteluettelosta.
- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - 2 Valitse poistettavan laitteen nimi kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
 - Vaihda Bluetooth-laiteosoitetta ja laitteen nimeä pitämällä **M.C.**-ohjainta painettuna.
 - 3 Näytä **DELETE YES** kiertämällä **M.C.**-ohjainta.
 - 4 Poista laitteen tiedot laiteluettelosta painamalla **M.C.**-ohjainta.
- Kun tämä toiminto on käytössä, älä sammuta moottoria.

ADD DEVICE (uuden laitteen yhdistäminen)

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Yhteysvalikon käyttö

Tärkeää

- Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä turvalliseen paikkaan ja käsijarru kytkettävä päälle.
- Liitetyt laitteet eivät ehkä toimi oikein, jos useampi kuin yksi laite on liitetty samaan aikaan. Suositus on liittää yksi laite kerrallaan.

Laitteen käyttö

- 1 Käynnistä haku painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - Peruuta haku painamalla **M.C.**-ohjainta, kun halu on käynnissä.
- 2 Valitse laite laiteluettelosta kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
 - Jos haluttua laitetta ei näytetä, valitse **RE-SEARCH**.
 - 6-numeroinen luku tulee tämän laitteen näyttöön. Kun yhteys on muodostettu, numero ka-toaa näkyvistä.
 - Vaihda Bluetooth-laitteosoitetta ja laitteen nimeä pitämällä **M.C.**-ohjainta painettuna.
- 3 Kytke yhteys valittuun laitteeseen painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - Päätä yhdistäminen tarkistamalla laitteen nimi (**DEH-4400BT**) ja syöttämällä PIN-koodi laitteeseen.
 - Oletusarvoinen PIN-koodi on **0000**. Voit vaihtaa koodin.
 - Jollet pysty muodostamaan yhteyttä tällä laitteella, käytä toista laitetta yhteyden muodostamiseen tähän laitteeseen.
 - Jos 3-laitteet on jo pariutettu, näytöllä näkyy **DEVICEFULL**, eikä toimintoa voida suorittaa. Poista tässä tapauksessa ensin pariutettu laite.

SPCLDEVICE (erikoislaitteen asettaminen)

Bluetooth-laitteita, joihin on vaikea luoda yhteys, kutsutaan erikoislaitteiksi. Jos Bluetooth-laitteesi on erikoislaitteiden luettelossa, valitse sieltä asianmukainen laite.

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - Jos 3-laitteet on jo pariutettu, näytöllä näkyy **DEVICEFULL**, eikä toimintoa voida suorittaa. Poista tässä tapauksessa ensin pariutettu laite.
- 2 Käännä **M.C.**-ohjainta näyttääksesi erikoislaitteen. Valitse painamalla.
- 3 Näytä laitteen nimi, Bluetooth-laitteen osoite ja PIN-koodi kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
- 4 Käytä laitetta muodostaaksesi yhteyden tähän yksikköön.
 - Päätä yhdistäminen tarkistamalla laitteen nimi (**DEH-4400BT**) ja syöttämällä PIN-koodi laitteeseen.
 - Oletusarvoinen PIN-koodi on **0000**. Voit vaihtaa koodin.

A. CONN (automaattinen yhteyden luominen Bluetooth-laitteeseen)

- 1 Kytke automaattinen yhteyden luominen päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

VISIBLE (tämän laitteen näkyvyyden määrittäminen)

Tämän laitteen Bluetooth-näkyvyys voidaan kytkeä päälle tämän laitteen käytettävyyden tarkastamista varten muista laitteista.

- 1 Kytke tämän laitteen näkyvyys päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - Kun määrität kohtaa **SPCLDEVICE**, tämän laitteen Bluetooth-näkyvyys kytketään tilapäisesti päälle.

PIN CODE (PIN-tunnuksen syöttö)

Jotta voit yhdistää Bluetooth-laitteen tähän laitteeseen langattoman Bluetooth-yhteyden avulla, sinun on annettava laitteen PIN-koodi yhteyden vahvistamiseksi. Oletuskoodi on **0000**, mutta voit muuttaa sitä tällä toiminnolla.

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Valitse numero **M.C.**-ohjaimella.
- 3 Siirrä kohdistin seuraavaan paikkaan painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 4 Kun olet antanut PIN-koodin, pidä **M.C.**-ohjainta painettuna.
 - PIN-koodin tallentamisen jälkeen sitä voi vaihtaa syöttönäytössä, johon pääsee painamalla **M.C.**-ohjainta.

DEV. INFO (Bluetooth-laitteen osoite-näyttö)

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Vaihda Bluetooth-laitteen osoitteeseen kääntämällä **M.C.**-ohjainta vasemmalle.

Palaa laitenimeen kääntämällä **M.C.**-ohjainta oikealle.

Bluetooth-äänilaite

Tärkeää

- Tähän laitteeseen yhdistetystä Bluetooth-äänisoittimesta riippuen tämän laitteen käytettävissä olevat toiminnot rajoittuvat seuraaviin kahteen tasoon:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiili: Äänisoittimella voidaan toistaa vain musiikkia.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) -profiili: Voit toistaa musiikkia, keskeyttää toiston, valita kappaleita jne.

Laitteen käyttö

- Koska markkinoilla on myynnissä useita erilaisia Bluetooth-äänisoittimia, käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat suuresti. Katso ohjeita Bluetooth-äänilaitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta ja tästä käyttöoppaasta käyttäessäsi äänilaitetta tällä laitteella.
- Tässä laitteessa ei voida näyttää kappaleen tietoja (esim. kulunutta soittoaikaa, kappaleen nimeä, kappalehakemistoa jne.).
- Koska matkapuhelimen signaali saattaa aiheuttaa kohinaa, vältä käyttämästä sitä, kun kuuntelet musiikkia Bluetooth-äänisoittimella.
- Kun käytät laitteeseen Bluetooth-tekniikalla yhdistettyä matkapuhelinta puhelun, laitteeseen yhdistetyn Bluetooth-äänisoittimen toistama musiikki mykistetään.
- Et voi yhdistää Bluetooth-puhelinta automaattisesti, kun Bluetooth-äänisoitin on käytössä.
- Toisto jatkuu kappaletta kuunneltaessa, vaikka vaihtaisit Bluetooth-äänisoittimesta toiseen lähteeseen.

Vaikka äänilaitteessasi ei olisi Bluetooth-yksiköä, voit silti ohjata sitä tällä laitteella langattoman Bluetooth-tekniikan avulla käyttämällä Bluetooth-sovitinta (saatavana erikseen).

Bluetooth-äänen asettaminen

Ennen kuin Bluetooth-äänitoimintoa voi käyttää, laite on valmisteltava Bluetooth-äänilaitteen käyttöä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän laitteen ja Bluetooth-äänilaitteen välille muodostetaan langaton Bluetooth-yhteys ja Bluetooth-äänilaite paritetaan tämän laitteen kanssa.

Perustoiminnot

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
Pidä tai -painiketta painettuna.
Kappaleen valitseminen
Paina tai -painiketta.
Toiston aloittaminen
Paina BAND /-näppäintä.

Toimintojen asetukset

1 Näytä päävalikko painamalla M.C.-ohjainta.

2 Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä M.C.-ohjainta ja valitse FUNCTION painamalla sitä.

3 Valitse toiminto kääntämällä M.C.-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraava ohjeita toiminnon asetusten tekemiseksi.

PLAY (toista)

Käynnistä toisto painamalla **M.C.**-ohjainta.

STOP (pysäytä)

Pysäytä toisto painamalla **M.C.**-ohjainta.

PAUSE (tauko)

Käynnistä taukotoiminto painamalla **M.C.**-ohjainta.

Puhelinvalikon käyttö

Tärkeää

Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä turvalliseen paikkaan ja käsijarru kytkettävä päälle.

1 Näytä puhelinvalikko painamalla .

▪ Kun **PW SAVE**-tila on päällä, et voi näyttää puhelinnäyttöä. Katso asetuksien tiedot kohdasta "**PW SAVE** (virransäästö)" (sivulla 20).

2 Valitse toiminto kääntämällä M.C.-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraava ohjeita toiminnon asetusten tekemiseksi.

Laitteen käyttö

MISSED (vastaamattomien puhelujen historia)

DIALED (soitettujen puhelujen historia)

RECEIVED (vastattujen puhelujen historia)

- 1 Näytä puhelinnumeroluettelo painamalla **M.C.**
- 2 Valitse nimi tai puhelinnumero kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
 - Kun löydät puhelinnumeron, jonka haluat tallentaa muistiin, pidä yhtä esiasetuspainikkeista painettuna (**1 – 6**).
 - Valitse haluamasi esivalinnan numero painamalla yhtä esiasetuksen painikkeista (**1–6**).
- 3 Soita puhelu painamalla **M.C.**-ohjainta.

PHONE BOOK (puhelinluettelo)

- Matkapuhelimesi puhelinluettelo siirretään automaattisesti, kun puhelin yhdistetään tähän laitteeseen.
- Matkapuhelimesta riippuen puhelinluetteloa ei ehkä torjuta automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa käytä matkapuhelintasi siirtääksesi puhelinluettelon. Tämän laitteen näkyvyyden pitäisi myös olla kytkettynä päälle. Katso "**VISIBLE** (tämän laitteen näkyvyyden määrittäminen)" (sivulla 15).

- 1 Näytä **SEARCH** (aakkosellinen luettelo) painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Käännä **M.C.**-ohjainta valitaksesi etsimäsi nimen ensimmäisen kirjaimen.
 - Valitse haluamasi merkityyppi pitämällä **M.C.**-ohjainta painettuna.
 - TOP** (aakkoset)–**OAA** (kreikan aakkoset)–**BCE** (kyrilliset aakkoset)
- 3 Näytä rekisteröityjen nimien luettelo painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 4 Valitse etsimäsi nimi kääntämällä **M.C.**-ohjainta.
- 5 Näytä puhelinnumeroluettelo painamalla **M.C.**
- 6 Käännä **M.C.**-ohjainta valitaksesi puhelinnumeron, johon haluat soittaa.
 - Kun löydät puhelinnumeron, jonka haluat tallentaa muistiin, pidä yhtä esiasetuspainikkeista painettuna (**1 – 6**).
 - Valitse haluamasi esivalinnan numero painamalla yhtä esiasetuksen painikkeista (**1–6**).
- 7 Soita puhelu painamalla **M.C.**-ohjainta.

PRESET 1-6 (esivalintanumerot)

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Valitse haluamasi esiasetusnumero **M.C.**-ohjaimella.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä ohjainta. Valitse painamalla.

 - Voit valita numeron myös painamalla yhtä esivalinnan numeropainikkeista **1–6**.
- 3 Soita puhelu painamalla **M.C.**-ohjainta.

PHONE FUNC (puhelintoiminto)

Voit määrittää **A. ANSR**- ja **R.TONE**-asetukset tästä valikosta. Lisätietoja, katso "*Toiminta ja käyttö*" (tältä sivulta).

Toiminta ja käyttö

1 Näyttö PHONE FUNC.

Katso "**PHONE FUNC** (*puhelintoiminto*)" (tältä sivulta).

2 Näytä toimintovalikko painamalla **M.C.**-ohjainta.

3 Valitse toiminto kääntämällä **M.C.**-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraavia ohjeita toiminnon asetusten tekemiseksi.

A. ANSR (automaattivastaus)

- 1 Kytke automaattinen vastaus päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

R.TONE (soittoäänien valinta)

- 1 Kytke soittoaäni päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

PB INVT (puhelinluettelon nimenäkymä)

- 1 Vaihda nimiluetteloiden välillä painamalla **M.C.**-ohjainta.



Äänisäädöt

1 Näytä päävalikko painamalla **M.C.**-ohjainta.

Laitteen käyttö

2 Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä M.C.-ohjainta ja valitse AUDIO painamalla sitä.

3 Valitse äänitoiminto kääntämällä M.C.-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraavia ohjeita äänitoiminnon asetusten tekemiseksi.

FAD/BAL (häivytyksen/tasapainon säätö)

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Voit vaihtaa häivytyksen (etu/taka) ja tasapainon (vasen/oikea) välillä painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 3 Säädä kaiuttimien tasapainoa kiertämällä **M.C.**-ohjainta.
 - Kun takalähdön ja RCA-lähdön asetus on **SW**, ei etu- ja takakaiuttimien välistä tasapainoa voida säätää. Katso "**REAR-SP (takalähdön asetukset)**" (seuraavalta sivulta). Katso "**PREOUT (esivahvistimen asetus)**" (seuraavalta sivulta).

PRESET EQ (taajuuskorjaimen hakeminen)

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Valitse taajuuskorjain kiertämällä **M.C.**-ohjainta. **DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- 3 Vahvista valinta painamalla **M.C.**-ohjainta.

TONE CTRL (taajuuskorjaimen säätö)

- Säädetty taajuuskorjaimen käyrän asetus tallennetaan **CUSTOM**-asetukseksi.
- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - 2 Valitse **M.C.**-ohjainta painamalla **BASS** (basso)/**MID** (keskialue)/**TREBLE** (diskantti).
 - 3 Säädä taso kääntämällä **M.C.**-ohjainta. Säätöalue: **+6 – -6**

LOUD (äänenvoimakkuuden taseus)

Äänenvoimakkuuden taseus korjaa matalien ja korkeiden äänitaajuuksien puutteet hiljaisella äänenvoimakkuudella kuunneltaessa.

- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta. **OFF** (pois)—**LOW** (matala)—**HI** (korkea)

SUB.W (subwooferin päälle/pois-asetus)

Tässä laitteessa on subwoofer-lähtö, jonka voi kytkeä päälle tai pois.

- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta.

NOR (normaali vaihe)—**REV** (käänteisvaihe)—**OFF** (subwoofer pois)

SUB.W CTRL (subwooferin säätö)

Katkaisutaajuutta ja lähtötasoa voidaan säätää, kun subwooferin lähtö on päällä.

Vain valittua aluetta matalammat taajuudet tulevat subwooferista.

- Jos valitset **OFF** kohdassa **SUB.W**, et voi valita tätä toimintoa. Katso lisätietoja "**SUB.W (subwooferin päälle/pois-asetus)**" (tältä sivulta).
- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
 - 2 Vaihda subwooferin katkaisutaajuuden ja lähtötason välillä painamalla **M.C.** Katkaisutaajuus (Katkaisutaajuuden näyttö vilkkuu.)—Lähtötaso (Lähtötason näyttö vilkkuu.)
 - 3 Valitse haluamasi asetus kääntämällä **M.C.**-ohjainta. Katkaisutaajuus: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
Lähtötaso: **-24 - +6**

SLA (lähteen tason säätö)

SLA (lähteen tason säätö) -toiminnon avulla voidaan säätää kunkin lähteen äänenvoimakkuutta, jotta voimakkuus ei vaihtelee jyrkästi vaihdettaessa lähteestä toiseen.

- Asetusten perustana on FM-äänenvoimakkuus, joka pysyy muuttumattomana.
- MW/LW-irittimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös tällä toiminnolla.
- **SLA** (Lähteen tason säädin) ei ole käytössä, kun lähteenä on FM.

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Säädä lähteen äänenvoimakkuus kääntämällä **M.C.**-ohjainta. Säätöalue: **+4 – -4**
- 3 Vahvista valinta painamalla **M.C.**-ohjainta.



Laitteen käyttö

Alkuasetukset

Tärkeää

PW SAVE (virransäästö) peruutetaan, jos ajoneuvon akku irrotetaan. Ota virransäästötila uudelleen käyttöön, kun akku on asennettu takaisin. Jos ajoneuvon virtalukossa ei ole ACC (lisälaite)-asentoa, on kytkentätavasta riippuen mahdollista, että laite ottaa virtaa akusta, kun **PW SAVE** (virransäästö) ei ole käytössä.

1 Sammuta laite pitämällä SRC/OFF-painiketta painettuna.

2 Pidä SRC/OFF-painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee toiminnon nimi.

3 Valitse alkuasetus kääntämällä M.C.-ohjainta.

Kun olet valinnut toiminnon, noudata seuraavia ohjeita alkuasetuksen tekemiseksi.

CLOCK SET (kellon asettaminen)

- 1 Näytä asetustila painamalla **M.C.**-ohjainta.
- 2 Valitse asetettava kellonäytön osa painamalla **M.C.**-ohjainta.
Tunnit—Minuutit
- 3 Säädä kelloa kääntämällä **M.C.**-ohjainta.

CLOCK (kellonäyttö)

Voit kytkeä kellonäytön päälle tai pois.

Kello katoaa hetkeksi, kun suoritat muita toimintoja, mutta se palaa näyttöön 25 sekunnin kuluttua.

- 1 Kytke kellonäyttö päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

FM STEP (FM-virityskaskel)

Normaalisti virityksessä käytetty FM-virityskaskel on 50 kHz. Kun AF tai TA on päällä, virityskaskel vaihtuu automaattisesti 100 kHz:iin. Saatatta olla suositeltavaa asettaa virityskaskelleksi 50 kHz AF:n ollessa päällä.

- Virityskaskel pysyy 50 kHz:n asetuksessa käsivirityksen aikana.
- 1 Valitse FM-virityskaskel painamalla **M.C.**-ohjainta.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (automaattinen PI-haku)

Laite voi hakea automaattisesti eri asemia, jotka lähetävät samaa ohjelmaa, myös esiasetuksien haun aikana.

- 1 Kytke automaattinen PI-haku päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

AUX (lisätulo)

Ota tämä asetus käyttöön, kun kytket laitteeseen ulkoisen lisälaitteen.

- 1 Kytke **AUX** päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

USB PNP (kytke ja käytä)

Tämän asetuksen avulla voit vaihtaa **USB/iPod**-lähteesiin automaattisesti.

- 1 Voit kytkeä Kytke ja käytä -toiminnon päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.
ON – Kun USB-tallennuslaite/iPod kytketään, lähtee vaihtuu automaattisesti **USB/iPod**. Jos irrotat USB-tallennuslaitteen/iPodin, laitteen lähde kytketään pois päältä.
OFF – Kun USB-tallennuslaite/iPod kytketään, lähtee ei vaihdu automaattisesti **USB/iPod**. Vaihda **USB/iPod**-lähteeksi manuaalisesti.

REAR-SP (takalähdön asetukset)

Takakaiuttimien johtojen lähtöä voidaan käyttää laajalaiselle kaiuttimen- tai subwoofer-yhteydelle.

Jos asetukseksi vaihdetaan **SW**, takakaiuttimien kaiutin voidaan yhdistää suoraan subwooferiin ilman lisävahvistinta.

REAR-SP alkuasetuksena on takana oleva laajalaisen kaiuttimien kytkentä (**FUL**).

- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta.

FUL—SW

- Vaikka muuttaisit tätä asetusta, mitään ei lähetetä, jos valitset **OFF** kohdassa **SUB.W** (Katso "**SUB.W** (subwooferin päälle/pois-asetus)" (edelliseltä sivulta)).
- Jos muutat tämän asetuksen, äänivalikon subwoofer-lähtö palaa tehdasasetukseen.

PREOUT (esivahvistimen asetus)

RCA-lähtöjä voidaan käyttää takakaiuttimen- tai subwoofer-yhteydelle.

Jos asetukseksi vaihdetaan **SW**, takakaiuttimien johto voidaan yhdistää suoraan subwooferiin ilman lisävahvistinta.

PREOUT alkuasetuksena on takana oleva laajalaisen kaiuttimien kytkentä (**SW**).

- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta.

SW—REA

- Vaikka muuttaisit tätä asetusta, mitään ei lähetetä, jos valitset **OFF** kohdassa **SUB.W** (Katso "**SUB.W** (subwooferin päälle/pois-asetus)" (edelliseltä sivulta)).
- Jos muutat tämän asetuksen, äänivalikon subwoofer-lähtö palaa tehdasasetukseen.

DEMO (demonäytön asetus)

Laitteen käyttö

- 1 Kytke demonäyttö päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.
- Jos **PW SAVE**-tila on päällä, ei **DEMO**-kohtaa voida valita.

SCROLL (vierityksen asetus)

Kun Ever Scroll -toiminnon asetus on **ON**, tallennetut tekstitiedot vierivät näytöllä jatkuvasti. Jos haluat tietojen vierivän näkyvissä vain kerran, aseta toiminto tilaan **OFF**.

- 1 Kytke Ever scroll -toiminto päälle tai pois painamalla **M.C.**-ohjainta.

BT AUDIO (Bluetooth-äänen asettaminen päälle)

BT AUDIO -lähde on aktivoitava, jotta Bluetooth-äänilaitetta voisi käyttää.

- 1 Paina **M.C.**-ohjainta, kun haluat kytkeä **BT AUDIO**-lähteen päälle tai pois päältä.

TITLE (monikielisyys)

Laite voi näyttää pakatun äänitiedoston, vaikka ne olisi sisällytetty levyyn länsieurooppalaisilla kielillä tai venäjäksi..

- Jos levyllä sisällytetty kieli ja valittu kieliasetus eivät ole samoja, tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.
 - Jotkin merkit eivät ehkä näy oikein.
- 1 Valitse haluamasi asetus painamalla **M.C.**-ohjainta.
EUR (eurooppalainen)—**RUS** (venäjä)

PW SAVE (virransäästö)

Voit säästää akkuvirtaa asettamalla tämän toiminnon päälle.

- Kun tämä toiminto on käytössä, muita toimintoja kuin lähteen kytkeminen päälle ei voi tehdä.
- 1 Kytke virransäästö päälle tai pois päältä painamalla **M.C.**-ohjainta.

BT CLEAR (langattoman Bluetooth-moduulin nollaminen)

Bluetooth-laitetiedot voidaan poistaa. Henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi suosittelemme näiden tietojen poistamista ennen laitteen siirtämistä muille henkilöille. Seuraavat asetukset poistetaan.

- Bluetooth-puhelimen puhelinluettelon yhteystiedot
- Bluetooth-puhelimen esiasetetut numerot
- Bluetooth-puhelimen rekisteröintimääriykset
- Bluetooth-puhelimen puheluhistoria
- Liitetyn Bluetooth-puhelimen tiedot
- Bluetooth-laitteen PIN-koodi

- 1 Näytä vahvistusnäyttö painamalla **M.C.**-ohjainta.
YES näkyy näytöllä. Muistin tyhjentäminen on nyt valmiustilassa.
Jos et halua nollata puhelimen muistia, käännä **M.C.**-ohjainta kohtaan **CANCEL** ja paina valitaksesi.
- 2 Tyhjennä muisti painamalla **M.C.**-ohjainta.
Näytöllä näkyy **CLEARED** ja asetukset poistetaan.
 - Kun tämä toiminto on käytössä, älä sammuta moottoria.

BT VERSION (Bluetooth-version näyttö)

Voit näyttää näytöllä tämän laitteen ja Bluetooth-moduulin järjestelmäversiot.

- 1 Näytä luettelo painamalla **M.C.**-ohjainta.

S/W UPDATE (ohjelmiston päivittäminen)

Tällä toiminnolla laitteeseen päivitetään uusin ohjelmisto. Saat lisätietoja ohjelmistosta ja päivityksestä verkkosivuiltamme.

- Älä koskaan katkaise laitteesta virtaa, kun ohjelmiston päivitys on kesken.
- 1 Tuo datansiirtotila näyttöön **M.C.**-ohjaimella.
Suorita ohjelmiston päivitys noudattamalla näytön ohjeita.



Himmennysasetuksen muuttaminen

Voit säätää valaistuksen kirkkautta.

- Pidä ➡-ohjainta painettuna. ▣

AUX-lähteen käyttäminen

1 Liitä stereominipistoke AUX-tuloliitintään.

2 Valitse SRC/OFF-painiketta painamalla lähteeksi AUX.

Laitteen käyttö

Huomautus

AUX-tilaa ei voi valita, ellei lisätuloasetusta ole kytketty päälle. Katso "**AUX** (*lisätulo*)" (sivulla 19). 

Lisätietoja

Vianmääritys

Oire	Syy	Toimenpide
Näytön kirkkaus kytkeytyy päälle ja pois päältä satunnaisesti.	Demotila on päällä.	Kytke demonäytön asetus pois päältä.
Näyttö palaa automaattisesti normaalinäyttöön.	Et suorittanut mitään toimintoa 30 sekuntiin.	Suorita toiminto uudelleen.
Uusintatoistoalue muuttuu odottamatta.	Uusintatoistoluuesta riippuen valittu alue saat- taa muuttua, kun valitaan jokin muu kansio tai kappale, tai kun pikakelataan eteen- tai taaksepäin.	Valitse uusintatoistoalue uudelleen.
Alikansiota ei toisteta.	Alikansioita ei voida toistaa, kun FLD (kansion toisto) on valittu.	Valitse jokin muu uusintatoistoalue.
NO XXXX tulee näkyviin, kun näyttöä vaihdetaan (esim. NO TITLE).	Tekstitietoja ei ole upotettuna.	Vaihda näyttöä tai toista jokin muu kappale/tiedosto.
Laite ei toimi oikein. Jokin häiritsee sen toimintaa.	Käytät laitteen lähellä sähköaaltola- hettävää laitetta, kuten matkapuhelinta.	Siirrä häiriöitä aiheuttavat laitteet pois laitteen läheisyydestä.

Oire	Syy	Toimenpide
Bluetooth-äänilähteen ääntä ei toisteta.	Bluetooth-yhteydellä varustetussa puhelimessa puhutaan paraikaa. Bluetooth-yhteydessä oleva matkapuhelin on parhaillaan käytössä.	Ääni toistetaan, kun puhelu lopetetaan. Älä käytä matkapuhelinta muuhun tarkoitukseen.
	Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella soitettiin puhelu, joka lopetettiin heti. Sen seurauksena tiedonsiirtoa tämän laitteen ja matkapuhelimen välillä ei päätetty oikein.	Muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen laitteen ja matkapuhelimen välille.



Virheviestit

Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään Pioneer-huoltokeskukseen, kirjoita virheviesti muistiin.

Sisäänrakennettu CD-soitin

Viesti	Syy	Toimenpide
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Levy on likainen. Levy on naarmuuntunut.	Puhdista levy. Vaihda levy.
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Ilmenee sähköinen tai mekaaninen vika.	Käännä virta-avain OFF-asentoon ja takaisin ON-asentoon tai vaihda eri lähteeseen ja sen jälkeen takaisin CD-soittimeen.
ERROR-15	Toistettava levy on tyhjä.	Vaihda levy.
ERROR-23	Ei-tuettu CD-muoto.	Vaihda levy.

Lisätietoja

Viesti	Syy	Toimenpide
FRMT READ	Toiston aloituksen jälkeen saat- taa joskus kulua hetki ennen kuin ääni kuuluu.	Odota, kunnes viesti poistuu ja kuulet ääntä.
NO AUDIO	Levypesään ase- tetussa levyssä ei ole toistettavia tiedostoja.	Vaihda levy.
SKIPPED	Levypesään ase- tetussa levyssä on DRM-suojat- tuja tiedostoja.	Vaihda levy.
PROTECT	Kaikki toistetta- vassa levyssä ole- vat tiedosto on DRM-suojattu.	Vaihda levy.

USB-tallennuslaite/iPod

Viesti	Syy	Toimenpide
NO DEVICE	Kun kytke ja käytä -toiminto ei ole käytössä, mi- tään USB-tallen- nuslaitetta tai iPodia ei kytketä.	• Aseta kytke ja käytä -toiminto käyttöön. • Kytke yhteensopi- va USB-tallennus- laite/iPod.
FRMT READ	Toiston aloituk- sen jälkeen saat- taa joskus kulua hetki ennen kuin ääni kuuluu.	Odota, kunnes viesti poistuu ja kuulet ääntä.
NO AUDIO	Levyllä ei ole kap- paleita.	Siirrä äänitiedostot USB-tallennuslait- teeseen ja kytke se laitteeseen.
	Kytetty USB-tal- lennuslaite on suojattu.	Noudata USB-tal- lennuslaitteen suo- jauksen poisto- ohjeita.
SKIPPED	Kytetty USB-tal- lennuslaite sisäl- tää tiedostoja, jotka on suojattu Windows Me- dia™ DRM 9/10: llä.	Toista äänitiedosto, jota ei ole suojattu Windows Media DRM 9/10:llä.

Viesti	Syy	Toimenpide
PROTECT	Kaikki USB-tal- lennuslaitteen tiedostot on suo- jattu Windows Media DRM 9/10: llä.	Siirrä USB-tallen- nuslaitteeseen ää- nitiedostoja, joita ei ole suojattu Windows Media DRM 9/10:llä, ja kytke se laitte- eseen.
N/A USB	Tämä laite ei tue kytkettyä USB-lai- tetta.	• Kytke USB-mas- samuistiluokan laite. • Irrota laite ja vaihda se yhteen- sopivaan USB-tal- lennuslaitteeseen.
CHECK USB	USB-liittimessä tai USB-johdossa on oikosulku.	Tarkista, että USB- liitin tai USB-johto ei ole jäänyt puris- tuksiin eikä vahin- goittunut.
	Kytetyn USB-tal- lennuslaitteen virrankulutus on yli 500 mA (suu- rin sallittu virta).	Irrota USB-tallen- nuslaite äläkä käytä sitä. Käännä virtakytkin OFF- asentoon ja sitten joko ACC- tai ON- asentoon, ja kytke sen jälkeen vain yh- teensopivia USB- tallennuslaitteita.
	iPod toimii oi- kein, mutta ei la- taudu.	Tarkista, ettei iPodin liitäntäjohto ole oikosulussa (esim. kosketa me- talliesineisiin). Käännä tarkasta- misen jälkeen virta- kytkin OFF- asentoon ja takai- sin ON-asentoon tai irrota iPod ja kytke se uudelleen.

Lisätietoja

Viesti	Syy	Toimenpide
ERROR-19	Yhteysvirhe.	Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä. –Käännä virta-avain OFF-asentoon ja takaisin ON-asentoon. –Irrota USB-muistilaite. –Vaihda toinen lähde. Palaa sitten USB-lähteeseen.
	Vika iPodissa.	Irrota johto iPodista. Kun iPodin päävalikko on näytössä, kytke johto uudelleen ja suorita iPodin nollaus.
ERROR-23	USB-tallennuslaitetta ei oltu alustettu FAT12-, FAT16- tai FAT32-muotoon.	USB-tallennuslaite on alustettava FAT12-, FAT16- tai FAT32-muotoon.
ERROR-16	iPod-laiteohjelmaversio on vanha.	Päivitä iPod-versio.
	Vika iPodissa.	Irrota johto iPodista. Kun iPodin päävalikko on näytössä, kytke johto uudelleen ja suorita iPodin nollaus.
STOP	Nykyisessä luettelossa ei ole kappaleita.	Valitse luettelo, jossa on kappaleita.
NOT FOUND	Ei liittyviä kappaleita.	Siirrä kappaleita iPodiin.

Bluetooth-laite

Viesti	Syy	Toimenpide
ERROR-10	Tämän laitteen Bluetooth-moduulissa ilmeni virtakatkot.	Käännä virtakytkin asentoon OFF ja sitten takaisin ACC- tai ON-asentoon. Jos virheilmoitus näytetään uudelleen edellisen toimenpiteen jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Pioneer-huoltoon.



Käsittelyohjeet

Levyt ja soitin

Käytä vain levyjä, joissa on jompikumpi seuraavista logoista.



Käytä 12-senttisiä levyjä. Älä käytä 8-senttisiä levyjä tai niiden sovitinta.

Käytä vain tavanomaisia, täysin pyöreitä levyjä. Älä käytä muotoiltuja levyjä.



Älä työnnä CD-levyjesään muuta kuin CD-levyjä.

Älä käytä halkeilleita, lohkeilleita, käyristyneitä tai muuten vaurioituneita levyjä, sillä ne voivat vahingoittaa soitinta.

Viimeistelemättömien CD-R/RW-levyjen toistaminen ei ole mahdollista.

Älä koske levyn tallennuspintaan.

Säilytä levyt koteloidissa, kun niitä ei soiteta.

Lisätietoja

Älä kiinnitä levyyn pinnalle tarroja, kirjoita siihen tai käytä siihen kemikaaleja.

Jos haluat puhdistaa CD-levyn, pyyhi se pehmeällä liinalla levyyn keskustasta ulos päin.

Kosteuden tiivistyminen voi väliaikaisesti häiritä soittimen toimintaa. Anna sen sopeutua lämpimämpään lämpötilaan noin tunnin ajan. Pyyhi myös mahdollinen kosteus pois levyistä pehmeällä liinalla.

Levyjen toisto ei ehkä ole mahdollista johtuen niiden ominaisuuksista, muodosta, tallennuslaitteesta, toistoympäristöstä, säilytyksestä jne.

Tien pinnan epätasaisuuksien vuoksi soitto voi keskeytyä.

Käyttäessäsi levyjä joihin voidaan kirjoittaa, tarkasta levyjen ohjeet ja varoitukset. Levyistä riippuen niiden asettaminen tai poistaminen voi olla mahdotonta. Näiden levyjen käyttäminen voi vaurioittaa laitetta.

Älä kiinnitä kaupallisesti tarjolla olevia merkkejä tai muita aineita levyihin.

- Levyyn muoto saattaa muuttua ja tehdä siitä soittokelvottoman.
- Merkit saattavat irrota soiton aikana ja estää levyyn poistamisen, joka saattaa aiheuttaa vaurioita laitteelle.

USB-tallennuslaite

Yhteyksiä USB-keskittimen kautta ei tueta.

Älä kytke mitään muuta laitetta kuin USB-tallennuslaite.

Kiinnitä USB-tallennuslaite tukevasti ajon ajaksi. Varo pudottamasta USB-tallennuslaitetta autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.

USB-tallennuslaitteesta riippuen seuraavat ongelmat ovat mahdollisia.

- Toiminnot saattavat vaihdella.
- Tallennusvälinettä ei ehkä tunnisteta.
- Tiedostoja ei ehkä toisteta oikein.
- Laite saattaa aiheuttaa häiriöitä radioon.

iPod

Älä jätä iPodia tiloihin, joissa on korkea lämpötila.

Jotta laite toimisi oikein, kytke iPodin telakointiliitin suoraan tähän laitteeseen.

Kiinnitä iPod tukevasti ajon ajaksi. Varo pudottamasta kannettavaa iPodia autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.

iPodin asetuksista

- Kun iPod on kytketty, tämä laite asettaa iPodin EQ (taajuuskorjain) -asetuksen pois päältä akustiikan optimoimiseksi. Kun irrotat iPodin, EQ palaa alku-peräisasetukseensa.
- Et voi asettaa uusintatoistoa pois päältä iPodista, kun käytät tätä laitetta. Uusintatoiston asetukseksi muuttuu automaattisesti Kaikki, kun kytket iPodin tähän laitteeseen.

Laite ei näytä iPodiin tallennettua yhteensopimatonta tekstiä.

DualDisc-levyt

DualDisc-levyt ovat kaksipuolisia levyjä, joissa on toisella puolella kirjoitettava ääni-CD ja toisella kirjoitettava video-DVD.

Koska DualDisc-levyjen CD-puoli ei ole rakenteeltaan yhteensopiva yleisen CD-standardin kanssa, tällä laitteella ei ehkä voida toistaa levyyn CD-puolta.

Toistuva DualDisc-levyn lataaminen ja poistaminen laitteesta voi naarmuttaa levyä. Vakavat naarmut voivat aiheuttaa levyyn toisto-ongelmia laitteessa. Joissakin tapauksissa DualDisc-levy voi juuttua levypesään, eikä sitä saa poistettua. Tämän estämiseksi suosittelemme, ettei käytä tässä laitteessa DualDisc-levyjä. Katso lisätietoa DualDisc-levyistä levyyn valmistajan julkaisemista tiedoista.



Pakattujen äänitiedostojen yhteensopivuus (levy/USB)

WMA

Tiedostotunniste: .wma

Bitinopeus: 48 kbit/s – 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s – 384 kbit/s (VBR)

Näytteenottotaajuus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Ei yhteensopivia

MP3

Tiedostotunniste: .mp3

Bitinopeus: 8 kbit/s – 320 kbit/s (CBR), VBR

Näytteenottotaajuus: 8 kHz – 48 kHz (vahvistus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

Lisätietoja

Yhteensopiva ID3 tag -versio: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag -versio 2.x on ensisijainen versioon 1.x nähden)

M3u-soittolista: Ei yhteensopiva

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Ei yhteensopiva

WAV

Tiedostotunniste: .wav

Kvantisointibittejä: 8 ja 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz ja 44,1 kHz (MS ADPCM)

Lisätiedot

Vain ensimmäiset 32 merkkiä voidaan näyttää tiedoston nimenä (mukaan lukien tiedostotunniste) tai kansion nimenä.

Tässä laitteessa näytettävä venäjänkielinen teksti on koodattava joillakin seuraavista merkkijärjestelmistä:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Unicoden lisäksi muut merkkijärjestelmät, joita käytetään Windows-ympäristössä ja asetettuina venäjän kielelle monikielisessä asetuksessa

Tämä laite ei ehkä toimi oikein riippuen WMA-tiedoston koodaukseen käytetystä sovelluksesta.

Ulkoisen tallennuslaitteeseen tallennettujen, kuva- tai äänitiedostojen kanssa upotettujen äänitiedostojen toiston aloittamisessa saattaa esiintyä pientä viivettä.

Levy

Toistettava kansiorakenne: enintään kahdeksan tasoa (käytännöllinen rakenne käsittää alle kaksi tasoa).

Toistettavat kansiot: enintään 99

Toistettavat tiedostot: enintään 999

Tiedostojärjestelmä: ISO 9660 taso 1 ja 2, Romeo, Joliet

Multi-session-toisto: yhteensopiva

Packet write -tiedonsiirto: Ei yhteensopiva

Alkuuperäisen levyn kappaleiden välisen tyhjän osan pituudesta riippumatta pakatut äänilevyt toistuvat siten, että kappaleiden välissä on pieni tauko.

USB-tallennuslaite

Toistettava kansiorakenne: enintään kahdeksan tasoa (käytännöllinen rakenne käsittää alle kaksi tasoa).

Toistettavat kansiot: enintään 500

Toistettavat tiedostot: enintään 15 000

Tekijänoikeussuojattujen tiedostojen toisto: Ei yhteensopiva

Osioitu USB-tallennuslaite: Vain ensimmäinen levyosio voidaan toistaa.

USB-tallennuslaitteen syvällä kansiohierarkiassa sijaitsevien äänitiedostojen toiston aloittamisessa saattaa esiintyä pientä viivettä.



MUISTUTUS

- Pioneer ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien USB-massatallennuslaitteiden kanssa eikä ota vastuuta mistään tietojen menetyksestä mediasioittimissa, älypuhelimissa tai muissa laitteissa tätä tuotetta käytettäessä.
- Älä jätä USB-tallennuslaitetta paikkoihin, joissa on korkea lämpötila.

Lisätietoja

iPod-yhteensopivuus

Tämä laite tukee vain seuraavia iPod-malleja. Tuetut iPod-ohjelmistoversiot on kuvattu seuraavassa. Vanhempia versioita ei ehkä tueta.

Tehty seuraaville

- iPhone 4 (ohjelmistoversio 4.1)
- iPhone 3GS (ohjelmistoversio 3.0.1)
- iPhone 3G (ohjelmistoversio 2.0)
- iPhone (ohjelmistoversio 1.1.1)
- iPod nanon kuudes sukupolvi (ohjelmistoversio 1.0)
- iPodin viides sukupolvi (ohjelmistoversio 1.0.1)
- iPod nanon neljäs sukupolvi (ohjelmistoversio 1.0)
- iPod nanon kolmas sukupolvi (ohjelmistoversio 1.0)
- iPod nanon toinen sukupolvi (ohjelmistoversio 1.1.2)
- iPod nanon ensimmäinen sukupolvi (ohjelmistoversio 1.2.0)
- iPod nanon neljäs sukupolvi (ohjelmistoversio 4.1)
- iPod touchin kolmas sukupolvi (ohjelmistoversio 3.1.1)
- iPod touchin toinen sukupolvi (ohjelmistoversio 2.1.1)
- iPod touchin ensimmäinen sukupolvi (ohjelmistoversio 1.1)
- iPod classic (ohjelmistoversio 1.0)

Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä iPodin sukupolvesta tai versiosta riippuen.

Toiminnot voivat vaihdella iPod-versiosta riippuen.

Kun käytetään iPodia, tarvitaan iPodin telakointiliitin USB-johtoon.

Saatavissa on myös Pioneer CD-IU51-liitäntäjohto. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Katso lisätietoja tiedostojen/muotojen yhteensopivuudesta iPodin käyttöoppaista.

Äänikirja, Podcast: yhteensopiva


! MUISTUTUS

Pioneer ei vastaa iPodista hävinneistä tiedoista, vaikka kyseiset tiedot häviäisivät tätä laitetta käytettäessä. ■

Äänitiedostojen järjestys

Käyttäjä ei voi tässä laitteessa määrittää kansionumeroita eikä toistojärjestystä.

Esimerkki tasoista

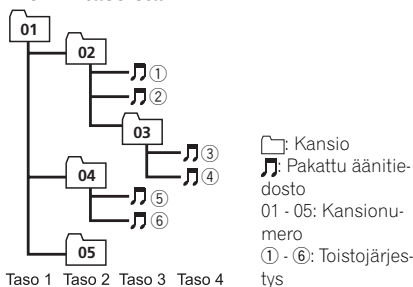

Levy

Kansionvalintajärjestelmä tai muut toiminnot voivat olla erilaisia riippuen koodaus- tai kirjoitusohjelmistosta.

USB-tallennuslaite

Toistojärjestys on sama kuin tallennusjärjestys USB-tallennuslaitteessa.

Seuraava tapa on suositeltava toistojärjestysten määrittämiseen.

- 1 Muodosta numeroita sisältävä tiedostonimi, joka määrittää toistojärjestyksen (esim. 001xxx.mp3 ja 099yyy.mp3).
- 2 Siirrä kyseiset tiedostot kansioon.
- 3 Tallenna tiedostot sisältävä kansio USB-tallennuslaitteeseen.

Järjestelmäympäristöstä riippuen et kuitenkaan voi ehkä määrittää tiedostojen toistojärjestystä.

Kannettavissa USB-äänisoittimissa järjestys on erilainen ja riippuu soittimesta. ■

Bluetooth-profiilit

Jotta langatonta Bluetooth-tekniikkaa voidaan käyttää, laitteiden on kyettävä tulkitsemaan tiettyjä profiileja. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Kuulokeprofiili)
- PBAP (Phone Book Access Profile)

Lisätietoja

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVP (Audio/Video-profiili)
- AVRCP (Audio/Video-kaukosäädinprofiili) 1.0 

Tekijänoikeus ja tavaramerkki

Bluetooth

Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Pioneer Corporation käyttää näitä tuotemerkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

iTunes

Apple ja iTunes ovat Apple Inc:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

MP3

Tämän tuotteen toimitus sisältää käyttöluvan ainoastaan yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön eikä anna käyttö lupaa tai oikeutta käyttää tätä tuotetta missään kaupallisessa (eli tuottoa tuottavassa) reaaliaikaisessa lähetyksessä (maanpäällinen, satelliitti, kaapeliverkko ja/tai mikä tahansa muu media), lähetyksiin/suora-toistoon Internetin, intranetin tai muun verkon kautta tai muilla elektronisilla jakelujärjestelmillä kuten maksulliset tallenteet tai audio-on-demand-sovellukset. Tällaista käyttöä varten tarvitaan erillinen käyttö lupa. Lisätietoja saa sivuilta

<http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tämä tuote sisältää Microsoft Corporationin omistamaa teknologiaa, eikä sitä voida käyttää tai levittää ilman Microsoft Licensing, Inc:n antamaa lisenssiä.

iPod ja iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Applen tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. "Made for iPod"- ja "Made for iPhone" -merkinä tarkoittaa, että elektroninen lisälaitte on suunniteltu erityisesti iPodia tai iPhonea varten ja että sen kehittäjä takaa, että se noudattaa Applen laatustandardeja. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai sen yhteensopivuudesta turvallisuusmääräysten ja säännösten kanssa. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskyykyyn. 

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Yleistä

Virtalähde	14,4 V DC (10,8 V – 15,1 V sallittu)
Maadoitusjärjestelmä	Negatiivinen maa
Enimmäisvirrankulutus	10,0 A
Mitat (L × K × S):	
DIN	
Runko	178 mm × 50 mm × 165 mm
Etuosa	188 mm × 58 mm × 16 mm
D	
Runko	178 mm × 50 mm × 165 mm
Etuosa	170 mm × 46 mm × 16 mm
Paino	1,2 kg

Ääni

Maks. lähtöteho	50 W × 4
	70 W × 1/2 Ω (subwooferille)
Jatkuva lähtöteho	22 W × 4 (50 Hz - 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω kuorma, kumpikin kanava käytössä)
Kuormituksen impedanssi	4 Ω (4 Ω – 8 Ω sallittu)
Esvahvistimen enimmäislähtöteho	2,0 V
Ääniohjaimet:	
Basso	
Taajuus	100 Hz
Vahvistus	±12 dB
Keski	
Taajuus	1 kHz
Vahvistus	±12 dB
Diskantti	
Taajuus	10 kHz
Vahvistus	±12 dB
Subwoofer (mono):	
Taajuus	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Kaltevuus	–18 dB/okt
Vahvistus	+6 dB – -24 dB
Vaihe	Normaali/Käänteinen

CD-soitin

Järjestelmä	Compact disc -äänijärjestelmä
Käytettävät levyt	Compact disc (CD)
Signaali/kohinasuhde	94 dB (1 kHz) (IEC-A verkko)
Kanavien määrä	2 (stereo)
MP3-koodausformaatti	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-koodausformaatti	Versio 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanavaääni) (Windows Media Player)
WAV-signaaliformaatti	Linear PCM & MS ADPCM (Pakkaamaton)

USB

USB-standardin määrittäminen	USB 2.0 täysi nopeus
Enimmäisvirrankulutus	1 A
USB-luokka	MSC (massamuistiluokka)
Tiedostojärjestelmä	FAT12, FAT16, FAT32
MP3-koodausformaatti	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-koodausformaatti	Versio 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanavaääni) (Windows Media Player)
WAV-signaaliformaatti	Linear PCM & MS ADPCM (Pakkaamaton)

FM-viritin

Taajuusalue	87,5 MHz – 108,0 MHz
Käytettävä herkkyytaso	9 dBf (0,8 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signaali/kohinasuhde	72 dB (IEC-A verkko)

MW-viritin

Taajuusalue	531 kHz – 1 602 kHz
Käytettävä herkkyytaso	25 μV (S/N: 20 dB)
Signaali/kohinasuhde	62 dB (IEC-A verkko)

LW-viritin


Taajuusalue	153 kHz – 281 kHz
Käytettävä herkkyytaso	28 μV (S/N: 20 dB)
Signaali/kohinasuhde	62 dB (IEC-A verkko)

Bluetooth

Versio	Bluetooth 3.0-sertifioitu
Lähtöteho	+4 dBm maks. (Teholuokka 2)

Huomautus

Tekniset ominaisuudet ja rakenne saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. ■





<http://www.pioneer.eu>

Älä unohda rekisteröidä tuotetta **www.pioneer.fi** (tai **www.pioneer.eu**)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：(0852) 2848-6488

© 2011 PIONEER CORPORATION.
Kaikki oikeudet pidätetään.