

Betjeningsvejledning

CD RDS-MODTAGER

DEH-4400BT

Made for



iPod



iPhone



Før du begynder

Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt

Læs vejledningen igennem, inden du anvender produktet første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og følger de anvisninger, der er mærket med **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. *Opbevar vejledningen på et sikkert og tilgængeligt sted til evt. senere brug.*



Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvinding og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed. ■

Om denne enhed

Radiofrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i

områder med FM-stationer, som udsender RDS-signaler.

FORSIGTIG

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC 60825-1:2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.

Klasse 1 Laserprodukt

FORSIGTIG—USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 1M I ÅBEN TILSTAND, SE IKKE DIREKTE IND I STRÅLEN MED OPTISKE INSTRUMENTER.



FORSIGTIG

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.
- Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.
- Undgå udsættelse for fugt.
- Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes den forudindstillede hukommelse.

Bemærk

Funktionsindstillinger fuldføres, selvom menuen annulleres, før betjeningerne bekræftes. ■

Om denne vejledning

- I de følgende anvisninger bliver USB-hukommelser og USB-lydafspillere under ét omtalt som "USB-lagringsenhed".
- I denne vejledning vil iPod og iPhone blive omtalt som "iPod". ■

Før du begynder

Demotilstand

Vigtigt

- Manglende tilslutning af denne enheds røde ledning (ACC) til en terminal, som er koblet sammen med tændingskontaktens aktiverings- og deaktiveringsfunktioner, kan medføre batteriafladning.
- Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens motor er standset.


Demotilstanden starter automatisk, hvis denne enhed ikke betjenes inden for ca. 30 sekunder, siden enheden sidst blev betjent, eller hvis der slukkes for strømmen til enheden, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. For at annullere demotilstanden skal du åbne startindstillingerne. Vælg **DEMO** (*indstilling af demodisplay*) og sluk for demodisplayet. Se *Startindstillinger* på side 19 for detaljerede oplysninger. 

I tilfælde af problemer

Hvis denne enhed ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling. 

Betjening af denne enhed

Hovedenheden

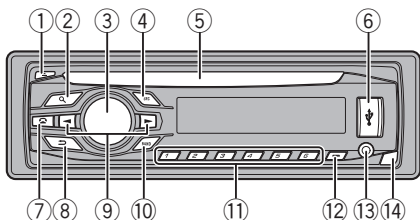

Del	Del
① ▲ (skub ud)	⑧ ⏮ (tilbage/display)
② 🔍 (liste)	⑨ ⏪⏩
③ MULTI-CONTROL (M.C.)	⑩ BAND/ (iPod-kontrol)
④ SRC/OFF	⑪ 1 til 6
⑤ Diskindlæsningsdrev	⑫ PTY
⑥ USB-port	⑬ AUX-indgangsstik (3,5 mm stereostik)
⑦ ☎ (telefon/læg på)	⑭ Afmonteringsknap


⚠ FORSIGTIG

- Brug et valgfrit Pioneer USB-kabel (CD-U50E) til at tilslutte USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen, da apparater, der sluttes direkte til enheden, vil stikke ud fra enheden og kan være farlige.
- Der må ikke anvendes uautoriserede produkter. ■

Valgfri fjernbetjening

Fjernbetjeningen CD-SR110 sælges separat.


Betjeningen foregår ligesom med knapperne på hovedenheden.

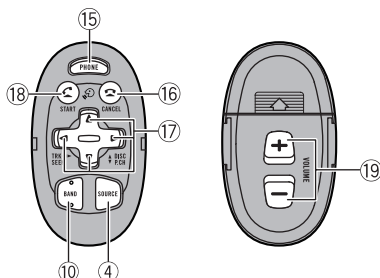

Del	Betjening
⑮ PHONE	Tryk for at få vist telefonmenuen. Tryk og hold inde for at få vist tilslutningsmenuen. Tryk for at afvise et indgående opkald eller annullere foretagelsen af et opkald.
⑯ /CAN-CEL	Tryk for at afslutte et opkald eller afvise et indgående opkald, mens telefonen betjenes.
⑰ ▲/▼/⏪/⏩	Tryk for at udføre manuel søgning, hurtig frem- og tilbagespoling samt sporsøgning. Anvendes også til styring af funktioner.
⑱ /START	Tryk her for at begynde at tale i telefon, mens telefonen betjenes. Tryk for at skifte mellem personer på hold.
⑲ VOLUME	Tryk for at øge eller reducere lydstyrken.



Displayindikation

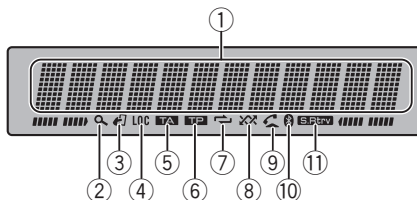

Betjening af denne enhed

Indikator	Tilstand
① Hoveddis-play	- Tuner: bånd og frekvens - RDS: programservicenavn, PTY-oplysning og andre bogstavelige oplysninger - Indbygget cd, USB-lagringsenhed og iPod: forløbet afspilningstid og tekstoplysninger
②  (liste)	Listefunktionen betjenes.
③  (iPod-kontrol)	Denne enheds iPod-funktion betjenes fra din iPod.
④ LOC	Lokal søgning er slået til.
⑤  (TA)	TA-funktionen er slået til.
⑥  (TP)	En TP-station er indstillet.
⑦  (gen-tag)	Gentagelse af spor eller mappe er sat til.
⑧  (tilfældig/blandet rækkefølge)	Tilfældig afspilning er slået til. iPod-kilden er vagt og funktionen for tilfældig afspilning eller tilfældig afspilning af alle er sat til.
⑨  (automatisk svar)	Viser, når den automatiske svarfunktion er slået til.
⑩  (Bluetooth-indikator)	Tilsluttet en Bluetooth-enhed. Linjen er på hold.
⑪  (lydmottagelse)	Lydmottagelsesfunktionen er slået til.



Opsætningsmenu

Når tændingskontakten drejes til ON efter installation, vises opsætningsmenuen på displayet.

Du kan konfigurere nedenstående menupunkter.

1 Drej tændingskontakten til ON, når enheden er blevet installeret.

SET UP vises.

2 Drej M.C. for at skifte til YES. Tryk M.C. for at vælge.

- Hvis enheden ikke betjenes inden for 30 sekunder, vil opsætningsmenuen ikke blive vist.
 - Hvis du ønsker at konfigurere enheden på et andet tidspunkt, så drej på **M.C.** for at skifte til **NO**. Tryk for at vælge.
- Hvis du vælger **NO**, vil du ikke kunne udføre konfigurationen i opsætningsmenuen.

3 Udfør følgende procedurer for at indstille menuen.

Bekræft dit valg for at gå videre til næste menupunkt.

CLOCK SET (indstilling af uret)

- Drej **M.C.** for at justere time.
- Tryk på **M.C.** for at vælge minut.
- Drej **M.C.** for at justere minut.
- Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

FM STEP (FM-indstillingstrin)

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

- Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz.

- Drej **M.C.** for at vælge FM-indstillingstrinnet. **50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)
- Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

DEMO (indstilling af demodisplay)

- Tryk på **M.C.** for at slå demodisplayet til eller fra.
- Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

TITLE (flersproget)

Denne enhed kan vise tekstoplysninger for en komprimeret lydfil, selvom den er indlejret i et vesteuropæisk eller russisk sprog.

- Hvis sproget og den valgte sprogindstilling ikke er det samme, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

- Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **EUR** (europæisk)—**RUS** (russisk)
- Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget. **QUIT** vises.

Betjening af denne enhed

4 Drej M.C. for at vælge YES og forlade opsætningsmenuen. Tryk for at vælge.

- Drej **M.C.** for at skifte til **NO**, hvis du ønsker at ændre i indstillingerne igen. Tryk for at vælge.

Bemærkninger

- Du kan konfigurere menupunkterne i startindstillingsmenuen.. For yderligere oplysninger om indstillingerne, se *Startindstillinger* på side 19.
- Du kan lukke opsætningsmenuen ved at trykke på **SRC/OFF**. 


Grundlæggende betjening

Vigtigt

- Vær forsigtig, når frontpanelet fjernes eller monteres.
- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Fjern eventuelle kabler og enheder, der er fastgjort på frontpanelet, inden du afmonterer det, for at undgå at beskadige enheden eller indersiden af bilen.

Afmontering af frontpanelet for at beskytte enheden mod tyveri


- 1 Tryk på afmonteringsknappen for at åbne frontpanelet.
- 2 Skub frontpanelet opad (I), og træk det derefter ind mod (II) dig.

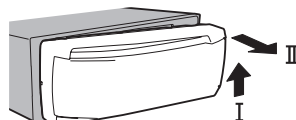

- 3 Opbevar altid det afmonterede frontpanel i en beskyttelsesenhed som f.eks. et beskyttelsesetui.

Genmontering af frontpanelet

- 1 Skub frontpanelet til venstre. Sørg for at indsætte tapperne på venstre side af hovedenheden i åbningerne i frontpanelet.

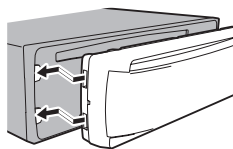

- 2 Tryk på højre side af frontpanelet, indtil det sidder godt fast. Hvis du ikke kan sætte frontpanelet på hovedenheden, så skal du kontrollere, om du placerer frontpanelet korrekt på hovedenheden. Frontpanelet eller hovedenheden kan blive beskadiget, hvis du tvinger frontpanelet på plads.

Sådan tændes enheden

- 1 Tryk på **SRC/OFF** for at tænde for enheden.

Sådan slukkes enheden

- 1 Tryk på **SRC/OFF** og hold den nede, indtil enheden er slukket.

Valg af kilde

- 1 Tryk på **SRC/OFF** for at skifte mellem:
TUNER (tuner)—**CD** (indbygget cd-afspiller)—
USB (USB)/**iPod** (iPod)—**AUX** (AUX)—**BT AUDIO** (Bluetooth-lyd)

Justering af lydstyrken

- 1 Drej **M.C.** for at justere lydstyrken.

Betjening af denne enhed

FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde skal du parkere køretøjet, når du fjerner frontpanelet.

Bemærk

Hvis denne enheds blå/hvide ledning er tilsluttet bilantennens automatiske kontrolterminal for antennerelæ, køres antennen ud, når denne enheds kilde tændes. Sluk for kilden for at trække antennen tilbage. 

Anvendelse af Bluetooth-telefon

Vigtigt

- Da enheden er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, kan batteriet aflades, hvis den anvendes, uden at motoren kører.
- Betjeningen kan variere afhængigt af mobiltelefon typen.
- Avancerede funktioner, som kræver din opmærksomhed, f.eks. indtastning af telefonnumre på skærmen, brug af telefonbog, osv., er forbudt, mens du kører. Parker din bil et sikkert sted, når du bruger disse avancerede funktioner.

Opsætning for håndfri telefoni

Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal enheden sættes op til brug sammen med mobiltelefonen.

- 1 Forbindelse
Betjen Bluetooth-telefonens tilslutningsmenu. Se *Betjening af tilslutningsmenu* på side 14.
- 2 Funktionsindstillinger
Betjen Bluetooth-telefonens funktionsmenu. Se *Betjening af telefonmenu* på side 17.

Grundlæggende betjening

Sådan foretager man et telefonopkald
1 Tryk på <i>Betjening af telefonmenu</i> på side 17.
Besvarelse af et indgående opkald
1 Tryk på M.C. , når der modtages et opkald.
Afslutning af et opkald
1 Tryk på  .
Afvisning af et indgående opkald
1 Tryk på  , når der modtages et opkald.
Besvarelse af ventende opkald
1 Tryk på M.C. , når der modtages et opkald.
Skift mellem personer på hold
1 Tryk på M.C.
Annullering af et ventende opkald
1 Tryk på  .
Justering af lyttelydstyrken for den anden part
1 Tryk på ◀ eller ▶, mens du taler i telefon.
• Når privat tilstand er slået til, vil denne funktion ikke være tilgængelig.
Aktivering eller deaktivering af den private tilstand
1 Tryk på BAND/  , mens du taler i telefon.
Ændring af informationsvisningen
1 Tryk på  , mens du taler i telefon.

Bemærkninger

- Hvis der er valgt privat tilstand på mobiltelefonen, kan der muligvis ikke tales håndfrit.
- Den estimerede opkaldstid vises på displayet (dette kan afvige en smule fra den reelle opkaldstid). 

Menufunktioner, der svarer til opsætningsmenu/funktionsindstillinger/lydjusteringer/startindstillinger/lister

Sådan vender du tilbage til det forrige display
Sådan vender du tilbage til den forrige liste (mappen et niveau højere)

1 Tryk på .

Sådan vender du tilbage til det almindelige display
Annullering af startindstillingsmenuen/opsætningsmenuen

1 Tryk på **BAND/**.

Sådan vender du tilbage til det almindelige display fra listen

1 Tryk på **BAND/**.



Tuner

Grundlæggende betjening

Valg af et bånd

1 Tryk på **BAND/**, indtil det ønskede bånd (**FM1**, **FM2**, **FM3** for FM eller **MW/LW**) vises.

Genvalg af forudindstillede stationer

1 Tryk på  eller .

- Hvis **MAN** (manuel søgning) vælges i **SEEK**, kan du ikke genvælge forudindstillede stationer. Du skal vælge **PCH** (forudindstillet kanal) i **SEEK**. Se **SEEK** (indstilling af knapperne venstre/højre) på side 10 for detaljerede oplysninger om indstillingerne.

Manuel søgning (trin for trin)

1 Tryk på  eller .

- Hvis **PCH** (forudindstillet kanal) vælges i **SEEK**, kan du ikke søge frem eller tilbage manuelt. Du skal vælge **MAN** (manuel søgning) i **SEEK**. Se **SEEK** (indstilling af knapperne venstre/højre) på side 10 for detaljerede oplysninger om indstillingerne.

Søgning

1 Tryk på  eller  og hold den nede, og slip derefter.

Du kan annullere søgetuning ved kortvarigt at trykke på  eller .

Mens du trykker på og holder  eller  nede, kan du springe stationer over. Søgetuning starter, så snart du slipper  eller .

Bemærk

Denne enheds AF-funktion (alternativ frekvenssøgning) kan slås til og fra. AF bør være slået fra ved normal radiobetjening (se **AF** (alternativ frekvenssøgning) på side 10).

Lagring og genvalg af stationer for hvert bånd

Anvendelse af knapper til forudindstillet søgning

1 Når du finder en station, du ønsker at lagre i hukommelsen, skal du trykke på én af knapperne til forudindstillet søgning (1 til 6) og holde den inde, indtil det forudindstillede tal holder op med at blinke.

2 Tryk på en af knapperne til forudindstillet søgning (1 til 6) for at vælge den ønskede station.

Ændring af RDS-displayet

● Tryk på .

Programservicenavn—PTY-oplysning—Underholdning—Frekvens

- PTY-oplysninger og frekvensen bliver vist på displayet i otte sekunder.
- Afhængigt af båndet kan tekstoplysningerne ændres

Betjening af denne enhed

Anvendelse af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning
Du kan søge efter generelle typer af udsendelsesprogrammer som f.eks. dem, der er angivet i følgende afsnit. Se denne side.

1 Tryk på **PTY**.

2 Drej **M.C.** for at vælge programtype.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

3 Tryk på **M.C.** for at starte søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender denne programtype. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn.

Oplysninger om PTY (ID-kode for programtype) vises i følgende afsnit. Se denne side.

- Tryk på **M.C.** igen for at annullere søgningen.
- Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.
- Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **NOT FOUND** i ca. 2 sekunder, og derefter vender tunerens tilbage til den oprindelige station.

PTY-liste

NEWS/INFO

NEWS (nyheder), **AFFAIRS** (aktuelle emner), **INFO** (information), **SPORT** (sport), **WEATHER** (vejr), **FINANCE** (finans)

POPULAR

POP MUS (populær musik), **ROCK MUS** (rockmusik), **EASY MUS** (let underholdningsmusik), **OTH MUS** (anden musik), **JAZZ** (jazz), **COUNTRY** (countrymusik), **NAT MUS** (national musik), **OLDIES** (oldies-musik), **FOLK MUS** (folkemusik)

CLASSICS

L. CLASS (let klassisk musik), **CLASSIC** (klassisk)

OTHERS

EDUCATE (undervisning), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (kultur), **SCIENCE** (videnskab), **VARIED** (varieret), **CHILDREN** (børns), **SOCIAL** (samfundsforhold), **RELIGION** (religion), **PHONE IN** (telefonprogrammer), **TOURING** (rejse), **LEISURE** (fritid), **DOCUMENT** (dokumentarprogrammer)

Funktionsindstillinger

1 Tryk på **M.C.** for at få vist hovedmenuen.

2 Drej **M.C.** for at ændre menufunktionen, og tryk for at vælge **FUNCTION**.

3 Drej **M.C.** for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

- Hvis der er valgt MW/LW-bånd, er kun **BSM**, **LOCAL** og **SEEK** tilgængelige.

BSM (hukommelse for bedste stationer)

BSM (hukommelse for bedste stationer) lagrer automatisk de seks kraftigste stationer efter deres signalstyrke.

1 Tryk på **M.C.** for at slå BSM til.

Tryk på **M.C.** igen for at annullere.

REGION (regional)

Når AF anvendes, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til de stationer, der sender regionale programmer.

1 Tryk på **M.C.** for at slå regional funktion til eller fra.

LOCAL (lokal søgning)

Med lokal søgning kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.

FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

Indstillingen for det højeste niveau tillader kun modtagelse af de kraftigste stationer, mens lavere niveauer giver mulighed for at modtage svagere stationer.

PTY SEARCH (valg af programtype)

Betjening af denne enhed

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS
- 3 Tryk på **M.C.** for at starte søgningen.
Enheden søger efter en station, som sender denne programtype. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn.
Se foregående side for at få oplysninger om PTY (ID-kode for programtype).
Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.
Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **NOT FOUND** i ca. 2 sekunder, og derefter vender tuner tilbage til den oprindelige station.

TA (standby for trafikmeldinger)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå standby for trafikmeldinger til eller fra.

AF (alternativ frekvenssøgning)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå AF til eller fra.

NEWS (nyhedsafbrydelse)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå nyhedsfunktionen til eller fra.

SEEK (indstilling af knapperne venstre/højre)

Du kan tildele enhedens venstre og højre knap en funktion.

Vælg **MAN** (manuel søgning) for manuelt at søge frem eller tilbage, eller vælg **PCH** (forudindstillet kanal) for at skifte mellem forudindstillede kanaler.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge **MAN** eller **PCH**.



CD/CD-R/CD-RW og USB-lagringsenheder

Grundlæggende betjening

Afspilning af en CD/CD-R/CD-RW

- 1 Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad.

Udskubning af en CD/CD-R/CD-RW

- 1 Tryk på **▲**.

Afspilning af sange på en USB-lagringsenhed

- 1 Åbn USB-stiklåget.
- 2 Slut USB-lagringsenheden til ved hjælp af et USB-kabel.
En sang vil automatisk blive afspillet.

Stop af afspilning af filer på en USB-lagringsenhed

- 1 Du kan afbryde forbindelsen til USB-lagringsenheden når som helst.
Enheden standser afspilningen.

Valg af en mappe

- 1 Tryk på **1/▲** eller **2/▼**.

Valg af et spor

- 1 Tryk på **◀** eller **▶**.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

- 1 Tryk på **◀** eller **▶**, og hold den inde.
 - Når der afspilles komprimeret lyd, er der ingen lyd under hurtig frem- eller tilbagespoling.

Vend tilbage til rodmappe

- 1 Tryk på **BAND/◀** og hold den nede.

Skift mellem komprimeret lyd og CD-DA

- 1 Tryk på **BAND/◀**.

Skift mellem afspilningshukommelsesenheder

Du kan skifte mellem afspilningshukommelsesenheder på USB-lagringsudstyr med mere end én hukommelsesenhed, der er kompatibel med masselagringsenheder.

- 1 Tryk på **BAND/◀**.
 - Du kan skifte mellem op til 32 forskellige hukommelsesenheder.

Bemærk

Afbryd USB-lagringsudstyr fra enheden, når det ikke er i brug.

Visning af tekstoplysninger

Valg af de ønskede tekstoplysninger

- 1 Tryk på **↵**.
 - Afhængigt af den version af iTunes, der bruges til at skrive MP3-filer til en disk eller mediefiltyper, vises inkompatibel tekst lagret i en lydfil eventuelt ikke korrekt.
 - Tekstoplysningerne, der kan ændres, afhænger af mediet.

Betjening af denne enhed

Valg og afspilning af filer/spor fra navnelisten

1 Tryk på  for at skifte til funktionen for fil-/spornavn.

2 Anvend M.C. for at vælge det ønskede filnavn (eller mappenavn).

Ændring af fil- eller mappenavnet

 Drej **M.C.**

Afspilning

 Tryk på **M.C.**, når der vælges en fil eller et spor.

Visning af liste over filerne (eller mapperne) i den valgte mappe

 Tryk på **M.C.**, når der vælges en mappe.

Afspilning af en sang i den valgte mappe

 Tryk på **M.C.** og hold den inde, når der vælges en mappe.

Avanceret betjening ved hjælp af specialknapper

Valg af område for gentaget afspilning

 Tryk på **6**/ for at skifte mellem følgende:

CD/CD-R/CD-RW

- **ALL** – Gentag alle spor
- **ONE** – Gentag det aktuelle spor
- **FLD** – Gentag den aktuelle mappe

USB-lydafspiller/USB-hukommelse

- **ALL** – Gentag alle filer
- **ONE** – Gentag den aktuelle fil
- **FLD** – Gentag den aktuelle mappe

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

 Tryk på **5**/ for at slå tilfældig afspilning til eller fra.

Ved tilfældig afspilning afspilles sporene i tilfældig rækkefølge i det valgte område.

- For at skifte sange under tilfældig afspilning skal du trykke på  for at skifte til det næste spor. Hvis du trykker på , genstartes afspilningen af det aktuelle spor fra begyndelsen af sangen.

Pause i afspilningen

 Tryk på **4/PAUSE** for at standse midlertidigt eller genoptage.

Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)

 Tryk på **3/S.Rtrv** for at skifte mellem:

1—2—OFF (fra)

1 er effektiv ved lave komprimeringshastigheder, og **2** er effektiv ved høje komprimeringshastigheder.

Funktionsindstillinger

1 Tryk på M.C. for at få vist hovedmenuen.

2 Drej M.C. for at ændre menufunktionen, og tryk for at vælge FUNCTION.

3 Drej M.C. for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

REPEAT (gentag afspilning)

 Tryk på **M.C.** for at vælge området for gentaget afspilning.

Se *Valg af område for gentaget afspilning* på denne side for detaljerede oplysninger.

RANDOM (tilfældig afspilning)

 Tryk på **M.C.** for at slå tilfældig afspilning til eller fra.

PAUSE (pause)

 Tryk på **M.C.** for at standse midlertidigt eller genoptage.

S.RTRV (lydmodtagelse)

Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. Se *Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)* på denne side for detaljerede oplysninger.



iPod

Grundlæggende betjening

Afspil sange på en iPod

- 1 Åbn USB-stiklåget.
- 2 Slut en iPod til USB-kablet ved hjælp af et iPod-dokstik.
En sang vil automatisk blive afspillet.

Valg af et nummer (kapitel)

- 1 Tryk på ◀ eller ▶.

Vælg et album

- 1 Tryk på 1/△ eller 2/▽.
 - Albummet vælges muligvis ikke korrekt, hvis iPod'en har mere end ét album med den samme titel på den. Vælg det album, du ønsker at lytte til, ved hjælp af listesøgning. Se *Søg efter en sang* på denne side for detaljerede oplysninger.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

- 1 Tryk på ◀ eller ▶, og hold den inde.

Bemærkninger

- iPod'en kan ikke tændes eller slukkes, hvis kontroltilstanden er indstillet til **CTRL AUDIO**.
- Afbryd høretelefonerne fra iPod'en, før den sluttes til denne enhed.
- iPod'en slukker ca. to minutter efter, at tændingskontakten er indstillet til OFF.

Visning af tekstoplysninger

Valg af de ønskede tekstoplysninger

- 1 Tryk på ➡.

Søg efter en sang

1 Tryk på 🔍 for at skifte til den øverste menu i listesøgningen.

2 Anvend M.C. for at vælge en kategori/sang.

Ændring af navn på sangen eller kategorien

- 1 Drej **M.C.**
Afspilningslister—kunstnere—album—sange—podcasts—genrer—komponister—lydbøger

Afspilning

- 1 Tryk på **M.C.**, når der vælges en sang.

Visning af en liste over sange i den valgte kategori

- 1 Tryk på **M.C.**, når der vælges en kategori.

Afspilning af en sang i den valgte kategori

- 1 Tryk på **M.C.** og hold den inde, når der vælges en kategori.

Søgning af listen efter bogstav

- 1 Tryk på 🔍, når en liste for den valgte kategori bliver vist, for at skifte til alfabetisk søgefunktion.
 - Du kan også skifte til alfabetisk søgefunktion ved at dreje to gange på **M.C.**
- 2 Drej **M.C.** for at vælge et bogstav.
- 3 Tryk på **M.C.** for at få den alfabetiske liste vist.
 - Tryk på ➡ for at annullere søgningen.

Bemærkninger

- Du kan afspille afspilningslister, der er oprettet med pc-programmet (MusicSphere). Programmet er tilgængeligt på vores website.
- Afspilningslister, som du har oprettet med pc-programmet (MusicSphere), vises i forkortet form.

Avanceret betjening ved hjælp af specialknapper

Valg af område for gentaget afspilning

- 1 Tryk på 6/↺ for at skifte mellem følgende:
 - **OFF** – Gentag fra
 - **ONE** – Gentag den aktuelle sang
 - **ALL** – Gentag alle sange på den valgte liste
- Du vil ikke kunne vælge **OFF**, mens **CTRL AUDIO** er valgt. Se *Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod* på næste side.

Afspilning af alle sange i tilfældig rækkefølge (bland alle)

- 1 Tryk på 5/✂ for at aktivere tilfældig afspilning af alle.
 - Når kontroltilstanden er sat til **CTRL iPod/CTRL APP**, er blandet afspilning slået til.

Betjening af denne enhed

Pause i afspilningen

- 1 Tryk på **4/PAUSE** for at standse midlertidigt eller genoptage.

Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)

- 1 Tryk på **3/S.Rtrv** for at skifte mellem:

1—2—OFF (fra)

1 er effektiv ved lave komprimeringshastigheder, og **2** er effektiv ved høje komprimeringshastigheder.

Afspiller sange, der er forbundet til den sang, som afspilles i øjeblikket

Du kan afspille sange fra følgende lister.

- Albumliste over den afspillende kunstner
- Sangliste over det afspillende album
- Albumliste over den afspillende genre

1 Tryk på M.C. og hold den inde for at skifte til funktionen for afspilningsforbindelse.

2 Drej M.C. for at skifte tilstand; tryk for at vælge.

- **ARTIST** – Afspiller et album af den kunstner, som afspilles i øjeblikket.
- **ALBUM** – Afspiller en sang fra det album, som afspilles i øjeblikket.
- **GENRE** – Afspiller et album fra den genre, som afspilles i øjeblikket.

Den valgte sang/album afspilles efter den afspillende sang.

Bemærkninger

- Den valgte sang/album kan annulleres, hvis du betjener andre funktioner end forbindelsesøgning (f.eks. hurtigt frem og tilbage).
- Afhængigt af den sang, der vælges til afspilning, afbrydes slutningen af den afspillende sang og starten af den valgte sang/album eventuelt.

Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod

Du kan lytte til dine iPod-programmer ved hjælp af bilens højtalere, hvis **CTRL APP** er valgt.

- Denne funktion er ikke kompatibel med iPod nano 1. generation.

APP-tilstand er kompatibel med følgende iPod-modeller.

- iPhone 4 (softwareversion 4.1 eller senere)
- iPhone 3GS (softwareversion 3.0 eller senere)
- iPhone 3G (softwareversion 3.0 eller senere)
- iPhone (softwareversion 3.0 eller senere)
- iPod touch 4. generation (softwareversion 4.1 eller senere)
- iPod touch 3. generation (softwareversion 3.0 eller senere)
- iPod touch 2. generation (softwareversion 3.0 eller senere)
- iPod touch 1. generation (softwareversion 3.0 eller senere)

● **Tryk på BAND/⏮ for at skifte kontroltilstanden.**

- **CTRL iPod** – Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra iPod'en.
- **CTRL APP** – Afspil lyden fra dine iPod-programmer.
- **CTRL AUDIO** – Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra denne enhed.

Bemærkninger

- Når kontroltilstanden skiftes til **CTRL iPod/CTRL APP**, holdes der pause i sangafspilningen. Betjen iPod'en for at genoptage afspilningen.
- Der er stadig adgang til følgende funktioner fra enheden, selv om kontroltilstanden er indstillet til **CTRL iPod/CTRL APP**.
 - Pause
 - Hurtig frem- og tilbagespoling
 - Valg af et nummer (kapitel)
- Når kontroltilstanden er sat til **CTRL iPod**, er betjening begrænset som følgende:

Betjening af denne enhed

- Funktionsindstillingerne er ikke tilgængelige.
- Søgefunktionen kan ikke betjenes fra denne enhed.

Funktionsindstillinger

1 Tryk på M.C. for at få vist hovedmenuen.

2 Drej M.C. for at ændre menufunktionen, og tryk for at vælge FUNCTION.

3 Drej M.C. for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

- Når kontroltilstanden er sat til **CTRL iPod/CTRL APP**, er kun **PAUSE** eller **S.RTRV** tilgængelig.

REPEAT (gentag afspilning)

- Tryk på **M.C.** for at vælge området for gentaget afspilning.
Se *Valg af område for gentaget afspilning* på side 12 for detaljerede oplysninger.

SHUFFLE (tilfældig rækkefølge)

- Tryk på **M.C.** for at vælge den foretrukne indstilling.
 - **SNG** – Afspiller sange i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste.
 - **ALB** – Afspiller sange i rækkefølge fra et tilfældigt valgt album.
 - **OFF** – Annuller tilfældig afspilning.

SHUFFLE ALL (tilfældig rækkefølge for alle)

- Tryk på **M.C.** for at aktivere tilfældig afspilning af alle.
Slå **SHUFFLE** i menuen **FUNCTION** fra for at slå tilfældig afspilning af alle sange fra.

LINK PLAY (afspilningsforbindelse)

- Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- Drej **M.C.** for at skifte tilstand; tryk for at vælge.
For yderligere oplysninger om indstillingerne, se *Afspiller sange, der er forbundet til den sang, som afspilles i øjeblikket* på foregående side.

PAUSE (pause)

- Tryk på **M.C.** for at standse midlertidigt eller genoptage.

AUDIO BOOK (lydbogshastighed)

- Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- Drej **M.C.** for at vælge den foretrukne indstilling.
 - **FASTER** – Afspilning ved en højere hastighed end normalt
 - **NORMAL** – Afspilning ved normal hastighed
 - **SLOWER** – Afspilning ved en lavere hastighed end normalt
- Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

S.RTRV (lydmodtagelse)

Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

- Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
Se *Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)* på foregående side for detaljerede oplysninger.



Anvendelse af trådløs Bluetooth-teknologi

Betjening af tilslutningsmenu

Vigtigt

- Husk at parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.
- Tilsluttede enheder fungerer muligvis ikke korrekt, hvis mere end én er tilsluttet på samme tid. Det anbefales at tilslutte én enhed ad gangen.

1 Tryk på og hold den inde for at få vist tilslutningsmenuen.

- Du kan ikke betjene dette trin under et opkald.

2 Drej M.C. for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

- Når kontroltilstanden er sat til **CTRL iPod/CTRL APP**, er kun **PAUSE** eller **S.RTRV** tilgængelig.

Betjening af denne enhed

DEVICELIST (tilslutning eller afbrydelse af enhed fra enhedsliste)

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når der ikke er valgt en enhed i enhedslisten.
- Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - Drej **M.C.** for at vælge navnet på den enhed, du vil tilslutte/afbryde.
 - Tryk på og hold **M.C.** nede for at skifte til BD-adressen og enhedsnavnet.
 - Tryk på **M.C.** for at tilslutte/afbryde valgte enhed. Hvis forbindelsen er etableret, angives ***** på enhedsnavnet.

DEL DEVICE (sletning af enhed fra enhedsliste)

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når der ikke er valgt en enhed i enhedslisten.
- Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - Drej **M.C.** for at vælge navnet på den enhed, du vil slette.
 - Tryk på og hold **M.C.** nede for at skifte til BD-adressen og enhedsnavnet.
 - Tryk på **M.C.** for at få vist **DELETE YES**.
 - Tryk på **M.C.** for at slette oplysningerne om en mobiltelefon fra enhedslisten.
- Sluk ikke motoren, mens denne funktion er i brug.

ADD DEVICE (tilslutning af ny enhed)

- Tryk på **M.C.** for at starte søgningen.
 - Tryk på **M.C.**, mens søgningen er i gang, for at annullere.
- Drej **M.C.** for at vælge en enhed fra enhedslisten.
 - Vælg **RE-SEARCH**, hvis den ønskede enhed ikke vises.
 - 6-cifret nummer vises på denne enheds display. Når forbindelsen er oprettet, forsvinder dette nummer.
 - Tryk på og hold **M.C.** nede for at skifte til BD-adressen og enhedsnavnet.
- Tryk på **M.C.** for at tilslutte den valgte enhed.
 - For at afslutte tilslutningen skal du kontrollere enhedens navn (**DEH-4400BT**) og indtaste PIN-koden på enheden.
 - PIN-kode er sat til **0000** som standard. Du kan ændre denne kode.
 - Hvis du ikke kan udføre forbindelsen med denne enhed, skal du bruge enheden til at slutte til enheden.
 - Hvis 3 enheder allerede er parret, vises **DEVICEFULL**, og det vil ikke være muligt at udføre denne handling. I dette tilfælde skal du først slette en parret enhed.

SPCLDEVICE (indstilling af en speciel enhed)

Bluetooth-apparater, som er svære at oprette forbindelse til, kaldes specielle enheder. Hvis dit Bluetooth-apparat er angivet som en speciel enhed, skal du vælge den pågældende.

- Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - Hvis 3 enheder allerede er parret, vises **DEVICEFULL**, og det vil ikke være muligt at udføre denne handling. I dette tilfælde skal du først slette en parret enhed.
- Drej **M.C.** for at vise en speciel enhed. Tryk for at vælge.
- Drej **M.C.** for at få vist navn, Bluetooth-enhedens adresse og PIN-kode for denne enhed.
- Brug en enhed til at forbinde til denne enhed.
 - For at afslutte tilslutningen skal du kontrollere enhedens navn (**DEH-4400BT**) og indtaste PIN-koden på enheden.
 - PIN-kode er sat til **0000** som standard. Du kan ændre denne kode.

A. CONN (automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed)

- Tryk på **M.C.** for at slå automatisk tilslutning til eller fra.

VISIBLE (indstilling af denne enheds synlighed)

Denne enheds Bluetooth-synlighed kan slås til for at kontrollere enhedens tilgængelighed fra andre enheder.

- Tryk på **M.C.** for at slå denne enheds synlighed til eller fra.
 - Mens **SPCLDEVICE** indstilles, bliver denne enheds Bluetooth-synlighed midlertidigt slået til.

PIN CODE (indtastning af PIN-kode)

Hvis du ønsker at slutte din enhed til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, skal du indtaste PIN-koden på din enhed for at bekræfte forbindelsen. Standardkoden er **0000**, men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.

- Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- Drej **M.C.** for at vælge et nummer.
- Tryk på **M.C.** for at flytte markøren til næste position.
- Tryk på **M.C.** og hold den nede, når du har indtastet PIN-koden.
 - Ved at trykke på **M.C.** efter indtastningen vender du tilbage til displayet for indtastning af PIN-kode, og du kan ændre PIN-koden.

Betjening af denne enhed

DEV. INFO (visning af Bluetooth-enhedens adresse)

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Drej **M.C.** til venstre for at skifte til Bluetooth-enhedens adresse.
Ved at dreje **M.C.** til højre vender du tilbage til apparatets navn.

Bluetooth-lyd

Vigtigt

- Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes denne enhed, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder til følgende to niveauer:
 - A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Du kan kun afspille sange på din lydafspiller.
 - AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Du kan afspille, stille afspilningen på pause, vælge sange, osv.
- Da der er mange forskellige Bluetooth-lydafspillere på markedet, vil der være stor forskel på tilgængelig funktioner. Når din afspiller betjenes med denne enhed, henvises der til betjeningsvejledningen, der fulgte med din Bluetooth-afspiller, samt denne vejledning.
- Oplysninger relateret til en sang (f.eks. forløbet spilletid, sangtitel, sangindeks osv.) kan ikke vises på denne enhed.
- Da signalet fra mobiltelefonen kan forårsage støj, bør du undgå at bruge den, når du hører sange på Bluetooth-afspilleren.
- Når der er et igangværende opkald på den mobiltelefon, som er tilsluttet denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, afbrydes lyden fra den Bluetooth-lydafspiller, som er tilsluttet denne enhed.
- Når Bluetooth-afspilleren er i brug, kan du ikke tilslutte en Bluetooth-telefon automatisk.
- Afspilningen fortsætter, selv hvis du skifter fra Bluetooth-afspilleren til en anden kilde, mens du lytter til en sang.

Selv om din lydafspiller ikke indeholder et Bluetooth-modul, kan du alligevel styre den fra denne enhed med trådløs Bluetooth-teknologi

ved hjælp af en Bluetooth-adapter (sælges separat).

Opsætning for Bluetooth-lyd

Inden man kan bruge Bluetooth-lydfunktionen, skal enheden sættes op til brug sammen med din Bluetooth-lydafspiller. Dette indebærer tilslutning af en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem denne enhed og din Bluetooth-lydafspiller samt parring af din Bluetooth-lydafspiller med denne enhed.

Grundlæggende betjening

Hurtig frem- eller tilbagespoling

- 1 Tryk på ◀ eller ▶, og hold den inde.

Valg af et spor

- 1 Tryk på ◀ eller ▶.

Start af afspilning

- 1 Tryk på **BAND/⏮**.

Funktionsindstillinger

1 Tryk på M.C. for at få vist hovedmenuen.

2 Drej M.C. for at ændre menufunktionen, og tryk for at vælge FUNCTION.

3 Drej M.C. for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

PLAY (afspil)

- 1 Tryk på **M.C.** for at starte afspilning.

STOP (stop)

- 1 Tryk på **M.C.** for at standse afspilningen.

PAUSE (pause)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå pause til.

Betjening af denne enhed

Betjening af telefonmenu

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

1 Tryk på for at få vist telefonmenuen.

- Når **PW SAVE** er slået til, kan telefonmenuen ikke vises. For yderligere oplysninger om indstillingerne, se **PW SAVE** (*strømbesparelse*) på side 20.

2 Drej **M.C.** for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

MISSED (mistede opkald)
DIALLED (foretagne opkald)
RECEIVED (modtagne opkald)

- Tryk på **M.C.** for at få vist listen over telefonnumre.
- Drej **M.C.** for at vælge et navn eller telefonnum-
mer.
 - Når du finder et telefonnummer, du ønsker at lagre i hukommelsen, skal du trykke på en af knapperne til forudindstillet søgning (**1** til **6**) og holde den nede.
 - Tryk på en af knapperne til forudindstilling **1** til **6** for at hente det ønskede forudindstillede nummer.
- Tryk på **M.C.** for at foretage et opkald.

PHONE BOOK (telefonbog)

- Telefonbogen i mobiltelefonen bliver automatisk overført, hvis telefonen er sluttet til denne enhed.
- Afhængigt af mobiltelefonen vil telefonbogen muligvis ikke kunne overføres manuelt. I dette tilfælde skal telefonbogen overføres ved at betjene mobiltelefonen. Enhedens synlighed skal være slået til. Se **VISIBLE** (*indstilling af denne enheds synlighed*) på side 15.

- Tryk på **M.C.** for at få vist **SEARCH** (alfabetisk liste).
- Drej **M.C.** for at vælge det første bogstav i navnet, du søger efter.
 - Tryk på **M.C.** og hold den inde for at vælge den ønskede tegntype.
TOP (alfabet)–**AAA** (græsk alfabet)–**BCE** (kyrillisk alfabet)
- Tryk på **M.C.** for at få vist en liste over registrerede navne.
- Drej **M.C.** for at vælge navnet, du søger efter.
- Tryk på **M.C.** for at få vist listen over telefonnumre.
- Drej **M.C.** for at vælge det telefonnummer, du vil ringe til.
 - Når du finder et telefonnummer, du ønsker at lagre i hukommelsen, skal du trykke på en af knapperne til forudindstillet søgning (**1** til **6**) og holde den nede.
 - Tryk på en af knapperne til forudindstilling **1** til **6** for at hente det ønskede forudindstillede nummer.
- Tryk på **M.C.** for at foretage et opkald.

PRESET 1-6 (forudindstillede telefonnumre)

- Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- Anvend **M.C.** for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.
 - Du kan også trykke på en af knapperne til forudindstillede numre **1** til **6** for at vælge et nummer.
- Tryk på **M.C.** for at foretage et opkald.

PHONE FUNC (telefonfunktion)

Du kan indstille **A. ANSR** og **R.TONE** fra denne menu. Se *funktion og betjening* på næste side for detaljerede oplysninger.

Funktion og betjening

1 Vis PHONE FUNC.

Se **PHONE FUNC** (*telefonfunktion*) på foregående side.

2 Tryk på **M.C.** for at få vist funktionsmenuen.

3 Drej **M.C.** for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

A. ANSR (automatisk svar)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå automatisk svar til eller fra.

R.TONE (valg af ringetone)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå ringetonen til eller fra.

PB INVT (navnevisning i telefonbog)

- 1 Tryk på **M.C.** for at skifte mellem listerne over navne.



Lydjusteringer

1 Tryk på **M.C.** for at få vist hovedmenuen.

2 Drej **M.C.** for at ændre menufunktionen, og tryk for at vælge **AUDIO**.

3 Drej **M.C.** for at vælge lydfunktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille lydfunktionen.

FAD/BAL (fader/balancejustering)

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Tryk på **M.C.** for at skifte mellem fader (forrest/bagest) og balance (højre/venstre).
- 3 Drej **M.C.** for at justere højttalerbalancen.
 - Hvis indstillingen for bageste udgang og RCA-udgang er **SW**, kan du ikke justere balancen mellem de forreste og bageste højttalere. Se **REAR-SP** (*indstilling for bageste udgang*) på næste side. Se **PREOUT** (*indstilling for preout*) på side 20.

PRESET EQ (genvælg equalizer)

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Drej **M.C.** for at vælge equalizeren.
DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL
- 3 Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

tone CTRL (justering af equalizer)

- Justerede equalizerkurveindstillinger lagres i **CUSTOM**.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Tryk på **M.C.** for at vælge **BASS** (bas)/**MID** (mid)/**TREBLE** (diskant).
- 3 Drej **M.C.** for at justere niveauet.
Justeringsområde: **+6** til **-6**

LOUD (loudness)

Loudness er en funktion, der kompenserer for mangler i de lave og høje frekvensområder ved lav lydstyrke.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
OFF (fra)—**LOW** (lav)—**HI** (høj)

SUB.W (til/fra-indstilling for subwoofer)

Denne enhed er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
NOR (normal fase)—**REV** (omvendt fase)—**OFF** (subwoofer fra)

SUB.W CTRL (justering af subwoofer)

Afskæringsfrekvensen og udgangsniveauet kan justeres, når subwooferudgangen er slået til. Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

- Når du vælger **OFF** i **SUB.W**, kan du ikke vælge denne funktion. Se **SUB.W** (*til/fra-indstilling for subwoofer*) på denne side for detaljerede oplysninger.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - 2 Tryk på **M.C.** for at skifte mellem subwooferens afskæringsfrekvens og udgangsniveau.
Afskæringsfrekvens (afskæringsfrekvensvisning blinker).—Udgangsniveau (udgangsniveauvisning blinker).
 - 3 Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
Afskæringsfrekvens: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
Udgangsniveau: **-24** til **+6**

Betjening af denne enhed

SLA (justering af kildeniveau)

SLA (Justering af kildeniveau) giver dig mulighed for at justere lydstyrken for hver enkelt kilde, så du undgår radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken, som forbliver uændret.
- MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles med denne funktion.
- Når FM vælges som kilde, kan du ikke skifte til **SLA**.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Drej **M.C.** for at justere lydstyrken for kilden. Justeringsområde: **+4** til **-4**
- 3 Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.



Startindstillinger

Vigtigt

PW SAVE (strømbesparelse) annulleres, hvis køretøjets batteri frakobles, og skal aktiveres igen, når batteriet tilkobles. Når **PW SAVE** (strømbesparelse) er slået fra, fortsætter enheden muligvis, afhængigt af tilslutningsmetoden, med at trække strøm fra batteriet, hvis køretøjets tændingskontakt ikke har en ACC-position (ekstraudstyr).

1 Tryk på SRC/OFF og hold den nede, indtil enheden er slukket.

2 Tryk på SRC/OFF og hold den inde, indtil funktionsnavnet vises på displayet.

3 Drej M.C. for at vælge startindstillingen.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille startindstillingen.

CLOCK SET (indstilling af uret)

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Tryk på **M.C.** for at vælge den del af urdisplayet, der skal indstilles.
Time—Minut
- 3 Drej **M.C.** for at indstille uret.

CLOCK (urdisplay)

Du kan slå lysdisplayet til og fra.

Urvisningen forsvinder midlertidig, når du udfører andre betjening, men vises igen efter 25 sekunder.

- 1 Tryk på **M.C.** for at tænde eller slukke for urdisplayet.

FM STEP (FM-indstillingstrin)

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

- Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge FM-indstillingstrinnet.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (automatisk PI-søgning)

Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå automatisk PI-søgning til eller fra.

AUX (ekstra indgang)

Aktivér denne indstilling, når du bruger ekstraudstyr, der er sluttet til denne enhed.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå **AUX** til eller fra.

USB PNP (plug and play)

Denne indstilling giver dig mulighed for automatisk at skifte din kilde til **USB/iPod**.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå plug and play-funktionen til eller fra.

ON – Når en USB-lagringsenhed/iPod er tilsluttet, skiftes kilden afhængigt af enhedstypen automatisk til **USB/iPod**, når du starter motoren. Hvis du afbryder USB-lagringsenheden/iPod'en, slukkes der for enhedens kilde.

OFF – Når en USB-lagringsenhed/iPod er tilsluttet, ændres kilden ikke automatisk til **USB/iPod**. Indstil kilden til **USB/iPod** manuelt.

REAR-SP (indstilling for bageste udgang)

Betjening af denne enhed

De bageste højttalerledninger kan bruges ved tilslutning af en højttaler for hele området eller en subwoofer.

Hvis du skifter indstillingen til **SW**, kan du slutte en ledning for bageste højttaler direkte til en subwoofer uden at gøre brug af en ekstra forstærker. Indledningsvis er **REAR-SP** indstillet til tilslutning af bageste højttaler for hele området (**FUL**).

① Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **FUL—SW**

- Selvom du ændrer denne indstilling, vil der ikke være nogen lyd, hvis du vælger **OFF** i **SUB.W** (se **SUB.W** (*til/fra-indstilling for subwoofer*) på side 18).
- Hvis du ændrer denne indstilling, vil subwooferudgangen i lydmenuen vende tilbage til fabriksindstillingerne.

PREOUT (indstilling for preout)

RCA-udgangene kan bruges til at tilslutte bageste højttaler eller en subwoofer.

Hvis du skifter indstillingen til **SW**, kan du slutte en ledning for bageste højttaler direkte til en subwoofer uden at gøre brug af en ekstra forstærker. Indledningsvis er **PREOUT** indstillet til tilslutning af bageste højttaler for hele området (**SW**).

① Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **SW—REA**

- Selvom du ændrer denne indstilling, vil der ikke være nogen lyd, hvis du vælger **OFF** i **SUB.W** (se **SUB.W** (*til/fra-indstilling for subwoofer*) på side 18).
- Hvis du ændrer denne indstilling, vil subwooferudgangen i lydmenuen vende tilbage til fabriksindstillingerne.

DEMO (indstilling af demodisplay)

- ① Tryk på **M.C.** for at tænde eller slukke for demodisplayet.
- Hvis **PW SAVE** er slået til, kan **DEMO** ikke vælges.

SCROLL (indstilling af rulleteilstand)

Hvis permanent rulning er indstillet til **ON**, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Indstil den til **OFF**, hvis du foretrækker, at oplysningerne kun ruller én gang.

① Tryk på **M.C.** for at slå permanent rulning til eller fra.

BT AUDIO (aktivering af Bluetooth-lyd)

Du skal aktivere **BT AUDIO**-kilden for at kunne anvende en Bluetooth-lydafspiller.

① Tryk på **M.C.** for at slå **BT AUDIO**-kilden til eller fra.

TITLE (flersproget)

Denne enhed kan vise tekstoplysninger for en komprimeret lydfil, selvom den er indlejret i et vesteuropæisk eller russisk sprog.

- Hvis sproget og den valgte sprogindstilling ikke er det samme, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
 - Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.
- ① Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **EUR** (europæisk)—**RUS** (russisk)

PW SAVE (strømbesparelse)

Når denne funktion aktiveres, bliver det muligt at mindske batteriets strømforbrug.

- At tænde for kilden er den eneste betjening, der er tilladt, når denne funktion er slået til.
- ① Tryk på **M.C.** for at tænde eller slukke for strømbesparelse.

BT CLEAR (nulstilling af modul for trådløs Bluetooth-teknologi)

Bluetooth-enhedens data kan slettes. For at beskytte personlige oplysninger anbefales det at slette disse data, før enheden overdrages til andre personer. Følgende indstillinger slettes.

- telefonbogsposter på Bluetooth-telefonen
- forudindstillede numre på Bluetooth-telefonen
- registreringstildeling for Bluetooth-telefonen
- opkaldshistorik for Bluetooth-telefonen
- information om den tilsluttede Bluetooth-telefon
- PIN-kode til Bluetooth-enhed

① Tryk på **M.C.** for at vise bekræftelsesdisplayet. **YES** vises. Sletning af hukommelsen er nu på standby.

Drej **M.C.** for at få vist **CANCEL** og tryk så herpå, hvis du ikke ønsker at nulstille telefonens hukommelse.

② Tryk på **M.C.** for at slette hukommelsen.

CLEARED vises, og indstillingerne slettes.

- Sluk ikke motoren, mens denne funktion er i brug.

BT VERSION (visning af Bluetooth-version)

Du kan vise systemversionerne for denne enhed og Bluetooth-modulet.

① Tryk på **M.C.** for at få vist informationen.

Betjening af denne enhed

S/W UPDATE (opdatering af softwaren)

Denne funktion anvendes til at opdatere enheden med den seneste software. Se vores website for yderligere oplysninger om software og opdatering.

- Enheden må aldrig slås fra, mens softwaren bliver opdateret.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vise dataoverførselstilstanden. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte softwareopdateringen.



Omskiftning af dæmpningsindstillingen

Du kan justere belysningens lysstyrke.

- Tryk på , og hold den inde.

Anvendelse af en AUX-kilde

1 Sæt stereoministikket i mikrofon-/aux-indgangen.

2 Tryk på SRC/OFF for at vælge AUX som kilde.

Bemærk

AUX kan ikke vælges, hvis der ikke tændes for hjælpeindstillingen. For yderligere oplysninger, se **AUX** (ekstra indgang) på side 19.

Yderligere oplysninger

Problemløsning

Symptom	Årsag	Handling
Displaybelysningen tændes og slukkes tilfældigt.	Demotilstand er aktiveret.	Slå demodisplayindstillingen fra.
Displayet vender automatisk tilbage til almindelig visning.	Du har ikke udført nogen betjening i ca. 30 sekunder.	Udfør betjeningen igen.
Området for gentaget afspilning skifter uventet.	Afhængigt af området for gentaget afspilning kan det valgte område skifte, når der vælges en anden mappe eller et andet spor, eller når der spoles frem eller tilbage.	Vælg område for gentaget afspilning igen.
En undermappe afspilles ikke.	Undermapper kan ikke afspilles, når FLD (gentag mappe) er valgt.	Vælg et andet område for gentaget afspilning.
NO XXXX vises, når et display ændres (f.eks. NO TITLE).	Der er ingen tekstinformation.	Skift displayet eller afspil et andet spor/fil.
Enheden fungerer ikke korrekt. Der er interferens.	Du anvender et apparat, såsom en mobiltelefon, der udsender elektromagnetiske bølger nær enheden.	Flyt elektriske enheder, der eventuelt er årsagen til interferensen, væk fra enheden.

Symptom	Årsag	Handling
Lyden fra Bluetooth-lydkilden afspilles ikke.	Der er et igangværende opkald på en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.	Lyden afspilles, når opkaldet er afsluttet.
	Den Bluetooth-tilsluttede mobiltelefon betjenes i øjeblikket.	Betjen ikke mobiltelefonen på dette tidspunkt.
	Et opkald blev foretaget og straks afsluttet med en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon. Som følge heraf blev kommunikationen mellem enheden og mobiltelefonen ikke afsluttet korrekt.	Genetablér Bluetooth-forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen.



Fejlmeddelelser

Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste Pioneer-serviceafdeling.

Indbygget cd-afspiller

Meddelelse	Årsag	Handling
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Disken er ridset.	Skift disken ud.
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.	Sluk og tænd for tændingen eller skift til en anden kilde og derefter tilbage til cd-afspilleren.
ERROR-15	Den isatte disk er tom	Skift disken ud.
ERROR-23	Ikke-understøttet cd-format	Skift disken ud.

Yderligere oplysninger

Meddelelse	Årsag	Handling
FRMT READ	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
NO AUDIO	Den isatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.	Skift disken ud.
SKIPPED	Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.	Skift disken ud.
PROTECT	Alle filer på den isatte disk er indlejret med DRM.	Skift disken ud.

USB-lagringsenhed/iPod

Meddelelse	Årsag	Handling
NO DEVICE	Når plug and play er deaktiveret, er der ikke nogen USB-lagringsenhed eller iPod tilsluttet.	• Tænd for plug and play. • Tilslut en kompatibel USB-lagringsenhed/iPod.
FRMT READ	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
NO AUDIO	Der er ingen sange.	Overfør lydfilerne til USB-lagringsenheden og tilslut.
	Den tilsluttede USB-lagringsenhed har sikkerhed aktiveret	Følg anvisningerne for USB-lagringsenhederne for at slå sikkerheden fra.
SKIPPED	Den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder filer, der er indlejret med Windows Media™ DRM 9/10	Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10.

Meddelelse	Årsag	Handling
PROTECT	Alle filerne i USB-lagringsenheden er indlejret med Windows Media DRM 9/10	Overfør lydfiler, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10, til USB-lagringsenheden og tilslut.
N/A USB	Det tilsluttede USB-apparat understøttes ikke af denne enhed.	• Tilslut en enhed, der er kompatibel med USB Mass Storage Class. • Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagringsenhed.
CHECK USB	USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.	Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
	Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end 500 mA (maksimalt tilladt strøm).	Afbryd USB-lagringsenheden og lad være med at anvende den. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON og tilslut så en kompatibel USB-lagringsenhed
	iPod'en fungerer korrekt, men oplader ikke	Kontrollér, om tilslutningskablet til din iPod er afbrudt (f.eks. at det ikke hænger fast i metalgenstande). Drej dernæst tændingskontakten til OFF og tilbage til ON, eller afbryd og tilslut iPod'en igen.

Yderligere oplysninger

Meddelelse	Årsag	Handling
ERROR-19	Kommunikationsfejl.	Udfør én af følgende handlinger. –Drej tændingskontakten til OFF og tilbage på ON. –Afbryd USB-lagringsenheden. –Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-kilden.
	iPod-fejl	Fjern kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
ERROR-23	USB-lagringsenheden blev ikke formateret med FAT12, FAT16 eller FAT32	USB-lagringsenheden bør være formateret med FAT12, FAT16 eller FAT32.
ERROR-16	Forældet iPod-firmwareversion.	Opdatér iPod-versionen.
	iPod-fejl	Fjern kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
STOP	Der er ingen sange i den aktuelle liste.	Vælg en liste, som indeholder sange.
NOT FOUND	Ingen relaterede sange.	Overfør sange til iPod'en.

Bluetooth-enhed

Meddelelse	Årsag	Handling
ERROR-10	Strømmen blev afbrudt til denne enheds Bluetooth-modul.	Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ACC eller ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.



Retningslinjer

Diske og afspiller

Brug kun diske, der er forsynet med et af de to følgende logoer.



Brug diske på 12 cm. Brug ikke diske på 8 cm eller en adapter til diske på 8 cm.

Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke diske med særlige former.



Der må ikke lægges andre genstande end en cd i cd-åbningen.

Brug ikke diske, som er revnede, ridsede, bøjedede eller beskadigede på anden vis, da de kan beskadige afspilleren.

Uafsluttede CD-R/RW-diske kan ikke afspilles.

Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.

Opbevar diske i deres etui, når de ikke bruges.

Yderligere oplysninger

Sæt ikke etiketter på diskene. Du må heller ikke skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.

For at rense en cd skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.

Kondensation kan midlertidigt forringe afspillerens ydelse. Lad afspilleren stå i en time for at tilpasse sig en højere temperatur. Tør desuden fugtige diske af med en blød klud.

Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.

Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.

Ved brug af diske med printbare overflader bør du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Alt efter hvilke diske, der benyttes, vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret.

Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.

- Diskene kan blive bøjed, hvilket vil gøre dem uspillelige.
- Mærkaterne kan løsne sig under afspilning og forhindre disken i at blive skubbet ud, hvilket kan medføre skade på udstyret.

USB-lagringsenhed

Tilslutninger via USB-hub er ikke understøttet.

Tilslut ikke andet end en USB-lagringsenhed.

Fastgør USB-lagringsenheden godt under kørslen. Lad ikke USB-lagringsenheden falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Afhængigt af USB-lagringsenheden kan følgende problemer forekomme.

- Betjeningen kan variere.
- Lagringsenheden kan eventuelt ikke genkendes.
- Filer kan eventuelt ikke afspilles korrekt.
- Enheden frembringer støj i radioen.

iPod

iPod'en må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.

For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stikkablet fra iPod'en direkte til denne enhed.

Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke iPod'en falde på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Om iPod-indstillinger

- Når en iPod er tilsluttet, ændrer denne enhed EQ-indstillingen (equalizer) for iPod'en til fra for at optimere akustikken. Når du afbryder iPod'en, vender EQ tilbage til den oprindelige indstilling.
- Du kan ikke slå Gentag fra på iPod'en ved brug af denne enhed. Gentag ændres automatisk til Alle ved tilslutning af iPod'en til denne enhed.

Inkompatibel tekst, der er lagret på iPod'en, vises ikke af enheden.

Dobbeltdiske

Dobbeltdiske er tosidede diske med en indspilbar cd til lyd på den ene side og en indspilbar dvd til video på den anden side.

Eftersom cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med denne enhed.

Hyppig isætning og udskubning af en dobbeltdisk kan medføre ridser på disken. Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på denne enhed. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i diskåbningen og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette anbefales det, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med denne enhed.

Se oplysningerne fra diskens producent for yderligere oplysninger om dobbeltdiske.



Kompatibilitet med komprimeret lyd (disk, USB)

WMA

Filtypenavn: .wma

Bithastighed: 48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)

Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video: Nej

Yderligere oplysninger

MP3

Filtypenavn: .mp3

Bit hastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)

Kompatibel ID3-kodeversion: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-kode Version 2.x prioriteres over Version 1.x.)

M3u-afspilningsliste: Nej

MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO: Nej

WAV

Filtypenavn: .wav

Kvantiseringsbits: 8 og 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM)

Supplerende oplysninger

Kun de første 32 tegn kan vises som filnavn (inkl. filtypenavn) eller mappenavn.

Russiske tekster, der skal vises på denne enhed, bør være kodet med et af følgende tegnsæt:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Et andet tegnsæt end Unicode, som bruges i et Windows-miljø og er sat til russisk i sprogindstillingen

Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.

Der kan forekomme en mindre forsinkelse i starten af afspilningen af lydfile indlejret med billeddata eller lydfile, der er lagret på en USB-lagringsenhed, der har flere mappehierarkier.

Disk

Afspilleligt mappehierarki: op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag).

Afspillelige mapper: op til 99

Afspillelige file: op til 999

Filsystem: ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet

Multisessionsafspilning: Ja

Packet write-dataoverførsel: Nej

Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning afspilles komprimerede lydfile med en kort pause mellem numrene.

USB-lagringsenhed

Afspilleligt mappehierarki: op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag).

Afspillelige mapper: op til 500

Afspillelige file: op til 15 000

Afspilning af copyrightbeskyttede file: Nej

Partitioneret USB-lagringsenhed: Kun den første partition kan afspilles

Der kan være en kort forsinkelse, når man starter afspilning af lydfile på en USB-lagringsenhed med flere mappehierarkier.



FORSIGTIG

- Pioneer giver ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt mistede data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder under brugen af dette produkt.
- Diske eller USB-lagringsenheder må ikke efterlades på steder, der udsættes for høje temperaturer. ■

Yderligere oplysninger

iPod-kompatibilitet

Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller. Understøttede iPod-softwareversioner vises nedenfor. Ældre versioner understøttes eventuelt ikke. Fremstillet for

- iPhone 4 (softwareversion 4.1)
- iPhone 3GS (softwareversion 3.0.1)
- iPhone 3G (softwareversion 2.0)
- iPhone (softwareversion 1.1.1)
- iPod nano 6. generation (softwareversion 1.0)
- iPod nano 5. generation (softwareversion 1.0.1)
- iPod nano 4. generation (softwareversion 1.0)
- iPod nano 3. generation (softwareversion 1.0)
- iPod nano 2. generation (softwareversion 1.1.2)
- iPod nano 1. generation (softwareversion 1.2.0)
- iPod touch 4. generation (softwareversion 4.1)
- iPod touch 3. generation (softwareversion 3.1.1)
- iPod touch 2. generation (softwareversion 2.1.1)
- iPod touch 1. generation (softwareversion 1.1)
- iPod classic (softwareversion 1.0)

Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.

Betjeningen kan variere afhængigt af iPod'ens softwareversion.

Når der anvendes en iPod, er en iPod dok-tilslutning til USB-kablet nødvendig.

Et Pioneer CD-IU51 interfacekabel er også tilgængeligt. Henvend dig til din forhandler for yderligere oplysninger.

Se iPod-manualer for fil-/formatkompatibilitet.

Lydbog, Podcast: Ja


FORSIGTIG

Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en iPod, selv om der mistes data ved brug af denne enhed. 

Rækkefølge af lydfile

Brugeren kan ikke tildele mappenumre og angive afspilningsrækkefølgen med denne enhed.

Eksempel på et hierarki

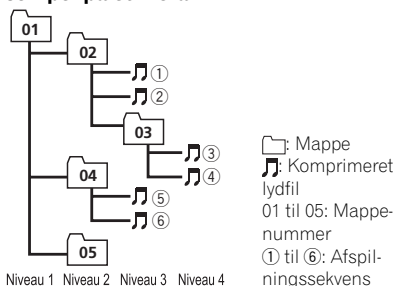

Disk

Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeningen kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.

USB-lagringen

Afspilningsrækkefølgen er den samme som den optagne rækkefølge i USB-lagringen.

Følgende metode anbefales til at angive afspilningsrækkefølgen.

- 1 Opret et filnavn, der indeholder tal, der angiver afspilningsrækkefølgen (f.eks. 001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).
- 2 Læg disse filer i en mappe.
- 3 Gem mappen, der indeholder filerne, på USB-lagringen.

Afhængigt af systemmiljøet kan du muligvis ikke angive afspilningsrækkefølgen.

For USB-lydafspillere er rækkefølgen anderledes og afhænger af afspilleren. 

Bluetooth-profiler

For at kunne anvende trådløs Bluetooth-teknologi skal apparaterne være i stand til at tolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Headset-profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)

Yderligere oplysninger

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVP (Audio/Video-profil)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.0 

Ophavsret og varemærke

Bluetooth

Mærket og logoet *Bluetooth*[®] er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af Pioneer Corporation sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

iTunes

Apple og iTunes er varemærker for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

MP3

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

iPod og iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at elektrisk tilbehør er blevet fremstillet specielt til brug med henholdsvis iPod eller iPhone, og er blevet certificeret af producenten til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og regulativstandarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne. 

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Generelt

Strømkilde	14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)
Stelforbindelsessystem	Negativ type
Maksimalt strømforbrug	10,0 A
Dimensioner (B × H × D):	
DIN	
Chassis	178 mm × 50 mm × 165 mm
Front	188 mm × 58 mm × 16 mm
D	
Chassis	178 mm × 50 mm × 165 mm
Front	170 mm × 46 mm × 16 mm
Vægt	1,2 kg

Lyd

Maksimal udgangseffekt	50 W × 4
	70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)
Konstant effekt	22 W × 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω belastning, begge kanaler kørt)
Belastningsimpedans	4 Ω (4 Ω til 8 Ω tilladt)
Preout maksimalt udgangsniveau	2,0 V
Tonekontrol:	
Bas	
Frekvens	100 Hz
Forstærkning	±12 dB
Mid	
Frekvens	1 kHz
Forstærkning	±12 dB
Diskant	
Frekvens	10 kHz
Forstærkning	±12 dB
Subwoofer (mono):	
Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Støjhed	-18 dB/oct
Forstærkning	+6 dB til -24 dB
Fase	Normal/omvendt

Cd-afspiller

System	Lydsystem for compactdisk
Brugbare diske	Compactdisk
Signal/støjforhold	94 dB (1 kHz) (IEC-A netværk)
Antal kanaler	2 (stereo)
MP3-dekodningsformat	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-dekodningsformat	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanalslyd) (Windows Media Player)
WAV-signalformat	Linear PCM & MS ADPCM (ikke-komprimeret)

USB

USB-standardspecifikation	USB 2.0 fuld hastighed
Maksimal strømforsyning	1 A
USB-klasse	MSC (Mass Storage Class)
Filsystem	FAT12, FAT16, FAT32
MP3-dekodningsformat	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanalslyd) (Windows Media Player)
WAV-signalformat	Linear PCM & MS ADPCM (ikke-komprimeret)

FM-tuner

Frekvensområde	87,5 MHz til 108,0 MHz
Anvendelig følsomhed	9 dBf (0,8 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal/støjforhold	72 dB (IEC-A netværk)

MW-tuner

Frekvensområde	531 kHz to 1 602 kHz
Anvendelig følsomhed	25 μV (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold	62 dB (IEC-A netværk)

LW-tuner


Frekvensområde	153 kHz til 281 kHz
Anvendelig følsomhed	28 μV (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold	62 dB (IEC-A netværk)


Bluetooth

Version	Bluetooth 3.0 certificeret
Effekt	+4 dBm Maksimum (effektklasse 2)

Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel. ■





<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på **www.pioneer.dk** (eller **www.pioneer.eu**)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：(0852) 2848-6488

© 2011 af PIONEER CORPORATION.
Alle rettigheder forbeholdes.