



Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

DEH-4400BT

Made for



iPod



iPhone



Ελληνικά

Πριν την έναρξη λειτουργίας

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER.

Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να τηρήσετε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις ενδείξεις **ΠΡΟΣΟΧΗ** σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο, με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για παλαιά ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα παλαιά ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας για τη σωστή μέθοδο απόρριψης. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Σχετικά με αυτή τη μονάδα

Οι συχνότητες συντονισμού του ραδιοφωνικού δέκτη αυτής της μονάδας έχουν ρυθμιστεί για χρήση στη Δυτική

Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή λήψη. Η λειτουργία RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, υπαγόμενο στην Οδηγία IEC 60825-1:2007 περί ασφαλείας προϊόντων λέιζερ, και περιέχει μονάδα λέιζερ κατηγορίας 1M. Για λόγους ασφάλειας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα της μονάδας και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να παρέμβετε στο εσωτερικό της. Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους τεχνικούς.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ
1ης ΚΛΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΗ ΟΡΑΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΛΕΙΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1M ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ!
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τη μονάδα να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.
- Να διατηρείτε πάντοτε την ένταση του ήχου σε χαμηλό επίπεδο ώστε να είστε σε θέση να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.
- Αποφύγετε την έκθεση στην υγρασία.
- Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται.

Πριν την έναρξη λειτουργίας

Σημείωση

Οι διαδικασίες ρύθμισης λειτουργιών ολοκληρώνονται ακόμη και αν το μενού ακυρωθεί προτού επιβεβαιωθούν οι διαδικασίες. ■

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι μνήμες USB και οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB αναφέρονται ως “συσκευή αποθήκευσης USB”.
- Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα iPod και iPhone θα αναφέρονται ως “iPod”. ■

Λειτουργία επίδειξης

Σημαντικό


- Εάν το κόκκινο καλώδιο (ACC) της μονάδας δε συνδεθεί με έναν ακροδέκτη του διακόπτη ανάφλεξης που καθορίζει την εκκίνηση/παύση της λειτουργίας του κινητήρα, μπορεί να προκληθεί εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
- Μη ξεχνάτε ότι αν η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών εξακολουθεί να εκτελείται και μετά το σβήσιμο του κινητήρα, υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθεί η μπαταρία του αυτοκινήτου.

Η λειτουργία επίδειξης ξεκινάει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αφού περάσουν περίπου 30 δευτερόλεπτα από την τελευταία ενέργεια ή αν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ACC ή ON ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης γίνεται από τις αρχικές ρυθμίσεις. Επιλέξτε **DEMO** (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης) και απενεργοποιήστε τη λειτουργία επίδειξης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχικές ρυθμίσεις* στη σελίδα 22. ■

Σε περίπτωση προβλήματος

Σε περίπτωση που η μονάδα αυτή δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. ■

Κύρια μονάδα

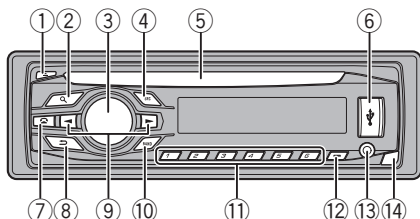

Εξάρτημα	Εξάρτημα
① ▲ (εξαγωγή)	⑧ ↶ (πίσω/οθόνη)
② 🔍 (λίστα)	⑨ ◀▶
③ MULTI-CONTROL (M.C.)	⑩ BAND/Ⓜ (Έλεγχος iPod)
④ SRC/OFF	⑪ 1 έως 6
⑤ Υποδοχή δίσκου	⑫ PTY
⑥ Θύρα USB	⑬ Υποδοχή AUX (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 χιλιοστών)
⑦ 📞 (τηλέφωνο/σε αναμονή)	⑭ Κουμπί αφαίρεσης


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο USB της Pioneer (CD-U50E) για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB, καθώς οι απευθείας συνδεδεμένες συσκευές θα προεξέχουν από τη μονάδα και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα προϊόντα. ■

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-SR110 πωλείται ξεχωριστά.

Η λειτουργία του είναι αντίστοιχη με τη λειτουργία των πλήκτρων που υπάρχουν στην κεντρική μονάδα.

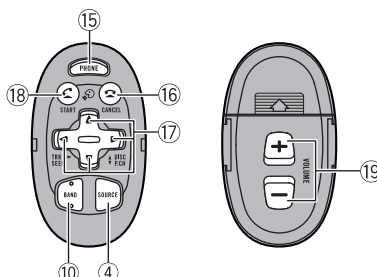


Εξάρτημα	Περιγραφή
⑮ PHONE	Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού του τηλεφώνου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να εμφανιστεί το μενού σύνδεσης. Πατήστε για απόρριψη εισερχόμενης κλήσης ή για ακύρωση πραγματοποίησης κλήσης.
⑯ 📞 /CANCEL	Κατά τη χρήση τηλεφώνου, πατήστε για τερματισμό μιας κλήσης ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.
⑰ ▲/▼/◀▶	Πατήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μη αυτόματη αναζήτηση, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και αναζήτηση κομματιών. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για τον έλεγχο λειτουργιών.
⑱ ⏮/START	Πατήστε για έναρξη τηλεφωνικής συνομιλίας κατά τη χρήση τηλεφώνου. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή.
⑲ VOLUME	Πατήστε για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.



Λειτουργία της μονάδας

Ενδείξεις οθόνης

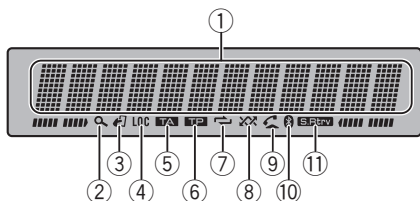

Ένδειξη	Κατάσταση
① Κύρια περιοχή οθόνης	• Ραδιόφωνο: ζώνη συχνοτήτων και συντονισμένη συχνότητα • RDS: Όνομα υπηρεσίας προγράμματος, πληροφορίες ΡΤΥ και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. • Ενσωματωμένο CD, συσκευή αποθήκευσης USB και iPod: χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει και πληροφορίες κειμένου
② 📋 (λίστα)	Η λειτουργία λίστας χρησιμοποιείται.
③ 🔊 (Έλεγχος iPod)	Η λειτουργία iPod αυτής της μονάδας πραγματοποιείται από το iPod.
④ LOC	Είναι ενεργοποιημένος ο συντονισμός τοπικής αναζήτησης.
⑤ TA (TA)	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TA.
⑥ TP (TP)	Έχει γίνει συντονισμός σε σταθμό TP.
⑦ ↺ (επανάληψη)	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής κομματιού ή φακέλου.
⑧ 🎲 (αναπαραγωγή με τυχαία σειρά/ ανακάτεμα)	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά κατά την αναπαραγωγή μουσικών κομματιών από συσκευή iPod.

Ένδειξη	Κατάσταση
⑨ ⏻ (αυτόματη απάντηση)	Υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απάντησης.
⑩ 📶 (ένδειξη Bluetooth)	Έχει γίνει σύνδεση με συσκευή Bluetooth. Η γραμμή είναι σε αναμονή.
⑪ S.R.trv (ανάκτηση ήχου)	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανάκτησης ήχου.



Μενού εγκατάστασης

Όταν γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON μετά την εγκατάσταση, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού εγκατάστασης. Μπορείτε στη συνέχεια να ορίσετε τις επιλογές του μενού.

1 Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON.

Εμφανίζεται η ένδειξη SET UP.

2 Γυρίστε το M.C. για να μεταβείτε στο YES. Πατήστε M.C. για να επιλέξετε.

- Εάν δεν πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα, το μενού εγκατάστασης δεν θα εμφανιστεί.
- Εάν προτιμάτε να μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση αυτή τη στιγμή, γυρίστε το **M.C.** για να μεταβείτε στο **NO**. Πατήστε για να επιλέξετε. Εάν επιλέξετε **NO**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση στο μενού εγκατάστασης.

3 Εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε το μενού.

Για να συνεχίσετε στην επόμενη επιλογή μενού, πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Λειτουργία της μονάδας

CLOCK SET (ρύθμιση ρολογιού)

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

FM STEP (βήμα συντονισμού FM)

Συνήθως, το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία συντονισμού αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) ή TA (αναμονή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα σε 100 kHz. Ίσως είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα 50 kHz εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF.

- Κατά τον μη αυτόματο συντονισμό, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz.
- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

DEMO (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

TITLE (πολλαπλές γλώσσες)

Αυτή η συσκευή μπορεί να εμφανίσει τις πληροφορίες κειμένου αρχείων συμπίεσμένου ήχου, ακόμα και εάν αυτές έχουν ενσωματωθεί σε γλώσσα Δυτικής Ευρώπης ή στα Ρωσικά.

- Εάν η γλώσσα εγγραφής των πληροφοριών δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
EUR (Ευρώπης)—**RUS** (Ρωσικά)
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Εμφανίζεται η ένδειξη **QUIT**.

4 Για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε YES. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- Εάν προτιμάτε να αλλάξετε ξανά τη ρύθμισή σας, γυρίστε το **M.C.** για να μεταβείτε στο **NO**. Πατήστε για να επιλέξετε.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές του μενού στις αρχικές ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχικές ρυθμίσεις* στη σελίδα 22.
- Μπορείτε να ακυρώσετε το μενού εγκατάστασης πατώντας το πλήκτρο **SRC/ OFF**. 

Βασικές λειτουργίες


Σημαντικό

- Αφαιρείτε και τοποθετείτε την πρόσοψη με προσοχή.
- Προφυλάξτε την πρόσοψη από έντονους κραδασμούς.
- Μην αφήνετε την πρόσοψη εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη συσκευή ή το εσωτερικό του οχήματος, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τις συσκευές που είναι συνδεδεμένα στην πρόσοψη, πριν την αφαιρέσετε.

Λειτουργία της μονάδας

Αφαίρεση της πρόσοψης για προστασία της συσκευής από κλοπή


- 1 Πατήστε το κουμπί αφαίρεσης για να βγει η πρόσοψη από τη θέση της.
- 2 Σπρώξτε την πρόσοψη προς τα πάνω (I) και τραβήξτε την προς το μέρος σας (II).

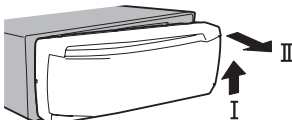

- 3 Πάντοτε να διατηρείτε την αφαιρεμένη πρόσοψη σε μια προστατευτική διάταξη, όπως είναι η θήκη προστασίας.

Επανατοποθέτηση της πρόσοψης

- 1 Σύρετε την πρόσοψη προς τα αριστερά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει τα αυτιά της αριστερής πλευράς της κύριας μονάδας στις εγκοπές της πρόσοψης.

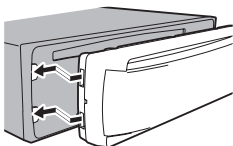

- 2 Πιέστε τη δεξιά πλευρά της πρόσοψης μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της. Εάν η πρόσοψη δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά στην κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την πρόσοψη στην κύρια μονάδα με σωστό τρόπο. Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στην πρόσοψη κατά την τοποθέτησή της μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πρόσοψη ή την κύρια μονάδα.

Ενεργοποίηση της μονάδας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Απενεργοποίηση της μονάδας

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SRC/OFF** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Επιλογή πηγής

- 1 Πατήστε **SRC/OFF** για να επιλέξετε διαδοχικά:
TUNER (ραδιοφωνικός δέκτης)—**CD** (ενσωματωμένο CD player)—**USB** (USB)/**iPod** (iPod)—**AUX** (AUX)—**BT AUDIO** (συσκευή ήχου Bluetooth)

Ρύθμιση της έντασης

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την ένταση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, σταθμεύστε το όχημα πριν αφαιρέσετε την πρόσοψη.

Σημείωση

Όταν το μπλε/λευκό καλώδιο της μονάδας συνδέεται με τον ακροδέκτη ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας, η κεραία του οχήματος ανοίγει με την ενεργοποίηση της πηγής. Για να κλείσει η κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή.

Χρήση τηλεφώνου Bluetooth



Σημαντικό

- Δεδομένου ότι η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η χρήση της μονάδας όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου είναι σβηστός μπορεί να προκαλέσει εξάντληση της μπαταρίας.
- Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου.
- Οι προηγμένες λειτουργίες που απαιτούν την προσοχή σας, όπως η πληκτρολόγηση αριθμών στην οθόνη, η χρήση του ευρετηρίου κλπ., απαγορεύονται στη διάρκεια της οδήγησης. Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές σημείο.

Ρύθμιση για κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσεων ανοικτής συνομιλίας, πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα για χρήση με το κινητό σας τηλέφωνο.

1 Σύνδεση

Χρησιμοποιήστε το μενού σύνδεσης τηλεφώνου Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία μενού σύνδεσης* στη σελίδα 16.

2 Ρυθμίσεις λειτουργιών

Χρησιμοποιήστε το μενού σύνδεσης τηλεφώνου Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία μενού τηλεφώνου* στη σελίδα 20.

Βασικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία μενού τηλεφώνου* στη σελίδα 20.

Λήψη εισερχόμενης κλήσης

- 1 Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε **M.C.**

Τερματισμός κλήσης

- 1 Πατήστε .

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

- 1 Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε .

Λήψη κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή

- 1 Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε **M.C.**

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή

- 1 Πατήστε **M.C.**

Τερματισμός κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή

- 1 Πατήστε .

Προσαρμογή της έντασης ακρόασης ήχου της άλλης πλευράς

- 1 Πατήστε ◀ ή ▶ ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.
 - Όταν είναι ενεργοποιημένη η ιδιωτική λειτουργία, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ιδιωτικής λειτουργίας

- 1 Πατήστε **BAND/Δ** ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

Ρύθμιση της οθόνης πληροφοριών

- 1 Πατήστε  ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

Σημειώσεις

- Εάν έχετε επιλέξει κατάσταση ιδιωτικής λειτουργίας στο κινητό σας, η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας ίσως να μην είναι διαθέσιμη.
- Στην οθόνη εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος της συνομιλίας (μπορεί να διαφέρει ελάχιστα από τον πραγματικό χρόνο διάρκειας της κλήσης). .

Λειτουργίες μενού, κοινές για μενού εγκατάστασης/ρυθμίσεις λειτουργιών/ρυθμίσεις ήχου/αρχικές ρυθμίσεις/λίστες

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Επιστροφή στην προηγούμενη λίστα (στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο υψηλότερα)

- 1 Πατήστε .

Επιστροφή στην κανονική οθόνη
Έξοδος από το μενού αρχικών ρυθμίσεων/μενού εγκατάστασης

- 1 Πατήστε **BAND/Δ**.

Επιστροφή στην κανονική οθόνη από τη λίστα

- 1 Πατήστε **BAND/Δ**.



Ραδιόφωνο

Βασικές λειτουργίες

Επιλογή μπάντας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **BAND/Δ** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μπάντα (**FM1**, **FM2**, **FM3** για FM ή **MW/LW**).

Επανάκληση αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.
 - Εάν έχει επιλεγθεί **MAN** (μη αυτόματος συντονισμός) στη λειτουργία **SEEK**, δεν μπορείτε να ανακαλέσετε αποθηκευμένους σταθμούς. Πρέπει να επιλέξετε **PCH** (αποθηκευμένα κανάλια) στη λειτουργία **SEEK**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **SEEK** (ρύθμιση κουμπιού προς τα αριστερά/δεξιά) στη σελίδα 11.

Λειτουργία της μονάδας

Μη αυτόματος συντονισμός (βήμα προς βήμα)

1 Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.

- Εάν έχει επιλεγθεί **PCH** (αποθηκευμένα κανάλια) στη λειτουργία **SEEK**, δεν μπορείτε να συντονιστείτε βήμα προς βήμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πρέπει να επιλέξετε **MAN** (μη αυτόματος συντονισμός) στη λειτουργία **SEEK**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **SEEK** (ρύθμιση κουμπιού προς τα αριστερά/δεξιά) στη σελίδα 11.

Αναζήτηση

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ◀ ή ▶ και στη συνέχεια αφήστε τα.

Μπορείτε να ακυρώσετε το συντονισμό αναζήτησης πατώντας ελαφρά το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Μπορείτε να παραλείπετε σταθμούς κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶. Ο αυτόματος συντονισμός αναζήτησης ξεκινά μόλις αφήσετε το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Σημείωση

Η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) της συσκευής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Η λειτουργία AF πρέπει να είναι απενεργοποιημένη σε κανονική λειτουργία συντονισμού (ανατρέξτε **AF** (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) στη σελίδα 11).

Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών για κάθε μπάντα

Χρήση των πλήκτρων συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών

1 Όταν βρείτε ένα σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, πατήστε ένα από τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών (1 έως 6) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει ο αριθμός της θέσης μνήμης.

2 Πατήστε ένα από τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών (1 έως 6) για να επιλέξετε το σταθμό που θέλετε.

Εμφάνιση της οθόνης RDS

● Πατήστε ➡.

Όνομα προγράμματος—Πληροφορίες PTY—Ψυχαγωγία—Συχνότητα

- Οι πληροφορίες PTY και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη για οκτώ δευτερόλεπτα.
- Οι πληροφορίες κειμένου μπορεί να αλλάζουν, ανάλογα με τη μπάντα.

Χρήση των λειτουργιών PTY

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει πληροφοριών PTY
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προγραμμάτων διαφορετικού τύπου, όπως αυτές στην ενότητα που ακολουθεί. Ανατρέξτε στη την επόμενη σελίδα.

1 Πατήστε **PTY**.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

3 Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Η μονάδα αναζητά ένα σταθμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ο σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες PTY (κωδικός αναγνώρισης τύπου προγράμματος), ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί, την επόμενη σελίδα.

- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε ξανά το κουμπί **M.C.**
- Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα που δηλώνουν οι μεταδιδόμενες πληροφορίες PTY.
- Εάν κανένας σταθμός δεν εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το μήνυμα **NOT FOUND** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια ο ραδιοφωνικός δέκτης επανασυντονίζεται στον αρχικό σταθμό.

Λειτουργία της μονάδας

Λίστα PTY

NEWS/INFO

NEWS (Ειδήσεις), **AFFAIRS** (Επείκαιρα θέματα), **INFO** (Πληροφορίες), **SPORT** (Σπορ), **WEATHER** (Καιρός), **FINANCE** (Οικονομία)

POPULAR

POP MUS (Ποπ μουσική), **ROCK MUS** (Ροκ μουσική), **EASY MUS** (Ήρεμη μουσική), **OTH MUS** (Άλλο είδος μουσικής), **JAZZ** (Τζαζ), **COUNTRY** (Μουσική κάντρι), **NAT MUS** (Εθνικ μουσική), **OLDIES** (Παλιά μουσική), **FOLK MUS** (Φολκ μουσική)

CLASSICS

L. CLASS (Ελαφρά κλασσική μουσική), **CLASSIC** (Κλασσική μουσική)

OTHERS

EDUCATE (Επιμορφωτικές εκπομπές), **DRAMA** (Δράμα), **CULTURE** (Πολιτισμός), **SCIENCE** (Επιστήμες), **VARIED** (Διάφορα), **CHILDREN** (Παιδικά), **SOCIAL** (Κοινωνικά θέματα), **RELIGION** (Θρησκεία), **PHONE IN** (Τηλεφωνικές εκπομπές), **TOURING** (Ταξίδια), **LEISURE** (Αναψυχή), **DOCUMENT** (Ντοκιμαντέρ)

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε το κουμπί M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

■ Αν είναι επιλεγμένη η μπάντα MW/LW, είναι διαθέσιμες μόνο οι λειτουργίες **BSM**, **LOCAL** και **SEEK**.

BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών)

Η λειτουργία BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα κατά σειρά έντασης τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα.

1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία BSM.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά **M.C.**

REGION (τοπική λήψη)

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AF, η λειτουργία τοπικής λήψης περιορίζει την επιλογή σταθμών σε αυτούς που εκπέμπουν τοπικά.

1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία.

LOCAL (συντονισμός τοπικής αναζήτησης)

Η λειτουργία συντονισμού τοπικής αναζήτησης επιτρέπει το συντονισμό μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη λήψη.

1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

Επιλέγοντας το υψηλότερο επίπεδο πραγματοποιείται η λήψη μόνο των σταθμών με ισχυρό σήμα, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

PTY SEARCH (επιλογή τύπου προγράμματος)

Λειτουργία της μονάδας

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- 2 Περιτρίψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- 3 Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Η μονάδα αναζητά ένα σταθμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ο σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

Για πληροφορίες PTY (κωδικός αναγνώρισης τύπου προγράμματος), ανατρέξτε στην ενότητα την προηγούμενη σελίδα.

Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα που δηλώνουν οι μεταδιδόμενες πληροφορίες PTY.

Εάν κανένας σταθμός δεν εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το μήνυμα **NOT FOUND** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια ο ραδιοφωνικός δέκτης επανασυντονίζεται στον αρχικό σταθμό.

TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κυκλοφοριακών ανακοινώσεων.

AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF.

NEWS (διακοπή εκπομπής ειδήσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

SEEK (ρύθμιση κουμπιού προς τα αριστερά/δεξιά)

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε μια λειτουργία στα κουμπιά προς τα αριστερά και προς τα δεξιά της μονάδας.

Επιλέξτε **MAN** (μη αυτόματος συντονισμός) για να συντονίζεστε βήμα προς βήμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή επιλέξτε **PCH** (αποθηκευμένα κανάλια) για να αλλάζετε μεταξύ των αποθηκευμένων σταθμών.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε **MAN** ή **PCH**.



CD/CD-R/CD-RW και συσκευές αποθήκευσης USB

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου CD/CD-R/CD-RW

- 1 Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την ετικέτα προς τα επάνω.

Εξαγωγή δίσκου CD/CD-R/CD-RW

- 1 Πατήστε **▲**.

Αναπαραγωγή τραγουδιών από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Θα αναπαραχθεί αυτόματα ένα τραγούδι.

Διακοπή αναπαραγωγής αρχείων από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB οποιαδήποτε στιγμή. Η μονάδα σταματά την αναπαραγωγή.

Επιλογή φακέλου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **1/Λ** ή **2/✓**.

Επιλογή κομματιού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶**.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
 - Κατά την αναπαραγωγή αρχείων συμπιεσμένου ήχου, δεν ακούγεται ήχος όταν επιλέγετε γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Επιστροφή στον κύριο φάκελο

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **BAND/⌂**.

Εναλλαγή μεταξύ αρχείων συμπιεσμένου ήχου και CD-DA

- 1 Πατήστε **BAND/⌂**.

Εναλλαγή μεταξύ ψηφιακών συσκευών αναπαραγωγής

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναλλάξ ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής τύπου USB με μία ή περισσότερες συσκευές μαζικής αποθήκευσης.

- 1 Πατήστε **BAND/⌂**.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μέχρι 32 διαφορετικές ψηφιακές συσκευές.

Λειτουργία της μονάδας

Σημείωση

Αποσυνδέετε τις συσκευές αποθήκευσης USB από τη μονάδα, όταν δε χρησιμοποιούνται.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου

Επιλογή των επιθυμητών πληροφοριών κειμένου

① Πατήστε .

- Ανάλογα με την έκδοση του iTunes που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή των αρχείων MP3 σε δίσκο ή τύπους αρχείων πολυμέσων, μη συμβατό κείμενο που έχει αποθηκευτεί σε αρχείο ήχου μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.
- Τα στοιχεία πληροφοριών κειμένου που δύναται να αλλάχουν εξαρτώνται από το μέσο.

Επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων/κομματιών από τη λίστα ονομάτων αρχείων

1 Πατήστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία λίστας ονομάτων αρχείων/κομματιών.

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το επιθυμητό όνομα αρχείου (ή φακέλου).

Αλλαγή ονόματος αρχείου ή φακέλου

① Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.**

Αναπαραγωγή

① Όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο ή ένα κομμάτι, πατήστε **M.C.**

Προβολή λίστας αρχείων (ή φακέλων) μέσα στον επιλεγμένο φάκελο

① Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε **M.C.**

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στον επιλεγμένο φάκελο

① Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **M.C.**

Προηγμένες λειτουργίες με χρήση ειδικών πλήκτρων

Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής

① Πατήστε **5/↺** για να μετακινηθείτε κυκλικά ανάμεσα σε:

CD/CD-R/CD-RW

- **ALL** – Επανάληψη όλων των κομματιών
- **ONE** – Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
- **FLD** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

Συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB

- **ALL** – Επανάληψη όλων των αρχείων
- **ONE** – Επανάληψη του τρέχοντος αρχείου
- **FLD** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

① Πατήστε **5/⌂** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

Τα κομμάτια εντός μιας επιλεγμένης περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

- Για να αλλάξετε τραγούδι κατά τη διάρκεια της τυχαίας αναπαραγωγής, πατήστε **▶** για να περάσετε στο επόμενο κομμάτι. Πατώντας **◀**, ξεκινά ξανά η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή του τραγουδιού.

Παύση αναπαραγωγής

① Πατήστε **4/PAUSE** για παύση ή συνέχεια.

Βελτίωση συμπιεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)

① Πατήστε **3/5.Rtrv** για να επιλέξετε διαδοχικά:

1—2—OFF (απενεργοποιημένη)

Το **1** είναι κατάλληλο για μικρό βαθμό συμπίεσης και το **2** για υψηλό βαθμό συμπίεσης.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **FUNCTION**.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

Λειτουργία της μονάδας

REPEAT (επανάληψη αναπαραγωγής)

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **M.C.** για να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής* στην προηγούμενη σελίδα.

RANDOM (τυχαία αναπαραγωγή)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

PAUSE (παύση)

- 1 Πατήστε **M.C.** για παύση ή συνέχεια.

S.RTRV (ανάκτηση ήχου)

Βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας καλύτερο, πιο πλούσιο ήχο.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτίωση συμπιεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)* στην προηγούμενη σελίδα.



iPod

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή τραγουδιών από iPod

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB.
- 2 Συνδέστε το iPod στο καλώδιο USB, χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα iPod.
Θα αναπαραχθεί αυτόματα ένα τραγούδι.

Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Επιλογή άλμπουμ

- 1 Πατήστε το πλήκτρο 1/∧ ή 2/∨.
 - Το άλμπουμ μπορεί να μην επιλεγεί σωστά εάν στο iPod περιέχονται περισσότερα από ένα άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Επιλέξτε το άλμπουμ που θέλετε να ακούσετε χρησιμοποιώντας την αναζήτηση λίστας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση τραγουδιού* σ' αυτή την σελίδα.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Σημειώσεις

- Όταν η επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας ελέγχου είναι **CTRL AUDIO**, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίησή του iPod.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το iPod πριν το συνδέσετε στη μονάδα.
- Το iPod απενεργοποιείται σε δύο περίπου λεπτά αφού γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου

Επιλογή των επιθυμητών πληροφοριών κειμένου

- 1 Πατήστε ⇨.

Αναζήτηση τραγουδιού

1 Πατήστε το πλήκτρο 🔍 για να μεταβείτε στο κύριο μενού της αναζήτησης λίστας.

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε κατηγορία/τραγούδι.

Αλλαγή ονόματος τραγουδιού ή κατηγορίας

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.**.
Λίστες αναπαραγωγής—καλλιτέχνες—άλμπουμ—τραγούδια—podcast—είδη μουσικής—συνθέτες—audiobook

Αναπαραγωγή

- 1 Όταν είναι επιλεγμένο ένα τραγούδι, πατήστε **M.C.**

Λειτουργία της μονάδας

Προβολή λίστας τραγουδιών στην επιλεγμένη κατηγορία

- 1 Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε **M.C.**

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην επιλεγμένη κατηγορία

- 1 Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M.C.**

Αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά στη λίστα

- 1 Όταν εμφανιστεί μια λίστα για την επιλεγμένη κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά.
 - Μπορείτε επίσης να επιλέξετε λειτουργία αναζήτησης κατά αλφαβητική σειρά περιστρέφοντας το κουμπί **M.C.** δύο φορές.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε ένα γράμμα.
- 3 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η αλφαβητική λίστα.
 - Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πιάστε .

Σημειώσεις

- Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα υπολογιστή (MusicSphere). Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
- Οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργήσατε με το πρόγραμμα υπολογιστή (MusicSphere) προβάλλονται σε μορφή συντομογραφίας.

Προηγμένες λειτουργίες με χρήση ειδικών πλήκτρων

Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **6/↔** για να μετακινηθείτε κυκλικά ανάμεσα σε:
 - **OFF** – Απενεργοποίηση επανάληψης
 - **ONE** – Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού
 - **ALL** – Επανάληψη όλων των τραγουδιών στην επιλεγμένη λίστα
- Δεν μπορείτε να επιλέξετε **OFF** όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία **CTRL AUDIO**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod* στην επόμενη σελίδα.

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά (τυχαία αναπαραγωγή όλων)

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **5/🎲** για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά.
 - Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου **CTRL iPod/CTRL APP**, είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.

Παύση αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **4/PAUSE** για παύση ή συνέχεια.

Βελτίωση συμπίεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)

- 1 Πατήστε **3/S.Rtrv** για να επιλέξετε διαδοχικά:
 - 1—2—OFF** (απενεργοποιημένη)
 - Το **1** είναι κατάλληλο για μικρό βαθμό συμπίεσης και το **2** για υψηλό βαθμό συμπίεσης.

Αναπαραγωγή τραγουδιών συσχετισμένων με το τρέχον

Μπορείτε να αναπαράγετε τραγούδια από τις παρακάτω λίστες.

- Λίστα άλμπουμ του καλλιτέχνη του τρέχοντος τραγουδιού
- Λίστα τραγουδιών του τρέχοντος άλμπουμ
- Λίστα άλμπουμ του είδους μουσικής στο οποίο ανήκει το τρέχον τραγούδι

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M.C. για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής συσχετισμένων κομματιών.

Λειτουργία της μονάδας

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το για να την επιλέξετε.

- **ARTIST** – Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.
- **ALBUM** – Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού του τρέχοντος άλμπουμ.
- **GENRE** – Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ του τρέχοντος είδους μουσικής.

Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ θα αναπαραχθεί μετά το τραγούδι που ακούγεται.

Σημειώσεις

- Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ μπορεί να ακυρωθεί, εάν εκτελέσετε άλλες λειτουργίες εκτός από αναζήτηση συσχετισμένων αρχείων (π.χ. γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω).
- Ανάλογα με το τραγούδι που έχετε επιλέξει για αναπαραγωγή, το τέλος του τραγουδιού που ακούγεται και η αρχή του επιλεγμένου τραγουδιού/άλμπουμ μπορεί να κοπούν.

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τις εφαρμογές του iPod μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου σας, όταν έχει επιλεγθεί η λειτουργία **CTRL APP**.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με το iPod nano 1ης γενιάς.

Η λειτουργία APP είναι συμβατή για τα παρακάτω μοντέλα iPod.

- iPhone 4 (έκδοση λογισμικού 4.1 ή νεότερη)
- iPhone 3GS (έκδοση λογισμικού 3.0 ή νεότερη)
- iPhone 3G (έκδοση λογισμικού 3.0 ή νεότερη)
- iPhone (έκδοση λογισμικού 3.0 ή νεότερη)
- iPod touch 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.1 ή νεότερη)
- iPod touch 3ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.0 ή νεότερη)
- iPod touch 2ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.0 ή νεότερη)

- iPod touch 1ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.0 ή νεότερη)

● Πατήστε το πλήκτρο **BAND/⏮** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου.

- **CTRL iPod** – Είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από τη συνδεδεμένη συσκευή iPod.
- **CTRL APP** – Αναπαραγωγή ήχου από τις εφαρμογές του iPod.
- **CTRL AUDIO** – Είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από την ίδια τη μονάδα.

Σημειώσεις

- Όταν η λειτουργία ελέγχου αλλάζει σε **CTRL iPod/CTRL APP**, πραγματοποιείται παύση της αναπαραγωγής του τραγουδιού. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συσκευή iPod.
- Οι παρακάτω λειτουργίες εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες από τη μονάδα ακόμα και εάν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε **CTRL iPod/CTRL APP**.
 - Παύση
 - Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω
 - Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)
- Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου **CTRL iPod**, για τις λειτουργίες ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
 - Οι ρυθμίσεις λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμες.
 - Η λειτουργία αναζήτησης δεν είναι δυνατή από αυτήν τη μονάδα.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε το κουμπί M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

Λειτουργία της μονάδας

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

- Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου **CTRL iPod/CTRL APP**, μόνο οι επιλογές **PAUSE** ή **S.RTRV** είναι διαθέσιμες.

REPEAT (επανάληψη αναπαραγωγής)

- Πατήστε το πλήκτρο **M.C.** για να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής* στη σελίδα 14.

SHUFFLE (αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)

- Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - SNG** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από την επιλεγμένη λίστα με τυχαία σειρά.
 - ALB** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από ένα τυχαία επιλεγμένο άλμπουμ κατά σειρά.
 - OFF** – Ακύρωση τυχαίας αναπαραγωγής.

SHUFFLE ALL (αναπαραγωγή όλων με τυχαία σειρά)

- Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά.
Για να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή, απενεργοποιήστε την επιλογή **SHUFFLE** στο μενού **FUNCTION**.

LINK PLAY (αναπαραγωγή συσχετισμένων κομματιών)

- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το για να την επιλέξετε.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή τραγουδιών συσχετισμένων με το τρέχον* στη σελίδα 14.

PAUSE (παύση)

- Πατήστε **M.C.** για παύση ή συνέχεια.

AUDIO BOOK (ταχύτητα audiobook)

- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - FASTER** – Αναπαραγωγή με ταχύτητα μεγαλύτερη από την κανονική
 - NORMAL** – Αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα
 - SLOWER** – Αναπαραγωγή με ταχύτητα μικρότερη από την κανονική
- Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

S.RTRV (ανάκτηση ήχου)

Βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας καλύτερο, πιο πλούσιο ήχο.

- Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτίωση συμπιεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)* στη σελίδα 14.



Χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Λειτουργία μενού σύνδεσης

Σημαντικό

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
- Οι συνδεδεμένες συσκευές μπορεί να μη λειτουργούν σωστά εάν συνδεθούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία. Συνιστάται να συνδέετε μόνο μία συσκευή κάθε φορά.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να εμφανίσετε το μενού σύνδεσης.

- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτού του βήματος στη διάρκεια κλήσης.

Λειτουργία της μονάδας

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

- Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου **CTRL iPod/CTRL APP**, μόνο οι επιλογές **PAUSE** ή **S.RTRV** είναι διαθέσιμες.

DEVICELIST (σύνδεση ή αποσύνδεση μιας συσκευής από τη λίστα συσκευών)

- Όταν δεν έχει επιλεγεί καμία συσκευή, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
 - Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε/αποσυνδέσετε.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η διεύθυνση συσκευής Bluetooth και το όνομα της συσκευής.
 - Πατήστε **M.C.** για σύνδεση/αποσύνδεση της επιλεγμένης συσκευής. Εάν ολοκληρωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη * στο όνομα της συσκευής.

DEL DEVICE (διαγραφή μιας συσκευής από τη λίστα συσκευών)

- Όταν δεν έχει επιλεγεί καμία συσκευή, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
 - Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα της συσκευής που θέλετε να διαγράψετε.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η διεύθυνση συσκευής Bluetooth και το όνομα της συσκευής.
 - Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανίσετε το **DELETE YES**.
 - Πατήστε **M.C.** για να διαγράψετε τις πληροφορίες συσκευής από τη λίστα συσκευών.
 - Κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, μην σβήσετε τον κινητήρα.

ADD DEVICE (σύνδεση νέας συσκευής)

- Πατήστε το κουμπί **M.C.** για έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης.
 - Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά το κουμπί **M.C.** κατά την αναζήτηση.
- Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια συσκευή από τη λίστα συσκευών.
 - Αν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, επιλέξτε **RE-SEARCH**.
 - Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται ένας εξαψήφιος αριθμός. Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, ο αριθμός παύει να εμφανίζεται.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η διεύθυνση συσκευής Bluetooth και το όνομα της συσκευής.
- Πατήστε **M.C.** για σύνδεση της επιλεγμένης συσκευής.
 - Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση, επιλέξτε το όνομα της συσκευής (**DEH-4400BT**) και καταχωρήστε τον κωδικό PIN στη συσκευή σας.
 - Ο κωδικός PIN έχει οριστεί από προεπιλογή σε **0000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
 - Αν δεν είναι εφικτή η σύνδεση με αυτή τη συσκευή, δοκιμάστε να συνδεθείτε από τη συσκευή.
 - Εάν έχουν αντιστοιχιστεί ήδη 3 συσκευές, εμφανίζεται το μήνυμα **DEVICEFULL** και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή.

SPCLDEVICE (ορισμός ειδικής συσκευής)

Λειτουργία της μονάδας

Οι συσκευές Bluetooth με τις οποίες είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί σύνδεση αποκαλούνται ειδικές συσκευές. Εάν η συσκευή σας Bluetooth χαρακτηρίζεται ως ειδική συσκευή, πραγματοποιήστε την κατάλληλη επιλογή.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
 - Εάν έχουν αντιστοιχηθεί ήδη 3 συσκευές, εμφανίζεται το μήνυμα **DEVICEFULL** και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί μια ειδική συσκευή. Πατήστε για να επιλέξετε.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί το όνομα της συσκευής, η διεύθυνση Bluetooth και ο κωδικός PIN.
- 4 Χρησιμοποιήστε μια συσκευή για σύνδεση με αυτή τη μονάδα.
 - Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση, επιλέξτε το όνομα της συσκευής (**DEH-4400BT**) και καταχωρήστε τον κωδικό PIN στη συσκευή σας.
 - Ο κωδικός PIN έχει οριστεί από προεπιλογή σε **0000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.

A. CONN (αυτόματη σύνδεση με συσκευή Bluetooth)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης.

VISIBLE (ορισμός ορατότητας της μονάδας)

Για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της μονάδας από άλλες συσκευές, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ορατότητα Bluetooth αυτής της μονάδας.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα Bluetooth της μονάδας.
 - Κατά τον ορισμό **SPCLDEVICE**, η ορατότητα Bluetooth της μονάδας ενεργοποιείται προσωρινά.

PIN CODE (εισαγωγή κωδικού PIN)

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με αυτή τη μονάδα μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό PIN στη συσκευή προκειμένου να γίνει επαλήθευση της σύνδεσης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι **0000**, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε με αυτή τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 3 Πατήστε **M.C.** για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη θέση.
- 4 Αφού εισάγετε τον κωδικό PIN, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M.C.**
 - Μετά την εισαγωγή, πατώντας το κουμπί **M.C.** επιστρέψτε στην οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN και μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

DEV. INFO (εμφάνιση διεύθυνσης συσκευής Bluetooth)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** προς τα αριστερά για να προβάλετε τη διεύθυνση Bluetooth της συσκευής. Περιστρέφοντας προς τα δεξιά το κουμπί **M.C.**, επιστρέψτε στο όνομα της συσκευής.

Συσκευή ήχου Bluetooth

Σημαντικό

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη στη μονάδα συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, οι διαθέσιμες λειτουργίες περιορίζονται στα δύο παρακάτω επίπεδα:
 - A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - AVRCP (Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κτλ.

Λειτουργία της μονάδας

- Καθώς υπάρχουν αρκετές συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth διαθέσιμες στη αγορά, οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth καθώς και στο παρόν εγχειρίδιο για τη χρήση συσκευής αναπαραγωγής ήχου με αυτή τη μονάδα.
- Οι πληροφορίες σχετικά με τραγούδια (όπως ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει, τίτλος τραγουδιού, ευρετήριο τραγουδιού κλπ.) δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα.
- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, αποφεύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς το σήμα του μπορεί να προκαλέσει θόρυβο.
- Όταν μιλάτε σε κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο σε αυτή τη μονάδα μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μεταβαίνει σε κατάσταση σίγασης.
- Όταν χρησιμοποιείτε συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, δεν είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση του τηλεφώνου Bluetooth.
- Όταν ακούτε ένα τραγούδι από τη συσκευή ήχου Bluetooth και μεταβείτε σε άλλη πηγή, η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζεται.

Ακόμη κι αν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου που διαθέτετε δεν διαθέτει δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε ακόμη να την ελέγξετε από αυτή τη μονάδα μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth χρησιμοποιώντας προσαρμογέα Bluetooth (πωλείται χωριστά).

Ρύθμιση για συσκευή ήχου Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συσκευής ήχου Bluetooth, πρέπει να προετοιμάσετε τη μονάδα για χρήση με τη συσκευή ήχου Bluetooth. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth μεταξύ της μονάδας και της συσκευής ήχου Bluetooth και την

αντιστοίχιση της συσκευής ήχου Bluetooth με τη μονάδα.

Βασικές λειτουργίες

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Επιλογή κομματιού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Έναρξη της αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **BAND/⌂**.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε το κουμπί M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

PLAY (αναπαραγωγή)

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

STOP (διακοπή)

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για διακοπή της αναπαραγωγής.

PAUSE (παύση)

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης.

Λειτουργία μενού τηλεφώνου

Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

1 Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού τηλεφώνου.

■ Όταν είναι ενεργοποιημένο το **PW SAVE**, δεν μπορείτε να εμφανίσετε το μενού τηλεφώνου. Για λειτουργίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **PW SAVE** (εξοικονόμηση ενέργειας) στη σελίδα 24.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

MISSSED (ιστορικό αναπάντητων κλήσεων)
DIALLED (ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων)
RECEIVED (ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λίστα αριθμών τηλεφώνου.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου.
 - Όταν βρείτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών (1 έως 6).
 - Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αποθηκευμένων αριθμών τηλεφώνου 1 έως 6 για ανάκληση του αποθηκευμένου αριθμού που θέλετε.
- 3 Πατήστε **M.C.** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

PHONE BOOK (τηλεφωνικός κατάλογος)

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού σας τηλεφώνου θα μεταφερθεί αυτόματα, όταν το τηλέφωνο συνδεθεί σ' αυτήν τη μονάδα.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ίσως δεν είναι δυνατή η αυτόματη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου για τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου. Η ορατότητα Bluetooth της μονάδας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα **VISIBLE** (ορισμός ορατότητας της μονάδας) στη σελίδα 18.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η **SEARCH** (αλφαβητική λίστα).
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **M.C.** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο χαρακτήρων.
TOP (αλφάβητο)–**ΟΛΑ** (Ελληνικό αλφάβητο)–**BCE** (Κυριλλικό αλφάβητο)
- 3 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λίστα με τις καταχωρήσεις ονομάτων.
- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα που αναζητάτε.
- 5 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λίστα αριθμών τηλεφώνου.
- 6 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
 - Όταν βρείτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών (1 έως 6).
 - Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αποθηκευμένων αριθμών τηλεφώνου 1 έως 6 για ανάκληση του αποθηκευμένου αριθμού που θέλετε.
- 7 Πατήστε **M.C.** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

PRESET 1-6 (αριθμοί ταχείας κλήσης)

Λειτουργία της μονάδας

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
Περιστρέψτε το για να αλλάξετε το στοιχείο του μενού. Πατήστε το για επιλογή.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα από τα πλήκτρα αποθηκευμένων αριθμών τηλεφώνου **1** έως **6** για να επιλέξετε αριθμό.
- 3 Πατήστε **M.C.** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

PHONE FUNC (λειτουργία τηλεφώνου)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες **A. ANSR** και **R.TONE**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* σ'αυτή την σελίδα.

Λειτουργίες και περιγραφή

1 Εμφανίστε τη λειτουργία PHONE FUNC.

Ανατρέξτε στην ενότητα **PHONE FUNC** (λειτουργία τηλεφώνου) σ'αυτή την σελίδα.

2 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το μενού λειτουργιών.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

A. ANSR (αυτόματη απάντηση)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης.

R.TONE (επιλογή ήχου κλήσης)

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης.

PB INVT (προβολή ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου)

- 1 Πατήστε **M.C.** για εναλλαγή μεταξύ των καταλόγων επαφών.

Ρυθμίσεις ήχου

1 Πατήστε το κουμπί M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε AUDIO.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ήχου. Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου.

FAD/BAL (ρύθμιση κατανομής ήχου δεξιά-αριστερά/ εμπρός-πίσω)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- 2 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για κυκλική εναλλαγή μεταξύ κατανομής ήχου εμπρός-πίσω και αριστερά-δεξιά.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου μεταξύ των ηχείων.
 - Όταν η ρύθμιση πίσω εξόδου και εξόδου RCA είναι **SW**, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου στα μπροστινά/πίσω ηχεία. Ανατρέξτε στην ενότητα **REAR-SP** (ρύθμιση πίσω εξόδου) στη σελίδα 23. Ανατρέξτε στην ενότητα **PREOUT** (ρύθμιση εξόδου προείσχυσης) στη σελίδα 23.

PRESET EQ (ανάκληση ισοσταθμιστή)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τον ισοσταθμιστή.
DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL
- 3 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

TONE CTRL (ρύθμιση ισοσταθμιστή)



Λειτουργία της μονάδας

- Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή αποθηκεύονται στο **CUSTOM**.
- [1] Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- [2] Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε **BASS** (μπάσα)/**MID** (μεσαία)/**TREBLE** (πρίμα).
- [3] Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη.
Εύρος ρύθμισης: από **+6** ως **-6**

LOUD (ακουστότητα)

Η ακουστότητα αντισταθμίζει τις ατέλειες στις χαμηλές και υψηλές συχνότητες ήχου σε χαμηλή ένταση.

- [1] Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
OFF (απενεργοποίηση)—**LOW**(χαμηλή)—**HI** (υψηλή)

SUB.W (ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπογούφερ)

Αυτή η μονάδα διαθέτει μια έξοδο υπογούφερ, την οποία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

- [1] Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
NOR (κανονική φάση)—**REV** (ανεστραμμένη φάση)—**OFF** (απενεργοποίηση υπογούφερ)

SUB.W CTRL (ρύθμιση υπογούφερ)

Όταν η έξοδος υπογούφερ είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής και τη στάθμη εξόδου.

Το υπογούφερ αναπαράγει μόνο συχνότητες που είναι χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

- Αν έχετε επιλέξει **OFF** στη ρύθμιση **SUB.W**, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **SUB.W** (ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπογούφερ) σ' αυτή την σελίδα.
- [1] Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- [2] Πατήστε το κουμπί **M.C.** για κυκλική εναλλαγή μεταξύ της συχνότητας αποκοπής και της στάθμης εξόδου του υπογούφερ.
Συχνότητα αποκοπής (Αναβοσβήνει η ένδειξη συχνότητας αποκοπής).—Στάθμη εξόδου (Αναβοσβήνει η ένδειξη στάθμης εξόδου.)
- [3] Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Συχνότητα αποκοπής: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
Στάθμη εξόδου: **-24** έως **+6**

SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής)

Η λειτουργία ρύθμισης της στάθμης πηγής (**SLA**) σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη στάθμη του ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης κατά την αλλαγή από τη μια πηγή στην άλλη.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM, η οποία παραμένει σταθερή.
- Με τη λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να προσαρμοστεί η ένταση ήχου MW/LW.
- Όταν επιλέγετε ως πηγή το δέκτη FM, δε μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **SLA**.

- [1] Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- [2] Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη της πηγής.
Εύρος ρύθμισης: από **+4** ως **-4**
- [3] Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Αρχικές ρυθμίσεις

Σημαντικό

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας **PW SAVE** ακυρώνεται εάν αποσυνδεθεί η μπαταρία του οχήματος και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά μόλις επανασυνδεθεί η μπαταρία. Όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας **PW SAVE** είναι απενεργοποιημένη, ανάλογα με τις μεθόδους σύνδεσης, η συσκευή μπορεί να συνεχίσει να απορροφά ηλεκτρική ισχύ από την μπαταρία εάν ο διακόπτης ανάφλεξης του οχήματός σας δεν διαθέτει θέση ACC (αξεσουάρ).

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SRC/OFF μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SRC/OFF μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα της λειτουργίας.

Λειτουργία της μονάδας

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ορίσετε την τιμή της ρύθμισης.

CLOCK SET (ρύθμιση ρολογιού)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το τμήμα απεικόνισης του ρολογιού που θέλετε να ρυθμίσετε.
Ωρα—Λεπτό
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε το ρολόι.

CLOCK (προβολή ρολογιού)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προβολή του ρολογιού.

Η οθόνη του ρολογιού εξαφανίζεται προσωρινά όταν εκτελείτε άλλες λειτουργίες, αλλά εμφανίζεται ξανά ύστερα από 25 δευτερόλεπτα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προβολή του ρολογιού.

FM STEP (βήμα συντονισμού FM)

Συνήθως, το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία συντονισμού αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) ή TA (αναμονή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα σε 100 kHz. Ίσως είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα 50 kHz εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF.

- Κατά τον μη αυτόματο συντονισμό, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **M.C.** για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (αυτόματη αναζήτηση PI)

Η συσκευή μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος, ακόμη και κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI.

AUX (βοηθητική είσοδος)

Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν κάποια βοηθητική συσκευή είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η ρύθμιση **AUX**.

USB PNP (plug and play)

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να αλλάζετε αυτόματα την πηγή σε **USB/iPod**.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία plug and play.
ON – Όταν συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα iPod, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, η πηγή αλλάζει αυτόματα σε **USB/iPod** όταν βάξετε εμπρός τον κινητήρα. Εάν αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή το iPod, η πηγή αυτής της μονάδας απενεργοποιείται.

OFF – Όταν συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα iPod, η πηγή δεν αλλάζει αυτόματα σε **USB/iPod**. Πρέπει να αλλάξετε την πηγή σε **USB/iPod** εσείς οι ίδιοι.

REAR-SP (ρύθμιση πίσω εξόδου)

Η έξοδος καλωδίων πίσω ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηχείου πλήρους φάσματος ή υπογούφερ.

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση σε **SW**, μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο πίσω ηχείου απευθείας στο υπογούφερ χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή.

Αρχικά η ρύθμιση **REAR-SP** είναι διαμορφωμένη για σύνδεση πίσω ηχείων πλήρους εύρους (**FUL**).

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

FUL—SW

- Ακόμη και αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, δεν θα ακούγεται ήχος εάν έχετε επιλέξει **OFF** στη ρύθμιση **SUB.W** (Ανατρέξτε στην ενότητα **SUB.W** (ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπογούφερ) στην προηγούμενη σελίδα).
- Αλλάζοντας αυτή τη ρύθμιση, η επιλογή για την έξοδο υπογούφερ στο μενού ήχου επανέρχεται στις εργοστασιακές (αρχικές) ρυθμίσεις.

PREOUT (ρύθμιση εξόδου προενίσχυσης)

Λειτουργία της μονάδας

Οι έξοδοι RCA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση πίσω ηχείου ή υπογούφερ.

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση σε **SW**, μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο πίσω ηχείου απευθείας στο υπογούφερ χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή.

Αρχικά η ρύθμιση **PREOUT** είναι διαμορφωμένη για σύνδεση πίσω ηχείων πλήρους εύρους (**SW**).

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

SW—REA

- Ακόμη και αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, δεν θα ακούγεται ήχος εάν έχετε επιλέξει **OFF** στη ρύθμιση **SUB.W** (Ανατρέξτε στην ενότητα **SUB.W** (ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπογούφερ) στη σελίδα 22).
- Αλλάζοντας αυτή τη ρύθμιση, η επιλογή για την έξοδο υπογούφερ στο μενού ήχου επανέρχεται στις εργοστασιακές (αρχικές) ρυθμίσεις.

DEMO (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **PW SAVE**, η λειτουργία **DEMO** δεν μπορεί να επιλεγεί.

SCROLL (ρύθμιση λειτουργίας κύλισης)

Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ρυθμισμένη σε **ON**, γίνεται συνεχής κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη. Απενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία επιλέγοντας **OFF**, εάν προτιμάτε να γίνεται κύλιση των πληροφοριών μόνο μία φορά.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς κύλισης.

BT AUDIO (Ενεργοποίηση ήχου Bluetooth)

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth πρέπει να ενεργοποιήσετε την πηγή **BT AUDIO**.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή **BT AUDIO**.

TITLE (πολλαπλές γλώσσες)

Αυτή η συσκευή μπορεί να εμφανίσει τις πληροφορίες κειμένου αρχείων συμπίεσμένου ήχου, ακόμα και εάν αυτές έχουν ενσωματωθεί σε γλώσσα Δυτικής Ευρώπης ή στα Ρωσικά.

- Εάν η γλώσσα εγγραφής των πληροφοριών δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

EUR (Ευρώπης)—**RUS** (Ρωσικά)

PW SAVE (εξοικονόμηση ενέργειας)

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει τη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας της μπαταρίας.

- Η ενεργοποίηση της πηγής είναι η μόνη ενέργεια που επιτρέπεται όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

BT CLEAR (επανεκκίνηση της μονάδας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth)

Λειτουργία της μονάδας

Τα δεδομένα συσκευής Bluetooth μπορούν να διαγραφούν. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συνιστούμε να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά πριν δώσετε τη μονάδα σε άλλα άτομα. Πραγματοποιείται η διαγραφή των ακόλουθων ρυθμίσεων.

- καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο τηλέφωνο Bluetooth
- αριθμοί ταχείας κλήσης στο τηλέφωνο Bluetooth
- αντιστοίχιση καταχωρήσεων του τηλεφώνου Bluetooth
- ιστορικό κλήσεων του τηλεφώνου Bluetooth
- πληροφορίες για το συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth
- κωδικός PIN της συσκευής Bluetooth

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης.

Εμφανίζεται η ένδειξη **YES**. Η λειτουργία εκκαθάρισης της μνήμης είναι σε αναμονή. Εάν δεν θέλετε να γίνει εκκαθάριση της μνήμης του τηλεφώνου, περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **CANCEL** και πιέστε το για να την επιλέξετε.

- 2 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να γίνει εκκαθάριση της μνήμης. Εμφανίζεται η ένδειξη **CLEARED** και οι ρυθμίσεις διαγράφονται.

- Κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, μην σβήσετε τον κινητήρα.

BT VERSION (εμφάνιση έκδοσης Bluetooth)

Μπορείτε να εμφανίσετε τις εκδόσεις συστήματος της μονάδας και της συσκευής Bluetooth.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστούν οι πληροφορίες.

S/W UPDATE (ενημέρωση του λογισμικού)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για ενημέρωση της συσκευής με το πιο πρόσφατο λογισμικό. Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τις σχετικές ενημερώσεις, μεταβείτε στην ιστοσελίδα μας.

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη μονάδα ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση της λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων.

Για ολοκλήρωση της ενημέρωσης του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρυθμιστή φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της φωτεινότητας.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Χρήση πηγής AUX

1 Εισάγετε το στερεοφωνικό μίνι βύσμα στην υποδοχή εισόδου AUX.

2 Πατήστε SRC/OFF για να επιλέξετε την πηγή AUX.

Σημείωση

Η πηγή AUX δε μπορεί να επιλεγεί εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη η βοηθητική είσοδος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **AUX (βοηθητική είσοδος)** στη σελίδα 23.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σε τυχαία χρονικά διαστήματα.	Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης.
Η οθόνη επιστρέφει αυτόματα σε κανονική προβολή.	Δεν εκτελέσατε καμία λειτουργία μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.	Εκτελέστε πάλι τη διαδικασία.
Η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει απρόσμενα.	Ανάλογα με την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής, η επιλεγμένη περιοχή μπορεί να αλλάξει όταν επιλέξετε άλλον φάκελο ή κομμάτι ή όταν εκτελείτε γρήγορη μετακίνηση εμπρός ή πίσω.	Επιλέξτε πάλι την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής.
Ένας υποφάκελος δεν αναπαράγεται.	Οι υποφάκελοι δε μπορούν να αναπαραχθούν όταν η λειτουργία FLD (επανάληψη φακέλου) είναι επιλεγμένη.	Επιλογή άλλης περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής.
Η ένδειξη NO XXXX εμφανίζεται όταν αλλάζει η οθόνη (NO TITLE για παράδειγμα).	Δεν υπάρχουν ενσωματωμένες πληροφορίες κειμένου.	Αλλαγή οθόνης ή αναπαραγωγή άλλου κομματιού/ αρχείου.
Η μονάδα εμφανίζει δυσλειτουργία. Υπάρχουν παρεμβολές.	Χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή, όπως κινητό τηλέφωνο, η οποία εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα κοντά στη μονάδα.	Απομακρύνετε από τη μονάδα τις ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες μπορεί να προκαλούν τις παρεμβολές.

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Δεν αναπαράγεται κανένας ήχος από την πηγή ήχου Bluetooth.	Υπάρχει ενεργή κλήση στο κινητό τηλέφωνο της σύνδεσης Bluetooth.	Ο ήχος θα αναπαραχθεί μόλις τερματιστεί η κλήση.
	Εκτελείται κάποια λειτουργία στο κινητό τηλέφωνο της σύνδεσης Bluetooth.	Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο αυτή τη στιγμή.
	Έγινε κλήση με το κινητό τηλέφωνο της σύνδεσης Bluetooth η οποία τερματίστηκε αμέσως. Ως αποτέλεσμα, η επικοινωνία ανάμεσα στη μονάδα και το κινητό τηλέφωνο δεν έχει τερματιστεί σωστά.	Ενεργοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου.



Μηνύματα σφάλματος

Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις Pioneer, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει το μήνυμα σφάλματος.

Ενσωματωμένο CD player

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Ο δίσκος είναι βρώμικος.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Ο δίσκος είναι χαραγμένος.	Αντικαταστήστε το δίσκο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.	Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και στη συνέχεια πάλι στη θέση ON ή επιλέξτε διαφορετική πηγή και στη συνέχεια επιστρέψτε στην πηγή του CD player.
ERROR-15	Ο δίσκος που εισαγάγετε είναι κενός.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
ERROR-23	Η μορφή του CD δεν υποστηρίζεται.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
FRMT READ	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.
NO AUDIO	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
SKIPPED	Ο δίσκος που έχετε εισάγει περιέχει αρχεία με προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
PROTECT	Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί έχουν προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.

Συσκευή αποθήκευσης USB/iPod

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
NO DEVICE	Όταν η λειτουργία plug and play είναι απενεργοποιημένη, δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ή iPod.	- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία plug and play. - Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB/iPod.
FRMT READ	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.
NO AUDIO	Δεν υπάρχουν τραγούδια.	Μεταφέρετε αρχεία ήχου στη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την στη μονάδα.
	Έχει συνδεθεί συσκευή αποθήκευσης USB με απενεργοποιημένη προστασία.	Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB για να απενεργοποιήσετε την προστασία.
SKIPPED	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία με προστασία Windows Media™ DRM 9/10.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή αρχείων χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Όλα τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτουν προστασία Windows Media DRM 9/10.	Μεταφέρετε αρχεία ήχου χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10 στη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την στη μονάδα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
N/A USB	Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται από τη μονάδα.	• Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB, κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης. • Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή αποθήκευσης USB.
CHECK USB	Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερα από 500 mA (μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ρεύματος).	Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά σε αυτή τη μονάδα. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
	Το iPod λειτουργεί σωστά, αλλά δε φορτίζεται.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης του iPod δεν βραχυκυκλώνει (π.χ. δεν έχει πιαστεί σε μεταλλικά αντικείμενα). Στη συνέχεια, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON ή αποσυνδέστε το iPod και συνδέστε το ξανά.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-19	Αδυναμία επικοινωνίας.	Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες. –Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και στη συνέχεια στη θέση ON. –Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB. –Επιλέξτε μια διαφορετική πηγή. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πηγή USB.
	Βλάβη στο iPod.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, ξανασυνδέστε το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.
ERROR-23	Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν έχει διαμόρφωση FAT12, FAT16 ή FAT32.	Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να διαμορφωθεί με FAT12, FAT16 ή FAT32.
ERROR-16	Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.	Ενημερώστε την έκδοση του iPod.
	Βλάβη στο iPod.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, ξανασυνδέστε το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.
STOP	Δεν υπάρχουν τραγούδια στην τρέχουσα λίστα.	Επιλέξτε μια λίστα η οποία να περιλαμβάνει τραγούδια.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
NOT FOUND	Δεν υπάρχουν σχετικά τραγούδια.	Μεταφέρετε τραγούδια στο iPod.

Συσκευή Bluetooth

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-10	Διακοπή τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτής της μονάδας.	Θέστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και στη συνέχεια πάλι στη θέση ACC ή ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.



Οδηγίες χειρισμού

Δίσκοι και συσκευή

Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους που διαθέτουν ένα από τα δύο ακόλουθα λογότυπα.



Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους των 12 εκ. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 εκ. ή προσαρμογέα για αναπαραγωγή δίσκων 8 εκ.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους διαφορετικού σχήματος.



Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκους CD στην υποδοχή CD.

Μη χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν χτυπηθεί, σπάσει, ραγίσει ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/RW των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.

Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους, όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.

Για να καθαρίσετε ένα δίσκο CD, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, από το κέντρο προς τα έξω.

Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής. Αφήστε την απενεργοποιημένη για περίπου μία ώρα, ώστε να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επίσης, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τους δίσκους που έχουν υγρανθεί.

Μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, του τύπου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.

Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.

Μην επικολάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.

- Οι δίσκοι μπορεί να στραβώσουν και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Οι ετικέτες μπορεί να αποκολληθούν κατά την αναπαραγωγή και να μην επιτρέπουν την εξαγωγή των δίσκων, προκαλώντας βλάβη στον εξοπλισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συσκευή αποθήκευσης USB

Οι συνδέσεις μέσω διανομέα USB δεν υποστηρίζονται.

Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από συσκευή αποθήκευσης USB.

Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Ανάλογα με τη συσκευή αποθήκευσης USB, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα.

- Οι λειτουργίες μπορεί να ποικίλουν.
- Η συσκευή αποθήκευσης μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Τα αρχεία δεν να μην αναπαράγονται σωστά.
- Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στο ραδιόφωνο.

iPod

Μην αφήνετε το iPod σε σημεία όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα σύνδεσης απευθείας στο iPod για τη σωστή λειτουργία της μονάδας.

Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του iPod

- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα iPod, η μονάδα αλλάζει τη ρύθμιση EQ (ισοσταθμιστής) του iPod σε off (μη ενεργό) για βελτιστοποίηση του ήχου. Όταν αποσυνδέετε το iPod, η ρύθμιση EQ επανέρχεται στην αρχική κατάσταση.
- Δε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης του iPod όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η λειτουργία επανάληψης αλλάζει αυτόματα σε "Όλα" όταν συνδεθεί το iPod στη μονάδα.

Μη συμβατό κείμενο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο iPod δεν εμφανίζεται από τη μονάδα.

Δίσκοι διπλής όψης

Οι δίσκοι διπλής όψης αποτελούνται από ένα εγγράψιμο CD ήχου στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για δεδομένα εικόνας στην άλλη. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων διπλής όψης δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο για CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς στη μονάδα. Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή δίσκων διπλής όψης μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στο δίσκο. Οι έντονες γρατσουνιές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην αναπαραγωγή του δίσκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δίσκος διπλής όψης μπορεί να κολλήσει στην υποδοχή τοποθέτησης και να μη βγαίνει. Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, σάς συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων διπλής όψης σε αυτή τη μονάδα.

Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κατασκευαστή του δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους διπλής όψης.



Συμβατότητα συμπιεσμένου ήχου (δίσκος/USB)

WMA

Επέκταση αρχείου: .wma

Bit rate: 48 kbps έως 320 kbps (CBR), 48 kbps έως 384 kbps (VBR)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Ήχος/DRM Stream/Stream με εικόνα: Μη συμβατά

MP3

Επέκταση αρχείου: .mp3

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz (έμφαση: 32, 44,1, 48 kHz)

Συμβατή έκδοση ID3 tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (η έκδοση ID3 tag 2.x έχει προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση 1.x.)

Λίστα αναπαραγωγής M3u: Μη συμβατή

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Μη συμβατό

Πρόσθετες πληροφορίες

WAV

Επέκταση αρχείου: .wav

Bit κβαντισμού: 8 και 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz και 44,1 kHz (MS ADPCM)

Πρόσθετες πληροφορίες

Στο όνομα αρχείου ή φακέλου μπορούν να εμφανιστούν μόνο οι πρώτοι 32 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων).

Για να εμφανιστεί κείμενο με Κυριλλικό αλφάβητο σε αυτή τη μονάδα πρέπει να κωδικοποιηθεί με ένα από τα ακόλουθα σύνολα χαρακτήρων:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Ένα σύνολο χαρακτήρων εκτός από Unicode που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Windows και στο οποίο έχουν οριστεί τα Ρωσικά στη ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών

Αυτή η μονάδα ίσως να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.

Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου με ενσωματωμένα δεδομένα εικόνας, ή αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε συσκευή αποθήκευσης USB η οποία έχει εκτεταμένες ιεραρχίες φακέλων.

Δίσκος

Ιεραρχία φακέλων που αναπαράγονται: μέχρι και οκτώ επίπεδα (Μια πρακτική ιεραρχία φακέλων διαθέτει λιγότερα από δύο επίπεδα).

Φάκελοι που αναπαράγονται: μέχρι και 99

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 999

Σύστημα αρχείων: ISO 9660 Επιπέδου 1 και 2, Romeo, Joliet

Αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών ενοτήτων: Συμβατή

Μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων: Μη συμβατή

Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπίεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Ιεραρχία φακέλων που αναπαράγονται: μέχρι και οκτώ επίπεδα (Μια πρακτική ιεραρχία φακέλων διαθέτει λιγότερα από δύο επίπεδα).

Φάκελοι που αναπαράγονται: μέχρι και 500

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 15 000

Αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας: Μη συμβατή

Συσκευή αποθήκευσης USB με διαμερίσματα: Η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο στο πρώτο διαμέρισμα.

Ίσως υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου από συσκευές αποθήκευσης USB με διάφορες ιεραρχίες φακέλων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Μην αφήνετε δίσκους ή συσκευές αποθήκευσης USB σε σημεία που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. ■

Συμβατότητα με iPod

Η μονάδα υποστηρίζει μόνο τα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις λογισμικού iPod που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι παλαιότερες εκδόσεις ίσως να μην υποστηρίζονται.

Συμβατότητα με

- iPhone 4 (έκδοση λογισμικού 4.1)
- iPhone 3GS (έκδοση λογισμικού 3.0.1)
- iPhone 3G (έκδοση λογισμικού 2.0)
- iPhone (έκδοση λογισμικού 1.1.1)
- iPod nano 6ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0)
- iPod nano 5ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0.1)
- iPod nano τέταρτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0)
- iPod nano τρίτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0)
- iPod nano δεύτερης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1.2)
- iPod nano πρώτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.2.0)
- iPod touch 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.1)
- iPod touch τρίτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.1.1)
- iPod touch δεύτερης γενιάς (έκδοση λογισμικού 2.1.1)
- iPod touch πρώτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1)
- iPod classic (έκδοση λογισμικού 1.0)

Ορισμένες λειτουργίες ίσως δεν είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod.

Για τη χρήση συσκευών iPod, απαιτείται ένας προσαρμογέας iPod για το καλώδιο USB.

Διατίθεται επίσης καλώδιο διασύνδεσης Pioneer CD-IU51. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα αρχείου/μορφής, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

Audiobook, Podcast: Συμβατό




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων στο iPod ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτής της μονάδας. ■

Ακολουθία αρχείων ήχου

Ο χρήστης δε μπορεί να αντιστοιχίσει αριθμούς φακέλου και να καθορίσει ακολουθία αναπαραγωγής σε αυτήν τη μονάδα.

Παράδειγμα ιεραρχίας

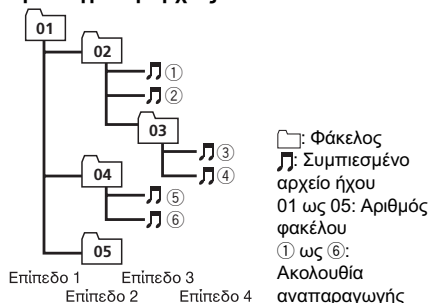

Δίσκος

Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποια άλλη λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Η ακολουθία αναπαραγωγής είναι η ίδια με την ακολουθία εγγραφής στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Μπορείτε να καθορίσετε την ακολουθία αναπαραγωγής σύμφωνα με την παρακάτω μέθοδο.

- 1 Δημιουργήστε όνομα αρχείου, χρησιμοποιώντας αριθμούς οι οποίοι καθορίζουν την ακολουθία αναπαραγωγής (π.χ., 001xxx.mp3 και 099yyy.mp3).
- 2 Τοποθετήστε αυτά τα αρχεία σε ένα φάκελο.
- 3 Αποθηκεύστε το φάκελο των αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος που χρησιμοποιείτε, ίσως να μην είναι δυνατός ο καθορισμός της ακολουθίας αναπαραγωγής.

Στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB, η ακολουθία είναι διαφορετική ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής. ■

Πρόσθετες πληροφορίες

Προφίλ Bluetooth

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με τα παρακάτω προφίλ.

- GAP (Προφίλ Γενικής Πρόσβασης)
- SDP (Πρωτόκολλο Εύρεσης Υπηρεσίας)
- OPP (Προφίλ Προώθησης Αντικειμένου)
- HFP (Προφίλ Ανοικτής Συνομιλίας)
- HSP (Προφίλ Σετ Ακουστικών)
- PBAP (Προφίλ Πρόσβασης Τηλεφωνικού Καταλόγου)
- A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου)
- AVP (Προφίλ Ήχου/Εικόνας)
- AVRCP (Προφίλ Τηλεχειρισμού Ήχου/Εικόνας) 1.0 

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Bluetooth

Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Pioneer Corporation είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

iTunes

Τα Apple και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή

οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/ streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι ενδείξεις “Made for iPod” και “Made for iPhone” σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα είναι σχεδιασμένο για ασφαλή σύνδεση με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ώστε να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής και τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας. 

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Γενικά

Τροφοδοσία	14,4 V DC (επιτρεπόμενα 10,8 V έως 15,1 V)
Σύστημα γείωσης	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β): DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	188 mm × 58 mm × 16 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	170 mm × 46 mm × 16 mm
Βάρος	1,2 kg

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (για το υπογούφερ)
Συνεχής ισχύ εξόδου	22 W × 4 (50 Hz έως 15 000 Hz, 5 % THD, φορτία 4 Ω, οδήγηση δύο καναλιών)
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	4 Ω (επιτρεπτή 4 Ω έως 8 Ω)
Μέγιστη στάθμη εξόδου προενίσχυσης	2,0 V
Ρυθμίσεις τονικότητας:	
Μπάσα	
Συχνότητα	100 Hz
Απολαβή	±12 dB
Μεσαία	
Συχνότητα	1 kHz
Απολαβή	±12 dB
Πρίμα	
Συχνότητα	10 kHz
Απολαβή	±12 dB
Υπογούφερ (μονοφωνικό):	
Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Κλίση	-18 dB/οκτ.
Απολαβή	+6 dB έως -24 dB
Φάση	Κανονική/Ανεστραμμένη

CD player

Σύστημα	Σύστημα ήχου compact disc
Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι	Compact disc

Λόγος σήματος προς θόρυβο

.....	94 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A)
Αριθμός καναλιών	2 (στερεοφωνικά)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή σήματος WAV	Γραμμική PCM & MS ADPCM (Μη-συμπίεσμένο)

USB

Τυπικές προδιαγραφές σύνδεσης USB	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
Μέγιστη ισχύς τροφοδοσίας	1 A
Κλάση USB	Συσκευή MSC (Κλάσης μαζικής αποθήκευσης)
Σύστημα αρχείων	FAT12, FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή σήματος WAV	Γραμμική PCM & MS ADPCM (Μη-συμπίεσμένο)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων	87,5 MHz έως 108,0 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	9 dBf (0,8 μV/75 Ω, μονοφωνικό, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	72 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων	531 kHz έως 1 602 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	25 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων	153 kHz έως 281 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	28 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (δίκτυο IEC-A)

Bluetooth

Πιστοποιημένη έκδοση	Bluetooth 3.0
----------------------------	---------------

Πρόσθετες πληροφορίες

Ισχύς εξόδου Μέγ. +4 dBm
(Κλάση ισχύος 2)

Σημείωση

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ■

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή **www.pioneer.eu**)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：(0852) 2848-6488

© 2011 PIONEER CORPORATION. Με
την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.