

Kullanım Kılavuzu

CD RDS ALICI

DEH-4400BT

Made for



iPod



iPhone



Bluetooth®

Türkçe

Başlamadan önce

Bu PIONEER ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz

Doğru kullanım için, lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu tamamen okuyun. Bu kılavuzdaki **UYARI** ve **DİKKAT** bölümlerini okumanız ve bu bölümlerde anlatılanlara uymanız özellikle önemlidir. *Lütfen kılavuzu referans amacıyla güvenli ve erişilebilir bir yerde muhafaza edin.*



Ürünü çöpe atmak isterseniz, genel ev çöpleri ile aynı yere atmayın. Elektronik ürünlerin çöpe atılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü özel bir işlemdir ve düzenlemeler ışığında özel bir toplama sistemi ile yürütülür.

AB üyesi olan ülkelerdeki, İsviçre'deki ve Norveç'teki son kullanıcılar, kullanılmış elektronik ürünlerini ücretsiz olarak belirlenmiş toplama alanlarına veya satış merkezlerine (benzer bir yeni ürün satın almaları halinde) geri götürürebilirler.

Yukarıda belirtilmeyen ülkelerdeki çöpe atma yöntemleri ile ilgili yerel yetkililere başvurun. Bu sayede, çöpe attığınız ürünün özel geri kazanım ve geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulmasını sağlarken, çevre ve insan sağlığı üzerinde negatif etki oluşturma potansiyelini de engellemiş olursunuz. 

Ünite hakkında

Bu ünite üzerindeki radyo frekansları Batı Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya'da kullanım amaçlıdır. Diğer bölgelerde kullanım zayıf sinyal alımına sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi sadece FM istasyonları için RDS sinyallerinin yayınlandığı alanlarda çalışır.

DİKKAT

Bu ürün, lazer ürünlerinin güvenliği, IEC 60825-1:2007 kapsamında sınıflandırılmış bir sınıf 1 lazer ürünüdür ve sınıf 1M lazer modülü içerir. Sürekli güvenliğinizi açısından kapakların hiçbirini açmayın veya ürünün içine elinizi sokmayı denemeyin. Servis gerektiren tüm işlemleri yetkili kişilere bırakın.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT—AÇILDIĞINDA SINIF 1M GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU, OPTİK ALETLERLE DOĞRUDAN BAKMAYIN.



DİKKAT

- Bu ünitenin sıvı ile temas etmesine izin vermayın. Elektrik çarpabilir. Sıvı ile temas cihazın hasar görmesine, duman çıkartmasına ve aşırı ısınmasına da yol açabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass sadece Almanya'da kullanılabilir.
- Ses seviyesini her zaman dışarıdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açın.
- Rutubete maruz bırakmayın.
- Akü bağlantısı kesilirse veya akü deşarj olursa, ön ayarlı bellek silinecektir.

Not

İşlemler onaylanmadan önce menü iptal edilse bile işlev ayar işlemleri tamamlanır. 

Kılavuz hakkında

- Aşağıdaki açıklamalarda, USB bellekler ve USB müzik çalarlar toplu olarak "USB depolama aygıtı" olarak adlandırılmıştır.
- Bu kılavuzda iPod ve iPhone, "iPod" olarak adlandırılacaktır. 

Başlamadan önce

Demo modu

🔑 Önemli


- Bu cihazın kırmızı kablosunun (ACC) kontak anahtarı açma/kapama işlemlerine bağlı bir terminale takılmaması akünün boşalmasına yol açabilir.
- Aracınızın kontağı kapalıyken özellik demosu çalışmaya devam ederse, araç akünüzün boşalabileceğini unutmayın.

Cihazın en son kullanılmasından itibaren yaklaşık 30 saniye içinde çalıştırılmaması durumunda veya cihaz kapalıyken kontak anahtarı ACC veya ON konumuna getirildiğinde demo otomatik olarak başlar. Demo modunu iptal etmek için, başlangıç ayarlarını görüntülemeniz gerekir. **DEMO** (demo ekran ayarı) seçimini yapın ve demo ekranını kapatın. Ayrıntılar için bkz. 20. sayfadaki *Başlangıç ayarları* konusuna. 

Sorunla karşılaşıldığında yapılacaklar

Bu cihazın çalışması ile ilgili bir sorun oluşursa, lütfen satıcınızla veya en yakın PIONEER Servis İstasyonu ile iletişim kurun. 

Kafa ünitesi

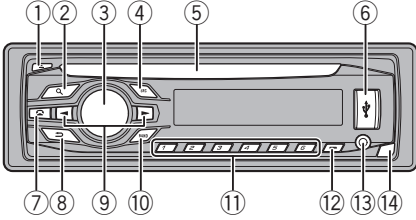

Bölüm	Bölüm
① ▲ (çıkart)	⑧ ↶ (geri/ekran)
② 🔍 (liste)	⑨ ⏮/⏭
③ MULTI-CONTROL (M.C.)	⑩ BAND/ (iPod denetimi)
④ SRC/OFF	⑪ 1 ila 6
⑤ Disk yerleştirme yuvası	⑫ PTY
⑥ USB portu	⑬ AUX giriş yuvası (3,5 mm stereo girişi)
⑦ 📞 (telefon/kapalı konumu)	⑭ Çözme düğmesi


⚠ DİKKAT

- Cihaza doğrudan bağlı herhangi bir aygıt cihazdan dışarı çıkarak tehlike oluşturabileceğinden, USB müzik çaları/USB belleği bağlamak için isteğe bağlı bir Pioneer USB kablo (CD-U50E) kullanın.
- Yetkisiz ürünleri kullanmayın. ■

İsteğe bağlı uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda CD-SR110 ayrı olarak satılır.


İşlem, kafa ünitesinin üzerindeki düğmelerin kullanımı ile aynıdır.

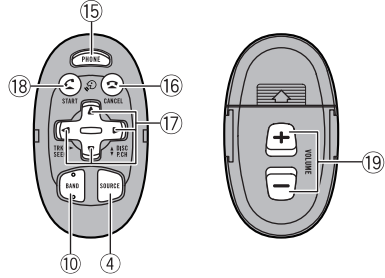

Bölüm	Çalışma şekli
⑮ PHONE	Telefon menüsünü görüntülemek için basın. Bağlantı menüsünü görüntülemek için basılı tutun. Gelen bir çağrıyı reddetmek veya yapılan bir çağrıyı iptal etmek için basın.
⑯ CAN-CEL	Telefonu kullanırken çağrıyı bitirmek veya gelen çağrıyı reddetmek için basın.
⑰ ▲/▼/◀/▶	Manüel arama ile ayarlama yapmak, hızlı ileri almak, geri almak ve parça arama denetimleri için bu düğmeye basın. İşlevleri kontrol etmek için de kullanılır.
⑱ START	Telefonu kullanılırken, telefon görüşmesine başlamak için basın. Bekleyen arayanlar arasında geçiş yapmak için basın.
⑲ VOLUME	Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bu düğmelere basın.



Ekran göstergesi

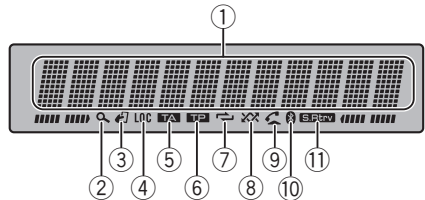

Cihazın çalıştırılması

Gösterge	Durum
① Ana ekran bölümü	• Radyo alıcısı: bant ve frekans • RDS: program servis adı, PTY bilgileri ve diğer hazır bilgiler • Dahili CD, USB depolama aygıtı ve iPod: geçen yürütme süresi ve metin bilgileri
② (liste)	Liste işlevi kullanımda.
③ (iPod denetimi)	Cihazın iPod işlevi iPod'unuzdan çalıştırılır.
④ LOC	Yerel istasyon arama ayarı açık.
⑤ TA (TA)	TA işlevi açık.
⑥ TP (TP)	Bir TP istasyonu ayarlı.
⑦ (tekrar)	Parça veya klasör tekrarlama açık.
⑧ (rasgele/karışık)	Rasgele çalma açık. iPod kaynağı seçili ve karışık veya tümü karışık işlevi açık.
⑨ (otomatik cevaplama)	Otomatik cevaplama işlevinin ne zaman açık olduğunu gösterir.
⑩ (Bluetooth göstergesi)	Bir Bluetooth cihaza bağlı. Hat beklemede.
⑪ S.Rtry (ses alıcısı)	Ses alıcısı işlevi açık.



Ayar menüsü

Montajdan sonra kontak anahtarını ON konumuna getirdiğinizde, ayar menüsü ekrana gelir.

Aşağıdaki menü seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

1 Cihazın montajından sonra, kontak anahtarını ON konumuna getirin. SET UP görüntülenir.

2 YES'e geçmek için M.C. düğmesini çevirin. Seçim için M.C. düğmesine basın.

■ 30 saniye süreyle işlem yapmazsanız, ayar menüsü ekrana gelmez.

■ Bu aşamada ayar yapmak istemezseniz, **NO**'ya geçmek için **M.C.** düğmesini çevirin. Seçim yapmak için basın. **NO** seçeneğini seçerseniz, ayar menüsünde ayar yapamazsınız.

3 Menüü ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirin.

Bir sonraki menü seçeneğine ilerlemek için, seçiminizi onaylamanız gerekir.

CLOCK SET (saatin ayarlanması)

- 1 Saat ayarını yapmak için **M.C.** düğmesini çevirin.
- 2 Dakikayı seçmek için **M.C.** düğmesine basın.
- 3 Dakika ayarını yapmak için **M.C.** düğmesini çevirin.
- 4 Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.

FM STEP (FM istasyonu ayarlama aralığı)

Arama ile ayarlama kullanımları FM istasyonu ayarlama aralığı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama aralığı otomatik olarak 100 kHz olur. AF işlevi açıkken ayarlama aralığını 50 kHz olarak belirlemek daha iyi sonuç verebilir.

- Manüel ayarlama sırasında istasyon arama aralığı 50 kHz olarak kalır.
- 1 FM istasyonu ayarlama aralığını seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)
 - 2 Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.

DEMO (demo ekran ayarı)

- 1 Demo ekranını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesini çevirin.
- 2 Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.

TITLE (çoklu dil)

Bu cihaz Batı Avrupa veya Rusça dilinde katıştırılmış olsa dahi sıkıştırılmış bir dosyanın metin bilgilerini görüntüleyebilir.

- Yüklü dil ve seçili dil aynı değilse, metin bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.
 - Bazı karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.
- 1 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
EUR (Avrupa)—**RUS** (Rusça)
 - 2 Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.
QUIT görüntülenir.

4 Ayarlarınızı bitirmek için, **M.C. düğmesini çevirerek YES'i seçin. Seçim yapmak için basın.**

■ Ayarınızı tekrar değiştirmek isterseniz, **NO**'ya geçiş yapmak için **M.C.** düğmesini çevirin. Seçim yapmak için basın.

Notlar

- Başlangıç ayarlarında menü seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 20. sayfadaki *Başlangıç ayarları* konusuna.
- SRC/OFF** düğmesine basarak ayar menüsünü iptal edebilirsiniz. ■


Temel işlemler

Önemli

- Ön paneli çıkartırken veya takarken nazik davranın.
- Ön paneli aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Ön paneli doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Cihazın veya araç içinin hasar görmesini önlemek için ön paneli çıkarmadan önce panele bağlı kablo ve aygıtları sökün.

Cihazınızı hırsızlığa karşı korumak için ön panelin çıkartılması


- Ön paneli ayırmak için çözme düğmesine basın.
- Ön paneli yukarı doğru (I) bastırın ve ardından kendinize doğru (II) çekin.

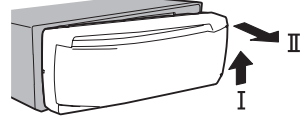

- Sökülen ön paneli daima koruma kabı gibi koruyucu bir ağıt içinde saklayın.

Ön panelin yerine takılması

- Ön paneli sola doğru kaydırın. Kafa ünitesinin sol tarafındaki tırnakları ön panel üzerindeki yuvalara geçirdiğinizden emin olun.

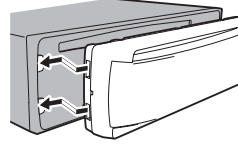

- Sıkıca oturana kadar ön panelin sağ tarafına bastırın. Ön paneli kafa ünitesine takmayı başaramazsanız, ön paneli kafa ünitesine doğru yerleştirdiğinizden emin olun. Ön panelin takılmaya zorlanması ön panelde veya kafa ünitesinde hasarla sonuçlanabilir.

Cihazın açık konuma getirilmesi

- Cihazı açmak için **SRC/OFF** düğmesine basın.

Cihazın kapalı konuma getirilmesi

- Cihaz kapalı konuma gelinceye kadar **SRC/OFF** düğmesini basılı tutun.

Kaynak seçimi

- Aşağıdaki seçenekler arasında dolaşmak için **SRC/OFF** düğmesine basın:
TUNER (radyo)—**CD** (dahili CD çalar)—**USB** (USB)/**iPod** (iPod)—**AUX** (AUX)—**BT AUDIO** (Bluetooth ses)

Ses seviyesinin ayarlanması

- Ses seviyesini ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.

Cihazın çalıştırılması



DİKKAT

Güvenlik nedeniyle ön paneli çıkarırken aracınızı park edin.

Not

Bu cihazın mavi/beyaz kablosu aracın otomatik anten çıkartma terminaline bağlandığında, cihazın kaynağı açık konuma geldiğinde aracın anteni açılır (uzar). Anteni kapatmak için kaynağı kapalı konuma getirin. [■]

Bluetooth telefonun kullanımı



Önemli

- Bu cihaz Bluetooth kablosuz teknoloji aracılığıyla cep telefonunuza bağlanmaya hazır olduğundan, motoru çalıştırmadan cihazın kullanımı aracın aküsünü boşaltabilir.
- Çalışma şekilleri cep telefonunun türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Monitörde numaraların çevrilmesi, telefon rehberinin kullanılması vb. gibi dikkat gerektiren gelişmiş işlemler sürüş sırasında yasaklanmıştır. Bu gelişmiş işlemleri kullanırken aracınızı güvenli bir yere park edin.

Hands-free telefon görüşmesi işlevinin ayarlanması

Handsfree telefon işlevini kullanmadan önce, cihazı cep telefonu ile birlikte kullanmak üzere ayarmanız gerekir.

- Bağlantı
Bluetooth telefon bağlantı menüsünü çalıştırın. Bkz. 15. sayfadaki *Bağlantı menüsü işlemi* konusuna.
- İşlev ayarları
Bluetooth telefon işlevi menüsünü çalıştırın. Bkz. 17. sayfadaki *Telefon menüsü işlemi* konusuna.

Temel işlemler

Telefon görüşmesi yapılması [1] Bkz. 17. sayfadaki <i>Telefon menüsü işlemi</i> konusuna.
Gelen bir çağrıyı cevaplama [1] Bir çağrı alındığında, M.C. düğmesine basın.
Çağrının sonlandırılması [1] düğmesine basın.
Gelen bir çağrıyı reddetme [1] Bir çağrı alındığında, düğmesine basın.
Bekleyen bir çağrıyı cevaplama [1] Bir çağrı alındığında, M.C. düğmesine basın.
Bekleyen arayanlar arasında seçim yapılması [1] M.C. düğmesine basın.
Bekleyen çağrının iptal edilmesi [1] düğmesine basın.
Karşı tarafa ait dinleme sesinin ayarlanması [1] Telefonda konuşurken veya düğmesine basın. • Özel mod açıldığında bu işlev kullanılamaz.
Özel modun açılması veya kapatılması [1] Telefonda konuşurken BAND / düğmesine basın.
Bilgi ekranına geçiş yapma [1] Telefonda konuşurken düğmesine basın.

Notlar

- Cep telefonunda özel mod seçiliyse, handsfree görüşme yapılamaz.
- Ekranla tahmini çağrı süresi belirir (bu değer, gerçek çağrı süresinden biraz farklı olabilir). [■]

Ayar menüsü/işlev ayarları/ ses ayarları/başlangıç ayarları/listeler için benzer menü işlemleri

Önceki ekrana dönme Önceki listeye (klasör bir seviye yukarı) dönme [1] ➡ düğmesine basın.
Normal ekrana dönme Başlangıç ayar menüsünün/ayar menüsünün iptal edilmesi [1] BAND/ düğmesine basın.
Listeden normal ekrana dönme [1] BAND/ düğmesine basın.



Radyo

Temel işlemler

Bir bant seçme [1] Tercih ettiğiniz bant (FM için FM1 , FM2 , FM3 veya MW/LW) görününceye kadar BAND/ düğmesine basın.
Ön ayarlı istasyonların geri çağırılması [1] ◀ veya ▶ düğmesine basın. • SEEK içinde MAN (manuel ayarlama) seçilirse, ön ayarlı istasyonları geri çağırabilirsiniz. SEEK içinde PCH (ön ayarlı kanal) seçeneğini seçmeniz gerekir. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 10. sayfadaki SEEK (sol/sağ tuş ayarı) konusuna.
Manüel istasyon arama (adım adım) [1] ◀ veya ▶ düğmesine basın. • SEEK içinde PCH (ön ayarlı kanal) seçilirse, manuel olarak yukarı veya aşağı ayar yapamazsınız. SEEK içinde MAN (manuel ayarlama) seçeneğini seçmeniz gerekir. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 10. sayfadaki SEEK (sol/sağ tuş ayarı) konusuna.
Arama [1] ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun ve ardından serbest bırakın. Arama ile ayarlamayı ◀ veya ▶ düğmesine kısa bir süre basarak iptal edebilirsiniz. ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutarken, istasyonları atlayabilirsiniz. Arama ile ayarlama, elinizi ◀ veya ▶ düğmesinden çektiğiniz anda başlar.

Not

Bu cihazın AF (alternatif frekans arama) işlevi kapalı veya açık konuma getirilebilir. Normal ayarlama işlemi için, AF işlevinin kapatılması gerekir (bkz. 10. sayfadaki **AF** (alternatif frekans arama) konusuna).

Her bir bant için istasyonların saklanması ve geri çağırılması

Önayar düğmelerinin kullanımı

1 Belleğe saklamak istediğiniz bir istasyon bulduğunuzda, ön ayar düğmelerinden birine (1 ila 6) basın ve ön ayar numarası yanıp sönmeyi bırakana kadar basılı tutun.

2 Arzu edilen istasyonu seçmek için ön ayar düğmelerinden (1 ila 6) birine basın.

RDS ekranına geçiş yapma

• ➡ düğmesine basın.

Program servis adı—PTY bilgileri—Eğlence—Frekans

- PTY bilgileri ve frekans ekran üzerinde sekiz saniye boyunca görüntülenir.
- Banda bağlı olarak, metin bilgisi değiştirilebilir.

PTY işlevlerini kullanma

PTY (program türü) bilgilerini kullanan bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.

Cihazın çalıştırılması

RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması
Aşağıdaki bölümde listelenenler gibi genel türlerdeki yayın programlarını arayabilirsiniz. Bkz. bu sayfa.

1 **PTY** düğmesine basın.

2 Bir program türü seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

3 Aramayı başlatmak için **M.C.** düğmesine basın. Cihaz o program türünde yayın yapan bir istasyonu arar. İstasyon bulunduğu anda, programın servis adı görüntülenir.

PTY (program türü ID kodu) bilgileri aşağıdaki bölümde listelenmiştir. Bkz. bu sayfa.

- Aramayı iptal etmek için, **M.C.** düğmesine tekrar basın.
- Bazı istasyonların programları, yayınlanan PTY ile belirtilenden farklı olabilir.
- Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, yaklaşık iki saniye **NOT FOUND** iletisi görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

PTY listesi

NEWS/INFO

NEWS (Haberler), **AFFAIRS** (Güncel olaylar), **INFO** (Bilgi), **SPORT** (Spor), **WEATHER** (Hava durumu), **FINANCE** (Finans)

POPULAR

POP MUS (Popüler müzik), **ROCK MUS** (Rock müzik), **EASY MUS** (Dinlendirici müzik), **OTH MUS** (Diğer müzik), **JAZZ** (Caz), **COUNTRY** (Amerikan kovboy müziği), **NAT MUS** (Ulusal müzik), **OLDIES** (Eski hitler), **FOLK MUS** (Halk müziği)

CLASSICS

L. CLASS (Hafif klasik), **CLASSIC** (Klasik)

OTHERS

EDUCATE (Eğitim), **DRAMA** (Dram), **CULTURE** (Kültür), **SCIENCE** (Bilim), **VARIED** (Çeşitli), **CHILDREN** (Çocuk programları), **SOCIAL** (Sosyal olaylar), **RELIGION** (Din), **PHONE IN** (Telefon bağlantılı program), **TOURING** (Seyahat), **LEISURE** (Hobi), **DOCUMENT** (Belgeseller)

2 Menü seçeneğini değiştirmek için **M.C.** düğmesini çevirin ve **FUNCTION** seçimi için basın.

3 İşlevi seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

- MW/LW bandı seçilirse, sadece **BSM**, **LOCAL** ve **SEEK** kullanılabilir.

BSM (en iyi istasyon belleği)

BSM (en iyi istasyon belleği) en güçlü altı istasyonu sinyal güçlerine göre sıralayarak otomatik olarak saklar.

- 1 BSM'yi açmak için **M.C.** düğmesine basın. İptal etmek için, tekrar **M.C.** düğmesine basın.

REGION (bölgesel)

AF kullanıldığında, bölgesel işlevi istasyon seçimini bölgesel yayın yapan istasyonlarla kısıtlar.

- 1 Bölgesel işlevini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

LOCAL (yerel istasyon arama ayarı)

Yerel istasyon arama ayarı, radyonuzu sadece alımı iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamanızı sağlar.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

En yüksek seviye ayarı sadece en güçlü istasyonların alımına izin verirken, daha düşük seviyeler daha zayıf olan istasyonların alımına da izin verir.

PTY SEARCH (program türü seçimi)

İşlev ayarları

1 Ana menüye görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.

PTY (program türü) bilgilerini kullanan bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- 3 Aramayı başlatmak için **M.C.** düğmesine basın. Cihaz o program türünde yayın yapan bir istasyonu arar. İstasyon bulunduğu anda, programın servis adı görüntülenir.
PTY (program türü ID kodu) bilgileri için, bkz. bir önceki sayfa.
Bazı istasyonların programları, yayınlanan PTY ile belirtilenden farklı olabilir.
Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, yaklaşık iki saniye **NOT FOUND** iletisi görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

TA (trafik anonsu bekleme)

- 1 Trafik anonsu beklemeyi açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

AF (alternatif frekans arama)

- 1 AF'yi açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

NEWS (haber programına öncelik verme)

- 1 NEWS işlevini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

SEEK (sol/sağ tuş ayarı)

- Cihazın sol ve sağ tuşlarına bir işlev atayabilirsiniz. Manuel olarak yukarı veya aşağı ayar yapmak için **MAN** (manuel ayarlama) seçeneğini veya ön ayarlı kanallar arasında geçiş yapmak için **PCH** (ön ayarlı kanal) seçeneğini seçin.
- 1 **MAN** veya **PCH** seçeneğini seçmek için **M.C.** düğmesine basın.



CD/CD-R/CD-RW ve USB depolama aygıtları

Temel işlemler

CD/CD-R/CD-RW yürütme

- 1 Diski etiketli yüzü yukarıya gelecek şekilde disk yükleme yuvasına yerleştirin.

CD/CD-R/CD-RW çıkartma

- 1 ▲ düğmesine basın.

USB depolama aygıtındaki şarkıların çalınması

- 1 USB bağlantı noktası kapağını açın.
- 2 Bir USB kablosu kullanarak USB depolama aygıtını takın.
Otomatik olarak bir şarkı çalacaktır.

USB saklama cihazında dosya yürütmenin durdurulması

- 1 Herhangi bir zamanda USB depolama aygıtının bağlantısını kesebilirsiniz.
Cihaz yürütme işlemini durdurur.

Klasörün seçilmesi

- 1 1/▲ veya 2/▼ düğmesine basın.

Parça seçimi

- 1 ◀ veya ▶ düğmesine basın.

Hızlı ileri alma veya geri alma

- 1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.
 - Sıkıştırılmış ses yürütülürken, hızlı ileri veya geri alma sırasında ses duyulmaz.

Ana klasöre geri dönme

- 1 **BAND**/↻ tuşuna basın ve basılı tutun.

Sıkıştırılmış ses ve CD-DA arasında geçiş yapma

- 1 **BAND**/↻ düğmesine basın.

Yürütme bellek aygıtları arasında geçiş yapma

- Birden fazla Yığın Depolama Aygıtı uyumlu bellek aygıtına sahip USB depolama aygıtları üzerindeki yürütme bellek aygıtları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 **BAND**/↻ düğmesine basın.
 - 32 farklı bellek aygıtı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not

Kullanılmadıklarında USB depolama aygıtlarını cihazdan ayırın.

Cihazın çalıştırılması

Bilgi metninin görüntülenmesi

Arzu edilen bilgi metninin seçilmesi

1  düğmesine basın.

- Diske MP3 dosyaları yazmak için kullanılan iTunes sürümüne veya ortam dosya türlerine bağlı olarak, bir ses dosyası içinde saklanan uyumsuz metin yanlış görüntülenebilir.
- Değiştirilebilen metin bilgisi öğeleri ortama bağlıdır.

Ad listesinden dosya/parça seçilmesi ve yürütülmesi

1 **Dosya/parça adı listesi moduna geçmek için**  düğmesine basın.

2 **Tercih ettiğiniz dosya adını (veya klasör adını) seçmek için M.C. düğmesini kullanın.**

Dosya veya klasör adının değiştirilmesi

1 **M.C.** düğmesini çevirin.

Yürütme

1  Bir dosya veya parça seçildiğinde, **M.C.** düğmesine basın.

Seçilen klasördeki dosya (veya klasör) listesini görme

1  Bir klasör seçildiğinde, **M.C.** düğmesine basın.

Seçilen klasördeki bir şarkının çalınması

1  Bir klasör seçildiğinde, **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.

Özel düğmeler kullanan gelişmiş işlemler

Tekrar çalma aralığı seçme

1  Aşağıdaki seçenekler arasında dolaşmak için

6/  düğmesine basın:

CD/CD-R/CD-RW

- **ALL** – Tüm parçaları tekrarlar
- **ONE** – Geçerli parçayı tekrarlar
- **FLD** – Geçerli klasörü tekrarlar

USB müzik çalar/USB bellek

- **ALL** – Tüm dosyaları tekrarlar
- **ONE** – Geçerli dosyayı tekrarlar
- **FLD** – Geçerli klasörü tekrarlar

Parçaların rasgele sırada yürütülmesi

1  Rasgele çalma işlevini açmak veya kapatmak için **5/**  düğmesine basın.

Rasgele çalma işlevi, parçaları seçilen tekrar çalma aralığında rasgele yürütür.

- Rastgele çalma sırasında şarkıları değiştirmek amacıyla sonraki parçaya geçmek için  üzerine basın.  üzerine basılması geçerli parçanın yürütülmesini şarkının başından yeniden başlatır.

Yürütme işleminin duraklatılması

1  Duraklatmak veya devam etmek için **4/PAUSE** düğmesine basın.

Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alıcısı)

1  Aşağıdaki seçenekler arasında dolaşmak için **3/S.Rtrv** düğmesine basın:

1—2—OFF (kapalı)

1 düşük sıkıştırma oranları için ve 2 yüksek sıkıştırma oranları için etkindir.

İşlev ayarları

1 **Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.**

2 **Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin ve FUNCTION seçimi için basın.**

3 **İşlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.**

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

Cihazın çalıştırılması

REPEAT (tekrar yürütme)

- 1 Bir tekrar yürütme aralığı seçmek için **M.C.** üzerine basın.
Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bir önceki sayfadaki *Tekrar çalma aralığı seçme* konusuna.

RANDOM (rastgele çalma)

- 1 Rasgele çalma işlevini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

PAUSE (duraklat)

- 1 Duraklatmak veya devam etmek için **M.C.** düğmesine basın.

S.RTRV (ses alıcısı)

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak zenginleştirir ve ses kalitesini artırır.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bir önceki sayfadaki *Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alıcısı)* konusuna.



iPod

Temel işlemler

iPod'daki şarkıların çalınması

- 1 USB bağlantı noktası kapağını açın.
2 USB kablusuna iPod Dock Konnektörü kullanarak bir iPod takın.
Otomatik olarak bir şarkı çalacaktır.

Şarkı (bölüm) seçme

- 1 ◀ veya ▶ düğmesine basın.

Bir albümün seçilmesi

- 1 1/△ veya 2/▽ düğmesine basın.
• iPod üzerinde aynı başlığı taşıyan birden fazla albüm varsa albüm doğru olarak seçilmeyebilir. Dinlemek istediğiniz albümü liste aramasını kullanarak seçin. Ayrıntılar için bkz. bu sayfadaki *Şarkı tarama* konusuna.

Hızlı ileri alma veya geri alma

- 1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.

Notlar

- Denetim modu **CTRL AUDIO** olarak ayarlandı-ğında, iPod açık veya kapalı konuma getirilemez.
- iPod'u bu cihaza bağlamadan önce iPod'dan kulaklığı çıkarın.
- Kontak anahtarı kapatıldıktan yaklaşık iki dakika sonra, iPod kapalı konuma geçer.

Bilgi metninin görüntülenmesi

Arzu edilen metin bilgisinin seçilmesi

- 1 ➡ düğmesine basın.

Şarkı tarama

1 Liste aramasının üst menüsüne geçiş yapmak için 🔍 düğmesine basın.

2 Bir kategori/şarkı seçmek için M.C. düğmesini kullanın.

Şarkı veya kategori adının değiştirilmesi

- 1 **M.C.** düğmesini çevirin.
Çalma listeleri—sanatçılar—albümler—şarkılar—podcast'ler—türler—besteciler—sesli kitaplar

Yürütme

- 1 Bir şarkı seçildiğinde, **M.C.** düğmesine basın.

Seçilen kategorideki şarkı listesini görme

- 1 Bir kategori seçildiğinde, **M.C.** düğmesine basın.

Seçilen kategorideki bir şarkının çalınması

- 1 Bir harf seçildiğinde, **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.

Alfabeye göre liste arama

- 1 Seçilen kategori için bir liste görüntülediğinde, alfabetik arama moduna geçiş yapmak için 🔍 düğmesine basın.
• Ayrıca **M.C.** düğmesini iki kez çevirerek alfabetik arama moduna geçiş yapabilirsiniz.
2 Bir harf seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
3 Alfabetik listeyi görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
• Aramayı iptal etmek için, ➡ tuşuna basın.

Cihazın çalıştırılması

Notlar

- PC uygulaması (MusicSphere) ile oluşturulan çalma listelerini çalabilirsiniz. Uygulama web sitemizden edinilebilir.
- PC uygulaması (MusicSphere) ile oluşturduğunuz çalma listeleri kısaltılmış şekilde görüntülenir.

Özel düğmeler kullanan gelişmiş işlemler

Tekrar çalma aralığı seçme 1 Aşağıdaki seçenekler arasında dolaşmak için 6/↔ düğmesine basın: • OFF – Tekrar kapalı • ONE – Geçerli şarkıyı tekrarlar • ALL – Seçilen listedeki tüm şarkıları tekrarlar • CTRL AUDIO seçildiğinde OFF seçeneğini seçemezsiniz. Bkz. bu sayfadaki <i>Cihazın iPod işlevinin, iPod'unuzdan çalıştırılması</i> konusuna.
Tüm şarkıların rastgele sırada çalınması (tümü karışık) 1 Tümü karışık işlevini açık konuma getirmek için 5/XX düğmesine basın. • Denetim modu CTRL iPod/CTRL APP olarak ayarlı olduğunda, karışık çalma açıktır.
Yürütme işleminin duraklatılması 1 Duraklatmak veya devam etmek için 4/PAUSE düğmesine basın.
Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alicısı) 1 Aşağıdaki seçenekler arasında dolaşmak için 3/S.Rtrv düğmesine basın: 1—2—OFF (kapalı) 1 düşük sıkıştırma oranları için ve 2 yüksek sıkıştırma oranları için etkindir.

Dinlenmekte olan şarkıyla ilişkili şarkılar çalma

Şu listelerden şarkı çalabilirsiniz.

- Dinlenmekte olan sanatçının albüm listesi
- Dinlenmekte olan albümün şarkı listesi
- Dinlenmekte olan müzik türünün albüm listesi

1 Link yürütme moduna geçiş yapmak için M.C. düğmesine basın ve basılı tutun.

2 Modu değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek için basın.

- **ARTIST** – Dinlenmekte olan sanatçının bir albümü yürütülür.
- **ALBUM** – Dinlenmekte olan albümden bir şarkı yürütülür.
- **GENRE** – Dinlenmekte olan türden bir albüm yürütülür.

Seçilen şarkı/albüm dinlenmekte olan şarkıdan sonra çalınacaktır.

Notlar

- Link arama dışındaki işlevleri (örn. hızlı ileri ve geri) çalıştırırsanız seçilen şarkı/albüm iptal edilebilir.
- Çalmak için seçilen şarkıya bağlı olarak, çalmakta olan şarkının sonu ve seçilen şarkı/albümün başlangıcı kesilebilir.

Cihazın iPod işlevinin, iPod'unuzdan çalıştırılması

CTRL APP seçildiğinde, aracınızın hoparlörlerini kullanarak iPod uygulamalarınızdan sesi dinleyebilirsiniz.

- Bu işlev iPod nano 1inci nesil ile uyumlu değildir.

APP Modu aşağıdaki iPod modelleriyle uyumludur.

- iPhone 4 (yazılım sürümü 4.1 veya yukarısı)
- iPhone 3GS (yazılım sürümü 3.0 veya yukarısı)
- iPhone 3G (yazılım sürümü 3.0 veya yukarısı)
- iPhone (yazılım sürümü 3.0 veya yukarısı)
- iPod touch 4üncü nesil (yazılım sürümü 4.1 veya yukarısı)
- iPod touch 3üncü nesil (yazılım sürümü 3.0 veya yukarısı)
- iPod touch 2inci nesil (yazılım sürümü 3.0 veya yukarısı)
- iPod touch 1inci nesil (yazılım sürümü 3.0 veya yukarısı)

Cihazın çalıştırılması

● Denetim moduna geçiş için **BAND/** düğmesine basın.

- **CTRL iPod** – Cihazın iPod işlevi bağlı olan iPod'dan çalıştırılabilir.
- **CTRL APP** – Şarkıları iPod uygulamalarınızdan çalın.
- **CTRL AUDIO** – Cihazın iPod işlevi bu cihazdan çalıştırılabilir.

Notlar

- Denetim modunu **CTRL iPod/CTRL APP** olarak değiştirmek şarkı yürütmeyi duraklatır. Yürütme işlemini kaldığı yerden başlatmak için iPod'u çalıştırın.
- Denetim modu **CTRL iPod/CTRL APP** olarak ayarlanırsa bile aşağıdaki işlevlere yine de cihazdan erişilebilir.
 - Duraklatma
 - Hızlı ileri/geri alma
 - Şarkı (bölüm) seçme
- Denetim modu **CTRL iPod** olarak ayarlandığında, işlemler aşağıdaki şekilde sınırlandırılır:
 - İşlev ayarları kullanılamaz.
 - Tarama işlevi bu cihazdan gerçekleştirilemez.

İşlev ayarları

1 Ana menüyü görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.

2 Menü seçeneğini değiştirmek için **M.C.** düğmesini çevirin ve **FUNCTION** seçimi için basın.

3 İşlevi seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

- Denetim modu **CTRL iPod/CTRL APP** olarak ayarlı olduğunda, sadece **PAUSE** veya **S.RTRV** kullanılabilir.

REPEAT (tekrar yürütme)

- 1 Bir tekrar yürütme aralığı seçmek için **M.C.** üzerine basın.
Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bir önceki sayfadaki *Tekrar çalma aralığı seçme* konusuna.

SHUFFLE (karıştır)

- 1 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
 - **SNG** – Seçilen listedeki şarkıları rasgele sırayla çalar.
 - **ALB** – Şarkıları rasgele seçilen bir albümdeki sıralarına göre çalar.
 - **OFF** – Rasgele çalmayı iptal eder.

SHUFFLE ALL (tümünü karıştır)

- 1 Tümün karışık işlevini açık konuma getirmek için **M.C.** düğmesine basın.
Kapatmak için, **SHUFFLE** seçeneğini **FUNCTION** menüsünde kapalı konuma getirin.

LINK PLAY (link yürütme)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Modu değiştirmek için **M.C.** düğmesini çevirin; seçmek için basın.
Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, bkz. bir önceki sayfadaki *Dinlenmekte olan şarkıyla ilişkili şarkılar çalma* konusuna.

PAUSE (duraklat)

- 1 Duraklatmak veya devam etmek için **M.C.** düğmesine basın.

AUDIO BOOK (sesli kitap hızı)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesini çevirin.
 - **FASTER** – Normalden daha hızlı yürütme
 - **NORMAL** – Normal hızda yürütme
 - **SLOWER** – Normalden daha yavaş hızda yürütme
- 3 Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.

Cihazın çalıştırılması

S.RTRV (ses alıcısı)

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak zenginleştirir ve ses kalitesini artırır.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
- Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 13. sayfadaki *Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alıcısı)* konusuna.



Bluetooth kablosuz teknolojisinin kullanımı

Bağlantı menüsü işlemi

Önemli

- Bu işlemi gerçekleştirirken, aracınızı güvenli bir yere park etmeyi ve el frenini çekmeyi unutmayın.
- Aynı anda birden fazla cihaz bağlanırsa bağlı cihazlar düzgün çalışmayabilir. Her seferinde bir cihaz bağlanması önerilir.

1 Bağlantı menüsünü görüntülemek için **düğmesini basılı tutun.**

- Bir çağrı sırasında bu adımı uygulayamazsınız.

2 İşlevi seçmek için **M.C. düğmesini çevirin.**

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

- Denetim modu **CTRL iPod/CTRL APP** olarak ayarlı olduğunda, sadece **PAUSE** veya **S.RTRV** kullanılabilir.

DEVICELIST (aygıt listesinden bir aygıt bağlantısını kurma veya kaldırma)

- Aygıt listesinde herhangi bir aygıt seçilmediğinde bu işlev kullanılamaz.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 2 Bağlantı kurmak/kaldırmak istediğiniz aygıtın adını seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - Bluetooth aygıtı adresi ve aygıt adını değiştirmek için **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.
 - 3 Seçilen aygıtın bağlantısını kurmak/kaldırmak için **M.C.** düğmesine basın. Bağlantı kurulmuşsa, aygıt adında * gösterilir.

DEL DEVICE (aygıt listesinden bir aygıtı silme)

- Aygıt listesinde herhangi bir aygıt seçilmediğinde bu işlev kullanılamaz.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 2 Silmek istediğiniz aygıtın adını seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - Bluetooth aygıtı adresi ve aygıt adını değiştirmek için **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.
 - 3 **M.C.** düğmesine basarak **DELETE YES** seçeneğini görüntüleyin.
 - 4 Aygıt listesinden bir aygıt bilgisini silmek için **M.C.** düğmesine basın.
 - Bu işlev kullanımdayken, motoru durdurmayın.

ADD DEVICE (yeni bir aygıt bağlama)

Cihazın çalıştırılması

- 1 **M.C.** düğmesine basarak aramayı başlatın.
 - İptal etmek için, arama yaparken **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Aygıt listesinden bir aygıt adı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - İstenen aygıt görüntülenmezse, **RE-SEARCH** seçimini yapın.
 - Cihazın ekranında 6 haneli bir rakam görüntülenir. Bağlantı kurulduktan sonra bu rakam kaybolur.
 - Bluetooth aygıtı adresi ve aygıt adını değiştirmek için **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.
- 3 Seçilen aygıtı bağlamak için **M.C.** düğmesine basın.
 - Bağlantı işlemini tamamlamak için, aygıt adını (**DEH-4400BT**) kontrol edin ve aygıt üzerinde PIN kodunu girin.
 - Varsayılan PIN kodu, **0000** olarak ayarlanmıştır. Bu kodu değiştirebilirsiniz.
 - Bu üniteyi kullanarak bağlantıyı tamamlayamıyorsanız, üniteyi bağlamak için cihazı kullanın.
 - Daha önce 3 cihaz eşleştirilmişse, **DEVICE-FULL** iletisi görüntülenir ve bu işlem gerçekleştirilemez. Bu durumda, önce eşleştirilmiş bir cihazı silin.

SPCLDEVICE (özel bir cihaz ayarlama)

Bağlantı kurulması zor olan Bluetooth cihazlar özel cihaz olarak adlandırılır. Bluetooth cihazınız özel cihaz listesinde ise uygun olanı seçin.

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - Daha önce 3 cihaz eşleştirilmişse, **DEVICE-FULL** iletisi görüntülenir ve bu işlem gerçekleştirilemez. Bu durumda, önce eşleştirilmiş bir cihazı silin.
- 2 Özel bir cihazı görüntülemek için **M.C.** düğmesini çevirin. Seçim yapmak için basın.
- 3 Bu cihazın aygıt adını, Bluetooth aygıtı adresini ve PIN kodunu görüntülemek için **M.C.** düğmesini çevirin.
- 4 Cihaza bağlanmak için bir aygıt kullanın.
 - Bağlantı işlemini tamamlamak için, aygıt adını (**DEH-4400BT**) kontrol edin ve aygıt üzerinde PIN kodunu girin.
 - Varsayılan PIN kodu, **0000** olarak ayarlanmıştır. Bu kodu değiştirebilirsiniz.

A. CONN (bir Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanma)

- 1 Otomatik bağlantıyı açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

VISIBLE (cihazın görünürlüğü ayarlama)

Bu cihazın diğer cihazlardan kullanılabilirliğini kontrol etmek için, bu cihazın Bluetooth görünürlüğü açılabilir.

- 1 Bu cihazın görünürlüğü açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.
 - **SPCLDEVICE** ayarlanırken bu cihazın Bluetooth görünürlüğü geçici olarak açılır.

PIN CODE (PIN kodu girişi)

Bluetooth kablosuz teknolojisi ile cihazınızı bu birime bağlamak için, bağlantıyı teyit etmek amacıyla cihazınızda PIN kodunu girmeniz gerekir. Varsayılan kod **0000** olarak ayarlanmıştır; ancak, bu işlevi kullanarak bu kodu değiştirebilirsiniz.

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Bir sayı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
- 3 İmlecini bir sonraki konuma getirmek için **M.C.** düğmesine basın.
- 4 PIN kodunu girdikten sonra, **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.
 - Giriş yaptıktan sonra, **M.C.** düğmesine basarak PIN kodu giriş ekranına dönülür ve PIN kodu değiştirilebilir.

DEV. INFO (Bluetooth cihazı adres ekranı)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Bluetooth aygıtı adresine geçmek için, **M.C.** düğmesini sola çevirin. **M.C.** düğmesi sağa çevirilerek cihaz ismine geri dönülür.

Bluetooth Müzik Çalar

Önemli

- Cihaza bağlı olan Bluetooth müzik çalara bağlı olarak, kullanılabilir işlemler aşağıdaki iki seviye ile sınırlıdır:
 - A2DP profili (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili): Sadece müzik çalarınızdaki şarkıları yürütebilirsiniz.
 - AVRCP profili (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili): Yürütme, duraklatma, şarkı seçme, vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazın çalıştırılması

- Piyasada birkaç tür Bluetooth müzik çalar bulunduğuna için kullanılabilir işlemler oldukça farklı olacaktır. Müzik çalarınızı bu cihazla birlikte çalıştırırken, bu kılavuzunun yanı sıra Bluetooth müzik çalarla birlikte verilen kullanma kılavuzuna da başvurun.
- Bu cihazda, bir şarkı ile ilgili bilgiler (örn. geçen çalma süresi, şarkı başlığı, şarkı dizini vb.) görüntülenemez.
- Cep telefonunuzdan gelen sinyal parazite yol açabileceği için Bluetooth müzik çalarınızda şarkı dinlerken cep telefonu kullanmaktan kaçının.
- Bu cihaza Bluetooth kablosuz teknoloji ile bağlı cep telefonunda bir görüşme devam ederken, cihaza bağlı Bluetooth müzik çalarınızın sesi kısılır.
- Bluetooth müzik çalar kullanımdayken, bir Bluetooth telefona otomatik olarak bağlanamazsınız.
- Bir şarkı dinlerken Bluetooth müzik çalarınızdan başka bir kaynağa geçiş yaparsanız bile yürütme işlemi devam eder.

Müzik çalarınızın Bluetooth modülü olmasa da, müzik çalarınızı bir Bluetooth adaptör kullanılarak (ayrı satılır) Bluetooth kablosuz teknoloji aracılığıyla bu cihazdan denetleyebilirsiniz.

Bluetooth ses için kurulum

Bluetooth ses işlevini kullanmadan önce, Bluetooth müzik çalarınızla kullanmak üzere cihazı ayarlamanız gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için, cihaz ile Bluetooth müzik çalarınız arasında Bluetooth kablosuz bağlantı oluşturmanız ve Bluetooth müzik çalarınızı bu cihazla eşleştirmeniz gerekir.

Temel işlemler

Hızlı ileri alma veya geri alma [1] ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.
Parça seçimi [1] ◀ veya ▶ düğmesine basın.
Yürütmenin başlatılması [1] BAND/ düğmesine basın.

İşlev ayarları

1 Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

2 Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin ve FUNCTION seçimi için basın.

3 İşlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

PLAY (yürüt)

[1] Yürütme işlemini başlatmak için, **M.C.** düğmesine basın.

STOP (durdur)

[1] Yürütme işlemini durdurmak için **M.C.** düğmesine basın.

PAUSE (duraklat)

[1] Duraklatmayı açmak için **M.C.** düğmesine basın.

Telefon menüsü işlemi

🔄 Önemli

Bu işlemi gerçekleştirirken, aracınızı güvenli bir yere park etmeyi ve el frenini çekmeyi unutmayın.

1 Telefon menüsünü görüntülemek için, düğmesine basın.

▪ **PW SAVE** açıkken telefon menüsünü görüntüleyemezsiniz. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 21. sayfadaki **PW SAVE** (güç tasarrufu) konusuna.

2 İşlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

Cihazın çalıştırılması

MISSED (cevapsız çağrı geçmiş)
DIALLED (yapılan çağrı geçmiş)
RECEIVED (alınan çağrı geçmiş)

- 1 Telefon numarası listesini görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Bir ad veya telefon numarası seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - Belleğe saklamak istediğiniz bir telefon numarası bulunduğunuzda, ön ayar düğmelerinden birine (**1** ile **6**) basın ve basılı tutun.
 - Arzu edilen ön ayar numarasını geri çağırmak için ön ayar düğmelerinden **1** ile **6** birine basın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için, **M.C.** düğmesine basın.

PHONE BOOK (telefon rehberi)

- Telefon bu cihaza bağlandığında cep telefonunuzdaki telefon defteri otomatik olarak aktarılabacaktır.
 - Cep telefonuna bağlı olarak telefon rehberi otomatik olarak aktarılamayabilir. Bu durumda, telefon rehberini aktarmak için cep telefonunuzu çalıştırın. Bu cihazın görünürlüğü açık olmalıdır. Bkz. 16. sayfadaki **VISIBLE** (cihazın görünürlüğünü ayarlama) konusuna.
- 1 **SEARCH** (alfabetik liste)'yi görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 2 Aradığınız ismin ilk harfini seçmek için, **M.C.** düğmesini döndürün.
 - Arzu edilen karakter türünü seçmek için **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.
TOP (alfabe)–**OAA** (Yunan alfabesi)–**BCE** (Kiril alfabesi)
 - 3 Kayıtlı bir isim listesini görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 4 Aradığınız ismi seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - 5 Telefon numarası listesini görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 6 Aramak istediğiniz telefon numarasını seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - Belleğe saklamak istediğiniz bir telefon numarası bulunduğunuzda, ön ayar düğmelerinden birine (**1** ile **6**) basın ve basılı tutun.
 - Arzu edilen ön ayar numarasını geri çağırmak için ön ayar düğmelerinden **1** ile **6** birine basın.
 - 7 Çağrıyı başlatmak için, **M.C.** düğmesine basın.

PRESET 1-6 (hızlı arama numaraları)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Arzu edilen ön ayar numarasını seçmek için **M.C.** düğmesini kullanın.
 Menü seçeneğini değiştirmek için çevirin. Seçim yapmak için basın.
 - Bir numara seçmek için ön ayar numara düğmelerinden birine de **1** ile **6** basabilirsiniz.
- 3 Çağrıyı başlatmak için, **M.C.** düğmesine basın.

PHONE FUNC (telefon işlevi)

Bu menüden **A. ANSR** ve **R.TONE** ayarını yapabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. bu sayfadaki *İşlev ve çalışma şekli* konusuna.

İşlev ve çalışma şekli

1 PHONE FUNC ekranını görüntüleyin.

Bkz. bu sayfadaki **PHONE FUNC** (telefon işlevi) konusuna.

2 İşlev menüsünü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

3 İşlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

A. ANSR (otomatik cevaplama)

- 1 Otomatik cevaplamayı açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

R.TONE (zil sesi seçimi)

- 1 Zil sesini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

PB INVT (isime göre telefon rehberi görünümü)

- 1 Ad listeleri arasında geçiş yapmak için **M.C.** düğmesine basın.



Ses ayarları

1 Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

Cihazın çalıştırılması

2 Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin ve AUDIO seçimi için basın.

3 Ses işlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra, ses işlevini ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

FAD/BAL (fader/balans ayarı)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Fader (ön/arka) ve balans (sol/sağ) arasında seçim yapmak için **M.C.** düğmesine basın.
- 3 Hoparlör balansını ayarlamak için **M.C.** düğmesine basın.
 - Arka çıkış ve RCA çıkış ayarı **SW** olarak ayarlıyken ön/arka hoparlör balans ayarını yapamazsınız. Bkz. bir sonraki sayfadaki **REAR-SP** (arka çıkış ayarı) konusuna. Bkz. bir sonraki sayfadaki **PREOUT** (çıkış öncesi ayarı) konusuna.

PRESET EQ (ekolayzır çağırma)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Ekolayzırı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin. **DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- 3 Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.

TONE CTRL (ekolayzır ayarı)

- Ayarlanan ekolayzır eğrisi ayarları **CUSTOM** içinde saklanır.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 2 **M.C.** düğmesine basarak **BASS** (bas)/**MID** (mid)/**TREBLE** (tiz) seçeneklerini seçin.
 - 3 Ses seviyesini ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.
Ayar aralığı: **+6** ila **-6**

LOUD (yüksek ses)

Yüksek ses işlevi kısık seste, düşük frekans ve yüksek frekans düzeylerindeki yetersizlikleri dengeler.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
OFF (kapalı)—**LOW**(düşük)—**HI** (yüksek)

SUB.W (subwoofer açma/kapatma ayarı)

Cihazın, açılıp kapatılabilen bir subwoofer çıkışı vardır.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
NOR (normal faz)—**REV** (geri faz)—**OFF** (subwoofer kapalı)

SUB.W CTRL (subwoofer ayarı)

Subwoofer çıkışı açıkken kesme frekansı ve çıkış seviyesi ayarlanabilir. Subwoofer'dan, sadece seçilen aralığın altındaki frekanslar çıkış yapar.

- **SUB.W** içinde **OFF** seçeneğini seçtiğinizde, bu işlevi seçemezsiniz. Ayrıntılar için, bkz. bu sayfadaki **SUB.W** (subwoofer açma/kapatma ayarı) konusuna.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 2 Kesilme frekansı ve subwoofer çıkış düzeyi arasında geçiş yapmak için **M.C.** düğmesine basın. Kesme frekansı (Kesme frekansı ekranı yanıp söner.)—Çıkış seviyesi (Çıkış seviyesi ekranı yanıp söner)
 - 3 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
Kesme frekansı: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
Çıkış seviyesi: **-24** ila **+6**

SLA (kaynak seviyesi ayarı)

SLA (Kaynak seviyesi ayarı) kaynaklar arasında geçiş yaparken ses seviyesinde oluşan ani değişiklikleri önlemek için her kaynağın ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.

- Ayarlar değişmeden kalan FM ses seviyesine göre yapılır.
 - MW/LW ses seviyesi de bu işlev ile ayarlanabilir.
 - Kaynak olarak FM seçilirse, **SLA**'ya geçemezsiniz.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 2 Kaynak ses seviyesini ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.
Ayar aralığı: **+4** ila **-4**
 - 3 Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.



Başlangıç ayarları

Önemli

Aracınızın aküsü bağlı olmadığı zaman **PW SAVE** (güç tasarrufu) iptal edilir ve akü yeniden takıldığı anda güç tasarrufu tekrar açılmalıdır. Aracınızın kontak anahtarında ACC (aksesuar konumu) yoksa, bağlantı yöntemine bağlı olarak **PW SAVE** (güç tasarrufu) kapalıyken cihazın aküden güç çekme ihtimali vardır.

1 Cihaz kapalı konuma gelinceye kadar SRC/OFF düğmesini basılı tutun.

2 Ekranda işlev adı belirinceye kadar SRC/OFF düğmesini basılı tutun.

3 Başlangıç ayarını seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra, başlangıç ayarını yapmak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

CLOCK SET (saatin ayarlanması)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Saatin ayarlamak istediğiniz bölümünü seçmek için **M.C.** düğmesine basın.
Saat—Dakika
- 3 Saati ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.

CLOCK (saat ekranı)

Saat ekranını açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Başka işlemler gerçekleştirdiğinizde saat ekranı geçici olarak kaybolur, ancak saat ekranı 25 saniye sonra tekrar görünür.

- 1 Saat ekranını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

FM STEP (FM istasyonu ayarlama aralığı)

Arama ile ayarlama kullanılan FM istasyonu ayarlama aralığı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama aralığı otomatik olarak 100 kHz olur. AF işlevi açıkken ayarlama aralığını 50 kHz olarak belirlemek daha iyi sonuç verebilir.

- Manüel ayarlama sırasında istasyon arama aralığı 50 kHz olarak kalır.

- 1 FM istasyonu ayarlama aralığını seçmek için **M.C.** düğmesine basın.

50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (otomatik PI arama)

Cihaz ön ayarlı istasyonların bellekten geri çağırılması sırasında bile aynı programlamaya sahip farklı bir istasyonu otomatik olarak arayabilir.

- 1 Otomatik PI Arama işlevini açmak veya kapatmak için, **M.C.** düğmesine basın.

AUX (yardımcı girişi)

Bu cihaza bağlı bir yardımcı cihaz kullanırken bu ayarı etkinleştirin.

- 1 **M.C.** düğmesine basarak **AUX** açık veya kapalı konuma getirilir.

USB PNP (tak ve çalıştır)

Bu ayar kaynağınızı otomatik olarak **USB/iPod** yapmanıza olanak sağlar.

- 1 Tak ve çalıştır işlevini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

ON – USB depolama aygıtı/iPod bağlıyken, aygıt türüne bağlı olarak motoru çalıştırdığınızda kaynak otomatik olarak **USB/iPod** seçeneğine geçer. USB depolama aygıtınızı/iPod'unuzu çıkarırsanız cihazın kaynağı kapanır.

OFF – USB depolama aygıtı/iPod bağlıyken, kaynak otomatik olarak **USB/iPod**'a geçmez. Lütfen kaynağı **USB/iPod**'a manuel olarak değiştirin.

REAR-SP (arka çıkış ayarı)

Arka hoparlör kablolarının çıkışı tam donanımlı hoparlör veya subwoofer bağlantısı için kullanılabilir.

SW geçişi yaparsanız, arka hoparlör kablolarını bir subwoofer'a yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan takabilirsiniz.

Başlangıçta, **REAR-SP** arka tam donanımlı hoparlör bağlantısına ayarlanmıştır (**FUL**).

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

FUL—SW

- Bu ayarı değiştirseniz bile, **SUB.W** içinde **OFF** seçeneğini seçerseniz çıkış olmayacaktır (Bkz. bir önceki sayfadaki **SUB.W** (subwoofer açma/kapatma ayarı) konusuna).
- Bu ayarı değiştirseniz, ses menüsündeki subwoofer çıkışı fabrika ayarlarına geri döner.

PREOUT (çıkış öncesi ayarı)

Cihazın çalıştırılması

RCA çıkışları arka hoparlör veya subwoofer bağlantısı için kullanılabilir.

SW geçişi yaparsanız, arka hoparlör kablusunu bir subwoofer'a yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan takabilirsiniz.

Başlangıçta, **PREOUT** arka tam donanımlı hoparlör bağlantısına ayarlanmıştır (**SW**).

[1] Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

SW—REA

- Bu ayarı değiştirseniz bile, **SUB.W** içinde **OFF** seçeneğini seçerseniz çıkış olmayacaktır (Bkz. 19. sayfadaki **SUB.W** (subwoofer açma/kapama ayarı) konusuna).
- Bu ayarı değiştirseniz, ses menüsündeki subwoofer çıkışı fabrika ayarlarına geri döner.

DEMO (demo ekran ayarı)

[1] Demo ekranını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

- PW SAVE** açıksa, **DEMO** seçilemez.

SCROLL (kaydırma modu ayarı)

Ever scroll ayarı **ON** yapıldığında, kayıtlı metin bilgisi ekranda sürekli olarak akar. Bilginin sadece bir kez akmasını istiyorsanız, ayarı **OFF** konuma getirin.

[1] Ever scroll özelliğini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

BT AUDIO (Bluetooth ses etkinleştirme)

Bluetooth müzik çaları kullanmak için, **BT AUDIO** kaynağını etkinleştirmelisiniz.

[1] **BT AUDIO** kaynağını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

TITLE (çoklu dil)

Bu cihaz Batı Avrupa veya Rusça dilinde katıştırılmış olsa dahi sıkıştırılmış bir dosyanın metin bilgilerini görüntüleyebilir.

- Yükli dil ve seçili dil ayarı aynı değilse, metin bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.
- Bazı karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.

[1] Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

EUR (Avrupa)—RUS (Rusça)

PW SAVE (güç tasarrufu)

Bu işlevin açık konuma getirilmesi akü güç tüketimini azaltmanızı sağlar.

- Bu işlev açıkken, kaynağın açılması çalışmasına izin verilen tek işlemdir.

[1] Güç tasarrufunu açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

BT CLEAR (Bluetooth kablusuz teknoloji modülünün sıfırlanması)

Bluetooth aygıtı verileri silinebilir. Kişisel bilgilerinizi korumak için, cihazı bir başkasına vermeden önce bu verileri silmenizi öneririz. Aşağıdaki ayarlar silinir.

- Bluetooth telefondaki telefon rehberi kayıtları
- Bluetooth telefondaki ön ayarlı numaralar
- Bluetooth telefonun kayıt görevleri
- Bluetooth telefonun çağrı geçmişi
- bağlı olan Bluetooth telefon bilgisi
- Bluetooth aygıtının PIN kodu

[1] Onay ekranını görmek için **M.C.** düğmesine basın.

YES iletilisi görüntülenir. Belleği silme işlemi şimdi beklemededir.

Telefon belleğini sıfırlamak istemezseniz, **M.C.** düğmesini çevirerek **CANCEL** seçeneğini görüntüleyin ve seçim için düğmeye basın.

[2] Belleği silmek için, **M.C.** düğmesine basın.

CLEARED görüntülenir ve ayarlar silinir.

- Bu işlev kullanımdayken, motoru durdurmayın.

BT VERSION (Bluetooth sürüm ekranı)

Bu cihazın ve Bluetooth modülünün sistem sürümlemini görüntüleyebilirsiniz.

[1] Bilgiyi görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.

S/W UPDATE (yazılımın güncellenmesi)

Bu işlev, cihazı en yeni yazılımla güncellemek için kullanılır. Yazılım ve güncelleme ile ilgili bilgi almak için, web sitemizi ziyaret edin.

- Yazılım güncellemesi sırasında cihazı asla kapatmayın.

[1] Veri aktarım modunu görüntülemek için, **M.C.** düğmesine basın.

Yazılım güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Karartıcı ayarının değiştirilmesi

Işık rengi parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- ➡ tuşunu basılı tutun. □

AUX kaynağının kullanılması

1 Stereo mini fişi, AUX giriş yuvasına takın.

2 SRC/OFF düğmesine basarak AUX seçeneğini kaynak olarak seçin.

Not

Yardımcı ayarı açık konumda değilse, AUX seçilemez. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 20. sayfadaki **AUX** (yardımcı giriş) konusuna. 

İlave bilgiler

Sorunların giderilmesi

Belirti	Sebebi	Aksiyon
Ekran aydınlatması rastgele açılır ve kapanır.	Demo modu açıktır.	Demo ekran ayarını kapalı konuma getirin.
Ekran otomatik olarak normal ekrana döner.	Yaklaşık 30 saniye içinde hiç bir işlem gerçekleş-tirmediniz.	İşlemi tekrar ger-çekleştirin.
Tekrar yürütme aralığı beklen-medik şekilde değişiyor.	Tekrar yürütme aralığına bağlı olarak, başka bir klasör veya parça seçerken veya hızlı ileri/geri alırken seçilen aralık değişebilir.	Tekrar yürütme aralığını yeniden seçin.
Bir alt klasör yürütülüyor.	FLD (klasör tekrarlama) seçildiğinde alt klasörler yürütülemez.	Başka bir tekrar çalışma aralığı seçin.
Bir ekran değiş-tiğinde NO XXXX görünüyor (örn., NO TITLE).	Katıştırılmış metin bilgisi yok.	Ekranı değiştirin veya başka bir parça/dosya yürütün.
Cihaz hatalı çalışıyor. Parazit var.	Cihaz yakınında elektrik dalgaları yayan cep telefonu benzeri aygıtlar kullanıyorsanız.	Parazite neden olabilecek elektriksel aygıtları cihazdan uzak tutun.

Belirti	Sebebi	Aksiyon
Bluetooth ses kaynağından gelen ses duyulmuyor.	Bluetooth ile bağlı cep telefonunda devam eden bir görüşme mevcuttur.	Çağrı sonlandığında ses duyulacaktır.
	Bluetooth ile bağlanan bir cep telefonu o anda kullanılıyordu.	Cep telefonunu bu anda kullanmayın.
	Bluetooth ile bağlı olan bir cep telefonundan çağrı yapılmış ve ardından çağrı hemen sonlandırılmıştır. Sonuç olarak, bu cihaz ve cep telefonu arasındaki iletişim doğru şekilde sonlandırılmıştır.	Cihaz ile cep telefonu arasındaki Bluetooth bağlantısını yeniden kurun.



Hata mesajları

Satıcınızla veya en yakın Pioneer Servis Merkezi ile iletişim kurmadan önce, hata mesajlarını kaydetmeyi unutmayın.

Dahili CD Çalar

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Disk kirli.	Diski temizleyin.
	Disk çizilmiştir.	Diski değiştirin.
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Elektriksel veya mekaniksel bir hata mevcuttur.	Kontakı kapatın ve tekrar açın veya bir başka kaynağa geçin, ardından tekrar CD çalara geçin.
ERROR-15	Takılan disk boş.	Diski değiştirin.
ERROR-23	Desteklenmeyen CD biçimi.	Diski değiştirin.
FRMT READ	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız an arasında bir gecikme olur.	Mesaj kaybolunca ya ve ses duyunca kadar bekleyin.

İlave bilgiler

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
NO AUDIO	Takılan diskte yürütülebilir herhangi bir dosya yok.	Diski değiştirin.
SKIPPED	Takılan disk DRM korumalı dosyalar içeriyor.	Diski değiştirin.
PROTECT	Takılan diskteki tüm dosyalar DRM ile kısıtlanmıştır.	Diski değiştirin.

USB depolama aygıtı/iPod

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
NO DEVICE	Tak ve çalıştır işlevi kapalıyken, bağlı USB depolama aygıtı veya iPod yok.	- Tak ve çalıştır işlevini açın. - Uyumlu bir USB depolama aygıtı/iPod bağlayın.
FRMT READ	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız an arasında bir gecikme olur.	Mesaj kaybolunca ya ve ses duyunca ya kadar bekleyin.
NO AUDIO	Şarkı yoktur.	Ses dosyalarını USB depolama aygıtına transfer edin ve bağlayın.
	Bağlı USB depolama aygıtının güvenliği etkinleştirilmiş.	Güvenliği devre dışı bırakmak için, USB depolama aygıtının talimatlarını izleyin.
SKIPPED	Bağlı USB depolama aygıtı Windows Media™ DRM 9/10 ile kısıtlanmış dosyalar içeriyor.	Windows Media DRM 9/10 ile kısıtlanmış bir müzik dosyası yürütün.
PROTECT	USB depolama aygıtındaki tüm dosyalar Windows Media DRM 9/10 ile kısıtlanmıştır.	USB depolama aygıtına Windows Media DRM 9/10 ile kısıtlanmamış ses dosyalarını transfer edin ve bağlayın.

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
N/A USB	Bağlanan USB cihaz, bu cihaz tarafından desteklenmiyor.	- USB Yığın Depolama Sınıfı uyumlu bir aygıtı bağlayın. - Aygıtınızın bağlantısını kesin ve uyumlu bir USB depolama aygıtı ile değiştirin.
CHECK USB	USB konnektör veya USB kablo kısa devre yapmıştır.	USB konnektörünün veya USB kablusunun bir yere sıkışmadığını veya hasarlı olmadığını kontrol edin.
	Bağlı olan USB depolama aygıtı 500 mA'den (maksimum izin verilen akım) daha fazla akım çekiyor.	USB depolama aygıtının bağlantısını kesin ve aygıtı kullanmayın. Kontak anahtarını OFF konumuna ve ardından ACC veya ON konumuna getirin, sadece uyumlu USB depolama aygıtlarını bağlayın.
	iPod düzgün çalışıyor fakat şarj olmuyor.	iPod bağlantı kablusunun kısa devre yapmadığından (örn. metal nesneler arasına sıkışmadığından) emin olun. Kontrol ettikten sonra, kabağı OFF ve ardından ON konumuna getirin veya iPod'un bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.

İlave bilgiler

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
ERROR-19	İletişim hatası.	Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin. –Kontaklı önce OFF, daha sonra ON konumuna getirin. –USB depolama aygıtının bağlantısını kesin. –Farklı bir kaynağa geçin. Ardından, USB kaynağına geri dönün.
	iPod hatası.	Kabloyu iPod'dan çıkartın. iPod'un ana menüsü görüntülendiğinde, kabloyu tekrar takın ve iPod'u sıfırlayın.
ERROR-23	USB depolama aygıtı FAT12, FAT16 veya FAT32 ile biçimlendirilmemiş.	USB depolama aygıtı FAT12, FAT16 veya FAT32 ile biçimlendirilmelidir.
ERROR-16	iPod'un ürün bilgisi sürümü eski.	iPod sürümünü güncelleyin.
	iPod hatası.	Kabloyu iPod'dan çıkartın. iPod'un ana menüsü görüntülendiğinde, kabloyu tekrar takın ve iPod'u sıfırlayın.
STOP	Geçerli listede şarkı yok.	Şarkı içeren bir liste seçin.
NOT FOUND	İlgili şarkı yok.	iPod'a şarkıları aktarın.

Bluetooth aygıtı

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
ERROR-10	Bu cihazın Bluetooth modülüne ait güç arızası.	Kontaklı OFF konumuna getirin ve ardından ACC veya ON konumuna getirin. Yukarıdaki işlemten sonra hata mesajı hala görüntülenirse, lütfen satıcınıza veya yetkili bir Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.



Kullanım talimatları

Diskler ve yürütücü

Sadece aşağıdaki iki logodan birine sahip olan diskleri kullanın.



12-cm disk kullanın. 8-cm disk veya 8-cm disk için adaptör kullanmayın.

Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri kullanın. Şekilli diskleri kullanmayın.



CD yerleştirme yuvasına CD'den başka bir şey yerleştirmeyin.

Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş diskleri kullanmayın, bunlar cihaza zarar verebilir.

Sonlandırılmayan CD-R/RW diskler yürütülemez.

Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.

Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında tutun.

İlave bilgiler

Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.

Bir CD'yi temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.

Yoğuşma oynatıcının performansını geçici olarak düşürebilir. Daha yüksek sıcaklığa uyum sağlaması için yaklaşık bir saat bekletin. Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle silin.

Disk özellikleri, disk formatı, kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, saklama koşulları vb. nedeniyle disklerin yürütülmesi mümkün olmayabilir.

Yollardaki çukurlar, diskin yürütülmesini duraklatabilir.

Etiket yüzeylerine yazdırılabilen diskler kullanıldığında disk talimatlarını ve uyarılarını kontrol edin. Disklere bağlı olarak yerleştirme ve çıkarma mümkün olmayabilir. Bu tür disklerin kullanımı ekipmana zarar verebilir.

Disklere ticari olarak satılan etiket veya diğer materyalleri yapıştırmayın.

- Diskler eğrilebilir kullanılamaz hale gelebilir.
- Etiketler diskin yürütülmesi sırasında sökülebilir ve disklerin çıkarılmasını önleyebilir. Bu da ekipmanda hasara yol açabilir.

USB depolama aygıtı

USB hub üzerinden yapılan bağlantılar desteklenmemektedir.

USB depolama aygıtı dışında herhangi bir aygıt bağlanamaz.

Araç sürerken USB depolama aygıtını sıkıca yerine oturtun. USB depolama aygıtını yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir.

USB depolama aygıtına bağlı olarak, aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir.

- Çalışma şekilleri farklılık gösterebilir.
- Depolama aygıtı tanınmayabilir.
- Dosyalar düzgün yürütülmeyebilir.
- Aygıt, radyoda gürültü üretebilir.

iPod

iPod'u yüksek sıcaklıklara sahip yerlere bırakmayın.

Düzgün çalıştırmayı sağlamak için, iPod'dan gelen yuva konektör kablolarını doğrudan bu cihaza bağlayın.

Araçınızı sürerken iPod'u sıkıca yerine oturtun. iPod'u yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir.

iPod ayarları hakkında

- Bir iPod bağlıyken, bu cihaz akustikleri en iyi hale getirmek için iPod'un EQ (ekolayzır) ayarını kapalı olarak değiştirir. iPod bağlantısını ayırdığınızda, EQ orijinal ayarına geri döner.
- Bu cihazı kullanırken iPod üzerindeki "Repeat" (Tekrar) işlevini kapalı konuma alamazsınız. iPod'u bu cihaza bağlarken "Repeat" işlevi kendiliğinden "All" (Tümü) olarak ayarlanır.

iPod'da kaydedilen uyumsuz metin cihaz tarafından görüntülenmez.

Çift Taraflı Diskler

Çift taraflı diskler, bir tarafında ses için kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan çift taraflı disklerdir.

Ancak, Çift Taraflı Diskin CD tarafı genel CD standartları ile fiziksel olarak uyumlu olmadığından, cihazın CD tarafını çalışması mümkün olmayabilir.

Çift Taraflı Diskin çok sık takılıp çıkartılması, disk üzerinde çiziklerin oluşmasına yol açabilir. Ciddi çizikler, cihazda çalma sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda Çift Taraflı Disk, disk yükleme yuvasında sıkışabilir ve çıkıyabilir. Bunu önlemek için, bu aygıtta Çift Taraflı Disk kullanmamanızı öneririz.

Çift Taraflı Diskler hakkında ayrıntılı bilgi almak için, lütfen disk imalatçısından edinilen bilgileri dikkate alın.



Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (disk, USB)

WMA

Dosya uzantısı: .wma

Bit oranı: 48 kb/s ila 320 kb/s (CBR), 48 kb/s ila 384 kb/s (VBR)

Örneklem frekansı: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Kayıpsız, Ses/DRM Akış/Videolu akış: Uyumlu değil

İlave bilgiler

MP3

Dosya uzantısı: .mp3

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s (CBR), VBR

Örneklem frekansı: 8 kHz ila 48 kHz (vurgu için 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

Uyumlu ID3 etiketi sürümü: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 etiketi Sürüm 2.x, Sürüm 1.x'ten daha önceliklidir.)

M3u çalma listesi: Uyumlu değil

MP3i (MP3 interaktif), mp3 PRO: Uyumlu değil

WAV

Dosya uzantısı: .wav

Niceleme bitleri: 8 ve 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Örneklem frekansı: 16 kHz ila 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz ve 44,1 kHz (MS ADPCM)

Destekleyici bilgiler

Sadece ilk 32 karakter dosya adı (dosya uzantısı dahil olmak üzere) veya klasör adı olarak görüntülenebilir.

Bu cihazda görüntülenecek Rusça metin aşağıdaki karakter setlerinden birinde kodlanmalıdır:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Unicode dışında Windows ortamında kullanılan ve çoklu dil ayarında Rusça'ya ayarlanan bir karakter seti

Bu cihaz, WMA dosyalarının kodlanması için kullanılan uygulamaya bağlı olarak doğru çalışmayabilir.

Görüntü verisiyle katıştırılmış ses dosyaları veya çok fazla klasör hiyerarşisine sahip olan bir USB depolama aygıtındaki ses dosyaları çalınmaya başlandığında biraz gecikme olabilir.

Disk

Yürütülebilir klasör hiyerarşisi: sekiz katmana kadar (Pratik bir hiyerarşi iki katmandan daha azdır).

Yürütülebilir klasörler: 99'e kadar

Yürütülebilir dosyalar: 999'e kadar

Dosya sistemi: ISO 9660 Seviye 1 ve 2, Romeo, Joliet

Çok oturumlu yürütme: Uyumlu

Paket yazı veri transferi: Uyumlu değil

Sıkıştırılmış ses diskleri, orijinal kayıttaki şarkıların arasındaki boşluk dikkate alınmadan, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

USB depolama aygıtı

Yürütülebilir klasör hiyerarşisi: sekiz katmana kadar (Pratik bir hiyerarşi iki katmandan daha azdır).

Yürütülebilir klasörler: 500'e kadar

Yürütülebilir dosyalar: 15 000'e kadar

Telif hakları ile korunan dosyaların yürütülmesi: Uyumlu değil

Bölümlemiş USB depolama aygıtı: Sadece ilk bölüm yürütülebilir.

Çok fazla klasör hiyerarşisine sahip olan bir USB depolama aygıtındaki müzik dosyaları çalınmaya başlandığında biraz gecikme olabilir.

⚠ DİKKAT

- Pioneer tüm USB yığın depolama aygıtlarıyla uyumluluğu garanti edemez ve bu ürünü kullanırken ortam oynatıcılar, akıllı telefonlar veya başka aygıtlardaki veri kaybından sorumlu tutulamaz.
- Diskleri veya USB depolama aygıtını yüksek sıcaklığa maruz bir mekanda bırakmayın. ■

İlave bilgiler

iPod uyumluluğu

Bu cihaz, yalnız aşağıda belirtilen iPod modellerini destekler. Desteklenen iPod yazılım sürümleri aşağıda belirtilmiştir. Eski sürümler desteklenmeyebilir.

Bu cihaz aşağıdaki modellerle uyumludur

- iPhone 4 (yazılım sürümü 4.1)
- iPhone 3GS (yazılım sürümü 3.0.1)
- iPhone 3G (yazılım sürümü 2.0)
- iPhone (yazılım sürümü 1.1.1)
- iPod nano 6ncı nesil (yazılım sürümü 1.0)
- iPod nano 5inci nesil (yazılım sürümü 1.0.1)
- iPod nano 4üncü nesil (yazılım sürümü 1.0)
- iPod nano 3üncü nesil (yazılım sürümü 1.0)
- iPod nano 2nci nesil (yazılım sürümü 1.1.2)
- iPod nano 1inci nesil (yazılım sürümü 1.2.0)
- iPod touch 4üncü nesil (yazılım sürümü 4.1)
- iPod touch 3üncü nesil (yazılım sürümü 3.1.1)
- iPod touch 2nci nesil (yazılım sürümü 2.1.1)
- iPod touch 1inci nesil (yazılım sürümü 1.1)
- iPod classic (yazılım sürümü 1.0)

iPod nesline veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.

Çalışma şekilleri iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

iPod kullanırken, USB kablosuna iPod Dock Bağlantısı gerekmektedir.

Pioneer CD-IU51 arayüz kablosu da kullanılabilir. Ay-
rıntılı bilgi almak için, satıcınıza danışın.

Dosya/biçim uyumluluğu için iPod kılavuzlarına bakın.

Sesli kitap, Podcast: Uyumlu


⚠ DİKKAT

Pioneer, veriler bu cihaz kullanılırken kaybolursa bile iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. ■

Müzik dosyalarının sırası

Kullanıcı klasör numaralarını ve bu cihazdaki yürütme sıralarını belirleyemez.

Hiyerarşi örneği

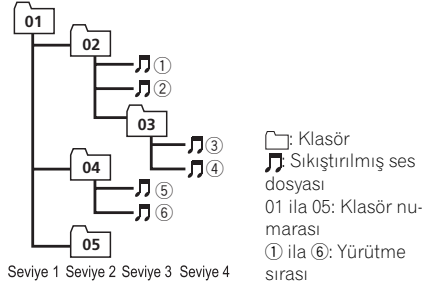

Disk

Klasör seçim sırası veya diğer işlemler, yazılım kodlama veya yazma programına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

USB depolama aygıtı

Yürütme sırası USB depolama aygıtındaki kaydedilme sırasıyla aynıdır.

Yürütme sırasını belirlemek için, aşağıdaki yöntemi öneririz.

- 1 Dosya adlarını, yürütme sırasını belirleyecek şekilde sayılar katarak oluşturun (örn., 001xx.mp3 ve 099yyy.mp3).
- 2 Bu dosyaları bir klasöre yerleştirin.
- 3 Dosyaları içeren klasörü USB depolama aygıtına kaydedin.

Ancak, sistem ortamına bağlı olarak yürütme sırasını belirleyemeyebilirsiniz.

USB taşınabilir müzik çalarların sırası farklıdır ve müzik çalara göre değişir. ☒

Bluetooth profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojiyi kullanmak için, cihazların belirli profilleri yorumlayabilmeleri gerekir. Bu cihaz aşağıdaki profiller ile uyumludur.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)

İlave bilgiler

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVP (Audio/Video Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.0 

Telif hakkı ve ticari marka

Bluetooth

Bluetooth® logosu ve amblemi Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli markalardır ve bu işaretlerin Pioneer Corporation tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, kendi sahiplerine aittir.

iTunes

Apple ve iTunes; Apple Inc.'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

MP3

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (mesela kar getiren) olarak yayınlanması (karasal, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), Internet'te, Intranetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "pay-audio" veya "audio-on-demand" uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için ayrı bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com> sitesini ziyaret edin.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın bir tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır. Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahip olduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc.'dan alınan bir lisans olmaksızın kullanılmaz ya da dağıtılamaz.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun ticari markalarıdır. "Made for iPod" ve "Made for iPhone" ibareleri, iPod veya iPhone'a özel olarak bağlanan bir elektronik aksesuarın tasarlandığını ve bu aksesuarın Apple performans standartlarını karşılayacak şekilde geliştirici tarafından onaylandığını gösterir. Apple firması bu cihazın çalıştırılmasından veya cihazın güvenlik ve düzenleyici standartlarla uyumluluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyeceğine dikkat edin. 

İlave bilgiler

Özellikler

Genel

Güç kaynağı	14,4 V DC (10,8 V ila 15,1 V izinli)
Topraklama sistemi	Negatif tür
Maksimum akım tüketimi ...	10,0 A
Boyutlar (G × Y × D):	
DIN	
Şasi	178 mm × 50 mm × 165 mm
Burun	188 mm × 58 mm × 16 mm
D	
Şasi	178 mm × 50 mm × 165 mm
Burun	170 mm × 46 mm × 16 mm
Ağırlık	1,2 kg

Ses

Maksimum güç çıkışı	50 W × 4
	70 W × 1/2 Ω (subwoofer için)
Sürekli güç çıkışı	22 W × 4 (50 Hz ila 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω yük, her iki kanaldan)
Yük empedansı	4 Ω (4 Ω ila 8 Ω izinlidir)
Çıkış öncesi maksimum çıkış seviyesi	2,0 V
Ton denetimleri:	
Bas	
Frekans	100 Hz
Kazanç	± 12 dB
Orta	
Frekans	1 kHz
Kazanç	± 12 dB
Tiz	
Frekans	10 kHz
Kazanç	± 12 dB
Subwoofer (mono):	
Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Eğim	-18 dB/oct
Kazanç	+6 dB ila -24 dB
Faz	Normal/Ters

CD oynatıcı

Sistem	Compact disc müzik sistemi
Kullanılabilen diskler	Compact disk
Sinyal/parazit oranı	94 dB (1 kHz) (IEC-A ağı)
Kanal adedi	2 (stereo)
MP3 kod çözümü formatı ...	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözme biçimi	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanal ses) (Windows Media Player)

WAV sinyal formatı	Lineer PCM & MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)
--------------------------	---

USB

USB standart özellikleri	USB 2.0 tam hız
Maksimum besleme akımı	1 A
USB Sınıfı	MSC (Yığın Depolama Sınıfı)
Dosya sistemi	FAT12, FAT16, FAT32
MP3 kod çözümü formatı ...	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözme biçimi	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanal ses) (Windows Media Player)
WAV sinyal formatı	Lineer PCM & MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)

FM alıcısı

Frekans aralığı	87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilen hassasiyet	9 dBf (0,8 μ V/75 Ω mono, S/N: 30 dB)
Sinyal/parazit oranı	72 dB (IEC-A ağı)

MW alıcısı

Frekans aralığı	531 kHz ila 1 602 kHz
Kullanılabilen hassasiyet	25 μ V (S/N: 20 dB)
Sinyal/parazit oranı	62 dB (IEC-A ağı)

LW alıcısı


Frekans aralığı	153 kHz ila 281 kHz
Kullanılabilen hassasiyet	28 μ V (S/N: 20 dB)
Sinyal/parazit oranı	62 dB (IEC-A ağı)

Bluetooth

Sürüm	Bluetooth 3.0 onaylı
Çıkış gücü	+4 dBm Maksimum (Güç sınıfı 2)

Not

Teknik özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. ■



<http://www.pioneer.eu>

Ürününüzü kaydetmek için **www.pioneer.com.tr** (ya da **www.pioneer.eu**) adresini ziyaret edin.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：(0852) 2848-6488

© 2011 PIONEER CORPORATION. Tüm hakları saklıdır.