



Kullanım kılavuzu

MVH-1400UB

Ürününüzü www.pioneer.eu adresine
kaydetmeyi unutmayın

Pioneer

Başlamadan önce yapılacaklar	2
Bu aygıt hakkında	2
Bu kılavuz hakkında	3
Gösterim modu	3
Sorunla karşılaşıldığında yapılacaklar	3
Aygıtın çalıştırılması	3
Ana birim	3
İsteğe bağlı uzaktan kumanda	4
Ekran görüntüsü	4
Kurulum menüsü	5
Temel çalışma işlemleri	5
Kurulum menüsü/işlev ayarları/ses ayarları/ilk ayarlar/isteler için benzer menü işlemleri	6
Radio	6
• Temel çalışma işlemleri	6
• Her bir bant için istasyonların belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması	7
• RDS göstergesinin açılıp kapatılması	7
• İşlev ayarları	7
USB depolama aygıtı	8
• Temel çalışma işlemleri	8
• Bilgi metninin görüntülenmesi	9
• Ad listesinden dosyaların seçilmesi ve yürütülmesi	9
• Özel düğmelerle yapılan gelişmiş işlemler	9
• İşlev ayarları	9
iPod	10
• Temel çalışma işlemleri	10
• Bilgi metninin görüntülenmesi	10
• Bir şarkının taranması	10
• Özel düğmelerle yapılan gelişmiş işlemler	11
• Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması	11
• iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini çalıştırma	11
• İşlev ayarları	12
Ses ayarları	12
Başlangıç ayarları	14
Işık kontrolü ayarının açılıp kapatılması	15
AUX kaynağının kullanılması	15
Sesin kesilmesi	15
Ek bilgiler	16
Sorunların giderilmesi	16
Hata iletileri	16
Kullanma kuralları	17
• USB depolama aygıtı	17
• iPod	17
Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (USB)	17
• WMA	17
• MP3	17
• WAV	17
• İlave bilgiler	17
iPod uyumluluğu	18
Ses dosyaları sırası	19
• Sıradüzen örneği	19

• USB depolama aygıtı	19
Rusça karakter çizelgesi	19
Telif hakkı ve ticari marka	20
Özellikler	20

Başlamadan önce yapılacaklar

Bu PIONEER ürününü aldığınız için teşekkürler.

Doğru kullanımı sağlamak için, ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Özellikle de bu kılavuzdaki **UYARILARI** ve **DİKKATLERİ** okumanızı ve dikkate almanızı öneririz. *İleride de referans olarak kullanmak üzere, lütfen bu kullanma kılavuzunu güvenli ve erişilebilir bir yerde muhafaza ediniz.*



Bu ürünü elden çıkarmak istediğinizde, her zamanki evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayın. Usulüne uygun işlem, kazanım ve yeniden dönüştürme uygulamalarını öngören yasa uyarınca, kullanılan elektronik ürünler için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

AB üyesi ülkeler, İsviçre ve Norveç'te kullanıcılar, elden çıkaracakları elektronik ürünleri herhangi bir bedel ödemedene belirlenen toplama tesislerine ya da perakendeciye iade edebilirler (benzer yeni bir ürün satın almanız durumunda).

Yukarıda anılmayan ülkelerde, elden çıkarma işlemini usulüne uygun yapabilmek için, lütfen, yerel otoritelerle temasa geçiniz.

Böylece, elden çıkaracağınız ürün usulüne uygun bir şekilde işleme tabi tutularak yeniden geri kazanılacaktır ve gerek çevre gerekse insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkisi olmayacaktır.

Bu aygıt hakkında

Bu ürünün radyo frekansları, Batı Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya'da kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Diğer bölgelerde kullanılması yayınların iyi alınmamasına sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi, sadece RDS sinyalleri yayınlayan FM istasyonlarının bulunduğu bölgelerde çalışır.

⚠ DİKKAT

- Bu birimin sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarpabilir. Sıvılarla temas ederse, birim zarar görebilir; içinden duman çıkabilir ya da aşırı ısınabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass, sadece Almanya'da kullanılabilir.
- Sesi her zaman dışarıdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açın.
- Neme maruz bırakmaktan kaçının.
- Aküyü çıkarırsanız ya da akünün şarjı biterse, tüm ön ayar belleği silinir.

Not

- İşlemler onaylanmadan önce menü iptal edilse bile işlev ayarı işlemleri tamamlanır.

Başlamadan önce yapılacaklar

Bu kılavuz hakkında

- Aşağıdaki talimatlarda, USB bellekler ve USB müzik çalarlar, topluca "USB depolama aygıtı" olarak anılmaktadır.
- Bu kılavuzda, iPod ve iPhone ürünlerine "iPod" olarak atıfta bulunmaktadır.

Gösterim modu

Önemli

- Bu ürünün kırmızı kablosu (ACC), kontak anahtarının açma/kapama işlemlerine bağlı bir terminale takılmazsa, akü boşalabilir.
- Arabanın motoru kapalıyken özellik gösterimi çalışmaya devam ederse, arabanızın aküsünün boşalabileceğini unutmayın.


Gösterim modu, bu aygıtta yapılan son işlemden itibaren yaklaşık 30 saniye içinde aygıtta işlem yapılmazsa veya aygıt devre dışı iken kontak anahtarı ACC veya ON'a ayarlanırsa otomatik olarak başlar. Gösterim modunu iptal etmek için, ilk ayarları görüntülemeniz gerekir. Sayfa 15'deki "DEMO (gösterim ekranı ayarı)"'yu seçin ve gösterim ekranını kapatın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm Başlangıç ayarları, sayfa 14.

Sorunla karşılaştığınızda yapılacaklar

Bu birimin çalışmasında bir sorun çıkarsa, lütfen satıcınıza ya da en yakın PIONEER Yetkili Servisine başvurun.

Aygıtın çalıştırılması

Ana birim

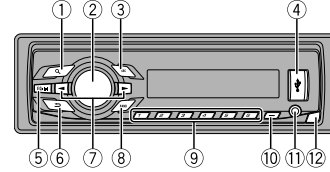


Parça	Parça
① Q (liste)	⑦ ◀▶
② MULTI-CONTROL (M.C.)	⑧ BAND/🔊 (iPod denetimi)
③ SRC/OFF	⑨ 1/2 ila 6/7
④ USB bağlantı noktası	⑩ PTY
⑤ EQ	⑪ AUX giriş jakı (3,5 mm stereo jak)
⑥ ↺ (geri/göster)	⑫ Çıkarma düğmesi

⚠ DİKKAT

- Birime doğrudan bağlanan herhangi bir aygıt, birimin dışına taşacağından ve tehlikeli olabileceğinden USB müzik çaları/USB belleği bağlamak için isteğe bağlı bir Pioneer USB kablosu (CD-U50E) kullanın.
- Kullanılmasına izin verilmeyen ürünleri kullanmayın.


İsteğe bağlı uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda CD-R320 ayrı satılır.

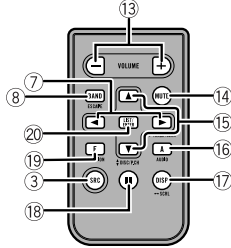

Parça	Çalıştırma işlemi
13 +/- (VOLUME)	Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.
14 MUTE	Sesi kısmak için basın. Sesi açmak için tekrar basın.
15 ▲/▼	Ön ayarlı istasyonları bellekten çağırarak için basın. Sonraki/önceki klasör ya da albüm seçmek için basın.
16 AUDIO	Ses işlevini göstermek için basın.
17 DISP/SCRL	Farklı göstergeleri seçmek için bu düğmeye basın.
18 II	Yürütmeyi duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
19 FUNCTION	İşlevleri göstermek için basın.
20 LIST/ENTER	Kaynağa bağlı olarak listeyi görüntülemek için basın. Çalıştırma menüsünde iken, işlevleri kontrol etmek için basın.

Ekran görüntüsü

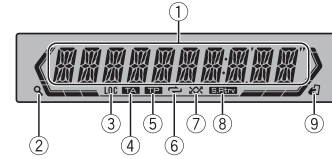

Gösterge	Durum
1 Ana ekran seçimi	<ul style="list-style-type: none"> • Radyo: bant ve frekans • RDS: program servis adı, PTY bilgileri ve diğer fiili bilgiler • USB depolama aygıtı ve iPod: geçen yürütme süresi ve bilgi metni
2 Q (liste)	Liste işlevi etkin durumda.
3 LOC	Yerel arama işlevi açıktır.
4 TA (TA)	TA işlevi açık.
5 TP (TP)	Bir TP istasyonu ayarlıdır.
6 ↺ (tekrar yürütme)	Kayıt izi veya klasör tekrarlamaya işlevi açıktır.
7 ✂ (rasgele)	Rasgele yürütme işlevi açıktır. iPod kaynağı seçilidir ve karışık veya tümü karışık işlevi açıktır.
8 S Rtrv (ses düzeltici)	Ses düzeltici işlevi açıktır.
9 iPod denetimi	iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevi çalıştırılır.

Aygıtın çalıştırılması

Kurulum menüsü

Kurulmdan sonra kontak anahtarını ON durumuna getirdiğinizde, kurulum menüsü ekranda görünür.

Aşağıdaki menü seçeneklerini ayarlayabilirsiniz

- Bu aygıtın kurulumunu yaptıktan sonra, kontak anahtarını ON konumuna getirin. SET UP görünür.**
- M.C.'yi çevirerek YES'e getirin. Seçim yapmak için M.C.'ye basın.**
 - 30 saniye süreyle işlem yapmazsanız, kurulum menüsü görüntülenmeyecektir.
 - Şimdi kurulum yapmak istemezseniz, **M.C.** düğmesini **NO**'ya çevirin. Seçmek için basın.
 - NO** düğmesini seçerseniz, kurulum menüsünde kurulum yapamazsınız.
- Menüyü ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirin.**

Sonraki menü seçeneğine ilerlemek için, seçiminizi onaylamanız gerekir.

CLOCK SET (saat ayarı)

- M.C. düğmesini çevirerek saati ayarlayın.**
- Dakika seçmek için M.C.'ye basın.**
- M.C. düğmesini çevirerek dakikayı ayarlayın.**
- Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**

FM STEP (FM istasyonu ayarlama adımı)

Otomatik istasyon aramayı yapılan FM istasyonlarını ayarlama adımı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama adımı, otomatik olarak 100 kHz olarak değişir. AF işlevi açıkken istasyon ayarlama adımını 50 kHz'e ayarlamak, daha iyi sonuç verebilir.

- Elle ayarlama esnasında istasyon ayarlama adımı 50 kHz'e ayarlı kalır.

- FM istasyonu ayarlama adımını seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**

50 (50 kHz) – **100** (100 kHz)
- Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**

DEMO (gösterim ekranı ayarı)

- Gösterim ekranını açıp kapatmak için M.C. düğmesini çevirin.**
- Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**

TITLE (çok dilli)

Batı Avrupa dillerinden birinde ya da Rusça olsa bile, bir sıkıştırılmış ses dosyasının bilgi metni bu aygıt tarafından görüntülenebilirler.

- Filii dil ve seçilen dil birbirleriyle uyumlu değilse, bilgi metni doğru görüntülenmeyebilir.
- Bazı karakterler doğru görüntülenmeyebilir.

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**

EUR (Avrupa) – **RUS** (Rusça)
- Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**

QUIT görünür.

- Ayarlarınızı bitirmek için, M.C. düğmesini çevirerek YES'i seçin. Seçmek için basın.**
 - Ayarınızı tekrar değiştirmek isterseniz, **M.C.** düğmesini **NO**'ya çevirin. Seçmek için basın.

Notlar

- Menü seçeneklerini ilk ayarlarda ayarlayabilirsiniz. Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Başlangıç ayarları", sayfa 14.
- SRC/OFF** düğmesine basarak kurulum menüsünü iptal edebilirsiniz.


Temel çalışma işlemleri

Önemli

- Ön paneli sökerken ya da takarken yavaşça hareket edin.
- Ön paneli aşırı şoklara maruz bırakmayın.
- Ön paneli direkt güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Aygıtı veya aracın içine zarar vermemek için, ön paneli çıkarmadan önce bu birime takılı tüm kabloları ve aygıtları sökün.

Aygıtınızı hırsızlığa karşı korumak için ön panelin çıkarılması

1. Ön paneli açmak için, çıkarma düğmesine basın.
2. Ön paneli yukarıya (I) itin ve sonra kendinize doğru (II) çekin.




3. Sökülen ön paneli her zaman koruyucu mahfaza gibi bir koruyucu aparatta muhafaza edin.

Ön panelin yerine takılması

1. Ön paneli sola kaydırın.

Ana birimin sol tarafındaki kulakçıkların ön paneldeki yuvalara takıldığından emin olun.



2. Sıkıca oturuncaya kadar ön panelin sağ tarafını bastırın.

Ön paneli ana birime başarılı bir şekilde takamazsanız, ön paneli ana birime doğru bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Ancak, ön paneli yerine zorlamak ön panelde veya ana birimde hasara yol açabilir.

Aygıtın açılması

- SRC/OFF düğmesine basarak aygıtı açın.

Aygıtın kapatılması

- SRC/OFF düğmesini aygıt kapanana dek basılı tutun.

Bir kaynağın seçilmesi

- SRC/OFF düğmesine basarak aşağıdakiler arasında geçiş yapabilirsiniz:
TUNER (radyo) – USB (USB)/iPod (iPod) – AUX (AUX)

Ses ayarının yapılması

- M.C. düğmesini çevirerek sesi ayarlayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik nedenleri için, ön paneli çıkarırken aracınızı park edin.

Not

- Bu aygıtın mavi/siyah kablosu aracınızın oto anteni röle kontrol terminaline takılıysa, kaynaklardan biri açıldığında aracınızın anteni dışarı doğru uzar. Anteni yerine geri sokmak için kaynağı kapatın.

Kurulum menüsü/işlev ayarları/ses ayarları/ilk ayarlar/ listeler için benzer menü işlemleri

Bir önceki göstergeye geri dönüşümlü

Bir önceki listeye (bir seviye üstteki klasör) geri dönüşümlü

- ⇨ düğmesine basın.

Normal ekrana geri dönüşümlü

İlk ayar menüsünün/kurulum menüsünün iptal edilmesi

- BAND/⏪ düğmesine basın.

Listeden normal ekrana geri dönüşümlü

- BAND/⏪ düğmesine basın.

Radyo

Temel çalıştırma işlemleri

Bandın seçilmesi

- İstenen bant görünene dek BAND/⏪ düğmesine basın (F1, F2, F3 FM veya MW/ LW içindir).

Ön ayarlı istasyonları bellekten çağırma

- ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
 - SEEK altında MAN (elle istasyon arama) seçilirse, ön ayarlı istasyonları bellekten çağırabilirsiniz. SEEK altında PCH'yi (ön ayarlı kanal) seçmeniz gerekir. Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "SEEK (sol/sağ tuş ayarı)", sayfa 8.

Aygıtın çalıştırılması

Elle istasyon arama (adımlar halinde)

- ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
- **SEEK** altında **PCH** (ön ayarlı kanal) seçilirse, elle yukarı veya aşağı yönde istasyon araması yapamazsınız. **SEEK** altında **MAN**'ı (elle istasyon arama) seçmeniz gerekir. Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "SEEK (sol/sağ tuş ayarı)", sayfa 8.

Arama

- ◀ ya da ▶ düğmesini basılı tutun ve serbest bırakın.
İstasyonları otomatik arayarak ayarlama işlemini ◀ ya da ▶ düğmelerinden birine kısa bir süre basarak iptal edebilirsiniz.
Yayın istasyonlarını ◀ ya da ▶ düğmesini basılı tutarak da atlayabilirsiniz. ◀ ya da ▶ düğmesini bırakır bırakmaz otomatik istasyon ayarlama işlemi başlar.

Not

- Bu birimin AF (alternatif frekansların aranması) işlevi açılıp kapatılabilir. Normal istasyon ayarlama işlemi için, AF kapalı olmalıdır (bkz. "AF (alternatif frekansların aranması)", sayfa 8).

Her bir bant için istasyonların belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

Ön ayarlı istasyon ayarlama düğmelerinin kullanılması

1. Belleğe kaydetmek istediğiniz bir istasyon bulunduğunuzda, ön ayarlı istasyon ayarlama düğmelerinden (1/∧ ilet 6/↔) birine basın ve ön ayar numarasının yanıp sönmesi bitene dek basılı tutun.
2. İsteddiğiniz istasyonu seçmek için, ön ayarlı istasyon ayarlama düğmelerinden (1/∧ ilet 6/↔) birine basın.

RDS göstergesinin açılıp kapatılması

- ⇨ düğmesine basın.
Program servis adı – PTY bilgileri – Eğlence - Frekans
- PTY bilgileri ve frekansı, göstergede sekiz saniye süreyle görüntülenir.
- Banda bağlı olarak, metin bilgileri değiştirilebilir.

PTY işlevlerinin kullanılması

PTY (program türü) bilgilerini kullanarak bir istasyon ayarlayabilirsiniz.

Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması

Aşağıdaki bölümde, listelenenler gibi genel türlerdeki yayın programlarını arayabilirsiniz. Bkz. bölüm "PTY listesi", sayfa 7.

1. **PTY tuşuna basın.**
2. **Program tipini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
NEWS/INFO – POPULAR – CLASSICS – OTHERS
3. **Aramaya başlamak için M.C. düğmesine basın.**

Birim istediğiniz program türünü yayınlayan bir istasyonu aramaya başlar. İstasyon bulunduğu program servis adı görüntülenir.

PTY (program türü kimlik kodu) bilgileri aşağıdaki bölümde listelenmiştir. Bkz. bölüm "PTY listesi", sayfa 7.

- Aramayı iptal etmek için, tekrar **M.C.** düğmesine basın.
- Bazı istasyonların programları gönderilen PTY'de belirtilenden farklı olabilir.
- Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, **NOT FOUND** yaklaşık iki saniye görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

PTY listesi

NEWS/INFO	NEWS (Haberler), AFFAIRS (Günlük olaylar), INFO (Bilgi), SPORT (Spor), WEATHER (Hava), FINANCE (Finans)
POPULAR	POP MUS (Popüler müzik), ROCK MUS (Rock müzik), EASY MUS (Kolay dinlenen müzik), OTH MUS (Diğer müzik), JAZZ (Caz), COUNTRY (Kovboy müziği), NAT MUS (Ulusal müzik), OLDIES (Eski müzikler), FOLK MUS (Halk müziği)
CLASSICS	L. CLASS (Hafif klasik), CLASSIC (Klasik)
OTHERS	EDUCATE (Eğitim), DRAMA (Drama), CULTURE (Kültür), SCIENCE (Bilim), VARIED (Çeşitli), CHILDREN (Çocuk), SOCIAL (Sosyal olaylar), RELIGION (Din), PHONE IN (Telefon bağlantısı kurulan programlar), TOURING (Seyahat), LEISURE (Dinlenme), DOCUMENT (Belgesel)

İşlev ayarları

1. **Ana menüyü görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
2. **Menü seçeneğini değiştirmek için, M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse FUNCTION düğmesine basın.**
3. **İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
Seçiminizi yaptıktan sonra, aşağıdaki prosedürleri takip ederek işlevi ayarlayın.
 - MW/LW bandı seçiliyse, sadece **BSM**, **LOCAL** ve **SEEK** işlevleri kullanılabilir.

BSM (en iyi istasyonların belleği)

BSM (en iyi istasyonların belleği), sinyal gücü sırasına göre en güçlü altı istasyonu otomatik olarak belleğe alır.

- **BSM işlevini açmak için, M.C. düğmesine basın.**
İptal etmek için, tekrar **M.C.** düğmesine basın.

REGION (bölgesel)

AF kullanıldığında, bölgesel işlev yayın seçimini bölgesel programlar yayınlayan istasyonlar için kısıtlar.

- **Bölgesel işlevi açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

LOCAL (istasyonların yerel arayarak ayarlanması)

İstasyonların yerel arama yaparak ayarlanması işlevi radyonuzu sadece alımı iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamınızı sağlar.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**

FM: **OFF – LV1 – LV2 – LV3 – LV4**

MW/LW: **OFF – LV1 – LV2**

En yüksek seviye ayarı sadece en güçlü istasyonların alımını sağlarken, daha düşük seviyeler daha zayıf istasyon yayınlarını almanızı sağlar.

PTY SEARCH (program türünün seçilmesi)

PTY (program türü) bilgilerini kullanarak bir istasyon ayarlayabilirsiniz.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
2. **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
NEWS/INFO – POPULAR – CLASSICS – OTHERS
3. **Aramaya başlamak için M.C. düğmesine basın.**

Birim istediğiniz program türünü yayınlayan bir istasyonu aramaya başlar. İstasyon bulunduğu program servis adı görüntülenir.

PTY (program türü Kimlik kodu) bilgileri için Sayfa 7'deki "PTY listesi" kısmına bakın.

Bazı istasyonların programları gönderilen PTY'de belirtilenden farklı olabilir.

Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, **NOT FOUND** yaklaşık iki saniye görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

TA (trafik duyurularının beklenmesi)

- **M.C. düğmesine basarak trafik anonsu bekleme işlevini açın veya kapatın.**

AF (alternatif frekansların aranması)

- **AF işlevini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

NEWS (haber programı yarıda kesme)

- **NEWS işlevini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

SEEK (sol/sağ tuş ayarı)

Aygıtın sol ve sağ tuşlarına bir işlev atayabilirsiniz.

Elle yukarı veya aşağı yönde istasyon aramak için **MAN**'ı (elle istasyon arama) seçin veya ön ayarlı kanallar arasında geçiş yapmak için **PCH**'yi (ön ayarlı kanalı) seçin.

- **MAN ve PCH'yi seçmek için M.C.'ye basın.**

USB depolama aygıtı

Temel çalıştırma işlemleri

USB depolama aygıtındaki dosyaların yürütülmesi

1. **USB bağlantı noktası kapağını açın.**
2. **USB depolama aygıtını USB kablosu kullanarak takın.**
Yürütme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.

Bir USB depolama aygıtı üzerindeki dosyaların yürütülmesinin durdurulması

- **USB depolama aygıtının bağlantısını istediğiniz zaman kesebilirsiniz.**
Aygıt, yürütme işlemini durdurur.

Bir klasörün seçilmesi

- **1/∧ veya 2/∨'ye basın.**

Aygıtın çalıştırılması

Bir dosya seçmek

- ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

- ◀ ya da ▶ düğmesine basın ve basılı tutun.
 - Sıkıştırılmış ses dosyası yürütüldüğünde, hızlı ileri ya da geri sardırırken ses duyulmaz.

Kök klasöre geri dönme

- BAND/⏪ düğmesini basılı tutun.

Yürütme bellek aygıtları arasında geçiş yapma

Birden fazla Yiğinsal Depolama Aygıtı-uyumlu bellek aygıtına sahip USB depolama aygıtları üzerindeki yürütme bellek aygıtları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- BAND/⏪ düğmesine basın.
 - 32 adede kadar farklı bellek aygıtı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not

- Kullanılmadığında, USB depolama aygıtlarının birimle olan bağlantısını ayırın.

Bilgi metninin görüntülenmesi

İstenen bilgi metninin seçilmesi

- ⇨ düğmesine basın.
 - MP3 dosyalarını ortam dosyası türlerine yazdırmak için kullanılan iTunes sürümüne bağlı olarak, ses dosyasına kayıtlı uyumsuz bir metin yanlışlıkla görüntülenebilir.

Ad listesinden dosyaların seçilmesi ve yürütülmesi

1. Dosya adı listesi moduna geçmek için, Q düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz dosya adını (ya da klasör adını) seçmek için, M.C. düğmesine basın.

Dosya veya klasör adının değiştirilmesi

- M.C. düğmesini çevirin.

Yürütme

- Bir dosya seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.

Seçilen klasörde bulunan dosya (veya klasör) listesinin görüntülenmesi

- Bir klasör seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.

Seçili klasörden bir dosyanın yürütülmesi

- Bir klasör seçtikten sonra, M.C. düğmesini basılı tutun.

Özel düğmelerle yapılan gelişmiş işlemler

Tekrar yürütme sırasının seçilmesi

- Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için, 6/↔ düğmesine basın:
 - ALL – Tüm dosyaları tekrarlar
 - ONE – Geçerli dosyayı tekrarlar
 - FLD – Geçerli klasörü tekrar yürütür

Dosyaların rasgele bir sırada yürütülmesi

- Rasgele yürütme işlevini açık kapatmak için, 5/⌘ düğmesine basın.
Seçilen tekrar aralığındaki dosyalar, rasgele bir sırada yürütülür.
 - Rasgele yürütme sırasında şarkıları değiştirmek amacıyla, bir sonraki kayıt izine geçiş yapmak için ▶ düğmesine basın. ◀ düğmesine basıldığında, mevcut kayıt izinin şarkının başından itibaren yürütülmesini tekrar başlatır.

Yürütme işleminin duraklatılması

- Duraklatmak veya devam etmek için, 4/PAUSE düğmesine basın.

Sıkıştırılmış sesin geliştirilmesi ve sesin zenginleştirilmesi (ses düzeltici)

- Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için, 3/S.Rtrv düğmesine basın:
 - 1 – 2 – OFF (kapalı)
 - 1 düşük sıkıştırma oranlarında etkili iken, 2 yüksek sıkıştırma oranlarında etkilidir.

İşlev ayarları

1. Ana menüyü görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için, M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse FUNCTION düğmesine basın.
3. İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Seçiminizi yaptıktan sonra, aşağıdaki prosedürleri takip ederek işlevi ayarlayın.

Aygıtın çalıştırılması

REPEAT (tekrar çalma)

- Tekrar yürütme sırasını seçmek için, M.C. düğmesine basın.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Tekrar yürütme sırasının seçilmesi", sayfa 9.

RANDOM (rastgele çalma)

- Rasgele yürütme işlevini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.

PAUSE (duraklama)

- Duraklatmak veya devam etmek için, M.C. düğmesine basın.

S.RTRV (ses düzeltici)

- Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak geliştirir ve sesi zenginleştirir.
- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Sıkıştırılmış sesin geliştirilmesi ve sesin zenginleştirilmesi (ses düzeltici)", sayfa 11.

iPod

Temel çalıştırma işlemleri

Şarkıların iPod üzerinde çalınması

1. USB bağlantı noktası kapağını açın.
2. Bir iPod Yuva Bağlayıcısı kullanarak iPod'u USB kablosuna bağlayın.
Yürütme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.

Bir şarkının (bölüm) seçilmesi

- ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

Bir albümün seçilmesi

- 1/∧ veya 2/∨'ye basın.
- iPod'un içinde aynı başlığa sahip birden fazla albüm varsa, albüm doğru olarak seçilmeyebilir. Liste arama özelliğini kullanarak dinlemek istediğiniz albümü seçin.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Bir şarkının taranması", sayfa 10.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

- ◀ ya da ▶ düğmesine basın ve basılı tutun.

Notlar

- Denetim modu CTRL AUDIO olarak ayarlı iken iPod açılmaz veya kapatılmaz.
- Bu aygıtı bağlamadan önce, kulaklıkları iPod'dan çıkarın.
- Kontak anahtarları OFF konumuna getirildikten yaklaşık iki dakika sonra iPod kapanır.

Bilgi metninin görüntülenmesi

İstenen bilgi metninin seçilmesi

- ⇨ düğmesine basın.

Bir şarkının taranması

1. Liste arama üst menüsüne gitmek için, Q tuşuna basın.
2. Kategori/şarkı seçmek için, M.C. düğmesini kullanın.

Şarkı ya da kategori adının değiştirilmesi

- M.C. düğmesini çevirin.
Yürütme listeleri – sanatçılar – albümler – şarkılar – podcastler – türler – besteciler – sesli kitaplar

Yürütme

- Bir şarkı seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.

Seçilen kategoride bulunan şarkıların listesinin görüntülenmesi

- Bir kategori seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.

Seçili kategoriden bir şarkının çalınması

- Bir kategori seçtikten sonra, M.C. düğmesini basılı tutun.

Listede alfabe sırasına göre arama

1. Seçilen kategori için liste görüntülediğinizde, alfabe arama moduna geçmek amacıyla, Q düğmesine basın.
 - M.C.'yi iki kez çevirerek de alfabe arama moduna geçebilirsiniz.
2. Harf seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
3. Alfabeyi görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
 - Aramayı iptal etmek için, ⇨ düğmesine basın.

Notlar

- PC uygulaması (MusicSphere) ile oluşturulan yürütme listelerini yürütebilirsiniz.
Uygulamayı web sitemizde bulabilirsiniz.
- PC uygulaması (MusicSphere) ile oluşturduğunuz yürütme listeleri kısaltılmış olarak görüntülenir.

Aygıtın çalıştırılması

Özel düğmelerle yapılan gelişmiş işlemler

Tekrar yürütme sırasının seçilmesi

- Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için, **6/↔** düğmesine basın:
 - **OFF** – Tekrar çalma kapalı
 - **ONE** – Geçerli şarkıyı tekrarlar
 - **ALL** – Seçilen listedeki tüm şarkıları tekrarlar
- **CTRL AUDIO** seçili iken, **OFF**'u seçemezsiniz. Bkz. bölüm "iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini çalıştırma", sayfa 11.

Tüm şarkıların rasgele bir sırada çalınması (tümü karışık)

- Tümü karışık işlevini açmak için, **5/⌘** düğmesine basın.
 - Denetim modu **CTRL iPod/CTRL APP** olarak ayarlandığında karışık çalma işlevi açılır.

Yürütme işleminin duraklatılması

- Duraklatmak veya devam etmek için, **4/PAUSE** düğmesine basın.

Sıkıştırılmış sesin geliştirilmesi ve sesin zenginleştirilmesi (ses düzeltici)

- Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için, **3/S.Rtrv** düğmesine basın:
 - 1 – 2 – **OFF** (kapalı)
 - 1 düşük sıkıştırma oranlarında etkili iken, 2 yüksek sıkıştırma oranlarında etkilidir.

Hali hazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması

Aşağıdaki listelerden şarkıları çalabilirsiniz.

- Hali hazırda şarkısı çalınan sanatçının albüm listesi
- Hali hazırda yürütülen albümün şarkı listesi
- Hali hazırda yürütülen türün albüm listesi

1. Bağlantı yürütme moduna geçiş yapmak için, **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.

2. Modu değiştirmek için **M.C.** düğmesini çevirin; seçmek içinse düğmeye basın.

- **ARTIST** – Hali hazırda yürütülen sanatçıya ait bir albümü yürütür.
- **ALBUM** – Hali hazırda yürütülen albümden bir şarkıyı çalar.
- **GENRE** – Hali hazırda yürütülen türden bir albümü yürütür.

Hali hazırda çalınan şarkıdan sonra, seçilen şarkı/albüm çalınır.

Notlar

- Bağlantı arama haricinde bir işlevi (örneğin, ileri ve geri sarma) etkinleştirirseniz, seçilen şarkı/albüm iptal edilebilir.
- Çalmak üzere seçilen şarkıya bağlı olarak, halihazırda çalınan şarkının sonu ve seçilen şarkı/albümün başlangıcı kesilebilir.

iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini çalıştırma

CTRL APP seçildiğinde iPod uygulamalarının sesini aracınızın hoparlörünü kullanarak dinleyebilirsiniz.

- Bu işlev, iPod nano 1inci nesil ile uyumlu değildir.
- APP Modu, aşağıdaki iPod modelleri ile uyumludur.
- iPhone 4 (yazılım sürümü 4.1 ya da daha yeni bir sürümü)
- iPhone 3GS (yazılım sürümü 3.0 ya da daha yeni bir sürümü)
- iPhone 3G (yazılım sürümü 3.0 ya da daha yeni bir sürümü)
- iPhone (yazılım sürümü 3.0 ya da daha yeni bir sürümü)
- iPod dokunmatik 4üncü nesil (yazılım sürümü 4.1 ya da daha yeni bir sürümü)
- iPod dokunmatik 3üncü nesil (yazılım sürümü 3.0 ya da daha yeni bir sürümü)
- iPod dokunmatik 2nci nesil (yazılım sürümü 3.0 ya da daha yeni bir sürümü)
- iPod dokunmatik 1inci nesil (yazılım sürümü 3.0 ya da daha yeni bir sürümü)

1. Denetim moduna geçmek için, **BAND/⏸** düğmesine basın.

- **CTRL iPod** – Bağlı bulunan iPod'dan bu birimin iPod işlevi çalıştırılabilir.
- **CTRL APP** – Sesi iPod uygulamalarınızdan yürütün.
- **CTRL AUDIO** – Bu birimin iPod işlevi bu birimden çalıştırılabilir.

Notlar

- Denetim modu **CTRL iPod/CTRL APP** olarak değiştirilince, şarkı çalma işlemi duraklatılır. Yürütme işlemini durdurmak için, iPod'u çalıştırın.
- Denetim modu **CTRL iPod/CTRL APP** olarak ayarlanırsa bile, aşağıdaki işlevler bu birimden gene de gerçekleştirilebilir.
 - Duraklatma
 - Hızlı ileri/geri sardırma
 - Bir şarkının (bölüm) seçilmesi
- Denetim modu **CTRL iPod** olarak ayarlandığında, işlemler aşağıdaki şekilde sınırlanır:
 - İşlev ayarları kullanılamaz.
 - Gözet işlevi, bu birimden çalıştırılmaz.

İşlev ayarları

1. Ana menüyü görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için, M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse FUNCTION düğmesine basın.
3. İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Seçiminizi yaptıktan sonra, aşağıdaki prosedürleri takip ederek işlevi ayarlayın.
 - Denetim modu CTRL iPod/CTRL APP olarak ayarlandığında, yalnızca PAUSE veya S.RTRV kullanılabilir.

REPEAT (tekrar çalma)

- Tekrar yürütme sırasını seçmek için, M.C. düğmesine basın.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Tekrar yürütme sırasının seçilmesi", sayfa 11.

SHUFFLE (karışık)

- Favori ayarınızı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
 - SNG – Şarkıları seçilen listedeki sıraya göre rasgele çalar.
 - ALB – Şarkıları rasgele seçilen albümdeki sıraya göre çalar.
 - OFF – Rasgele yürütmeyi iptal eder.

SHUFFLE ALL (tümü karışık)

- Tümü karışık işlevini çalıştırmak için, M.C. düğmesine basın.
Devre dışı bırakmak için, FUNCTION menüsündeki SHUFFLE işlevini kapalı konuma getirin.

LINK PLAY (bağlantı yürütme)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Modu değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse düğmeye basın.
Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Hali hazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması", sayfa 11.

PAUSE (duraklama)

- Duraklatmak veya devam etmek için, M.C. düğmesine basın.

AUDIO BOOK (sesli kitap hızı)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Favori ayarınızı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
 - FASTER – Normal hızdan daha yüksek bir hızda yürütür
 - NORMAL – Normal hızda yürütür
 - SLOWER – Normal hızdan daha düşük bir hızda yürütür
3. Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.

S.RTRV (ses düzeltici)

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak geliştirir ve sesi zenginleştirir.

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Sıkıştırılmış sesin geliştirilmesi ve sesin zenginleştirilmesi (ses düzeltici)", sayfa 11.


Ses ayarları

1. Ana menüyü görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için, M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse AUDIO düğmesine basın.
3. Ses işlevini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Seçiminizi yaptıktan sonra, aşağıdaki prosedürleri takip ederek ses işlevini ayarlayın.

FAD/BAL (fader/balans ayarı)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Fader (ön/arka) ile balans (sol/sağ) arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın.
3. Hoparlör balansını ayarlamak için, M.C. düğmesini çevirin.
 - Arka çıkış ve RCA çıkış ayarı S.W iken ön/arka hoparlör balans ayarını yapamazsınız. Bkz. bölüm "REAR-SP (arka çıkış ayarı)", sayfa 14. Bkz. bölüm "PREOUT (ön çıkış ayarı)", sayfa 15.

PRESET EQ (ekolayzır geri çağırma)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Ekolayzırı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
DYNAMIC – VOCAL – NATURAL – CUSTOM – FLAT – POWERFUL
3. Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.
 -  düğmesine üst üste basarak da ekolayzırı ayarlayabilirsiniz.

TONE CTRL (ekolayzır ayarı)

- Ayarladığınız ekolayzır eğrisi ayarları CUSTOM'da saklanır.
1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
 2. BASS (bas)/MID (orta)/TREBLE (tiz)'i seçmek için, M.C. düğmesine basın.
 3. M.C. düğmesini çevirerek düzeyi ayarlayın.
Ayarlama aralığı: +6 ila -6

LOUD (yüksek ses)

Yüksek ses işlevi; kısık seste, düşük frekans ve yüksek frekans aralıklarındaki bozuklukları giderir.

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
OFF (kapalı) – LOW (düşük) – HI (yüksek)

SUB.W (subwoofer açık/kapalı ayarı)

Bu aygıtın açılıp kapatılabilen bir subwoofer çıkışı mevcuttur.

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
NOR (normal faz) – REV (ters faz) – OFF (subwoofer kapalı)

SUB.W CTRL (subwoofer ayarı)

Kesme frekansı ve çıkış düzeyi, subwoofer çıkışı devrede iken ayarlanabilir. Sadece seçilen sıradaki frekanslardan daha düşük frekanslar, subwooferden (Subwoofer) duyulur.

- SUB.W işlevinde OFF ögesini seçerken, bu işlevi seçemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "SUB.W (subwoofer açık/kapalı ayarı)", sayfa 13.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Kesme frekansı ve subwoofer çıkış düzeyi arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın.
Kesme frekansı (Kesme frekansı göstergesi yanıp söner.) – Çıkış düzeyi (Çıkış düzeyi göstergesi yanıp söner.)
3. İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Kesme frekansı: 50HZ – 63HZ – 80HZ – 100HZ – 125HZ
Çıkış düzeyi: -24 ila +6

SLA (kaynak düzey ayarı)

SLA (Kaynak düzey ayarı) kaynaklar arasında geçiş yaparken seste oluşan ani sıçramaları önlemek için her kaynağın ses düzeyini ayarlamınızı sağlar.

- Ayarlar değişmeden kalan FM sesine göre yapılır.
- MW/LW ses düzeyi de bu işlev ile ayarlanabilir.
- FM'i kaynak olarak seçerseniz, SLA işlevini kullanamazsınız.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. M.C. düğmesini çevirerek kaynak sesini ayarlayın.
Ayarlama aralığı: +4 ila -4
3. Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.

Başlangıç ayarları

Önemli

Araç aküsünün bağlantısı kesilirse, **PW SAVE** (güç tasarrufu) modu iptal edilir ve akü bağlantısı tekrar kurulduğunda tekrar açılması gerekir. **PW SAVE** modu kapalı iken, aracın kontağında bir ACC (aksesuar) konumu yoksa, bağlantı yöntemlerine göre birim, aküden güç çekmeye devam edebilir.

1. **SRC/OFF düğmesini aygıt kapanana dek basılı tutun.**
2. **Göstergede bir işlev adı görünene dek SRC/OFF düğmesini basılı tutun.**
3. **İlk ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**

Seçiminizi yaptıktan sonra, aşağıdaki prosedürleri takip ederek ilk ayarı yapın.

CLOCK SET (saat ayarı)

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
2. **Ayarlamak istediğiniz saat gösterimi bölümünü seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
Saat – Dakika
3. **M.C. düğmesini çevirerek saati ayarlayın.**

CLOCK (saat göstergesi)

Saat göstergesini açıp kapatabilirsiniz.

Diğer işlemleri yaparken saat göstergesi geçici olarak kaybolur ancak, 25 saniye sonra tekrar ortaya çıkar.

- **Saat göstergesini açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.**

FM STEP (FM istasyonu ayarlama adımı)

Otomatik istasyon aramayla yapılan FM istasyonlarını ayarlama adımı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama adımı, otomatik olarak 100 kHz olarak değişir. AF işlevi açıkken istasyon ayarlama adımını 50 kHz'e ayarlamak, daha iyi sonuç verebilir.

- Elle ayarlama esnasında istasyon ayarlama adımı 50 kHz'e ayarlı kalır.
- **FM istasyonu ayarlama adımını seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
50 (50 kHz) – 100 (100 kHz)

AUTO-PI (otomatik PI arama)

Aygıt ön ayarlı istasyonların bellekten geri çağırılması anında bile programlaması aynı ancak farklı bir istasyonu otomatik olarak ayarlayabilir.

- **Otomatik PI arama işlevini açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

AUX (yardımcı giriş)

Bu ürüne takılı yardımcı bir aygıt kullanırken, bu ayarı açın.

- **AUX işlevini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

USB PNP (tak ve yürüt)

Bu ayar, kaynağınızı otomatik olarak **USB/iPod**'a değiştirmenizi sağlar.

- **Tak ve yürüt işlevini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**
ON – Bir USB depolama aygıtı/iPod bağlı iken, aygıtın türüne göre, motoru çalıştırdığınızda kaynak otomatik olarak **USB/iPod**'a ayarlanır. USB depolama aygıtı/Pod'unuzun bağlantısını keserseniz, birimin kaynağı devre dışı bırakılır.
OFF – Bir USB depolama aygıtı/iPod bağlıyken, kaynak **USB/iPod**'a otomatik olarak geçmez. Lütfen kaynağı **USB/iPod**'a elle geçirin.

REAR-SP (arka çıkış ayarı)

Arka hoparlör kablolarının çıkışı tam donanımlı hoparlör ve subwoofer bağlantısı için kullanılabilir.

SW olarak değiştirirseniz, bir arka hoparlör kablosunu bir subwoofer, yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan takabilirsiniz.

Başlangıçta **REAR-SP**, arka tam donanımlı hoparlör (**FULL**) bağlantısı için ayarlanmıştır.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**

FUL – SW

- Bu ayarı değiştirirseniz bile, **SUB.W**'deki **OFF**'u seçtiğiniz takdirde hoparlörlerden ses duyulmaz (bkz. bölüm "SUB.W (subwoofer açık/kapalı ayarı)", sayfa 13).
- Bu ayarı değiştirirseniz, ses menüsündeki subwoofer çıkışı fabrika ayarlarına geri döner.

Aygıtın çalıştırılması

PREOUT (ön çıkış ayarı)

RCA çıkışları, arka hoparlör veya subwoofer bağlantısı için kullanılabilir.

SW olarak değiştirirseniz, bir arka hoparlör kablosunu bir subwoofer, yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan takabilirsiniz.

Başlangıçta **PREOUT**, arka tam donanımlı hoparlör (**SW**) bağlantısı için ayarlanmıştır.

• İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.

SW – REA

- Bu ayarı değiştirirseniz bile, **SUB.W**'deki **OFF**'u seçtiğiniz takdirde hoparlörlerden ses duyulmaz (bkz. bölüm "SUB.W (subwoofer açık/kapalı ayarı)", sayfa 13).
- Bu ayarı değiştirirseniz, ses menüsündeki subwoofer çıkışı fabrika ayarlarına geri döner.

DEMO (gösterim ekranı ayarı)

• Gösterim ekranını açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.

- **PW SAVE** ayarlanırsa, **DEMO** seçilemez.

SCROLL (kaydırma modu ayarı)

Sürekli kaydırma işlevi **ON** olarak ayarlandığında, kayıtlı bilgi metni devamlı olarak ekranda kaydırılır. Bilgilerin sadece bir kez kaydırılmasını isterseniz **OFF** olarak ayarlayın.

• Sürekli kaydırma işlevini açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.

TITLE (çok dilli)

Batı Avrupa dillerinden birinde ya da Rusça olsa bile, bir sıkıştırılmış ses dosyasının bilgi metni bu aygıt tarafından görüntülenebilirler.

- Fiili dil ve seçilen dil birbirleriyle uyumlu değilse, bilgi metni doğru görüntülenmeyebilir.
- Bazı karakterler doğru görüntülenmeyebilir.

• İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.

EUR (Avrupa) – **RUS** (Rusça)

PW SAVE (güç tasarrufu)

Bu işlevi etkinleştirerek akü enerjisi tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bu işlev etkin iken, izin verilen tek işlem kaynağın açılmasıdır.

- Eğer **PW SAVE** açılırsa, **DEMO** otomatik olarak kapatılır.

• Güç tasarrufunu açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.

İşık kontrolü ayarının açılıp kapatılması

Aydınlatmanın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- ➔ düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.

AUX kaynağının kullanılması

1. Stereo mini fişi, **AUX giriş** jakına takın.

2. **AUX işlevini kaynak olarak seçmek için, SRC/OFF düğmesine basın.**

Not

- Yardımcı donanım ayarı açık olmadıkça AUX seçilemez. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "AUX (yardımcı giriş)", sayfa 14.

Sesin kesilmesi

Ses, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kesilir:

- Bu birime bağlı bir cep telefonundan arama yapıldığında ya da telefon geldiğinde.
- Bağlantılı bir Pioneer gezinti biriminden ses kılavuzu duyulduğunda.

Ses kesilir, **MUTE** görüntülenir ve ses kontrolü haricinde hiçbir ses ayarı yapmak mümkün olmaz. Telefon bağlantısı ya da ses kılavuzluğu sona erdiğinde işlemler normale döner.

Sorunların giderilmesi

Belirti	Sebebi	Yapılacak işlem
Görüntü ekranı rasgele olarak değişir.	Gösterim modu açık.	Gösterim ekranı ayarını kapatın.
Ekran otomatik olarak normal ekrana geri döner.	Yaklaşık 30 saniyedir herhangi bir işlem yapmamışsınızdır.	İşlemi tekrarlayın.
Tekrar yürütme sırası beklenmedik şekilde değişir.	Tekrar yürütme sırasına bağlı olarak, seçili sıra, başka bir klasör veya kayıt izi seçilirken veya hızlı ileri/geri sardırma sırasında değişebilir.	Tekrar yürütme sırasını tekrar seçin.
Bir alt klasör yürütülmez.	FLD (klasör tekrarı) seçili iken, alt klasörler yürütülemez.	Başka bir tekrar yürütme sırası seçin.
Ekran değiştiğinde NO XXXX İLETİŞİ GÖRÜNTÜLENİR (örn., NO TITLE) .	Saklı bilgi metni yok.	Ekranı kapatıp açın veya başka bir kayıt izi/dosya yürütün.
Birim arıza veriyor. Girişim var.	Birimin yakınında elektrik dalgaları yayan, cep telefonu gibi bir aygıt kullanıyorsanız.	Girişime neden olabilecek elektrikli aygıtları birimden uzaklaştırın.

Hata iletileri

Bayiinizle ya da en yakın Pioneer Servis Merkezi ile görüştüğünüzde, hata iletilisini bildirdiğinizden emin olun.

USB depolama aygıtı/iPod

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
NO DEVICE	Tak ve yürüt işlevi kapalıyken, bağlı USB depolama aygıtı ya da iPod yok.	• Tak ve yürüt işlevini açın. • Uyumlu bir USB depolama aygıtı/iPod bağlayın.
FRMT READ	Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir	İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin.
NO AUDIO	Şarkı yoktur.	Ses dosyalarının USB depolama aygıtına aktarın ve bağlayın.
	Bağlı USB depolama aygıtının güvenliği etkinleştirilmiş.	Güvenliği devre dışı bırakmak için, USB depolama aygıtı talimatlarını izleyin.

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
SKIPPED	Bağlanan USB depolama aygıtı, Windows Media™ DRM 9/10 ile işlenmiş dosyalar içeriyor.	Windows Media DRM 9/10 ile işlenmiş bir ses dosyası yürütün.
PROTECT	USB depolama aygıtındaki tüm dosyalar, Windows Media DRM 9/10 ile işlenmiş.	USB depolama aygıtına Windows Media DRM 9/10 ile işlenmemiş ses dosyaları aktarın ve bağlayın.
N/A USB	Bağlı bulunan USB aygıtı bu birim tarafından desteklenmez.	• USB Yığınsal Bellek Sınıfı uyumlu bir aygıtı bağlayın. • Aygıtınızın bağlantısını kesin ve uyumlu bir USB depolama aygıtı ile değiştirin.
CHECK USB	USB bağlayıcısı ya da USB kablo kısa devre yapmış.	USB bağlayıcısının ya da USB kablusunun bir yere sıkışmadığını ya da hasar görmediğini kontrol edin.
	Bağlı bulunan USB depolama aygıtı, 500 mA'dan fazla tüketir (maksimum müsaade edilebilir akım).	USB depolama aygıtının bağlantısını ayırın ve kullanmayın. Kontak anahtarını önce OFF sonra da ACC ya da ON konumuna getirin ve yalnızca uyumlu USB depolama aygıtlarını bağlayın.
	iPod doğru çalışıyor ancak şarj edilmiyor.	iPod bağlantı kablusunun kısa devre yapmadığından (örneğin, metal nesnelere takılmadığından) emin olun. Kontrol ettikten sonra, kontak anahtarını önce OFF sonra ON konumuna getirin ya da iPod'un bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.
ERROR-19	İletişim arızası.	Aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın. – Kontak anahtarını önce OFF sonra ON konumuna getirin. – USB depolama aygıtının bağlantısını kesin. – Farklı bir kaynağa geçin. Daha sonra, USB kaynağına dönün.
	iPod arızası.	Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın.
ERROR-23	USB depolama aygıtı FAT12, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmamış.	USB depolama aygıtı, FAT12, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmalıdır.

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
ERROR-16	iPod aygıt yazılımı sürümü eski. iPod arızası.	iPod sürümünü güncelleyin. Kablolu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın.
STOP	Mevcut listede şarkı yok.	Şarkı içeren listeyi seçin.
NOT FOUND	İlgili şarkı yok.	iPod'a şarkı aktarın.

Kullanma kuralları

USB depolama aygıtı

- USB kablo göbeği üzerinden yapılan bağlantılar desteklenmez.
- USB depolama aygıtı haricinde başka bir şey bağlamayın.
- Araba kullanırken USB depolama aygıtını sağlam bir şekilde emniyete alın. USB depolama aygıtını frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- USB depolama aygıtına bağlı olarak, aşağıdaki sorunlar görülebilir.
 - İşlemler değişiklik gösterebilir.
 - Depolama aygıtı tanınmayabilir.
 - Dosyalar gerektiği biçimde yürütülemeyebilir.
 - Aygıt, radyoda parazit yaratabilir.

iPod

- iPod'u yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda bırakmayın.
- Uygun işletim için, yuva bağlayıcısı kablusunu doğrudan iPod'dan bu birime bağlayın.
- Araba kullanırken iPod'u sağlam bir şekilde emniyete alın. iPod'u frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- iPod ayarları hakkında
 - iPod bağlandığında, akustiği optimum düzeye getirmek için bu birim iPod'un EQ (ekolayzır) ayarını kapalı (off) olarak değiştirir. iPod'un bağlantısını ayırdığınızda, EQ orijinal ayarına geri döner.
 - Bu birimi kullanırken "Repeat" (Tekrar) işlevini iPod üzerinde kapalı konuma alamazsınız. iPod bu birime bağlanınca, Tekrar (Repeat) işlevi kendiliğinden Tümü (All) olarak değişir.
- iPod'a kayıtlı bulunan uyumsuz metin, birim tarafından görüntülenmez.

Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (USB)

WMA

- Dosya uzantısı: .wma
- Bit oranı: 48 kbps ile 320 kbps (CBR), 48 kbps ile 384 kbps (VBR)
- Örnekleme frekansı: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Uyumlu değildir

MP3

- Dosya uzantısı: .mp3
- Bit oranı: 8 kbps ile 320 kbps (CBR), VBR
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ile 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz vurgu için)
- Uyumlu ID3 etiket versiyonu: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 etiket Versiyon 2.x, Versiyon 1.x'e göre önceliklidir.)
- M3u yürütme listesi: Uyumlu değildir
- MP3i (MP3 etiketli), mp3 PRO: Uyumlu değildir

WAV

- Dosya uzantısı: .wav
- Nicemleme bitleri: 8 ve 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Örnekleme frekansı: 16 kHz ile 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz ve 44,1 kHz (MS ADPCM)

İlave bilgiler

- Sadece ilk 32 karakter, dosya adı (dosya uzantısı dahil olmak üzere) ya da klasör adı olarak görüntülenebilir.
- Bu aygıtta görüntülenecek Rusça metin, aşağıdaki karakter setlerinden biri ile kodlanmalıdır:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Unicode haricinde bir Windows ortamında kullanılan ve çok-dilli ayarında Rusça'ya ayarlanan bir karakter seti
- WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan uygulamaya bağlı olarak, aygıt doğru çalışmayabilir.
- Görüntü verileri ile katışık ses dosyaları veya sayısız klasör sıradüzenine sahip bir USB depolama aygıtı üzerinde kayıtlı bulunan ses dosyaları yürütülmeye başlandığında küçük bir gecikme yaşanabilir.

USB depolama aygıtı

- Yürütülebilir dosya sıradüzeni: sekiz düzeye kadar (Pratik bir sıradüzende ikiden az düzey vardır).
- Yürütülebilir klasörler: 500'e kadar
- Yürütülebilir dosyalar: 15 000'e kadar
- Telif hakkı ile korunan dosyaların yürütülmesi: Uyumlu değildir
- Bölümlenmiş USB depolama aygıtı: Sadece ilk bölüm yürütülebilir.
- Sayısız klasör sıradüzeni ile USB depolama aygıtındaki ses dosyaları yürütülmeye başlandığında küçük bir gecikme yaşanabilir.

⚠ DİKKAT

- Pioneer tüm USB yığın depolama aygıtları ile uyumluluğu garantileyemez ve bu ürün kullanılırken ortam yürütücüler, akıllı telefonlar veya diğer aygıtlarda meydana gelen veri kaybına dair sorumluluk kabul etmez.
- USB depolama aygıtını yüksek sıcaklıklara maruz kalan herhangi bir yerde bırakmayın.

iPod uyumluluğu

- Bu aygıt, sadece aşağıdaki iPod modellerini destekler. Desteklenen iPod yazılım sürümleri aşağıda gösterilmiştir. Eski sürümler desteklenmeyebilir. Aşağıdakiler için imal edilmiştir:
 - iPhone 4 (yazılım sürümü 4.1)
 - iPhone 3GS (yazılım sürümü 3.0.1)
 - iPhone 3G (yazılım sürümü 2.0)
 - iPhone (yazılım sürümü 1.1.1)
 - iPod nano 6ncı nesil (yazılım sürümü 1.0)
 - iPod nano 5inci nesil (yazılım sürümü 1.0.1)
 - iPod nano 4üncü nesil (yazılım sürümü 1.0)
 - iPod nano 3üncü nesil (yazılım sürümü 1.0)
 - iPod nano 2nci nesil (yazılım sürümü 1.1.2)
 - iPod nano 1inci nesil (yazılım sürümü 1.2.0)
 - iPod dokunmatik 4üncü nesil (yazılım sürümü 4.1)
 - iPod dokunmatik 3üncü nesil (yazılım sürümü 3.1.1)
 - iPod dokunmatik 2nci nesil (yazılım sürümü 2.1.1)
 - iPod dokunmatik 1inci nesil (yazılım sürümü 1.1)
 - iPod klasik 160GB (yazılım sürümü 2.0.2)
 - iPod klasik 120GB (yazılım sürümü 2.0)
 - iPod klasik (yazılım sürümü 1.0)
- iPod'un nesil durumuna veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.
- İşlemler, iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- iPod kullanırken, USB Kablosuna bir iPod Yuva Bağlayıcısı gereklidir.
- Bir Pioneer CD-IU51 arabirim kablosu da mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için, bayiinizle görüşün.
- Dosya/format uyumluluğu için, iPod kılavuzlarına bakın.
- Sesli Kitap, Podcast: Uyumlu

⚠ DİKKAT

Pioneer, veriler bu aygıt kullanılırken kaybolursa bile, iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ses dosyaları sırası

Kullanıcı, bu birimde klasör numaraları atayamaz ve yürütme sırası belirleyemez.


Sıradüzen örneği

📁: Klasör

🎵: Sıkıştırılmış ses dosyası

01 ila 05: Klasör numarası

① ila ⑥: Yürütme sırası

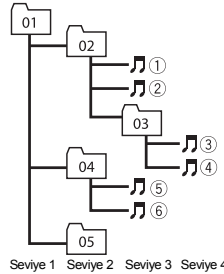

Rusça karakter çizelgesi

D	C	D	C	D	C	D	C
А	A	Б	Б	В	В	Г	Г
Д	Д	Е	Е, Ё	Ж	Ж	З	З
И	И, Ё	К	К	Л	Л	М	М
Н	Н	О	О	П	П	Р	Р
С	С	Т	Т	У	У	Ф	Ф
Х	Х	Ц	Ц	Ч	Ч	Ш	Ш, Щ
Ъ	Ъ	Ы	Ы	Ь	Ь	Э	Э
Ю	Ю	Я	Я				

D: Görüntü C: Karakter

USB depolama aygıtı

Yürütme sırası, USB depolama aygıtına kayıtlı sıra ile aynıdır.

Yürütme sırasını belirlemek için, aşağıdaki yöntem önerilir.

- 1 Yürütme sırasını belirleyen sayıları içeren bir dosya adı oluşturun (örneğin, 01xxx.mp3 ve 099yyy.mp3).
- 2 Bu dosyaları klasöre yerleştirin.
- 3 Dosyaları içeren klasörü USB depolama aygıtına kaydedin.

Bununla birlikte, sistem ortamınıza bağlı olarak, yürütme sırasını belirleyemeyebilirsiniz.

USB taşınabilir müzik çalarlar için, sıra farklı olabilir ve yürütücüye göre değişir.

Telif hakkı ve ticari marka

iTunes

Apple ve iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc. kuruluşunun markalarıdır.

MP3

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (öm. kar getiren) olarak yayınlanması (dünyevi, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), internet'te, intranetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "ödemeli ses" (pay-audio) veya "isteğe bağlı ses hizmeti" (audio-on-demand) uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için bağımsız bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com> sitesini ziyaret edin.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın tescilli markası veya ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahibi bulunduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc'in lisansı olmadan kullanılamaz ya da dağıtılamaz.

iPod ve iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch; Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

"Made for iPod" (iPod için üretilmiştir) ve "Made for iPhone" (iPhone için üretilmiştir), elektronik aksesuarın özellikle sırasıyla iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarıldığı ve tasarımcısı tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı şeklinde belgelendirildiği anlamına gelir. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya güvenlik ile yönetmelik standartlarına uygun olup olmamasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılması, kablolu performansını etkileyebilir.

Özellikler

Genel

Güç kaynağı	14,4 V DC (10,8 V ila 15,1 V kullanılabılır)
Topraklama sistemi	Negatif tür
Maksimum akım tüketimi	10,0 A
Boyutlar (G x Y x D):	

DİN

Şasi	178 mm x 50 mm x 165 mm
Burun	188 mm x 58 mm x 16 mm

D

Şasi	178 mm x 50 mm x 165 mm
Burun	170 mm x 46 mm x 16 mm

Ağırlık	0,8 kg
---------	--------

Ses

Maksimum güç çıkışı	50 W x 4 50 W x 2/4 Ω + 70 W x 1/2 Ω (subwoofer için)
Sürekli güç çıkışı	22 W x 4 (50 Hz ila 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω yük, her iki kanal çalıştırılır)

Yük empedansı	4 Ω (4 Ω ila 8 Ω kullanılabılır)
Ön çıkış maksimum çıkış seviyesi	2,0 V

Ton kontrolleri:	
Bas	
Frekans	100 Hz
Kazanç	±12 dB

Orta	
Frekans	1 kHz
Kazanç	±12 dB

Tiz	
Frekans	10 kHz
Kazanç	±12 dB

Subwoofer (mono):

Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Eğim	-18 dB/okt
Kazanç	+6 dB ila -24 dB
Faz	Normal/Ters

USB

USB standart özellik	USB 2.0 tam hız
Maksimum besleme akımı	1 A
USB sınıfı	MSC (yiğinsal bellek sınıfı)
Dosya sistemi	FAT12, FAT16, FAT32
MP3 şifre çözücü format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA şifre çözücü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanallı ses) (Windows Media Player)
--------------------------	---

WAV sinyal formatı	Lineer PCM & MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)
--------------------	---

FM radyo

Frekans aralığı	87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilir duyarlılık	9 dBf (0,8 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Sinyal gürültü oranı	72 dB (IEC-A ağı)

MW radyosu

Frekans aralığı	531 kHz ila 1 602 kHz
Kullanılabilir duyarlılık	25 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı	62 dB (IEC-A ağı)

LW radyosu

Frekans aralığı	153 kHz ila 281 kHz
Kullanılabilir duyarlılık	28 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı	62 dB (IEC-A ağı)

Not

- Özellikler ve tasarım önceden bildirilmeden değişikliklere tabidir.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherston, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Dereboyu Cad. No: 11
Halkalı - İSTANBUL
Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85

www.pioneer.eu