

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS



Εγχειρίδιο χρήστη DEH-8400BT

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer.gr
(ή www.pioneer.eu) για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.



Pioneer

Πριν ξεκινήσετε	2
Σχετικά με την μονάδα αυτήν	2
Σε περίπτωση προβλήματος	3
Λειτουργία επίδειξης	3
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο	3
Χειρισμός της συσκευής	4
Κεντρική μονάδα	4
Προαιρετικό τηλεχειριστήριο	4
Ρύθμιση μενού	5
Βασικές λειτουργίες	6
Ίδιες λειτουργίες μενού για τις ρυθμίσεις λειτουργιών/ρυθμίσεις ήχου/ αρχικές ρυθμίσεις/ καταλόγους	7
Ραδιοφωνικός δέκτης	7
• Βασικές λειτουργίες	7
• Χρήση της αναζήτησης PI	8
• Χρήση της αυτόματης αναζήτησης PI για προεπιλεγμένους σταθμούς	8
• Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών εκπομπής για κάθε ζώνη συχνότητας	8
• Ενεργοποίηση της εμφάνισης πληροφοριών RDS	9
• Χρήση ετικετών iTunes	9
• Χρήση της λειτουργίας ραδιοφωνικού κειμένου	9
• Ρυθμίσεις λειτουργίας CD/CD-R/CD-RW και εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)	11
• Βασικές λειτουργίες	11
• Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου	12
• Επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων/κομματιών από τον κατάλογο ονομάτων	12
• Αναζήτηση τραγουδιού	12
• Ρυθμίσεις λειτουργίας iPod	13
• Βασικές λειτουργίες	14
• Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου	14
• Αναζήτηση τραγουδιού	14
• Αναπαραγωγή τραγουδιών σχετικών με το τραγούδι που αναπράγεται	14
• Χειρισμός της λειτουργίας iPod της συσκευής από το iPod σας	15
• Ρυθμίσεις λειτουργίας Ρυθμίσεις ήχου	15
Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth	16
• Χρήση τηλεφώνου Bluetooth	18
• Λειτουργία μενού σύνδεσης	18
• Bluetooth Audio	19
• Λειτουργία μενού τηλεφώνου	20
• Λειτουργία και χειρισμός	21
Αρχικές ρυθμίσεις	22
Άλλες λειτουργίες	22
• Χρήση της πηγής AUX	24

- Χρήση διαφορετικών οθονών ψυχαγωγίας
- Επιλογή χρώματος φωτισμού

Πρόσθετες πληροφορίες	26
Αντιμετώπιση προβλημάτων	26
Μηνύματα σφάλματος	27
Κατευθυντήριες οδηγίες χειρισμού	28
• Δίσκοι και συσκευή	28
• Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)	29
• Συσκευή αποθήκευσης USB	29
• Κάρτα μνήμης SD	29
• iPod	29
• Διπλοί δίσκοι	29
Συμβατότητα συμπίεσμένου ήχου (δίσκος, USB, SD)	30
• WMA	30
• MP3	30
• WAV	30
• AAC	30
• Συμπληρωματικές πληροφορίες	30
• Δίσκος	30
• Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)	31
• Κάρτα μνήμης SD	31
Συμβατότητα με iPod	31
Σειρά αρχείων ήχου	31
• Παράδειγμα μιας ιεραρχίας	31
• Δίσκος	31
Προφίλ Bluetooth	32
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα	32
Προδιαγραφές	33

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την συσκευή PIONEER.

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε και να τηρείτε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις ενδείξεις **ΠΡΟΣΟΧΗΣ** του εγχειριδίου. Φυλάξτε το σε ασφαλές και προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.



Εάν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, μην το αναμίξετε με άλλα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών προϊόντων που απαιτεί σωστή μεταχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Ιδιώτες στις χώρες-μέλη της ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέψουν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα, χωρίς κόστος, σε ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε κάποιο κατάστημα λιανικής πώλησης (εάν αγοράσετε ένα παρόμοιο νέο προϊόν).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές όσον αφορά την σωστή μέθοδο αποκομιδής.

Έτσι διασφαλίστε ότι το προϊόν που απορρίψετε πέρασε την σωστή διαδικασία μεταχείρισης, ανάκτησης και ανακύκλωσης και ότι αποφεύχθηκαν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σχετικά με την μονάδα αυτήν

Οι συχνότερες συντονισμούς του δέκτη στην συσκευή αυτή έχουν επιλεγεί για χρήση στην Δυτική Ευρώπη, την Ασία, την Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα στην λήψη. Η λειτουργία RDS (σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) ενεργοποιείται μόνο σε περιοχές όπου οι σταθμοί FM εκπέμπουν σήματα RDS.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν λείζερ κατηγορίας 1 ταξινομημένο υπό την Ασφάλεια προϊόντων λείζερ, IEC 60825-1:2007, και περιέχει μονάδα λείζερ κατηγορίας 1M. Για την διασφάλιση της συνεχόμενης ασφάλειας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα, ούτε να προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό του προϊόντος. Για κάθε εργασία συντήρησης, απευθυνθείτε σε ειδικευμένους τεχνικούς.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ
1ης ΚΛΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΚΠΟΜΗ ΜΗ ΟΡΑΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΛΕΙΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1M ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ!
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

Πριν ξεκινήσετε

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην επιτρέπτε την επαφή της μονάδας αυτής με υγρά. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επίσης, από την επαφή με υγρά ίσως προκληθεί βλάβη στην συγκεκριμένη μονάδα, καπνοί και υπερθέρμανση.
- Το CarStereo-Pass της Pioneer προορίζεται για χρήση μόνο στην Γερμανία.
- Διατηρείτε πάντα την ένταση του ήχου σε αρκετά χαμηλή στάθμη για να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.
- Να αποφεύγετε την έκθεση σε υγρασία.
- Αν αποσυνδέσετε την μπαταρία ή αυτή εκφορτιστεί, η μνήμη προεπιλεγμένων σταθμών θα διαγραφεί.

Σημείωση

- Οι λειτουργίες της ρύθμισης λειτουργιών ολοκληρώνονται ακόμη και αν το μενού ακυρωθεί πριν την επιβεβαίωση των λειτουργιών.

Σε περίπτωση προβλήματος

Αν η συσκευή αυτή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου την αγοράσατε ή με το πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της PIONEER.

Λειτουργία επίδειξης

Σημαντικό


- Η μη σύνδεση του κόκκινου καλωδίου (ACC) αυτής της μονάδας σε ακροδέκτη που συνδέεται με τις λειτουργίες ON/OFF του διακόπτη ανάφλεξης ίσως οδηγήσει σε αποφόρτιση της μπαταρίας.
- Να θυμάστε ότι αν η λειτουργία επίδειξης συνεχίζει να λειτουργεί όταν η μηχανή του αυτοκινήτου είναι απενεργοποιημένη, ενδέχεται να προκληθεί αποφόρτιση της μπαταρίας.

Η λειτουργία επίδειξης ξεκινάει αυτόματα, εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα από την τελευταία χρήση της ή εάν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ACC ή ON όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης, πατήστε παρατεταμένα (**⏮/DISP**). Πατήστε ξανά παρατεταμένα (**⏮/DISP**) για να ξεκινήσει. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης μεταβαίνοντας στις αρχικές ρυθμίσεις. Επιλέξτε "Demonstration (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης)" και απενεργοποιήστε τη λειτουργία επίδειξης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αρχικές ρυθμίσεις" στη σελίδα 22.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

- Στις ακόλουθες οδηγίες, οι μνήμες USB, οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB και οι κάρτες μνήμης SD αναφέρονται όλα μαζί ως "εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)". Αν εννοούνται μόνο μνήμες USB και φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB, αναφέρονται συνολικά ως "συσκευές αποθήκευσης USB".
- Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα iPod και iPhone θα αναφέρονται ως "iPod".

Κεντρική μονάδα

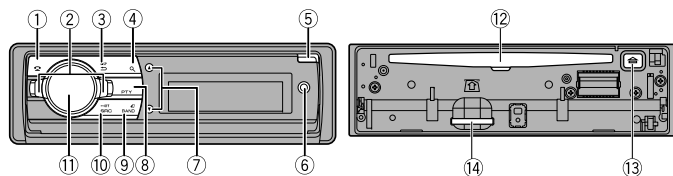

Εξάρτημα	Εξάρτημα
① (τηλέφωνο/αναμονή)	⑧ PTY
② LEVER	⑨ BAND/ (iPod)
③ ➡/DISP	⑩ SRC/OFF
④ Q (κατάλογος)	⑪ MULTI-CONTROL (M.C.)
⑤ Πλήκτρο Open	⑫ Σχισμή εισαγωγής δίσκου
⑥ Υποδοχή εισόδου AUX (υποδοχή stereo 3,5 mm)	⑬ ▲ (εξαγωγή)
⑦ ▲/●	⑭ Υποδοχή κάρτας μνήμης SD Αφαιρέστε την πρόσοψη για να έχετε πρόσβαση στην υποδοχή κάρτας μνήμης SD.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB της Pioneer για να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου/μνήμη USB, καθώς οποιαδήποτε συσκευή που είναι απευθείας συνδεδεμένη στην μονάδα και προεξέχει από αυτήν είναι επικίνδυνη.
- Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα προϊόντα.

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-SR110 πωλείται χωριστά.

Τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που έχουν τους ίδιους αριθμούς με αυτούς στη μονάδα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως του ονόματος του κουμπιού.

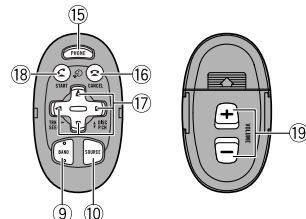

Εξάρτημα	Χειρισμός
⑮ PHONE	Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού τηλεφώνου. Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστεί το μενού σύνδεσης. Πατήστε για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ή να ακυρώσετε μια κλήση.
⑯ /CANCEL	Πατήστε, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία, για να τερματίσετε μια κλήση ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
⑰ ▲/▼/◀▶	Πατήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο λειτουργιών.
⑱ /START	Πατήστε για να ξεκινήσετε να μιλάτε στο τηλέφωνο, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία. Πατήστε για να μεταβείτε στον καλούντα που είναι σε αναμονή.
⑲ VOLUME	Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

Ρύθμιση μενού

Μετά την εγκατάσταση, εάν περιστρέψετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού ρύθμισης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές μενού.

1. Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, περιστρέψτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON.

Εμφανίζεται η επιλογή **SET UP**.

2. Περιστρέψτε το **M.C.** για μετάβαση στο **YES**.

- Εάν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια εντός 30 δευτερολέπτων, δεν θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης.

- Εάν προτιμάτε να μην προβείτε σε καμία ρύθμιση αυτή τη φορά, περιστρέψτε το **M.C.** για μετάβαση στο **NO**.

Εάν επιλέξετε **NO**, δεν μπορείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις στο μενού ρύθμισης.

3. Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε.

4. Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε το μενού.

Για να προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή μενού, πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Language select (επιλογή γλωσσών)

1. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ
2. Πατήστε το **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Calendar (ρυθμίζει την ημερομηνία)

1. Περιστρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε το έτος.
2. Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την ημέρα.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε την ημέρα.
4. Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το μήνα.
5. Περιστρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε το μήνα.
6. Πατήστε το **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Clock (ρυθμίζει το ρολόι)

1. Περιστρέψτε το **M.C.** για να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πατήστε το **M.C.** για να επιλέξετε τα λεπτά.
3. Στρέψτε το **M.C.** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
4. Πατήστε το **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

FM step (βήμα συντονισμού στα FM)

1. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
50kHz (50 kHz) – 100kHz (100 kHz)
2. Πατήστε το **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Contrast (ρύθμιση αντίθεσης οθόνης)

1. Περιστρέψτε το **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη αντίθεσης.
Η ένδειξη **0** έως **15** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη.
2. Πατήστε το **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Demonstration (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης)

1. Περιστρέψτε το **M.C.** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.
2. Πατήστε το **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
Εμφανίζεται η ένδειξη **Quit**.

5. Για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, στρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε **YES**.
 - Εάν προτιμάτε να αλλάξετε ξανά τις ρυθμίσεις σας, στρέψτε το **M.C.** για μετάβαση σε **NO**.
6. Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε.

Σημειώσεις

- Επειδή η λειτουργία επίδειξης είναι αυτή που χρησιμοποιείται στα καταστήματα, μη τη χρησιμοποιείτε ενώ οδηγείτε.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές μενού στις αρχικές ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, δείτε την ενότητα "Αρχικές ρυθμίσεις" στη σελίδα 22.
- Μπορείτε να ακυρώσετε το μενού εγκατάστασης πατώντας **SRC/OFF**.

Βασικές λειτουργίες

Σημαντικό

- Χειρίζεστε την πρόσοψη προσεκτικά όταν την αφαιρείτε ή την τοποθετείτε.
- Αποφεύγετε να υποβάλλετε την πρόσοψη σε υπερβολικά χτυπήματα.
- Φυλάξτε την πρόσοψη μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην συσκευή ή στο εσωτερικό του οχήματος, αφαιρέστε τυχόν καλώδια και συσκευές που είναι συνδεδεμένα με την πρόσοψη πριν την αφαιρέσετε.


Αφαίρεση της πρόσοψης για προστασία της μονάδας από κλοπή.

Η πρόσοψη μπορεί να αποσπασθεί για την αποθάρρυνση της κλοπής.

1. Πατήστε το πλήκτρο **open** για να ανοίξετε την πρόσοψη.
2. Πιάστε την αριστερή πλευρά της πρόσοψης και τραβήξτε την απαλά προς τα έξω.
Προσέξτε να μην πιάσετε την πρόσοψη πάρα πολύ σφικτά και να μην σας πέσει και προστατέψτε την από επαφή με νερό ή άλλα υγρά, για να μην υποστεί μόνιμη βλάβη.
3. Πάντα να διατηρείτε την αποσπώμενη πρόσοψη στην προστατευτική θήκη.

Επανατοποθέτηση της πρόσοψης

- Επανατοποθετήστε την πρόσοψη κρατώντας τη σε οριζόντια θέση στη μονάδα και ασφαλιζοντάς την στα άγκιστρα τοποθέτησης.



Ενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε **SRC/OFF** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το **SRC/OFF** και κρατήστε το πατημένο έως ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Επιλογή πηγής ηχητικού σήματος

- Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** για εναλλαγή μεταξύ:

TUNER (δέκτης) – **CD** (συσκευή αναπαραγωγής CD) – **USB1** (USB1)/**iPod1** (iPod1) – **USB2** (USB2)/**iPod2** (iPod2) – **SD** (κάρτα μνήμης SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (ήχος BT)

Ρύθμιση της έντασης

- Περιστρέψτε το **M.C.** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, σταθμεύστε το όχημά σας κατά την αφαίρεση της πρόσοψης.

Σημειώσεις

- Όταν το μπλε/λευκό καλώδιο της συσκευής αυτής είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη του ηλεκτρονικού ελέγχου της αυτόματης κεραίας του οχήματος, η κεραία ανεβαίνει όταν η πηγή της συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Για να κατεβάσετε την κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή.
- Όταν υπάρχουν συνδεδεμένες δυο συσκευές αναπαραγωγής USB σε αυτή τη μονάδα και θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τους για αναπαραγωγή, πριν προχωρήσετε αποσυνδέστε αρχικά τις επικοινωνίες για τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αν συνδέσετε ταυτόχρονα και το **USB1** (συσκευή αποθήκευσης USB 1)/**iPod1** (iPod συνδεδεμένο με χρήση της εισόδου USB 1) και το **USB2** (συσκευή αποθήκευσης USB 2)/**iPod2** (iPod συνδεδεμένο με χρήση της εισόδου USB 2), χρησιμοποιήστε καλώδιο USB της Pioneer (CD-U50E) επιπρόσθετα με το κανονικό καλώδιο USB της Pioneer.

Χειρισμός της συσκευής

Ίδιες λειτουργίες μενού για τις ρυθμίσεις λειτουργιών/ ρυθμίσεις ήχου/ αρχικές ρυθμίσεις/καταλόγους

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία ή στον προηγούμενο κατάλογο.
(προηγούμενος φάκελος/κατηγορία)

- Πατήστε **↵/DISP**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης

- Πατήστε παρατεταμένα το **↵/DISP**.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Ακύρωση του μενού αρχικών ρυθμίσεων

- Πατήστε **BAND/⏮**.

Επιστροφή από τη λίστα/κατάλογο στην αρχική οθόνη.

- Πατήστε **BAND/⏮**.


Επιλογή λειτουργίας ή καταλόγου

- Περιστρέψτε το **M.C.** ή **LEVER**.

- Στο παρόν εγχειρίδιο, η έκφραση "Περιστρέψτε το **M.C.**" χρησιμοποιείται για την περιγραφή του τρόπου επιλογής λειτουργίας ή καταλόγου.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Βασικές λειτουργίες

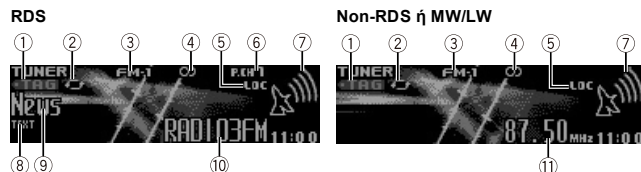

- 1 Ένδειξη TAG
- 2 Ένδειξη μεταφοράς ετικετών
- 3 Ένδειξη ζώνης συχνότητας
- 4 Ένδειξη (stereo)
- 5 Ένδειξη LOC
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση τοπικών σταθμών.
- 6 Ένδειξη μνήμης σταθμού

- 7 Ένδειξη στάθμης σήματος
- 8 Ένδειξη TEXT
Επισημαίνει πότε λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο.
- 9 Ένδειξη ετικέτας PTY
- 10 Όνομα προγράμματος
- 11 Ένδειξη συχνότητας

Επιλογή ζώνης συχνότητας

- Πατήστε **BAND/⏮** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ζώνη συχνότητας (FM-1, FM-2, FM-3 για FM ή MW/LW).

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών (βήμα προς βήμα)

- Περιστρέψτε το **LEVER**.

Αναζήτηση

- Περιστρέψτε και πιέστε προς τα κάτω το **LEVER**.
 - Περιστρέφοντας και πατώντας προς τα κάτω το **LEVER**, μπορείτε να παρακάμψετε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η αυτόματη αναζήτηση σταθμού ξεκινά μόλις απελευθερώσετε το **LEVER**.

Χρήση της αναζήτησης PI

Αν ο δέκτης δεν μπορεί βρει έναν κατάλληλο σταθμό ή η λήψη πάψει να είναι καλή, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η ένδειξη **PI seek** εμφανίζεται και ο ήχος παύει να ακούγεται.

Χρήση της αυτόματης αναζήτησης PI για προεπιλεγμένους σταθμούς

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών, η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να εκτελεί αναζήτηση PI και κατά την ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών.

- Η προεπιλεγμένη κατάσταση της αυτόματης αναζήτησης PI είναι απενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Auto PI (αυτόματη αναζήτηση PI)" στη σελίδα 23.

Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών εκπομπής για κάθε ζώνη συχνότητας

1. Πατήστε Q (κατάλογος).

Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε το M.C. για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη συχνότητα στη μνήμη.

Περιστρέψτε για να αλλάξετε τον αριθμό προεπιλογής. Για αποθήκευση, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο.

3. Χρησιμοποιήστε το M.C. για να επιλέξετε το σταθμό που επιθυμείτε.

Περιστρέψτε το για να αλλάξετε το σταθμό. Πατήστε το για να επιλέξετε.

- Όλοι οι σταθμοί που αποθηκεύονται στις ζώνες συχνότητας FM μπορούν να ανακληθούν από κάθε ανεξάρτητη ζώνη συχνότητας FM.
- Μπορείτε να συντονίσετε χειροκίνητα τα κανάλια προς τα επάνω ή κάτω πατώντας  ή .
- Πατήστε **BAND/** ή Q (κατάλογος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Ενεργοποίηση της εμφάνισης πληροφοριών RDS

Το σύστημα RDS (σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) περιέχει ψηφιακές πληροφορίες που βοηθούν στην αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.

• Πατήστε /DISP.

Οι πληροφορίες PTY και η συχνότητα ή το όνομα προγράμματος - τίτλος τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη

- Στην οθόνη εμφανίζονται για οκτώ δευτερόλεπτα οι πληροφορίες PTY και η συχνότητα.

Χρήση των λειτουργιών PTY

Μπορείτε να συντονιστείτε σε έναν σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY

Μπορείτε να αναζητήσετε γενικούς τύπους προγραμμάτων εκπομπής, όπως αυτά που αναφέρονται στην ακόλουθη ενότητα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λίστα PTY" σε αυτήν τη σελίδα.

1. Πατήστε PTY.

2. Περιστρέψτε το LEVER προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

News&Inf (ειδήσεις και πληροφορίες) – **Popular** (δημοφιλής μουσική) – **Classics** (κλασική μουσική) – **Others** (άλλα)

3. Πατήστε το M.C. για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Η μονάδα αναζητά έναν σταθμό που να εκπέμπει τον συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ένας σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

Οι πληροφορίες PTY (κωδικός ID τύπου προγράμματος) αναφέρονται στην ακόλουθη ενότητα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λίστα PTY" σε αυτήν τη σελίδα.

Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε ξανά το **M.C.**

Ο τύπος του προγράμματος κάποιων σταθμών μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν που αντιστοιχεί στον κωδικό PTY που εκπέμπουν.

Αν δεν βρεθεί σταθμός που να εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητάτε, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Not found** (δεν βρέθηκε) για 2 δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, ο δέκτης επιστρέφει στον αρχικό σταθμό.

Λίστα PTY

News&Inf	News (Ειδήσεις), Affairs (Τρέχοντα θέματα), Info (Πληροφορίες), Sport (Αθλητικά), Weather (Καιρός), Finance (Οικονομικά)
Popular	Pop Mus (Μουσική pop), Rock Mus (Μουσική rock), Easy Mus (Μουσική για όλες τις ώρες), Oth Mus (Διάφορα είδη μουσικής), Jazz (Jazz), Country (Μουσική country), Nat Mus (Μουσική έθνικ), Oldies (Παλιά τραγούδια), Folk mus (Φολκlorική μουσική)
Classics	L. Class (Ελαφρά κλασική μουσική), Classic (Κλασική μουσική)
Others	Educate (Εκπαίδευση), Drama (Θέατρο), Culture (Πολιτισμός), Science (Επιστήμη), Varied (Διάφορα), Children (Παιδικά), Social (Κοινωνικά ζητήματα), Religion (Θρησκεία), Phone In (Με συμμετοχή κοινού από το τηλέφωνο), Touring (Ταξίδια), Leisure (Ελεύθερος χρόνος), Document (Ντοκιμαντέρ)

Χειρισμός της συσκευής

Χρήση ετικετών iTunes

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα ακόλουθα μοντέλα iPod.

- iPod touch 4ης γενιάς
- iPod touch 3ης γενιάς
- iPod touch 2ης γενιάς
- iPod touch 1ης γενιάς
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod nano 6ης γενιάς
- iPod nano 5ης γενιάς
- iPod nano 4ης γενιάς
- iPod nano 3ης γενιάς
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ωστόσο, οι πληροφορίες ετικετών μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτή τη μονάδα, ακόμα κι αν χρησιμοποιούνται άλλα μοντέλα iPod.

Οι πληροφορίες τραγουδιών (ετικέτα) μπορούν να αποθηκευτούν μέσω του σταθμού που εκπέμπει στο iPod. Τα τραγούδια θα εμφανίζονται σε μια λίστα αναπαραγωγής με το όνομα "Tagged playlist" στα iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονίζετε το iPod. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αγοράσετε τα τραγούδια που θέλετε από το iTunes Store.

- Τα τραγούδια με ετικέτες και το τραγούδι που θα μπορείτε να αγοράσετε από το iTunes Store ενδέχεται να είναι διαφορετικά. Φροντίστε να επιβεβαιώσετε το τραγούδι που θέλετε προτού προβείτε στην αγορά του.

Αποθήκευση των πληροφοριών ετικέτας σε αυτή τη μονάδα

1. Συντονιστείτε στο σταθμό που εκπέμπει.
2. Πατήστε παραπεταμένα το **M.C.**, εάν εμφανίζεται η ένδειξη **TAG** στην οθόνη κατά την εκπομπή του τραγουδιού που επιθυμείτε.
 - Κατά την αποθήκευση των δεδομένων ετικέτας σε αυτή τη μονάδα, η ένδειξη **TAG** αναβοσβήνει.

Αποθήκευση των πληροφοριών ετικετών στο iPod

1. Συνδέστε ένα iPod με το καλώδιο USB, χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα iPod Dock.
2. Επιλέξτε **Tags transfer** (μεταφορά ετικετών) από τις ρυθμίσεις λειτουργιών για τη μεταφορά πληροφοριών ετικέτας από αυτή τη μονάδα στο iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα "Tags transfer (Μεταφορά ετικετών)" στη σελίδα 16.
 - Εάν κάνετε εναλλαγή στις πηγές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ετικετών, η μεταφορά θα σταματήσει. Για να ακυρώσετε τη μεταφορά, επιλέξτε **Tags transfer** (μεταφορά ετικετών) από τις ρυθμίσεις λειτουργιών και, στη συνέχεια δοκιμάστε να μεταφέρετε ξανά τις πληροφορίες ετικέτας.

Χρήση της λειτουργίας ραδιοφωνικού κειμένου

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη το τρέχον ραδιοφωνικό κείμενο που λαμβάνει ο δέκτης, καθώς και τα τρία τελευταία ραδιοφωνικά κείμενα που ελήφθησαν.

1. Πατήστε παραπεταμένα το **Q** (κατάλογος) για να εμφανιστεί ραδιοφωνικό κείμενο.

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου πατώντας **DISP, SRC/OFF** ή **BAND/**.
- Όταν δεν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **NO TEXT**.

2. Περιστρέψτε το **LEVER** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για ανάκληση των τριών πιο πρόσφατων ραδιοφωνικών κειμένων.

3. Πατήστε **⏮** ή **⏭** για κύλιση.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα από μέχρι και έξι εκπομπές ραδιοφωνικού κειμένου στα πληκτρα **RT Memo 1** έως **RT Memo 6**.

1. Εμφανίστε στην οθόνη το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

2. Πατήστε **Q** (κατάλογος).

Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη οθόνη.

3. Χρησιμοποιήστε το **LEVER** για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο ραδιοφωνικό κείμενο.

Περιστρέψτε για να αλλάξετε τον αριθμό προεπιλογής. Για αποθήκευση, πατήστε παραπεταμένα το **M.C.**

4. Χρησιμοποιήστε το **LEVER** για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε.

Περιστρέψτε το για να αλλάξετε το ραδιοφωνικό κείμενο. Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε.

– Για να επιστρέψετε στην αρχική εμφάνιση, πατήστε **BAND/** ή **Q** (κατάλογος).

- Ο ραδιοφωνικός δέκτης αποθηκεύει αυτόματα τα τρία τελευταία ραδιοφωνικά κείμενα που έχουν ληφθεί αντικαθιστώντας το παλιό κείμενο με το νεώτερο.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

2. Στρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **FUNCTION**.

3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την λειτουργία.

- Αν είναι επιλεγμένη η ζώνη συχνότητας **MW/LW**, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα στοιχεία **BSM**, **Local** και **Tuning Mode**.

BSM (μνήμη σταθμών ισχυρού σήματος)

Το BSM (μνήμη σταθμών ισχυρού σήματος) αποθηκεύει αυτόματα τις έξι ισχυρότερες συχνότητες εκπομπής κατά σειρά ισχύος του σήματος τους.

- Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία BSM.
Για ακύρωση, πατήστε ξανά το **M.C.**

Regional (τοπικοί σταθμοί)

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Alternative FREQ.**, η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών περιορίζει την επιλογή ανάμεσα σε σταθμούς που εκπέμπουν τοπικά προγράμματα.

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών.

Local (τοπική αναζήτηση συντονισμού)

Η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζεστε μόνο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν σήμα αρκετά ισχυρό για καλή λήψη.

1. Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών.
 - Για ακύρωση, πατήστε ξανά το **M.C.**

2. Περιστρέψτε το **LEVER** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

FM: **Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4**

MW/LW: **Level 1 – Level 2**

Η ρύθμιση υψηλότερης στάθμης επιτρέπει την λήψη σήματος μόνο από τους ισχυρότερους σταθμούς, ενώ οι χαμηλότερες στάθμες επιτρέπουν την λήψη ασθενέστερων σταθμών.

PTY search (επιλογή τύπου προγράμματος)

Μπορείτε να συντονιστείτε σε έναν σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

1. Περιστρέψτε το **LEVER** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
News&Inf (ειδήσεις και πληροφορίες) – **Popular** (δημοφιλής μουσική) – **Classics** (κλασική μουσική) – **Others** (άλλα)
2. Πατήστε το **M.C.** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY" στη σελίδα 8.

Traffic Announce (ετοιμότητα για ανακοίνωση κυκλοφορίας)

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ετοιμότητα για ανακοίνωση κυκλοφορίας.

Alternative FREQ (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων)

Όταν ο δέκτης δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό στο ίδιο δίκτυο.

- Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων.

News interrupt (διακοπή προγράμματος για ειδήσεις)

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία NEWS.

Tuning Mode (ρύθμιση συντονισμού LEVER)


Μπορείτε να εκχωρήσετε μια λειτουργία στο **LEVER** της μονάδας.

Επιλέξτε **Manual** (χειροκίνητος συντονισμός) για χειροκίνητο συντονισμό προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή επιλέξτε **Preset** (προεπιλεγμένο κανάλι) για εναλλαγή μεταξύ προεπιλεγμένων καναλιών.

- Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε **Manual** ή **Preset**.

CD/CD-R/CD-RW και εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)

Βασικές λειτουργίες

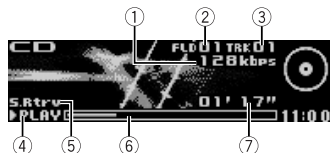

- ① Ένδειξη ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων (bit rate)/συχνότητας δειγματοληψίας
Εμφανίζει την ταχύτητα μεταφοράς bit ή τη συχνότητα δειγματοληψίας του τρέχοντος κομματιού (αρχείου) κατά την αναπαραγωγή του συμπίεσμένου ήχου.
 - Κατά την αναπαραγωγή αρχείων AAC εγγεγραμμένων με VBR (μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit), εμφανίζεται η μέση ταχύτητα μεταφοράς bit. Ωστόσο, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την αποκωδικοποίηση των αρχείων AAC, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη VBR.
- ② Ένδειξη αριθμού φακέλου
Εμφανίζει τον αριθμό του φακέλου που ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του συμπίεσμένου ήχου.
- ③ Ένδειξη αριθμού κομματιού
- ④ Ένδειξη PLAY/PAUSE
- ⑤ Ένδειξη S.Rtrv
Εμφανίζεται όταν η λειτουργία Sound Retriever είναι ενεργοποιημένη.
- ⑥ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου)
- ⑦ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

Άνοιγμα της πρόσοψης

- Πατήστε το πλήκτρο OPEN
Θα εμφανιστεί η σχισμή φόρτωσης δίσκου.

Αναπαραγωγή CD/CD-R/CD-RW

- Εισάγετε τον δίσκο στην σχισμή φόρτωσης δίσκου, με την ετικέτα προς τα πάνω.

Εξαγωγή CD/CD-R/CD-RW

- Πατήστε **▲** (εξαγωγή).

Αναπαραγωγή τραγουδιών από συσκευή αποθήκευσης USB

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB της Pioneer για να συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη μονάδα.
 - Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Διακοπή αναπαραγωγής των αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης USB

- Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB οποιαδήποτε στιγμή.

Αναπαραγωγή τραγουδιών σε κάρτα μνήμης SD

- Αφαιρέστε την πρόσοψη.
- Εισάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.
Εισαγάγετε την με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω και πιέστε την κάρτα έως ότου ακουστεί ένα κλικ και ασφαλίσει καλά στη θέση της.
- Επανατοποθετήστε την πρόσοψη.
- Πατήστε το SRC/OFF για να επιλέξετε SD ως πηγή.
Η αναπαραγωγή θα αρχίσει.

Διακοπή αναπαραγωγής των αρχείων σε κάρτα μνήμης SD

- Αφαιρέστε την πρόσοψη.
- Πιέστε την κάρτα μνήμης SD έως ότου ακούσετε το κλικ.
Η κάρτα μνήμης SD εξάγεται.
- Τραβήξτε την κάρτα μνήμης SD.
- Επανατοποθετήστε την πρόσοψη.

Επιλογή φακέλου

- Πατήστε **⏮** ή **⏭**.

Επιλογή κομματιού

- Περιστρέψτε το LEVER.

Γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- Περιστρέψτε και πιέστε προς τα κάτω το LEVER προς τα αριστερά ή δεξιά.

Χειρισμός της συσκευής

Επιστροφή στον αρχικό φάκελο

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BAND/⏮**.

Εναλλαγή μεταξύ συμπιεσμένου ήχου και CD-DA

- Πατήστε **BAND/⏮**.

Εναλλαγή αναπαραγωγής μεταξύ συσκευών αποθήκευσης

Μπορείτε να εναλλάσσετε την αναπαραγωγή σε συσκευές αποθήκευσης USB μεταξύ πάνω από μίας συμβατής συσκευής μαζικής αποθήκευσης.

- Πατήστε **BAND/⏮**.
- Μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ έως 32 διαφορετικών συσκευών μνήμης.

Σημειώσεις

- Κατά την αναπαραγωγή συμπιεσμένου ήχου, δεν ακούγεται ήχος κατά την γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Αποσυνδέστε την συσκευή αποθήκευσης USB από την μονάδα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Αν υπάρχουν δυο συνδεδεμένες συσκευές αποθήκευσης USB σε αυτή τη μονάδα, η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο της επιλεγμένης πηγής είναι η συσκευή που είναι σε λειτουργία.
- Αποσυνδέστε τις επικοινωνίες για τη συσκευή αποθήκευσης USB πριν κάνετε εναλλαγή της λειτουργίας της άλλης συσκευής.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου

Επιλογή των πληροφοριών κειμένου που επιθυμείτε

- Πατήστε **⏮/DISP**.

Σημειώσεις

- Ανάλογα με την έκδοση του iTunes που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή αρχείων MP3 σε έναν δίσκο ή αρχεία μέσων, το μη συμβατό κείμενο που είναι αποθηκευμένο μέσα σε ένα αρχείο ήχου ίσως να μην εμφανίζεται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου που μπορούν να αλλαχθούν εξαρτώνται από το μέσο.

Επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων/κομματιών από τον κατάλογο ονομάτων

Αν υπάρχουν εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) συνδεδεμένες στη μονάδα, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το **Music browse** (η αναζήτηση μουσικής) έχει ρυθμιστεί στο **OFF**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Music browse (αναζήτηση μουσικής)" στη σελίδα 23.

1. Πατήστε **Q** (κατάλογος) για να μεταβείτε στη λειτουργία καταλόγου ονομάτων αρχείων/κομματιών.
2. Χρησιμοποιήστε και το **LEVER** και το **M.C.** για να επιλέξετε το επιθυμητό όνομα αρχείου (ή φακέλου).

Αλλαγή ονόματος αρχείου ή φακέλου

- Περιστρέψτε το **LEVER**.

Αναπαραγωγή

- Όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο ή κομμάτι, πατήστε το **M.C.**

Προβολή καταλόγου αρχείων (ή φακέλων) στον επιλεγμένο φάκελο

- Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε το **M.C.**

Αναπαραγωγή τραγουδιού στον επιλεγμένο φάκελο

- Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **M.C.**

Αναζήτηση τραγουδιού

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή ενός αρχείου σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) ή ενός τραγουδιού σε iPod.
- Αν υπάρχουν εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) συνδεδεμένες στη μονάδα, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το **Music browse** (αναζήτηση μουσικής) έχει ρυθμιστεί σε **USB memory1**, **USB memory2** ή σε **SD card** (κάρτα SD). Ανατρέξτε στην ενότητα "Music browse (αναζήτηση μουσικής)" στη σελίδα 23.

1. Πατήστε **Q** (κατάλογος) για να μεταβείτε στο πρώτο μενού της αναζήτησης καταλόγου.

2. Χρησιμοποιήστε το **M.C.** για να επιλέξετε κατηγορία/τραγούδι.

Αλλαγή ονόματος τραγουδιού ή κατηγορίας

- Στρέψτε το **M.C.**
Artists (καλλιπχέςνες) – **Albums** (άλμπουμ) – **Songs** (τραγούδια) – **Genres** (είδη)

Αναπαραγωγή

- Όταν είναι επιλεγμένο ένα τραγούδι, πατήστε **M.C.**

Προβολή λίστας τραγουδιών σε επιλεγμένη κατηγορία

- Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε **M.C.**

Αναπαραγωγή τραγουδιού στην επιλεγμένη κατηγορία

- Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **M.C.**

Αλφαβητική αναζήτηση στη λίστα

1. Όταν εμφανίζεται μια λίστα για την επιλεγμένη κατηγορία, πατήστε **Q** για να μεταβείτε στην αλφαβητική αναζήτηση.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε γράμμα.
3. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η αλφαβητική λίστα.

Χειρισμός της συσκευής

Σημειώσεις

- Αυτή η μονάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα ευρετήριο προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναζητήσεις **Artists** (καλλιτεχνών), **Albums** (άλμπουμ), **Songs** (τραγουδιών) και **Genres** (ειδών). Τυπικά, χρειάζονται περίπου 70 δευτερόλεπτα για τη δημιουργία ευρετηρίου για 1 000 τραγούδια και συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έως 3 000 τραγούδια. Σημειώστε ότι ορισμένοι τύποι αρχείων ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για το ευρετήριο από άλλους.
- Ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση κατά την εμφάνιση της λίστας.
- Τα πλήκτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ευρετηρίου ή λίστας.
- Κάθε φορά που η μονάδα απενεργοποιείται, δημιουργούνται λίστες.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
2. Στρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **FUNCTION**.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την λειτουργία.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)

- Πατήστε το **M.C.** για να επιλέξετε το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής.
CD/CD-R/CD-RW
 - **Disc repeat** – Επανάληψη όλων των κομματιών
 - **Track repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
 - **Folder repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- **All repeat** – Επανάληψη όλων των αρχείων
- **Track repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος αρχείου
- **Folder repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

Random mode (τυχαία αναπαραγωγή)

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή.

Link play (αναπαραγωγή συνδέσμου)

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το για να επιλέξετε.

- **Artist** – Αναπαραγωγή άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.
- **Album** – Αναπαραγωγή τραγουδιού του τρέχοντος άλμπουμ.
- **Genre** – Αναπαραγωγή άλμπουμ του τρέχοντος είδους.

Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ θα παιχτεί έπειτα από το τραγούδι που αναπράγεται.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης (USB, SD).

Pause (παύση)

- Πατήστε **M.C.** για να κάνετε παύση ή να ξεκινήσετε ξανά.

Sound Retriever (επανάκτηση ήχου)

Βελτώνει αυτόματα τον συμπιεσμένο ήχο και ανακτά την ποιότητα του ήχου.


- Πατήστε το **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

1 – 2 – OFF (απενεργοποίηση)

Το 1 είναι αποτελεσματικό για χαμηλή σχέση συμπίεσης και το 2 είναι αποτελεσματικό για υψηλή σχέση συμπίεσης.

iPod

Βασικές λειτουργίες

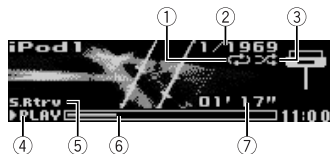

- | | |
|------------------------------|---|
| ① Ένδειξη επανάληψης | ⑤ Ένδειξη S.Rtrv |
| ② Ένδειξη αριθμού τραγουδιού | Εμφανίζεται όταν η λειτουργία Sound Retriever είναι ενεργοποιημένη. |
| ③ Ένδειξη αναδιάταξης | ⑥ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου) |
| ④ Ένδειξη PLAY/PAUSE | ⑦ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής |

Αναπαραγωγή κομματιών σε iPod

- Συνδέστε ένα iPod με το καλώδιο USB, χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα iPod Dock.

Επιλογή κομματιού (κεφάλαιο)

- Περιστρέψτε το LEVER.

Γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- Περιστρέψτε και πιέστε προς τα κάτω το LEVER προς τα αριστερά ή δεξιά.

Επιλογή άλμπουμ

- Πατήστε το πλήκτρο ή .

Σημειώσεις

- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του iPod όταν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε **AUDIO**.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το iPod πριν το συνδέσετε με τη συσκευή.
- Το iPod απενεργοποιείται δύο λεπτά περίπου μετά την τοποθέτηση του διακόπτη της μίζας στη θέση OFF.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου

Επιλογή των πληροφοριών κειμένου που επιθυμείτε

- Πατήστε /DISP.

Αναζήτηση τραγουδιού

1. Πατήστε (κατάλογος) για να μεταβείτε στο πρώτο μενού της αναζήτησης καταλόγου.
2. Χρησιμοποιήστε το M.C. για να επιλέξετε κατηγορία/τραγούδι.

Αλλαγή ονόματος τραγουδιού ή κατηγορίας

- Στρέψτε το M.C.

Playlists (κατάλογοι αναπαραγωγής) – **Artists** (καλλιτέχνες) – **Albums** (άλμπουμ) – **Songs** (τραγούδια) – **Podcasts** (podcast) – **Genres** (είδη) – **Composers** (συνθέτες) – **Audiobooks** (κατάλογοι αρχείων ήχου)

Αναπαραγωγή

- Όταν είναι επιλεγμένο ένα τραγούδι, πατήστε M.C.

Προβολή λίστας τραγουδιών σε επιλεγμένη κατηγορία

- Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε M.C.

Αναπαραγωγή τραγουδιού στην επιλεγμένη κατηγορία

- Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το M.C.

Αλφαβητική αναζήτηση στη λίστα

1. Όταν εμφανίζεται μια λίστα για την επιλεγμένη κατηγορία, πατήστε για να μεταβείτε στην αλφαβητική αναζήτηση.
2. Περιστρέψτε το M.C. για να επιλέξετε γράμμα.
3. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί η αλφαβητική λίστα.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας την εφαρμογή υπολογιστή (**MusicSphere**). Η εφαρμογή θα διατίθεται στον ιστότοπό μας.
- Οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργήσατε με την εφαρμογή υπολογιστή (**MusicSphere**) εμφανίζονται σε συντετμημένη μορφή.

Αναπαραγωγή τραγουδιών σχετικών με το τραγούδι που αναπαράγεται

Μπορείτε να επιλέξετε τραγούδια από τις ακόλουθες λίστες.

- Λίστα άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη
- Λίστα τραγουδιών του τρέχοντος άλμπουμ
- Λίστα άλμπουμ του τρέχοντος είδους

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το M.C. για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής συνδέσμου.

Χειρισμός της συσκευής

2. Περιστρέψτε το M.C. για να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το για να επιλέξετε.

- **Artist** – Αναπαραγωγή άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.
- **Album** – Αναπαραγωγή τραγουδιού του τρέχοντος άλμπουμ.
- **Genre** – Αναπαραγωγή άλμπουμ του τρέχοντος είδους.

Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ θα παιχτεί έπειτα από το τραγούδι που αναπαράγεται.

Σημειώσεις

- Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ μπορεί να ακυρωθεί αν χρησιμοποιήσετε κάποια λειτουργία διαφορετική από την αναζήτηση συνδέσμου (π.χ. γρήγορη αναζήτηση εμπρός και πίσω).
- Ανάλογα με το τραγούδι που έχει επιλεγεί για αναπαραγωγή, το τέλος του τραγουδιού που αναπαράγεται και η αρχή του επιλεγμένου κομματιού/άλμπουμ ίσως κοπούν.

Χειρισμός της λειτουργίας iPod της συσκευής από το iPod σας

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο των εφαρμογών του iPod σας, χρησιμοποιώντας τα ηχεία του αυτοκινήτου σας, αν είναι επιλεγμένο το **APP**.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τα ακόλουθα μοντέλα iPod.

- iPod με βίντεο
- iPod nano 1ης γενιάς

Η λειτουργία APP είναι συμβατή με τα ακόλουθα μοντέλα iPod.

- iPod touch 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.1 ή ανώτερη)
 - iPod touch 3ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.0 ή ανώτερη)
 - iPod touch 2ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.0 ή ανώτερη)
 - iPod touch 1ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.0 ή ανώτερη)
 - iPod nano 6ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0 ή νεώτερο)
 - iPod nano 5ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0.2 ή νεώτερο)
 - iPhone 4 (έκδοση λογισμικού 4.1 ή ανώτερη)
 - iPhone 3GS (έκδοση λογισμικού 3.0 ή ανώτερη)
 - iPhone 3G (έκδοση λογισμικού 3.0 ή ανώτερη)
 - iPhone (έκδοση λογισμικού 3.0 ή ανώτερη)
- Πατήστε **BAND/** για εναλλαγή της λειτουργίας ελέγχου.
- **iPod** – Μπορεί να γίνει χειρισμός της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το συνδεδεμένο iPod.
 - **APP** – Αναπαράγεται ο ήχος των εφαρμογών του iPod σας.
 - **AUDIO** – Μπορεί να γίνει χειρισμός της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από τη μονάδα.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
2. Στρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **FUNCTION**.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την λειτουργία.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)

- Πατήστε το **M.C.** για να επιλέξετε το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής.
 - **Repeat One** – Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού
 - **Repeat All** – Επανάληψη όλων των των τραγουδιών στον επιλεγμένο κατάλογο

Shuffle mode (αναδιάταξη)

- Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την αγαπημένη σας ρύθμιση.
 - **Shuffle Songs** – Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά στον επιλεγμένο κατάλογο.
 - **Shuffle Albums** – Αναπαραγωγή τραγουδιών με κανονική σειρά από τυχαία επιλεγμένο κατάλογο.
 - **Shuffle OFF** – Ακύρωση τυχαίας αναπαραγωγής.

Shuffle all (αναπαραγωγή όλων με τυχαία σειρά)

- Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή όλων με τυχαία σειρά.
Για απενεργοποίηση, ρυθμίστε το **Shuffle mode** στο off στο μενού **FUNCTION**.

Link play (αναπαραγωγή συνδέσμου)

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το για να επιλέξετε.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, δείτε την ενότητα "Αναπαραγωγή τραγουδιών σχετικών με το τραγούδι που αναπαράγεται" στη σελίδα 14.

Pause (παύση)

- Πατήστε M.C. για να κάνετε παύση ή να ξεκινήσετε ξανά.

Tags transfer (Μεταφορά ετικετών)

- Πατήστε M.C. για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες ετικετών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση ετικετών iTunes" στη σελίδα 9.

Audiobooks (ταχύτητα καταλόγων αρχείων ήχου)

- Πατήστε M.C. για να επιλέξετε την αγαπημένη σας ρύθμιση.
 - **Faster** – Αναπαραγωγή πιο γρήγορα από την κανονική ταχύτητα
 - **Normal** – Αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα
 - **Slower** – Αναπαραγωγή πιο αργά από την κανονική ταχύτητα


Sound Retriever (επανάκτηση ήχου)

- Πατήστε το M.C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
1 – 2 – OFF (απενεργοποίηση)

Το 1 είναι αποτελεσματικό για χαμηλή σχέση συμπίεσης και το 2 είναι αποτελεσματικό για υψηλή σχέση συμπίεσης.

Σημειώσεις

- Η εναλλαγή της λειτουργίας ελέγχου στο iPod σταματάει την αναπαραγωγή του τραγουδιού. Χειριστείτε το iPod για να αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή.
- Οι παρακάτω λειτουργίες είναι ακόμη προσβάσιμες από μονάδα, ακόμη και αν η λειτουργία ελέγχου έχει ρυθμιστεί σε iPod/APP.
 - Παύση
 - Πραγματοποιεί γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω
 - Αναζήτηση επάνω/κάτω
- Όταν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε iPod/APP, μόνο η επιλογή **Pause** (παύση), **Tags transfer** (μεταφορά ετικετών) ή **Sound Retriever** (ανάκτησης ήχου) είναι διαθέσιμη.
- Δεν μπορεί να γίνει χειρισμός της λειτουργίας αναζήτησης από αυτή τη μονάδα.

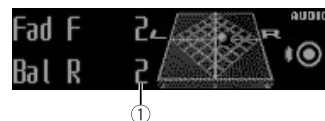Ρυθμίσεις ήχου

① Ένδειξη Ήχου

Δείχνει την κατάσταση της ρύθμισης ήχου.

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
2. Στρέψτε το M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε AUDIO.
3. Στρέψτε το M.C. για να επιλέξετε την λειτουργία ήχου.
Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου.

Fader/Balance (ρύθμιση ισορροπίας μπροστινών/πίσω και αριστερών/δεξιών ηχείων)

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Πατήστε το M.C. για εναλλαγή μεταξύ ισορροπίας μπροστινών/πίσω και αριστερών/δεξιών ηχείων.
3. Περιστρέψτε το M.C. για να ρυθμίσετε την ισορροπία μπροστινών/πίσω ηχείων.
 - Η ισορροπία των μπροστινών/πίσω ηχείων δεν μπορεί να ρυθμιστεί, όταν η ρύθμιση της πίσω εξόδου έχει οριστεί σε **Rear SP :S/W**. Ανατρέξτε στην ενότητα "S/W control (ρύθμιση της πίσω εξόδου και του subwoofer)" στη σελίδα 23.
4. Περιστρέψτε το M.C. για να ρυθμίσετε την ισορροπία αριστερών/δεξιών ηχείων.

Preset EQ (επανάκληση ισοσταθμιστή)

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Περιστρέψτε το M.C. για να επιλέξετε την καμπύλη ισοσταθμιστή.
Powerful – Natural – Vocal – Custom1 – Custom2 – Flat – Super bass

G.EQ (ρύθμιση ισοσταθμιστή)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλεγμένη καμπύλη ισοσταθμιστή όπως επιθυμείτε. Οι ρυθμίσεις της καμπύλης ισοσταθμιστή αποθηκεύονται ως **Custom1** ή **Custom2**.

- Μπορεί να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή καμπύλη **Custom1** για όλες τις πηγές. Αν κάνετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγεί κάποια καμπύλη, εκτός της **Custom2**, οι ρυθμίσεις της καμπύλης ισοσταθμιστή θα αποθηκευτούν στην καμπύλη **Custom1**.
- Μπορεί να δημιουργηθεί μια καμπύλη **Custom2** κοινή για όλες τις πηγές. Αν κάνετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγεί η καμπύλη **Custom2**, θα ενημερωθεί η καμπύλη **Custom2**.

- Ανακαλέστε την καμπύλη ισοσταθμιστή που θέλετε να ρυθμίσετε.
- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- Πατήστε το **M.C.** για εναλλαγή μεταξύ των ζωνών και επιπέδων του ισοσταθμιστή.
- Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων ισοσταθμιστή που θέλετε να ρυθμίσετε.

100Hz – 315Hz – 1.25kHz – 3.15kHz – 8kHz

Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την καμπύλη ισοσταθμιστή.

Εμφανίζεται η ένδειξη **+6** έως **-6** καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η καμπύλη ισοσταθμιστή.

Loudness (ένταση)

Η λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου αντισταθμίζει τις ατέλειες στις περιοχές χαμηλής και υψηλής συχνότητας του ήχου σε χαμηλή ένταση.

- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένταση.
- Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Low (χαμηλή) – **Mid** (μεσαία) – **High** (υψηλή)

Subwoofer1 (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση subwoofer)

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με μια έξοδο subwoofer η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer.
- Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε τη φάση για την έξοδο subwoofer.

Περιστρέψτε το **M.C.** προς τα αριστερά για να επιλέξετε την αντίστροφη φάση και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Reverse**. Περιστρέψτε το **M.C.** προς τα δεξιά για να επιλέξετε την κανονική φάση και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Normal**.

Subwoofer2 (ρύθμιση subwoofer)

Είναι δυνατή η προσαρμογή της συχνότητας αποκοπής και της στάθμης εξόδου όταν η έξοδος του subwoofer είναι ενεργοποιημένη.

Μόνο συχνότητες χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου πεδίου εξάγονται από το subwoofer.

- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- Πατήστε το **M.C.** για εναλλαγή μεταξύ συχνότητας αποκοπής και στάθμης εξόδου του subwoofer.
- Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε συχνότητα αποκοπής.
50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz
- Περιστρέψτε το **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη εξόδου του subwoofer.
Η στάθμη του subwoofer αυξάνεται ή μειώνεται κάθε φορά που περιστρέψετε το **M.C.** Η ένδειξη **+6** έως **-24** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη.

Bass Booster (ενίσχυση μπάσων)

- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
- Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη.
Η ένδειξη **0** έως **+6** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη.

HPF (ρύθμιση φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων)

Εάν δεν θέλετε να παράγονται χαμηλές συχνότητες από την περιοχή συχνοτήτων εξόδου του Subwoofer από τα μπροστινά ή τα πίσω ηχεία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία HPF (φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων). Από τα μπροστινά και τα πίσω ηχεία εξάγονται μόνο υψηλότερες συχνότητες από εκείνες της επιλεγμένης περιοχής.

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε συχνότητα αποκοπής.
50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz

SLA (ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής)

Η λειτουργία **SLA** (ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης κατά την εναλλαγή από τη μια πηγή στην άλλη.

- Όταν επιλέγετε ως πηγή τον δέκτη FM, δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στην λειτουργία **SLA**.
- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στη στάθμη έντασης των FM, που παραμένει αμετάβλητη.
- Η ένταση ήχου των MW/LW μπορεί κι αυτή να ρυθμιστεί με αυτήν την λειτουργία.

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Ρυθμίστε την ένταση της πηγής με το πλήκτρο **M.C.**

Εύρος ρύθμισης: +4 έως -4

Προετοιμασία για τη χρήση της ανοικτής ακρόασης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα για χρήση με το κινητό σας τηλέφωνο.

1. Σύνδεση

Θέστε σε λειτουργία το μενού σύνδεσης τηλεφώνου Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία μενού σύνδεσης" στη σελίδα 19.

2. Ρυθμίσεις λειτουργίας

Θέστε σε λειτουργία το μενού λειτουργιών τηλεφώνου Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία μενού τηλεφώνου" στη σελίδα 21.

Βασικές λειτουργίες**Πραγματοποίηση μιας κλήσης**

- Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία μενού τηλεφώνου" στη σελίδα 21.

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

- Εάν απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το **M.C.**

Τερματισμός κλήσης

- Πατήστε **⏏**.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

- Εάν απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το **⏏**.

Απάντηση σε κλήσεις που βρίσκονται σε αναμονή

- Εάν απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το **M.C.**

Εναλλαγή μεταξύ καλούντων σε αναμονή

- Πατήστε **M.C.**

Ακύρωση κλήσης σε αναμονή

- Πατήστε **⏏**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου ακρόασης του άλλου ατόμου

- Περιστρέψτε το **LEVER**, ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η ιδιωτική λειτουργία, τότε αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth**Χρήση τηλεφώνου Bluetooth****Σημαντικό**

- Δεδομένου ότι η μονάδα αυτή βρίσκεται σε ετοιμότητα για σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η χρήση της μονάδας με τη μηχανή του αυτοκινήτου σβηστή ενδέχεται να προκαλέσει εξάντληση της μπαταρίας.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο κινητού τηλεφώνου.
- Προηγμένες λειτουργίες που απαιτούν την προσοχή σας, όπως η κλήση αριθμών από την οθόνη, η χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου, κ.λπ., απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Φροντίστε να σταθμεύσετε πρώτα το όχημά σας σε ένα ασφαλές σημείο προτού χρησιμοποιήσετε αυτές τις προηγμένες λειτουργίες.

Χειρισμός της συσκευής

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ιδιωτικής λειτουργίας

- Πατήστε **BAND/**, ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

Εναλλαγή εμφάνισης πληροφοριών

- Πατήστε **≡/DISP**, ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

Σημειώσεις

- Αν στο κινητό τηλέφωνο είναι επιλεγμένη η ιδιωτική λειτουργία, δεν είναι διαθέσιμη η ανοιχτή ακρόαση.
- Ο υπολογιζόμενος χρόνος συνδιάλεξης εμφανίζεται στην οθόνη (μπορεί να διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο της συνδιάλεξης).

Λειτουργία μενού σύνδεσης

Σημαντικό

- Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε πρώτα το όχημά σας σε ασφαλές σημείο και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σωστή λειτουργία των συνδεδεμένων συσκευών, εάν έχουν συνδεθεί πάνω από μία συσκευές Bluetooth (π.χ. ένα τηλέφωνο και μια ξεχωριστή συσκευή αναπαραγωγή ήχου είναι συνδεδεμένες συγχρόνως).

1. Πατήστε παρατεταμένα **☞** για να εμφανιστεί το μενού σύνδεσης.

- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτού του βήματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την λειτουργία.

Device list (σύνδεση ή αποσύνδεση μιας συσκευής από τον κατάλογο συσκευών)

- Εάν δεν έχει επιλεγεί καμία συσκευή από τον κατάλογο συσκευών, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.

2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε/αποσυνδέσετε.

- Πατήστε παρατεταμένα το **M.C.** για εναλλαγή στη διεύθυνση και το όνομα της συσκευής Bluetooth.

3. Πατήστε το **M.C.** για να συνδέσετε/αποσυνδέσετε την επιλεγμένη συσκευή.

- Εάν επιτευχθεί η ολοκλήρωση της σύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη **Connected**.

Delete device (διαγραφή συσκευής από τον κατάλογο συσκευών)

- Εάν δεν έχει επιλεγεί καμία συσκευή από τον κατάλογο συσκευών, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.

2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα της συσκευής που θέλετε να διαγράψετε.

- Πατήστε παρατεταμένα το **M.C.** για εναλλαγή στη διεύθυνση και το όνομα της συσκευής Bluetooth.

3. Πατήστε το **M.C.** για να εμφανιστεί η ένδειξη Delete YES.

4. Πατήστε το **M.C.** για να διαγράψετε τις πληροφορίες συσκευής από τον κατάλογο συσκευών.

- Μη σβήσετε τη μηχανή κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Add device (σύνδεση νέας συσκευής)

1. Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

- Για ακύρωση, πατήστε **M.C.** ενώ πραγματοποιείται αναζήτηση.
- Εάν δεν καταστεί δυνατή η εύρεση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων από τη μονάδα, εμφανίζεται η ένδειξη **Not found**.

2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε μια συσκευή από τον κατάλογο συσκευών.

- Πατήστε παρατεταμένα το **M.C.** για εναλλαγή στη διεύθυνση και το όνομα της συσκευής Bluetooth.

3. Πατήστε το **M.C.** για να συνδέσετε την επιλεγμένη συσκευή.

- Για ολοκληρώσετε τη σύνδεση, ελέγξτε το όνομα της συσκευής (**Pioneer BT Unit**). Καταχωρίστε τον κωδικό PIN στη συσκευή σας, εάν χρειάζεται.
- Ο κωδικός PIN έχει οριστεί εξ ορισμού σε **0000**. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό.
- Στην οθόνη της μονάδας εμφανίζεται ένας 6-ψήφιος αριθμός. Εάν επιτευχθεί η ολοκλήρωση της σύνδεσης, αυτός ο αριθμός εξαφανίζεται.
- Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας τη μονάδα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να συνδεθείτε στη μονάδα.
- Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί αντιστοίχιση τριών συσκευών, εμφανίζεται η ένδειξη **Device Full** και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, διαγράψτε πρώτα μία από τις συσκευές.

Special device (ρύθμιση ειδικής συσκευής)

Οι συσκευές Bluetooth με τις οποίες είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί σύνδεση ονομάζονται ειδικές συσκευές. Εάν η συσκευή σας Bluetooth είναι καταχωρισμένη ως ειδική συσκευή, επιλέξτε την κατάλληλη.

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
 - Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί αντιστοίχιση τριών συσκευών, εμφανίζεται η ένδειξη **Device Full** και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, διαγράψτε πρώτα μία από τις συσκευές.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να εμφανίσετε μια ειδική συσκευή. Πατήστε το για να επιλέξετε.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να εμφανίσετε το όνομα συσκευής, τη διεύθυνση συσκευής Bluetooth και τον κωδικό PIN.
4. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή για σύνδεση με τη μονάδα αυτή.
 - Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, ελέγξτε το όνομα της συσκευής (**Pioneer BT Unit**) και εισαγάγετε τον κωδικό PIN στη συσκευή σας.
 - Ο κωδικός PIN έχει οριστεί εξ ορισμού σε **0000**. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό.

Auto connect (αυτόματη σύνδεση σε μια συσκευή Bluetooth)

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης.

Visibility (ρύθμιση της ορατότητας αυτής της μονάδας)

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα αυτής της μονάδας από άλλες συσκευές, μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ορατότητας Bluetooth αυτής της μονάδας.

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα αυτής της μονάδας.
 - Κατά τη ρύθμιση της επιλογής **Special device**, η ορατότητα Bluetooth αυτής της μονάδας ενεργοποιείται αυτόματα.

Pin code input (καταχώριση κωδικού PIN)

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας στη μονάδα αυτή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN στη συσκευή σας για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι **0000**, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε σε αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε αριθμό.
3. Πατήστε **M.C.** για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη θέση.
4. Αφού καταχωρίσετε τον κωδικό PIN, πατήστε παρατεταμένα το **M.C.**
 - Μετά την εισαγωγή, εάν πατήσετε το **M.C.** θα επιστρέψετε στην οθόνη καταχώρισης του κωδικού PIN, όπου μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Device INFO (εμφάνιση της διεύθυνσης της συσκευής Bluetooth)

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** προς τα αριστερά για να μεταβείτε στη διεύθυνση της συσκευής Bluetooth.
 - Εάν περιστρέψετε το **M.C.** προς τα δεξιά, θα επιστρέψετε στο όνομα της συσκευής.

Bluetooth Audio**Σημαντικό**

- Ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, οι διαθέσιμες λειτουργίες περιορίζονται στα ακόλουθα δύο επίπεδα:
 - Προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής σας.
 - Προφίλ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή, παύση αναπαραγωγής, επιλογή τραγουδιών, κ.λπ.
- Καθώς υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων συσκευών αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο εμπόριο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σας με αυτήν τη μονάδα, να ανατρέχετε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καθώς επίσης και στο παρόν εγχειρίδιο.
- Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των πληροφοριών που σχετίζονται με ένα τραγούδι (όπως ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει περάσει, ο τίτλος του τραγουδιού, το ευρύτεριο τραγουδιών, κλπ.) σε αυτήν τη μονάδα.
- Επειδή το σήμα του κινητού τηλεφώνου σας ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο, αποφύγετε τη χρήση του όταν ακούτε τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Χειρισμός της συσκευής

- Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα αυτή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, ο ήχος της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα διακόπεται.
- Εάν μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία, δεν μπορείτε να συνδέσετε αυτόματα ένα τηλέφωνο Bluetooth.
- Η αναπαραγωγή συνεχίζεται, ακόμα κι αν μεταβείτε από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth σε άλλη πηγή, ενώ ακούτε ένα τραγούδι.

Ρύθμιση για ήχο Bluetooth

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ήχου Bluetooth, πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα για χρήση με συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση Bluetooth μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth και να αντιστοιχίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth με αυτή τη μονάδα.

Βασικές λειτουργίες



① Όνομα συσκευής

Εμφανίζει το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- Περιστρέψτε και πιέστε προς τα κάτω το LEVER προς τα αριστερά ή δεξιά.

Επιλογή κομματιού

- Περιστρέψτε το LEVER.

Έναρξη αναπαραγωγής

- Πατήστε BAND/⏮.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
2. Στρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **FUNCTION**.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την λειτουργία.

Play (αναπαραγωγή)

- Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Stop (διακοπή)

- Πατήστε **M.C.** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Pause (παύση)

- Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε την παύση.

Λειτουργία μενού τηλεφώνου

Σημαντικό

Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε πρώτα το όχημά σας σε ασφαλές σημείο και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

1. Πατήστε ☰ για να εμφανιστεί το μενού τηλεφώνου.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την λειτουργία.

Missed calls (ιστορικό αναπάντητων κλήσεων)

Dialed calls (ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων)

Received calls (ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων)

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί ο κατάλογος αριθμών τηλεφώνου.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε όνομα ή αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε το **M.C.** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
 - Για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σχετικά με την επαφή που επιλέξατε, πατήστε παραπεταμένο το **M.C.**

PhoneBook (τηλεφωνικός κατάλογος)

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου σας θα μεταφερθεί αυτόματα, όταν το κινητό σας συνδεθεί σε αυτή τη μονάδα.
 - Ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί αυτόματα ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, χειριστείτε το κινητό σας για να μεταφέρετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Η λειτουργία ορατότητας αυτής της μονάδας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Visibility (ρύθμιση της ορατότητας αυτής της μονάδας)" στη σελίδα 20.
1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η επιλογή **SEARCH** (αλφαβητικός κατάλογος).
 2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που ψάχνετε.
 - Πατήστε παρατεταμένα το **M.C.** για να επιλέξετε τον τύπο χαρακτήρων που επιθυμείτε.
 3. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί ο καταχωρισμένος κατάλογος ονομάτων.
 4. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα που ψάχνετε.
 5. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί ο κατάλογος αριθμών τηλεφώνου.
 6. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
 7. Πατήστε το **M.C.** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Phone Function (λειτουργία τηλεφώνου)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές **Auto answer**, **Ring tone** και **PH.B.Name view**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία και χειρισμός" στη σελίδα 22.

Λειτουργία και χειρισμός**1. Εμφάνιση της επιλογής Phone Function.**

Ανατρέξτε στην ενότητα "Phone Function (λειτουργία τηλεφώνου)" στη σελίδα 22.

2. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το μενού λειτουργιών.**3. Περιστρέψτε το M.C. για να επιλέξετε την λειτουργία.**

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την λειτουργία.

Auto answer (αυτόματη απάντηση)

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης.

Ring tone (επιλογή ήχου κλήσης)

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης.

PH.B.Name view (προβολή ονομάτων τηλεφωνικού καταλόγου)

- Πατήστε το **M.C.** για εναλλαγή μεταξύ των καταλόγων ονομάτων.

Αρχικές ρυθμίσεις**① Εμφάνιση λειτουργίας**

Δείχνει την κατάσταση λειτουργίας.

1. Πατήστε το **SRC/OFF** και κρατήστε το πατημένο έως ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα.
2. Πατήστε το **M.C.** και κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μενού αρχικών ρυθμίσεων.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την αρχική ρύθμιση.

Αφού κάνετε την επιλογή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να καθορίσετε την αρχική ρύθμιση.

Language select (επιλογή γλωσσών)

Για ευκολότερο χειρισμό, αυτή η μονάδα έχει δυνατότητα εμφάνισης των ενδείξεων και των μενού στην οθόνη σε πολλαπλές γλώσσες. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που ταιριάζει περισσότερο στην πρώτη σας γλώσσα.

- Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε τη γλώσσα.

English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ

Calendar (ρυθμίζει την ημερομηνία)

1. Πατήστε το **M.C.** για να επιλέξετε το τμήμα της ένδειξης ημερολογίου που θέλετε να ρυθμίσετε.
Έτος – Ημέρα – Μήνας
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να ορίσετε την ημερομηνία.

Χειρισμός της συσκευής

Clock (ρυθμίζει το ρολόι)

1. Πατήστε το M.C. για να επιλέξετε το τμήμα της ένδειξης ρολογιού που θέλετε να ρυθμίσετε.

Ωρα – Λεπτό

2. Περιστρέψτε το πλήκτρο M.C. για να ρυθμίσετε το ρολόι.

EngineTime alert (ρύθμιση εμφάνισης χρόνου που έχει περάσει)

Αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα μέτρησης της διάρκειας χρόνου που πέρασε από τη στιγμή που η μηχανή άναψε και εμφανίζει το χρόνο που έχει περάσει ανά περίοδο.

Επίσης, θα ακούσετε και μια ηχητική προειδοποίηση.

- Πατήστε M.C. για να επιλέξετε την αγαπημένη σας ρύθμιση.
OFF – 15Minutes – 30Minutes

FM step (βήμα συντονισμού στα FM)

Κανονικά, η ρύθμιση του βήματος συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία αναζήτησης είναι 50 kHz. Το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα στα 100 kHz, όταν χρησιμοποιείται η αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων ή η λειτουργία ετοιμότητας για λήψη πληροφοριών για την κίνηση. Μπορεί να προτιμάτε την τιμή των 50 kHz για το βήμα συντονισμού, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων.

- Πατήστε το M.C. για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
50kHz (50 kHz) – 100kHz (100 kHz)

Auto PI (αυτόματη αναζήτηση PI)

Η συσκευή μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με το ίδιο πρόγραμμα, ακόμα και όταν γίνεται ανάκληση των προεπιλεγμένων σταθμών.

- Πατήστε το M.C. για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση PI.

Music browse (αναζήτηση μουσικής)

Κατά τον χειρισμό εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης (USB, SD), μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία από τη λίστα.

- Πατήστε M.C. για να επιλέξετε τη ρύθμιση.
OFF – USB memory1 – USB memory2 – SD card

Warning tone (ρύθμιση ήχου προειδοποίησης)

Αν η πρόσωση δεν αποσπασθεί από την κεντρική συσκευή μέσα στα πέντε δευτερόλεπτα από το σβήσιμο της μίζας, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης.

- Πατήστε το M.C. για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης.

AUX (βοηθητική είσοδος)

Ενεργοποιήστε τη σύνδεση εξωτερικών βοηθητικών συσκευών όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές συσκευές σε σύνδεση με την μονάδα αυτή.

- Πατήστε το M.C. για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη βοηθητική ρύθμιση.

Dimmer (ρύθμιση μείωσης φωτεινότητας)

Για να μην είναι η οθόνη της συσκευής υπερβολικά φωτεινή τη νύχτα, ο φωτισμός της οθόνης μειώνεται όταν τα φώτα πορείας του αυτοκινήτου είναι αναμμένα. Η λειτουργία dimmer μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

- Πατήστε το M.C. για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείωσης φωτεινότητας.

Contrast (ρύθμιση αντίθεσης οθόνης)

- Περιστρέψτε το M.C. για να ρυθμίσετε τη στάθμη αντίθεσης.
Η ένδειξη 0 έως 15 εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη.

S/W control (ρύθμιση της πίσω εξόδου και του subwoofer)

Η πίσω έξοδος αυτής της μονάδας (έξοδος καλωδίων πίσω ηχείου και πίσω έξοδος RCA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηχείου πλήρους εύρους (Rear SP :F.Range) ή του subwoofer (Rear SP :S/W). Αν ρυθμίσετε την πίσω έξοδο σε Rear SP :S/W, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας στη σύνδεση του πίσω ηχείου ένα subwoofer χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή.

- Πατήστε το M.C. για να αλλάξετε τη ρύθμιση πίσω εξόδου.
 - Εάν δεν έχει συνδεθεί subwoofer στην πίσω έξοδο, επιλέξτε Rear SP :F.Range (ηχείο πλήρους εύρους).
 - Εάν έχει συνδεθεί subwoofer στην πίσω έξοδο, επιλέξτε Rear SP :S/W (subwoofer).
- Ακόμη και αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή, δεν θα υπάρχει έξοδος αν δεν ενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer (ανατρέξτε στην ενότητα "Subwoofer1 (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση subwoofer)" στη σελίδα 17).
- Αν αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση, η έξοδος του subwoofer στο μενού ήχου θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Στη λειτουργία αυτή, τα καλώδια των πίσω ηχείων και η πίσω έξοδος RCA ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.

Demonstration (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης)

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη λειτουργίας επίδειξης.

Ever-scroll (ρύθμιση λειτουργίας κύλισης)

Όταν έχει επιλεγεί **ON** για τη λειτουργία συνεχούς κύλισης, η κύλιση των εγγεγραμμένων πληροφοριών στην οθόνη είναι συνεχής. Επιλέξτε **OFF** αν θέλετε η κύλιση να γίνεται μόνο μια φορά.

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συνεχή κύλιση.

BT AUDIO (ενεργοποίηση ήχου Bluetooth)

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την πηγή **BT Audio** για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

- Πατήστε το **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή **BT Audio**.

Clear memory (επαναφορά της μονάδας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth)

Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα της συσκευής Bluetooth. Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, σας συνιστούμε να διαγράψετε τα δεδομένα σας πριν μεταβιβάσετε τη μονάδα σε άλλα άτομα. Θα διαγραφούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

- οι καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου Bluetooth
- οι προεπιλεγμένοι αριθμοί του τηλεφώνου Bluetooth
- η αντιστοίχιση εγγραφής του τηλεφώνου Bluetooth
- το ιστορικό κλήσεων του τηλεφώνου Bluetooth
- οι πληροφορίες του συνδεδεμένου τηλεφώνου Bluetooth
- ο κωδικός PIN της συσκευής Bluetooth

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Εμφανίζεται η ένδειξη **YES**. Η διαγραφή μνήμης βρίσκεται τώρα σε αναμονή. Εάν δεν θέλετε να γίνει επαναφορά της μνήμης του τηλεφώνου, περιστρέψτε το **M.C.** για να εμφανιστεί η ένδειξη **CANCEL** και πατήστε για επιλογή.

2. Πατήστε M.C. για εκκαθάριση της μνήμης.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Cleared** και οι ρυθμίσεις διαγράφονται.

- Μη σβήσετε τη μηχανή κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

BT Version info. (εμφάνιση έκδοσης Bluetooth)

Μπορείτε να εμφανίσετε τις εκδόσεις του συστήματος της μονάδας και της συσκευής Bluetooth.

- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστούν οι πληροφορίες.
- Εάν περιστρέψετε το **M.C.** ή **LEVER** πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ της έκδοσης συστήματος αυτής της μονάδας και της συσκευής Bluetooth.

S/W UPDATE (ενημέρωση λογισμικού)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της μονάδας στο πιο πρόσφατο λογισμικό. Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και την ενημέρωση, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του λογισμικού.
- Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λειτουργία μεταφοράς δεδομένων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του λογισμικού.

Άλλες λειτουργίες**Χρήση της πηγής AUX**

1. Εισαγάγετε το στερεοφωνικό καλώδιο mini βύσματος στην υποδοχή εισόδου **AUX**.
2. Πατήστε το **SRC/OFF** για να επιλέξετε **AUX** ως πηγή.

Σημείωση

- Αν δεν έχει γίνει ενεργοποίηση της σύνδεσης βοηθητικών συσκευών, δεν μπορείτε να επιλέξετε το **AUX**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "AUX (Βοηθητική είσοδος)" στην σελίδα 23.

Χρήση διαφορετικών οθονών ψυχαγωγίας

Μπορείτε να απολαμβάνετε διαφορετική εμφάνιση ψυχαγωγίας για κάθε πηγή ήχου που ακούτε.

Εναλλαγή στην ένδειξη οθόνης

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
2. Περιστρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **ENTERTAINMENT**.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε την λειτουργία.
4. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το **Background**.

5. Περιστρέψτε το M.C. για να αλλάξετε την οθόνη.

Φόντο - είδος - εικόνα φόντου 1 - εικόνα φόντου 2 - εικόνα φόντου 3 - εικόνα φόντου 4 - απλή οθόνη - οθόνη ταϊνίας - ημερολόγιο

- Η οθόνη είδους αλλάζει ανάλογα με το είδος της μουσικής.
- Η οθόνης είδους μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των αρχείων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εμφάνισης του ρολογιού

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

2. Περιστρέψτε το M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε ENTERTAINMENT.

3. Περιστρέψτε το M.C. για να επιλέξετε την λειτουργία.

4. Πατήστε το M.C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Εμφάνιση ρολογιού - εμφάνιση χρόνου που έχει περάσει - απενεργοποίηση ρολογιού

Επιλογή χρώματος φωτισμού

Η μονάδα διαθέτει φωτισμό πολλών χρωμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά χρώματα για τα πλήκτρα και την οθόνη φόντου της μονάδας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα χρώματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογή του χρώματος πλήκτρων από τον κατάλογο χρωμάτων φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά χρώματα για τα πλήκτρα αυτής της μονάδας.

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

2. Στρέψτε το M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε ILLUMI.

3. Περιστρέψτε το M.C. για να εμφανιστεί το Key και πατήστε για να επιλέξετε.

4. Περιστρέψτε το M.C. για να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή από τον παρακάτω κατάλογο.

- 30 προκαθορισμένα χρώματα (WHITE έως ROSE)
- **SCAN** (εναλλαγή μεταξύ όλων των χρωμάτων)
- 3 κλίμακες χρωμάτων (WARM, AMBIENT, CALM)
- **CUSTOM** (προσαρμοσμένο χρώμα φωτισμού)

Σημειώσεις

- Όταν είναι επιλεγμένο το **SCAN**, πραγματοποιείται αυτόματη εναλλαγή του συστήματος στα 30 προκαθορισμένα χρώματα.
- Όταν είναι επιλεγμένο το **WARM**, πραγματοποιείται αυτόματη εναλλαγή του συστήματος στα θερμά χρώματα.
- Όταν είναι επιλεγμένο το **AMBIENT**, πραγματοποιείται αυτόματη εναλλαγή του συστήματος στα χρώματα που περιβάλλοντας χώρο.
- Όταν είναι επιλεγμένο το **CALM**, πραγματοποιείται αυτόματη εναλλαγή του συστήματος στα ήρεμα χρώματα.
- Όταν είναι επιλεγμένο το **CUSTOM**, επιλέγεται το αποθηκευμένο προσαρμοσμένο χρώμα.

Επιλογή του χρώματος οθόνης από τον κατάλογο χρωμάτων φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά χρώματα για την οθόνη αυτής της μονάδας.

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

2. Στρέψτε το M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε ILLUMI.

3. Περιστρέψτε το M.C. για μετάβαση σε Display και πατήστε για να επιλέξετε.

4. Περιστρέψτε το M.C. για να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή από τον παρακάτω κατάλογο.

- 30 προκαθορισμένα χρώματα (WHITE έως ROSE)
- **SCAN** (εναλλαγή μεταξύ όλων των χρωμάτων)
- 3 κλίμακες χρωμάτων (WARM, AMBIENT, CALM)
- **CUSTOM** (προσαρμοσμένο χρώμα φωτισμού)

Σημείωση

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα χρώματα του καταλόγου, δείτε την ενότητα "Επιλογή του χρώματος πλήκτρων από τον κατάλογο χρωμάτων φωτισμού" στη σελίδα 25.

Επιλογή του χρώματος πλήκτρων και οθόνης από τον κατάλογο χρωμάτων φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά χρώματα για τα πλήκτρα και την οθόνη αυτής της μονάδας.

1. Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

2. Στρέψτε το M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε ILLUMI.

3. Περιστρέψτε το M.C. για να εμφανιστεί το Key & Display και πατήστε για να επιλέξετε.

4. Περιστρέψτε το M.C. για να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή από τον παρακάτω κατάλογο.

- 30 προκαθορισμένα χρώματα (WHITE έως ROSE)
- **SCAN** (εναλλαγή μεταξύ όλων των χρωμάτων)
- 3 κλίμακες χρωμάτων (WARM, AMBIENT, CALM)

Σημειώσεις

- Σε αυτή τη λειτουργία δεν μπορείτε να επιλέξετε **CUSTOM**.
- Μόλις επιλέξετε χρώμα σε αυτή τη λειτουργία, τα χρώματα στα πλήκτρα και την οθόνη αυτής της μονάδας αλλάζουν αυτόματα στο χρώμα που έχετε επιλέξει.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα χρώματα του καταλόγου, δείτε την ενότητα "Επιλογή του χρώματος πλήκτρων από τον κατάλογο χρωμάτων φωτισμού" στη σελίδα 25.

Προσαρμογή χρώματος φωτισμού

1. Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
2. Στρέψτε το **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **ILLUMI**.
3. Περιστρέψτε το **M.C.** για να εμφανιστεί το **Key** ή **Display**. Πατήστε το για να επιλέξετε.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **M.C.** έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ρύθμιση προσαρμογής του χρώματος φωτισμού.
5. Περιστρέψτε το **M.C.** για να επιλέξετε το βασικό χρώμα.
R (κόκκινο) – **G** (πράσινο) – **B** (μπλε)
6. Στρέψτε το **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη φωτεινότητας.
Εύρος ρύθμισης: **0** έως **60**
 - Δεν μπορείτε να επιλέξετε στάθμη μικρότερη του **10** και για τα τρία χρώματα, **R** (κόκκινο), **G** (πράσινο) και **B** (μπλε), ταυτόχρονα.
 - Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την ίδια λειτουργία με άλλα χρώματα.

Σημειώσεις

- Δεν είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένου χρώματος φωτισμού όταν είναι επιλεγμένο το **SCAN** ή κάποια κλίμακα χρωμάτων (**WARM**, **AMBIENT**, ή **CALM**).
- Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο χρώμα φωτισμού και για το **Key** και για το **Display**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Γίνεται αυτόματη επιστροφή στην αρχική οθόνη.	Δεν ενεργοποιήθηκε κάποια λειτουργία εντός περιόδου 30 δευτερολέπτων.	Εκτελέστε ξανά την λειτουργία.
Το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει αναπάντεχα.	Ανάλογα με το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής, το επιλεγμένο εύρος ενδέχεται να αλλάξει όταν επιλέγετε κάποιον άλλο φακέλο ή κομμάτι, ή όταν κάνετε γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω.	Επιλέξτε ξανά το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής.
Δεν είναι η δυνατή η αναπαραγωγή ενός υποφακέλου.	Οι υποφάκελοι δεν αναπαράγονται όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Folder repeat (επανάληψη φακέλου).	Επιλέξτε άλλο εύρος επανάληψης αναπαραγωγής.
Η ένδειξη NO XXXX εμφανίζεται όταν αλλάζει μια οθόνη (για παράδειγμα, NO TITLE).	Δεν υπάρχει εγγραφή πληροφοριών κειμένου.	Αλλάξτε την οθόνη ή κάνετε αναπαραγωγή άλλου κομματιού/φακέλου.
Η οθόνη αλλάζει με τυχαία σειρά.	Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.	• Πατήστε παραπεταμένα ⇨/DISP για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης. • Απενεργοποιήστε την ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης.
Η οθόνη αλλάζει με τυχαία σειρά αντί να εμφανίζεται συνέχεια το ρολόι, ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση ρολογιού.	Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.	• Πατήστε παραπεταμένα ⇨/DISP για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης. • Απενεργοποιήστε την ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης.
Η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Υπάρχουν παρεμβολές.	Χρησιμοποιείτε κοντά στην συσκευή, κάποια συσκευή όπως ένα κινητό τηλέφωνο, η οποία εκπέμπει ηλεκτρικά κύματα.	Απομακρύνετε από την συσκευή, τις ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να προκαλούν τις παρεμβολές.
Δεν γίνεται αναπαραγωγή του ήχου από την πηγή ήχου Bluetooth.	Πραγματοποιείται κλήση σε συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο Bluetooth.	Η αναπαραγωγή του ήχου θα γίνει μόλις τερματιστεί η κλήση.
	Το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία.	Μη θέτετε σε λειτουργία το κινητό τηλέφωνο.
	Πραγματοποιήθηκε κλήση με το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο Bluetooth και τερματίστηκε αμέσως. Ως αποτέλεσμα, η επικοινωνία μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου δεν τερματίστηκε σωστά.	Επαναφέρετε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου Bluetooth.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Δεν είναι δυνατή η κύλιση των πληροφοριών κειμένου.	Η δυνατότητα κύλισης διακόπτεται αυτόματα, εάν η θερμοκρασία κοντά στη συσκευή είναι κάτω των 10°C.	Περιμένετε έως ότου αυξηθεί η θερμοκρασία.
Η αναπαραγωγή ταινίας διακόπηκε και εμφανίζεται η απλή οθόνη.	Η αναπαραγωγή ταινίας διακόπτεται αυτόματα, εάν η θερμοκρασία κοντά στη συσκευή είναι κάτω των 10°C.	Περιμένετε έως ότου αυξηθεί η θερμοκρασία.
Δεν ακούγεται ο ήχος από το iPod.	Η κατεύθυνση εξόδου ήχου ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα, εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα συνδέσεις Bluetooth και USB.	Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου ήχου.

Μηνύματα σφάλματος

Πριν επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο Κέντρο Συντήρησης της Pioneer, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει το μήνυμα σφάλματος.

CD player

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Ο δίσκος είναι βρώμικος. Ο δίσκος είναι γρατζουνισμένος.	Καθαρίστε τον δίσκο. Αντικαταστήστε τον δίσκο.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Υπάρχει κάποιο ηλεκτρικό ή μηχανικό σφάλμα.	Σβήστε και ανάψτε ξανά την μηχανή ή επιλέξτε μια διαφορετική πηγή και μετά επιστρέψτε στο CD player.
ERROR-15	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί είναι κενός.	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
ERROR-23	Μη υποστηριζόμενη μορφή CD.	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
FORMAT READ	Ορισμένες φορές μεσολαβεί καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης της αναπαραγωγής και της παραγωγής του ήχου.	Περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί το μήνυμα και ακούσετε ήχο.
NO AUDIO	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής.	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
SKIPPED	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί περιέχει αρχεία που προστατεύονται με DRM.	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
PROTECT	Όλα τα αρχεία του εισαγόμενου δίσκου έχουν προστασία DRM.	Αντικαταστήστε τον δίσκο.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)/iPod

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
NO DEVICE	Δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή αποθήκευσης USB ή iPod.	Συνδέστε μία συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB/iPod.
FORMAT READ	Ορισμένες φορές μεσολαβεί καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης της αναπαραγωγής και της παραγωγής του ήχου.	Περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί το μήνυμα και ακούσετε ήχο.
NO AUDIO	Δεν υπάρχουν τραγούδια. Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB έχει ενεργοποιημένη ασφάλεια.	Μεταφέρετε τα αρχεία ήχου στην συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB ώστε να απενεργοποιηθεί η ασφάλεια.
SKIPPED	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία με προστασία Windows Media™ DRM 9/10.	Αναπαράγετε αρχεία ήχου χωρίς προστασία από το Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Όλα τα αρχεία στην συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτουν προστασία από το Windows Media DRM 9/10.	Μεταφέρετε αρχεία ήχου που δεν διαθέτουν προστασία από το Windows Media DRM 9/10 στην συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την.
NOT COMPATIBLE	Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται από αυτήν την μονάδα. Μη συμβατό iPod Μη συμβατή συσκευή αποθήκευσης SD	• Συνδέστε μια συσκευή συμβατή με USB Mass Storage Class. • Αποσυνδέστε την συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με ένα συμβατό iPod. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης SD.
CHECK USB	Υπάρχει βραχυκύκλωμα στον συνδετήρα USB ή το καλώδιο USB. Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερα από 500 mA (μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα). Το iPod λειτουργεί σωστά αλλά δεν φορτίζει.	Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος του USB ή το καλώδιο του USB δεν έχουν μπερδεύσει κάποιο ή ότι δεν έχουν υποστεί φθορά. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην την χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στο OFF, στη συνέχεια στο ACC ή στο ON και μετά συνδέστε μόνο τις συμβατές συσκευές αποθήκευσης USB. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση του iPod δεν έχει βραχυκυκλωθεί (π.χ. δεν έχει πιαστεί σε μεταλλικά αντικείμενα). Μετά τον έλεγχο, σβήστε και ανάψτε ξανά τη μηχανή ή αποσυνδέστε το iPod και συνδέστε το ξανά.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-19	Απέτυχε η επικοινωνία.	• Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες. – Σβήστε και ανάψτε ξανά την μηχανή. – Αποσυνδέστε ή εξαγάγετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. – Επιλέξτε μια διαφορετική πηγή. - Έπειτα, επιστρέψτε στην πηγή USB ή SD. • Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Μόλις εμφανιστεί το κύριο μενού του iPod, επανασυνδέστε το iPod και επαναφέρετέ το στην αρχική του κατάσταση.
	Βλάβη του iPod.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Μόλις εμφανιστεί το κύριο μενού του iPod, επανασυνδέστε το iPod και επαναφέρετέ το στην αρχική του κατάσταση.
ERROR-23	Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν έχει διαμορφωθεί με το FAT12, FAT16 ή FAT32.	Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να διαμορφωθεί με τα FAT12, FAT16 ή FAT32.
ERROR-16	Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.	Ενημερώστε την έκδοση του iPod.
	Βλάβη του iPod.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Μόλις εμφανιστεί το κύριο μενού του iPod, επανασυνδέστε το iPod και επαναφέρετέ το στην αρχική του κατάσταση.
STOP	Δεν υπάρχουν τραγούδια στον τρέχοντα κατάλογο.	Επιλέξτε έναν κατάλογο που περιέχει τραγούδια.
Not found	Δεν υπάρχουν σχετικά τραγούδια.	Μεταφέρετε τραγούδια στο iPod.

Συσκευή Bluetooth

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-10	Η συσκευή Bluetooth της μονάδας δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	• Στρέψτε το διακόπτη ανάφλεξης στο OFF και, έπειτα, στο ACC ή ON. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της Pioneer.

Κατευθυντήριες οδηγίες χειρισμού

Δίσκοι και συσκευή

- Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που φέρουν ένα από τα δύο ακόλουθα λογότυπα.



- Χρησιμοποιήστε δίσκους 12 cm. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους 8 cm ή προσαρμογέα για δίσκους 8 cm.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους με ακανόνιστο σχήμα.



- Μην εισάγετε στην σχισμή φόρτωσης CD αντικείμενα άλλα εκτός από CD.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν χτυπηθεί, έχουν τσαλακωθεί ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εγγράψιμων/επανεγγράψιμων CD-R/RW, εάν δεν έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.
- Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.
- Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
- Μην κολλάτε ετικέτες στους δίσκους, μην γράφετε πάνω τους και μην τους φέρνετε σε επαφή με χημικά.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί από το κέντρο προς τα έξω.
- Η συμπίκνωση μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της συσκευής. Αφήστε την να συνηθίσει την υψηλότερη θερμοκρασία για περίπου μια ώρα. Επίσης, σκουπίστε τους δίσκους που έχουν υγρυνθεί με ένα απαλό ύφασμα.
- Η αναπαραγωγή κάποιων δίσκων μπορεί να είναι αδύνατη λόγω χαρακτηριστικών των δίσκων, του τύπου των δίσκων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και λοιπά.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους που μπορεί να έχουν εκτυπώσεις στην επιφάνεια ετικέτας τους, ελέγξτε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, η εισαγωγή και η εξαγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Η χρήση αυτών των δίσκων μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτήν τη συσκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Μην τοποθετείτε ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά πάνω στους δίσκους.
 - Οι δίσκοι μπορεί να παραμορφωθούν και να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή τους.
 - Οι ετικέτες μπορεί να αποκολληθούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και να εμποδίσουν την εξαγωγή των δίσκων, προκαλώντας ίσως ζημιά στη συσκευή.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- Απευθύνετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις έχετε αναφορικά με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) προς τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα.
 - Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν.
 - Η συσκευή αποθήκευσης ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
 - Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.

Συσκευή αποθήκευσης USB

- Δεν υποστηρίζονται συνδέσεις μέσω διανομέα USB.
- Μην συνδέετε οτιδήποτε άλλο εκτός από μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- Στερεώστε γερά την συσκευή αποθήκευσης USB όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε την συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να εμπλακεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Ανάλογα με την συσκευή αποθήκευσης USB, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα.
 - Η συσκευή ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο ραδιόφωνο.

Κάρτα μνήμης SD

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο τους ακόλουθους τύπους καρτών μνήμης SD.
 - SD
 - miniSD
 - microSD
 - SDHC
- Κρατήστε την κάρτα μνήμης SD μακριά από παιδιά. Αν καταποθεί η κάρτα μνήμης SD, συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό.
- Μην αγγίζετε τους συνδετήρες της κάρτας μνήμης SD απευθείας με τα δάχτυλά σας ή με οποιαδήποτε άλλη μεταλλική διάταξη.
- Μην εισαγάγετε οτιδήποτε άλλο από την κάρτα μνήμης SD μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης SD. Αν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο (όπως νόμισμα) εισαχθεί μέσα στην υποδοχή, τα εσωτερικά κυκλώματα μπορεί να σπάσουν και να προκληθεί βλάβη.

- Όταν εισαγάγετε miniSD ή microSD, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με μεταλλικά τμήματα διαφορετικά από τους εκτεθειμένους συνδετήρες.
- Μην εισαγάγετε κατεστραμμένη κάρτα μνήμης SD (π.χ. παραμορφωμένη, με σχισμένη ετικέτα) καθώς μπορεί να μην εξάγεται από την υποδοχή.
- Μην τοποθετήσετε βίαια μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας μνήμης SD καθώς η κάρτα μνήμης ή η μονάδα μπορεί να καταστραφεί.
- Όταν εξαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD, πατήστε τη και κρατήστε την πατημένη έως ότου ακούσετε το «κλικ». Είναι επικίνδυνο να πιέσετε την κάρτα μνήμης SD και να απελευθερώσετε το δάχτυλό σας αμέσως, καθώς η κάρτα μπορεί να τιναχθεί έξω από την υποδοχή και να σας χτυπήσει στο πρόσωπο, κ.λπ. Αν η κάρτα τιναχθεί έξω από την υποδοχή, μπορεί να χαθεί.

iPod

- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης υποδοχής από το iPod απευθείας με αυτήν τη μονάδα.
- Στερεώστε γερά το iPod όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να εμπλακεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Σχετικά με τις ρυθμίσεις του iPod
 - Όταν ένα iPod είναι συνδεδεμένο, αυτή η μονάδα αλλάζει τη ρύθμιση EQ (ισοσταθμιστή) του iPod σε off ώστε να βελτιστοποιηθεί η ακουστική. Όταν αποσυνδέετε το iPod, η ρύθμιση EQ επανέρχεται στην αρχική.
 - Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάλωσης του iPod όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η λειτουργία επανάλωσης αλλάζει αυτόματα σε Όλες όταν το iPod είναι συνδεδεμένο σε αυτή τη μονάδα.
- Το μη συμβατό κείμενο που είναι αποθηκευμένο στο iPod, ίσως να μην προβάλλεται από τη μονάδα.

Διπλοί δίσκοι

Οι διπλοί δίσκοι είναι δίσκοι διπλής όψης που έχουν εγγράψιμο CD για ήχο στην μια όψη και εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη.

Εφόσον η πλευρά CD των διπλών δίσκων δεν είναι φυσιολογικά συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς CD με τη μονάδα αυτή.

Η συχνή φόρτωση και εξαγωγή ενός διπλού δίσκου μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στον δίσκο. Οι σοβαρές γρατσουνιές μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής στην μονάδα αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας διπλός δίσκος μπορεί να κολλήσει στην σχισμή φόρτωσης δίσκου και να μην εξάγεται. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να αποφύγετε την χρήση διπλού δίσκου με την μονάδα αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διπλούς δίσκους, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής των δίσκων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε τους δίσκους/εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) ή το iPod σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες.

Συμβατότητα συμπιεσμένου ήχου (δίσκος, USB, SD)

WMA

- Επέκταση αρχείου: .wma
- Ταχύτητα μεταφοράς bit: 48 kbps έως 320 kbps (CBR), 48 kbps έως 384 kbps (VBR)
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Μη συμβατό

MP3

- Επέκταση αρχείου: .mp3
- Ταχύτητα μεταφοράς bit: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)
- Συμβατή έκδοση της ετικέτας ID3: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (Στην έκδοση 2.x της ετικέτας ID3 έχει δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση 1.x.)
- Κατάλογος αναπαραγωγής M3u: Μη συμβατό
- MP3i (αλληλεπιδραστικό MP3), mp3 PRO: Μη συμβατό

WAV

- Επέκταση αρχείου: .wav
- Bit κβαντισμού: 8 και 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz και 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC

- Συμβατή μορφή: AAC κωδικοποιημένη από iTunes
- Επέκταση αρχείου: .m4a
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 11,025 kHz έως 48 kHz
- Ταχύτητα μεταφοράς: 16 kbps έως 320 kbps, VBR
- Apple Lossless: Μη συμβατό
- Αρχείο AAC που αγοράστηκε στο Κατάστημα iTunes (επέκταση αρχείου .m4p): Μη συμβατό

Συμπληρωματικές πληροφορίες

- Μόνο οι πρώτοι 32 χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν ως όνομα αρχείου (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης αρχείου) ή ως όνομα φακέλου.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση όταν αρχίζει η αναπαραγωγή αρχείων ήχου που περιέχουν δεδομένα εικόνας ή αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια συσκευή αποθήκευσης USB με πολλές ιεραρχίες φακέλων.
- Τα Ρωσικά κείμενα που θα εμφανιστούν στη μονάδα αυτή θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα με ένα από τα ακόλουθα σύνολα χαρακτήρων:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Ένα σύνολο χαρακτήρων διαφορετικό από τους Unicode που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Windows και ορίζεται σε Ρωσικά στη ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών

Δίσκος

- Ιεράρχηση φακέλων με δυνατότητα αναπαραγωγής: έως οκτώ επίπεδα (Μία πρακτική ιεραρχία φακέλου περιλαμβάνει λιγότερα από δύο επίπεδα).
- Φάκελοι με δυνατότητα αναπαραγωγής: μέχρι 99
- Αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής: μέχρι 999
- Σύστημα αρχείων: Συμβατότητα με επίπεδο 1 και 2 του προτύπου ISO 9660, Romeo, Joliet.
- Αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών ενοτήτων: Συμβατό
- Μεταφορά δεδομένων με απευθείας εγγραφή πακέτων: Μη συμβατό
- Ανεξάρτητα από το μήκος των κενών τμημάτων ανάμεσα στα τραγούδια της πρωτότυπης εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- Ιεράρχηση φακέλων με δυνατότητα αναπαραγωγής: έως οκτώ επίπεδα (Μία πρακτική ιεραρχία φακέλου περιλαμβάνει λιγότερα από δύο επίπεδα).
- Φάκελοι με δυνατότητα αναπαραγωγής: μέχρι 15 000
- Αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής: μέχρι 15 000
- Αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας: Μη συμβατό
- Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης με διαμερίσματα (USB, SD): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο του πρώτου διαμερίσματος.
- Μπορεί να υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση όταν αρχίζει η αναπαραγωγή αρχείων ήχου σε μια συσκευή αποθήκευσης USB με πολλές ιεραρχίες φακέλων.

Πρόσθετες πληροφορίες

Κάρτα μνήμης SD

- Δεν υπάρχει συμβατότητα για κάρτες Multi Media Cards (MMC).
- Δεν δίνεται καμία εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των καρτών μνήμης SD.
- Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με SD-Audio.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν αποδέχεται ευθύνη για απώλεια δεδομένων στη μνήμη USB/φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB/κάρτες μνήμης SD/κάρτες μνήμης SDHC ακόμη και αν τα δεδομένα χάθηκαν κατά τη διάρκεια χρήσης της μονάδας.
- Η Pioneer δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων σε συσκευές αναπαραγωγής μέσων, smart phone ή άλλων συσκευών κατά τη διάρκεια της χρήσης του παρόντος προϊόντος.

Συμβατότητα με iPod

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod. Οι εκδόσεις λογισμικού των υποστηριζόμενων iPod εμφανίζονται παρακάτω. Δεν υποστηρίζονται παλαιότερες εκδόσεις.
- Κατασκευάζεται για
 - iPod nano 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.1)
 - iPod touch 3ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.1.1)
 - iPod touch 2ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 2.1.1)
 - iPod touch 1ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1)
 - iPod classic 160 GB (έκδοση λογισμικού 2.0.2)
 - iPod classic 120 GB (έκδοση λογισμικού 2.0)
 - iPod classic (έκδοση λογισμικού 1.0)
 - iPod με βίντεο (έκδοση λογισμικού 1.2.3)
 - iPod nano 6ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0)
 - iPod nano 5ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0.1)
 - iPod nano 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0)
 - iPod nano 3ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0)
 - iPod nano 2ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1.3)
 - iPod nano 1ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.3.1)
 - iPhone 4 (έκδοση λογισμικού 4.1)
 - iPhone 3GS (έκδοση λογισμικού 3.0)
 - iPhone 3G (έκδοση λογισμικού 2.0)
 - iPhone (έκδοση λογισμικού 1.1.1)

- Ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση του iPod, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Όταν χρησιμοποιείτε iPod, είναι απαραίτητο ένα καλώδιο USB για σύνδεση με τον συνδετήρα iPod Dock.
- Διατίθεται επίσης ένα καλώδιο διασύνδεσης Pioneer CD-IU51. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
- Σχετικά με τη συμβατότητα αρχείου/μορφής, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.
- Audiobook, Podcast: Συμβατό

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων στο iPod ακόμα και αν τα δεδομένα χάθηκαν κατά τη διάρκεια χρήσης της μονάδας.

Σειρά αρχείων ήχου

Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίσει αριθμούς φακέλων και να ορίσει την σειρά αναπαραγωγής σε αυτήν την μονάδα.


Παράδειγμα μιας ιεραρχίας

📁: Φάκελος

🎵: Αρχείο συμπίεσμένου ήχου

01 έως 05: Αριθμός φακέλου

① έως ⑥: Σειρά αναπαραγωγής

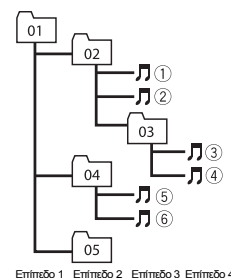

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4

Δίσκος

Η σειρά επιλογής φακέλων ή άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Η σειρά αναπαραγωγής είναι η ίδια με την καταγεγραμμένη σειρά στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Για τον καθορισμό της σειράς αναπαραγωγής, συνιστάται η ακόλουθη μέθοδος.

- 1 Δημιουργήστε ένα όνομα αρχείου που να συμπεριλαμβάνει τους αριθμούς που καθορίζουν τη σειρά αναπαραγωγής (π.χ., 01xxx.mp3 και 099yyy.mp3).
- 2 Τοποθετήστε τα αρχεία αυτά σε ένα φάκελο.
- 3 Αποθηκεύστε τον φάκελο που περιέχει αρχεία στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος, ενδέχεται να μην μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής.

Για φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB, η σειρά των αρχείων είναι διαφορετική και εξαρτάται από την συσκευή.

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVP (Audio/Video Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.0

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Bluetooth

Η ονομασία και τα λογότυπα *Bluetooth*® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση αυτών από την PIONEER CORPORATION υπόκειται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

iTunes

Τα Apple και iTunes αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple, Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

MP3

Με την προμήθεια αυτού του προϊόντος παρέχεται άδεια μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση, και δεν παρέχεται άδεια για χρήση από την οποία προκύπτει εισόδημα, δηλαδή για εκπομπή σε πραγματικό χρόνο (επίγεια, δορυφορική, καλωδιακή ή/και με άλλο μέσο), για εκπομπή/streaming μέσω του Διαδικτύου ή μέσω intranets ή άλλων δικτύων ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως είναι η παροχή ήχου με πληρωμή ή μετά από ζήτηση (audio on demand). Για τέτοια χρήση απαιτείται ιδιαίτερη άδεια. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία που ανήκει στην Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

Κάρτα μνήμης SD

Το λογότυπο SD αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Το λογότυπο miniSD αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Το λογότυπο microSD αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Το λογότυπο SDHC αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

iPod & iPhone

Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Τα σήματα "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα είναι σχεδιασμένο για να συνδέεται αποκλειστικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωση της συσκευής προς τις ρυθμιστικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφάλειας. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης λειτουργίας.

Προδιαγραφές

Γενικά

Τροφοδοσία	14.4 V DC (επιτρεπόμενο 10,8 V έως 15,1 V)
Γείωση οχήματος	Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10.0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	
DIN	
Σασί	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	188 mm × 58 mm × 17 mm
D	
Σασί	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	170 mm × 46 mm × 17 mm
Βάρος	1,3 kg

Ακουστικός ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (για Subwoofer)
Συνεχής ισχύς εξόδου	22 W × 4 (50 Hz έως 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω φορτίο, λειτουργία δύο καναλιών)
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	4 Ω έως 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
Μέγιστη στάθμη εξόδου προενισχυτή	4,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής 5 περιοχών συχνότητων):	
Συχνότητα	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/ 3,15 kHz/8 kHz
Απολαβή	±12 dB
HPF:	
Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Κλίση	-12 dB/oct

Subwoofer (μοναφωνικό):

Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Κλίση	-18 dB/oct
Απολαβή	+6 dB έως -24 dB
Φάση	Κανονική/αντίστροφη
Ενίσχυση μπάσων:	
Απολαβή	+12 dB έως 0 dB

CD player

Σύστημα	Compact disc audio system
Δίσκοι προς χρήση	Compact disc
Λόγος σήματος προς θόρυβο	94 dB (1 kHz) (Δίκτυο IEC-A)
Αριθμός καναλιών	2 (stereo)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	
	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	
	Έκδοση 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καν.) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	
	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση μόνο από το iTunes) (.m4a) (Έκδ. 9.2 και παλαιότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης WAV	
	Linear PCM & MS ADPCM (Μη συμπίεσμένο)

USB

Τυποποιημένες προδιαγραφές USB	USB 2.0
	πλήρους ταχύτητας
Μέγιστη τροφοδοσία ρεύματος	1 A
USB Class	MSC (Mass Storage Class)
Σύστημα αρχείου	FAT12, FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	
	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA

Έκδοση	7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καν.) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	
	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση μόνο από το iTunes) (.m4a) (Έκδ. 9.2 και παλαιότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης WAV	
	Linear PCM & MS ADPCM (Μη συμπίεσμένο)

SD

Συμβατή μορφή	Έκδοση 2.00
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης	32 GB (για SD και SDHC)
Σύστημα αρχείου	FAT12, FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	
	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	
	Έκδοση 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καν.) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	
	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση μόνο από το iTunes) (.m4a) (Έκδ. 9.2 και παλαιότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης WAV	
	Linear PCM & MS ADPCM (Μη συμπίεσμένο)

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δέκτης FM

Εύρος συχνότητων	87.5 MHz έως 108.0 MHz
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία	9 dBf (0,8 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	72 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνότητων	531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία	25 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνότητων	153 kHz έως 281 kHz
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία	28 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Bluetooth

Έκδοση	Bluetooth 3.0 με πιστοποίηση
Ισχύς εξόδου	+4 dBm Maximum (Κατηγορία ισχύος 2)

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή **www.pioneer.eu**)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Kawasaki, префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортёр ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：(0852) 2848-6488