

DVD RDS AV ALICI



Kullanım kılavuzu

AVH-4400BT
AVH-3400DVD
AVH-2400BT
AVH-1400DVD

DVD



DOLBY
DIGITAL

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

Pioneer

TÜRKÇE

Mutlaka okuyun

- DVD video diski bölge numaraları 5
- Kullanma kuralları 53

Ön uyarılar

- ONEMLİ KORUYUCU ÖNLEMLER 3
- Araçın güvenli kullanımının sağlanması 3
- V OUT'a takılı bir ekran kullanılırken 3
- Arka görüntü kamerası kullanılırken 4
- Akünün boşalmasını önleme 4

Başlamadan önce yapılacaklar

- Bu aydıt hakkında 4
- DVD video diski bölge numaraları 5
- Çalıştırma ortamı 5
- Sorunla karşılaşıldığında yapılacaklar 5
- Gösterim modu 5
- Dokunmalı ekran yanıt konularının ayarlanması (Touch Panel Calibration) 5

Ne nedir

- Ana birim 5
- İsteğe bağlı uzaktan kumanda 6

Temel çalışma işlemleri

- Temel çalışma işlemleri 6
- Kayıdırma simgesinin ve kaydırma çubuğunun kullanılması 8
- Dokunmalı ekran tuşlarının etkinleştirilmesi 8
- Menü ayarları/listeler için sık yapılan işlemler 8
- LCD panel açısının ayarlanması 9
- Diskin çıkarılması 9
- Diskin çıkarılması 9
- Saat ayarı 9

Radio

- Radio işlevlerinin tanıtımı 10

Hareketli görüntülerin yürütülmesi

- Video yürütme işlemlerinin tanıtımı 11

Ses dosyalarının yürütülmesi

- Ses yürütme işlemlerinin tanıtımı 13
- Bluetooth müzik kaynağı için ayarlar 15

Hareketsiz görüntülerin yürütülmesi

- Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı 16
- Bir slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı 17

Bluetooth telefon

- Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı 18
- El bağlantısız telefon görüşmesi işlevinin ayarlanması 19

Ayrıntılı talimatlar

- İstasyonların belleğe kaydedilmesi 20
- Radio metinlerinin görüntülenmesi 20

- Radio metinlerinin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması 20
- En güçlü istasyonların kaydedilmesi 20
- Güçlü sinyallerin ayarlanması 20
- Trafik anonslarının alınması 20
- PTY işlevlerinin kullanılması 21
- Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması 21
- Haber programı yarıda kesme işlevinin kullanılması 21
- PTY listesi 21
- Ortam dosya türünün değiştirilmesi 21
- DVD menüsünün çalıştırılması 22
- Ok tuşlarının kullanılması 22
- iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini çalıştırma 22
- Rasgele yürütme (karşık) 23
- Yürütme işleminin tekrarlınması 23
- iPod'unuzdan video oynatma 23
- iPod'da bir video/müzik tarama 24
- Kategoriyeye göre video/müzik arama 24
- Listedeki alfabe sırasına göre arama 24
- Yürütme işleminin devam edilmesi (Yerim) 25
- Kare kare yürütme işlemi 25
- Yavaşlatarak yürütme 25
- Yürütme istediğiniz bölümün aranması 25
- Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli) 25
- Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı) 25
- Yürütme işlemi sırasında, görüntüleme açısının değiştirilmesi (Çok açılı) 25
- Belirlenen sahneye dönme 26
- Ses çıkışının seçilmesi 26
- PBC yürütme işlemi 26
- Kayıt izi başlık listesinden kayıt izlerinin seçilmesi 26
- Dosya adı listesinden dosyalarının seçilmesi 26
- Ses düzelticinin kullanılması 27
- Sesli kitap yazının değiştirilmesi 27
- Hali hazırda çalışan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (Link Search) 27
- DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi 27
- JPEG dosyası formatında görüntü yakalama 27
- Geniş ekran modunun değiştirilmesi 28
- Telefon rehberindeki bir numaraların aranması 28
- Alfabetik arama moduyla bir numaraların seçilmesi 29
- Telefon rehberindeki adların ters çevrilmesi 29
- Yanıtız çağrı, yanıtlanan çağrı ve aranma numaraları listelerinin kullanılması 29
- Otomatik yanıtlama işlevinin ayarlanması 30
- Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması 30

- Zil sesinin açılıp kapatılması 30
- On arayı arama listelerinin kullanılması 30
- Telefon numaraları girilerek arama yapılması 31
- Özel modun ayarlanması 31

Menü işlemleri

- Menü işlemlerinin tanıtımı 31
- Ses ayarları 32
- Sönümlüyci/denge ayarının kullanılması 32
- Ekolayzırın kullanılması 32
- Otomatik ekolayzırın kullanılması 33
- Ses merkezi kontrolünün kullanılması 33
- Yüksek ses ayarının yapılması 33
- Düşük ton hoparlör çıkışının kullanılması 33
- Bas artırma 33
- Yüksek geçiş filtresinin kullanılması 33
- Kaynak düzeylerinin ayarlanması 34

DVD çaları kurulumu

- Altyazı dilinin ayarlanması 34
- Konuşma dilinin ayarlanması 34
- Menü dilinin ayarlanması 35
- Çok açılı DVD ekranının ayarlanması 35
- En-boy oranının ayarlanması 35
- Slayt gösterisi aralığının ayarlanması 35
- Ebeveyn kilidinin ayarlanması 35
- DivX altyazı dosyasının ayarlanması 36
- DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi 36
- DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi 37
- Sistem ayarları 37
- Yardımcı malzeme ayarının açılıp kapatılması 37
- AV girişinin ayarlanması 37
- Arka çıkış ve düşük ton hoparlör kontrolörünün ayarlanması 37
- FM istasyonlarının ayarlama adımının ayarlanması 38
- Sesi kesme/kısma işlevinin açılıp kapatılması 38
- Sistem dilinin seçilmesi 38
- Sürekli kaydırma işlevinin ayarlanması 38
- Bluetooth ses kaynağının ayarlanması 39
- Bluetooth belleğinin temizlenmesi 39
- Bluetooth bağlantı yazılımının güncellenmesi 39
- Bluetooth sistem sürümünün görüntülenmesi 39
- Bluetooth güvenli modunun ayarlanması 39
- Arka görüntü kamerasının ayarlanması (yedek kamera) 40
- Görüntü formatının seçilmesi 40
- Video sinyalinin ayarlanması 40

- Resim ayarının değiştirilmesi 40
- Otomatik EQ (otomatik ekolayzır) 41
- Sık kullanılanlar menüsü 43
- Bluetooth bağlantı menüsü işlemlerinin tanıtımı 43
- Bu birimden eşleştirme 43
- Eşleştirme için Bluetooth işlevinin kullanılması 44
- Bluetooth aygıt otomatik olarak bağlanma 44
- Görünür birim değiştirilmesi 44
- Bluetooth Aygıt adresinin görüntülenmesi 44
- Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi 45
- Tema ayarı menü işlemlerinin tanıtımı 45
- Işık renginin seçilmesi 45
- OSD (ekran göstergesi) renginin seçilmesi 45
- OSD görüntüsünün seçilmesi 45

Diğer işlevler

- Dokunmalı ekran yanıt konularının ayarlanması (Touch Panel Calibration) 46
- AUX kaynağının kullanılması 46
- AUX bağlantı yontemleri hakkında 46
- Mini pim fiş kablosu (AUX) 46

Ek bilgiler

- Sorunların giderilmesi 47
- Hata iletileri 49
- Otomatik EQ hata iletilerinin anlaşılması 51
- İletilerin anlaşılması 51
- Gösterge listesi 51
- Kullanma kuralları 53
- Sıkıştırılmış dosya uyumluluğu (disk, USB) 56
- iPod uyumluluğu 57
- Ses dosyaları sırası 57
- Sradüzün örneği 57
- Disk 58
- Harici depolama aygıtı (USB) 58
- Ekranın doğru kullanılması 58
- Ekranın kullanılması 58
- Likit kristal göstergeler (LCD) ekranı 58
- LED (ışık yayıcı diyet) 58
- Ekranın iyi bir şekilde korunması 59
- Bluetooth profilleri 59
- Telif hakkı ve ticari marka 59
- DVD için dil kodu çizelgesi 60
- Özellikler 61

Ön uyarılar

Bu PIONEER ürününü aldığınız için teşekkürler.

Doğru kullanımı sağlamak için, ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Özellikle de bu kılavuzdaki **UYARILARI** ve **DİKKATLERİ** okumanızı ve dikkate almanızı öneririz. *İlerde de referans olarak kullanmak üzere, lütfen bu kullanma kılavuzunu güvenilir ve erişilebilir bir yerde muhafaza ediniz.*

ÖNEMLİ KORUYUCU ÖNLEMLER

Ekranınızla ilgili bütün talimatları lütfen okuyun ve ilerde başvurmak için saklayın.

1. Ekranınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen ve dikkatle okuyun.
2. İşletim prosedürleri ve güvenlik bilgilerine bakmak için, bu kılavuzu el altında bulundurun.
3. Bu kılavuzda yer alan tüm uyarıları dikkate alın ve talimatları dikkatle uygulayın.
4. İşletme kılavuzunu okuyup anlamadan, diğer şahısların bu sistemi kullanmasına izin vermeyin.
5. Ekranı (i) sürücünün görüşünü engelleyecek, (ii) aracın çalışma sistemleri veya hava yastıkları, acil durum lambası düğmeleri dahil olmak üzere, emniyet özelliklerini zedeleyecek ya da (iii) sürücünün aracı güvenli bir biçimde kullanmasını engelleyecek bir yere monte etmeyin.
6. Aracınızı güvenle kullanmanız açısından, herhangi bir şekilde dikkatinizi dağıtacak olursa, bu ekranı kullanmayın. Her zaman güvenli sürüş kurallarına ve varolan trafik düzenlemelerine uyun. Sistemin çalıştırılması ya da ekranın okunması açısından bir güçlkle karşılaşsanız, aracınızı güvenli bir yere park edin ve gerekli ayarları yapın.
7. Aracınızı kullanırken emniyet kemerinizi takmayı, lütfen, unutmayın. Emniyet kemeriniz takılı değilken kaza yaparsanız, daha ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.
8. Araba kullanırken kulaklıkları kesinlikle takmayın.
9. Güvenliği arttırmak amacıyla, el freni çekilinceye ve araç duruncaya kadar bazı işlevler devre dışı bırakılır.
10. Ekranın sesini kesinlikle dışarıdaki trafik ve acil durum araçlarının siren seslerini duyamayacak kadar açmayın.

⚠ UYARI

Ekranınızı kendi başınıza monte etmeye ya da servisini yapmaya kalkışmayın. Ekranınızın elektronik donanım ve otomotiv aksesuarları konuları hakkında eğitimi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından monte edilmesi ya da servisini yapılması tehlikeli olabilir ve elektrik çarpmasına ya da diğer tehlikelere yol açabilir.

Aracın güvenli kullanımının sağlanması

⚠ UYARI

- **GÜÇ BAĞLAYICISININ AÇIK YEŞİL KABLOSU, PARK ETME DURUMUNU ALGILAMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR VE EL FRENİ DÜĞMESİNİN GÜÇ SAĞLAMA BÖLÜMÜNE BAĞLI OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU KABLONUN YANLIŞ BAĞLANMASI YA DA KULLANILMASI YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARI İHLAL EDEBİLİR VE CİDDİ YARALANMALARLA YA DA HASARA YOL AÇABİLİR.**
- Kaza ve yaralanma riskini önlemek ve yürürlükteki yasaları ihlal etmemek amacıyla, bu aygıt, sürücünün izleyebileceği bir video ekranı ile kullanılmaz.
- Kaza riskini bertaraf etmek ve yürürlükteki yasaların ihlalini engellemek için, araç kullanılırken asla ön koltuktan video izlenmemelidir. Ayrıca arka ekranlar, sürücünün dikkatini bariz bir biçimde dağıtacak bir yerde olmamalıdır.
- Bazı ülkelerde ya da eyaletlerde, sürücünün dışında aracın içinde bulunan kişilerin dahi ekrandaki görüntüleri izlemesi yasak olabilir. Böyle yasalar varsa bu yasalara uyulmalı ve DVD özellikleri kullanılmamalıdır.

Sürüş sırasında bir video görüntüsünü seyretmeğe kalktığınızda **"Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited."** uyarısı ön ekranda belircektir.

Ön ekranda bir video görüntüsü izlemek için, aracınızı güvenli bir yere park edip el freninizi çekin.

V OUT'a takılı bir ekran kullanılırken

Bu birimin V OUT çıkışı, arka koltuklarda oturan yolcuların DVD ya da Video CD izlemesine olanak sağlayacak olan ekranın bağlanması içindir.

⚠ UYARI

Arka ekranı **KESİNLİKLE** sürücünün araç kullanırken DVD izleyebileceği bir yere monte etmeyin.

Arka görüntü kamerası kullanılırken

İsteğe bağlı bir arka görüntü kamerası ile, bu birimi römorkları izlerken ya da dar bir park alanına geri geri girerken yardımcı olması amacıyla kullanabilirsiniz.

⚠ UYARI

- **EKRAN GÖRÜNTÜSÜ TERS GÖRÜNEBİLİR.**
- **GİRİŞİ SADECE TERS YA DA AYNA İMGELİ ARKA GÖRÜNTÜ KAMERASI İÇİN KULLANIN. AKSİ TAKDİRDE, YARALANMALARA YA DA HASARA YOL AÇABİLİR.**

⚠ DİKKAT

- Arka görüntü kamerası işlevi, römorkları izlerken ya da geri giderken yardımcı olması amacıyla kullanılır. Bu işlevi eğlence amaçlı kullanmayın.
- Araç geri giderken tam ekran görüntülerinin gösterilip gösterilmemesine ve araç ileri hareket ederken görüntülerin arkayı kontrol etmek üzere kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak, arka görüntü kamerası resimlerinin kenarlarının hafif bir şekilde farklılık gösterebileceği hususunu lütfen göz önünde bulundurun.

Akünün boşalmasını önleme

Akü gücünün bitmesini önlemek için bu aygıtı kullanırken aracın motorunu çalışır durumda tutun.

- Araç aküsünün değiştirilmesi gibi bir durumda bu birime güç sağlanmadığında, bu birimin mikro bilgisayarı başlangıç durumuna geri döner. Ses ayar verilerini aktarmanızı öneririz.

⚠ UYARI

ACC konumu özelliği olmayan araçlarla kullanmayın.



Bu ürünü elden çıkarmak istediğinizde, her zamanki evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayın. Usulüne uygun işlem, kazanım ve yeniden dönüştürme uygulamalarını öngören yasa uyarınca, kullanılan elektronik ürünler için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur

AB üyesi ülkeler, İsviçre ve Norveç'te kullanıcılar, elden çıkaracakları elektronik ürünleri herhangi bir bedel ödmeden belirlenen toplama tesislerine ya da perakendeciye iade edebilirler (benzer yeni bir ürün satın almanız durumunda).

Yukarıda anılmayan ülkelerde, elden çıkarma işlemini usulüne uygun yapabilmek için, lütfen, yerel otoritelerle temasa geçiniz.

Böylece, elden çıkaracağınız ürün usulüne uygun bir şekilde işleme tabi tutularak yeniden geri kazanılacaktır ve gerek çevre gerekse insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkisi olmayacaktır.

Bu aygıt hakkında

Bu birimin radyo frekansları, Batı Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya'da kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Diğer bölgelerde kullanılması yayınların iyi alınmamasına sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi, sadece RDS sinyalleri yayınlayan FM istasyonlarının bulunduğu bölgelerde çalışır.

DİKKAT

Bu ürün, Lazer Ürünleri Güvenliği, IEC 60825-1:2007, kapsamında sınıflandırılan 1. sınıf bir lazer üründür ve sınıf 1M lazer modülü içerir. Güvenliğiniz açısından, kapakların hiçbirini açmayın ya da ürünün içine elinizi sokmaya kalkışmayın. Tüm servis gerektiren işlemleri yetkili elemanlara bırakın.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

⚠ DİKKAT

- Bu birimin sıvılarıyla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarparabilir. Sıvılarla temas ederse, birim zarar görebilir; içinden duman çıkabilir ya da aşırı ısınabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass, sadece Almanya'da kullanılabilir.
- Sesi her zaman dışarıdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açın.
- Neme maruz bırakmaktan kaçının.
- Aküyü çıkarırsanız ya da akünün şarjı biterse, tüm ön ayar belleği silinir.

Başlamadan önce yapılacaklar

DVD video diskli bölge numaraları

Sadece uyumlu bölge numaraları olan DVD video diskleri bu aygıtta yürütülebilir. Yürütücünün bölge numarasını bu birimin altında ve bu kılavuzda (bkz. "Özellikler", sayfa 61) bulabilirsiniz.

Çalıştırma ortamı

Aygıt, aşağıdaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır.

Çalıştırma sıcaklık aralığı: -10 °C ila +60 °C

EN300328 ETC test sıcaklığı: -20 °C ila +55 °C

Sorunla karşılaşıldığında yapılacaklar

Bu ürünün çalışmasında bir sorun çıkarsa, lütfen satıcınıza ya da en yakın Pioneer Yetkili Servisine başvurun.

Gösterim modu

Kaynak için **Off**'u seçtiğinizde özellik gösterisi otomatik olarak başlar ve kontak anahtarı ACC ya da ON'da olduğu sürece devam eder. Özellik gösterimini iptal etmek için, **MUTE** düğmesini basılı tutun. Yeniden başlatmak için **MUTE** düğmesine tekrar basıp basılı tutun. Arabanın motoru kapalıyken özellik gösteriminin çalıştırılması, akü gücünü bitirebilir.

Önemli

Bu birimin kırmızı kablosu (ACC), kontak anahtarının açma/kapama işlemlerine bağlı bir terminale takılmazsa, akü boşalabilir.



Dokunmalı ekran yanıt konumlarının ayarlanması (Touch Panel Calibration)

Ekran üzerindeki dokunmalı ekran tuşlarına dokunmanız üzerine yanıt veren fiili pozisyonlardan sapma göstermesi halinde, dokunmalı ekranın yanıtılama pozisyonlarını ayarlayın. Bkz. "Dokunmalı ekran yanıt konumlarının ayarlanması (Touch Panel Calibration)", sayfa 46.


Ne nedir

Ana birim

(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

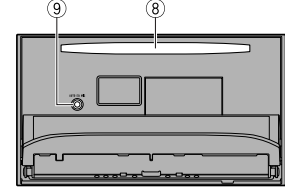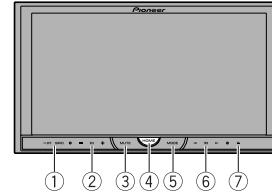

(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)

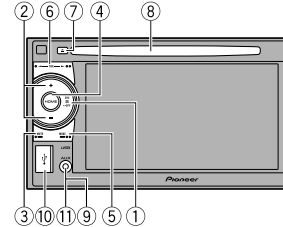

| Parça | Parça |
|-----------------------------------|--|
| ① SRC/OFF | ⑦ ▲ (çıkart) |
| ② +/- (VOLUME/VOL) | ⑧ Disk yerleştirme yuvası |
| ③ MUTE | ⑨ Otomatik EQ mikrofon girişi jakı Bir otomatik EQ mikrofon bağlamak için kullanılır. |
| ④ HOME Ana ekranı görüntüleme. | ⑩ USB bağlantı noktası Bağlanırken, USB bağlayıcı kapağını açın. |
| ⑤ MODE Bilgi ekranını kapatma. | ⑪ AUX (Yrd.) giriş jakı (3,5 mm stereo/video jakı) Yardımcı bir aygıt bağlamak için kullanılır. |
| ⑥ ◀/▶ (TRK) | |

⚠ DİKKAT

- (AVH-2400BT/AVH-1400DVD)
Birime doğrudan bağlanan herhangi bir aygıt, birimin dışına taşıacağından ve tehlikeli olabileceğinden USB müzik çaları/USB belleği bağlamak için isteğe bağlı bir Pioneer USB kablosu (CD-U50E) kullanın.
- Kullanılmasına izin verilmeyen ürünleri kullanmayın.

Notlar

- Navigasyon sistemi bağlı iken, navigasyon ekranına geçmek için **MODE** düğmesine basın. Ekranı kapatmak için **MODE** düğmesine basıp düğmeyi basılı tutun.
- Ekranı açmak için tekrar **MODE** düğmesine basın.
- Bu birimden bir navigasyon sisteminin nasıl çalıştırılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için, kullanım kılavuzuna başvurun.


İsteğe bağlı uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda CD-R33 ayrı satılır.


İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, uzaktan kumanda kılavuzuna bakın.

Temel çalışma işlemleri


HOME ekranı

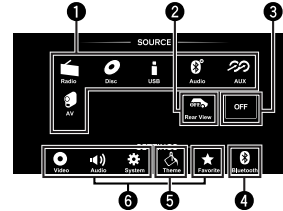


kaynak kapalı ekranı

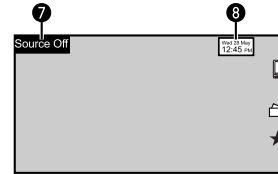


Kaynak açık ekranı

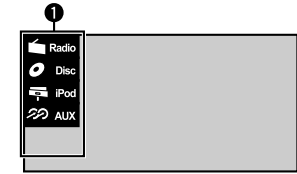

Dokunmalı ekran tuşları







- 

Kaynak simgesi
Sık kullanılan bir kaynağı seçme.
Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.
- 

Arka görüntüyü devreye alarak arka görüntüyü ekrana getirme.
Arka görüntü ekrandayken, ekrana dokunarak kaynak ekranına geçebilirsiniz. Bu sırada geçici olarak kaynak ekranından işlem yapabilirsiniz. Birkaç saniye içinde herhangi bir işlem yapmazsanız ekran, arka görüntüye geri döner.
Arka görüntüyü kapatmak için, **HOME** düğmesine basarak **HOME** ekranına dönün ve ardından tekrar dokunmalı ekran tuşuna basın. Bu birim, vites kolunu **GERİ (R)** konumuna aldığımızda otomatik olarak arka görüntüyü ekrana getirecek şekilde ayarlanabilir. Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Arka görüntü kamerasının ayarlanması (yedek kamera)", sayfa 40.

Temel alıřtırma iřlemleri

Dokunmalı ekran tuřları

- 3  Kaynađı kapalı konuma getirme.
- 4  Bluetooth bađlantısı menüsünü görüntüleme.
Bkz. "Bluetooth bađlantı menüsü iřlemlerinin tanıtımı", sayfa 43.
- 5  Theme menüsünü görüntüleme.
Bkz. "Tema ayarı menü iřlemlerinin tanıtımı", sayfa 45.
- 6  Menüü görüntüleme.
Bkz. "Menü iřlemleri", sayfa 31.
- 7  Kaynak menüsünü görüntüleme.
- 8  Saat ayarlarma ekranına geiř.
Bkz. "Saat ayarı", sayfa 9.

HOME ekranına geme

- Ekranı deđiřtirmek istediđinizde HOME düđmesine basın.

Düđmeleri kullanarak kaynađı açma

- Kaynađı açmak için SRC/OFF düđmesine basın.

Düđmeleri kullanarak kaynađı kapatma

- SRC/OFF düđmesine basın ve kaynak kapanıncaya kadar düđmeyi basılı tutun.

Düđmeleri kullanarak kaynak seme

- SRC/OFF düđmesine basarak ařađıda sıralanan kaynaklar arasında geiř yapabilirsiniz:

Dokunmalı ekran tuřlarını kullanarak kaynak seme

- Önce kaynak simgesine, sonra da istediđiniz kaynak adına dokunun.
 - Radio – Radyo
 - Disc – Entegre DVD alar
 - USB/iPod – USB/iPod
 - Audio – Entegre Bluetooth müzik alar (AVH-4400BT/AVH-2400BT iřlevi)
 - AUX – AUX
 - AV – AV giriři
- Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.
- Menü etkinleřtirilirken, kaynak simgesine dokunarak kaynak seemezsiniz.


Ses ayarının yapılması

- Ses düzeyini ayarlamak için +/- (VOLUME/VOL) düđmesine basın.

Notlar

- Bu kılavuzda, iPod ve iPhone ürünlerine "iPod" olarak atıfta bulunulmaktadır.
- USB/iPod simgesi ařađıdaki řekilde deđiřir:
 - Bir USB depolama aygıtı bađlandığında USB görüntülenir.
 - Bir iPod bađlandığında iPod görüntülenir.
 - Herhangi bir aygıt bađlı deđilken USB/iPod görüntülenir.

Kayırdırma simgesinin ve kayırdırma çubuğunun kullanılması

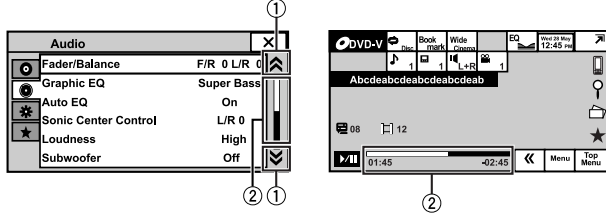

- 1 Kayırdırma simgesi
Seçilebilir öğeler gizli iken gözükür.
- 2 Kayırdırma çubuğu
Öğeler tek bir pencerede görüntülenmediğinde gözükür.


Gizli öğeleri görüntüleme

- Herhangi bir gizli öğeyi görüntülemek için kayırdırma simgesine dokunun veya kayırdırma çubuğunu sürükleyin.
 - Ayrıca, tüm gizli öğeleri görüntülemek için listeyi de sürükleyebilirsiniz.




Yürütme noktasının belirtilmesi

- Kayırdırma çubuğunu ekranda sürükleyin. (Kayırdırma çubuğu geçersizken kullanılamaz.)

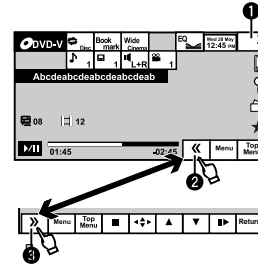Dokunmalı ekran tuřlarının etkinleřtirilmesi



Dokunmalı ekran tuřları

- 1  Ekranı basitleřtirilmiř ekrana döndürme.
İstendiđi zaman ekrana dokunularak normal ekrana geri dönölür.
Ses kaynađı yürütölürken aynı simgeye dokunularak normal ekrana dönölür.
- 2  Gizlenen dokunmalı ekran tuřlarını görüntüleme.
- 3  Dokunmalı ekran alanını küçültme.

Menü ayarları/listeler için sık yapılan iřlemler



(AVH-4400BT/AVH-2400BT)
Bluetooth telefon menüsünü bařlatma.
Bkz. "Bluetooth telefon iřlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.



Liste menüsünü görüntüleme.
Arama iřlevini bařlatma.

Temel çalışma işlemleri



Başka bir kaynağı dinlerken hareketsiz görüntüleri bir slayt gösterisi olarak görüntüleme.

DVD veya USB kaynağı seçildiğinde slayt gösterisi izleyemezsiniz. Slayt gösterileri izleme.

Bkz. "Bir slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 17.



Sık kullanılanlar menüsünü görüntüleme.

Bkz. "Sık kullanılanlar menüsü", sayfa 43.



Bir önceki ekrana dönme.

Bir önceki listeye/kategoriye geri dönme. (bir yüksek düzeydeki klasör/kategori.)

LCD panel açısının ayarlanması

(AVH-4400BT/AVH-3400DVD işlevi)

⚠ DİKKAT

LCD paneli açarken, kapatırken ya da ayarlarken ellerinizi ve parmaklarınızı birimden çekin. Özellikle çocukların ellerini ve parmaklarını birimden uzaklaştırdıklarından emin ve dikkatli olun.

1. Çıkarma menüsünü görüntülemek için ▲ (çıkart) düğmesine basın.
2. LCD paneli kolay seyredebileceğiniz bir açıya ayarlayın.



Panelin aşağıya yatırılması.



Panelin dik konumuna geri getirilmesi.

- Ayarlanan açı kaydedildiğinden, LCD panel bir dahaki sefere açıldığında panel otomatik olarak aynı konuma ayarlanacaktır.

Disk çıkarılması

(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

⚠ DİKKAT

LCD paneli açarken, kapatırken ya da ayarlarken ellerinizi ve parmaklarınızı birimden çekin. Özellikle çocukların ellerini ve parmaklarını birimden uzaklaştırdıklarından emin ve dikkatli olun.

1. Çıkarma menüsünü görüntülemek için ▲ (çıkart) düğmesine basın.
2. Diski çıkartın.



Disk çıkarılması.

Disk çıkarılması


(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)

- ▲ (çıkart) düğmesine basın.

Saat ayarı

1. Clock Adjustment ekranına geçin.
Bkz. "Temel çalışma işlemleri", sayfa 6.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.
3. Doğru tarih ve saati ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

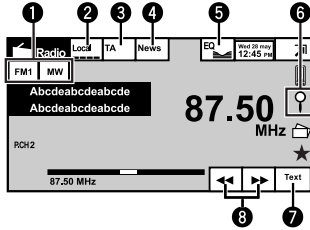


Radyo işlevlerinin tanıtımı



Dokunmalı ekran tuşları

- 1 **FM1** Soldaki simgeye dokunarak bir bant (**FM1**, **FM2** veya **FM3**) seçme. Sağdaki simgeye dokunarak **MW/LW** bandına geçiş. Seçili banda ait simge vurgulanır.
- 2 **Local** Yerel frekans aramayı açma ve kapatma. Bkz. "Güçlü sinyallerin ayarlanması", sayfa 20.
- 3 **TA** TA (trafik anonsu bekleme) modunu açma ve kapatma. Bkz. "Trafik anonslarının alınması", sayfa 20.
- 4 **News** Haber programını yarıda kesme işlevini açma ve kapatma. Bkz. "Haber programı yarıda kesme işlevinin kullanılması", sayfa 21.
- 5 **EQ** Ekolayzır eğrilerinde geçiş yapma. Bkz. "Ekolayzırın kullanılması", sayfa 32. Otomatik ekolayzırı açmak veya kapatmak için dokunup iki saniyeden uzun süre basılı tutun. Bkz. "Otomatik ekolayzırın kullanılması", sayfa 33.

Dokunmalı ekran tuşları

- 6  Ön ayarlı kanal listesini görüntüleme. Bkz. "İstasyonların belleğe kaydedilmesi", sayfa 20. Bkz. "En güçlü istasyonların kaydedilmesi", sayfa 20. Bkz. "PTY işlevlerinin kullanılması", sayfa 21.
- 7 **Text** Radyo metinlerinin görüntülenmesi. Bkz. "Radyo metinlerinin görüntülenmesi", sayfa 20. Radyo metinlerinin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması. Bkz. "Radyo metinlerinin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması", sayfa 20.
- 8   Yukarı veya aşağı yönde manuel olarak istasyon arama. İstasyonları atlamak için dokunup iki saniyeden uzun süre basılı tutun. Düğmeyi bırakır bırakmaz otomatik istasyon ayarlama işlemi başlar. Otomatik arama işlevini iptal etmek için tekrar dokunun.

Düğmeleri kullanarak ön ayarlı kanallar arasında geçiş yapma

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın.

Düğmeleri kullanarak otomatik istasyon arama

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın ve basılı tutun.

Notlar

- Bir iPod'u bu birimle şarj ederken MW/LW radyo dinleme sırasında parazit oluşabilir. Bu gibi durumlarda, iPod'u birimden ayırın.
- "Radyo işlevlerinin tanıtımı" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda gözükmez. Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 51.


Hareketli görüntülerin yürütülmesi

Video yürütme işlemlerinin tanıtımı


DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/iPod izleyebilirsiniz.

- (AVH-4400BT/AVH-3400DVD)
iPod'unuza bağlı olarak, CD-IU201V'yi (ayrı satılır) kullanmadığınız sürece herhangi bir ses çıkışı olmayabilir. iPod'unuzu bağlamak için CD-IU201V kullandığınızdan emin olun.
- (AVH-2400BT/AVH-1400DVD)
iPod'unuza bağlı olarak, CD-IU51V/CD-IU201V'yi (ayrı satılır) kullanmadığınız sürece herhangi bir ses çıkışı olmayabilir. iPod'unuzu bağlamak için CD-IU51V/CD-IU201V kullandığınızdan emin olun.


DVD video

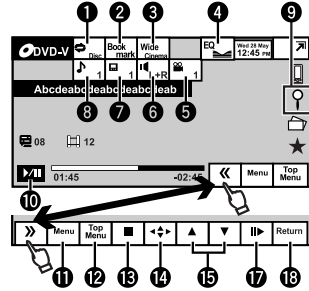


iPod video

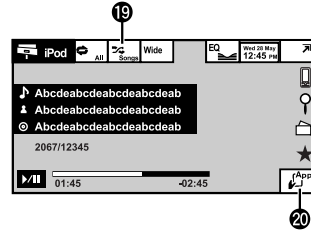



Video CD










Çeşitli ortam dosyası türlerinin bir karmasını içeren bir disk yürütüldüğünde












Dokunmalı ekran tuşları

-  Tekrar aralığını seçme.
Bkz. "Yürütme işleminin tekrarlanması", sayfa 23.
-  Yürütme işlemi esnasında, diski bir dahaki sefere taktığınızda yürütme işlemine devam edilmesini istediğiniz noktaya dokunun.
Bkz. "Yürütme işlemine devam edilmesi (Yerimi)", sayfa 24.




Dokunmalı ekran tuşları

-  Geniş ekran modunun değiştirilmesi.
Bkz. "Geniş ekran modunun değiştirilmesi", sayfa 28.
-  Ekolayzır eğerlerinde geçiş yapma.
Bkz. "Ekolayzırın kullanılması", sayfa 32.
Otomatik ekolayzırı açmak veya kapatmak için dokunup iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
Bkz. "Otomatik ekolayzırın kullanılması", sayfa 33.
-  Yürütme sırasında görüntüleme açıları arasında geçiş yapma.
Bkz. "Yürütme işlemi sırasında, görüntüleme açısının değiştirilmesi (Çok açılı)", sayfa 25.
-  LPCM ses kaynağı ile kaydedilen video diskleri yürütülürken ses çıkışları arasında geçiş yapma.
Bkz. "Ses çıkışının seçilmesi", sayfa 26.
Video CD diskleri yürütülürken, stereo ve mono ses çıkışı arasında geçiş yapma.
-  Yürütme işlemi sırasında altyazı dilleri arasında geçiş yapma.
Bkz. "Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı)", sayfa 25.
-  Yürütme işlemi sırasında konuşma dilleri arasında geçiş yapma.
Bkz. "Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)", sayfa 25.
-  Arama işlevini başlatma.
Bkz. "Yürütmek istediğiniz bölümün aranması", sayfa 25.
Bkz. "Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi", sayfa 26.
iPod menülerini görüntüleme.
Bkz. "iPod'unuzdan video oynatma", sayfa 23 ve "iPod'da bir video/ müzik tarama", sayfa 24.

Dokunmalı ekran tuşları

- 10  Yürütme işleminin duraklatılması.
Duraklatılmış, yavaşlatarak veya kare kare yürütme sırasında normal yürütme işlemine geri dönme.
- 11  DVD yürütülürken DVD menüsünü görüntüleme.
Bkz. "DVD menüsünün çalıştırılması", sayfa 22.
- 12  DVD yürütülürken üst menüye geri dönme.
- 13  Yürütme işleminin durdurulması.
Yürütme işlemine devam ederseniz, yürütme durdurduğunuz noktadan başlar. Yürütme işlemini tamamen durdurmak için tuşa tekrar dokunun.
- 14  DVD menüsünü çalıştıracak ok tuşlarının görüntülenmesi.
Bkz. "Ok tuşlarının kullanılması", sayfa 22.
- 15  Başka bir başlığa atılma.
DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 dosyasının yürütülmesi sırasında bir klasör seçme.
- 16  DVD video/Video CD'de yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında, yürütme hızını dört adımda yavaşlatma.
- 17  Yürütme sırasında bir defada bir kare ileri hareket etme.
Bkz. "Kare kare yürütme işlemi", sayfa 25.
Yürütme hızını yavaşlatmak için dokunun ve iki saniyeden uzun süreyle basılı tutun.
DVD video/Video CD'de yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında, yürütme hızını dört adımda yükseltme.
- 18  Halihazırda yürütülen DVD'nin geri dönmek için önceden programlandığı noktadaki belirli sahneye geri dönme.
Bkz. "Belirlenen sahneye dönme", sayfa 26.

Dokunmalı ekran tuşları

- 19  iPod'unuzdaki videoları rasgele bir sırada yürütme.
Bkz. "Rasgele yürütme (karışık)", sayfa 23.
- 20  iPod'dan işlem yapma ve arabasının hoparörlerini kullanarak dinleme.
Bkz. "iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini çalıştırma", sayfa 22.
- 21  Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapma.
Bkz. "Ortam dosya türünün değiştirilmesi", sayfa 21.


Videoların yürütülmesi

• Diski disk yuvasına, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.



- DVD ya da Video CD yürütüyorsanız, bir menü görüntülenir. Bkz. "DVD menüsünün çalıştırılması", sayfa 22 ve "PBC yürütme işlemi", sayfa 26.
- Otomatik yürütme işlemi açırken bu birim, DVD menüsünü atlar ve ilk başlığın ilk bölümünden yürütme işlemi otomatik olarak başlatır. Bkz. "DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi", sayfa 37.
- Bu birime bir iPod bağlı iken, iPod'da **PIONEER, Accessory Attached** veya ✓ (onay işareti) görüntülenir.
- Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.
- Bu aygıtı bağlamadan önce, kulaklıkları iPod'dan çıkarın.
- iPod modeline ya da iPod'da saklanan verinin büyüklüğüne bağlı olarak, yürütme işleminin başlatılması biraz zaman alabilir.
- iPod'u bu birime bağlandıktan sonra iPod'u seçmek için, dokunmalı ekran tuşlarını kullanın.
- iPod'un bağlantısı kesildiğinde **No Device** görüntülenir.
- DivX VOD içeriğine sahip bir disk yerleştirdikten sonra bir ileti görüntülenirse, **Play** düğmesine dokunun.
Bkz. "DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi", sayfa 27.

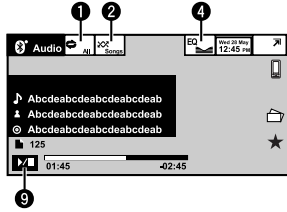Bluetooth müzik kaynağı











- Bu birime bağlanan Bluetooth müzik çalara bağlı olarak, yapılabilecek işlemler aşağıda yer alan iki seviye ile sınırlıdır:
 - A2DP profili (Advanced Audio Distribution Profile): Yalnızca müzik çalarınızda şarkıları çalabilirsiniz.
 - AVRCP profili (Ses/video uzaktan kumanda profili): Yürütme, yürütmeyi duraklatma, şarkı seçme vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- Piyasada çeşitli Bluetooth müzik çalarlar bulunduğundan, yapılabilecek işlemler büyük ölçüde değişiklik gösterecektir. Müzik çalarınızı bu birime çalıştırırken, Bluetooth müzik çalarınızla birlikte verilen kullanma kılavuzuna ve bu kılavuza bakın.
- Cep telefonunuzdan kaynaklanan sinyal parazit yaratabileceğinden, Bluetooth müzik çalarınızda şarkı dinlerken telefonunuzu kullanmaktan kaçının.
- Bluetooth kablosuz teknolojiyi ile bu birime bağlı bir cep telefonunda devam eden bir çağrı varken, bu birime bağlı Bluetooth müzik çaların sesi kapatılır.
- Yürütme süresi doğru görüntülenmeyebilir.
- Bu birime bağladığınız Bluetooth müzik çaların türüne bağlı olarak, bazı işlevler için işletim ve bilgi ekranı bulunmayabilir.

Dokunmalı ekran tuşları





-  Tekrar aralığını seçme.
Bkz. "Yürütme işleminin tekrarlanması", sayfa 23.
-  Şarkıları rasgele sırada çalma.
Bkz. "Rasgele yürütme (karışık)", sayfa 23.

Dokunmalı ekran tuşları

-  Ses dosyası yürütülürken **S.Rtrv** (ses düzeltici) işlevini açıp kapatma.
Bkz. "Ses düzelticinin kullanılması", sayfa 27.
-  Ekolayzır eğrilerinde geçiş yapma.
Bkz. "Ekolayzırın kullanılması", sayfa 32.
Otomatik ekolayzırı açmak veya kapatmak için dokunup iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
Bkz. "Otomatik ekolayzırın kullanılması", sayfa 33.
-  Bir CD'deki şarkıları seçmek için kayıt izi başlıkları/dosya adları listesini görüntüleme.
Bkz. "Kayıt izi başlık listesinden kayıt izlerinin seçilmesi", sayfa 26.
Dosya seçmek için dosya adı listesini görüntüleme.
Bkz. "Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi", sayfa 26.
iPod menülerini görüntüleme.
Bkz. "iPod'da bir video/müzik tarama", sayfa 24.
-  Bir DVD/CD/USB üzerindeki ortam dosyası türleri arasında geçiş yapma.
Bkz. "Ortam dosya türünün değiştirilmesi", sayfa 21.
-  Bir klasörün seçilmesi.
-  Bir klasörün seçilmesi.
-  MP3/WMA/AAC dosyaları yürütülürken bu birimde görüntülenecek metin bilgilerini açıp kapatma.
-  Yürütme işlemini duraklatma ve başlatma.

Ses dosyalarının yürütülmesi

Dokunmalı ekran tuşları

- 11  iPod üzerinde sesli kitap yürütme hızını değiştirme.
Bkz. "Sesli kitap hızının değiştirilmesi", sayfa 27.
- 12  Halihazırda iPod'da çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması için Bağlantı Arama moduna geçiş.
Bkz. "Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (Link Search)", sayfa 27.
- 13  iPod'dan işlem yapma ve arabanızın hoparlörlerini kullanarak dinleme.
Bkz. "iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini çalıştırma", sayfa 22.
- 14  Bu birimden işlem yaparak arabanızın hoparlörleri yardımıyla iPod'unuzdaki müzikleri dinleme.

Bilgi metni

- 15  iPod üzerindeki **Songs** listesini görüntüleme.
Bkz. "Kategoriye göre video/müzik arama", sayfa 24.
- 16  iPod üzerindeki **Artists** listesini görüntüleme.
Bkz. "Kategoriye göre video/müzik arama", sayfa 24.
- 17  iPod üzerindeki **Albums** listesini görüntüleme.
Bkz. "Kategoriye göre video/müzik arama", sayfa 24.

Çalışma ekranı

- 18 Çalışma ekranına dokunduğunuzda iPod'unuzda **Album Link Search** özelliğini başlatır.
Bkz. "Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (Link Search)", sayfa 27.

Ses kaynaklarının yürütülmesi

- **Diski disk yuvasına, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.**
Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.
 - Bu birime bir iPod bağlı iken, iPod üzerinde **PIONEER, Accessory Attached** veya ✓ (onay işareti) görüntülenir.
 - Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.
 - Bu aygıtı bağlamadan önce, kulaklıkları iPod'dan çıkarın.
 - iPod modeline ya da iPod'da saklanan verinin büyüklüğüne bağlı olarak, yürütme işleminin başlatılması biraz zaman alabilir.
 - iPod'u bu birime bağlandıktan sonra iPod'u seçmek için, dokunmalı ekran tuşlarını kullanın.
 - iPod'un bağlantısı kesildiğinde **No Device** görüntülenir.

Diskini çıkarılması

Bkz. "Diskin çıkarılması", sayfa 9.

Düğmeleri kullanarak bir kayıt izi seçme

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın.

Düğmeleri kullanarak hızlı ileri ya da geri sardırma

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın ve basılı tutun.

Not

- "Ses yürütme işlemlerinin tanıtımı" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda gözükebilir.
Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 51.

Bluetooth müzik kaynağı için ayarlar

Bluetooth müzik kaynağı işlevini kullanabilmek için önce, Bluetooth müzik çalarınızla birlikte kullanılmak üzere birimi ayarlamamız gerekir. Bu işlemi yapmak için, bu birim ile Bluetooth müzik çalarınız arasında bir Bluetooth kablosuz bağlantısı oluşturmanız ve Bluetooth müzik çalarınızı bu birimle eşleştirmeniz gerekmektedir.


- **Bağlantı**
Öncelikle bu birime bir Bluetooth müzik çaları bağlamanız gerekir.
Bkz. "Bluetooth bağlantı menüsü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 43.

Notlar

- VBR (değişken bit oranı) dosyaları olarak kaydedilen dosyalar yürütülürken, hızlı ileri geri sardırma işlemleri uygulanırsa yürütme zamanı doğru gösterilmez.
- Uygun işletim için, yuva bağlayıcısı kablosunu doğrudan iPod'dan bu birime bağlayın.
- iPod birime bağlıyken, iPod açılıp kapatılamaz.
- Diske kaydedilen karakteristikler, bu aygıt ile uyumlu değilse, söz konusu karakteristikler görüntülenmez.
- Kaydedilen ortama bağlı olarak bilgi metni, doğru görüntülenmeyebilir.
- Kullanmayı bitirdiğinizde USB taşınabilir müzik çalarını/USB belleğin bağlantısını kesin.
- 45. sayfadaki "Artalan görüntüsünün seçilmesi" başlığı altında **Clock** veya **Speana** seçeneğini seçtiğinizde çalışma görüntülenmez.

Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı

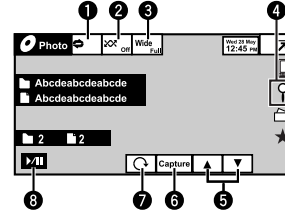



CD-R/CD-RW/USB'de kayıtlı hareketsiz görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.

Hareketsiz görüntü**Çeşitli ortam dosyası türlerinin bir karmasını içeren bir disk yürütüldüğünde**

JPEG resim dosyalarını içeren bir CD-R/RW veya USB takıldığında, bu birim, disk/ aygıt üzerindeki ilk klasörden/resimden itibaren bir slayt gösterisi başlatır.





Aşağıdaki tabloda, bir slayt gösterisinin görüntülenmesine yönelik kontroller gösterilmektedir.

Dokunmalı ekran tuşları

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Tekrar aralığını seçme. Bkz. "Yürütme işleminin tekrarlanması", sayfa 23. |
| 2 |  | Dosyaların rasgele bir sırada yürütülmesi. Bkz. "Rasgele yürütme (karışık)", sayfa 23. |
| 3 |  | Geniş ekran modunun değiştirilmesi. Bkz. "Geniş ekran modunun değiştirilmesi", sayfa 28. |
| 4 |  | Dosya seçmek için dosya adı listesini görüntüleme. Bkz. "Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi", sayfa 26. |

Hareketsiz görüntülerin yürütülmesi

Dokunmalı ekran tuşları

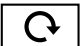- 5  Bir klasörün seçilmesi.
- 6 
- 6 **Capture** JPEG dosyası formatında görüntü yakalama. Bkz. "JPEG dosyası formatında görüntü yakalama", sayfa 27.
- 7  Görüntülenen resmi saat yönünde 90° döndürme.
- 8  Slayt gösterisini başlatma veya duraklatma.
- 9 **Media** CD-R/RW veya USB aygıtında kayıtlı birden fazla ortam dosyası türü olduğunda ortam dosyası türleri arasında geçiş yapma. CD-R/RW veya USB aygıtında kayıtlı sadece bir ortam dosyası türü varsa bu tuş gözükmez. Bkz. "Ortam dosya türünün değiştirilmesi", sayfa 21.

Hareketsiz görüntülerin yürütülmesi

- Diski disk yuvasına, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.
- Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

Diskin çıkarılması.

- Bkz. "Diskin çıkarılması", sayfa 9.

Düğmeleri kullanarak dosya seçme

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın.

Hızlı dosya arama


- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın ve basılı tutun.
- Bir seferde 10 JPEG dosyası arayabilirsiniz.

Notlar

- Dosyalar, dosya numarası sırasına göre yürütülür ve hiçbir dosya içermeyen klasörler atlanır. (1 (KÖK) klasöründe dosya yoksa, yürütme işlemi 2 klasöründen başlar.)
- "Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda gözükmez. Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 51.



Bir slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı

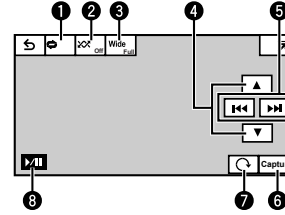Başka bir kaynağı dinlerken, CD-R/CD-RW/USB'de kayıtlı hareketsiz görüntüleri bir slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.










Aşağıdaki tabloda, bir slayt gösterisinin görüntülenmesine yönelik kontroller gösterilmektedir.

Dokunmalı ekran tuşları

- 1  Tekrar aralığını seçme. Bkz. "Yürütme işleminin tekrarlanması", sayfa 23.
- 2  Dosyaların rasgele bir sırada yürütülmesi. Bkz. "Rasgele yürütme (karışık)", sayfa 23.
- 3 **Wide** Geniş ekran modunun değiştirilmesi. Bkz. "Geniş ekran modunun değiştirilmesi", sayfa 28.

Dokunmalı ekran tuşları

- | | | |
|---|---|---|
| 4 |  | Bir klasör seçme. |
| |  | |
| 5 |  | Bir dosya seçme. |
| |  | |
| 6 |  | JPEG dosyası formatında görüntü yakalama. Bkz. "JPEG dosyası formatında görüntü yakalama", sayfa 27. |
| 7 |  | Görüntülenen resmi saat yönünde 90° döndürme. |
| 8 |  | Slayt gösterisini başlatma veya duraklatma. |

1. Başka bir kaynağı dinlerken slayt gösterisi başlatın.

Bkz. "Menü ayarları/listeler için sık yapılan işlemler", sayfa 8.



Hareketsiz görüntüleri bir slayt gösterisi olarak görüntüleme.

2. Görüntülemek istediğiniz dosyaları içeren aygıtı seçin.

- Disc – Entegre DVD çalar
- USB/iPod – USB/iPod

• Aramayı iptal etmek için, **Cancel** düğmesine dokunun.

Notlar


- İlgili kaynak, **Disc** veya **USB/iPod**, seçili iken, bu birim disk üzerindeki veya USB/iPod'daki hareketsiz görüntüleri bir slayt gösterisi şeklinde görüntülemek üzere kullanılamaz.
- "Bir slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda gözükebilir.
Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 51.

Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı

Bluetooth telefon kullanabilirsiniz (sadece AVH-4400BT/AVH-2400BT).

Telefon bekleme ekranı

Telefon numarası girme moduna geçiş yaparken

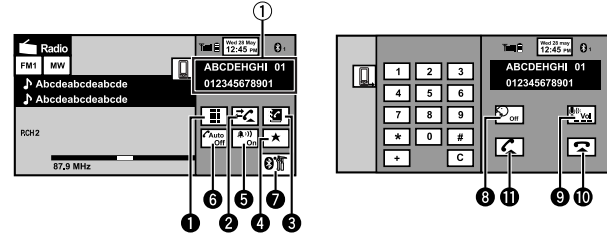

Önemli











- Bu birim, Bluetooth kablosuz teknolojisi aracılığıyla cep telefonunuza bağlanmaya hazır olduğundan, motoru çalıştırmadan birimi kullanmak, akünün boşalmasına yol açabilir.
- Monitörde numaraların çevrilmesi vb. gibi dikkat edilmesi gereken gelişmiş işlemler, sürüş sırasında yasaktır. Bir gelişmiş işlemleri kullanırken aracınızı güvenli bir yere park edin.
- Kullanılabilir işlemler, bu birime bağlanan cep telefonuna göre sınırlanabilir.
- Bu işlemi yapmak için, aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.
- Bu birimi kullanarak bağlantıyı tamamlamayarsanız, birime bağlanmak için aygıtı kullanın.
- Bir defada birden fazla aygıt bağlarsanız, bağlanan aygıt düzgün çalışmayabilir. Bir defada bir aygıt bağlanması tavsiye edilir.

① Gelen çağrı bildirim


Gelen bir çağrının alındığını ve henüz kontrol edilmediğini gösterir.

- Cep telefonunuzun bu birime olan bağlantısı kesildiğinde gerçekleşen çağrılar için görüntülenmez.

Dokunmalı ekran tuşları

- 1  Doğrudan telefon numarası giriş moduna geçiş yapma.
Bkz. "Telefon numarası girilerek arama yapılması", sayfa 31.
- 2  Çağrı geçmişi listesine geçiş yapma.
Bkz. "Yanıtız çağrı, yanıtlanan çağrı ve aranan numaralar listelerinin kullanılması", sayfa 29.
- 3  Telefon rehberi moduna geçiş yapma.
Bkz. "Telefon rehberindeki bir numaranın aranması", sayfa 28.
Bkz. "Alfabetik arama moduyla bir numaranın seçilmesi", sayfa 29.
- 4  Ön ayarlı arama ekranını görüntüleme.
Bkz. "Ön ayarlı arama listelerinin kullanılması", sayfa 30.
- 5  Gelen çağrılar için zil sesini açma veya kapatma.
Bkz. "Zil sesinin açılıp kapatılması", sayfa 30.
- 6  Otomatik yanıtlamayı açma veya kapatma.
Bkz. "Otomatik yanıtlama işlevinin ayarlanması", sayfa 30.
- 7  Bluetooth bağlantısı menüsünü görüntüleme.
31. sayfa ile 46. sayfa arasındaki talimatları okuyun.
- 8  Özel modun açılıp kapatılması.
Bkz. "Özel modun ayarlanması", sayfa 31.
- 9  Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması.
Bkz. "Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması", sayfa 30.
- 10  Bir çağrıyı sonlandırma.
Gelen bir çağrıyı reddetme.
Bekleyen bir çağrıyı iptal etme.

Dokunmalı ekran tuşları

- 11  Gelen çağrıyı kabul etme.
Bir telefon numarası seçerken arama gerçekleştirme.
Bekleyen çağrılar arasında geçiş yapma.

Notlar

- Özel mod ancak telefonda konuşurken çalıştırılabilir.
- Çağrıyı sonlandırmak için, hem sizin hem de diğer şahsın telefonu kapatması gerekir.
- "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda gözükmez.
- Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 51.

El bağlantısız telefon görüşmesi işlevinin ayarlanması

El bağlantısız telefon işlevini kullanmadan önce, cep telefonu ile birlikte kullanmak için bu birimi ayarlamamız gerekmektedir. Bu işlemi yapmak için, bu birim ve telefonunuz arasında Bluetooth kablosuz bağlantı oluşturmanız; telefonunuzu aygıt ile kaydettirmemiz ve ses düzeyi ayarı yapmanız gerekmektedir.

1. Bağlantı

Öncelikle bu birime bir Bluetooth telefon bağlamanız gerekir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi vasıtasıyla telefonunuzu bu birime bağlamak için ayrıntılı talimatlara şu bölümlerden ulaşabilirsiniz: "Eşleştirme için Bluetooth aygıtının kullanılması", sayfa 44 ve "Bu birimden eşleştirme", sayfa 43.

2. Ses ayarı

Cep telefonunuzun kulaklık ses düzeyini istediğiniz düzeye ayarlayın. Birim, ses düzeyini varsayılan ayar olarak kaydedecektir.

- Arayanın ses düzeyi ve zil sesi düzeyi, cep telefonunun türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Zil ses düzeyi ile arayanın ses düzeyi arasında büyük bir fark varsa, genel ses düzeyi dengesiz olabilir.
- Cep telefonunuzun birimle olan bağlantısını kesmeden önce, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarladığınızdan emin olun. Cep telefonunuzdaki ses kısımışsa (sıfır seviye), cep telefonunuzun ses düzeyi, cep telefonu birimden ayrıldıktan sonra bile kısık kalır.

İstasyonların belleğe kaydedilmesi

Ön ayar olarak her bant için en fazla altı tane istasyonu kolayca belleğe alabilirsiniz.

1. Ön ayarlı ekranı görüntüleyin.

Bkz. "Radyo işlevlerinin tanıtımı", sayfa 10.

Ön ayarlı ekran görüntülenir.

2. Seçilen frekansı belleğe kaydetmek için ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarından birine dokunun ve basılı tutun.

Seçilen radyo istasyonu frekansı belleğe kaydedilmiştir.

3. İstedığınız istasyonu seçmek için, ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarından birine dokunun.

Radyo metinlerinin görüntülenmesi

İstasyon bilgileri, çalmakta olan şarkının adı ve sanatçının adı gibi RDS istasyonlarının yayınladığı radyo metni verileri bu radyoda görüntülenebilir.

- Radyo metni alınmadığında ekranda **No Text** görüntülenir.

Radyo metinlerinin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

En fazla altı tane radyo metni yayını **Memo1** ile **Memo6** tuşlarına kaydedebilirsiniz.

1. Belleğe kaydetmek istediğiniz radyo metnini görüntüleyin.

Bkz. "Radyo işlevlerinin tanıtımı", sayfa 10.

2. Seçili radyo metnini kaydetmek için bu tuşlardan herhangi birine dokunun ve basılı tutun.

Belleğe aldığınız numara ekranda görüntülenir ve seçtiğiniz radyo metni belleğe kaydedilir.

Radyo metni ekranında aynı tuşa bir dahaki basışınızda, kayıtlı olan metin bellekten geri çağırılır.

En güçlü istasyonların kaydedilmesi

BSM (en iyi istasyonların belleği), sinyal gücü sırasına göre en güçlü altı istasyonu otomatik olarak belleğe alır.

BSM işleviyle kaydettiğiniz yayın frekansları, ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarını kullanarak kaydettiğiniz yayın frekanslarının yerini alabilir.

1. Ön ayarlı ekranı görüntüleyin.

Bkz. "Radyo işlevlerinin tanıtımı", sayfa 10.

Ön ayarlı ekran görüntülenir.

2. BSM işlevini açmak için, BSM/BSSM tuşuna dokunun.
























En güçlü altı yayın frekansı, ön ayarlı ayarlama düğmelerinin altına, sinyal güçlerine göre sıralanarak kaydedilir.

- Kayıt işlemini iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokunun.

Güçlü sinyallerin ayarlanması

İstasyonların yerel arama yaparak ayarlanması işlevi radyonuzu sadece alımı iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamanızı sağlar.

FM: Kapalı –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

MW/LW: Kapalı –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

En yüksek seviye ayarı sadece en güçlü istasyonların alımını sağlarken, daha düşük seviyeler daha zayıf istasyon yayınlarını almanızı sağlar.

Trafik anonslarının alınması


TA (trafik duyurularının beklenmesi) işlevi, hangi kaynağı dinlediğinize bakılmaksızın trafik anonslarını otomatik olarak almanızı sağlar.

1. Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağın TP istasyonuna ayarlayın.

 göstergesi yanar.

2. Traffic announcement özelliğini açın.

Bkz. "Radyo işlevlerinin tanıtımı", sayfa 10.

- İstasyonu bir TP'ye veya başka bir gelişmiş ağın TP istasyonuna ayarlamamışken TA işlevini açarsanız,  göstergesi soluk renkte yanar.

Ayrıntılı talimatlar

- Bir trafik anonsu başladığında TA ses düzeyini ayarlamak için +/- (VOLUME/ VOL) düğmesine basın.**
Yeni ayarlanan ses düzeyi belleğe alınır ve bundan sonraki trafik anonslarında bu ses düzeyi kullanılır.
- Bir trafik anonsu alınırken anonsu kapatın.**
Bkz. "Radyo işlevlerinin tanıtımı", sayfa 10.
Radyo orijinal kaynağa geri döner; ancak simgeye tekrar dokunuluncaya kadar radyo, TA işlevi bekleme modunda kalır.

PTY işlevlerinin kullanılması

PTY (program türü) bilgilerini kullanarak bir istasyon ayarlayabilirsiniz.

Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması

Aşağıdaki bölümde, listelenenler gibi genel türlerdeki yayın programlarını arayabilirsiniz. Bkz. sayfa 21.

- Ön ayarlı ekranı görüntüleyin.**
Bkz. "Radyo işlevlerinin tanıtımı", sayfa 10.
- PTY tuşuna dokununuz.**
- Bir program türü seçmek için, ▲ ya da ▼ düğmesine dokununuz.**
Dört tane program türü vardır:
News&Info – Popular – Classics – Others
- Aramayı başlatmak için, Start tuşuna dokununuz.**
Birim istediğiniz program türünü yayınlayan bir istasyonu aramaya başlar. İstasyon bulunduğu program servis adı görüntülenir.
PTY (program türü Kimlik kodu) bilgileri aşağıdaki bölümde listelenmiştir. Bkz. sayfa 21.
 - Aramayı iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokununuz.
 - Bazı istasyonların programları gönderilen PTY'de belirtilenden farklı olabilir.
 - Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, **Not Found** yaklaşık iki saniye görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

Haber programı yarıda kesme işlevinin kullanılması

Bir haber programı bir PTY kodlu haber istasyonundan yayınlanıyorsa, birim herhangi bir istasyondan haber yayını yapan istasyona geçebilir. Haber programı bittiğinde, bir önceki program alınmaya devam eder.

PTY listesi

| | |
|----------------------|--|
| News&Info | News (Haberler), Affairs (Günlük olaylar), Info (Bilgi), Sport (Spor), Weather (Hava), Finance (Finans) |
| Popular | Pop Mus (Popüler müzik), Rock Mus (Rock müzik), Easy Mus (Kolay dinlenen müzik), Oth Mus (Diğer müzik), Jazz (Caz), Country (Kovboy müziği), Nat Mus (Ulusal müzik), Oldies (Eski müzikler), Folk Mus (Halk müziği) |
| Classics | L.Class (Hafif klasik), Classic (Klasik) |
| Others | Educate (Eğitim), Drama (Drama), Culture (Kültür), Science (Bilim), Varied (Çeşitli), Children (Çocuk), Social (Sosyal olaylar), Religion (Din), Phone In (Telefon bağlantısı kurulan programlar), Touring (Gezi), Leisure (Dinlenme), Document (Belgesel) |

Ortam dosya türünün değiştirilmesi

DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ve MP3 gibi çeşitli ortam dosyası türlerinin bir karışımını içeren bir disk yürütülürken, yürütülecek olan ortam dosyası türleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

DVD-R/RW/ROM üzerindeki ses verisi (CD-DA) ve JPEG resim dosyaları bu birimde yürütülemez.

CD (ses verileri (CD-DA)) – **Music/ROM** (sıkıştırılmış ses dosyası) – **Video** (DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 video dosyaları) – **Photo** (JPEG resim dosyaları)


DVD menüsünün çalıştırılması

(DVD video işlevi)

Bazı DVD'ler bir menü kullanarak disk içeriğinden seçim yapmanıza izin verir.

Ok tuşlarının kullanılması**1. DVD menüsünü çalıştıracak ok tuşlarını görüntüleyin.**

Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.

2. İsteddiğiniz menü öğesini seçin.

İsteddiğiniz menü öğesini seçme.



Seçili menü öğesinden yürütme işlemini başlatma.



DVD menüsünü doğrudan menü öğesine dokunarak kullanma.

DVD menüsünü doğrudan menü öğesine dokunarak kullanırken, çalıştırılacak olan simgeye dokunun.



Normal DVD video ekranına dönme.



Ok tuşlarını görüntüleme.

Menüyü görüntüleme yolları, diske göre farklılıklar gösterir.

DVD diskinin içeriğine bağlı olarak, bu işlev doğru çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda, DVD menüsünü çalıştırmak için dokunmalı ekran tuşlarını kullanın.

iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini çalıştırma

App Mode seçildiğinde iPod uygulamalarının sesini aracınızın hoparlörünü kullanarak dinleyebilirsiniz.

Bu işlev, aşağıdaki iPod modelleri ile uyumlu değildir.

- iPod nano 1inci nesil
- Video özellikli iPod

- Bu işlev kullanımda iken, kontak anahtarı kapatılsa bile iPod kapanmaz. Gücü kapatmak için iPod'u kullanın.

1. Denetim modunu App Mode'a ayarlayın.

Bkz. "Video yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 11.

Bkz. "Ses yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 13.

2. Video/şarkı seçmek ve yürütmek/çalmak için, bağlı bulunan iPod'u çalıştırın.**Notlar**

- Denetim modu **App Mode** olarak ayarlansa bile, aşağıdaki işlevlere bu birimden yine de erişilebilir.
 - Yürütme/duraklatma
 - Hızlı ileri/geri sardırma
 - Yukarı/aşağı izleme
 - Bir üst/alt bölüme geçme
- **App Mode**, aşağıdaki iPod modelleri ile uyumludur.
 - iPod dokunmatik 4üncü nesil
 - iPod dokunmatik 3üncü nesil
 - iPod dokunmatik 2nci nesil
 - iPod dokunmatik 1inci nesil
 - iPod klasik 160GB
 - iPod klasik 120GB
 - iPod klasik
 - iPod nano 6nci nesil
 - iPod nano 5inci nesil
 - iPod nano 4üncü nesil
 - iPod nano 3üncü nesil
 - iPod nano 2nci nesil
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

Rasgele yürütme (karışık)

- iPod-videoaları/şarkıları rasgele sırada yürütülebilir.
- **Songs** – Seçilen listedeki videoları/şarkıları rasgele sırayla yürütür.
 - **Albums** – Videoları/şarkıları rasgele seçilen albümdeki sıraya göre yürütür.
 - **Folder** – Seçilen klasördeki şarkıları/kayıt izlerini rasgele sırayla çalar.
 - **Disc** – Seçilen diskteki şarkıları/kayıt izlerini rasgele sırayla çalar.
 - **On** – Tekrar aralığı, **Folder** ve **Disc** içindeki dosyaları rasgele sırayla yürütür.
 - **Off** – Rasgele yürütmeyi iptal eder.

Yürütme işleminin tekrarlanması

- **Disc** – Geçerli disk yürütür
 - **Chapter** – Geçerli bölümü tekrarlar
 - **Title** – Geçerli başlığı tekrarlar
 - **Track** – Geçerli kayıt izini tekrarlar
 - **File** – Geçerli dosyayı tekrarlar
 - **Folder** – Geçerli klasörü tekrarlar
 - **One** – Sadece geçerli videoyu/şarkıyı tekrarlar
 - **All** – iPod'da seçilen listedeki tüm videoları/şarkıları tekrarlar
- Bu işlev, PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD yürütme işlemi sırasında kullanılamaz.
- Bölüm arama, hızlı ileri/geri sardırma, kare kare yürütme veya yavaşlatarak yürütme işlemlerini yaparsanız, tekrar yürütme durur.
 - Sıkıştırılmış ses ve ses verileri (CD-DA) olan diskler yürütülürken, **Disc** seçilmiş olsa bile halihazırda yürütülen veri türü içinde yürütme işlemi tekrarlanır.
 - Tekrar yürütme sırasında başka bir klasör seçerseniz, tekrar yürütme aralığı **Disc** olarak değişir.
 - USB kaynağını seçerseniz, tekrar yürütme sırası **All** olarak değişir.
 - **File** sırasında kayıt izi arama ya da hızlı ileri/geri sardırma işlemi yaparsanız, tekrar yürütme aralığı **Folder** olarak değişir.
 - **Chapter** sırasında bölüm/başlık arama ya da hızlı ileri/geri sardırma işlemi yaparsanız, tekrar yürütme aralığı otomatik olarak devre dışı bırakılır.
 - **Track** sırasında kayıt izi arama ya da hızlı ileri/geri sardırma işlemi yaparsanız, tekrar yürütme aralığı **Disc** olarak değişir.
 - **Folder** seçildiğinde, ilgili klasörün bir alt klasörü yürütülemez.

iPod'unuzdan video oynatma


(iPod işlevi)
Video özellikli bir iPod bağlıysa bu birimde video yürütebilir.

- Bu birim, iTunes store'dan indirilebilen "Filmler", "Müzik videoları", "Video Podcast" ve "TV şovu" öğelerini yürütebilir.

1. iPod menülerini görüntüleyin.

Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.

2. iPod video moduna geçin.

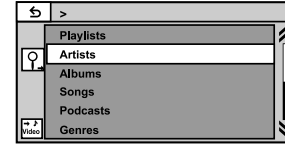


- iPod video moduna geçmek isterseniz, simgeye dokununuz.



iPod video moduna geçiş.

3. Videoyu iPod'dan yürütün.

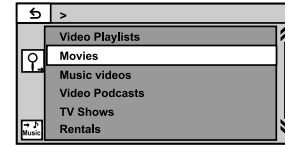

- iPod müzik moduna geçmek isterseniz, simgeye dokununuz.



iPod müzik moduna geçiş.

iPod'da bir video/müzik tarama

(iPod işlevi)

Kullanımı ve aramayı kolaylaştırmak için, bu birimle bir iPod'u denetlemeye yönelik işlemler, iPod'a olabildiğince benzer olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kategoriye göre video/müzik arama

1. iPod menülerini görüntüleyin.

Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.

Bkz. "Ses dosyalarının yürütülmesi", sayfa 13.

2. Video/müzik aramayı istediğiniz kategorilerden birine dokunun.

- **Video Playlists** (video yürütme listeleri)
- **Movies** (filmler)
- **Music Videos** (müzik videoları)
- **Video Podcasts** (video podcastleri)
- **TV Shows** (TV şovları)
- **Rentals** (kiralık)
- **Playlists** (yürütme listeleri)
- **Artists** (sanatçılar)
- **Albums** (albümler)
- **Songs** (şarkılar)
- **Podcasts** (podcastler)
- **Genres** (türler)
- **Composers** (besteciler)
- **Audiobooks** (sesli kitaplar)

3. Yürütmek istediğiniz listenin başlığına dokunun.

İsteddiğiniz videoyu/müziği buluncaya kadar bu işlemi tekrarlayın.

Notlar

- PC uygulaması (**MusicSphere**) ile oluşturulan yürütme listelerini yürütebilirsiniz. Uygulamayı web sitemizde bulabilirsiniz.
- PC uygulaması (**MusicSphere**) ile oluşturduğunuz yürütme listeleri kısaltılmış olarak görüntülenir.

Listede alfabe sırasına göre arama

(iPod işlevi)

1. Bir kategori seçin.

Bkz. "Kategoriye göre video/müzik arama", sayfa 24.

2. Alfabetik arama moduna geçin.

ABC

Alfabetik arama moduna geçiş.

Alfabetik arama modu görüntülenir.

3. Aradığınız videonun/şarkının başlığının ilk harfine dokunun.

Arama yapılırken, dokunmalı ekran tuşları kullanılamaz.

- Farklı bir harfle aramak için, **Cancel** tuşuna dokunun.

4. Yürütmek istediğiniz listenin başlığına dokunun.

İsteddiğiniz şarkıyı/videoyu buluncaya kadar bu işlemi tekrarlayın.

Yürütme işlemine devam edilmesi (Yerimi)

(DVD video işlevi)

Yerimi işlevini kullanarak, disk bir dahaki sefere aygıtın içine yerleştirildiğinde yürütmeye seçili bir sahneden başlayabilirsiniz.

Seçili sahne işaretlenecek ve bir dahaki sefere kaldığı yerden yürütme işlemine devam edilecektir.

- Diskin yerimini silmek için, yürütme işlemi sırasında tuşu basılı tutun.
- En eski yer imi, yenisiyle değiştirilir.

Ayrıntılı talimatlar

Kare kare yürütme işlemi

(DVD video/video CD/DivX dosyası/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 işlemi)

Not

- Bazı disklerde, kare kare yürütme işlemi sırasında görüntüler net olmayabilir.

Yavaşlatarak yürütme

Notlar

- Yavaşlatarak yürütme işlemi esnasında ses duyulmaz.
- Bazı disklerde, yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında görüntüler net olmayabilir.
- Yavaşlatarak geri yürütme işlemi yoktur.

Yürütmek istediğiniz bölümün aranması

Yürütmek istediğiniz bölümü bulmak için arama işlevini kullanabilirsiniz.

DVD videolar için, **Title** (başlık), **Chapter** (bölüm) veya **10key** (sayısal tuş takımı) seçimi yapabilirsiniz.

Video CD'ler için, **Track** (kayıt izi) veya **10key** (sayısal tuş takımı) seçimi yapabilirsiniz.

- Disk yürütme durdurulduğunda bölüm arama işlevi kullanılmaz.
- Bu işlev, PBC (yürütme denetimi) özellikli bazı DVD videolar veya Video CD'ler yürütülürken kullanılamaz.

1. Arama işlevini başlatın.

Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.

2. İsteddiğiniz arama seçeneğine dokunun (örneğin, Chapter).

3. İsteddiğiniz numarayı girmek için, 0 ile 9 tuşuna dokunun.

- Girilen numaraları iptal etmek için, C tuşuna dokunun.

4. Yürütme işlemi seçtiğiniz bölümden başlatın.



Numaraları kaydetme ve yürütmeyi başlatma.

Not

- Bir menüsü olan disklerde, seçiminizi yapmak için DVD menüsünü de kullanabilirsiniz. Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.

Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)

Farklı dillerde ve farklı ses sistemlerinde (Dolby Digital, DTS vb.) ses dosyası yürütme olanağı sunan DVD'lerde/DivX dosyalarında, yürütme sırasında diller/ses sistemleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Notlar

- Bazı DVD'lerin dilleri/ses sistemleri arasında gidip gelmek, sadece bir menü göstergesi kullanarak mümkün olabilir.
- Diller/ses sistemleri arasında **Video Setup** menüsünü kullanarak da geçiş yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Konuşma dilinin ayarlanması", sayfa 34.
- Ayara bağlı olarak, video, DVD'nin kaydedilmesinde kullanılan ses sistemi ile yürütülemeyebilir.
- Hızlı ileri/geri sardırma, duraklatma veya yavaşlatarak yürütme sırasında **Audio** ayarını değiştirirseniz normal yürütme işlevine geri dönersiniz.

Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı)

Çoklu altyazı kayıt özelliği olan DVD'lerle/DivX dosyalarıyla yürütme işlemi sırasında, altyazı dilleri arasında gidip gelebilirsiniz.

Notlar

- Bazı DVD'lerin altyazı dilleri arasında gidip gelmek sadece bir menü göstergesi kullanarak mümkün olabilir.
- Altıyazı dilleri arasında **Video Setup** menüsünü kullanarak da gidip gelebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Altıyazı dilinin ayarlanması", sayfa 34.
- Hızlı ileri/geri sardırma, duraklatma veya yavaşlatarak yürütme sırasında **Subtitle** ayarını değiştirirseniz normal yürütme işlevine geri dönersiniz.

Yürütme işlemi sırasında, görüntüleme açısının değiştirilmesi (Çok açılı)

Çok açılı kayıt özelliğine (birden fazla açıdan çekilen sahneler) sahip DVD'lerle, yürütme işlemi sırasında görüntüleme açılanı arasında gidip gelebilirsiniz.

- Çeşitli açılardan çekilen bir sahnenin yürütülmesi sırasında açılı simgesi görüntülenir. Açılı simgesi ekranını açıp kapatmak için **Video Setup** menüsünü kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Çok açılı DVD ekranının ayarlanması", sayfa 35.

Not

- Hızlı ileri/geri sardırma, duraklatma veya yavaşlatarak yürütme sırasında görüntüleme açısını değiştirirseniz normal yürütme işlevine geri dönersiniz.

Belirlenen sahneye dönme

(DVD video işlevi)

Belirlenen sahne DVD diskinde programlanmamışsa, bu işlev kullanılamaz.

Ses çıkışının seçilmesi

LPCM ses kaynağı ile kaydedilen DVD video diskleri yürütülürken ses çıkışına geçebilirsiniz.

Video CD'ler yürütülürken, stereo ve mono ses çıkışı arasında geçiş yapabilirsiniz.

• Disk yürütme durdurulduğunda bu işlev kullanılmaz.

- **L+R** – Sol ve sağ
- **Left** – Sol
- **Right** – Sağ
- **Mix** – Sol ve sağ karışık

Not

- Diske ve yürütme konumuna bağlı olarak bu işlevi seçemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz.

PBC yürütme işlemi

(Video CD işlevi)

PBC (yürütme denetimi) özelliği olan Video CD'ler çalınırken, **PBC On** görüntülenir.

1. Arama işlevini başlatın.

Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.

2. Sayısal tuş takımını görüntülemek için, 10key öğesine dokunun.

3. 0 ila 9 arasında, menü numaralarından birine karşılık gelen tuşa dokunun.

4. Yürütme işlemini seçtiğiniz bölümden başlatın.



Numaraları kaydetme ve yürütmeyi başlatma.

Notlar

- PBC yürütme işlemi sırasında **Return** tuşuna dokunarak menüyü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bu diskle birlikte verilen kılavuza bakın.
- Bir Video CD'nin PBC yürütme işlemi iptal edilemez.
- PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD'lerin yürütülmesi sırasında, tekrar yürütme sırasını seçemez veya arama işlevini kullanamazsınız.

Kayıt izi başlık listesinden kayıt izlerinin seçilmesi

Bir disk üzerinde kayıtlı kayıt izlerinin listesi olan kayıt izi başlığı listesini kullanarak, yürütülecek kayıt izlerini seçebilirsiniz.

1. Kayıt izi başlık listesini görüntüleyin.

Bkz. "Ses dosyalarının yürütülmesi", sayfa 13.

2. En beğendiğiniz şarkı başlığına dokunun.

Yürütme başlar.

Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi

(Sıkıştırılmış ses dosyası/DivX/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 işlevi)

Dosya adı listesi, yürütülmek üzere içinden bir dosya (veya klasör) seçebileceğiniz dosya adlarının (veya klasör adlarının) bir listesidir.

1. Dosya (veya klasör) adı listesini görüntüleyin.

Bkz. "Ses dosyalarının yürütülmesi", sayfa 13.

Bkz. "Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 16.

2. En beğendiğiniz dosya (veya klasör) adına dokunun.

• Bir klasör seçtiğinizde, içindeki dosyaların adlarının (ya da klasörlerin) listesini görüntüleyebilirsiniz. İsteddiğiniz dosya adını seçmek için, bu işlemi tekrarlayın.

• 1 (KÖK) klasöründe dosya yoksa, yürütme işlemi 2 klasörden başlar.

Not

- Kayıtlı bilgilerin bir kısmı görüntülenmezse, listenin sağ tarafında bir kaydırma tuşu gözükür. Sayfayı kaydırmak için kaydırma tuşuna dokunun.

Ses düzelticinin kullanılması

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak geliştirir ve sesi zenginleştirir.

Kapalı – ■■ – ■■ ■■

- ■■ ■■, ■■'den daha etkilidir.

Sesli kitap hızının değiştirilmesi

(iPod işlevi)

- ■■ ■■ ■■ – Normal hızdan daha yüksek bir hızda yürütür
- ■■ ■■ – Normal hızda yürütür
- ■■ – Normal hızdan daha düşük bir hızda yürütür

Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (Link Search)

(iPod işlevi)

1. Link Search özelliğini başlatın.

Bkz. "Ses yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 13.

2. Yürütme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz kategorilerden birine dokunun.

- **Artist** – Halihazırda yürütülen sanatçıya ait bir albüm listesini görüntüler.
- **Album** – Halihazırda yürütülen albümden bir şarkı listesi görüntüler.
- **Genre** – Halihazırda yürütülen türe ait bir albüm listesini görüntüler.
- Aramayı iptal etmek için, **Cancel** düğmesine dokunun.

3. Yürütmek istediğiniz listenin başlığına dokunun.

Not

- Kayıtlı bilgilerin bir kısmı görüntülenmezse, listenin sağ tarafında bir kaydırma tuşu gözüktür. Sayfayı kaydırmak için kaydırma tuşuna dokunun.

DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi

Bazı DivX İsmarlama video (VOD) içerikleri ancak belirli bir sayı kadar yürütülebilir. Bu tip içeriği olan bir disk aygıt taktığınızda, kaç defa yürütülmüş olduğu ekranda gösterilecektir. Bunun üzerine, disk yürütmeye veya yürütmemeye karar verebilirsiniz.

- Eğer DivX VOD içeriğinin kaç kere görüntülenebileceği konusunda bir sınır yoksa, disk yürütücünüze yerleştirebilir ve içeriğini istediğiniz sıklıkta yürütülebilirsiniz ve hiçbir ileti görüntülenmez.
- **This DivX rental has used out of views.** iletilinden sonra görüntülenen sayıyı kontrol ederek içeriğin kaç kere yürütülebileceğinden emin olabilirsiniz.

Önemli

- Bu birimde DivX VOD içeriklerini yürütmek için, önce birimi DivX VOD içerik sağlayıcınıza kaydetmeniz gerekmektedir. Kayıt koduna ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. "DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi", sayfa 36.
- DivX VOD içeriği, bir DRM (Dijital Haklar Yönetimi) sistemi tarafından korunmaktadır. Böylece, içeriğin yürütülmesi özel ve kayıtlı aygıtlarla sınırlandırılmaktadır.
- **DivX VOD içeriğine sahip bir disk yerleştirdikten sonra bir ileti görüntülenirse, Play düğmesine dokunun.**
DivX VOD içeriği yürütülmeye başlar.
- Bir sonraki dosyaya atlamak için, **Next Play** düğmesine dokunun.
- DivX VOD içeriğini yürütmek istemiyorsanız, **Stop** düğmesine dokunun.

JPEG dosyası formatında görüntü yakalama

Görüntü verileri yakalayabilir ve bunları duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Görüntüler bu birimde kolayca saklanabilir ve geri çağrılabilir.

- Bu birim üzerinde sadece bir görüntü saklanabilir. Yeni görüntü, eskisinin üzerine yazılır.

1. İstenen görüntü ekrandayken slayt gösterisini duraklatın.

Bkz. "Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 16.

Bkz. "Bir slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 17.

2. Resmi çekin.

Bkz. "Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 16.

Bkz. "Bir slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 17.

3. "Do you save this image?" görüntülediğinde Yes seçeneğine dokunun.

Görüntüyü bu birime kaydederken, "Saving the image. Don't switch off the battery." iletili görüntülenir. İşlem bittiğinde, "Image saved." iletili görüntülenir.

- Saklama işlemini iptal etmek için, **No** seçeneğine dokunun.

Geniş ekran modunun değiştirilmesi

Bir 4:3 resmini 16:9 olarak büyültmek için istediğiniz bir modu seçebilirsiniz.

1. Ekran modunu görüntüleyin.

Bkz. "Video yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 11.

Bkz. "Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 16.

Bkz. "Bir slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerinin tanıtımı", sayfa 17.

2. İstenilen geniş mod ayarına dokunun.

Full (tam ekran)

4:3 resmi sadece yatay yönde büyütülür, böylece bir 4:3 TV resmini (normal resim) eksik olmaksızın görüntülemeniz sağlanır.

Just (orta)

Resim hafifçe ortasından büyütülür ve büyütme miktarı yatay olarak ekranın kenarlarına doğru artarak, bir 4:3 resmini geniş bir ekranda bile görüntüyü dağıtmadan görüntülemenizi sağlar.

Cinema (sinema)

Resim, yatay yönde Full veya Zoom olarak aynı oranda ve dikey yönde Zoom ile Full arasında bir oranda genişletilir; altyazıların çerçevenin dışında bulunduğu sinema ebatlı bir resim (geniş ekran resmi) için idealdir.

Zoom (yakınlaştır)

4:3 resmi, dikey ve yatay yönlerde aynı oranlarda genişletilir; sinema ebatlı resim (geniş ekran resmi) için idealdir.

Normal (normal)

4:3 resmi, olduğu gibi görüntülenir ve oranları normal bir resmin oranları olduğundan size resimde bir eşitsizlik olduğu hissini vermez.

Notlar

- Araba kullanırken bu işlevi çalıştıramazsınız.
- Her video kaynağının farklı ayarları belleğe alınabilir.
- Bir video, özgül en/boy oranına uymayan bir geniş ekran modunda görüntülendiğinde farklı görünebilir.
- Bu sistemin geniş mod özelliğini ticari ve umumi amaçlarla görüntülemek, yazarın telif hakkı ile korunan haklarını ihlal edebilir.
- Video görüntüsü, Cinema veya Zoom modunda görüntülendiğinde daha kaba görüntülenir.

Telefon rehberindeki bir numaranın aranması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Cep telefonunuz bu birime bağlandığında, telefonunuzdaki telefon rehberi otomatik olarak aktarılacaktır.

Aramak istediğiniz numarayı telefon rehberinde bulduktan sonra, girişi seçebilir ve aramayı gerçekleştirebilirsiniz.

1. Telefon rehberi moduna geçin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Telefon rehberi ekranı görünür.

2. Telefon numarası listesini seçin.

Seçilen girişe ait ayrıntılı telefon numarası listesi görüntülenir.

3. Telefon numarasını seçin.

- Telefon numarasını kaydetmek isterseniz, listeye dokunup basılı tutun.

4. Arama yapın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

5. Çağrıyı sonlandırın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Not

- Cep telefonuna göre, telefon rehberi otomatik olarak aktarılamayabilir. Bu durumda, telefon rehberini aktarmak için cep telefonunuzu kullanın. Bu birimin görünürlüğü açık olmalıdır. Bkz. "Görünür birimin değiştirilmesi", sayfa 44.

Alfabetik arama moduyla bir numaranın seçilmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Telefon rehberinde çok fazla numara kayıtlı ise, telefon numarasını alfabetik arama modu ile arayabilirsiniz.

1. Telefon rehberi moduna geçin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Telefon rehberi ekranı görünür.

2. Alfabetik arama moduna geçmek için, ABC düğmesine dokunun.

3. Aradığınız girişin ilk harfine dokunun.

İlgili harfle başlayan Telefon Rehberi girişleri ekranda görüntülenir (örneğin, "B" harfi seçildiğinde "Ben", "Brian" ve "Burt" görüntülenir).

- Rusça karaktere geçmek isterseniz, simgeye dokunun. İngilizceye dönmek için, simgeye tekrar dokunun.



Rusça karaktere geçiş.

- Ad ve soyadı sırası, cep telefonundaki sıralamadan farklı olabilir.

4. Seçilen girişin telefon numarası listesini görüntülemek için, listeye dokunun.

- Bir girişe birkaç telefon numarası eklenmiş ise, listeye dokunarak birini seçin.
- Çağrı geçmiş listesine geçmek isterseniz, simgeye dokunun.



Çağrı geçmişi listesine geçiş yapma.

5. Arama yapın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

6. Çağrınızı sonlandırın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Telefon rehberindeki adların ters çevrilmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Cep telefonunuz bu birime bağlandığında, kişilerin adları ve soyadları telefon rehberinize ters sıralamada kaydedilebilir. Bu işlevi kullanarak sıralamayı tersine çevirebilirsiniz.

(Telefon rehberindeki adların ters çevrilmesi)

1. Telefon rehberi moduna geçin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Telefon rehberi ekranı görünür.

2. Telefon rehberindeki adları tersine çevirin.



Telefon rehberindeki adların ters çevrilmesi.

3. "Would you like to invert all names?" görüntülenir. Devam etmek için, Yes seçeneğine dokunun.

Adlar ters çevrilirken, simgesi görüntülenir.

- Ters çevirme başarısız olursa, "Invert Name Error" iletisi görüntülenir. Bu gibi durumlarda, baştan başlayarak tekrar deneyin.

Not

- Kişilerinizin adlarının bu birimden ters çevrilmesi, Bluetooth aygıtınızdaki verileri etkilemez.

Yanıtız çağrı, yanıtlanan çağrı ve aranan numaralar listelerinin kullanılması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Yapılan en son 80 görüşme (aranan, yanıtlanan ve yanıtız) bellekte saklanır. Bunları tarayabilir ve bu listelerdeki numaraları arayabilirsiniz.

1. Çağrı geçmişi listesine geçin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. Missed Calls, Dialed Calls veya Received Calls arasında seçim yapın.



Yanıtlanan çağrı listesinin görüntülenmesi.



Aranan numaralar listesinin görüntülenmesi.



Yanıtsız çağrı listesinin görüntülenmesi.

3. Liste numarasına dokunarak bir telefon numarası seçin.

Ad ve telefon numarası ayrıntılı listede görüntülenir.

- Telefon numarasını kaydetmek isterseniz, listeye dokunup basılı tutun.

4. Arama yapın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

5. Çağırıcı sonlandırın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Otomatik yanıtlama işlevinin ayarlanması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu işlev etkin ise, aygıt tüm gelen çağrıları otomatik olarak yanıtlar.

• Otomatik yanıtlamayı açın veya kapatın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

İyi ses kalitesini sağlamak için, bu birimle karşı tarafın duyduğu ses düzeyi ayarlanabilir. Eğer ses düzeyi karşı taraf için yeterince yüksek değilse, bu işlevi kullanın.

• Far-End VOL seçeneğini seçin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

1 – 2 – 3

- Telefonda konuşurken bile bu işlev uygulanabilir.
- Her aygıt için ayarlar belleğe alınabilir.

Zil sesinin açılıp kapatılması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu birimin zil sesini kullanmayı veya kullanmamayı seçebilirsiniz. Eğer bu işlev açılırsa, bu birimin zil sesi işittir.

1. Cep telefonunuzu birime bağlayın.

2. Zil sesini açın veya kapatın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Ön ayarlı arama listelerinin kullanılması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Ön ayar olarak en fazla altı tane telefon numarasını kolayca belleğe alabilirsiniz.

1. Ön ayarlı ekranı görüntüleyin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. İstedığınız telefon numarasını seçmek için, ön ayarlı arama tuşlarından birine dokununuz.

- Ön ayarlı bir telefon numarasını silmek isterseniz, ön ayarlı arama tuşuna dokunup basılı tutun.

3. Arama yapın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.


4. Çağırıcı sonlandırın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Ayrıntılı talimatlar

Telefon numarası girilerek arama yapılması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

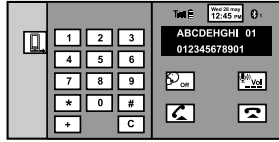

Önemli

Bu işlemi yapmak için, aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.

1. Telefon numarası girme moduna geçiş yapın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. Numaraları girmek için, numara simgelerine dokununuz.

- 24 adede kadar rakam girilebilir.

3. Arama yapın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

4. Çağrıyı sonlandırın.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Not

- Telefon numarası giriş modu, bu birime bir Bluetooth telefon bağlı olmadıkça çalıştırmaz.

Özel modun ayarlanması


(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bir görüşme sırasında, özel moda geçebilirsiniz (doğrudan cep telefonunuzdan konuşabilirsiniz).

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

Menü işlemleri

Menü işlemlerinin tanıtımı

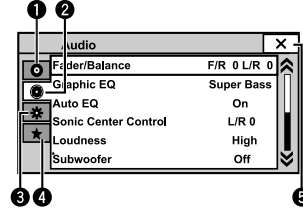

1. Menüleri görüntüleyin.

Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.

2. Dokunmalı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak, ayarlanacak menüyü seçin.

Dokunmalı ekran tuşları

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Video Kurulum menüsü Bkz. "DVD çalarların kurulması", sayfa 34. |
| 2 | | Ses işlev menüsü Bkz. "Ses ayarları", sayfa 32. |
| 3 | | Sistem menüsü Bkz. "Sistem ayarları", sayfa 37. |
| 4 | | Sık kullanılanlar menüsü Her menü içindeki (Ses işlev menüsü vb.) menüleri seçebilir ve bunları bu sık kullanılanlar menüsüne kaydedebilirsiniz. Bkz. "Sık kullanılanlar menüsü", sayfa 43. |
| 5 | | Geçerli kaynak ekranına dönme |

Notlar

- Bir **Disc** veya **USB** kaynağı seçtiğinizde **Video Setup** menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
- **Video Setup** menüsünü başlatırsanız, yürütme işlemi durdurulur.
- Ses kesme işlevi devredeyken veya bir JPEG dosyası yürütülürken, Ses işlev menüsünü görüntüleyemezsiniz.

Ses ayarları

Sönümleyici/denge ayarının kullanılması

Tüm koltuklar için ideal dinleme koşullarını sağlamak üzere sönümleyici/denge ayarını değiştirebilirsiniz.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Ses işlev menüsündeki Fader/Balance seçeneğine dokunun.

3. Ön/arka hoparlör dengesini ayarlamak için, ▲ veya ▼ tuşuna dokunun.

Aralık: **Front 15** ila **Rear 15**

- Sadece iki hoparlör kullanılıyorsa **F/R 0** **L/R 0** olarak seçin.
- Arka çıkış ayarı **Subwoofer** iken ön/arka hoparlör dengesi ayarlanamaz. Bkz. "Arka çıkış ve düşük ton hoparlör kontrolörünün ayarlanması", sayfa 37.

4. Sol/sağ hoparlör dengesini ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna dokunun.

Aralık: **Left 15** ila **Right 15**

Ekolayzrın kullanılması

Dengelemeyi, arabanın iç akustik özelliklerini istediğiniz gibi eşitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekolayzr eğrilerinin bellekten çağrılması

Bellekte da kayıtlı yedi tane ekolayzr eğrisi istenildiği zaman bellekten çağrılabilir. Ekolayzr eğrileri listesi şöyledir.

| Gösterge | Ekolayzr eğrisi |
|------------|-----------------|
| Powerful | Güçlü |
| Natural | Doğal |
| Vocal | Vokal |
| Flat | Düz |
| Custom1 | Özel 1 |
| Custom2 | Özel 2 |
| Super Bass | Süper bas |

- **Custom1** ve **Custom2** için ekolayzr eğrileri ayarlanabilir.
- Otomatik ekolayzrı kullanırken **Custom1** ile **Custom2** arasında seçim yapamazsınız.
- **Flat** iken, seste hiçbir değişiklik yapılmaz. **Flat** ile başka bir ekolayzr eğrisi arasında gidip gelerek ekolayzr eğrilerinin etkilerini kontrol edebilirsiniz.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Ses işlev menüsündeki Graphic EQ seçeneğine dokunun.

- **Auto EQ** işlevi kapalı iken **Graphic EQ** seçeneğini seçebilirsiniz.

3. ◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz ögeyi seçin.

Powerful – Natural – Vocal – Flat – Custom1 – Custom2 – Super Bass

8-bantlı grafik ekolayzrın ayarlanması

Ekolayzr eğrileri için her bandın düzeyini ayarlayabilirsiniz.

- Her kaynak için ayrı bir **Custom1** eğrisi oluşturulabilir. **Custom2** haricinde bir eğri seçildiğinde ayar yaparsanız, ekolayzr eğrisinin ayarları **Custom1**'de saklanır.
- Tüm kaynaklar için ortak bir **Custom2** eğrisi oluşturulabilir. **Custom2** eğrisi seçildiğinde ayar yaparsanız, **Custom2** eğrisi güncellenir.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Ses işlev menüsündeki Graphic EQ seçeneğine dokunun.

3. ◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz ögeyi seçin.

Powerful – Natural – Vocal – Flat – Custom1 – Custom2 – Super Bass

4. Ayarlayacağınız Equalizer bandına dokunun.

5. Ekolayzr bandının düzeyini ayarlamak için, ▲ veya ▼ düğmesine dokunun.

Aralık: **+12dB** ila **-12dB**

- Şimdi başka bir bandı seçip, düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Menü işlemleri

Otomatik ekolayzırın kullanılması

Otomatik ekolayzır, otomatik EQ ile oluşturulan bir ekolayzır eđrisidir (bkz. "Otomatik EQ (otomatik ekolayzır)", sayfa 41).

Otomatik ekolayzırı açıp kapatabilirsiniz.

Bu birime isteęe baęlı bir mikrofon baęlırsanız, bu işlevi kullanabilirsiniz.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Otomatik ekolayzırı açıp kapatmak için Auto EQ'ya dokunun.

- Otomatik EQ işlemi yapılmadıysa bu işlevi kullanamazsınız.

Ses merkezi kontrolünün kullanılması

Bu işleyle, dinleme konumu için uygun hale getirilmiş ses kolaylıkla oluşturulabilir.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Ses işlev menüsündeki Sonic Center Control seçeneğine dokunun.

3. Bir dinleme konumu seçmek için ◀ ya da ▶ tuşuna dokunun.

Aralık: Left 7 ila Right 7

Yüksek ses ayarının yapılması

Yüksek ses işlevi; kısık seste, düşük frekans ve yüksek frekans aralıklarındaki bozuklukları giderir.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Ses işlev menüsündeki Loudness seçeneğine dokunun.

3. ◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz düzeyi seçin.

Off (kapalı) – Low (alçak) – Mid (orta) – High (yüksek)

Düşük ton hoparlör çıkışının kullanılması

Bu aygıtın açılıp kapatılabilen bir düşük ton hoparlör çıkışı mevcuttur.

- Kesme frekans ve çıkış düzeyi, düşük ton hoparlörü çıkışı devrede iken ayarlanabilir.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Ses işlev menüsündeki Subwoofer seçeneğine dokunun.

3. Düşük ton hoparlör çıkışını açmak veya kapatmak için, Subwoofer düğmesinin yanındaki On veya Off seçeneğine dokunun.

4. Düşük ton hoparlör çıkış fazını seçmek için, Phase düğmesinin yanındaki Normal veya Reverse seçeneğine dokunun.

5. Düşük ton hoparlör çıkış düzeyini ayarlamak için, Level düğmesinin yanındaki ◀ veya ▶ düğmesine dokunun.

Aralık: +6 ila -24

6. Kesme frekansını seçmek için, Frequency düğmesinin yanındaki ◀ ya da ▶ tuşuna dokunun.

50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz

Sadece seçilen sıradaki frekanslardan daha düşük frekanslar, düşük ton hoparlöründen duyulur.

Bas artırma

Bas düzeyini arttırabilirsiniz.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. ◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz düzeyi seçin.

Aralık: 0 ila +6

Yüksek geçiş filtresinin kullanılması

Düşük ton hoparlör çıkışı frekans aralığındaki düşük sesleri ön ya da arka hoparlörlerden duymak istemezseniz, HPF (yüksek geçiş filtresi) işlevini açın. Sadece seçilen frekans aralığındaki frekanslardan daha yüksek frekanslar ön veya arka hoparlörlerden duyulur.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Kesme frekansını seçmek için, frekansın yanındaki ◀ ya da ▶ tuşuna dokunun.

Off (kapalı) – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz

Sadece seçilen frekans aralığındaki frekanslardan daha yüksek frekanslar ön veya arka hoparlörlerden duyulur.

Kaynak düzeylerinin ayarlanması

SLA (kaynak düzey ayarı) ile kaynaklar arasındaki kayda değer farkları önlemek için her kaynağın ses düzeyi ayarlanabilir.

- Ayarlar değişmeden kalan FM sesine göre yapılır.

1. Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. FM ses düzeyini ayarlamak istediğiniz kaynağın ses düzeyiyle karşılaştırın.

3. Ses işlev menüsündeki Source Level Adjuster seçeneğine dokununuz.

4. Kaynak sesini ayarlamak için, ▲ ya da ▼ tuşlarına dokununuz.

Aralık: +4 ila -4

Notlar

- FM'i kaynak olarak seçerseniz, **Source Level Adjuster** özelliğine geçemezsiniz.
- MW/LW ses düzeyi de bu işlev ile ayarlanabilir.
- Video CD, CD, sıkıştırılmış ses, DivX, MPEG-1, MPEG-2 ve MPEG-4 otomatik olarak aynı kaynak düzeyi ayarına ayarlanır.
- iPod ve USB depolama aygıtı otomatik olarak aynı kaynak sesi ayar düzeyine ayarlanırlar.

DVD çaların kurulması

Altyazı dilinin ayarlanması

İsteddiğiniz bir altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Varsa altyazılar, seçilen dilde görüntülenir.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Video Setup menüsündeki Subtitle Language seçeneğine dokununuz.

Bir altyazı dili menüsü görüntülenir.

3. İsteddiğiniz dile dokununuz.

Altyazı dili ayarlanır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. "Diğer seçenek: Others", sayfa 34.

Notlar

- Seçili dil yoksa, diskte belirtilen dil görüntülenir.
- Altyazı dilini yürütme işlemi sırasında simgeye dokunarak da değiştirebilirsiniz. (Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.)
- Burada yapılan ayarlar, yürütme işlemi sırasında **Subtitle** kullanılarak altyazı dili değiştirilse bile etkilenebilir.

Diğer seçenek: Others

Others seçildiğinde bir dil kodu giriş ekranı gösterilir. Bkz. "DVD için dil kodu çizelgesi", sayfa 60.

• Dil kodunu girmek için, 0 ila 9 tuşuna dokununuz.

- Girilen numaraları iptal etmek için, C tuşuna dokununuz.
- Dil kodunu kaydetmek için, aşağıdaki dokunmalı ekran tuşuna dokununuz.



Kodun kaydedilmesi.

Konuşma dilinin ayarlanması

Tercih ettiğiniz bir konuşma dilini ayarlayabilirsiniz.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Video Setup menüsündeki Audio Language seçeneğine dokununuz.

Bir konuşma dili menüsü görüntülenir.

3. İsteddiğiniz dile dokununuz.

Konuşma dili ayarlanmıştır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. "Diğer seçenek: Others", sayfa 34.

Notlar

- Seçili dil yoksa, diskte belirtilen dil kullanılır.
- Yürütme sırasında **Audio** seçeneğine dokunarak da konuşma dilini değiştirebilirsiniz. (Bkz. "Hareketli görüntülerin yürütülmesi", sayfa 11.)
- Burada yapılan ayarlar, yürütme işlemi sırasında **Audio** kullanılarak konuşma dili değiştirilse bile etkilenebilir.

Menü işlemleri

Menü dilinin ayarlanması

Bir disk üzerine kayıtlı menülerin görüntülediği dili tercih ettiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Video Setup menüsündeki Menu Language seçeneğine dokununuz.

Bir dil menüsü görüntülenir.

3. İsteddiğiniz dile dokununuz.

Menü dili ayarlanmıştır.

• **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. "Diğer seçenek: Others", sayfa 34.

Not

- Seçili dil yoksa, diskte belirtilen dil görüntülenir.

Çok açılı DVD ekranının ayarlanması

Açının değiştirilebileceği sahnelerde, aç simgesi gözükecek şekilde ayarlanabilir.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Aç simgesi ekranını açıp kapatmak için Multi Angle menüsündeki Multi Angle seçeneğine dokununuz.

En-boy oranının ayarlanması

İki tür ekran vardır: en boy oranı (TV en/boy oranı) 16:9 olan geniş ekran ve TV en/boy oranı 4:3 olan normal ekran. **V OUT** çıkışına bağlı ekran için doğru TV en/boy oranını seçtiğinizden emin olun.

- Normal ekran kullanırken, seçiminiz **Letter Box** veya **Pan Scan** olmalıdır. **16:9** seçeneği, doğal olmayan bir görüntüye sebep olabilir.
- TV en/boy oranını seçerseniz, birimin ekranı aynı ayara geçer.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.


Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. TV en/boy oranını seçmek için, Video Setup menüsündeki TV Aspect seçeneğine dokununuz.

İsteddiğiniz en/boy oranı gözükkünceye dek **TV Aspect** tuşuna üst üste dokununuz.

- **16:9** – Geniş ekran görüntüsü (16:9), olduğu gibi görüntülenir (ilk ayar)
- **Letter Box** – Resim, ekranın üst ve alt tarafında siyah bantların olduğu bir mektup kutusu şeklindedir
- **Pan Scan** – Resim, ekranın sağ ve sol taraflarında kısa kesilmiştir

Notlar

- **Pan Scan** seçeneğini belirtmeyen diskleri yürütürken, **Pan Scan** ayarını seçerseniz bile disk **Letter Box** gösteriminde yürütülür. Disk paketinde  işaretinin olup olmadığına bakın.
- Bazı diskler için TV en/boy oranı değiştirilemez. Ayrıntılar için, diskin talimatlarını okuyunuz.

Slayt gösterisi aralığının ayarlanması

Bu birimde JPEG dosyaları slayt gösterisi şeklinde görüntülenebilir. Bu ayarda, her görüntü arasındaki aralık ayarlanabilir.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Slayt gösterisi aralığını seçmek için, Video Setup menüsündeki Time Per Photo Slide seçeneğine dokununuz.

İstenen ayar gözükkünceye kadar **Time Per Photo Slide** düğmesine üst üste dokununuz.

- **5sec** – JPEG görüntüleri 5'er saniyelik aralıklarla değişir
- **10sec** – JPEG görüntüleri 10'ar saniyelik aralıklarla değişir
- **15sec** – JPEG görüntüleri 15'er saniyelik aralıklarla değişir
- **Manual** – JPEG görüntüleri manuel olarak değiştirilebilir

Ebeveyn kilidinin ayarlanması

Bazı DVD video diskleri çocuklarınızın şiddet ve yetişkinlere yönelik sahneleri izlemelerini kısıtlayan ebeveyn kilidi özelliği vardır. Ebeveyn kilidini istediğiniz düzeye ayarlayabilirsiniz.

- Ebeveyn kilidi düzeyini ayarlayıp ebeveyn kilidi olan bir disk yürüttüğünüzde, kod numarası giriş göstergeleri görüntülenebilir. Bu durumda, doğru kod girildikten sonra yürütme işlemi başlayacaktır.

Kod numarasının ve seviyesinin ayarlanması

Disklerin ebeveyn kilidi ile yürütülmesi için, bir kod numarasının kaydedilmesi gerekir.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Video Setup menüsündeki Parental seçeneğine dokununuz.

3. Dört rakamlı kod numarasını girmek için, 0 ile 9 tuşlarına dokununuz.

- Girilen numaraları iptal etmek için, **C** tuşuna dokununuz.
- Dil kodunu kaydetmek için, aşağıdaki dokunmalı ekran tuşuna dokununuz.



Kodun kaydedilmesi.

- Kod numarası ayarlanmıştır ve artık düzey ayarlanabilir.

4. İsteddiğiniz düzeyi seçmek için 1 ile 8 tuşuna dokununuz.

5. Enter tuşuna dokununuz.

Ebeveyn kilidi düzeyi ayarlanmıştır.

- **8** – Diskin tamamı yürütülebilir (başlangıç ayarı).
- **7 ile 2** – Çocuklara yönelik diskler ve yetişkinlere yönelik sahneleri olmayan diskler yürütülebilir

- 1 – Sadece çocuklara yönelik diskler yürütülebilir.

Notlar

- Unutmamanız için, kod numaranızı bir yere yazmanızı öneriyoruz.
- Ebeveyn kilidi düzeyi diskin üzerine saklanır. Diskin paketinde yazılı düzey göstergesine, birlikte gelen kağıtlara ya da diskin üzerine bakın. Diskte saklı bir ebeveyn kilidi yoksa, bu birimin ebeveyn kilidini kullanamazsınız.
- Bazı disklerde, ebeveyn kilidi sadece bazı düzeylere sahip olan sahnelerde etkinleşebilir. Bu sahnelerin yürütülmesi atlanır. Ayrıntılı bilgi için, diskle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Düzeğin değiştirilmesi

Ayarlı ebeveyn kilidi düzeyini değiştirebilirsiniz.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Video Setup menüsündeki Parental seçeneğine dokunun.


3. Kayıtlı kod numarasını girmek için, 0 ile 9 tuşuna dokunun.

- Dil kodunu kaydetmek için, aşağıdaki dokunmalı ekran tuşuna dokunun.



Kodun kaydedilmesi.

Böylece kod numarası ayarlanmıştır ve artık düzey değiştirilebilir.

- Yanlış bir kod numarası girerseniz,  simgesi görüntülenir. **C** tuşuna dokunun ve doğru kod numarasını girin.

4. İstedığınız düzeyi seçmek için 1 ile 8 tuşuna dokunun.

5. Enter tuşuna dokunun.

Yeni ebeveyn kilidi düzeyi ayarlanmıştır.

- Kod numaranızı unutursanız **C** tuşuna 10 kez dokunun.

DivX altyazı dosyasının ayarlanması

DivX harici altyazılarını görüntülemeyi ya da görüntülememeyi seçebilirsiniz.

- Hiçbir DivX harici altyazı dosyası mevcut olmasa bile, **Custom** işlevi seçildiği zaman DivX altyazıları görüntülenir.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. İsteddiğiniz altyazı ayarını seçmek için, Video Setup menüsündeki DivX® Subtitle seçeneğine dokunun.

- **Original** – DivX altyazılarını görüntüler
- **Custom** – DivX harici altyazılarını görüntüler

Notlar

- Bir satırda 42 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 42 karakterden fazlası ayarlanırsa, satır sonuna sığmayan öğeler ve karakterler bir sonraki satırda görüntülenir.
- Bir ekranda 126 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 126 karakterden fazlası ayarlanırsa, fazla karakterler görüntülenmez.

DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi

Bu birimde DivX VOD (ısmarlama video) içeriğini yürütmek için, önce birimi bir DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt için, bir DivX VOD kayıt kodu oluşturun ve bunu sağlayıcıya sunun.

- Biriminizi DivX VOD sağlayıcısına kaydettirirken ihtiyacınız olacağı için, kodu not edin.

1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Video Setup menüsündeki DivX® VOD seçeneğine dokunun.

Registration Code ve **Deregistration Code** görünür.

3. Registration Code seçeneğine dokunun.

Kayıt kodunuz görüntülenir.

Kayıt iptal kodunun görüntülenmesi

Aygıtınız zaten kayıtlı ise, kayıt iptal kodunu girerek aygıtın kaydını iptal edin.

- 1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.
- 2. Video Setup menüsündeki DivX® VOD seçeneğine dokunun.**
- 3. Deregistration Code seçeneğine dokunun.**
 - Kayıt iptalini iptal etmek için, **Cancel** düğmesine dokunun.
- 4. OK seçeneğine dokunun.**
Kayıt iptali işlemi tamamlanır.

DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi

DVD menülü bir DVD diskini yerleştirildiğinde, bu birim, menüyü otomatik olarak iptal eder ve yürütme işlemine ilk bölümün ilk başlığından başlar.

• Bazı DVD'ler doğru çalışmayabilir. Bu işlev, tam olarak çalıştırılmıyorsa, işlevi kapatın ve yürütme işlemini başlatın.

- 1. Video Setup menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.
- 2. Otomatik yürütme işlevini açmak için DVD Auto Play seçeneğine dokunun.**
 - Otomatik yürütme işlevini kapatmak için **DVD Auto Play** seçeneğine tekrar dokunun.

Sistem ayarları

Yardımcı malzeme ayarının açılıp kapatılması

Bu birime takılı yardımcı bir aygıt kullanırken, bu ayarı etkinleştirin.

- 1. Sistem menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.
- 2. AUX Input işlevini açıp kapatmak için, sistem menüsündeki AUX Input seçeneğine dokunun.**

AV girişinin ayarlanması

Bu birime bağlı bir harici video bileşeni kullanırken bu ayarı etkinleştirin.

- 1. Sistem menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.
- 2. AV Input işlevini açıp kapatmak için, sistem menüsündeki AV Input seçeneğine dokunun.**

Arka çıkış ve düşük ton hoparlör kontrolörünün ayarlanması

Bu birimin arka çıkışı (arka hoparlör kablolarının çıkışı ve RCA arka çıkışı) tam donanımlı hoparlör (**Full**) veya düşük ton hoparlörü (**Subwoofer**) bağlantısı için kullanılabilir. Arka çıkış ayarını **Subwoofer** olarak değiştirirseniz, bir arka hoparlör kablosunu bir düşük ton hoparlörüne, bir yardımcı yükselteç kullanmadan doğrudan bağlayabilirsiniz.

Başlangıçta bu birim, arka tam donanımlı hoparlör (**Full**) bağlantısı için ayarlanmıştır.

- 1. Birimi kapatın.**
Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.
 - 2. HOME ekranına geçmek için HOME düğmesine basın.**
 - 3. System tuşuna dokunun.**
Sistem menüsü görüntülenir.
 - 4. Düşük ton hoparlörü çıkışına veya tam donanımlı hoparlöre geçmek için sistem menüsündeki Rear Speaker seçeneğine dokunun.**
 - Arka çıkışa düşük ton hoparlörü takılı değilse, **Full** (tam donanımlı hoparlör) seçeneğini seçin.
 - Arka çıkışa bir düşük ton hoparlörü bağlı ise, **Subwoofer** (düşük ton hoparlörü) seçeneğini seçin.
- Notlar**
- Bu ayarı değiştirseniz bile, düşük ton hoparlör çıkışını açmadığınız takdirde hoparlörlerden ses duyulmayacaktır (bkz. "Düşük ton hoparlör çıkışının kullanılması", sayfa 33).
 - Arka hoparlör kablo çıkışları ve RCA arka çıkışının her ikisi birden bu ayarda aynı anda değiştirilebilir.

FM istasyonlarını ayarlama adımının ayarlanması

Otomatik istasyon aramayla yapılan FM istasyonlarını ayarlama adımı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama adımı, otomatik olarak 100 kHz olarak değişir. AF işlevi açıkken istasyon ayarlama adımını 50 kHz'e ayarlamak, daha iyi sonuç verebilir.

- Elle ayarlama esnasında istasyon ayarlama adımı 50 kHz'e ayarlı kalır.

1. Birimi kapatın.

Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.

2. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

3. FM ayarlama adımını seçmek için, sistem menüsündeki FM Step seçeneğine dokununuz.

FM Step seçeneğine dokunarak FM istasyonu ayarlama adımını 50 kHz ile 100 kHz arasında değiştirebilirsiniz. Seçilen FM istasyonu ayarlama adımı görünür.

Sesi kesme/kısma işlevinin açılıp kapatılması

Donanımdan sesi kesme işlevi ile ilgili bir sinyal alındığında, sistemden gelen ses otomatik olarak kesilir ya da kısılır.

- Ses kesme ya da kısma işlevi iptal edildiğinde, sistemden gelen ses normale döner.

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. İstenen ayar gözükünceye kadar Mute/ATT tuşuna dokununuz.

İstedığınız ayar ekranda görünene dek **Mute/ATT** tuşuna dokununuz.

- **Mute** – Sesi kesme
- **ATT –20dB** – Sesi kısma (**ATT –20dB**, **ATT –10dB**'den daha etkilidir)
- **ATT –10dB** – Sesi kısma
- **Off** – Ses kesme/kısma işlevini kapatır

Notlar

- **Mute** görüntülendiğinde ses kapatılır ve hiçbir ses ayarı yapılamaz.
- **ATT** görüntülendiğinde ses kısılır ve sadece ses düzeyi ayarlanabilir. (Başka hiçbir ses ayarı yapılamaz.)
- Telefon bağlantısı sona erdiğinde işlemler normale döner.

Sistem dilinin seçilmesi

Sistem dili, dokuz dil arasından seçilebilir.

Başlık adı, sanatçı adı ya da yorum gibi bir bilgi metni bir Avrupa dilinde katıştırılmış ise, bu birimde de görüntülenebilir.

- Aşağıdakiler için dil değiştirilebilir:
 - Sistem menüsü
 - Ekran göstergesi (sadece İngilizce ve Rusça)
 - DivX için çok dilli ayar (sadece İngilizce ve Rusça)
 - Dikkat ibarelerinin dili
- Sürüş sırasında bu birimdeki bazı işlemlerin kullanılması yasaktır veya çalıştırıldıklarında dikkatli olunması gerekir. Bu gibi durumlarda, ekranda bir dikkat ibaresi görünür. Bu ayar yardımıyla, dikkat iletilerinin dilini değiştirebilirsiniz.
- Fiili dil ve seçilen dil birbirleriyle uyumlu değilse, bilgi metni doğru görüntülenmeyebilir.
- Bazı karakterler doğru görüntülenmeyebilir.

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. İstedığınız dili seçmek için, sistem menüsündeki System Language seçeneğine dokununuz.**3. İstedığınız dile dokununuz.**

English (İngilizce) – **Français** (Fransızca) – **Deutsch** (Almanca) – **Español** (İspanyolca) – **Русский** (Rusça) – **Português** (Portekizce) – **العربية** (Arapça) – **فارسی** (Farsça) – **עברית** (İbranice)

Sürekli kaydırma işlevinin ayarlanması

Sürekli kaydırma işlevi **On** olarak ayarlandığında, kayıtlı bilgi metni devamlı olarak ekranda kaydırılır. Bilgilerin sadece bir kez kaydırılmasını isterseniz **Off** olarak ayarlayınız.

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Sürekli kaydırma işlevini açıp kapatmak için, sistem menüsündeki Ever Scroll seçeneğine dokununuz.

Menü işlemleri

Bluetooth ses kaynağının ayarlanması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bir Bluetooth müzik çaları kullanmak için, **Audio** kaynağını etkinleştirmeniz gerekir.

- 1. Sistem menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.
- 2. Bluetooth ses kaynağını açıp kapatmak için, sistem menüsündeki Bluetooth Audio seçeneğine dokunun.**

Bluetooth belleğinin temizlenmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Önemli

Bluetooth belleği temizlenirken birimi asla kapatmayın.

- 1. Birimi kapatın.**
Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.
- 2. HOME ekranına geçmek için HOME düğmesine basın.**
- 3. System tuşuna dokunun.**
Sistem menüsü görüntülenir.
- 4. Sistem menüsündeki Bluetooth Memory Clear seçeneğine dokunun.**
- 5. Clear seçeneğine dokunun.**
İstedığınız öğeyi seçtikten sonra, teyit ekranı görüntülenir. Belleği silmek için, **OK** tuşuna dokunun.
 - Belleği temizlemek istemiyorsanız, **Cancel** tuşuna dokunun.

Bluetooth bağlantı yazılımının güncellenmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu işlev, bu birimi en son yazılımla güncellemek için kullanılır. Yazılım ve güncelleme hakkında bilgi için, web sitemize bakın.

Önemli

Yazılım güncellenirken birimi asla kapatmayın ve telefonu asla çıkarmayın.

- 1. Birimi kapatın.**
Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.
- 2. HOME ekranına geçmek için HOME düğmesine basın.**

3. System tuşuna dokunun.

Sistem menüsü görüntülenir.

4. Bluetooth Software Update seçeneğine dokunun.

5. Veri aktarım modunu görüntülemek için, Start düğmesine dokunun.

- Ekrandaki talimatları takip ederek yazılımın güncellenmesini tamamlayın.

Bluetooth sistem sürümünün görüntülenmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu birimin düzgün çalışmasında bir sorun çıkarsa, onarım için bayinize danışabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, sizden sistem sürümünü belirtmeniz istenebilir. Bu birim üzerindeki sürümü kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin.

1. Birimi kapatın.

Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.

2. HOME ekranına geçmek için HOME düğmesine basın.

3. System tuşuna dokunun.

Sistem menüsü görüntülenir.

4. Bu birimin Bluetooth modülünün sürümünü görüntülemek için, Bluetooth Version Information seçeneğine dokunun.

Bluetooth güvenli modunun ayarlanması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu ayar, aracınızı sürerken Bluetooth aygıt için yapacağınız işlemleri kısıtlar.

Bu mod açılırsa, aşağıdaki işlemler yapılamaz.

- Telefon numarası girme modunda arama yapmak
- Bluetooth bağlantı menüsündeki tüm işlemler

⚠ DİKKAT

Güvenliğiniz için, sürüş anında güvenli mod her zaman "**On**" olmalıdır.

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Bluetooth güvenli modu açıp kapatmak için, sistem menüsündeki Bluetooth Safe Mode seçeneğine dokunun.

Arka görüntü kamerasının ayarlanması (yedek kamera)**⚠ DİKKAT**

Pioneer, ayna tersi şekilde görüntü çıkışı sunan bir kamera kullanılmasını tavsiye eder. Aksi takdirde, ekran görüntüsü ters görünebilir.

Bu birim, aracınıza bir arka görüntü kamerasıyla takılıyken ve vites kolu **GERİ (R)** konuma alındığında arka görüntü kamerası videosuna (R.C IN) otomatik olarak geçiş sağlayan bir işlemlerle sahiptir. (Ayrıntılı bilgi için, bayiinizle görüşün.)

- Arka görüntü kamerasının ayarını yaptıktan sonra, vites kolunu **GERİ (R)** konuma getirerek arka kamera videosunun ekranda görüldüğünü teyit edin.
- Aracı ileri yönde sürerken ekran yanlışlıkla arka görüntü kamerası videosuna geçerse bu ayarı değiştirin.
- Arka görüntü kamera videosunu izlemeyi durdurmak ve kaynak ekrana geri dönmek için, **MUTE** düğmesini basılı tutun.
- Sürüş sırasında arka görüntü kamerası görünümünü ekrana getirmek için **RearView** kaynak simgesine dokununuz. Arka görüntü kamerasını devre dışı bırakmak için, tekrar kaynak simgesine dokununuz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Dokunmalı ekran tuşlarını kullanarak kaynek seçme", sayfa 7.

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Uygun ayarı seçmek için, sistem menüsündeki Camera Polarity seçeneğine dokununuz.

- **Battery** – Vites **GERİ (R)** konumundayken, bağlı kablunun kutbu pozitif olduğunda
- **Ground** – Vites **GERİ (R)** konumundayken, bağlı kablunun kutbu negatif olduğunda
- **Off** – Arka görüntü kamerası bu birime bağlı değilken

Not

- Sistem menüsündeki **Camera Polarity** ayarına bakılmaksızın, dokunmalı ekran tuşuna basarak da arka görüntüye geçiş yapabilirsiniz.
Bkz. "Temel çalışma işlemleri", sayfa 6.

Görüntü formatının seçilmesi

V OUT formatını, NTSC ve PAL arasında değiştirebilirsiniz.

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Video çıkışı formatını seçmek için, sistem menüsündeki Video Output Format seçeneğine dokununuz.

NTSC – PAL

Not

- Video çıkışı formatını, sadece bu birimden kaynak için değiştirebilirsiniz.

Video sinyalinin ayarlanması

Bu birimi bir AV donanımına bağladığınızda, uygun video sinyali ayarını seçin.

- Bu işlev başlangıçta **Auto** olarak ayarlı olduğundan birim, video sinyali ayarını otomatik olarak yapar.
- Bu işlevi sadece AV girişine video sinyali girişi için kullanabilirsiniz.

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. İşlev menüsündeki Video Signal Setting seçeneğine dokununuz.

Video Signal Setting öğeleri görüntülenir.

- **AV** – AV video sinyalini ayarlar
- **AUX** – AUX video sinyalini ayarlar
- **Camera** – Arka görüntü kamerası video sinyalini ayarlar

3. ◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz video sinyalini seçin.

Auto – PAL – NTSC – PAL-M – PAL-N – SECAM

Resim ayarının değiştirilmesi

Her kaynağın ve arka görüntü kamerasının **Brightness** (parlaklık), **Contrast** (kontrast), **Color** (renk), **Hue** (renk tonu), **Dimmer** (ışık kontrolü), **Temperature** (sıcaklık), **Black Level** (siyah düzeyi) ve **Dot Adjustment** (RGB nokta saati ayarı) ayarlarını yapabilirsiniz.

- Ses kaynağı için **Color, Hue, Contrast** ve **Black Level** ayarını yapamazsınız.

Menü işlemleri

1. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

2. Picture Adjustment ayarını yapıyorsanız, birimi seçin.

| | |
|-----------|--|
| NAVI | Navigasyon sistemi için Picture Adjustment ayarının yapılması. |
| Rear View | Arka görüntü kamerası için Picture Adjustment ayarının yapılması. |
| Source | Kaynak için Picture Adjustment ayarının yapılması. |

3. Dokunmalı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak ayarlanacak işlevi seçin.

Picture Adjustment öğeleri görüntülenir.

- **Brightness** – Siyah renk yoğunluğunu ayarlar
 - **Contrast** – Kontrastı ayarlar
 - **Color** – Renk doygunluğunu ayarlar
 - **Hue** – Renk tonunu ayarlar (kırmızı ya da yeşil vurgulanır)
 - **Dimmer** – Ekran parlaklığını ayarlar
 - **Temperature** – Renk sıcaklığını ayarlar, sonuçta daha iyi bir beyaz dengesi sağlar
 - **Black Level** – Parlak ile karanlık arasındaki farkı daha belirgin kılarak görüntülerin karanlık kısımlarını vurgular
 - **Dot Adjustment** – Bir Navigasyon sistemi bağlandığında nokta saatine göre faz kaymasını ayarlar
 - **Camera Polarity Off** durumuna getirildiğinde, arka görüntü kamerası için resim ayarını yapamazsınız. (Bkz. "Arka görüntü kamerasının ayarlanması (yedek kamera)", sayfa 40.)
 - **Hue** ayarını ancak renk sistemi NTSC'ye ayarlı iken yapabilirsiniz.
 - Bazı arka görüntü kameralarının resim ayarını yapamazsınız.
- ### 4. Seçilen öğeyi ayarlamak için, ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
- ◀ veya ▶ tuşlarına her dokunduğunuzda, seçili öğenin düzeyi artar ya da azalır.
- **Dimmer**, +1 ile +48 arasında ayarlanabilir.
 - **Temperature**, +3 ile -3 arasında ayarlanabilir.

5. Ayarlamak için Black Level ve Dot Adjustment seçeneğine dokununuz.

- **Black Level** açılıp kapatılabilir.
- **Dot Adjustment**, 1 veya 2 olarak ayarlanabilir.

Notlar

- Araba kullanırken bu işlevi çalıştırmazsınız.
- Aydınlatma düğmesi açıkken ve kapalıyken farklı **Brightness/Contrast/Dimmer** ayarları yapılabilir.

Otomatik EQ (otomatik ekolayzır)

Otomatik ekolayzır, aracınızın içinin akustik özelliklerini otomatik olarak ölçer ve ardından bu bilgileri esas alan bir otomatik ekolayzır eğrisi oluşturur.

- Bu işlevi gerçekleştirmek için, özel bir mikrofon (ör., CD-MC20) gerekir.

⚠ UYARI

Aracınızın içinin akustik özellikleri ölçülürken hoparlörlerden yüksek bir ses (parazit) çıkışı olabileceği için, otomatik TA veya otomatik EQ işlemini asla sürüş sırasında yapmayın.

⚠ DİKKAT

- Bu işlevler aşağıdakiler sırasında gerçekleştirilirse hoparlörler hasar görebileceğinden otomatik EQ'yu gerçekleştirmeden önce koşulları iyice kontrol edin:
 - Hoparlörler yanlış bağlandığında. (Örneğin, bir arka hoparlör, bir düşük ton hoparlör çıkışına bağlandığında.)
 - Bir hoparlör, hoparlörün maksimum giriş gücü kapasitesinden daha yüksek bir çıkış sağlayan bir güç yükselticene bağlandığında.
- Mikrofon uygun olmayan bir pozisyona konmuşsa, ölçüm tonu yükselebilir ve ölçüm işlemi uzun zaman alarak akünün bitmesine sebep olabilir. Mikrofonu belirtilen konuma yerleştirdiğinizden emin olun.

Otomatik EQ işlevini çalıştırmadan önce

- Otomatik EQ işlemini, mümkün olduğunca sessiz bir yerde, araba motorunun ve klimasının kapalı olduğu bir durumda yapın. Ayrıca, otomatik EQ işlemini yapmadan önce aracınızdaki araç telefonlarına ve taşınır telefonlara giden gücü kesin veya bu telefonları aracınızdaki çıkarın. Ölçüm tonunun dışındaki sesler (çevreden gelen sesler, motor sesi, telefon zili, v.s), aracın içinin akustik özelliklerinin ölçümlerinin doğru yapılmasını engelleyebilir.
- Otomatik EQ işlemini, isteğe bağlı mikrofonla yaptığınızdan emin olun. Farklı bir mikrofonun kullanılması ölçümleri engelleyebilir veya aracın içinin akustik özelliklerinin yanlış ölçülmesine sebep olabilir.

- Otomatik EQ işlemini gerçekleştirebilmek için, ön hoparlör bağı olmalıdır.
- Bu birim, giriş düzey kontrolü olan bir güç yükselticine bağlıysa, güç yükselticinin giriş düzeyini standart düzeyin altına düşürdüğünüzde otomatik EQ işlemini yapamayabilirsiniz.
- Bu birim LPF özelliği olan bir güç yükselticine bağlıysa, otomatik EQ işlemini gerçekleştirmeden önce bu LPF'yi kapatın. Ayrıca, etkin bir düşük ton hoparlörünün entegre LPF özelliği için kesme frekansını en yüksek frekansa ayarlayın.
- Mevcut koşullar için doğru sonuçları sağlamak üzere, mesafe bilgisayar tarafından optimum gecikme olarak hesaplanmıştır; bu nedenle, bu değeri kullanmaya devam edin.
 - Araç içine yansıtılan ses güçlüdür ve gecikmeler oluşur.
 - Etkin düşük ton hoparlörleri üzerindeki LPF veya harici yükselteçler, düşük sesleri geciktirir.
- Otomatik EQ işlemi, ses ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirir:
 - Sönümleyici/denge ayarı merkez konuma geri döner. (Bkz. "Sönümleyici/denge ayarının kullanılması", sayfa 32.)
 - Ekolayzır eğrisi **Flat** olarak değişir. (Bkz. "Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması", sayfa 32.)
 - Ön, orta ve arka hoparlörler otomatik olarak bir yüksek geçiş filtresi ayarına getirilir.
- Önceki otomatik EQ ayarlarının üstüne yazılır.

Otomatik EQ işleminin gerçekleştirilmesi

1. Aracı mümkün olduğu kadar sessiz bir yerde durdurun, tüm kapıları, pencereleri ve tavan penceresini kapatın ve motoru kapatın.


Motor çalışır durumda bırakılırsa, motor sesi otomatik EQ işleminin doğru yapılmasını engelleyebilir.

2. İsteğe bağlı mikrofonu şoför koltuğunun kafa yaslığının ortasına, ileriye bakan şekilde takın.

Otomatik EQ, mikrofonu taktığınız yere göre farklılıklar gösterebilir. İsterseniz, mikrofonu ön yolcu koltuğuna takarak otomatik EQ işlemini yapın.

3. Kontak anahtarını ON veya ACC konumuna getirin.

Aracın soğuk ya da sıcak hava kliması açıksa, kapatın. Aracın soğuk veya sıcak hava klimasının fanından gelen ses, otomatik EQ işleminin doğru yapılmasını engelleyebilir.

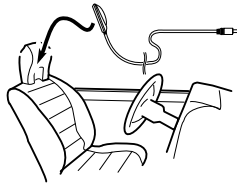


4. Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.


5. Otomatik EQ ölçüm moduna girmek için Auto EQ Measurement seçeneğine dokunun.

6. Mikrofonu, mikrofon takma jakına takın.

(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)

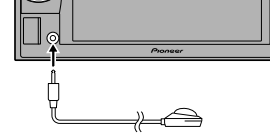

(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

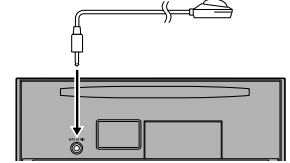

7. Otomatik EQ işlemini başlatmak için, Start seçeneğine dokunun.

8. 10 saniyelik geriye sayım başlayınca, 10 saniye içinde arabadan çıkıp kapısını kapatın.

Ölçü tonu (sesi) hoparlörlerden duyulur ve otomatik EQ ölçümü başlar.

Otomatik EQ tamamlandığında, **Complete** görüntülenir.

Aracın iç akustik özellikleri doğru olarak ölçülemiyorsa, bir hata iletili görüntülenir. (Bkz. "Otomatik EQ hata iletilerinin anlaşılması", sayfa 51.)

- Tüm hoparlörler bağlı iken otomatik EQ ölçümünün tamamlanması yaklaşık dokuz dakika sürer.
- Otomatik EQ işlemini durdurmak için, **Stop** tuşuna dokunun.

9. Mikrofonu torpido gözünde veya başka güvenli bir yerde dikkatle saklayın.

Mikrofon, uzun bir müddet doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa, yüksek sıcaklık mikrofonun şeklinin bozulmasına, renginin değişmesine ya da yanlış çalışmasına neden olabilir.

10. Paneli kapatmak için ▲ (çıkart) düğmesine basın.

(sadece AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

Sık kullanılanlar menüsü

1. Kaydedilecek menü sütunlarını görüntüleyin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

- **Video Setup** menüsü haricindeki menüleri özelleştirebilirsiniz.

2. Kaydedilecek menü sütununa dokunup basılı tutun.

- Kaydı iptal etmek için, menü sütununa tekrar dokunup basılı tutun.

3. Sık kullanılanlar menüsünü görüntüleyin ve kayıtlı bir menüyü seçin.

Bkz. "Menü işlemlerinin tanıtımı", sayfa 31.

Not

- En fazla 12 sütun kaydedebilirsiniz.


Bluetooth bağlantı menüsü işlemlerinin tanıtımı

Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.

Eğer Bluetooth kablosuz teknolojisi üzerinden bağlanılabilen bir cep telefonu kullanıyorsanız, bu birimi aramak ve birimle telefonunuz arasında bağlantı kurmak için telefonunuzu kullanmanızı tavsiye ederiz. Varsayılan PIN kodu **0000** olarak ayarlanmıştır. Bu birime ait ürün adı, telefonunuzda aygıt adı olarak görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi", sayfa 45. Bluetooth kablosuz bağlantısı kurmaya yönelik prosedürlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Bu birimden eşleştirme

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

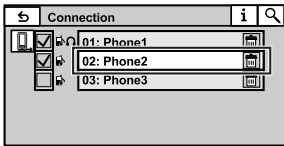

1. Bluetooth Connection Menu ögesini görüntüleyin.


Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. Bir aygıt seçmek için Connection seçeneğine dokunun.

3. Aramayı başlatın.



Aramayı başlatma.

Arama sırasında  görüntülenir ve kullanılabilir aygıtlar bulununca, aygıt adları veya Bluetooth aygıt adresleri (adlar bulunamıyorsa) görüntülenir.

- Aygıt adları ile Bluetooth aygıt adresleri arasında geçiş yapmak isterseniz, simgeye dokunun.



Aygıt adları ile Bluetooth aygıt adresleri arasında geçiş yapılması.

- Aramayı iptal etmek için, **Stop** düğmesine dokunun.
- Beş aygıt zaten eşleştirilmişse, **Memory Full** görüntülenir ve eşleştirme yapılamaz. Bu gibi durumlarda, önce eşleştirilmiş bir aygıtı silin. Bu sayfaya bakın.
- Aygıt bulunamazsa, **Not Found** görüntülenir. Bu durumda, Bluetooth aygıtın durumunu kontrol edin ve tekrar arayın.

4. Bir aygıt adına dokunarak, bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.

Bağlantı sırasında, **Pairing** görüntülenir. Bağlantı kurulursa, **Paired** görüntülenir.

- 6 basamaklı sayı, bu birimin ekranında görünür. Bağlantı kurulduktan sonra, bu sayı kaybolur.

- Bağlantı kurulamazsa, **Error** görüntülenir. Bu gibi durumlarda, baştan başlayarak tekrar deneyin.
- Varsayılan PIN kodu **0000** olarak ayarlanmıştır fakat değiştirilebilir. Bkz. "Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi", sayfa 45.
- Bağlantı kurulduktan sonra, aygıt adı görüntülenir.

Bağlantısını kesmek için aygıt adına dokunun.

- Eşleştirilmiş bir Bluetooth telefonu silmek isterseniz, **Delete OK?** sorusunu görüntüleyin. Aygıtı silmek için, **Yes** tuşuna dokunun.



Eşleştirilmiş bir aygıtın silinmesi.

Eşleştirilmiş Bluetooth telefon silinirken asla birimi kapatmayın.

Eşleştirme için Bluetooth aygıtının kullanılması

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bluetooth aygıtınız ile bu birim arasında bağlantıyı Bluetooth aygıtınızdan açamazsanız, bu işlevi kullanarak bağlantı kurabilirsiniz.

1. Bluetooth Connection Menu öğesini görüntüleyin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. Özel aygıtı seçmek için, Special Device seçeneğine dokununuz.

• Bağlantı kurması güç olan Bluetooth aygıtları, özel aygıtlar olarak adlandırılır. Eğer sizin Bluetooth aygıtınız bir özel aygıt olarak listeleniyorsa, uygun seçeneği seçin.

3. Özel aygıt listesine dokunarak bağlantıyı açın.

Bu birim artık Bluetooth aygıtla bağlantı için bekleme durumundadır.

• Üç aygıt zaten eşleştirilmişse, **Memory Full** görüntülenir ve eşleştirme yapılamaz. Bu gibi durumlarda, önce eşleştirilmiş bir aygıtı silin. Bkz. sayfa 43.

4. Bağlantı kurmak için Bluetooth aygıtınızı kullanın.

Bağlantı yöntemi, Bluetooth aygıtla bağlı olarak farklılık gösterir. Bağlantı kurmak için Bluetooth aygıtınızın kılavuzuna bakın.

Bağlantı sırasında, **Pair your phone** görüntülenir. Bağlantı kurulursa, **Paired** görüntülenir.

- Bağlantı kurulamazsa, **Error** görüntülenir. Bu gibi durumlarda, baştan başlayarak tekrar deneyin.
- Ayrıca bu birime bir PIN kodu girmeniz gerekebilir. Bağlantı kurmak için telefonunuz bir PIN kodu gerektirirse, kodu bulmak için telefonunuza veya beraberinde gelen belgelere bakın.
- Varsayılan PIN kodu **0000** olarak ayarlanmış fakat değiştirilebilir. Bkz. "Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi", sayfa 45.

Bluetooth aygıtı otomatik olarak bağlanma

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu işlev "açık" konuma getirilirse, Bluetooth aygıtınız ile bu birim arasındaki bağlantı, iki aygıt arasındaki mesafe birkaç metreden fazla olmadığı sürece otomatik olarak kurulacaktır.

Başlangıçta bu mod açık olarak ayarlıdır.

1. Bluetooth Connection Menu öğesini görüntüleyin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. Otomatik bağlantı işlevini açmak için Auto Connect seçeneğine dokununuz.

Bluetooth aygıtınız bir Bluetooth kablosuz bağlantısı için hazırda, bu birimle bağlantısı otomatik olarak kurulur.

- Otomatik bağlantı işlevini kapatmak için **Auto Connect** seçeneğine tekrar dokununuz. Bağlantı başarısız olursa, "**Auto connection failed. Retry?**" iletisi görüntülenir. Yeniden bağlanmak için **Yes** seçeneğine dokununuz.

3. Aracınızın ACC anahtarını tekrar devreye aldığımızda otomatik olarak bağlantı kurulur.

Görünür birimin değiştirilmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu işlevle, bu birimin diğer aygıt için görünür yapılıp yapılmaması ayarlanır. Başlangıçta bu mod açık olarak ayarlıdır.

1. Bluetooth Connection Menu öğesini görüntüleyin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. Görünürlüğü kapatmak için, Visibility seçeneğine dokununuz.

- Görünürlüğü açmak için, tekrar **Visibility** seçeneğine dokununuz.

Bluetooth Aygıt adresinin görüntülenmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bu birim, Bluetooth aygıt adresini görüntüler.

1. Bluetooth Connection Menu öğesini görüntüleyin.

Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.

2. Aygıt bilgilerini görüntülemek için Device Information seçeneğine dokununuz.

Bluetooth aygıt adresi görüntülenir.

Menü işlemleri

Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT işlevi)

Bluetooth aygıtınızı bu birime Bluetooth kablosuz teknolojisi üzerinden bağlamak için, bağlantıyı doğrulamak amacıyla Bluetooth aygıtınıza bir PIN kodu girmeniz gerekir. Varsayılan kod **0000** olarak ayarlanmıştır; ancak, bu işlevi kullanarak bu kodu değiştirebilirsiniz.

- Bluetooth Connection Menu ögesini görüntüleyin.**
Bkz. "Bluetooth telefon işlemlerinin tanıtımı", sayfa 18.
- PIN Code Input özelliğini seçmek için PIN Code Input seçeneğine dokununuz.**
- PIN kodunu girmek için 1 ile 0 tuşuna dokununuz.**
- PIN kodunu (maksimum 8 basamak) girdikten sonra, bu birime kaydedin.**



PIN kodunun bu birime kaydedilmesi.

Tema aracı menü işlemlerinin tanıtımı

Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.

Işık renginin seçilmesi

Bu birim, çok-renkli ışıklandırmaya sahiptir.

Önceden ayarlanan ışık renklerinden doğrudan seçim

Renk listesinden ışık rengini seçebilirsiniz.

- Theme menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.
- Önce Illumination seçeneğine, ardından listedeki bir renge dokununuz.**

Işık renginin özelleştirilmesi

- Theme menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.
- Önce Illumination, daha sonra da Custom seçeneğine dokununuz.**
- Özelleştirme menüsünü görüntüleyin.**



Özelleştirme menüsünün görüntülenmesi.

- Rengi özelleştirmek için renk çubuğuna dokununuz.**
- Rengin hassas ayarını yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.**
- Özelleştirilen rengi belleğe kaydetmek için simgeye dokununuz ve basılı tutunuz.**



Özelleştirilen rengin belleğe kaydedilmesi.

Özelleştirilen renk, belleğe kaydedilmiştir.

Aynı simgeye bir dahaki dokunuşunuzda, ayarlanan renk bellekten geri çağrılacaktır.

OSD (ekran göstergesi) renginin seçilmesi

OSD rengi değiştirilebilir.

- Theme menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.
- Screen seçeneğine dokununuz.**
- Listedeki renklerden birine dokununuz.**

Artalan görüntüsünün seçilmesi

Bir kaynağı dinlerken görüntülenen artalanı değiştirebilirsiniz.

- Theme menüsünü görüntüleyin.**
Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.
- Background seçeneğine dokununuz.**
- İstediğiniz ayara dokununuz.**
 - Bu birimde kayıtlı JPEG görüntüsü yoksa, fotoğraf seçemezsiniz. Bu birime bir JPEG görüntüsü kaydetmek için, bkz. "JPEG dosyası formatında görüntü yakalama", sayfa 27.

Dokunmalı ekran yanıt konumlarının ayarlanması (Touch Panel Calibration)

Ekran üzerindeki dokunmalı ekran tuşlarına dokunmanız üzerine yanıt veren fiili pozisyonlardan sapma göstermesi halinde, dokunmalı ekranın yanıtılma pozisyonlarını ayarlayın. İki tane ayarlama yöntemi mevcuttur: Bunlar, ekranın dört köşesine dokunabildiğiniz 4-nokta ayarı ve tüm ekran üzerinde ince ayarlar yapabildiğiniz 16-nokta ayarıdır.

- Ayarlama için ekrana hafifçe dokunun. Dokunmalı ekrana kuvvetle bastırmak, dokunmatik ekrana zarar verebilir. Tükenmez kalem ya da dolma kalem gibi keskin ve sivri uçlu bir alet kullanmayın. Bunu yaparsanız, ekran zarar görebilir.
- Dokunmalı ekran ayarı doğru yapılamıyorsa, yerel Pioneer bayiinizle görüşün.

1. Birimi kapatın.

Bkz. "Temel çalıştırma işlemleri", sayfa 6.

2. Touch Panel Calibration işlemini başlatmak için HOME düğmesini basılı tutun.

4-nokta dokunmalı ekran ayarı göstergesi görüntülenir.

3. Ekranın dört köşesindeki okların her birine dokunun.

- Ayarlamayı iptal etmek için, HOME düğmesini basılı tutun.

4. 4-nokta ayarını tamamlamak için, HOME düğmesine basın.

Ayarlı konum verileri belleğe alınır.

- Verileri belleğe alırken motoru kapatmayın.

5. 16-nokta ayarına geçmek için, HOME düğmesine basın.

16-nokta dokunmalı ekran ayarı göstergesi görüntülenir.

- Ayarlamayı iptal etmek için, HOME düğmesini basılı tutun.

6. Ekranda görüntülenen + işaretinin ortasına hafifçe dokunun.

Tüm işaretlere dokunduktan sonra, ayarlanan konum verileri belleğe alınır.

- Verileri belleğe alırken motoru kapatmayın.

7. Ayarlamayı tamamlamak için, HOME düğmesini basılı tutun.

AUX kaynağının kullanılması

Bu birime, VCR ya da taşınabilir aygıt gibi ayrı satılan bir yardımcı aygıt bağlanabilir. Yardımcı aygıt bağlandığında otomatik olarak AUX kaynağı şeklinde algılanır ve AUX olarak atanır.

AUX bağlantı yöntemleri hakkında

Bu birime yardımcı aygıtlar bağlayabilirsiniz.

Mini pim fiş kablosu (AUX)

Bir yardımcı aygıtı mini fiş kablosu kullanarak bağlarken

iPod'lar ve taşınabilir müzik çalarlar/video oynatıcıları mini fiş kablosu aracılığıyla bu birime bağlanabilir.

- Video özellikli bir iPod, 3,5 mm'lik bir fiş (4 kutuplu) kablosu (CD-V150M gibi) aracılığıyla bu birime bağlanırsa, bağlı iPod'un video içeriğinin de tadını çıkarabilirsiniz.
- 3,5 mm'lik bir fiş (4 kutuplu) kullanılarak bir RCA kablosu (ayrı satılır) ile, taşınabilir bir müzik çalar/video oynatıcısı bağlanabilir. Bununla birlikte, kabloya bağlı olarak, sesin ve video görüntüsünün doğru şekilde yeniden üretilmesi için, kırmızı (sağ taraf ses) kablosu ve sarı (video) kablosu arasında ters bağlantı gerekebilir.

• Stereo mini fişi, aygıttaki AUX girişine yakın takın.

Ayrıntılı bilgi için, kullanım kılavuzuna bakın.

Bkz. Ne nedir, sayfa 5.

Sorunların giderilmesi**Genel sorunlar**

| Belirti | Sebebi | İşlem (Referans sayfası) |
|---|--|--|
| Güç devreye girmiyor. Birim çalışmıyor. | Kablolar ve bağlayıcılar yanlış takılmış. Sigorta atmış. | Tüm bağlantıların doğru olduğunu bir kez daha denetleyin. Nedeni giderip sigortayı yenisiyle değiştirin. Aynı rejime sahip bir sigorta taktığınızdan emin olun. |
| Kumanda kolu ile çalıştırmak olanaksız. Birim, uygun uzaktan kumanda düğmelerine basılsa bile doğru çalışmıyor. | Pil bitmek üzere. Bazı disklerle birtakım işlemler yapılamaz. | Yeni bir pil takın. Başka bir diskle çalıştırmayı deneyin. |
| Yürütme işlemi yapılamıyor. | Disk kirlidir. Takılan diskin türü, bu birimde yürütülemez. Takılı disk, bu görüntü sistemi ile uyumlu değildir. | Diski temizle. Disk türünü kontrol edin. Diski, görüntü sisteminizle uyumlu bir diskle değiştirin. |
| Ses yok. Ses düzeyi yükselmiyor. | Kablolar, doğru bağlanmamış. Bu birim, hareketsiz görüntü, yavaşlatarak ya da kare kare yürütme işlemi uyguluyor. | Kabloları doğru bağlayın. Hareketsiz görüntü, kare kare yürütme ya da yavaş yürütme sırasında ses duyulmuyor. |
| Ekranda görüntü yok. | El freni kablosu bağlı değil. El freni çekilmemiş. | El freni kablosunu bağlayın ve el frenini çekin. El freni kablosunu bağlayın ve el frenini çekin. |
| ⊙ simgesi görünüyor ve işlem yapılamıyor. | Diskle ilgili işlem yapılamıyor. İşlem diskin yapılandırması ile uyumlu değildir. | Bu işlemi yapmak olanaklı değil. Bu işlemi yapmak olanaklı değil. |

| Belirti | Sebebi | İşlem (Referans sayfası) |
|---|--|---|
| Ekrandaki görüntü duruyor (duraklıyor) ve birim çalıştırılmıyor. | Yürütme sırasında verilerin okunması sürdürülemiyor. | Yürütme işlemini bir kez durdurun ve yürütme işlemini tekrar başlatın. |
| Ses yok. Ses düzeyi düşük. | Ses düzeyi düşük. Ses kısıcı açık. | Ses düzeyini ayarlayın. Ses kısıcıyı kapatın. |
| Ses ve görüntü atlanıyor. | Birim yerine sağlamca takılmamış. Dosya boyutu ve iletim hızı, tavsiye edilen değerlerin üzerindedir. | Birimi sıkıca sabitleyin. Tavsiye edilen boyut ve iletim hızı dahilinde bir DivX dosyası oluşturun. |
| En/boy ayarı doğru değil ve görüntü uzamış. | Ekranın en/boy ayarı doğru değildir. | Ekranız için uygun olan ayarı seçin. (Sayfa 35) |
| Kontakt anahtar ON (açikken) (ya da ACC konumundayken), motor sesi duyuluyor. | Birim, diskin yerleştirilip yerleştirilmediğini onaylıyor. | Bu normal bir işlemdir. |
| Hiçbir şey görüntülenmiyor. Dokunmalı ekran tuşları kullanılmıyor. | Arka görüntü kamerası bağlı değil. Camera Polarity yanlış ayarlar. | Bir arka görüntü kamerası bağlayın. Kaynak ekranına geri dönmek için, HOME düğmesini basılı tutun ve ardından Camera Polarity için doğru ayarı seçin. (Sayfa 40) |
| Bir ekran değiştiğinde No xxxx iletisi görüntüleniyor (örneğin, No Title). | Saklı bilgi metni yok. | Ekranı kapatıp açın veya başka bir kayıt izi/dosya yürütün. |
| Alt klasörler yürütülemiyor. | Klasörü tekrarlama seçmişsiniz. | Tekrar aralığını yeniden seçin. |
| Tekrar aralığı otomatik olarak değişiyor. | Tekrar yürütme esnasında başka bir klasör seçmişsiniz. Dosyanın tekrar yürütülmesi esnasında, kayıt izi arama veya hızlı ileri/geri sardırma yapılmıştır. | Tekrar aralığını yeniden seçin. Tekrar aralığını yeniden seçin. |

DVD

| Belirti | Sebebi | İşlem (Referans sayfası) |
|--|---|---|
| Yürütme işlemi yapılamıyor. | Yerleştirilen diskin bölge numarası bu birimin bölge numarasından farklı. | Diski, bu birimle bölge numarası aynı olan bir diskle değiştirin. |
| Bir ebeveyn kilidi mesajı görüntüleniyor ve yürütme işlemi yapılamıyor. | Ebeveyn kilidi etkinleştirilmiştir. | Ebeveyn kilidini kapatın ya da düzeyini değiştirin. (Sayfa 35) |
| Ebeveyn Kilidi iptal edilemiyor. | Kod numarası yanlış. Kod numaranızı unuttunuz. | Doğru kod numarasını girin. (Sayfa 35) C tuşuna 10 kez dokunarak kod numarasını iptal edin. |
| Diyalog dili (ve altyazı dili) değiştirilemiyor. | Yürütülmekte olan DVD'nin çok dilli kayıtları yok. Sadece disk menüsünde belirtilen seçenekler arasında gidip gelebilirsiniz. | Eğer diskte kayıtlı değilse, dil geçişi yapılamaz. Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin. |
| Alt yazılar görüntülenmiyor. | Yürütülmekte olan DVD'nin altyazısı yok. Sadece disk menüsünde belirtilen seçenekler arasında gidip gelebilirsiniz. | Alt yazılar diskte kayıtlı değilse, görüntülenemez. Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin. |
| Yürütme işlemi Video Setup menüsünde seçilen konuşma dili ve altyazı dili ayarları ile gerçekleştirilmiyor. | Yürütülmekte olan DVD'de seçilen dilde diyalog ya da altyazı yok. | Eğer seçilen dil diskte kayıtlı değilse, dil geçişi yapılamaz. |
| Görüntüleme açısı değiştirilemiyor. | Yürütülmekte olan DVD'nin çok açılı çekilen sahneleri yok. Farklı açılardan kaydedilmemiş bir sahneyi, çok açılı görüntülemeye çalışıyorsanızuz. | DVD'nin çok açılı sahneleri yoksa, görüntüleme açısı değiştirilemez. Çok açılı kaydedilmiş sahneleri izlerken, birden fazla açı arasında gidip gelin. |
| Görüntü, yürütme sırasında son derece bulanık/çarpık ve karanlık. | Bazı disklerin, kopyalamayı engelleyen bir sinyali var. | Bu birim, analog kopya üretme yönetim sistemi ile uyumlu olduğundan, kopyalamayı önleyen bir sinyale sahip bir disk yürütülürken, görüntüleme sırasında bazı ekranlarda yatay çizgiler ya da diğer bozukluklar görülebilir. Ancak bu durum, arıza olarak nitelendirilmez. |

Video CD

| Belirti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|---|--|--|
| PBC (yürütme denetimi) menüsü bellekten çağrılmıyor. | Yürütülmekte olan Video CD'nin PBC özelliği yok. | Bu işlem, PBC özelliği olmayan Video CD'lerde yapılamaz. |
| Tekrar yürütme ve kayıt izi/ zaman arama işlemleri yapılamıyor. | Yürütülmekte olan Video CD'nin PBC özelliği var. | Bu işlem, PBC özelliği olan Video CD'lerde yapılamaz. |

iPod

| Belirti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|--------------------------|---|--|
| iPod doğru çalışmıyor. | Kablolar yanlış bağlanmış. iPod sürümü eski. | Kablouy iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın. iPod sürümünü güncelleyin. |
| iPod'dan ses duyulmuyor. | Bluetooth ve USB bağlantıları aynı anda kullanıldığında ses çıkış yönü otomatik olarak değişebilir. | iPod'u kullanarak ses çıkış yönünü değiştirin. |

Bluetooth müzik kaynağı/telefon

| Belirti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|---|---|--|
| Bluetooth müzik kaynağından gelen müzik yürütülmüyor. | Bağlı bir Bluetooth cep telefonunda sürmekte olan bir çağrı vardır. | Çağrı sonlandırıldığında müzik yürütülecektir. |
| | Bluetooth bağlantılı bir cep telefonu halihazırda kullanılmaktadır. | Bu esnada cep telefonunu kullanmayın. |
| | Bluetooth'a bağlı bir cep telefonuyla arama yapıldı ve hemen sonlandırıldı. Sonuç olarak, bu birimle cep telefonu arasındaki iletişim düzgün şekilde sonlandırılmamıştır. | Bu birimle cep telefonu arasındaki Bluetooth bağlantısını yeniden kurun. |

Hata iletileri

Bayiinizle ya da en yakın Pioneer Servis Merkezi ile görüştüğünüzde, hata iletilisini bildirdiğinizden emin olun.

 Radyo

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|------------------|---|---|
| No Data Provided | Bu birim, sanatçı adı/şarkı başlığı bilgisini alamıyor. | Alış gücü iyi olan, istediğiniz bir konuma gidin. |
| No Data | Bu birim, program servis adı bilgisini alamıyor. | Alış gücü iyi olan, istediğiniz bir konuma gidin. |

DVD

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|-----------------------|---|--|
| Different Region Disc | Diskin bölge numarası bu birimin bölge numarasıyla aynı değil. | Doğru bölge numarası olan bir DVD ile değiştirin. |
| Error-02-XX/FF-FF | Disk kirlidir. Disk çizilmiştir. Disk ters yüklenir. | Diski temizle. Diski değiştir. Diskin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini denetleyin. |
| Unplayable Disc | Elektriksel veya mekanik hata var. Bu disk türü, bu birimde yürütülemez. Yerleştirilen disk herhangi bir yürütülebilir dosya içermiyor. | Aracınızın ACC anahtarını kapatıp açın. Diski, bu birimde yürütülebilen bir diskle değiştirin. Diski değiştir. |
| Protect | Yerleştirilen diskteki tüm dosyalar, DRM ile işlenmiş. | Diski değiştir. |
| Skipped | Yerleştirilen disk, DRM korumalı dosyalar içeriyor. | Windows Media DRM 9/10 ile işlenmemiş bir ses dosyası yürütün. |
| TEMP | Birimin sıcaklığı, normal çalışma sıcaklığı aralığının dışında. | Birim, normal çalışma sınırları içindeki bir sıcaklığa gelinceye kadar bekleyin. |
| Rental expired. | Takılan diskte, süresi dolmuş bir DivX VOD içeriği bulunmaktadır. | Yürütülecek bir dosya seçin. |

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|--|---|---|
| Video resolution not supported | Takılı harici depolama aygıtı, yüksek tanımlı bir DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 dosyası içermektedir. | Yürütülecek bir dosya seçin. |
| It is not possible to write it in the flash. | Bu birimin geçici depolama alanı olarak kullanılan anlık belleği dolmuştur. | Yürütülecek bir dosya seçin. |
| Your device is not authorized to play this DivX protected video. | Bu birimin DivX kayıt kodu, DivX VOD içerik sağlayıcısı tarafından yetkilendirilmemiştir. | Bu birimi, DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydedtirin. |
| Unplayable File | Bu dosya türü, bu birimde yürütülemez. | Yürütülecek bir dosya seçin. |
| Format Read | Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir. | İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin. |
| Video frame rate not supported | DivX dosyasının kare hızı 30 fps'nin üzerindedir. | Yürütülecek bir dosya seçin. |
| Audio Format not supported | Bu dosya türü, bu birimde desteklenmemektedir. | Yürütülecek bir dosya seçin. |

Harici depolama aygıtı (USB)

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|-----------------|---|---|
| Unplayable File | Bu dosya türü, bu birimde yürütülemez. Şarkı yoktur. | Yürütülecek bir dosya seçin. Ses dosyalarını USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe aktarıp ve bağlayın. |
| Format Read | Bağlı USB belleği için güvenlik etkinleştirilmiştir. | Güvenliği devre dışı bırakmak için, USB bellek talimatlarını izleyin. |
| Format Read | Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir. | İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin. |
| Skipped | Bağlanan USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek, Windows Media™ DRM 9/10 tarafından korunan WMA dosyaları içerir. | Windows Media DRM 9/10 ile işlenmemiş bir ses dosyası yürütün. |

Harici depolama aygıtı (USB)

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|---|---|--|
| Protect | Bağlanan USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek üzerindeki tüm dosyalar, Windows Media DRM 9/10 tarafından korunur. | Windows Media DRM 9/10 tarafından korunmayan ses dosyalarını USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe aktarın ve bağlayın. |
| Incompatible USB | Bağlı bulunan USB aygıtı bu birim tarafından desteklenmez. | USB Mass Storage Class (yığınsal bellek sınıfı) uyumlu olan bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlayın. |
| | USB aygıtı, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmamış. | Bağlı USB aygıtı, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmalıdır. |
| Check USB | USB bağlayıcısı ya da USB kablosu kısa devre yapmış. | USB bağlayıcısının ya da USB kablosunun bir yere sıkışmadığını ya da hasar görmediğini kontrol edin. |
| | Bağlı bulunan USB taşınabilir müzik çalar/USB belleğin tüketimi, maksimum müsaade edilebilir kıymadan fazladır. | USB taşınabilir müzik çalarını/USB belleğin bağlantısını ayırın ve kullanmayın. Kontak anahtarını önce OFF sonra da ACC ya da ON konumuna getirin ve uyumlu bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlayın. |
| Error-02-9X/-DX | İletişim arızası. | Aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın. – Kontak anahtarını önce OFF sonra ON konumuna getirin. – USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlantısını kesin. – Farklı bir kaynağa geçin. – Daha sonra, USB taşınabilir müzik çalar/USB belleğe geri dönün. |
| Rental expired. | Takılan harici depolama aygıtında, süresi dolmuş bir DivX VOD içeriği bulunmaktadır. | Yürütülecek bir dosya seçin. |
| Video resolution not supported | Takılı harici depolama aygıtı, yüksek tanımlı bir DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 dosyası içermektedir. | Yürütülecek bir dosya seçin. |
| It is not possible to write it in the flash. | Bu birimin geçici depolama alanı olarak kullanılan anlık belleği dolmuştur. | Yürütülecek bir dosya seçin. |

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|---|--|---|
| Your device is not authorized to play this DivX protected video. | Bu birimin DivX kayıt kodu, DivX VOD içerik sağlayıcısı tarafından yetkilendirilmemiştir. | Bu birimi, DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydedtirin. |
| Format Read | Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir | İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin. |
| Video frame rate not supported | DivX dosyasının kare hızı 30 fps'nin üzerindedir. | Yürütülecek bir dosya seçin. |
| Audio Format not supported | Bu dosya türü, bu birimde desteklenmemektedir. | Yürütülecek bir dosya seçin. |

iPod

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|----------------------------|--|--|
| Format Read | Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir | İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin. |
| Error-02-6X/-9X/-DX | İletişim arızası. | Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın. |
| | iPod arızası. | Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın. |
| Error-02-67 | iPod aygıt yazılımı sürümü eski. | iPod sürümünü güncelleyin. |
| Stop | Şarkı yoktur. | iPod'a şarkı aktarın. |
| | Mevcut listede şarkı yok. | Şarkı içeren listeyi seçin. |
| Not Found | İlgili şarkı yok. | iPod'a şarkı aktarın. |

Ek bilgiler

Bluetooth

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|-----------------|--|--|
| Error-10 | Bu birimin Bluetooth modülüne ilişkin güç arızası. | Kontakt anahtarını önce OFF sonra ACC veya ON konumuna getirin. Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra hata iletili gözükmeye devam ederse lütfen bayinize veya bir Pioneer Yetkili Servisine başvurun. |

Otomatik EQ hata iletilerinin anlaşılması


Otomatik EQ özelliği kullanılarak aracın iç akustik özelliklerinin doğru şekilde ölçülmesi olanaklı değilse, bir hata iletili görüntülenebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki tabloya başvurarak sorunun ne olduğunu ve nasıl düzeltilebileceğini öğrenin. Kontrol ettikten sonra tekrar deneyin

| İleti | Sebebi | Yapılacak işlem |
|--|---|--|
| Error. Please check MIC. | Mikrofon takılı değil. | İsteğe bağlı mikrofonu jaka sıkıca takın. |
| Error. Please check xxxx speaker. | Mikrofon, hoparlörden ölçü tınısını alamıyor. | <ul style="list-style-type: none">• Hoparlörlerin doğru takıldığından emin olun.• Hoparlörlere bağlı güç amperinin giriş düzey ayarını düzeltin.• Mikrofonu jaka sıkıca takın. |
| Error. Please check noise. | Çevreden gelen ses düzeyi çok yüksek. | <ul style="list-style-type: none">• Aracınızı sessiz bir yerde durdurup motoru, klimayı ve ısıtıcıyı kapatın.• Mikrofonu doğru ayarlayın. |
| Error. Please check battery. | Aküden bu birime güç beslenmiyor. | <ul style="list-style-type: none">• Akü bağlantısını doğru şekilde yapın.• Akü gerilimini kontrol edin. |

İletilerin anlaşılması

| İleti | Çeviri |
|-----------------------------------|--|
| Screen image may appear reversed. | Pioneer, ayna tersi şeklinde görüntü çıkışı sunan bir kamera kullanıldığını tavsiye eder. Aksi takdirde, ekran görüntüsü ters görünebilir. |

Gösterge listesi

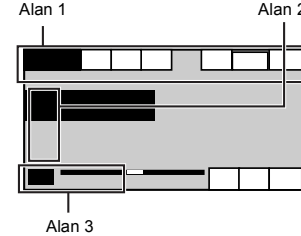

Alan 1



Seçilen frekansın stereo yayın yaptığını gösterir.



Bir Bluetooth telefonun bağlı olduğunu gösterir.



Dijital formatın Dolby Digital olduğunu gösterir.



Dijital formatın MPEG Audio olduğunu gösterir.



Dijital formatın Linear PCM olduğunu gösterir.

















Örnekleme frekansını gösterir.










Dijital formatın DTS olduğunu gösterir.

Alan 1

| | |
|---|---|
|  | Ses kanalını gösterir. |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | PBC özelliği devrede olan bir diskin yürütüldüğünü gösterir. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bir cep telefonunun bağlı olduğunu gösterir. Gelen bir çağrının alındığını ve henüz kontrol edilmediğini gösterir. Cep telefonunuzun bu birimle olan bağlantısı kesildiğinde gerçekleşen çağrılar için görüntülenmez. |
|  | <p>Cep telefonunun pil doluluk durumunu gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Göstergede gösterilen düzey, fiili pil gücünden farklı olabilir. Pil boşalmışsa, pil doluluk göstergesi alanında hiçbir şey görüntülenmez. |
|  | Cep telefonunun sinyal gücünü gösterir. |
|  | Otomatik EQ özelliğinin açık olduğunu gösterir. |
|  | Alfabetik arama modunda bir şarkı/video ararken görünür. |
|  | Hangi konuşma dilinin seçilmiş olduğunu gösterir. |









| | |
|---|--|
|  | Hangi altyazı dilinin seçilmiş olduğunu gösterir. |
|  | Hangi görüntüleme açısının seçilmiş olduğunu gösterir. |
|  | Hangi ses çıkışının seçilmiş olduğunu gösterir. |

Alan 2






| | |
|---|--|
|  | Yürütülmekte olan CD metin diskinin disk başlığını gösterir. |
|  | Etiket bilgisi alınırken şarkı başlığını gösterir. CD metin diskleri için, yürütülmekte olan kayıt izinin kayıt izi başlığını gösterir. MP3/WMA/AAC dosyaları için çalmakta olan şarkının şarkı başlığını gösterir. |
|  | Yürütülmekte olan yorumu gösterir. |
|  | Ayarlı istasyonun adını gösterir. |
|  | Etiket bilgisi alınırken sanatçı adını gösterir. CD metin diskleri için, yürütülmekte olan kayıt izine/şarkıya ait sanatçı adını gösterir. MP3/WMA/AAC dosyaları için çalmakta olan sanatçının sanatçı adını gösterir. |
|  | Cep telefonu bilgisini gösterir. |
|  | Genel telefon bilgisini gösterir. |

Ek bilgiler

Alan 2

| | |
|---|--|
|  | Ev telefonu bilgisini gösterir. |
|  | İş telefonu bilgisini gösterir. |
|  | Diğer telefon bilgisini gösterir. |
|  | Kategori adını gösterir. |
|  | Yürütülmekte olan MP3/WMA/AAC dosyasını içeren klasörün klasör adını gösterir. |
|  | Yürütülmekte olan MP3/WMA/AAC dosyasının dosya adını gösterir. |
|  | Ayarlı istasyonun ön ayar numarasını gösterir. |
|  | Ayarlı kanalı gösterir. |

Alan 3

| | |
|--|--|
|  | Yürütülmekte olan başlık numarasını gösterir. |
|  | Yürütülmekte olan bölüm numarasını gösterir. |
|  | Geçerli yeniden yürütme süresini gösterir. |
|  | Yürütülmekte olan kayıt izinin/şarkının türünü gösterir. |
|  | Özellik gösteriminin açık olduğunu gösterir. |

Kullanma kuralları

Diskler ve yürütücü

- Sadece aşağıdaki logolardan birine sahip diskleri kullanın.



- 12 cm'lik diskler kullanın. 8 cm'lik diskleri veya 8 cm'lik disklere yönelik adaptör kullanmayın.
- Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri kullanın. Şekli diskleri kullanmayın.



- Disk koyma yuvasına DVD-R/RW veya CD-R/RW'den başka bir şey koymayın.
- Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş diskleri kullanmayın; aksi takdirde, yürütme aygıtınıza zarar verebilir.
- Tamamlanmamış CD-R/RW diskler yürütülemez.
- Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.
- Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında tutun.
- Disklerin yüzüne etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.
- Bir disk temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.
- Nem, yürütme aygıtının performansını geçici olarak olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durumda, diski alışması için yaklaşık bir saat kadar daha sıcak bir ortamda bırakın. Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Disk özellikleri, disk formatı, kayıt uygulaması, yürütme ortamı, saklama koşulları vb gibi nedenlerle disklerin yürütülmesi olanaklı olmayabilir.
- Yollardaki şoklar disk yürütmenizi yanda kesebilir.
- Diskleri kullanmadan önce, diskle ilgili uyarıları okuyun.
- Belirli işlevler, bazı DVD video diskler için kullanılamayabilir.

- Bazı DVD video disklerini yürütemeyebilirsiniz.
- DVD-RAM diskleri yürütülemez.
- Bu birim, AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) formatında kaydedilen diskler ile uyumlu değildir. Diski çıkarmanız mümkün olmayabileceği için AVCHD diskleri aygıtı yerleştirmeyin.
- Etiket yüzeylerine yazdırılabilir diskler kullanırken, talimatları ve disklere ait uyarıları kontrol edin. Disklere bağlı olarak, disklerin yerleştirilmesi ve çıkarılması mümkün olmayabilir. Bu tür disklerin kullanılması, bu ekipmanda hasara yol açabilir.
- Disklere piyasada bulunan etiketleri veya diğer malzemeleri yapıştırmayın.
 - Disklere eğilerek yürütülemez hale gelebilir.
 - Yürütme sırasında etiketler çıkarılabilir ve disklerin çıkarılmasını engelleyerek, ekipmanda hasara yol açabilir.

Harici depolama aygıtı (USB)

- Harici depolama aygıtına (USB) bağlı olarak, aşağıdaki sorunlar görülebilir.
 - İşlemler değişiklik gösterebilir.
 - Depolama aygıtı tanınmayabilir.
 - Dosyalar gerektiği biçimde yürütülemeyebilir.

USB depolama aygıtı

- USB kablo göbeği üzerinden yapılan bağlantılar desteklenmez.
- USB depolama aygıtı haricinde başka bir şey bağlamayın.
- Araba kullanırken USB depolama aygıtını sağlam bir şekilde emniyete alın. USB depolama aygıtını frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- USB depolama aygıtlarına bağlı olarak, aygıt radyoda parazit oluşmasına neden olabilir.
- USB aygıtlarında kayıtlı olan, telif hakkı korumalı dosyalar yürütülemez.
- Bu birime USB kablo göbeği üzerinden bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlayamazsınız.

- Bölümlenmiş USB bellek bu birimle uyumlu değildir.
- Kullandığınız USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek türüne bağlı olarak, aygıt tanınmayabilir ya da ses dosyaları düzgün yürütülemeyebilir.
- USB taşınabilir müzik çalar/USB belleği uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi takdirde, aygıt aşırı sıcaklık artışı nedeniyle arızalanabilir.

iPod

- Uygun işletim için, yuva bağlayıcısı kablosunu doğrudan iPod'dan bu birime bağlayın.
- Araba kullanırken iPod'u sağlam bir şekilde emniyete alın. iPod'u frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- iPod ayarları hakkında
 - iPod bağlandığında, akustüğü optimum düzeye getirmek için bu birim iPod'un EQ (ekolayzır) ayarını kapalı (off) olarak değiştirir. iPod'un bağlantısını ayırdığınızda, EQ orijinal ayarına geri döner.
 - Bu birimi kullanırken "Repeat" (Tekrar) işlevini iPod üzerinde kapalı konuma alamazsınız. iPod bu birime bağlanınca, Tekrar (Repeat) işlevi kendiliğinden Tümü (All) olarak değişir.
- iPod'a kayıtlı bulunan uyumsuz metin, birim tarafından görüntülenmez.

DVD-R/RW diskler

Video formatında (video modu) kayıtlı tamamlanmamış DVD-R/RW diskleri yürütülemez.

DVD-R/RW disklerinin yürütülmesi disk özelliklerinden, diskin üzerindeki çiziklerden ve tozdan ya da bu birimin lensindeki kirden, nemden, vb.'den dolayı mümkün olmayabilir .

Kişisel bilgisayarlara kaydedilen disklerin yürütülmesi, uygulama ayarları ve ortamdan dolayı mümkün olmayabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın imalatçısına başvurun.)

CD-R/RW diskler

CD-R/RW diskleri kullanıldığında, sadece sonlandırılmış diskler yürütülebilir.

Bir müzik CD'si kayıt cihazı ya da kişisel bilgisayarla kaydedilen CD-R/RW disklerinin yürütülmesi; disk özelliklerinden, diskin üzerindeki çiziklerden ve tozlardan veya bu birimin lensindeki kirden, nemden, vb.'den dolayı mümkün olmayabilir.

Kişisel bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi, uygulama ayarları ve ortamdan dolayı mümkün olmayabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın imalatçısına başvurun.)

CD-R/RW disklerinin yürütülmesi direkt güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldıklarında veya arabada iyi korunamadıklarında mümkün olmayabilir.

Bir CD-R/RW disk üzerine kaydedilen başlıklar ve diğer metin bilgileri bu birimde (ses verisi olduğunda (CD-DA)) görüntülenemeyebilir.

Çift Diskler

Çift Diskler, bir tarafında ses için kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan çift taraflı disklerdir.

DVD tarafının bu birimde yürütülmesi olanaklıdır. Ancak, Çift Disklerin CD tarafı fiziksel açıdan genel CD standardına uygun olmadığı için, bu aygıtta CD tarafını çalmak olanaklı değildir.

Çift Diskin çok sık yerleştirilip çıkarılması, disk üzerinde çiziklerin oluşmasına yol açabilir. Ciddi çizikler, aygıtta yürütme sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda, Çift Disk, disk yuvasında sıkışabilir ve çıkamayabilir. Bu nedenle, bu aygıtta Çift Disk kullanmamanızı öneririz.

Çift Diskler hakkında ayrıntılı bilgi almak için, lütfen disk imalatçısından edinilen bilgileri dikkate alın.

JPEG resim dosyaları

- JPEG, Joint Photographic Experts Group anlamına gelir ve bir hareketsiz görüntü sıkıştırma teknolojisi standardını ifade eder.
- Dosyalar, Temel JPEG ile ve 8 192 × 7 680 çözünürlüğe kadar olan EXIF 2.1 hareketsiz görüntüleri ile uyumludur. (EXIF formatı en yaygın olarak dijital hareketsiz görüntü kameraları ile kullanılır.)
- Bir kişisel bilgisayarla işlenmiş olan EXIF formatındaki dosyaların yürütülmesi mümkün olmayabilir.
- Artımlı JPEG uyumluluğu yoktur.

DivX video dosyaları

- Duraksız müzik yayını sayısı veya dosya boyutu gibi dosya bilgilerinin oluşumuna bağlı olarak, diskleri yürütme işleminde küçük bir gecikme yaşanabilir.
- DivX dosyalarının oluşumu dolayısıyla bazı özel işlemler engellenebilir.
- Sadece bir DivX ortağı sitesinden indirilen DivX dosyaları, doğru çalışma garantisine sahiptir. Yetkilendirilmemiş DivX dosyaları, doğru çalışmayabilir.
- Yürütme işlemi başlayınca kadar DRM kiralık dosyaları çalıştırılmaz.
- Tavsiye edilen dosya boyutu: 2 GB veya daha az, iletim hızı 2 Mbps veya daha az.
- DivX VOD dosyalarının yürütülebilmesi için, bu birimin kimlik kodu bir DivX VOD sağlayıcısına kaydedilmelidir. Kimlik kodları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi", sayfa 36.
- DivX hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz: <http://www.divx.com/>

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 video dosyaları

- Geçen yürütme süresi doğru görüntülenemeyebilir.

Önemli

- Bir JPEG görüntü dosyasını adlandırırken, ilgili dosya adı uzantısını ekleyin (.jpg, .jpeg, .jpe or .jfif).
- Bu birim, söz konusu dosya adı uzantılarına (.jpg, .jpeg, .jpe or .jfif) sahip dosyaları JPEG görüntü dosyası gibi yürütür. Hataları önlemek için, bu uzantıları JPEG görüntü dosyalarının haricindeki dosyalarda kullanmayın.

Sıkıştırılmış dosya uyumluluğu (disk, USB)

WMA

- Dosya uzantısı: .wma
- Bit oranı: 5 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz
- Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream, videolu: Uyumlu değildir

MP3

- Dosya uzantısı: .mp3
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz vurgu için)
- Uyumlu ID3 etiket versiyonu: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (ID3 etiket Versiyon 2.x, Versiyon 1.x'e göre önceliklidir.)
- M3u yürütme listesi: Uyumlu değildir
- MP3i (MP3 etkileşimli), mp3 PRO: Uyumlu değildir

AAC

- Uyumlu format: iTunes ile kodlanan AAC
- Dosya uzantısı: .m4a
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 44,1 kHz
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps
- Apple Lossless: Uyumlu değildir
- iTunes Store'dan alınan AAC dosyası (.m4p dosya uzantısı): Uyumlu değildir

DivX uyumluluğu

- Uyumlu format: DivX standartları ile ilgili olarak uygulanan DivX video formatı
- Dosya uzantıları: .avi veya .divx
- DivX Ultra formatı: Uyumlu değildir
- DivX HD formatı: Uyumlu değildir
- Video verileri olmaksızın DivX dosyaları: Uyumlu değildir
- DivX plus: Uyumlu değildir

- Uyumlu ses kodlayıcısı: MP2, MP3, Dolby Digital
- LPCM: Uyumlu değildir
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz
- Uyumlu harici alt yazı dosya uzantısı: .srt

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 video

- Dosya uzantıları: .wpg veya .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)
- Uyumlu ses kodlayıcısı: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)
- H.264 (MPEG-4AVC): Uyumlu değildir
- LPCM: Uyumlu değildir
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

İlave bilgiler

- Bir dosya adındaki (dosya uzantısı dahil olmak üzere) veya bir klasör adındaki bazı karakterler görüntülenemeyebilir.
- WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan uygulamaya bağlı olarak, aygıt doğru çalışmayabilir.
- Görüntü verileri ile katışık ses dosyaları veya sayısız klasör sıradüzenine sahip bir USB depolama aygıtı üzerinde kayıtlı bulunan ses dosyaları yürütülmeye başladığında küçük bir gecikme yaşanabilir.

Disk

- Yürütülebilir klasörler: 700'e kadar
- Yürütülebilir dosyalar: CD-R/RW için 999'a kadar
- Yürütülebilir dosyalar: DVD-R/RW için 3 500'e kadar
- Dosya sistemi: ISO 9660 Seviye 1 ve 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)
- Multi-seans yürütme: Uyumlu
- Paket yazı veri aktarımı: Uyumlu değildir
- Özgün kayıt şarkıları arasındaki boş bölümlerin uzunluğu dikkate alınmaksızın, sıkıştırılmış ses diskleri, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

Ek bilgiler

Harici depolama aygıtı (USB)

- Yürütülebilir klasörler: 6 000'e kadar (DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 için 700'e kadar)
- Yürütülebilir dosyalar: 65 535'e kadar, bir klasör için 1 000'e kadar
- Telif hakkı ile korunan dosyaların yürütülmesi: Uyumlu değildir
- Bölümlenmiş harici depolama aygıtı (USB): Sadece ilk yürütülebilir bölüm yürütülebilir.
- Çoklu Ortam Kartları (MMC) için uyumluluk yoktur.

⚠ DİKKAT

- Pioneer, veriler bu birim kullanılırken kaybolursa bile, USB bellekte/USB taşınabilir müzik çalardaki veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Pioneer tüm USB yığın depolama aygıtları ile uyumluluğu garantileyemez ve bu ürün kullanılırken ortam yürütücüler, akıllı telefonlar veya diğer aygıtlarda meydana gelen veri kaybına dair sorumluluk kabul etmez.
- Diskleri/harici depolama aygıtını (USB) veya iPod'u yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.

iPod uyumluluğu

- Bu aygıt, sadece aşağıdaki iPod modellerini destekler. Desteklenen iPod yazılım sürümleri aşağıda gösterilmiştir. Eski sürümler desteklenmeyebilir.
- Aşağıdakiler için imal edilmiştir:
 - iPod dokunmatik 4üncü nesil (yazılım sürümü 4.3.1)
 - iPod touch 3üncü nesil (yazılım sürümü 4.1)
 - iPod touch 2nci nesil (yazılım sürümü 4.2.1)
 - iPod touch 1inci nesil (yazılım sürümü 3.1.3)
 - iPod klasik 160GB (yazılım sürümü 2.0.4)
 - iPod klasik 120GB (yazılım sürümü 2.0.1)
 - iPod klasik (yazılım sürümü 1.1.2)
 - Video özellikli iPod (yazılım sürümü 1.3)
 - iPod nano 6nci nesil (yazılım sürümü 1.0)
 - iPod nano 5inci nesil (yazılım sürümü 1.0.1)
 - iPod nano 4üncü nesil (yazılım sürümü 1.0.4)
 - iPod nano 3üncü nesil (yazılım sürümü 1.1.3)
 - iPod nano 2nci nesil (yazılım sürümü 1.1.3)

- iPod nano 1inci nesil (yazılım sürümü 1.3.1)
- iPhone 4 (yazılım sürümü 4.3.3)
- iPhone 3GS (yazılım sürümü 4.1)
- iPhone 3G (yazılım sürümü 4.2.1)
- iPhone (yazılım sürümü 3.1.3)

- iPod'un nesil durumuna veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.
- İşlemler, iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- iPod kullanırken, USB Kablosuna bir iPod Yuva Bağlayıcısı gereklidir.
- Pioneer CD-IU51V/CD-IU201V arayüz kablosunu kullanıyorsanız, ayrıntılı bilgi için bayiinize danışın.
- Dosya/format uyumluluğu için, iPod kılavuzlarına bakın.
- Sesli Kitap, Podcast: Uyumlu

⚠ DİKKAT


Pioneer, veriler bu aygıt kullanılırken kaybolursa bile, iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ses dosyaları sırası

Kullanıcı, bu birimde klasör numaraları atayamaz ve yürütme sırası belirleyemez.

Sıradüzen örneği

- 📁: Klasör
- 🎵: Sıkıştırılmış ses dosyası
- 01 ila 05: Klasör numarası
- ① ila ⑥: Yürütme sırası

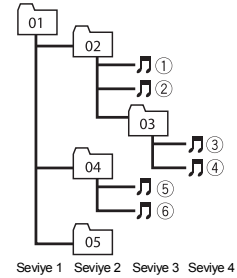

Disk

Klasör seçim sırası ya da diğer işlemler, yazılımın kodlanma ya da yazılma şekline bağlı olarak değişebilir.

Harici depolama aygıtı (USB)

Yürütme sırası, harici depolama aygıtında (USB) kayıtlı sıra ile aynıdır.

Yürütme sırasını belirlemek için, aşağıdaki yöntem önerilir.

1 Yürütme sırasını belirleyen sayıları içeren bir dosya adı oluşturun (örneğin, 01xxx.mp3 ve 099yyy.mp3).

2 Bu dosyaları klasöre yerleştirin.

3 Dosyaları içeren klasörü harici depolama aygıtına (USB) kaydedin.

Bununla birlikte, sistem ortamınıza bağlı olarak, yürütme sırasını belirleyemeyebilirsiniz.

USB taşınabilir müzik çalarlar için, sıra farklı olabilir ve yürütücüye göre değişir.

Ekranın doğru kullanılması

⚠ DİKKAT

- Islak ya da yabancı bir cisim ürünün içine kaçarsa, aygıtı derhal kapatın ve bayiinize ya da en yakın yetkili PIONEER servisine başvurun. Birimi bu durumdayken kullanmayın, aksi takdirde yangın çıkabilir, elektrik çarparabilir ya da daha başka arızalar oluşabilir.
- Ekrandan duman çıktığını, garip bir ses ya da koku geldiğini veya diğer anormal şeylerin oluştuğunu fark ederseniz, derhal aygıtı kapatın ve bayiinize ya da en yakın yetkili PIONEER servisine başvurun. Ürünün bu halde kullanılması sistemin bir daha onarılamayacak derecede arızalanmasına neden olabilir.
- İçinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek gerilimli parçalar bulunduğundan, bu birimi parçalarına ayırıp değiştirmeye kalkmayın. Muayene, ayar ya da onarım işlemlerinin bayiinize veya en yakın yetkili PIONEER servisi tarafından yapıldığından emin olun.

Ekranın kullanılması

- Dokunmalı ekran işlevi ile çalıştırırken ekrana parmağınız haricinde başka herhangi bir nesneyle kesinlikle dokunmayın. Ekran çok kolay bir şekilde çizilebilir.
- Ekran, uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa çok ısınacak ve LCD ekranının zarar görmesine neden olacaktır. Ekran birimini direkt güneş ışığına maruz bırakmaktan mümkün olduğunca kaçınmalısınız.
- Ekran -10 °C ila +60 °C sıcaklık aralığında kullanılmalıdır. Çalışma sıcaklığı aralığının üstünde ya da altındaki sıcaklıklarda ekran normal çalışmayabilir.
- LCD ekran, aracın içinde görünürlüğü artırmak için açıktadır. Zarar verebileceğinizden lütfen ekrana kuvvetli şekilde bastırmayın.
- Çizebileceğinden LCD ekranını zorlayarak itmeyin.

Likit kristal gösterge (LCD) ekranı

- Sıcak hava klimasının ısısı LCD ekranına zarar verebilir ve soğuk hava klimasının soğuğu ekranın içinde nem oluşmasını sağlayarak ekranın arızalanmasına neden olabilir.
- LDC ekranında küçük siyah ya da beyaz (parlak) noktalar belirebilir. Bunlar LCD ekranının karakteristikleridir ve bir sorun olduğu anlamına gelmez.
- Bir cep telefonu kullanırken, noktalar, renkli çizgiler, vb. oluşturarak video görüntüsünü aksatmasını önlemek için anteni ekrandan uzak tutun.

LED (ışık yayıcı diyot) arka plan ışığı

- Düşük sıcaklıklarda, LED arka plan ışığının kullanılması, LCD ekranının özellikleri nedeniyle görüntünün gecikmesine ve görüntü kalitesinin düşmesine yol açabilir. Görüntü kalitesi, sıcaklıktaki artışla birlikte düzellecektir.
- LED arka plan ışığını korumak için, ekran aşağıdaki ortamlarda kararır:
 - Direkt güneş ışığında
 - Isıtıcı çıkışı yanında
- LED arka plan ışığının ürün ömrü, 10 000 saatten fazladır. Bununla birlikte, yüksek sıcaklıklarda kullanılması halinde bu süre azalabilir.
- LED arka plan ışığı ömrünün sonuna gelince ekran kararacak ve imgeler artık görünmeyecektir. Bu gibi durumlarda, lütfen bayiinize ya da en yakın yetkili PIONEER servisine başvurun.

Ekranın iyi bir şekilde korunması

- Ekranın tozunu alırken veya temizlerken önce sistemi kapatın sonra yumuşak kuru bir bezle silin.
- Ekranı silerken yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Güçlü ve aşındırıcı kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Bluetooth profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için, aygıtların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir. Bu birim, aşağıdaki profillerle uyumludur.

- GAP (Genel Erişim Profili)
- SDP (Servis Bulma Protokolü)
- OPP (Nesne İtme Profili)
- HFP (El Bağlantısız Profili)
- HSP (Kulaklık Profili)
- PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)
- A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
- AVRCP (Müzik/Video Uzaktan Kumanda Profili) 1.3

Telif hakkı ve ticari marka

Bu ürün, Rovi Corporation'ın ABD patentleri ile ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan, kopyalama koruması teknolojisini içerir. Tersine mühendislik yapılması ve parçalarına ayrılması yasaktır.

Bluetooth

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların PIONEER CORPORATION tarafından her tür kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

- Bluetooth, mobil telefonlar, el bilgisayarları ve diğer aygıtlar için kablo değişimi olarak geliştirilen kısa erimli bir kablosuz radyo bağlanabilirliği teknolojisidir. Bluetooth, 2,4 GHz frekans aralığında çalışır ve saniyede 1 megabitlik bir hız kadar ses ve veri iletir. Bluetooth, 1998 yılında Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba ve IBM firmalarından oluşan özel bir yatırım grubu (SIG) tarafından hayata geçirilmiştir ve dünya genelinde halihazırda yaklaşık 2 000 firma geliştirmiştir.

DVD video

DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın tescilli markasıdır.

iTunes

Apple ve iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc. kuruluşunun markalarıdır.

MP3

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (örn. kar getiren) olarak yayınlanması (dünyevi, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), internet'te, intranetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "ödemeli ses" (pay-audio) veya "isteğe bağlı ses hizmeti" (audio-on-demand) uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için bağımsız bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com> sitesini ziyaret edin.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın tescilli markası veya ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahibi bulunduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc'in lisansı olmadan kullanılamaz ya da dağıtılamaz.

iPod ve iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch; Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

"Made for iPod" (iPod için üretilmiştir) ve "Made for iPhone" (iPhone için üretilmiştir), elektronik aksesuarın özellikle sırasıyla iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarlandığı ve tasarımcısı tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı şeklinde belgelendirildiği anlamına gelir. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya güvenlik ile yönetmelik standartlarına uygun olup olmamasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılması, kablosuz performansını etkileyebilir.

Dolby Digital

Dolby Laboratories şirketinin lisansı altında imal edilmiştir. "Dolby" ve çift-D sembolü, Dolby Laboratories şirketinin tescilli markalarıdır.

DivX

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve lisanslı olarak kullanılır.

DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulmuş bir dijital video formatıdır. Bu, DivX videolarını oynatan, resmi bir DivX Certified® aygıttır. Ayrıntılı bilgi almak ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmeye yönelik yazılım araçlarına ulaşmak için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSMARLAMA VİDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® aygıtı, satın alınan DivX İsmarlama Video (VOD) filmlerini yürütmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuza edinmek için, "Menü işlemleri" başlığı altındaki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini nasıl tamamlayacağınız konusunda daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

DVD için dil kodu çizelgesi

Dil (kod), giriş kodu

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Japonca (ja), 1001 | Dzongkha (dz), 0426 | Kürtçe (ku), 1121 | Kinyarwanda (rw), 1823 |
| İngilizce (en), 0514 | Ewe (ee), 0505 | Komi (kv), 1122 | Sanskritçe (sa), 1901 |
| Fransızca (fr), 0618 | Esperanto dili (eo), 0515 | Comish (kw), 1123 | Sardinya dili (sc), 1903 |
| İspanyolca (es), 0519 | Estonya dili (et), 0520 | Kirgizca (ky), 1125 | Sindhi (sd), 1904 |
| Almanca (de), 0405 | Baskça (eu), 0521 | Latince (la), 1201 | Kuzey Sami dili (se), 1905 |
| İtalyanca (it), 0920 | Farsça (fa), 0601 | Lüksemburg dili (lb), 1202 | Sangho (sg), 1907 |
| Çince (zh), 2608 | Fulah (ff), 0606 | Ganda (lg), 1207 | Sinhala (si), 1909 |
| Hollandaca, Flemenkçe (nl), 1412 | Finçe (fi), 0609 | Limburg dili (li), 1209 | Slovakça (sk), 1911 |
| Portekizce (pt), 1620 | Fiji dili (fj), 0610 | Lingala (ln), 1214 | Slovenya dili (sl), 1912 |
| İsveççe (sv), 1922 | Faroese (fo), 0615 | Lao (lo), 1215 | Samoa (sm), 1913 |
| Rusça (ru), 1821 | Batı Frizya dili (fy), 0625 | Litvanya dili (lt), 1220 | Shona (sn), 1914 |
| Korece (ko), 1115 | İrlanda dili (ga), 0701 | Luba-Katanga (lu), 1221 | Somali dili (so), 1915 |
| Yunanca (el), 0512 | Gal dili (gd), 0704 | Letonca (lv), 1222 | Arnavutça (sq), 1917 |
| Afar (aa), 0101 | Galıçya dili (gl), 0712 | Madagaskar dili (mg), 1307 | Sırça (sr), 1918 |
| Abkhazian (ab), 0102 | Guarani (gn), 0714 | Marşal Adaları dili (mh), 1308 | Swati (ss), 1919 |
| Avesta dili (ae), 0105 | Gujarati (gu), 0721 | Maori (mi), 1309 | Sotho, Güney (st), 1920 |
| Afrika dilleri (af), 0106 | Manx (gv), 0722 | Makedonca (mk), 1311 | Sundaca (su), 1921 |
| Akan (ak), 0111 | Hausa (ha), 0801 | Malay dili (ml), 1312 | Swahili (sw), 1923 |
| Habeşistan dili (am), 0113 | İbranice (he), 0805 | Mogolca (mn), 1314 | Tamil (ta), 2001 |
| Aragonca (an), 0114 | Hintçe (hi), 0809 | Marathi (mr), 1318 | Telugu (te), 2005 |
| Arapça (ar), 0118 | Hiri Motu (ho), 0815 | Malay dili (ms), 1319 | Tacikçe (tg), 2007 |
| Assam dili (as), 0119 | Hırvatça (hr), 0818 | Maltaca (mt), 1320 | Tay dili (th), 2008 |
| Avar dili (av), 0122 | Haiti dili (ht), 0820 | Birmanya dili (my), 1325 | Tigrinya (ti), 2009 |
| Aymaraca (ay), 0125 | Macarca (hu), 0821 | Nauru (na), 1401 | Türkmence (tk), 2011 |
| Azerice (az), 0126 | Ermenice (hy), 0825 | Bokmal (nb), 1402 | Tagalog (tl), 2012 |
| Başkırt (ba), 0201 | Herero (hz), 0826 | Ndebele, Kuzey (nd), 1404 | Tswana (tn), 2014 |
| Belarus ruşçası (be), 0205 | İnterlingua (ia), 0901 | Nepal dili (ne), 1405 | Tonga (to), 2015 |
| Bulgarca (bg), 0207 | Endonezya dili (id), 0904 | Ndonga (ng), 1407 | Türkçe (tr), 2018 |
| Bihari (bh), 0208 | İnterlingue (ie), 0905 | Nynorsk (nn), 1414 | Tsonga (ts), 2019 |
| Bislama (bi), 0209 | Igbo (ig), 0907 | Norveççe (no), 1415 | Tatarca (tt), 2020 |
| Bambara (bm), 0213 | Sichuan Yi (ii), 0909 | Ndebele, Güney (nr), 1418 | Twi (tw), 2023 |
| Bengal dili (bn), 0214 | Inupiaq (ik), 0911 | Navajo, Navaho (nv), 1422 | Tahti dili (ty), 2025 |
| Tibetçe (bo), 0215 | İdo (io), 0915 | Chichewa (ny), 1425 | Uygur (ug), 2107 |
| Breton (br), 0218 | İzlandaca (is), 0919 | Occitan (oc), 1503 | Ukrayna dili (uk), 2111 |
| Bosnaçça (bs), 0219 | Inuktitut (iu), 0921 | Ojibwa (oj), 1510 | Urdu dili (ur), 2118 |
| Katalanca (ca), 0301 | Cava dili (jv), 1022 | Oromo (om), 1513 | Özbekçe (uz), 2126 |
| Çeçence (ce), 0305 | Gürcüce (ka), 1101 | Oriya (or), 1518 | Venda (ve), 2205 |
| Chamomo (ch), 0308 | Kongo (kg), 1107 | Osetçe (os), 1519 | Vietnam dili (vi), 2209 |
| Korsika dili (co), 0315 | Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109 | Pencap dili (pa), 1601 | Volapük (vo), 2215 |
| Cree (cr), 0318 | Kuanyama (kj), 1110 | Pali (pi), 1609 | Walloon (wa), 2301 |
| Çek dili (cs), 0319 | Kazakça (kk), 1111 | Lehçe (pl), 1612 | Wolof (wo), 2315 |
| Kilise Slavcası (cu), 0321 | Kalaallisut (kl), 1112 | Pašto, Pušto (ps), 1619 | Xhosa (xh), 2408 |
| Çuvaşça (cv), 0322 | Orta Kmer (km), 1113 | Quechua (qu), 1721 | Yiddish (yi), 2509 |
| Gal dili (cy), 0325 | Kannada (kn), 1114 | Romanşça (rm), 1813 | Yonuba (yo), 2515 |
| Danimarka dili (da), 0401 | Kanuri (kr), 1118 | Rundi (rn), 1814 | Zhuang, Chuang (za), 2601 |
| Divehi (dv), 0422 | Keşmir dili (ks), 1119 | Rumence (ro), 1815 | Zulu dili (zu), 2621 |

Özellikler

Genel

| | |
|------------------------|--|
| Nominal güç kaynağı | 14,4 V DC (kullanılabilir gerilim aralığı: 10,8 V ila 15,1 V DC) |
| Topraklama sistemi | Negatif tür |
| Maksimum akım tüketimi | 10,0 A |
| Boyutlar (G x Y x D): | |

DIN

| | |
|-------|---|
| Şasi | 178 mm x 100 mm x 157 mm |
| Burun | 188 mm x 118 mm x 26 mm (AVH-4400BT/AVH-3400DVD) |
| Burun | 188 mm x 118 mm x 17 mm (AVH-2400BT/AVH-1400DVD) |

D

| | |
|-------|--|
| Şasi | 178 mm x 100 mm x 165 mm |
| Burun | 171 mm x 97 mm x 18 mm (AVH-4400BT/AVH-3400DVD) |
| Burun | 171 mm x 97 mm x 9 mm (AVH-2400BT/AVH-1400DVD) |

| | |
|---------|------------------------------------|
| Ağırlık | 2,0 kg (AVH-4400BT/AVH-3400DVD) |
| Ağırlık | 1,7 kg (AVH-2400BT/AVH-1400DVD) |

Ekran

| | |
|----------------------------|---|
| Ekran boyutu; en/boy oranı | 6,95 inç genişliğinde/16:9 (etkili gösterim alanı: 156,4 mm x 81,7 mm) |
| (AVH-4400BT/AVH-3400DVD) | |
| Ekran boyutu; en/boy oranı | 5,8 inç genişliğinde/16:9 (etkili gösterim alanı: 128,4 mm x 70,9 mm) |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| (AVH-2400BT/AVH-1400DVD) | |
| Pikseller | 345 600 (1 440 x 240) |
| Gösterim yöntemi | TFT aktif matris, sürüş tipi |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Renk sistemi | NTSC/PAL/PAL-M/ PAL-N/SECAM uyumlu |
|--------------|---------------------------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Sürdürülebilir sıcaklık aralığı (güç kapalı) | -20 °C ila +80 °C |
|--|-------------------|

Ses

| | |
|---------------------|---|
| Maksimum güç çıkışı | 50 W x 4 70 W x 1/2 Ω (düşük ton hoparlörü için) |
| Sürekli güç çıkışı | 22 W x 4 (50 Hz ila 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω yük, her iki kanal çalıştırılır) |

| | |
|---------------|--|
| Yük empedansı | 4 Ω (izin verilebilen 4 Ω ila 8 Ω) (2 Ω, 1 kanal için) |
|---------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ön çıkış maksimum çıkış seviyesi | 4,0 V (AVH-4400BT/AVH-3400DVD) |
| Ön çıkış maksimum çıkış seviyesi | 2,0 V (AVH-2400BT/AVH-1400DVD) |

| | |
|--|--|
| Ekolayzır (8 Bantlı Grafik Ekolayzır): | |
| Frekans | 40 Hz/80 Hz/200 Hz/ 400 Hz/1 kHz/2,5 kHz/ 8 kHz/10 kHz |
| Kazanç | ±12 dB |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| HPF: | |
| Frekans | 50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz |
| Eğim | -12 dB/okt |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Düşük ton hoparlörü (mono): | |
| Frekans | 50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz |
| Eğim | -18 dB/okt |

| | |
|--------|------------------|
| Kazanç | +6 dB ila -24 dB |
| Faz | Normal/Ters |

| | |
|--------------|-----------------|
| Bas artırma: | |
| Kazanç | +12 dB ila 0 dB |

| | |
|-----------|--|
| DVD çalar | |
| Sistem | DVD video, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG sistemi |

| | |
|------------------------|---|
| Kullanılabilir diskler | DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/R DL |
|------------------------|---|

Bölge numarası 2

Frekans tepkisi 5 Hz ila 44 000 Hz
(DVD ile, örnekleme
frekansı 96 kHz)

Sinyal gürültü oranı 96 dB (1 kHz)
(IEC-A ağı) (RCA düzeyi)

Çıkış düzeyi:
Video 1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)

Kanal sayısı 2 (stereo)

MP3 şifre çözücü format MPEG-1 & 2
Audio Layer 3

WMA şifre çözücü formatı Sürüm 7, 7.1, 8,
9, 10, 11, 12 (2 kanallı ses)
(Windows Media Player)

AAC şifre çözücü format MPEG-4 AAC
(sadece iTunes kodlu) (.m4a)
(Sürüm 9.0.3 ve daha eski)

DivX şifre çözücü format Ev sineması
Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx)

MPEG video şifre çözme formatı MPEG1,
MPEG2, MPEG4

USB

USB standart özellik USB 1.1,
USB 2.0 tam hız

Maksimum besleme akımı 1,0 A

USB sınıfı MSC (yığınsal bellek sınıfı)

Dosya sistemi FAT16, FAT32

MP3 şifre çözücü format MPEG-1 & 2
Audio Layer 3

WMA şifre çözücü formatı Sürüm 7, 7.1, 8,
9, 10, 11, 12 (2 kanallı ses)
(Windows Media Player)

AAC şifre çözücü format MPEG-4 AAC
(sadece iTunes tarafından kodlanan)
(Sürüm 9.0.3 ve daha eski)

DivX şifre çözücü format Ev sineması
Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx)

MPEG video şifre çözme formatı MPEG1,
MPEG2, MPEG4

FM radyo

Frekans aralığı 87,5 MHz ila 108,0 MHz

Kullanılabilir duyarlılık 9 dBf (0,8 µV/75 Ω,
mono, S/N: 30 dB)

Sinyal gürültü oranı 72 dB (IEC-A ağı)

MW radyosu

Frekans aralığı 531 kHz ila 1 602 kHz
(9 kHz)

Kullanılabilir duyarlılık 25 µV (S/N: 20 dB)

Sinyal gürültü oranı 62 dB (IEC-A ağı)

LW radyosu

Frekans aralığı 153 kHz ila 281 kHz

Kullanılabilir duyarlılık 28 µV (S/N: 20 dB)

Sinyal gürültü oranı 62 dB (IEC-A ağı)

Bluetooth

(AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Sürümü Bluetooth 3.0 belgeli

Çıkış gücü +4 dBm Maksimum
(Güç sınıfı 2)

Not

- Özellikler ve tasarım önceden bildirilmeden değişikliklere tabidir.

<http://www.pioneer.eu>

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Dereboyu Cad. No: 11
Halkalı - İSTANBUL
Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85