

Pioneer

Betjeningsvejledning

DVD RDS-MODTAGER

DVH-340UB



DIVX[™]



Dansk

Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt.

Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. *Opbevar vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.*

Husk at læse dette

- Regionsnumre for dvd-videodiske **4**
- Retningslinjer **35**

01 Før du begynder

- Sikker kørsel **3**
- Information for brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier **3**
- Demotilstand **3**
- I tilfælde af problemer **4**
- Om denne enhed **4**

02 Betjening af denne enhed

- Hovedenhed **5**
- Fjernbetjening **6**
- Displayindikation **8**
- Opsætningsmenu **8**
- Grundlæggende betjening af denne enhed **9**
- Fjernbetjeningens brug og vedligeholdelse **10**
- Menufunktioner, der svarer til funktionsindstillinger/lydjusteringer/startindstillinger/lister **10**
- Tuner **11**
- Indbygget dvd-afspiller **13**
- USB-lydafspiller/USB-hukommelse **21**
- Lydjusteringer **22**
- Opsætning af dvd-afspilleren **24**
- Startindstillinger **27**
- Brug af AUX1- og AUX2-kilde **29**
- Omskiftning af dæmpningsindstillingen **30**

03 Yderligere oplysninger

- Problemløsning **31**
- Fejlmeddelelser **33**
- Retningslinjer **35**


- Kompatibilitet med komprimeret lyd, DivX og MPEG (disk, USB) **37**
- Rækkefølge af lydfiler **38**
- Russisk tegnoversigt **39**
- Ophavsret og varemærke **39**
- Oversigt over sprogkoder for dvd **40**
- Specifikationer **41**

Før du begynder

Sikker kørsel

ADVARSEL

- For at undgå fare for ulykke samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må der aldrig blive vist video på forsædet under kørslen. Ligeledes bør de bageste displays ikke placeres således, at de synligt kan distrahere føreren.
- I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på billeder på et display i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes, og denne enheds dvd-funktioner bør ikke bruges.
- Installer **ALDRIG** displayet, så føreren kan se billeder under kørslen.

Når du parkerer din bil et sikkert sted og trækker håndbremsen, vil billedet blive vist på skærmen. 

Information for brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier

(Symbol for udstyr)



(Symbol eksempler for batterier)



Pb

Disse symboler på produkter, pakninger, og/eller medfølgende dokumenter betyder at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.


For korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse af gamle produkter og brugte batterier, bring dem venligst til de indsamlingspladser som er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier korrekt, vil du hjælpe med til at spare på de værdifulde ressourcer, samt modvirke potentielle negative effekter på menneskelig sundhed og miljø, som ellers kunne opstå fra upassende håndtering af affald.

For mere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter og batterier, kontakt venligst din lokale kommune, dit affaldshåndteringselskab eller forhandleren hvor du købte produktet.

Disse symboler gælder kun i EU.

For lande udenfor EU:


Hvis du ønsker at kassere disse ting, kontakt venligst de lokale myndigheder eller din forhandler for vejledning i korrekt håndtering af affald. 

Demotilstand


Vigtigt

- Manglende tilslutning af denne enheds røde ledning (ACC) til en terminal, som er koblet sammen med tændingskontaktens aktiverings- og deaktiveringsfunktioner, kan medføre batteriafladning.
- Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens motor er standset.

Før du begynder

Demotilstanden starter automatisk, hvis enheden ikke betjenes inden for ca. 30 sekunder efter den sidste betjening af enheden, eller hvis der slukkes for enheden, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. For at annullere demotilstanden skal du få vist startindstillingerne. Vælg **DEMO** (*indstilling af demodisplay*), og slå demodisplayet fra. Se *Startindstillinger* på side 27 for detaljerede oplysninger. 

I tilfælde af problemer

Hvis denne enhed ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling. 

Om denne enhed

Radiofrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Europa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder med FM-stationer, som udsender RDS-signaler.

FORSIGTIG

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.
- Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.
- Undgå udsættelse for fugt.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.
- Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes den forudindstillede hukommelse.

FORSIGTIG

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC 60825-1:2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.


Klasse 1 Laserprodukt

FORSIGTIG—SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING
I KLASSE 1M I ÅBEN TILSTAND, SE IKKE DIREKTE
IND I STRÅLEN MED OPTISKE INSTRUMENTER

Regionsnumre for dvd-videodiske


Der kan kun afspilles dvd-videodiske med kompatible regionsnumre på denne enhed. Du kan finde afspillerens regionsnummer i bunden af enheden og i denne vejledning (se *Specifikationer* på side 41).

Om denne vejledning

- Funktionsindstillinger fuldføres, selvom menuen annulleres, før betjeningerne bekræftes.
- I de følgende anvisninger bliver USB-hukommelser og USB-lydafspillere under ét omtalt som "USB-lagringsenhed". 

Betjening af denne enhed

Hovedenhed

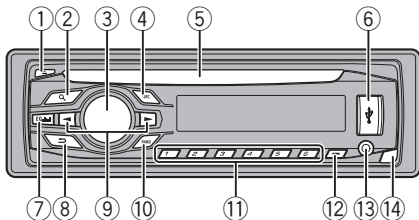

| Del | Del |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| ① ▲ (udskubning) | ⑧ ⇌ (tilbage/display) |
| ② 🔍 (liste) | ⑨ ⏪⏩ |
| ③ MULTI-CONTROL (M.C.) | ⑩ BAND |
| ④ SRC/OFF | ⑪ |
| ⑤ Diskindlæsningsdrev | ⑫ PTY |
| ⑥ USB-port | ⑬ AUX-indgangsstik (3,5 mm stereostik) |
| ⑦ EQ (EQ) | ⑭ Afmonteringsknap |


⚠ FORSIGTIG

Brug et valgfrit Pioneer USB-kabel (CD-U50E) til at tilslutte USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen, da apparater, der sluttes direkte til enheden, vil stikke ud fra enheden og kan være farlige. Der må ikke anvendes uautoriserede produkter.

Bemærk

Funktionen ⇌ er forskellig afhængigt af indstillingen af displayforbindelsen (se **V.OUT** (displayforbindelse) på side 29). ■

Fjernbetjening

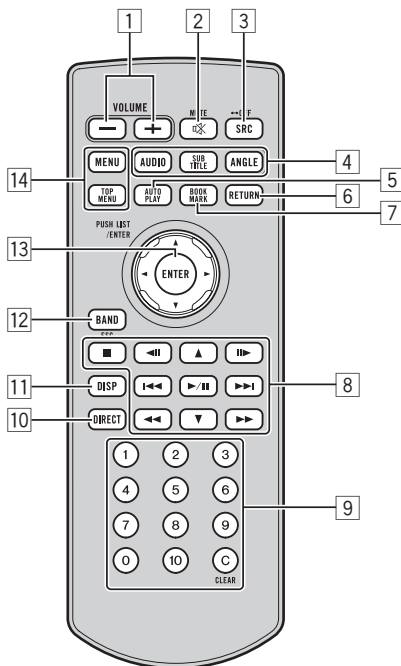


| | Navne på knapper | Betjening |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | VOLUME | Tryk for at øge eller reducere lydstyrken. |
| 2 | MUTE | Tryk for at afbryde lydstyrken. Tryk igen for at få lyden tilbage. |
| 3 | SRC/OFF | Funktionerne er de samme som knappen SRC/OFF på hovedenheden. |
| 4 | AUDIO | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at ændre lyd sproget/lydsystemet under dvd/DivX-afspilning. |
| | SUBTITLE | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at ændre undertekstsproget under dvd/DivX-afspilning. |
| | ANGLE | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at ændre synsvinklen under dvd-afspilning. |
| 5 | AUTO PLAY | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at slå dvd'ens automatiske afspilningsfunktion til eller fra. |
| 6 | RETURN | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at få vist PBC-menuen (afspilningskontrol) under PBC-afspilning. |
| 7 | BOOKMARK | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at slå bogmærkefunktionen til eller fra. Se <i>Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)</i> på side 17 for detaljerede oplysninger. |

Betjening af denne enhed

| | Navne på knapper | Betjening |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | PLAY/PAUSE (▶/⏸) | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at skifte sekventielt mellem afspilning og pause. |
| | REVERSE (◀◀) | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at udføre hurtig tilbagespoling. Tryk for at ændre hastigheden af hurtig tilbagespoling. |
| | FORWARD (▶▶) | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at udføre hurtig fremspoling. Tryk for at ændre hastigheden af hurtig fremspoling. |
| | PREVIOUS (◀◀) | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at vende tilbage til det forrige spor (kapitel). |
| | NEXT (▶▶) | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at vende tilbage til det næste spor (kapitel). |
| | STEP (⏮/◀◀) | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at gå frem ét billede ad gangen under afspilning af dvd/video-cd/DivX. Tryk og hold nede i ét sekund for at aktivere langsom afspilning. |
| | STOP (■) | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at standse afspilningen. Tryk, mens afspilningen er standset, for at standse afspilningen helt (genoptag fra). |
| | UP/DOWN (▲/▼) | Tryk for at genvælge forudindstillede stationer. Tryk for at vælge den næste/forrige mappe eller album. Tryk for at vælge den næste/forrige titel under afspilning af dvd-video. |
| 9 | 0 til 10, CLEAR | Når der er trykket på DIRECT , skal du trykke på 0 til 10 for at angive tal. Tryk på CLEAR for at rydde de angivne tal. Tryk på 1 til 6 for at vælge den ønskede forudindstillede station for radioen. (Kun i dvd-kilde) Tryk for at vælge et ønsket titelnummer på en dvd. Tryk for at vælge et menu punkt på en video-cd med PBC (afspilningskontrol). |
| 10 | DIRECT | Tryk for at vælge spor (kapitler) direkte. |
| 11 | DISP | Tryk for at slå informationsvisningen til eller fra, når videoen vises. Afhængigt af den valgte kilde kan displayindikationen skiftes, når der trykkes på denne knap. Tryk og hold den inde for at slå lysdæmperen til eller fra. |
| 12 | BAND/ESC | Funktionerne er de samme som knappen BAND på hovedenheden. Tryk for at skifte mellem mediefiltyper. |
| 13 | Flyt joysticken | (Kun i dvd-kilde) Bruges til at vælge en menu på dvd-menuen. |
| | Klik på joysticken | Klik for at vise diskittelisten, sportitelisten, mappelisten eller fillisten, afhængigt af kilden. (Kun i dvd-kilde) Klik på ENTER for at vælge en menu på dvd-menuen. |
| 14 | MENU | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at vise dvd-menuen under dvd-afspilning. |
| | TOP MENU | (Kun i dvd-kilde) Tryk for at vende tilbage til den øverste menu under dvd-afspilning. |

Displayindikation

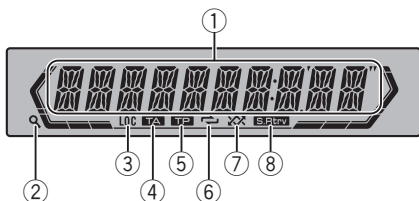

| Indikator | Tilstand |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Hoveddisplay <ul style="list-style-type: none"> • Tuner: bånd og frekvens • RDS: programservicenavn, PTY-oplysning og andre bogstavelige oplysninger • Indbygget dvd-afspiller og USB: Forløbet afspilningstid og bogstavelige oplysninger |
| ② | ☞ (liste) Listefunktionen betjenes. |
| ③ | LOC Lokal søgning er slået til. |
| ④ | TA (TA) TA-funktionen er slået til. |
| ⑤ | TP (TP) En TP-station er indstillet. |
| ⑥ | ↺ (gentag) Gentagelse af spor eller mappe er sat til. |
| ⑦ | XX (tilfældig) Tilfældig afspilning er slået til. |
| ⑧ | S.Retry Lydmodtagelsesfunktionen er slået til. |



Opsætningsmenu

Når tændingskontakten drejes til ON efter installation, vises opsætningsmenuen på displayet.

Du kan konfigurere nedenstående menupunkter.

Vigtigt

Nye indstillinger vil ikke blive aktiveret, indtil du er færdig med at foretage ændringer i opsætningsmenuen.

1 Drej tændingskontakten til ON, når enheden er blevet installeret.

SET UP vises.

2 Drej **M.C.** for at skifte til **YES**.

- Hvis enheden ikke betjenes inden for 30 sekunder, vil opsætningsmenuen ikke blive vist.
- Hvis du ønsker at konfigurere enheden på et andet tidspunkt, så drej på **M.C.** for at skifte til **NO**.

Hvis du vælger **NO**, vil du ikke kunne udføre konfigurationen i opsætningsmenuen.

3 Tryk **M.C.** for at vælge.

4 Udfør følgende procedurer for at indstille menuen.

Bekræft dit valg for at gå videre til næste menupunkt.

FM STEP (FM-indstillingstrin)

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

- Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz.

① Drej **M.C.** for at vælge FM-indstillingstrinnet. **50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

② Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

DEMO (indstilling af demodisplay)

① Drej **M.C.** for at tænde eller slukke for demodisplayet.

② Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

TITLE (flersproget)

Denne enhed kan vise tekstoplysninger for en komprimeret lydfil, selvom den er indlejret i et vesteuropæisk eller russisk sprog.

- Hvis sproget og den valgte sprogindstilling ikke er det samme, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

① Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **EUR** (europæisk)—**RUS** (russisk)

② Tryk på **M.C.** for at bekræfte valget.

QUIT vises.


Betjening af denne enhed

5 Drej M.C. for at vælge YES og forlade opsætningsmenuen.

- Drej **M.C.** for at skifte til **NO**, hvis du ønsker at ændre i indstillingerne igen.

6 Tryk M.C. for at vælge.

Bemærkninger

- Du kan konfigurere menupunkterne i startindstillingsmenuen. For yderligere oplysninger om indstillingerne, se *Startindstillinger* på side 27.
- Du kan lukke opsætningsmenuen ved at trykke på **SRC/OFF**. 


Grundlæggende betjening af denne enhed

Vigtigt

- Vær forsigtig, når frontpanelet fjernes eller monteres.
- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Fjern eventuelle kabler og enheder, der er fastgjort på frontpanelet, inden du afmonterer det, for at undgå at beskadige enheden eller undersiden af bilen.

Afmontering af frontpanelet for at beskytte enheden mod tyveri


- 1 Tryk på afmonteringsknappen for at åbne frontpanelet.
- 2 Skub frontpanelet opad (I), og træk det derefter ind mod (II) dig.

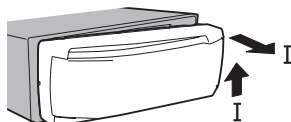

- 3 Opbevar altid det afmonterede frontpanel i en beskyttelseenhed som f.eks. et beskyttelsesetui.

Genmontering af frontpanelet

- 1 Skub frontpanelet til venstre. Sørg for at indsætte tapperne på venstre side af hovedenheden i åbningerne i frontpanelet.

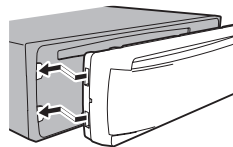

- 2 Tryk på højre side af frontpanelet, indtil det sidder godt fast. Hvis du ikke kan sætte frontpanelet på hovedenheden, så skal du kontrollere, om du placerer frontpanelet korrekt på hovedenheden. Frontpanelet eller hovedenheden kan blive beskadiget, hvis du påsætter frontpanelet med magt.

Sådan tændes enheden

- 1 Tryk på **SRC** for at tænde for enheden.

Sådan slukkes enheden

- 1 Tryk på **SRC** og hold den nede, indtil enheden er slukket.

Valg af kilde

- 1 Tryk flere gange på **SRC/OFF** for at skifte mellem følgende kilder:
TUNER (tuner)—**DVD** (indbygget dvd-afspiller)—
USB (USB-lagringsenhed)—**AUX1** (forreste AUX)—
AUX2 (bageste RCA)

Justering af lydstyrken

- 1 Drej **M.C.** for at justere lydstyrken.

Betjening af denne enhed

! FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde skal du parkere køretøjet, når du fjerner frontpanelet.

Bemærkninger

- Det kan muligvis frembringe støj, når du lytter til radio, mens en USB-lagringsenhed sluttes til denne enhed. I dette tilfælde bør du afbryde USB-lagringsenhedens forbindelse til denne enhed.
- Hvis denne enheds blå/hvide ledning er tilsluttet bilantennens automatiske kontrolterminal for antennerelæ, køres antennen ud, når denne enheds kilde tændes. Sluk for kilden for at trække antennen tilbage.


Fjernbetjeningens brug og vedligeholdelse

Anvendelse af fjernbetjeningen

- 1 Ret fjernbetjeningen mod frontpanelet for at betjene den.
Ved førstegangsbrug skal filmen, der stikker ud af bakken, trækkes ud.

Udskiftning af batteriet

- 1 Skub bakken ud på bagsiden af fjernbetjeningen.
- 2 Isæt batteriet således, at plus (+) og minus (-) peger i den rigtige retning.

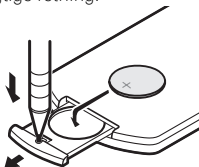

! ADVARSEL

- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis batteriet sluges.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for meget høj varme som for eksempel solskin, ild eller lignende.

! FORSIGTIG

- Brug kun et litiumbatteri af typen **CR2025 (3V)**.
- Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en måned eller længere.
- Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Anvend kun den samme eller en tilsvarende type ved udskiftning.
- Batteriet må ikke håndteres med værktøj af metal.
- Batteriet må ikke opbevares sammen med metalgenstande.
- Hvis et batteri lækker, skal fjernbetjeningen af tørres helt, og der skal indsættes et nyt batteri.
- Ved bortskaffelse af brugte batterier bedes du overholde de nationale bestemmelser og miljømyndighedernes anvisninger, der gælder i dit land/område.

↻ Vigtigt

- Fjernbetjeningen må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i direkte sollys.
- Fjernbetjeningen vil muligvis ikke fungere korrekt i direkte sollys.
- Lad ikke fjernbetjeningen falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Menufunktioner, der svarer til funktionsindstillinger/lydjusteringer/startindstillinger/lister

Sådan vender du tilbage til det forrige display
Sådan vender du tilbage til den forrige liste (mappen et niveau højere)

- 1 Tryk på **↩**.

Sådan vender du tilbage til hovedmenuen

- 1 Tryk på **↩**, og hold den inde.

Sådan vender du tilbage til det almindelige display
Annulering af startindstillingsmenuen

- 1 Tryk på **BAND**.



Betjening af denne enhed

Tuner

Grundlæggende betjening

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Valg af et bånd</p> <p>1 Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd (F1, F2, F3 for FM eller MW/LW) vises.</p> |
| <p>Genvalg af forudindstillede stationer</p> <p>1 Tryk på ◀ eller ▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis der er valgt MAN (manuel søgning) i SEEK, vil du ikke kunne genvælge forudindstillede stationer. Du skal vælge PCH (forudindstillet kanal) i SEEK. For yderligere oplysninger om indstillingerne, se SEEK (indstilling af knapperne venstre/højre) på side 13. |
| <p>Manuel søgning (trin for trin)</p> <p>1 Tryk på ◀ eller ▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis der er valgt PCH (forudindstillet kanal) i SEEK, vil du ikke kunne søge frem eller tilbage manuelt. Du skal vælge MAN (manuel søgning) i SEEK. For yderligere oplysninger om indstillingerne, se SEEK (indstilling af knapperne venstre/højre) på side 13. |
| <p>Søgning</p> <p>1 Tryk på ◀ eller ▶ og hold den nede, og slip derefter.</p> <p>Du kan annullere søgetuning ved kortvarigt at trykke på ◀ eller ▶.</p> <p>Mens du trykker på ◀ eller ▶ og holder den nede, kan du springe stationer over. Søgetuning starter, så snart du slipper ◀ eller ▶.</p> |

Bemærk

Denne enheds AF-funktion (alternativ frekvenssøgning) kan slås til og fra. AF bør være slået fra ved normal radiobetjening (se **AF** (alternativ frekvenssøgning) på næste side).

Lagring og genvalg af stationer for hvert bånd

Anvendelse af knapper til forudindstillet søgning

1 Når du finder en station, du ønsker at lagre i hukommelsen, skal du trykke på én af knapperne til forudindstillet søgning (1/∧ til 6/↔) og holde den inde, indtil det forudindstillede tal holder op med at blinke.

2 Tryk på en af knapperne til forudindstillet søgning (1/∧ til 6/↔) for at vælge den ønskede station.

Ændring af RDS-displayet

● Tryk på ↵.

Programservicenavn—PTY-oplysning—Underholdning—Frekvens

- PTY-oplysninger og frekvensen bliver vist på displayet i otte sekunder.
- Afhængigt af båndet kan tekstoplysningerne ændres.

Anvendelse af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning
Du kan søge efter generelle typer af udsendelsesprogrammer som f.eks. dem, der er angivet i følgende afsnit. Se denne side.

1 Tryk på **PTY**.

2 Drej **M.C.** for at vælge programtype.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

3 Tryk på **M.C.** for at starte søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender denne type program. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn.

Oplysninger om PTY (ID-kode for programtype) vises i følgende afsnit. Se denne side.

- Tryk på **M.C.** igen for at annullere søgningen.
- Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.
- Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **NOT FOUND** i ca. 2 sekunder, og derefter vender tuneren tilbage til den oprindelige station.

PTY-liste

NEWS/INFO

NEWS (nyheder), **AFFAIRS** (aktuelle emner), **INFO** (information), **SPORT** (sport), **WEATHER** (vejr), **FINANCE** (finans)

POPULAR

Betjening af denne enhed

POP MUS (populær musik), **ROCK MUS** (rockmusik), **EASY MUS** (let underholdningsmusik), **OTH MUS** (anden musik), **JAZZ** (jazz), **COUNTRY** (countrymusik), **NAT MUS** (national musik), **OLDIES** (oldies-musik), **FOLK MUS** (folkemusik)

CLASSICS

L. CLASS (let klassisk musik), **CLASSIC** (klassisk)

OTHERS

EDUCATE (undervisning), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (kultur), **SCIENCE** (videnskab), **VARIED** (varieret), **CHILDREN** (børneprogrammer), **SOCIAL** (samfundsforhold), **RELIGION** (religion), **PHONE IN** (telefonprogrammer), **TOURING** (rejse), **LEISURE** (fritid), **DOCUMENT** (dokumentarprogrammer)

Anvendelse af PI-søgning

Hvis tunereren ikke kan finde en egnet station, eller modtagelsen forringes, søger enheden automatisk efter en anden station med samme programindhold. Under søgningen vises **PI SEEK**, og lyden afbrydes.

Automatisk PI-søgning efter forudindstillede stationer

Hvis forudindstillede stationer ikke kan genvælges, kan enheden indstilles til at udføre PI-søgning under genvalg af forudindstillede stationer.

- Standardindstillingen for automatisk PI-søgning er deaktiveret. Se **AUTO-PI** (automatisk PI-søgning) på side 28.

Funktionsindstillinger

1 Tryk på M.C. for at få vist hovedmenuen.

2 Drej M.C. for at ændre menufunktionen, og tryk for at vælge FUNCTION.

3 Drej M.C. for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

- Hvis der er valgt MW/LW-bånd, er kun **BSM**, **LOCAL** og **SEEK** tilgængelige.

BSM (hukommelse for bedste stationer)

BSM (hukommelse for bedste stationer) lagrer automatisk de seks kraftigste stationer efter deres signalstyrke.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå BSM til.
Tryk på **M.C.** igen for at annullere.

REGION (regional)

Når AF anvendes, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til de stationer, der sender regionale programmer.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå regional funktion til eller fra.

LOCAL (lokal søgning)

Med lokal søgning kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
FM: **OFF—LV 1—LV 2—LV 3—LV 4**
MW/LW: **OFF—LV 1—LV 2**
Indstillingen for det højeste niveau tillader kun modtagelse af de kraftigste stationer, mens lavere niveauer giver mulighed for at modtage svagere stationer.

PTY SEARCH (valg af programtype)

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS
- 3 Tryk på **M.C.** for at starte søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender denne type program. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn.

Se foregående side for at få oplysninger om PTY (ID-kode for programtype).

Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY. Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **NOT FOUND** i ca. 2 sekunder, og derefter vender tunereren tilbage til den oprindelige station.

TA (standby for trafikmeldinger)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå standby for trafikmeldinger til eller fra.

AF (alternativ frekvenssøgning)

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå AF til eller fra.

NEWS (nyhedsafbrydelse)

Betjening af denne enhed

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå nyhedsfunktionen til eller fra.

SEEK (indstilling af knapperne venstre/højre)

Du kan tildele enhedens venstre og højre knap en funktion.

Vælg **MAN** (manuel søgning) for manuelt at søge frem eller tilbage, eller vælg **PCH** (forudindstillet kanal) for at skifte mellem forudindstillede kanaler.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge **MAN** eller **PCH**.



Indbygget dvd-afspiller Grundlæggende betjening

Afspilning af disk

- 1 Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad.

Udskubning af disk

- 1 Tryk på **▲**.

Valg af en mappe

- 1 Tryk på **1/∧** eller **2/∨**.

Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en komprimeret lydfil, JPEG-fil, DivX-fil eller MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil.

Valg af et kapitel/spor/fil

- 1 Tryk på **◀** eller **▶**.

Du kan også springe tilbage eller frem til et andet kapitel/spor/fil ved at trykke på **◀◀** eller **▶▶**.

Under PBS-afspilning kan der blive vist en menu, hvis du udfører disse funktioner.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

- 1 Tryk på **◀** eller **▶**, og hold den inde.

Når der afspilles dvd, DivX, MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 eller video-cd, hvis du trykker på **◀** eller **▶** og holder den nede i fem sekunder, fremhæves ikonet **◀◀** eller **▶▶**. Når det sker, fortsætter hurtig frem- eller tilbagespoling, selv om du slipper **◀** eller **▶**. Tryk på **▶/||** for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

Søgning af hver 10 filer

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med JPEG-filer.

- 1 Tryk på **◀** eller **▶**, og hold den inde.

Ændring af mediefiltype


- 1 Tryk på **BAND** for at skifte mellem mediefiltyper.

- Hvis der er tale om DVD-R/RW, tillader denne enhed ikke afspilning af lyddata (CD-DA) og JPEG-filer.

Bemærkninger







- Når den automatiske afspilningsfunktion er slået til, annullerer enheden dvd-menuen og starter automatisk afspilningen fra første kapitel af første titel. Se *Automatisk afspilning af dvd'er* på side 16.
- Hvis du afspiller en dvd eller video-cd, vises der eventuelt en menu. Se *Betjening af dvd-menuen* på næste side og *PBC-afspilning* på næste side.

Betjening af denne enhed

- Når der indsættes en CD/CD-R/RW, der kun indeholder JPEG-billedfiler, starter enheden automatisk et diasshow fra den første mappe/ det første billede på disken. Afspilleren viser billederne i hver mappe i alfabetisk rækkefølge.
- Hvis bogmærkefunktionen er aktiveret, genoptages dvd-afspilningen fra det valgte sted. For yderligere oplysninger, se *Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)* på side 17.
- Når du ser dvd og prøver at udføre en funktion, kan det forekomme, at den ikke bliver udført pga. programmeringen på disken. Når det sker, indikerer enheden knappen  på skærmen.

Grundlæggende betjening ved afspilning

Tabellen nedenfor viser den grundlæggende betjening i forbindelse med afspilning af diske. De følgende afsnit beskriver afspilningsfunktionerne mere detaljeret.

| Knap | Hvad sker der |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Starter afspilningen, holder pause på en disk, der afspilles, eller genstarter en disk, der holder pause. Starter diasshowet, holder pause i diasshowet eller genstarter et diasshow, der holder pause. |
|  | Stopper afspilning. Stop af afspilning fra det sted, der er indstillet i Genoptagelse af afspilningen. Tryk en gang til for at stoppe afspilningen helt. |
|  | Tryk og hold nede for at udføre hurtig tilbage-spilning. |
|  | Tryk og hold nede for at udføre hurtig frem-spilning. |
|  | Springer frem til begyndelsen af det aktuelle spor, det aktuelle kapitel eller den aktuelle fil og derefter til forrige spor/kapitel/fil. Viser det forrige billede. |
|  | Springer til næste spor, kapitel eller fil. Viser det næste billede. |

Bemærk

Der kan være dvd'er eller video-cd'er, hvor afspilningsstyringen ikke fungerer på visse dele af disken. Dette er ikke en fejl.

Betjening af dvd-menuen

På nogle dvd'er kan du foretage et valg fra diskens indhold ved hjælp af en menu.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video.
- Tryk på **MENU** eller **TOP MENU**, mens der afspilles en disk, for at få vist menuen. Når du trykker på **MENU** igen, starter afspilningen fra det sted, der er valgt i menuen. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger.
- Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken.

1 Flyt joysticken op, ned, til venstre eller til højre for at vælge den ønskede menuindstilling.

2 Klik på **ENTER** for at vælge en menu på dvd-menuen.

Afspilning begynder fra det valgte menupunkt.

PBC-afspilning

Du kan betjene en menu med video-cd'er, der indeholder PBC-funktion (afspilningskontrol).

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med video-cd.

1 Tryk på **0** til **10**, der svarer til et menunummer, for at starte afspilningen, når PBC-menuen vises.
Når menuen har en længde på to eller flere sider, kan du trykke på **◀◀** eller **▶▶** for at skifte mellem visningerne.

Bemærkninger

- Du kan få vist menuen ved at trykke på **RETURN** under PBC-afspilning. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger.
- PBC-afspilning af en video-cd kan ikke annulleres.
- Under afspilning af en video-cd med PBC (afspilningskontrol) er følgende funktioner ikke tilgængelige:
 - Søge- og tidssøgefunktioner
 - Valg af et område til gentagen afspilning

Betjening af denne enhed

Afspilning af DivX® VOD-indhold

Noget DivX VOD-indhold (video on demand) kan kun afspilles et bestemt antal gange. Når du ilægger en disk med denne type DivX VOD-indhold, vises antallet af afspilninger på skærmen, og du kan afspille disken (og derved bruge en af de resterende afspilninger), eller stoppe. Hvis du ilægger en disk, der indeholder DivX VOD-indhold, som er udløbet (f.eks. indhold med nul resterende afspilninger), vises **EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.)** (udlejning udløbet).

- Hvis der ikke er nogen begrænsning på det antal gange, DivX VOD-indholdet kan blive vist, kan du lægge disken i afspilleren og afspille indholdet så tit, du vil, og der vises ingen meddelelse.

1 Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du trykke på ►/II.

Afspilning af DivX VOD-indholdet begynder.

Tryk på ►►1 for at springe til den næste fil.

Tryk på I◄◄ for at vende tilbage til den forrige fil.

Tryk på ■, hvis du ikke vil afspille DivX VOD-indholdet.

Vigtigt

- Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold på denne enhed, skal du først registrere enheden hos din DivX VOD-indholdsudbyder. For oplysninger om registreringskoden, se side 27.
- DivX VOD-indhold er beskyttet af et DRM-system (Digital Rights Management). Det begrænser afspilningen af indhold til specifikke, registrerede enheder.

Angivelse af titel

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video.

1 Tryk på 0 til 10, der svarer til et ønsket titelnummer, når disken er standset.

Titelnummeret vises i otte sekunder, og afspilningen starter fra den valgte titel.

- Tryk på 3 for at vælge 3.
- Tryk på 10 og 0 i denne rækkefølge for at vælge 10.
- Tryk på 10, 10 og 3 i denne rækkefølge for at vælge 23.

Angivelse af spor

Du kan bruge søgefunktionen til at angive et spor, hvis du vil søge efter et ønsket spor.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med video-cd.
- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).

Se *Angivelse af titel* på denne side for at få numrene at trykke på.

Søgning efter den del, du vil afspille

Du kan bruge søgefunktionen til at finde den del, du vil afspille.

- Kapitelsøgning og sporsøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.
- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).

1 Tryk på **DIRECT**.

2 Tryk på 0 til 9 for at angive det ønskede nummer. Tryk på **CLEAR** for at annullere de angivne numre.

3 Tryk på **DIRECT**.

Dette starter afspilningen fra det valgte sted.

Bemærk

På diske med en menu kan du også trykke på **MENU** eller **TOP MENU** og derefter vælge i den viste menu.

Afspilning billede-for-billede

Med denne funktion kan du gå frem ét billede ad gangen under afspilningen.

- Denne funktion er tilgængelig for dvd-video, DivX, MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 og video-cd.

1 Tryk på ►► under afspilning.

Hver gang du trykker på ►►, går du ét billede frem.

Tryk på ►/II for at vende tilbage til normal afspilning.

Billeder kan være utydelige under afspilning billede-for-billede på visse diske.

Afspilning i langsom gengivelse

Med denne funktion kan du sænke afspilningshastigheden.

- Denne funktion er tilgængelig for dvd-video, DivX, MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 og video-cd.

1 Tryk på **II** og hold den nede under afspilning. Ikonet **II** vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.

2 Tryk på **II** eller **II** for at justere afspilningshastigheden under langsom afspilning. Hver gang du trykker på **II** eller **II**, ændres hastigheden i fire trin i følgende rækkefølge: 1/16—1/8—1/4—1/2

Tryk på **II** for at vende tilbage til normal afspilning.

Du kan ikke betjene dette trin under afspilning af DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4.

Bemærkninger

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- Billeder kan være utydelige under afspilning i langsom gengivelse på visse diske.
- Baglæns afspilning i langsom gengivelse er ikke tilgængelig.

Vend tilbage til en specifik scene

Du kan vende tilbage til en bestemt scene, hvor den dvd, som du i øjeblikket afspiller, er forprogrammeret til at vende tilbage til.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video.

1 Tryk på **RETURN** for at vende tilbage til den angivne scene.

Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på dvd-disken.

Automatisk afspilning af dvd'er

Når der isættes en dvd med dvd-menu, annullerer denne enhed automatisk menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video.
- Visse dvd'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå denne funktion fra og start afspilningen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.

1 Tryk på **AUTO PLAY** for at slå automatisk afspilning til.

A PLAY:ON vises.

Du kan slå den automatiske afspilning fra ved at trykke på **AUTO PLAY** igen.

Visning af tekstoplysninger

Valg af de ønskede tekstoplysninger

1 Tryk på **↔**.

Bemærkninger

- Tekstoplysningerne, der kan ændres, afhænger af mediet.
- Afhængigt af den version af iTunes, der bruges til at skrive MP3-filer til en disk eller mediefiltyper, vises inkompatibel tekst lagret i en lydfil eventuelt ikke korrekt.
- Hvis permanent rulning er slået til, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Se **SCROLL** (*permanent rulning*) på side 29.

Valg og afspilning af filer/spor fra fillisten/sportitellisten

1 Tryk på **Q** for at skifte til funktionen for fil-/spornavn.

2 Anvend **M.C.** for at vælge det ønskede filnavn (eller mappenavn).

Ændring af fil- eller mappenavnet

1 Drej **M.C.**

Afspilning

1 Tryk på **M.C.**, når der vælges en fil eller et spor.

Betjening af denne enhed

Visning af liste over filerne (eller mapperne) i den valgte mappe

- Tryk på **M.C.**, når der vælges en mappe.

Afspilning af en sang i den valgte mappe

- Tryk på **M.C.** og hold den inde, når der vælges en mappe.


Bemærkninger


- Denne funktion er tilgængelig for JPEG-filer, cd'er, komprimerede lydfile, DivX og MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4.
- Når det display, der sælges separat, er sluttet til denne enhed, vil de anførte oplysninger blive vist på det.

Avanceret betjening ved hjælp af specialknapper

Ændring af synsvinklen under afspilning (Multi-angle)

På dvd'er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video.
- Under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelsymbolet . Slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra ved hjælp af dvd-opsætningsmenuen. Se *Indstilling af visning af vinkelsymbol* på side 25 for detaljerede oplysninger.

- Tryk på **1/▲** under afspilning af en scene, der er optaget fra flere vinkler. Vinkelikonet  og vinkelnummeret vises i otte sekunder.
- Tryk på **1/▲**, mens vinkelikonet og vinkelnummeret vises. Vinklen ændres, hver gang du trykker på **ANGLE**.

Bemærkninger

- Du kan også udføre samme betjening ved at trykke på **ANGLE** på fjernbetjeningen.
- Hvis du udfører denne betjening under hurtig frem- eller tilbagespoling, vil valg af pause eller langsom afspilning vende tilbage til normal afspilning, men visningsvinklen ændres ikke.

Betjening af dvd-menuen

På nogle dvd'er kan du foretage et valg fra diskens indhold ved hjælp af en menu.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video.
- Tryk på **3/S.Rtrv**, mens der afspilles en disk, for at få vist menuen. Når du trykker på **3/S.Rtrv** igen, starter afspilningen fra det sted, der er valgt i menuen. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger.

- Flyt joysticken op, ned, til venstre eller til højre for at vælge den ønskede menuindstilling.
- Klik på **ENTER** for at vælge en menu på dvd-menuen. Afspilning begynder fra det valgte menupunkt.

Bemærk

Du kan også udføre samme betjening ved at trykke på **MENU** eller **TOP MENU** på fjernbetjeningen.

Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)

Ved hjælp af bogmærkefunktionen kan du genoptage afspilningen fra en scene, du har valgt, næste gang disken ilægges.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video.

- Tryk på **2/✓** under afspilning det sted, afspilningen skal genoptages næste gang. Den valgte scene får et bogmærke, så afspilningen kan genoptages herfra næste gang. Du kan sætte bogmærke på op til fem diske. Derefter erstattes det ældste bogmærke med det nye. Tryk på **2/✓** og hold den nede under afspilningen for at fjerne bogmærket på en disk.

Bemærkninger

- Du kan også udføre samme betjening ved at trykke på **BOOKMARK** på fjernbetjeningen.
- Du kan også sætte et bogmærke på en disk ved at trykke på **▲** (skub ud) og holde den nede det sted, du ønsker bogmærket. Næste gang du ilægger disken, genoptages afspilningen fra bogmærket. Bemærk, at du kun kan sætte ét bogmærke pr. disk ved hjælp af denne metode. Tryk på **▲** (skub ud) for at fjerne bogmærket på disken.

Betjening af denne enhed

Ændring af lydsproget under afspilning (Multi-audio)

På dvd'er, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydsystemer (Dolby Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog/lydsystemer under afspilningen.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video, DivX og MPEG-4.

- 1 Tryk på **5/🔊** under afspilning. Ikonet for lydvalg **🔊** vises i otte sekunder.
- 2 Tryk på **5/🔊**, mens ikonet for lydvalg vises. Lyden ændres, hver gang du trykker på **5/🔊**.

Bemærkninger

- Du kan også udføre samme betjening ved at trykke på **AUDIO** på fjernbetjeningen.
- På nogle dvd'er, DivX og MPEG-4 er skift mellem sprog/lydsystemer kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte sprog/lydsystem ved hjælp af dvd-opsætningsmenuen. Se *Indstilling af lydssprog* på side 24 for detaljerede oplysninger.
- Der kan kun vælges digital udgang af DTS-lyd. Hvis enhedens optiske digitale udgange ikke er tilsluttet, skal der vælges en anden lydindstilling end DTS.
- Displayindikationer, f.eks. **Dolby D** og **Mch**, angiver det lydsystem, der er benyttet til optagelse på dvd, DivX og MPEG-4. Afhængigt af indstillingen sker afspilningen ikke med det samme lydsystem som angivet.
- Hvis du udfører denne betjening under hurtig frem- eller tilbagespoling, vil valg af pause eller langsom afspilning vende tilbage til normal afspilning.

Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)

På dvd'er, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video, DivX og MPEG-4.

- 1 Tryk på **6/🔊** under afspilning. Ikonet for undertekstvalg **🔊** vises i otte sekunder.
- 2 Tryk på **6/🔊**, mens ikonet for undertekstvalg vises. Undertekstsproget ændres, hver gang du trykker på **6/🔊**.

Bemærkninger

- Du kan også udføre samme betjening ved at trykke på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen.
- Med nogle dvd'er, DivX og MPEG-4 er skift mellem undertekstsprog kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte undertekstsprog ved hjælp af dvd-opsætningsmenuen. Se *Indstilling af undertekstsprog* på side 24 for detaljerede oplysninger.
- Hvis du udfører denne betjening under hurtig frem- eller tilbagespoling, vil valg af pause eller langsom afspilning vende tilbage til normal afspilning.

Valg af område for gentaget afspilning

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med JPEG-filer, cd'er og komprimerede lydfile.
- 1 Tryk på **6/🔊** for at vælge gentagelsesområdet.
 - **ONE** – Gentag det aktuelle spor/fil
 - **FLD** – Gentag den aktuelle mappe
 - **ALL** – Afspil hele den aktuelle disk
- Under afspilning af en video-cd med PBC (afspilningskontrol) kan denne funktion ikke benyttes.

Betjening af denne enhed

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Ved tilfældig afspilning afspilles sporene i tilfældig rækkefølge i det valgte område.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med JPEG-filer, cd'er og komprimerede lydfiler.
- 1 Tryk på **5/** for at slå tilfældig afspilning til eller fra.

Pause i afspilningen

- 1 Tryk på **4/PAUSE** for at standse midlertidigt eller genoptage.

Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med cd'er og komprimerede lydfiler.
- 1 Tryk på **3/S.Rtrv** for at skifte mellem: **OFF** (fra)—**1**—**2**
1 er effektiv ved lave komprimeringshastigheder, og **2** er effektiv ved høje komprimeringshastigheder.

Funktionsindstillinger

1 Tryk på M.C. for at få vist hovedmenuen.

2 Drej M.C. for at ændre menufunktionen, og tryk for at vælge FUNCTION.

3 Drej M.C. for at vælge funktion.
 Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

REPEAT (gentag afspilning)

- Under PBC-afspilning (afspilningskontrol) kan du ikke vælge **REPEAT**.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge området for gentaget afspilning.
 Se *Valg af område for gentaget afspilning* på foregående side for detaljerede oplysninger.
 Du kan kun vælge de følgende områder for denne funktion under afspilning af DVD-video, DivX- og MPEG-4-filer.

- **TTL** – Gentag det aktuelle nummer
- **CHP** – Gentag det aktuelle kapitel
- **ALL** – Afspil hele den aktuelle disk

RANDOM (tilfældig afspilning)

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med JPEG-filer, cd'er og komprimerede lydfiler.
- 1 Tryk på **M.C.** for at slå tilfældig afspilning til eller fra.

LR SELECT (lydudgang)

Du kan skifte lydudgang, når der afspilles dvd-videodiske, der er optaget med LPCM-lyd.

Du kan skifte mellem stereo og mono, når der afspilles video-cd-diske.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med dvd-video og video-cd.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når diskafspilningen er standset.
- Du vil muligvis ikke kunne vælge eller bruge denne funktion afhængigt af disken og afspilningsstedet.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 2 Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
- **L+R** – venstre og højre
 - **L** – venstre
 - **R** – højre
 - **MIX** – blander venstre og højre

ROTATION (billedrotation)

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med JPEG-filer.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 2 Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
- **0** – Annuller rotationen
 - **90** – Roter 90 grader
 - **180** – Roter 180 grader
 - **-90** – Roter -90 grader

PAUSE (pause)

- 1 Tryk på **M.C.** for at standse midlertidigt eller genoptage.

S.RTRV (lydmodtagelse)



Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med cd'er og komprimerede lydfiler.

1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. Se *Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)* på foregående side.

Ændring af informationsvisningen

Når videoudgangen bliver slået til i startindstillingsmenuen (se **V.OUT** (displayforbindelse) på side 29), og et display, der sælges separat, bliver sluttet til denne enhed, vil tekstoplysningerne blive vist på displayet.

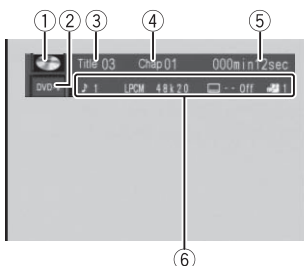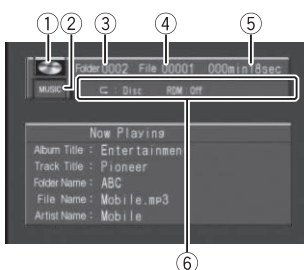**Informationsvisning****Titelvisning**

- 1 Disk-ikon
 - Når der afspilles en disk, som indeholder forskellige dataformater, bliver **MIXED** vist på den.
- 2 Medieindikator
- 3 Indikator for titel-/mappenummer

Dvd: viser den titel, der afspilles i øjeblikket. Komprimeret lyd, JPEG-filer og DivX: viser hvilken mappe, der afspilles i øjeblikket.

- 4 Kapitelnummer/spornummer/filnummerindikator

Dvd: viser hvilket kapitel, der afspilles i øjeblikket.

Video-cd og cd: viser det spor, der afspilles i øjeblikket.

Komprimeret lyd, JPEG-filer og DivX: viser hvilken fil, der afspilles i øjeblikket.

- 5 Indikator for spilletid

JPEG-filer: ikke tilgængelig.

- 6 Variabelt meddelelsesområde

Dvd-video: viser lyd sproget, undertekstsproget, visningsvinklen, gentagelsesområdet og højtalerrudgangskanalen.

Video-cd: viser gentagelsesområdet og lydudgangskanalen.

JPEG-filer: viser gentagelsesområdet og indstillingen for tilfældig afspilning.

DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4: viser lydsystemet, undertekstindstilling, gentagelsesområde, mappenavn og filnavn.

Cd, komprimeret lyd: viser gentagelsesområdet og indstillingen for tilfældig afspilning.

- 1 Tryk på for at skifte informationsvisningen.

Dvd-video: Informationsvisning 1—Informationsvisning 2—Normal afspilningsvisning

Video-cd'er: Informationsvisning—Normal afspilningsvisning

JPEG-filer og DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4: Informationsvisning—Visning af mappenavn—Visning af filnavn—Normal afspilningsdisplay

CD TEXT-diske og komprimerede lydfiler: Informationsvisning—Titelvisning

- Titeldisplayet viser tekstoplysningerne for den disk, der bliver afspillet.

CD TEXT-diske: **Disc Title** (disktitel), **Disc Artist** (navn på diskens kunstner), **Track Title** (sportitel), **Track Artist** (navn på sporets kunstner)

Komprimerede lydfiler: **Folder Name** (mappenavn), **File Name** (filnavn), **Track Title** (sportitel), **Artist Name** (kunstnernavn), **Album Title** (albumtitel)

Betjening af denne enhed

Bemærk

Når en video-cd med PBC-funktionen (afspilningskontrol) begynder at blive afspillet, vil **PLAY-BACK CONTROL ON** blive vist i stedet for indikatoren for spornummer og indikatoren for afspilningstid. 

USB-lydafspiller/USB-hukommelse

Du kan afspille komprimerede lydfile, DivX og JPEG-billedfiler, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- Se *Kompatibilitet med komprimeret lyd, DivX og MPEG (disk, USB)* på side 37 for yderligere oplysninger om kompatibilitet.
- I de følgende anvisninger bliver USB-hukommelser og USB-lydafspillere under ét omtalt som "USB-lagringsenhed".

Grundlæggende betjening

Afspilning af filer på en USB-lagringsenhed

- 1 Åbn USB-stiklåget.
- 2 Slut USB-lagringsenheden til ved hjælp af et USB-kabel.
- 3 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge **USB** som kilde.

Stop af afspilning af filer på en USB-lagringsenhed

- 1 Du kan afbryde forbindelsen til USB-lagringsenheden når som helst. Enheden standser afspilningen.

Valg af en mappe

- 1 Tryk på **1/∧** eller **2/∨**.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

- 1 Tryk på **◀** eller **▶**, og hold den inde.

Søgning af hver 10 filer

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med JPEG-filer.
- 1 Tryk på **◀** eller **▶**, og hold den inde.

Valg af en fil

- 1 Tryk på **◀** eller **▶**.

Ændring af mediefiltype

- 1 Tryk på **BAND** for at skifte mellem mediefiltyper.

Stand midlertidigt eller genoptag afspilning

- 1 Tryk på **▶/II**.

Direkte valg af fil i den aktuelle mappe

Betjeningen er den samme som for den indbyggede dvd-afspiller.
Se *Søgning efter den del, du vil afspille* på side 15.

Betjening af denne enhed

Visning af tekstoplysninger

Betjeningen er den samme som for den komprimerede lyd i den indbyggede dvd-afspiller.
Se *Visning af tekstoplysninger* på side 16.

Valg af filer fra filnavnelisten

Betjeningen er den samme som for den indbyggede dvd-afspiller.
Se *Valg og afspilning af filer/spor fra fillisten/sportitelisten* på side 16.

Avanceret betjening ved hjælp af specialknapper

Ændring af lyd sproget under afspilning (Multi-audio)
Se *Ændring af lyd sproget under afspilning (Multi-audio)* på side 18.

- Du kan ikke udføre denne betjening ved at trykke på knappen med samme navn på fjernbetjeningen.

Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)
Se *Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)* på side 18.

- Du kan ikke udføre denne betjening ved at trykke på knappen med samme navn på fjernbetjeningen.

Valg af område for gentaget afspilning
Se *Valg af område for gentaget afspilning* på side 18.
De områder for gentag afspilning, du kan vælge, er imidlertid anderledes end dem for den indbyggede dvd-afspiller. Områderne for gentag afspilning for USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen er:

- **ONE** – Gentag den aktuelle fil
- **FLD** – Gentag den aktuelle mappe
- **ALL** – Gentag alle filer

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge
Se *Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge* på side 19.

Pause i afspilningen
Se *Pause i afspilningen* på side 19.

Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)
Se *Forstærkning af komprimeret lyd og gendannelse af rig lyd (lydmodtagelse)* på side 19.

Funktionsindstillinger

1 Tryk på M.C. for at få vist hovedmenuen.

2 Drej M.C. for at vælge funktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille funktionen.

REPEAT (gentag afspilning)

Se **REPEAT** (*gentag afspilning*) på side 19.

De områder for gentag afspilning, du kan vælge, er imidlertid anderledes end dem for den indbyggede dvd-afspiller. Områderne for gentag afspilning for USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen er:

- **ONE** – Gentag kun den aktuelle fil
- **FLD** – Gentag den aktuelle mappe
- **ALL** – Gentag alle filer

RANDOM (tilfældig afspilning)

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med komprimerede lydfile og JPEG-filer.

Se **RANDOM** (*tilfældig afspilning*) på side 19.

ROTATION (billedrotation)

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med JPEG-filer.

Se **ROTATION** (*billedrotation*) på side 19.

PAUSE (pause)

Se **PAUSE** (*pause*) på side 19.

S.RTRV (lydmodtagelse)

- Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med komprimerede lydfile.

Se **S.RTRV** (*lydmodtagelse*) på side 20.

Ændring af informationsvisningen

Betjeningen er den samme som for den indbyggede dvd-afspiller.

Se *Ændring af informationsvisningen* på side 20.

Lydjusteringer

1 Tryk på M.C. for at få vist hovedmenuen.

Betjening af denne enhed

2 Drej **M.C.** for at ændre menufunktion, og tryk for at vælge **AUDIO**.

3 Drej **M.C.** for at vælge lydfunktion.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille lydfunktionen.

FAD/BAL (fader/balancejustering)

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Tryk på **M.C.** for at skifte mellem fader (forrest/bagest) og balance (højre/venstre).
- 3 Drej **M.C.** for at justere højttalerbalancen.

PRESET EQ (genvælg equalizer)

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - 2 Drej **M.C.** for at vælge equalizeren.
DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL
- Du kan også ændre equalizeren ved at trykke gentagne gange på **EQ**.

tone CTRL (justering af equalizer)

- Justerede equalizerkurveindstillinger lagres i **CUSTOM**.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - 2 Tryk på **M.C.** for at vælge **BASS** (bas)/**MID** (mid)/**TREBLE** (diskant).
 - 3 Drej **M.C.** for at justere niveauet.
Justeringsområde: **+6** til **-6**

LOUD (loudness)

Loudness er en funktion, der kompenserer for mangler i de lave og høje frekvensområder ved lav lydstyrke.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
OFF (fra)—**LOW** (lav)—**HI** (høj)

SUB.W (til/fra-indstilling for subwoofer)

Denne enhed er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
NOR (normal fase)—**REV** (omvendt fase)—**OFF** (subwoofer fra)

SUB.W CTRL (justering af subwoofer)

Afskæringsfrekvensen og udgangsniveauet kan justeres, når subwooferudgangen er slået til. Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

- Når du vælger **OFF** i **SUB.W**, kan du ikke vælge denne funktion. Se **SUB.W** (til/fra-indstilling for subwoofer) på denne side for detaljerede oplysninger.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - 2 Tryk på **M.C.** for at skifte mellem subwooferens afskæringsfrekvens og udgangsniveau.
Afskæringsfrekvens (afskæringsfrekvensvisning blinker).—Udgangsniveau (udgangsniveauvisning blinker).
 - 3 Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.
Afskæringsfrekvens: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
Udgangsniveau: **-24** til **+6**

SLA (justering af kildeniveau)

SLA (justering af kildeniveau) giver dig mulighed for at justere lydstyrken for hver enkelt kilde, så du undgår radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken, som forbliver uændret.
 - Når FM vælges som kilde, kan du ikke skifte til **SLA**.
 - MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles med denne funktion.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
 - 2 Drej **M.C.** for at justere lydstyrken for kilden.
Justeringsområde: **+4** til **-4**



Opsætning af dvd-afspilleren

Introduktion til dvd-opsætningsjusteringer

Du kan anvende denne menu til at ændre indstillinger for lyd, undertekster, børnesikring og andre dvd-indstillinger.

- 1 Vælg **DVD** som kilden og tryk dernæst på ■.
- 2 Tryk på **MENU**, når disken er standset.
Dvd-opsætningsmenuen vises.
- 3 Flyt joysticken til venstre eller højre for at skifte kategorier for dvd-opsætningsmenuen.
LANG. (sprog)—**PICT.** (billede)—**GEN.** (generelt)
- 4 Flyt joysticken op eller ned for at vælge navnene på dvd-opsætningsfunktionerne.

For LANG.: SUBTITLE LANG. (indstillinger for undertekstsprog)—**AUDIO LANG.** (indstillinger for lydssprog)—**MENU LANG.** (indstillinger for menu-sprog)—**OSD LANGUAGE** (indstilling for sproget på skærmen)—**CHARACTER SET** (indstilling for tegnsætning)

For PICT.: ANGLE ICON DISPLAY (vinkelikon)—**TV ASPECT** (tv-format)—**SLIDESHOW TIME** (tidsindstilling for interval af diasshow)

For GEN.: PARENTAL (børnesikring)—**DivX SUBTITLE** (DivX/MPEG-4-undertekst)—**DivX VOD** (DivX VOD)

Bemærk

Hvis du trykker på **MENU** under visningen af en dvd-opsætningsmenu, bliver dvd-opsætningsmenuen annulleret, og enheden vender tilbage til den forrige visning.

Menufunktioner, der svarer til dvd-opsætningsjusteringer

Sådan vender du tilbage til det forrige display

- 1 Tryk på **RETURN**.

Indstilling af undertekstsprog

Du kan indstille et ønsket undertekstsprog. Når de er tilgængelige, vil underteksterne blive vist på det valgte sprog.

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **SUBTITLE LANG.** i **LANG.**
- 2 Klik på joysticken.
Der vises en menu for undertekstsprog.
- 3 Flyt joysticken op, ned, til venstre eller til højre for at vælge det ønskede sprog.
- 4 Klik på joysticken.
Undertekstsproget indstilles.

Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte sprog på underteksterne ved at trykke på **SUBTITLE** under afspilning (se *Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)* på side 18).
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres undertekstsprog under afspilning ved hjælp af **SUBTITLE**.

Hvis du vælger OTHERS

Der vises et display til indtastning af landekode, når der vælges **OTHERS**. Se *Oversigt over sprogkoder for dvd* på side 40.

- 1 Når du trykker på **CLEAR**, annulleres de indtastede tal.

Indstilling af lydssprog

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **AUDIO LANG.** i **LANG.**
- 2 Klik på joysticken.
Der vises en menu for lydssprog.
- 3 Flyt joysticken op, ned, til venstre eller til højre for at vælge det ønskede lydssprog.
- 4 Klik på joysticken.
Lydssproget indstilles.

Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.

Betjening af denne enhed

- Du kan også skifte lydsprog ved at trykke på **AUDIO** under afspilning (se *Ændring af lydsproget under afspilning (Multi-audio)* på side 18).
- Indstillingen, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres lydsprog under afspilning ved hjælp af **AUDIO**.
- Hvis du har valgt **OTHERS**, se *Hvis du vælger OTHERS* på foregående side.

Indstilling af menusprog

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **MENU LANG. i LANG.**
- 2 Klik på joysticken.
Der vises en sprogmenu.
- 3 Flyt joysticken op, ned, til venstre eller til højre for at vælge det ønskede menusprog.
- 4 Klik på joysticken
Menusproget indstilles.

Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Hvis du har valgt **OTHERS**, se *Hvis du vælger OTHERS* på foregående side.

Indstilling af sproget på skærmen

- Du kan indstille det foretrukne sprog for informationsvisning, dvd-opsætningsmenu og listevisning osv.
- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **OSD LANGUAGE i LANG.**
 - 2 Klik på joysticken.
Der vises en menu for sproget på skærmen.
 - 3 Flyt joysticken op eller ned for at vælge det ønskede sprog på skærmen.
 - 4 Klik på joysticken.
Sproget på skærmen er indstillet.

Indstilling af tegnsætningen

Du kan indstille den ønskede tegnsætning for DivX/MPEG-4-undertekstfil, informationsvisning og listevisning.

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **CHARACTER SET i LANG.**
- 2 Klik på joysticken.
Der vises en indstillingsmenu for tegnsætningen.
- 3 Flyt joysticken op eller ned for at vælge den ønskede tegnsætning.
- 4 Klik på joysticken.
Tegnsætningen er indstillet.

Indstilling af visning af vinkelsymbol

Vinkelikonet kan indstilles, så det bliver vist på scener, hvor vinklen kan ændres.

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **ANGLE ICON DISPLAY i PICT.**
- 2 Klik på joysticken for at vælge til eller fra.
Der vises en indstillingsmenu for tegnsætningen.

Indstilling af formatet

Der findes to displaytyper: Et widescreendisplay, der har et bredde-højdeforhold (tv-format) på 16:9, og et normalt display, der har et tv-format på 4:3. Sørg for at vælge det korrekte tv-format til det display, der er tilsluttet **V OUT**.

- Vælg enten **LETTER BOX** eller **PANSCAN**, når der anvendes et almindeligt display. Valg af **16:9** kan give et unaturligt billede.
 - Hvis du vælger tv-formatet, bliver denne enheds display ændret til samme indstilling.
- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **TV ASPECT i PICT.**
 - 2 Klik på joysticken.
Tv-formatmenuen vises.
 - 3 Flyt joysticken op eller ned for at vælge det ønskede tv-format.
 - **16:9** – Widescreen (16:9) vises, som det er (startindstilling)
 - **LETTER BOX** – Billedet har form som en brevkasse med sorte bånd øverst og nederst på skærmen
 - **PANSCAN** – Billedes afskæres i skærmens venstre og højre side
 - 4 Klik på joysticken.

Betjening af denne enhed

Bemærkninger

- Når der afspilles diske, som ikke angiver **PANSCAN**, afspilles disken med **LETTER BOX**-visning, selv hvis du vælger indstillingen **PANSCAN**. Bekræft, hvorvidt diskpakken har mærket **16:9 LB**.
- Tv-forholdet kan ikke ændres for visse diske. Se diskens vejledning for detaljerede oplysninger.

Indstilling af interval af diasshow

JPEG-filer kan vises som et diasshow på denne enhed. I denne indstilling kan intervallet mellem hvert billede angives.

- Flyt joysticken op eller ned for at vælge **SLIDE-SHOW TIME i PICT.**
- Klik på joysticken.
Der vises en intervalltidsmenu for diasshow.
- Flyt joysticken op eller ned for at vælge den ønskede intervalltid for diasshow.
 - Manual** – JPEG-billeder kan skiftes manuelt
 - 5sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 5 sekunder
 - 10sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 10 sekunder
 - 15sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 15 sekunder
- Klik på joysticken.
Intervalltiden for diasshow er indstillet.

Indstilling af børnesikring

Visse dvd-videodiske giver dig mulighed for at bruge børnesikring til at begrænse børns muligheder for at se scener, der indeholder vold eller sex. Du kan indstille børnesikringen på det niveau, du ønsker.

- Når du har indstillet et niveau for børnesikring og afspiller en disk med børnesikring, kan du blive bedt om at indtaste en kode. I så fald starter afspilningen først, når den korrekte kode indtastes.

Angivelse af kode og niveau

Der skal angives et kodenummer for at kunne afspille diske med børnesikring.

- Flyt joysticken op eller ned for at vælge **PARENTAL i GEN.**
- Klik på joysticken.
Indstillingsmenuen for børnesikring vises.
- Tryk på **0** til **9** for at angive en firecifret kode.
- Flyt joysticken til venstre eller højre for at flytte markøren til den forrige eller næste position.
- Klik på joysticken, når du har indtastet dit firecifrede kodenummer.
Koden er angivet, og niveauet kan nu indstilles.
- Flyt joysticken til venstre eller højre for at vælge det ønskede niveau.
 - LEVEL8** – Afspilning af hele disken er mulig (startindstilling)
 - LEVEL7** til **LEVEL2** – Afspilning af diske for børn og diske, der ikke er uegnede for børn, er mulig
 - LEVEL1** – Der kan kun afspilles diske for børn
- Klik på joysticken.
Børnesikringsniveauet er indstillet.


Bemærkninger

- Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
- Børnesikringsniveauet gemmes på disken. Se efter niveaubeskrivelsen på diskemballagen i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Børnesikring er ikke mulig på denne enhed, hvis der ikke er en børnesikring registreret på disken.
- På nogle diske er børnesikringen kun aktiv med bestemte niveauer af scener. Afspilningen af disse scener springes over. For flere oplysninger, se vejledningen, som fulgte med disken.

Betjening af denne enhed

Ændring af niveauet

Du kan ændre det angivne børnesikringsniveau.

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **PARENTAL i GEN**.
- 2 Klik på joysticken.
Indstillingsmenuen for børnesikring vises.
- 3 Tryk på **0** til **9** for at angive den registrerede kode.
- 4 Flyt joysticken til venstre eller højre for at flytte markøren til den forrige eller næste position.
- 5 Klik på joysticken, når du har indtastet dit firecifrede kodenummer.
Dette indstiller kodenummeret, og niveauet kan nu ændres.
 - Symbolet  vises, hvis du angiver en forkert kode. Angiv den korrekte kode.
 - Hvis du glemmer koden, se *Hvis du har glemt koden* på denne side.
- 6 Flyt joysticken til venstre eller højre for at vælge det ønskede niveau.
- 7 Klik på joysticken.
Børnesikringsniveauet er indstillet.

Hvis du har glemt koden

Se næste afsnit og tryk på **CLEAR** 10 gange i indstillingsmenuen for forældrekontrol. Se *Ændring af niveauet* på denne side. Den registrerede kode annulleres, og du har mulighed for at registrere en ny kode.

Indstilling af DivX/MPEG-4-undertekstfilen

Du kan angive, hvorvidt der skal vises eksterne DivX/MPEG-4-undertekster.

- DivX/MPEG-4-underteksterne vises, selv om **CUSTOM** er valgt, hvis der ikke findes nogle eksterne DivX/MPEG-4-undertekstfiler.
- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **DivX SUBTITLE i GEN**.
 - 2 Klik på joysticken for at vælge, om der skal vises eksterne DivX/MPEG-4-undertekster eller ej.
 - **ORIGINAL** – Viser DivX/MPEG-4-underteksterne
 - **CUSTOM** – Viser de eksterne DivX/MPEG-4-undertekster

Bemærkninger

- Der kan vises op til 42 tegn på en linje. Hvis der er mere end 42 tegn, brydes linjen, og tegnene vises på den næste linje.
- Der kan vises op til 126 tegn på en skærm. Hvis der er mere end 126 tegn, vises de resterende tegn ikke.

Visning af DivX® VOD-registreringskoden

Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold (video on demand) på denne enhed, skal enheden først registreres hos en DivX VOD-indholdsudbyder. For at registrere den skal du først oprette en DivX VOD-registreringskode og fremsende den til din udbyder.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registrerer enheden hos en DivX VOD-udbyder.

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **DivX VOD i GEN**.
- 2 Klik på joysticken.
- 3 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **REGISTRATION CODE**.
- 4 Klik på joysticken.
Registreringskoden vises.

Visning af afregistreringskoden

Hvis din enhed allerede er registreret, kan du afregistrere den ved at indtaste afregistreringskoden.

- 1 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **DivX VOD i GEN**.
- 2 Klik på joysticken.
- 3 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **DEREGISTRATION CODE**.
- 4 Klik på joysticken.
- 5 Flyt joysticken op eller ned for at vælge **OK**.
 - Vælg **CANCEL** for at annullere afregistreringen.
- 6 Klik på joysticken.
Afgregistreringen er fuldført.

Startindstillinger

- 1 Tryk på **SRC** og hold den nede, indtil enheden er slukket.

Betjening af denne enhed

2 Tryk på M.C., og hold den inde, indtil startindstillingsmenuen vises på displayet.

3 Drej M.C. for at vælge én af startindstillingerne.

Efter valg udføres følgende procedurer for at indstille startindstillingen.

CLOCK SET (indstilling af uret)

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Tryk på **M.C.** for at vælge den del af urdisplayet, der skal indstilles.
Time—Minut
- 3 Drej **M.C.** for at indstille uret.

CLOCK (urdisplay)

Du kan slå lysdisplayet til og fra. Urvisningen forsvinder midlertidig, når du udfører andre betjeninger, men vises igen efter 25 sekunder.

- 1 Tryk på **M.C.** for at tænde eller slukke for urdisplayet.

FM STEP (FM-indstillingstrin)

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

- Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge FM-indstillingstrinnet.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (automatisk PI-søgning)

Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå automatisk PI-søgning til eller fra.

AUX1 (indstilling af den forreste AUX-indgang)/ AUX2 (indstilling af den bageste RCA-indgang)

Aktivér denne indstilling, når du bruger ekstraudstyr, der er sluttet til denne enhed.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå **AUX1/AUX2** til eller fra.

MUTE/ATT (lydafbrydelse/lyddæmpning)

Lyden fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når der modtages et signal fra udstyr med en lydafbrydelsesfunktion.

- Lyden dæmpes eller afbrydes. **MUTE** eller **ATT ON** vises, og det er ikke muligt at foretage lydjustering.
- Lyden fra dette system vender tilbage til normal tilstand, når afbrydelsen eller dæmpningen annulleres.

- 1 Tryk på **M.C.** for at vise indstillingstilstanden.
- 2 Drej **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling.

- **MUTE** – Afbrydelse
- **ATT-10DB** – Dæmpning
- **ATT-20DB** – Dæmpning (**ATT-20DB** har en stærkere effekt end **ATT-10DB**)
- **OFF** – Afbrydelse/dæmpning er slået fra

V.INPUT (Indstilling af AV-indgang)

Du kan slutte AV-komponenter til videoindgangen med et RCA-kabel.

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.

- Vælg **AUX** for at se video på ekstraudstyr, der er tilsluttet som **AUX2**-kilde.
- 1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **OFF** (fra)—**AUX** (ekstraudstyr)
 - For at se video fra en **AUX**-kilde skal slå **AUX2**-indstillingen til. Se **AUX1** (indstilling af den forreste AUX-indgang)/**AUX2** (indstilling af den bageste RCA-indgang) på denne side for detaljerede oplysninger.

DIMMER (indstilling af lysdæmper)

For at forhindre displayet i at blive for klart om natten, dæmpes displayet automatisk, når der tændes for bilens forlygter. Du kan slå lysdæmperen til og fra.

- 1 Tryk på **M.C.** for at slå lysdæmperen til eller fra.

REAR-SP (indstilling for bageste udgang)

Betjening af denne enhed

Udgangen for bageste højttalerledninger kan bruges uden tilslutning af højttalere for hele området eller en subwoofer.

Hvis du skifter indstillingen til **SW**, kan du tilslutte en ledning for bageste højttaler direkte til en subwoofer uden at bruge en ekstra forstærker.

Indledningsvis er **REAR-SP** indstillet til tilslutning af bageste højttaler for hele området (**FUL**).

1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **FUL—SW**

- Der udsendes ingen lyd, hvis du vælger **OFF** i **SUB.W.**, selvom denne indstilling ændres til **SW** (se **SUB.W** (*til/fra-indstilling for subwoofer*) på side 23).
- Subwooferudgang kan slås fra i lydmenuen, hvis denne indstilling ændres.

PREOUT (indstilling for preout)

RCA-udgangene kan bruges til tilslutning af den bageste højttaler eller subwooferen.

- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der vælges **SW** i **REAR-SP**.

1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **SW—REA**

- Der udsendes ingen lyd, hvis du vælger **OFF** i **SUB.W.**, selvom denne indstilling ændres til **SW** (se **SUB.W** (*til/fra-indstilling for subwoofer*) på side 23).
- Subwooferudgang kan slås fra i lydmenuen, hvis denne indstilling ændres.

DEMO (indstilling af demodisplay)

1 Tryk på **M.C.** for at tænde eller slukke for demodisplayet.

SCROLL (permanent rulning)

Hvis permanent rulning er indstillet til **ON**, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Stil den på **OFF**, hvis du foretrækker, at oplysningerne kun ruller én gang.

1 Tryk på **M.C.** for at slå permanent rulning til eller fra.

TITLE (flersproget)

Denne enhed kan vise tekstoplysninger for en komprimeret lydfil, selvom den er indlejret i et vesteuropæisk eller russisk sprog.

- Hvis sproget og den valgte sprogindstilling ikke er det samme, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.



1 Tryk på **M.C.** for at vælge den ønskede indstilling. **EUR** (europæisk)—**RUS** (russisk)

V.OUT (displayforbindelse)

Du kan bruge denne enhed med eller uden displayet. Når du bruger denne enhed, mens den er sluttet til displayet, kan du slå indstillingen for displayforbindelse til eller fra. Hvis du slår denne funktion til, bliver de detaljerede tekstoplysninger for **DVD** og **USB** vist på displayet.

1 Tryk på **M.C.** for at slå displayforbindelse til eller fra.

Bemærkninger

- Når **V.OUT** er indstillet til **ON**, kan du ikke skifte til **SCROLL** og **TITLE**.
- Betjeningen af denne enhed varierer afhængigt af indstillingen for **V.OUT**. Eksemplerne er som følger:
 - Afspilning af en komprimeret lydfil og visning af funktionen for filnavn
 - Når displayforbindelsen er slået til, vises filerne fra den mappe, der afspilles.
 - Når displayforbindelsen er slået fra, vises filen fra rodmappen.
 - Afspilning af en komprimeret lydfil og tryk på  filnavnelisten
 - Når displayforbindelsen er slået til, vælges navnet på den fil, der afspilles.
 - Når displayforbindelsen er slået fra, kan du vende tilbage til den forrige liste (mappen et niveau højere). 

Brug af AUX1- og AUX2-kilde

Om AUX1 og AUX2

Der er to måder til at tilslutte ekstraudstyr til denne enhed.

AUX1-kilde

Når der tilsluttes ekstraudstyr ved hjælp af den forreste AUX-indgang.

- Denne model tager kun imod lydsignalin-put.

Betjening af denne enhed

- Du skal aktivere AUX-indstillingen i startindstillingsmenuen. Se **AUX1** (*indstilling af den forreste AUX-indgang*)/**AUX2** (*indstilling af den bageste RCA-indgang*) på side 28.

1 Sæt ministikket i mikrofon-/AUX-indgangen på enheden.

For yderligere oplysninger, se *Hovedenhed* på side 5.

Ekstraudstyret indstilles automatisk til **AUX1**.

2 Tryk på SRC for at vælge AUX1 som kilde.

AUX2-kilde

Når der tilsluttes ekstraudstyr ved hjælp af den bageste lydindgang

- Du skal aktivere AUX-indstillingen i startindstillingsmenuen. Se **AUX1** (*indstilling af den forreste AUX-indgang*)/**AUX2** (*indstilling af den bageste RCA-indgang*) på side 28.

1 Brug den bageste indgang til at tilslutte ekstraudstyr med RCA-udgang.

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.

Ekstraudstyret indstilles automatisk til **AUX2**.

- Denne type tilslutning kan kun benyttes, hvis ekstraudstyret har RCA-udgange.

2 Tryk på SRC for at vælge AUX2 som kilde.

Omskiftning af dæmpningsindstillingen


Du kan justere belysningens lysstyrke.

- Tryk på , og hold den inde. 

Yderligere oplysninger

Problemløsning

Fælles

| Symptom | Årsag | Handling (Referenceside) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der kan ikke tændes for enheden. Enheden virker ikke. | Ledninger og stik er tilsluttet forkert. | Kontrollér igen, at alle tilslutninger er korrekte. |
| | Sikringen er gået. | Ret årsagen, og udskift derefter sikringen. Sørg for kun at installere en sikring med den samme værdi. |
| | Støj og/eller andre faktorer medfører, at den indbyggede mikroprocessor ikke fungerer korrekt. | Slå enheden fra og dernæst til. (Side 9) |
| Betjening med fjernbetjeningen er ikke mulig. Enheden fungerer ikke korrekt, selv om der trykkes på de korrekte knapper på fjernbetjeningen. | Batteriet er ved at løbe tør. | Sæt et nyt batteri i. |
| | Visse handlinger er forbudt i forbindelse med bestemte diske. | Forsøg at betjene det med en anden disk. |
| Afspilning er ikke mulig. | Dysken er snavset. | Rengør dysken. |
| | Den isatte type disk kan ikke afpilles på denne enhed. | Kontroller disktypen. |
| | Den isatte disk er ikke kompatibel med dette videosystem. | Udskift dysken med en disk, der er kompatibel med dit videosystem. |
| Der er ingen lyd. Lydstyrkeniveauet kan ikke hæves. | Kablerne er ikke tilsluttet korrekt. | Tilslut kablerne korrekt. |
| | Enheden viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller ramme for ramme. | Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller billede-for-billede. |
| Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig. | Handlingen er forbudt i forbindelse med dysken. | Denne handling er ikke mulig. |
| | Handlingen er ikke kompatibel med diskens konfiguration. | Denne handling er ikke mulig. |
| Det viste billede stopper (pause), og enheden kan ikke betjenes. | Dataene kunne ikke længere læses under afspilning. | Stands afspilningen én gang, og start afspilningen igen. |
| Der er ingen lyd. Lydstyrkeniveauet er lavt. | Lydstyrkeniveauet er lavt. | Justér lydstyrkeniveauet. |
| | Lyddæmpning er aktiveret. | Slå lyddæmpning fra. |
| Lyd og video hopper. | Enheden sidder ikke rigtigt fast. | Sæt enheden godt fast. |
| | Filstørrelse og overførselshastighed er over de anbefalede hastigheder. | Opret en DivX-fil, der er inden for den anbefalede størrelse og overførselshastighed. |
| Størrelsesforholdet er forkert, og billedet forvrænges. | Der er valgt et forkert størrelsesforhold til displayet. | Vælg den korrekte indstilling for displayet. (Side 25) |
| Motoren lyder, når tændingskontakten er drejet til ON (eller til ACC). | Enheden bekræfter, hvorvidt der er isat en disk eller ej. | Det er normalt. |
| No xxxx vises, når et display ændres (f.eks. No Title). | Der er ingen tekstinformation. | Skift displayet eller afspil et andet spor/fil. |
| Undermapper kan ikke afspilles. | Der er blevet valgt gentaget afspilning af mapper. | Vælg gentagelsesintervallet igen. |

Yderligere oplysninger

| Symptom | Årsag | Handling (Referenceside) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gentagelsesintervallet ændres automatisk. | Der blev valgt en anden mappe under gentaget afspilning. | Vælg gentagelsesintervallet igen. |
| | Der blev udført sporsøgning eller hurtigt frem- eller tilbagespoling under gentaget filafspilning. | Vælg gentagelsesintervallet igen. |

Dvd

| Symptom | Årsag | Handling (Referenceside) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afspilning er ikke mulig. | Den isatte disk har et andet regionsnummer end denne enhed. | Isæt en disk med samme regionsnummer som denne enhed. |
| Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og afspilning er ikke mulig. | Børnesikring er aktiveret. | Slå børnesikring fra, eller skift niveau for børnesikring. (Side 26) |
| | Børnesikring kan ikke annulleres. | Koden er forkert. Du har glemt din kode. |
| Der kan ikke ændres dialog-sprog (og sprog for undertekster). | Dvd'en, der afspilles, har ingen indspilninger på flere sprog. | Der kan ikke skiftes til sprog, der ikke er optaget på disken. |
| | Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmenuen. | Skift sprog ved hjælp af diskmenuen. |
| Der vises ingen undertekster. | Den dvd, der afspilles, har ingen undertekster. | Der vises ikke undertekster, hvis de ikke er optaget på disken. |
| | Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmenuen. | Skift sprog ved hjælp af diskmenuen. |
| Afspilningen udføres ikke med de indstillinger for lydssprog og sprog for undertekster, der er valgt i SETUP . | Dvd'en, der afspilles, har ikke dialoger eller undertekster på det valgte sprog. | Der kan ikke skiftes til sprog, hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken. |
| Synsvinklen kan ikke ændres. | Dvd'en, der afspilles, har ingen scener, som er indspillet fra flere vinkler. | Synsvinklen kan ikke ændres, hvis dvd'en ikke indeholder scener, der er optaget fra flere vinkler. |
| | Du forsøger at få vist en scene fra flere vinkler, men scenen blev ikke indspillet fra flere vinkler. | Det er ikke muligt at ændre vinkel, når der ikke er optaget scener, som er optaget fra flere vinkler. |
| Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen. | Visse diske er forsynet med et signal, der forhindrer kopiering. | Eftersom denne enhed er kompatibel med styresystemet til analog kopioprettelse, kan der blive vist vandrette striber eller andre forringelser på visse displays ved afspilning af en disk med et signal, der forhindrer kopiering. Dette er ikke en fejl. |

Video-cd

| Symptom | Årsag | Handling |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PBC-menuen (afspilningskontrol) kan ikke aktiveres. | Den video-cd, der afspilles, har ikke PBC. | Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der ikke har PBC. |
| Gentag afspilning og spor/tidsøgning er ikke mulig. | Den video-cd, der afspilles, har PBC. | Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der har PBC. |

Yderligere oplysninger

Fejlmeddelelser

Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste Pioneer-serviceafdeling.

Dvd

| Meddelelse | Årsag | Handling |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| REGION ERR (DIFFERENT REGION DISC) | Disken har ikke samme regionsnummer som denne enhed. | Isæt en anden dvd med korrekt regionsnummer. |
| ERROR-02-XX | Disken er snavset. | Rengør disken. |
| | Disken er ridset. | Skift disken ud. |
| | Disken er sat i på hovedet. | Kontrollér, at disken vender rigtigt. |
| | Der er en elektrisk eller mekanisk fejl. | Slå køretøjets ACC-kontakt fra og til. |
| NON-PLAY (UNPLAYABLE DISC) | Denne type disk kan ikke afpilles på denne enhed. | Udskift disken med en, der kan afspilles på denne enhed. |
| | Den isatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles. | Skift disken ud. |
| PROTECT (PROTECTED DISC) | Alle filer på den isatte disk er indlejret med DRM. | Skift disken ud. |
| SKIPPED (FILE SKIPPED) | Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer. | Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10. |
| HEAT (THERMAL PROTECTION IN MOTION) | Temperaturen i enheden ligger uden for det normale driftsområde. | Vent, indtil enhedens temperatur igen er inden for det normale driftsområde. |
| EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.) | Den indsatte disk indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet. | Vælg den afspilbare fil. |
| NON-PLAY (VIDEO RESOLUTION NOT SUPPORTED) | Den isatte disk indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition. | Vælg en fil, der kan afspilles. |
| WRITE FAIL (CAN NOT SAVE DATA) | Enhedens flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld. | Vælg den afspilbare fil. |
| ERROR (YOUR DEVICE IS NOT AUTHORIZED TO PLAY THIS DivX PROTECTED VIDEO) | Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen. | Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen. |
| NON-PLAY (UNPLAYABLE FILE) | Denne type fil kan ikke afpilles på denne enhed. | Vælg en fil, der kan afspilles. |
| FRMT READ (FORMAT READ) | Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes. | Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd. |
| NON-PLAY (VIDEO FRAME-RATE NOT SUPPORTED) | DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps. | Vælg en fil, der kan afspilles. |
| NO AUDIO (AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED) | Denne type fil understøttes ikke på denne enhed. | Vælg en fil, der kan afspilles. |

Yderligere oplysninger

USB-lydafspiller/USB-hukommelse

| Meddelelse | Årsag | Handling |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NON-PLAY (UNPLAYABLE FILE) | Denne type fil kan ikke afpilles på denne enhed. | Vælg den afspilbare fil. |
| | Der er ingen sange. | Overfør lydfileerne til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut. |
| | Sikkerheden for den tilsluttede USB-hukommelse er aktiveret. | Følg anvisningerne for USB-hukommelsen for at slå sikkerheden fra. |
| FRMT READ (FORMAT READ) | Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes. | Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd. |
| SKIPPED (FILE SKIPPED) | Den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse indeholder WMA-filer, der er beskyttet af Windows Media™ DRM 9/10. | Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10. |
| PROTECT (NO ACCESSIBLE DATA AVAILABLE) | Alle filer på den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse er beskyttet af Windows Media DRM 9/10. | Overfør lydfile, der ikke er beskyttet af Windows Media DRM 9/10, til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut. |
| N/A USB (INCOMPATIBLE DEVICE) | Det tilsluttede USB-apparat understøttes ikke af denne enhed. | Tilslut en USB-lydafspiller eller USB-hukommelse, der er kompatibel med USB Mass Storage Class. |
| | USB-apparatet er ikke formateret med FAT16 eller FAT32. | Den tilsluttede USB-enhed skal være formateret med FAT16 eller FAT32. |
| CHECK USB | USB-stikket eller USB-kablet er kortsluttet. | Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget. |
| | Den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm. | Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON og tilslut derefter en USB-lydafspiller/USB-hukommelse, der overholder det maksimalt tilladte strømforbrug. |
| ERROR-02-DX | Kommunikationsfejl. | Udfør én af følgende handlinger. –Drej tændingskontakten til OFF og tilbage på ON. –Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen. –Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen. |
| EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.) | Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet. | Vælg en fil, der kan afspilles. |
| NON-PLAY (VIDEO RESOLUTION NOT SUPPORTED) | Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition. | Vælg den afspilbare fil. |
| WRITE FAIL (CAN NOT SAVE DATA) | Enhedens flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld. | Vælg en fil, der kan afspilles. |

Yderligere oplysninger

| Meddelelse | Årsag | Handling |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ERROR (YOUR DEVICE IS NOT AUTHORIZED TO PLAY THIS DivX PROTECTED VIDEO) | Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen. | Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen. |
| NON-PLAY (VIDEO FRAME-RATE NOT SUPPORTED) | DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps. | Vælg en fil, der kan afspilles. |
| NO AUDIO (AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED) | Denne type fil understøttes ikke på denne enhed. | Vælg en fil, der kan afspilles. |



Retningslinjer

Diske og afspiller

Brug kun diske, der er forsynet med et af de følgende logoer.



Brug diske på 12 cm. Brug ikke diske på 8 cm eller en adapter til diske på 8 cm.

Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke diske med særlige former.



Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD-R/RW i diskåbningen.

Brug ikke diske, som er revnede, ridsede, bøjede eller beskadigede på anden vis, da de kan beskadige afspilleren.

Uafsluttede CD-R/RW-diske kan ikke afspilles.

Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.

Opbevar diske i deres etui, når de ikke bruges.

Sæt ikke etiketter på diskene. Du må heller ikke skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.

For at rense en disk skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.

Kondensation kan forringe afspillerens ydelse midlertidigt. Lad afspilleren stå i en time for at tilpasse sig en højere temperatur. Tør desuden fugtige diske af med en blød klud.

Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.

Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.

Læs sikkerhedsforskrifterne for diske, inden de bruges.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse dvd-videodiske.

Det kan være umuligt at afspille nogle dvd-videodiske.

Det er ikke muligt at afspille DVD-RAM-diske.

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget med AVCHD-formatet (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke AVCHD-diske, da du muligvis ikke kan skubbe disken ud igen.

Ved brug af diske med printbare overflader bør du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Alt efter hvilke diske, der benyttes, vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret.

Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.

- Diskene kan blive bøjede, hvilket vil gøre dem uspillelige.
- Mærkaterne kan løsne sig under afspilning og forhindre disken i at blive skubbet ud, hvilket kan medføre skade på udstyret.

Yderligere oplysninger

USB-lagringsenhed

Afhængigt af den eksterne lagringsenhed (USB) kan følgende problemer forekomme.

- Betjeningen kan variere.
- Lagringsenheden kan eventuelt ikke genkendes.
- Filer kan eventuelt ikke afspilles korrekt.

USB-lagringsenhed

Tilslutninger via USB-hub er ikke understøttet.

Tilslut ikke andet end en USB-lagringsenhed.

Fastgør din USB-lagringsenhed under kørslen. Lad den ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Afhængigt af USB-lagringsenheden vil enheden muligvis forårsage støj i radioen.

Copyrightbeskyttede filer, der er lagret på USB-enheder, kan ikke afspilles.

Du kan ikke tilslutte en USB-lydafspiller/USB-hukommelse til denne enhed ved hjælp af USB-hub.

Opdelt USB-hukommelse er ikke kompatibel med denne enhed.

Afhængigt af typen af USB-lydafspiller/USB-hukommelse genkendes enheden eventuelt ikke, eller lydfiler afspilles eventuelt ikke korrekt.

Efterlad ikke USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen i direkte sollys i længere tid ad gangen. I så fald vil den kraftige temperaturstigning kunne forårsage en funktionsfejl i enheden.

DVD-R/RW-diske

Uafsluttede DVD-R/RW-diske, som er optaget i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.

Det er muligvis ikke muligt at afspille DVD-R/RW-diske på grund af diskens karakteristika, ridser eller snavs på disken eller snavs, kondens osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en personlig computer (kontakt programrets producent for yderligere oplysninger).

CD-R/RW-diske

Når der anvendes CD-R/RW-diske, er det kun muligt at afspille afsluttede diske.

Afspilning af CD-R/RW-diske, der er indspillet med en musik-cd-optager eller en computer, vil muligvis ikke være mulig pga. diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, kondensering osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en personlig computer (kontakt programrets producent for yderligere oplysninger).

Afspilning af CD-R/RW-diske kan være umulig i tilfælde af udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.

Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/RW-disk, kan muligvis ikke vises af denne enhed (f.eks. lyddata (CD-DA)).

Dobbeltdiske

Dobbeltdiske er tosidede diske med en indspilbar cd til lyd på den ene side og en indspilbar dvd til video på den anden side.

Afspilning af dvd-siden er mulig med denne enhed. Men da cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med denne enhed.

Hyppig isætning og udskubning af en dobbeltdisk kan medføre ridser på disken. Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på denne enhed. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i disksætningsprækken og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette anbefales det, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med denne enhed.

Se oplysningerne fra diskens producent for yderligere oplysninger om dobbeltdiske.

JPEG-billedfiler

JPEG er en forkortelse for Joint Photographic Experts Group og refererer til en standard for billedkomprimeringsteknologi.

Filer er kompatible med Baseline JPEG- og EXIF 2.1-stillbilleder op til en opløsning på 8 192 × 7 680 (EXIF-formatet anvendes typisk med digitale stillkameraer).

Det er muligvis ikke muligt at afspille filer i EXIF-format, som er blev behandlet på en personlig computer.

Der er ingen progressiv JPEG-kompatibilitet.

Yderligere oplysninger

DivX-videofiler

Afhængigt af sammensætningen af filoplysningerne, f.eks. antal lydstreams eller filstørrelsen, kan der forekomme en mindre forsinkelse, når der afspilles diske.

Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.

Kun DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partners websites, fungerer, som de skal. Uautoriserede DivX-filer fungerer muligvis ikke korrekt.

DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningen startes.

Denne enhed svarer til en DivX-filvisning på op til 1 590 minutter 43 sekunder. Søgefunktionen ud over denne tidsgrænse er forbudt.

Anbefalet filstørrelse: 2 GB eller mindre med en overførsels hastighed på 2 Mbps eller mindre.

Denne enheds ID-kode skal registreres hos en DivX VOD-udbyder for at kunne afspille DivX VOD-filer. For oplysninger om ID-koder, se *Visning af DivX® VOD-registreringskoden* på side 27.

Se følgende website:
<http://www.divx.com/> for yderligere oplysninger om DivX.

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-videofiler

Forløbet afspilningstid vises muligvis ikke korrekt.

Vigtigt

- Når en JPEG-billedfil navngives, skal det tilhørende filtypenavn tilføjes (.jpg, .jpeg, .jpe eller .jfif).
- Denne enhed afspiller filer med disse filtypenavne (.jpg, .jpeg, .jpe eller .jfif), som en JPEG-billedfil. For at forhindre fejl bør du ikke anvende disse filtyper til andre filer end JPEG-billedfiler.

Kompatibilitet med komprimeret lyd, DivX og MPEG (disk, USB)

WMA

Filtypenavn: .wma

Bitstørrelse: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video: Ikke kompatibel

MP3

Filtypenavn: .mp3

Bitstørrelse: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)

Kompatibel ID3-kodeversion: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (ID3-kode Version 2.x får prioritet i forhold til Version 1.x.)

M3u-afspilningsliste: Ikke kompatibel

MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO: Ikke kompatibel

AAC

Kompatibelt format: AAC kodet med iTunes

Filtypenavn: .m4a

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Bitstørrelse: 8 kbps til 320 kbps

Apple Lossless: Ikke kompatibel

AAC-fil købt gennem iTunes (.m4p filtypenavn): Ikke kompatibel

DivX-kompatibilitet

Kompatibelt format: DivX-videoformat implementeret i forhold til DivX-standarder

Filtypenavne: .avi eller .divx

DivX Ultra-format: Ikke kompatibel

DivX HD-format: Ikke kompatibel

DivX-filer uden videodata: Ikke kompatibel

Kompatibel lydcodec: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Ikke kompatibel

Bitstørrelse: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Kompatibelt filtypenavn for eksterne undertekster: .srt

DivX plus HD-format: Ikke kompatibel

Yderligere oplysninger

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-video

Filtyper: .mpg eller .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Kompatibel lydcodec: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Ikke kompatibel

LPCM: Ikke kompatibel

Bit hastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Supplerende oplysninger

Kun de første 32 tegn kan vises som filnavn (inkl. filtypenavn) eller mappenavn.

Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.

Der kan forekomme en mindre forsinkelse i starten af afspilningen af lydfiler indlejret med billeddata eller lydfiler, der er lagret på en USB-lagringsenhed, der har flere mapphierarkier.

Russiske tekster, der skal vises på denne enhed, bør være kodet med et af følgende tegnsæt:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Et andet tegnsæt end Unicode, som bruges i et Windows-miljø og er sat til russisk i sprogindstillingen

Disk

Afspilbare mapper: op til 700

Afspilbare filer: op til 999 for CD-R/RW
Afspilbare filer: op til 3 500 for DVD-R/RW

Filsystem: ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50 (CD-R/DVD-R)

Multisessionsafspilning: Kompatibel

Packet write-dataoverførsel: Ikke kompatibel

Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning afspilles komprimerede lydfiler med en kort pause mellem numrene.

USB-lagringsenhed

Afspillelige mapper: op til 6 000 (op til 700 for DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Afspilbare filer: op til 65 535, op til 1 000 for én mappe

Afspilning af copyrightbeskyttede filer: Ikke kompatibel

Delt ekstern lagringsenhed (USB): Kun den første afspilbare del kan afspilles.

Der er ingen kompatibilitet med multimediekort (MMC).


⚠ FORSIGTIG

- Pioneer giver ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt mistede data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder under brugen af dette produkt.
- Diske eller USB-lagringsenheder må ikke efterlades på steder, der udsættes for høje temperaturer.

Rækkefølge af lydfiler

Brugeren kan ikke tildele mappenumre og angive afspilningsrækkefølgen med denne enhed.

Eksempel på et hierarki

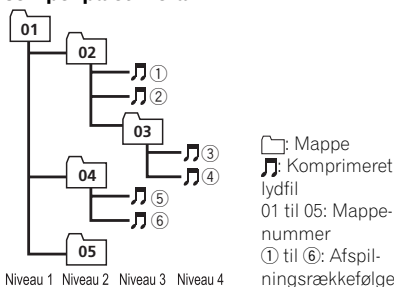

Disk

Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivingssoftwaren.

USB-lagringsenhed

Afspilningsrækkefølgen er den samme som den optagne rækkefølge i USB-lagringsenheden.

Følgende metode anbefales til at angive afspilningsrækkefølgen.

Yderligere oplysninger

- 1 Opret et filnavn, der indeholder tal, der angiver afspilningsrækkefølgen (f.eks. 001xxx.mp3 og 009yyy.mp3).
- 2 Læg disse filer i en mappe.
- 3 Gem mappen, der indeholder filerne, på USB-lagringsenheden.

Afhængigt af systemmiljøet kan du muligvis ikke angive afspilningsrækkefølgen. For USB-lydafspillere er rækkefølgen anderledes og afhængigt af afspilleren.

Russisk tegnoversigt

| D: C | D: C | D: C | D: C | D: C |
|---------|------|------|---------|------|
| А: А | Б: Б | В: В | Г: Г | Д: Д |
| Е: Е, Ё | Ж: Ж | З: З | И: И, Й | К: К |
| Л: Л | М: М | Н: Н | О: О | П: П |
| Р: Р | С: С | Т: Т | У: У | Ф: Ф |
| Х: Х | Ц: Ц | Ч: Ч | Ш: Ш, Щ | Ъ: Ъ |
| Ы: Ы | Ь: Ь | Э: Э | Ю: Ю | Я: Я |

D: Display C: Tegn



Ophavsret og varemærke

Dette produkt indeholder kopisikringsteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Rovi Corporation. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

Dvd-video

DVD er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.

iTunes

Apple og iTunes er varemærker for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

MP3

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og

eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

Dolby Digital

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

DivX

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dens datterselskaber og anvendes under licens.

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified-enhed®, der afspiller DivX-video. Besøg divx.com for flere oplysninger og softwareprogrammer til konvertering af filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte film som DivX Video-on-Demand (VOD). For at få registreringskoden skal du finde DivX VOD-afsnittet i *Visning af DivX® VOD-registreringskoden*. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringer.

Yderligere oplysninger

Oversigt over sprogkoder for dvd

Sprog (kode), indtastningskode

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Japansk (ja), 1001 | Dzongkha (dz), 0426 | Kurdisk (ku), 1121 | Kinyarwanda (rw), 1823 |
| Engelsk (en), 0514 | Ewe (ee), 0505 | Komi (kv), 1122 | Sanskrit (sa), 1901 |
| Fransk (fr), 0618 | Esperanto (eo), 0515 | Kornisk (kw), 1123 | Sardisk (sc), 1903 |
| Spansk (es), 0519 | Estisk (et), 0520 | Kirgisk (ky), 1125 | Sindhi (sd), 1904 |
| Tysk (de), 0405 | Baskisk (eu), 0521 | Latin (la), 1201 | Nordsamisk (se), 1905 |
| Italiensk (it), 0920 | Persisk (fa), 0601 | Luxembourgsk (lb), 1202 | Sango (sg), 1907 |
| Kinesisk (zh), 2608 | Fulani (ff), 0606 | Luganda (lg), 1207 | Singalesisk (si), 1909 |
| Hollandsk, Flamsk (nl), 1412 | Finsk (fi), 0609 | Limburgisk (li), 1209 | Slovakisk (sk), 1911 |
| Portugisisk (pt), 1620 | Fiji (fj), 0610 | Lingala (ln), 1214 | Slovensk (sl), 1912 |
| Svensk (sv), 1922 | Færøsk (fo), 0615 | Laotisk (lo), 1215 | Samoansk (sm), 1913 |
| Russisk (ru), 1821 | Vestfrisisk (fy), 0625 | Litauisk (lt), 1220 | Shona (sn), 1914 |
| Koreansk (ko), 1115 | Irsk (ga), 0701 | Luba-Katanga (lu), 1221 | Somalisk (so), 1915 |
| Græsk (el), 0512 | Gælisk (gd), 0704 | Lettisk (lv), 1222 | Albansk (sq), 1917 |
| Afar (aa), 0101 | Galisisk (gl), 0712 | Madagaskisk (mg), 1307 | Serbisk (sr), 1918 |
| Abkhasisk (ab), 0102 | Guarani (gn), 0714 | Marshallisk (mh), 1308 | Swati (ss), 1919 |
| Avestisk (ae), 0105 | Gujarati (gu), 0721 | Maori (mi), 1309 | Sesotho (st), 1920 |
| Afrikaans (af), 0106 | Manx (gv), 0722 | Makedonsk (mk), 1311 | Sudanesisk (su), 1921 |
| Akan (ak), 0111 | Hausa (ha), 0801 | Malayalam (ml), 1312 | Shahili (sw), 1923 |
| Amharisk (am), 0113 | Hebraisk (he), 0805 | Mongolsk (mn), 1314 | Tamilsk (ta), 2001 |
| Aragonisk (an), 0114 | Hindi (hi), 0809 | Marathi (mr), 1318 | Telugu (te), 2005 |
| Arabisk (ar), 0118 | Hiri Motu (ho), 0815 | Malaysisk (ms), 1319 | Tadsjikisk (tg), 2007 |
| Assamesisk (as), 0119 | Kroatisk (hr), 0818 | Maltesisk (mt), 1320 | Thailandsk (th), 2008 |
| Avarisk (av), 0122 | Kreolsk (ht), 0820 | Burmesisk (my), 1325 | Tigrinya (ti), 2009 |
| Aymara (ay), 0125 | Ungarsk (hu), 0821 | Nauru (na), 1401 | Turkmensk (tk), 2011 |
| Aserbajdsjansk (az), 0126 | Armensk (hy), 0825 | Bokmål (nb), 1402 | Tagalog (tl), 2012 |
| Bashkir (ba), 0201 | Herero (hz), 0826 | Ndebele, Nord (nd), 1404 | Tswana (tn), 2014 |
| Hviderussisk (be), 0205 | Interlingua (ia), 0901 | Nepalesisk (ne), 1405 | Tonga (to), 2015 |
| Bulgarsk (bg), 0207 | Indonesisk (id), 0904 | Ndonga (ng), 1407 | Tyrkisk (tr), 2018 |
| Bihari (bh), 0208 | Interlingue (ie), 0905 | Nynorsk (nn), 1414 | Tsonga (ts), 2019 |
| Bislama (bi), 0209 | Igbo (ig), 0907 | Norsk (no), 1415 | Tatarisk (tt), 2020 |
| Bambara (bm), 0213 | Sichuan Yi (ii), 0909 | Ndebele, Syd (nr), 1418 | Twi (tw), 2023 |
| Bengali (bn), 0214 | Inupiaq (ik), 0911 | Navajo, Navaho (nv), 1422 | Tahitisk (ty), 2025 |
| Tibetansk (bo), 0215 | Ido (io), 0915 | Chichewa (ny), 1425 | Uighur, Uyghur (ug), 2107 |
| Bretansk (br), 0218 | Islandsk (is), 0919 | Occitansk (oc), 1503 | Ukrainsk (uk), 2111 |
| Bosnisk (bs), 0219 | Inuktitut (iu), 0921 | Ojibwa (oj), 1510 | Urdu (ur), 2118 |
| Catalansk (ca), 0301 | Javanesisk (jv), 1022 | Oromo (om), 1513 | Usbekisk (uz), 2126 |
| Tjetjensk (ce), 0305 | Georgisk (ka), 1101 | Oriya (or), 1518 | Venda (ve), 2205 |
| Chamorro (ch), 0308 | Kongo (kg), 1107 | Oсетisk (os), 1519 | Vietnamesisk (vi), 2209 |
| Korsikansk (co), 0315 | Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109 | Panjabi, Punjabisk (pa), 1601 | Volapyk (vo), 2215 |
| Cree (cr), 0318 | Kuanyama (kj), 1110 | Pali (pi), 1609 | Vallonsk (wa), 2301 |
| Tjekisk (cs), 0319 | Kasakhisk (kk), 1111 | Polsk (pl), 1612 | Wolof (wo), 2315 |
| Kirkeslavisk (cu), 0321 | Kalaallisut (kl), 1112 | Pashto, Pushto (ps), 1619 | Xhosa (xh), 2408 |
| Chuvash (cv), 0322 | Central Khmer (km), 1113 | Quechua (qu), 1721 | Jiddisch (yi), 2509 |
| Walisisk (cy), 0325 | Kannada (kn), 1114 | Rætoromansk (rm), 1813 | Yoruba (yo), 2515 |
| Dansk (da), 0401 | Kanuri (kr), 1118 | Rundi (rn), 1814 | Zhuang, Chuang (za), 2601 |
| Divehi (dv), 0422 | Kashmiri (ks), 1119 | Rumænsk (ro), 1815 | Zulu (zu), 2621 |

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Generelt

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mærkestrømkilde | 14,4 V DC (tilladt spændingsområde: 10,8 V til 15,1 V DC) |
| Stelforbindelsessystem | Negativ type |
| Maksimalt strømforbrug | 10,0 A |
| Dimensioner (B × H × D): | |
| DIN | |
| Chassis | 178 mm × 50 mm × 165 mm |
| Front | 188 mm × 58 mm × 16 mm |
| D | |
| Chassis | 178 mm × 50 mm × 165 mm |
| Front | 170 mm × 46 mm × 16 mm |
| Vægt | 1,4 kg |

Lyd

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimal udgangseffekt | 50 W × 4 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (for subwoofer) |
| Konstant effekt | 22 W × 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω be- lastning, begge kanaler kørt) |
| Belastningsimpedans | 4 Ω (4 Ω til 8 Ω tilladt) |
| Preout maksimalt udgangsniveau | 2,0 V |
| Tonekontrol: | |
| Bas | |
| Frekvens | 100 Hz |
| Forstærkning | ±12 dB |
| Mid | |
| Frekvens | 1 kHz |
| Forstærkning | ±12 dB |
| Diskant | |
| Frekvens | 10 kHz |
| Forstærkning | ±12 dB |
| Subwoofer (mono): | |
| Frekvens | 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz |
| Støjhed | -18 dB/oct |
| Forstærkning | +6 dB til -24 dB |
| Fase | Normal/omvendt |

Dvd-afspiller

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| System | dvd-video, video-cd, cd, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG-system |
| Regionsnummer | 2 |
| Brugbare diske | dvd-video, video-cd, cd, CD- R/RW, DVD-R/RW/R DL |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Frekvensrespons | 5 Hz til 44 000 Hz (med dvd, ved en samplingsfrekvens på 96 kHz) |
| Signal/støjforhold | 94 dB (1 kHz) (IEC-A-net- værk) (RCA-niveau) |
| Antal kanaler | 2 (stereo) |
| MP3-dekodningsformat | MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 |
| WMA-dekodningsformat | Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2- kanalslyd) (Windows Media Player) |
| AAC-dekodningsformat | MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes) (.m4a) (Ver. 9.0,3 og tidligere) |
| MPEG-video-dekodningsformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| DivX-dekodningsformat | Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx) |

USB

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| USB-standardspecifikation | USB 2.0 fuld hastighed |
| Maksimal strømtilførsel | 1,0 A |
| USB-klasse | MSC (Mass Storage Class) |
| Filsystem | FAT16, FAT32 |
| MP3-dekodningsformat | MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 |
| WMA-dekodningsformat | Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2- kanalslyd) (Windows Media Player) |
| AAC-dekodningsformat | MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes) (.m4a) (Ver. 9.0,3 og tidligere) |
| MPEG-video-dekodningsformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| DivX-dekodningsformat | Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx) |

FM-tuner

| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Frekvensområde | 87,5 MHz til 108,0 MHz |
| Anvendelig følsomhed | 9 dBf (0,8 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB) |
| Signal/støjforhold | 72 dB (IEC-A netværk) |

MW-tuner


| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Frekvensområde | 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz) |
| Anvendelig følsomhed | 25 μV (S/N: 20 dB) |
| Signal/støjforhold | 62 dB (IEC-A netværk) |


LW-tuner

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Frekvensområde | 153 kHz til 281 kHz |
| Anvendelig følsomhed | 28 μV (S/N: 20 dB) |
| Signal/støjforhold | 62 dB (IEC-A netværk) |

Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden for-
udgående varsel.





<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
TEL: 52-55-9178-4270
FAX: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2011-2016 af PIONEER
CORPORATION.
Alle rettigheder forbeholdes.