

Pioneer

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS

DVH-340UB

 DOLBY
DIGITAL

DIVX

DVD

VIDEO

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER.

Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να τηρήσετε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις ενδείξεις **ΠΡΟΣΟΧΗ** σε αυτό το εγχειρίδιο. *Παρακαλούμε κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική παραπομπή.*

Μην παραλείψετε να διαβάσετε τα εξής

- Αριθμοί περιοχής δίσκων DVD5
- Οδηγίες χειρισμού 42

01 Πριν την έναρξη λειτουργίας

- Για ασφαλή οδήγηση 3
- Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών 3
- Λειτουργία επίδειξης 4
- Σε περίπτωση προβλήματος 4
- Σχετικά με αυτήν τη μονάδα 4

02 Λειτουργία της μονάδας

- Κύρια μονάδα 6
- Τηλεχειριστήριο 7
- Ενδείξεις οθόνης 9
- Μενού εγκατάστασης 9
- Βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας 10
- Χρήση και φροντίδα του τηλεχειριστηρίου 12
- Λειτουργίες μενού, κοινές για ρυθμίσεις λειτουργιών/ρυθμίσεις ήχου/αρχικές ρυθμίσεις/λίστες 12
- Ραδιόφωνο 13
- Ενσωματωμένο DVD player 16
- Φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμη USB 25
- Ρυθμίσεις ήχου 27
- Ρύθμιση του DVD player 29
- Αρχικές ρυθμίσεις 33
- Χρήση πηγής AUX1 και AUX2 36
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρυθμιστή φωτεινότητας 36

03 Πρόσθετες πληροφορίες

- Αντιμετώπιση προβλημάτων 37
- Μηνύματα σφάλματος 39

Οδηγίες χειρισμού 42


- Συμβατότητα με περιεχόμενο συμπίεσμένου ήχου, DivX και MPEG (δίσκος, USB) 45
- Ακολουθία αρχείων ήχου 46
- Πίνακας Κυριλλικών χαρακτήρων 47
- Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα 47
- Πίνακας κωδικών γλώσσας για DVD 49
- Προδιαγραφές 51

Πριν την έναρξη λειτουργίας

Για ασφαλή οδήγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν πρέπει ποτέ να παρακολουθείτε βίντεο στην μπροστινή οθόνη, ενώ οδηγείτε. Επίσης, οι πίσω οθόνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου μπορεί να εμποδίζουν την ορατότητα του οδηγού.
- Σε ορισμένες χώρες ή πολιτείες η χρήση οθόνης προβολής εντός του οχήματος, ακόμη και από τους συνεπιβάτες του οχήματος, μπορεί να είναι παράνομη. Όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, πρέπει να τηρούνται και η λειτουργία αναπαραγωγής DVD της μονάδας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.
- **ΠΟΤΕ** μην εγκαθιστάτε την οθόνη σε σημείο που επιτρέπει στον οδηγό να παρακολουθεί εικόνες ενώ οδηγεί.

Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη όταν παρκάρετε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο και τραβάτε το χειρόφρενο. 

Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών

(Σύμβολο για συσκευές)



(Σύμβολα-παραδείγματα για μπαταρίες)



Τα σύμβολα επάνω στα προϊόντα, στη συσκευασία τους και/ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι απαιτείται ο διαχωρισμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.


Για τη σωστή απόρριψη, αποκομιδή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων μπαταριών απευθυνθείτε στα κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία.

Με τη σωστή απόρριψη προϊόντων και μπαταριών, βοηθάτε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων καθώς επίσης και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών, οι οποίες θα προέκυπταν από την ακατάλληλη απόρριψή τους, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης συσκευών της περιοχής σας, ή το σημείο πώλησης του προϊόντος.

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτές τις συσκευές, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το σημείο αγοράς του προϊόντος και ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής τους. 

Λειτουργία επίδειξης

🔑 Σημαντικό

- Εάν το κόκκινο καλώδιο (ACC) της μονάδας δεν συνδεθεί με έναν ακροδέκτη του διακόπτη ανάφλεξης που καθορίζει την εκκίνηση/παύση της λειτουργίας του κινητήρα, μπορεί να προκληθεί εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
- Μη ξεχνάτε ότι αν η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών εξακολουθεί να εκτελείται και μετά το σβήσιμο του κινητήρα, υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθεί η μπαταρία του αυτοκινήτου.

Η επίδειξη ξεκινά αυτόματα, εάν δεν πραγματοποιήσετε καμία λειτουργία με τη μονάδα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την εκτέλεση της τελευταίας λειτουργίας ή εάν ο διακόπτης ανάφλεξης τεθεί στη θέση ACC ή ON ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης, θα πρέπει να εμφανίσετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Επιλέξτε **DEMO** (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης) και απενεργοποιήστε την εμφάνιση της επίδειξης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχικές ρυθμίσεις* στη σελίδα 33. ▣

Σε περίπτωση προβλήματος

Σε περίπτωση που η μονάδα αυτή δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. ▣

Σχετικά με αυτήν τη μονάδα

Οι συχνότητες συντονισμού του ραδιοφωνικού δέκτη αυτής της μονάδας έχουν ρυθμιστεί για χρήση στην Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή λήψη. Η

λειτουργία RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τη μονάδα να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Να διατηρείτε πάντοτε την ένταση του ήχου σε χαμηλό επίπεδο ώστε να είστε σε θέση να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.
- Αποφύγετε την έκθεση στην υγρασία.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.
- Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, υπαγόμενο στην Οδηγία IEC 60825-1:2007 περί ασφαλείας προϊόντων λέιζερ, και περιέχει μονάδα λέιζερ κατηγορίας 1M. Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα της μονάδας και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να παρέμβετε στο εσωτερικό της. Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους τεχνικούς.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ
1ης ΚΛΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1M ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΧΤΗ! ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

Πριν την έναρξη λειτουργίας


Αριθμοί περιοχής δίσκων DVD

Σε αυτήν τη συσκευή είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή δίσκων DVD με συμβατούς αριθμούς περιοχής. Ο αριθμός περιοχής της συσκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας και σε αυτό το εγχειρίδιο (ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στη σελίδα 51).

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Οι διαδικασίες ρύθμισης λειτουργιών ολοκληρώνονται ακόμη και αν το μενού ακυρωθεί προτού επιβεβαιωθούν οι διαδικασίες.
- Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι μνήμες USB και οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB αναφέρονται ως “συσκευή αποθήκευσης USB”. □

Κύρια μονάδα

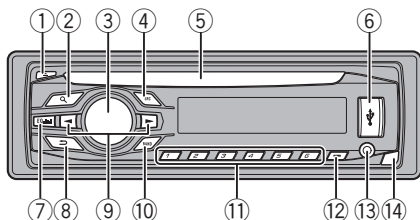

Εξάρτημα	Εξάρτημα
① ▲ (εξαγωγή)	⑧ ⇐ (πίσω/οθόνη)
② 🔍 (λίστα)	⑨ ◀▶
③ MULTI-CONTROL (M.C.)	⑩ BAND
	1/∧ έως 6/↶
	• 1/∧
	• 2/∨
④ SRC/OFF	⑪
	• 3/S.Rtrv
	• 4/PAUSE
	• 5/⌘
	• 6/↷
⑤ Υποδοχή δίσκου	⑫ PTY
⑥ Θύρα USB	⑬ Υποδοχή AUX (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 χιλιοστών)
⑦ EQ (EQ)	⑭ Κουμπί αφάιρεσης

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο USB της Pioneer (CD-U50E) για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB, καθώς οι απευθείας συνδεδεμένες συσκευές θα προεξέχουν από τη μονάδα και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.


Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα προϊόντα.

Σημείωση

Η λειτουργία του ⇐ διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση της σύνδεσης οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα **V.O.U.T** (σύνδεση οθόνης) στη σελίδα 35). ■

Λειτουργία της μονάδας

Τηλεχειριστήριο

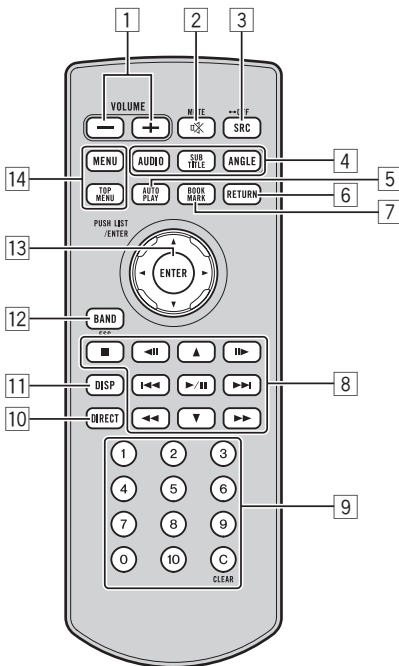

	Ονόματα πλήκτρων	Περιγραφή
1	VOLUME	Πατήστε για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
2	☹/MUTE	Πατήστε για σίγαση. Πατήστε ξανά για επαναφορά του ήχου.
3	SRC/OFF	Οι λειτουργίες είναι ίδιες με αυτές που εκτελούνται με το κουμπί SRC/OFF στην κύρια μονάδα.
4	AUDIO	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να αλλάξετε τη γλώσσα ομιλίας/το σύστημα ήχου κατά την αναπαραγωγή DVD/DivX.
	SUBTITLE	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή DVD/DivX.
	ANGLE	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να αλλάξετε τη γωνία θέασης κατά την αναπαραγωγή DVD.
5	AUTO PLAY	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής DVD.
6	RETURN	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) κατά την αναπαραγωγή PBC.

Λειτουργία της μονάδας


	Ονόματα πλήκτρων	Περιγραφή
7	BOOKMARK	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για ενεργοποίηση ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σελιδοδείκτη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Συνέχιση αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)</i> στη σελίδα 21.
8	PLAY/PAUSE (▶/⏸)	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.
	REVERSE (◀◀)	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω. Πατήστε για αλλαγή της ταχύτητας γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω.
	FORWARD (▶▶)	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός. Πατήστε για αλλαγή της ταχύτητας γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός.
	PREVIOUS (◀◀)	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι (κεφάλαιο).
	NEXT (▶▶)	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (κεφάλαιο).
	STEP (⏮/⏭)	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για μετακίνηση προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κατά την αναπαραγωγή DVD/Video CD/DivX. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιηθεί η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
	STOP (■)	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής. Πατήστε κατά τη διάρκεια προσωρινής διακοπής της αναπαραγωγής, για να διακόψετε εντελώς την αναπαραγωγή (συνέχιση απενεργοποιημένη).
8	UP/DOWN (▲/▼)	Πατήστε για επανάκληση αποθηκευμένων σταθμών. Πατήστε για να επιλέξετε τον επόμενο/προηγούμενο φάκελο ή άλμπουμ. Πατήστε για να επιλέξετε τον επόμενο/προηγούμενο τίτλο κατά την αναπαραγωγή DVD.
	0 έως 10, CLEAR	Όταν πατάτε DIRECT , πατήστε 0 έως 10 για εισαγωγή αριθμών. Πατήστε CLEAR για να σβήσετε τους αριθμούς που έχετε εισαγάγει. Πατήστε 1 έως 6 για να επιλέξετε τον επιθυμητό αποθηκευμένο σταθμό για το ραδιοφωνικό δέκτη. (Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό τίτλου σε ένα DVD. Πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού σε video CD με λειτουργία PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).
10	DIRECT	Πατήστε για απευθείας επιλογή κομματιών (κεφαλαίων).
11	DISP	Πατήστε για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της οθόνης πληροφοριών κατά την αναπαραγωγή βίντεο. Ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή, το συγκεκριμένο πλήκτρο μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τις ενδείξεις οθόνης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο ρυθμιστής φωτεινότητας.
12	BAND/ESC	Οι λειτουργίες είναι ίδιες με αυτές που εκτελούνται με το κουμπί BAND στην κύρια μονάδα. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των τύπων αρχείων πολυμέσων.

Λειτουργία της μονάδας

	Όνόματα πλήκτρων	Περιγραφή
13	Χρήση των πλήκτρων μετακίνησης	(Μόνο για πηγή DVD) Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε ένα μενού στο μενού DVD.
	Πίεση πλήκτρων μετακίνησης	Πατήστε τα πλήκτρα για να εμφανίσετε τη λίστα τίτλων δίσκου, κομματιών, φακέλων ή αρχείων, ανάλογα με την πηγή αναπαραγωγής. (Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε ENTER για να επιλέξετε ένα μενού στο μενού DVD.
14	MENU	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού DVD κατά την αναπαραγωγή DVD.
	TOP MENU	(Μόνο για πηγή DVD) Πατήστε για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού κατά την αναπαραγωγή DVD.



Ενδείξεις οθόνης

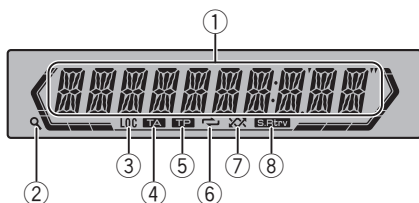

Ένδειξη	Κατάσταση
①	<ul style="list-style-type: none"> Κύρια περιοχή οθόνης <ul style="list-style-type: none"> • Ραδιοφωνο: ζώνη συχνοτήτων και συντονισμένη συχνότητα • RDS: Όνομα υπηρεσίας προγράμματος, πληροφορίες PTY και άλλες χρήσιμες πληροφορίες • Ενσωματωμένο DVD player και συσκευή USB: χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει και πληροφορίες κειμένου
②	<ul style="list-style-type: none"> ☞ (λίστα) <p>Η λειτουργία λίστας χρησιμοποιείται.</p>
③	<ul style="list-style-type: none"> LOC <p>Είναι ενεργοποιημένος ο συντονισμός τοπικής αναζήτησης.</p>
④	<ul style="list-style-type: none"> TA (TA) <p>Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TA.</p>
⑤	<ul style="list-style-type: none"> TP (TP) <p>Έχει γίνει συντονισμός σε σταθμό TP.</p>

Ένδειξη	Κατάσταση
⑥	<ul style="list-style-type: none"> ↺ (επανάληψη) <p>Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής κομματιού ή φακέλου.</p>
⑦	<ul style="list-style-type: none"> ⌂ (τυχαία σειρά) <p>Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.</p>
⑧	<ul style="list-style-type: none"> S.R.tn (ανάκτηση ήχου) <p>Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανάκτησης ήχου.</p>



Μενού εγκατάστασης

Όταν γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON μετά την εγκατάσταση, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού εγκατάστασης. Μπορείτε, στη συνέχεια, να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές του μενού.

🔊 Σημαντικό

Οι νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται μέχρι να ολοκληρώσετε την πραγματοποίηση αλλαγών στο μενού ρυθμίσεων.

1 Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON.

Εμφανίζεται η ένδειξη **SET UP**.

Λειτουργία της μονάδας

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε YES.

- Εάν δεν πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα, το μενού εγκατάστασης δεν θα εμφανιστεί.
- Εάν προτιμάτε να μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση αυτήν τη στιγμή, περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να μεταβείτε στο NO. Εάν επιλέξετε NO, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση στο μενού εγκατάστασης.

3 Πατήστε M.C. για επιλογή.

4 Εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε το μενού.

Για να συνεχίσετε στην επόμενη επιλογή μενού, πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

FM STEP (βήμα συντονισμού FM)

Συνήθως, το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία συντονισμού αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) ή TA (αναμονή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα σε 100 kHz. Ίσως είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα 50 kHz εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF.

- Κατά τον μη αυτόματο συντονισμό, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz.
- 1 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
50 (50 kHz)—100 (100 kHz)
 - 2 Πατήστε M.C. για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

DEMO (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης)

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.
- 2 Πατήστε M.C. για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

TITLE (πολλαπλές γλώσσες)

Αυτή η συσκευή μπορεί να εμφανίσει τις πληροφορίες κειμένου αρχείου συμπεριμένου ήχου, ακόμα και εάν αυτές έχουν ενσωματωθεί σε γλώσσα Δυτικής Ευρώπης ή στα Ρωσικά.


- Εάν η γλώσσα εγγραφής των πληροφοριών δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
 - Ορισμένοι χαρακτήρες ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
- 1 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
EUR (Ευρώπη)—RUS (Ρωσικά)
 - 2 Πατήστε M.C. για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Εμφανίζεται η ένδειξη QUIT.

5 Για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε YES.

- Εάν προτιμάτε να αλλάξετε ξανά τη ρύθμισή σας, περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να μεταβείτε στο NO.

6 Πατήστε M.C. για επιλογή.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές του μενού στις αρχικές ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχικές ρυθμίσεις* στη σελίδα 33.
- Μπορείτε να ακυρώσετε το μενού εγκατάστασης πατώντας το πλήκτρο **SRC/OFF**. 

Βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας

Σημαντικό


- Αφαιρείτε και τοποθετείτε την πρόσοψη με προσοχή.
- Προφυλάξτε την πρόσοψη από έντονους κραδασμούς.
- Μην αφήνετε την πρόσοψη εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Λειτουργία της μονάδας

- Για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη συσκευή ή το εσωτερικό του οχήματος, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τις συσκευές που είναι συνδεδεμένα στην πρόσοψη, πριν την αφαιρέσετε.

Αφαίρεση της πρόσοψης για προστασία της συσκευής από κλοπή


- 1 Πατήστε το κουμπί αφαίρεσης για να βγει η πρόσοψη από τη θέση της.
- 2 Σπρώξτε την πρόσοψη προς τα πάνω (I) και, κατόπιν, τραβήξτε την προς το μέρος σας (II).

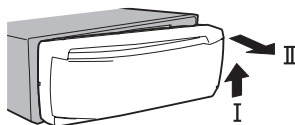

- 3 Πάντοτε να διατηρείτε την αφαιρεμένη πρόσοψη σε μια προστατευτική διάταξη, όπως είναι η θήκη προστασίας.

Επανατοποθέτηση της πρόσοψης

- 1 Σύρετε την πρόσοψη προς τα αριστερά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει τα ατάκια της αριστερής πλευράς της κύριας μονάδας στις εγκοπές της πρόσοψης.

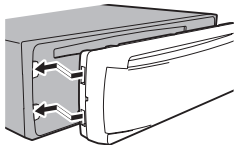

- 2 Πιέστε τη δεξιά πλευρά της πρόσοψης μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της. Εάν η πρόσοψη δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά στην κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την πρόσοψη στην κύρια μονάδα με σωστό τρόπο. Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στην πρόσοψη κατά την τοποθέτησή της μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πρόσοψη ή την κύρια μονάδα.

Ενεργοποίηση της μονάδας

- 1 Πατήστε **SRC** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Απενεργοποίηση της μονάδας

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SRC** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Επιλογή πηγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SRC/OFF** για εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων πηγών:
TUNER (ραδιοφωνικός δέκτης)—**DVD** (ενσωματωμένο DVD player)—**USB** (συσκευή αποθήκευσης USB)—**AUX1** (μπροστινή είσοδος AUX)—**AUX2** (πίσω είσοδος RCA)

Ρύθμιση της έντασης

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την ένταση.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, σταθμεύστε το όχημα πριν αφαιρέσετε την πρόσοψη.

Σημειώσεις

- Η ακρόαση ραδιοφώνου ενώ είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτήν τη μονάδα μπορεί να προκαλέσει θόρυβο. Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Όταν το μπλε/λευκό καλώδιο της μονάδας συνδέεται με τον ακροδέκτη ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας, η κεραία του οχήματος ανοίγει με την ενεργοποίηση της πηγής. Για να κλείσει η κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή. ■


Χρήση και φροντίδα του τηλεχειριστηρίου

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση της πρόσοψης για να λειτουργήσει. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, τραβήξτε την προστατευτική ταινία που εξέρχεται από την υποδοχή της θήκης.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

- 1 Σύρετε προς τα έξω το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Τοποθετήστε την μπαταρία με το θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο ευθυγραμμισμένους σωστά.

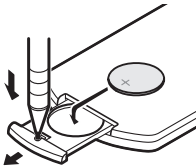

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φυλάξτε την μπαταρία σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Οι μπαταρίες (μεμονωμένες μπαταρίες ή σύνολο μπαταριών που είναι τοποθετημένες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε έντονη θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή ανάλογες συνθήκες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία λιθίου **CR2025 (3V)**.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση που δεν αντικαταστήσετε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου ή ισοδύναμες με την υπάρχουσα μπαταρία.

- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία για το χειρισμό της μπαταρίας.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, καθαρίστε καλά το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε νέα μπαταρία.
- Ακολουθείτε πάντα τους κανονισμούς και την περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύουν για τη χώρα ή την περιοχή σας κατά την απόρριψη των παλαιών μπαταριών.

Σημαντικό

- Μη φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία και μην το αφήνετε εκτεθειμένο απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Η έκθεση του τηλεχειριστηρίου απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο στο δάπεδο του οχήματος καθώς μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού. ▣

Λειτουργίες μενού, κοινές για ρυθμίσεις λειτουργιών/ ρυθμίσεις ήχου/ αρχικές ρυθμίσεις/ λίστες

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Επιστροφή στην προηγούμενη λίστα (στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο υψηλότερα)

- 1 Πατήστε ↵.

Επιστροφή στο κύριο μενού

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ↵.

Επιστροφή στην κανονική οθόνη
Ακύρωση του μενού αρχικών ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε **BAND**.



Λειτουργία της μονάδας

Ραδιόφωνο

Βασικές λειτουργίες

<p>Επιλογή ζώνης συχνότητας</p> <p>1 Πατήστε BAND μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων (F1, F2, F3 για FM ή MW/LW).</p>
<p>Επανάκλιση αποθηκευμένων σταθμών</p> <p>1 Πατήστε ◀ ή ▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εάν έχει επιλεγθεί MAN (μη αυτόματος συντονισμός) στη λειτουργία SEEK, δεν μπορείτε να ανακαλέσετε αποθηκευμένους σταθμούς. Πρέπει να επιλέξετε PCH (αποθηκευμένο κανάλι) στη λειτουργία SEEK. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα SEEK (ρύθμιση πλήκτρου προς τα αριστερά/δεξιά) στη σελίδα 15.
<p>Μη αυτόματος συντονισμός (βήμα προς βήμα)</p> <p>1 Πατήστε ◀ ή ▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εάν έχει επιλεγθεί PCH (αποθηκευμένο κανάλι) στη λειτουργία SEEK, δεν μπορείτε να συντονίσετε βήμα προς βήμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πρέπει να επιλέξετε MAN (μη αυτόματος συντονισμός) στη λειτουργία SEEK. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα SEEK (ρύθμιση πλήκτρου προς τα αριστερά/δεξιά) στη σελίδα 15.
<p>Αναζήτηση</p> <p>1 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ◀ ή ▶ και, στη συνέχεια, αφήστε τα. Μπορείτε να ακυρώσετε το συντονισμό αναζήτησης πατώντας ελαφρά το πλήκτρο ◀ ή ▶.</p> <p>Μπορείτε να παραλείπετε σταθμούς κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶. Ο αυτόματος συντονισμός αναζήτησης ξεκινά μόλις αφήσετε το πλήκτρο ◀ ή ▶.</p>

Σημείωση

Η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) της συσκευής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Η λειτουργία AF πρέπει να είναι απενεργοποιημένη σε κανονική λειτουργία συντονισμού (ανατρέξτε **AF** (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) στη σελίδα 15).

Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών για κάθε ζώνη συχνοτήτων

Χρήση των πλήκτρων συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών

1 Όταν βρείτε ένα σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, πατήστε ένα από τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών (1/∧ έως 6/↔) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει ο αριθμός της θέσης μνήμης.

2 Πατήστε ένα από τα κουμπιά συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών (1/∧ έως 6/↔) για να επιλέξετε το σταθμό που θέλετε.

Εμφάνιση της οθόνης RDS

● Πατήστε ↷.

Όνομα προγράμματος—Πληροφορίες PTY —Ψυχαγωγία—Συχνότητα

- Οι πληροφορίες PTY και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη για οκτώ δευτερόλεπτα.
- Οι πληροφορίες κειμένου μπορεί να αλλάζουν, ανάλογα με τη ζώνη συχνοτήτων.

Χρήση των λειτουργιών PTY

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

Λειτουργία της μονάδας

Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει πληροφοριών PTY Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προγραμμάτων διαφορετικού τύπου, όπως αυτές στην ενότητα που ακολουθεί. Ανατρέξτε στη 'αυτή την σελίδα.

1 Πατήστε **PTY**.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

3 Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Η μονάδα αναζητά ένα σταθμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ο σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες PTY (κωδικός αναγνώρισης τύπου προγράμματος), ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί, 'αυτή την σελίδα.

- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε ξανά το κουμπί **M.C.**
- Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα που δηλώνουν οι μεταδιδόμενες πληροφορίες PTY.
- Εάν κανένας σταθμός δεν εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το μήνυμα **NOT FOUND** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, ο ραδιοφωνικός δέκτης επανασυντονίζεται στον αρχικό σταθμό.

Λίστα PTY

NEWS/INFO

NEWS (Ειδήσεις), **AFFAIRS** (Επίκαιρα θέματα), **INFO** (Πληροφορίες), **SPORT** (Σπορ), **WEATHER** (Καιρός), **FINANCE** (Οικονομία)

POPULAR

POP MUS (Ποπ μουσική), **ROCK MUS** (Ροκ μουσική), **EASY MUS** (Ήρεμη μουσική), **OTH MUS** (Άλλο είδος μουσικής), **JAZZ** (Τζαζ), **COUNTRY** (Μουσική κάντρι), **NAT MUS** (Εθνικ μουσική), **OLDIES** (Παλιά μουσική), **FOLK MUS** (Φολκ μουσική)

CLASSICS

L. CLASS (Ελαφρά κλασική μουσική), **CLASSIC** (Κλασική μουσική)

OTHERS

EDUCATE (Επιμορφωτικές εκπομπές), **DRAMA** (Δράμα), **CULTURE** (Πολιτισμός), **SCIENCE** (Επιστήμες), **VARIED** (Διάφορα), **CHILDREN** (Παιδικά), **SOCIAL** (Κοινωνικά θέματα), **RELIGION** (Θρησκεία), **PHONE IN** (Τηλεφωνικές εκπομπές), **TOURING** (Ταξίδια), **LEISURE** (Αναψυχή), **DOCUMENT** (Ντοκιμαντέρ)

Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης PI

Εάν ο ραδιοφωνικός δέκτης δεν βρίσκει ένα σταθμό ή εάν η ποιότητα της λήψης δεν είναι καλή, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος. Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη **PI SEEK** και ο ήχος απενεργοποιείται.

Χρήση αυτόματης αναζήτησης PI για αποθηκευμένους σταθμούς

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών, η μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιεί αναζήτηση PI κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

- Η ρύθμιση αυτόματης αναζήτησης PI είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα **AUTO-PI** (αυτόματη αναζήτηση PI) στη σελίδα 34.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **FUNCTION**.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

Λειτουργία της μονάδας

- Εάν επιλεγεί η ζώνη συχνοτήτων MW/LW, είναι διαθέσιμες μόνο οι λειτουργίες **BSM**, **LOCAL** και **SEEK**.

BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών)

Η λειτουργία BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα κατά σειρά έντασης τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία BSM.
Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά **M.C.**

REGION (τοπική λήψη)

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AF, η λειτουργία τοπικής λήψης περιορίζει την επιλογή σταθμών σε αυτούς που εκπέμπουν τοπικά.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία.

LOCAL (συντονισμός τοπικής αναζήτησης)

Η λειτουργία συντονισμού τοπικής αναζήτησης επιτρέπει το συντονισμό μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη λήψη.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
FM: **OFF—LV 1—LV 2—LV 3—LV 4**
MW/LW: **OFF—LV 1—LV 2**
Επιλέγοντας το υψηλότερο επίπεδο πραγματοποιείται η λήψη μόνο των σταθμών με ισχυρό σήμα, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

PTY SEARCH (επιλογή τύπου προγράμματος)

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πιοστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- 3 Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
Η μονάδα αναζητά ένα σταθμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ο σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

Για πληροφορίες PTY (κωδικός αναγνώρισης τύπου προγράμματος), ανατρέξτε στην ενότητα την προηγούμενη σελίδα.

Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα που δηλώνουν οι μεταδιδόμενες πληροφορίες PTY.

Εάν κανένας σταθμός δεν εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το μήνυμα **NOT FOUND** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, ο ραδιοφωνικός δέκτης επανασυντονίζεται στον αρχικό σταθμό.

TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κυκλοφοριακών ανακοινώσεων.

AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF.

NEWS (διακοπή εκπομπής ειδήσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

SEEK (ρύθμιση πλήκτρου προς τα αριστερά/δεξιά)

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε από μια λειτουργία στα πλήκτρα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά της μονάδας.

Επιλέξτε **MAN** (μη αυτόματος συντονισμός) για να συντονιστείτε βήμα προς βήμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή επιλέξτε **PCH** (αποθηκευμένο κανάλι) για εναλλαγή μεταξύ των αποθηκευμένων καναλιών.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε **MAN** ή **PCH**.



Ενσωματωμένο DVD player

Βασικές λειτουργίες

<p>Αναπαραγωγή δίσκου</p> <p>1 Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την ετικέτα προς τα επάνω.</p>
<p>Εξαγωγή δίσκου</p> <p>1 Πατήστε ▲.</p>
<p>Επιλογή φακέλου</p> <p>1 Πατήστε 1/▲ ή 2/▼. Δεν είναι δυνατή η επιλογή φακέλου που δεν περιέχει αρχεία συμπίεσμένου ήχου, JPEG, DivX ή MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4.</p>
<p>Επιλογή κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου</p> <p>1 Πατήστε ◀ ή ▶. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε ένα επόμενο ή προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο πατώντας το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶. Κατά την αναπαραγωγή με λειτουργία PBC, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μενού εάν επιλέξετε αυτές τις λειτουργίες.</p>
<p>Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω</p> <p>1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶. Κατά την αναπαραγωγή DVD, DivX, MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 ή Video CD, εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶ για πέντε δευτερόλεπτα, επισημαίνεται το εικονίδιο ◀◀ ή ▶▶. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμη και εάν αφήσετε το πλήκτρο ◀ ή ▶. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από ένα συγκεκριμένο σημείο, πατήστε ▶/II.</p>
<p>Αναζήτηση ανά 10 αρχεία</p> <ul style="list-style-type: none"> Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αρχεία JPEG. <p>1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶.</p>
<p>Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων</p> <p>1 Πατήστε BAND για εναλλαγή μεταξύ των τύπων αρχείων πολυμέσων.</p> <ul style="list-style-type: none"> Στην περίπτωση δίσκων DVD-R/RW, αυτή η μονάδα δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή δεδομένων ήχου (CD-DA) και αρχείων JPEG.

Σημειώσεις

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, η μονάδα παραβλέπει το μενού DVD και ξεκινάει αυτόματα την αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου. Ανατρέξτε στην

ενότητα *Αυτόματη αναπαραγωγή DVD* στη σελίδα 19.

- Εάν έχετε τοποθετήσει DVD ή Video CD, ίσως εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες του μενού DVD* στην επόμενη σελίδα και *Αναπαραγωγή PBC* στην επόμενη σελίδα.
- Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο CD/CD-R/RW που περιέχει μόνο αρχεία εικόνας σε μορφή JPEG, η μονάδα ξεκινά αυτόματα τη διαδοχική προβολή των αρχείων από τον πρώτο φάκελο/την πρώτη εικόνα του δίσκου. Η μονάδα εμφανίζει τις εικόνες κάθε φακέλου κατά αλφαβητική σειρά.
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σελιδοδεικτών, η αναπαραγωγή DVD συνεχίζει από το επιλεγμένο σημείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Συνέχιση αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)* στη σελίδα 21.
- Όταν παρακολουθείτε ένα DVD και επιχειρήσετε να εκτελέσετε μια λειτουργία, αυτή ίσως να μην εκτελεστεί λόγω του προγραμματισμού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα υποδεικνύει το κουμπί **⊙** στην οθόνη.

Βασικά στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία ελέγχου κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Ποια είναι η λειτουργία του
	Έναρξη, προσωρινή παύση και επανεκκίνηση αναπαραγωγής.
▶/II	Έναρξη διαδοχικής προβολής, παύση διαδοχικής προβολής ή επανεκκίνηση διαδοχικής προβολής μετά από παύση.
■	Διακοπή αναπαραγωγής. Διακοπή της αναπαραγωγής στο σημείο που έχει οριστεί στη ρύθμιση "Συνέχιση αναπαραγωγής". Πατήστε μία ακόμα φορά για να διακόψετε εντελώς την αναπαραγωγή.

Λειτουργία της μονάδας

Πλήκτρο	Ποια είναι η λειτουργία του
◀◀	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.
▶▶	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για γρήγορη μετακίνηση προς τα μπροστά.
◀◀	Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού, κεφαλαίου ή αρχείου και, στη συνέχεια, σε προηγούμενα κομμάτια/κεφάλαια/αρχεία. Εμφάνιση προηγούμενης εικόνας.
▶▶	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο. Εμφάνιση επόμενης εικόνας.

Σημείωση

Ίσως παρατηρήσετε ότι σε ορισμένους δίσκους DVD ή Video CD κάποια στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής δεν λειτουργούν σε συγκεκριμένα τμήματά τους. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος λειτουργίας.

Λειτουργίες του μενού DVD

Ορισμένα DVD σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τα περιεχόμενα του δίσκου μέσω ενός μενού.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video.
- Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού πατώντας το πλήκτρο **MENU** ή **TOP MENU** κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου. Εάν πατήσετε ξανά **MENU**, ξεκινάει η αναπαραγωγή από το σημείο που επιλέξατε στο μενού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το δίσκο.
- Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφοροποιείται ανάλογα το δίσκο.

1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή μενού.

2 Πατήστε **ENTER** για να επιλέξετε ένα μενού στο μενού DVD.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο στοιχείο μενού.

Αναπαραγωγή PBC

Με Video CD που περιλαμβάνουν λειτουργία PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μενού.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους Video CD.
- 1 Όταν εμφανιστεί το μενού PBC, πατήστε **0** έως **10**, που αντιστοιχούν σε έναν αριθμό μενού, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Όταν ένα μενού καταλαμβάνει δύο ή περισσότερες σελίδες, πατήστε **◀◀** ή **▶▶** για να μεταβείτε στις διαφορετικές οθόνες του μενού.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού πατώντας το πλήκτρο **RETURN** κατά την αναπαραγωγή PBC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το δίσκο.
- Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της αναπαραγωγής PBC σε Video CD.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων Video CD με PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής), οι παρακάτω λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες:
 - Λειτουργίες αναζήτησης και χρονικής αναζήτησης
 - Επιλογή περιοχής για επανάληψη αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD

Ορισμένα δεδομένα DivX VOD (video on demand) ενδέχεται να επιτρέπουν μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων αναπαραγωγής. Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο που περιέχει αυτόν τον τύπο δεδομένων DivX VOD, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός επαναλήψεων αναπαραγωγής που έχουν ήδη εκτελεστεί και μπορείτε να επιλέξετε να γίνει αναπαραγωγή (χρησιμοποιώντας μία ακόμα από τις διαθέσιμες επαναλήψεις) ή να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου. Εάν τοποθετήσετε δίσκο με περιεχόμενο DivX VOD που έχει λήξει (για παράδειγμα, περιεχόμενο με μηδενικό αριθμό διαθέσιμων επαναλήψεων αναπαραγωγής), εμφανίζεται η ένδειξη **EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.)**.

- Εάν το περιεχόμενο DivX VOD επιτρέπει απεριόριστο αριθμό αναπαραγωγών, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε το δίσκο στη συσκευή και να αναπαράγετε το περιεχόμενο όσο συχνά θέλετε, χωρίς να εμφανίζεται κανένα μήνυμα.

1 Εάν εμφανιστεί το μήνυμα μετά την τοποθέτηση ενός δίσκου με περιεχόμενο DivX VOD, πατήστε ►||.

Ξεκινά η αναπαραγωγή του περιεχομένου DivX VOD.

Για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο, πατήστε ►►|.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο, πατήστε |◀◀.

Εάν δεν θέλετε να γίνει αναπαραγωγή του περιεχομένου DivX VOD, πατήστε ■.

Σημαντικό

- Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD σε αυτήν τη μονάδα, πρέπει πρώτα να εγγράψετε τη μονάδα σας στον παροχέα περιεχομένου DivX VOD. Για πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό της εγγραφής σας, ανατρέξτε στην ενότητα στη σελίδα 33.
- Το περιεχόμενο DivX VOD προστατεύεται από σύστημα DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων). Αυτό περιορίζει την αναπαραγωγή του περιεχομένου σε συγκεκριμένες, εγγεγραμμένες συσκευές.

Καθορισμός τίτλου

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video.
- 1 Πατήστε **0** έως **10** που αντιστοιχούν στον αριθμό τίτλου που θέλετε να επιλέξετε, ενώ η αναπαραγωγή του δίσκου έχει διακοπεί.

Ο αριθμός τίτλου εμφανίζεται για οκτώ δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή ξεκινάει από τον επιλεγμένο τίτλο.

- Για να επιλέξετε το 3, πατήστε **3**.
- Για να επιλέξετε το 10, πατήστε **10** και **0** με αυτήν τη σειρά.
- Για να επιλέξετε το 23, πατήστε **10**, **10** και **3** με αυτήν τη σειρά.

Επιλογή κομματιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να επιλέξετε ή να αναζητήσετε ένα κομμάτι.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους Video CD.
- Κατά την αναπαραγωγή Video CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Για να δείτε ποιους αριθμούς πρέπει να πατήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα *Καθορισμός τίτλου* σ'αυτή την σελίδα.

Αναζήτηση σκηνής για αναπαραγωγή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε μία συγκεκριμένη σκηνή για αναπαραγωγή.

- Η αναζήτηση κεφαλαίου και κομματιού δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου.
- Κατά την αναπαραγωγή Video CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

1 Πατήστε **DIRECT**.

2 Πατήστε **0** έως **9** για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό.

Για να διαγράψετε τους αριθμούς που έχετε εισαγάγει, πατήστε **CLEAR**.

3 Πατήστε **DIRECT**.

Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο σημείο.

Λειτουργία της μονάδας

Σημείωση

Στους δίσκους που διαθέτουν μενού, μπορείτε ακόμη να πατήσετε το πλήκτρο **MENU** ή **TOP MENU** και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε τις επιλογές σας από το μενού που εμφανίζεται.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαράγετε ένα καρέ τη φορά κατά την αναπαραγωγή.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για DVD, DivX, MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 και Video CD.

- 1 Πατήστε **II** κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο **II**, μετακινήστε προς τα εμπρός κατά ένα καρέ. Για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **▶/II**. Σε ορισμένους δίσκους, οι εικόνες μπορεί να εμφανίζονται θολές κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή αργής κίνησης

Σας επιτρέπει να μειώνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για DVD, DivX, MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 και Video CD.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **II** κατά την αναπαραγωγή. Εμφανίζεται το εικονίδιο **II** και ξεκινάει η αναπαραγωγή αργής κίνησης.
- 2 Πατήστε **◀II ή II▶** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή αργής κίνησης. Κάθε φορά που πιέζετε τα πλήκτρα **◀II ή II▶**, η ταχύτητα αλλάζει σε τέσσερα βήματα, με την ακόλουθη σειρά:
1/16—1/8—1/4—1/2
Για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **▶/II**. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτό το βήμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής περιχομένου DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4.

Σημειώσεις

- Κατά την αναπαραγωγή αργής κίνησης δεν αναπαράγεται ο ήχος.
- Σε ορισμένους δίσκους, οι εικόνες μπορεί να εμφανίζονται θολές κατά την αναπαραγωγή αργής κίνησης.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αργής κίνησης προς τα πίσω.

Επιστροφή σε συγκεκριμένη σκηνή

Μπορείτε να επιστρέψετε σε μια συγκεκριμένη σκηνή στον οποία έχετε προγραμματίσει να επιστρέφει το DVD που αναπαράγεται.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video.
- 1 Πατήστε **RETURN** για να επιστρέψετε στη συγκεκριμένη σκηνή. Εάν δεν έχει προγραμματιστεί από πριν μια συγκεκριμένη σκηνή σε ένα δίσκο DVD, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Αυτόματη αναπαραγωγή DVD

Όταν τοποθετείται δίσκος DVD με μενού, το μενού DVD παραλείπεται αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video.
 - Ορισμένα DVD ίσως να μη λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- 1 Πατήστε **AUTO PLAY** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής. Εμφανίζεται η ένδειξη **A PLAY:ON**. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναπαραγωγή, πατήστε ξανά **AUTO PLAY**.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου


Επιλογή των επιθυμητών πληροφοριών κειμένου

- 1 Πατήστε **⇄**.

Σημειώσεις

- Τα στοιχεία πληροφοριών κειμένου που δύνανται να αλλαχτούν εξαρτώνται από το μέσο.
- Ανάλογα με την έκδοση του iTunes που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή των αρχείων MP3 σε δίσκο ή τύπου αρχείων πολυμέσων, μη συμβατό κείμενο που έχει αποθηκευτεί σε αρχείο ήχου μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.
- Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ενεργοποιημένη στις αρχικές ρυθμίσεις, η κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη είναι συνεχής. Ανατρέξτε στην ενότητα **SCROLL** (συνεχής κύλιση) στη σελίδα 35.

Επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων/ κομματιών από τη λίστα ονομάτων αρχείων/ τίτλων κομματιών

- 1 Πατήστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία λίστας ονομάτων αρχείων/ κομματιών.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το επιθυμητό όνομα αρχείου (ή φακέλου).

Αλλαγή ονόματος αρχείου ή φακέλου 1 Περιστρέψτε το κουμπί M.C.
Αναπαραγωγή 1 Όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο ή ένα κομμάτι, πατήστε M.C.
Προβολή λίστας αρχείων (ή φακέλων) μέσα στον επιλεγμένο φάκελο 1 Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε M.C.
Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στον επιλεγμένο φάκελο 1 Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M.C.


Σημειώσεις


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για αρχεία JPEG, δίσκους CD, αρχεία συμπιεσμένου ήχου, DivX και MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4.
- Όταν συνδεθεί στη μονάδα η οθόνη, η οποία πωλείται χωριστά, εμφανίζονται σε αυτή οι πληροφορίες λίστας.

Προηγμένες λειτουργίες με χρήση ειδικών πλήκτρων

Αλλαγή γωνίας θέασης κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές γωνίες)

Σε DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών (σκηνές που έχουν εγγραφεί από διαφορετικές γωνίες), μπορείτε κατά την αναπαραγωγή να επιλέγετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών γωνιών θέασης.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video.
- Κατά την αναπαραγωγή μιας σκηνής που έχει εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες, εμφανίζεται το εικονίδιο γωνίας . Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εικονίδιο γωνίας χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων DVD. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση εμφάνισης εικονιδίου γωνίας* στη σελίδα 31.

- 1 Πατήστε **1/Δ** κατά την αναπαραγωγή μιας σκηνής που έχει εγγραφεί από πολλαπλές γωνίες.
Εμφανίζονται για οκτώ δευτερόλεπτα το εικονίδιο γωνίας  και ο αριθμός γωνίας.
- 2 Πατήστε **1/Δ** ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο γωνίας και ο αριθμός γωνίας.
Η γωνία αλλάζει κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο **ANGLE**.

Σημειώσεις

- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **ANGLE** στο τηλεχειριστήριο.
- Εκτελώντας αυτήν την ενέργεια κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω, την παύση ή την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, θα επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αλλά η γωνία θέασης δεν θα αλλάξει.

Λειτουργία της μονάδας

Λειτουργίες του μενού DVD

Ορισμένα DVD σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα περιεχόμενα του δίσκου μέσω ενός μενού.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video.
- Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού πατώντας το πλήκτρο **3/S.Rtrv** κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου. Εάν πατήσετε ξανά **3/S.Rtrv**, ξεκινάει η αναπαραγωγή από το σημείο που επιλέξατε στο μενού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το δίσκο.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή μενού.
- 2 Πατήστε **ENTER** για να επιλέξετε ένα μενού στο μενού DVD.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο στοιχείο μενού.

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **MENU** ή **TOP MENU** στο τηλεχειριστήριο.

Συνέχιση αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)

Η λειτουργία σελιδοδείκτη σας επιτρέπει να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από μια επιλεγμένη σκηνή την επόμενη φορά που θα τοποθετήσετε το δίσκο.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video.
- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **2/V** στο σημείο από το οποίο θέλετε να συνεχίσει η αναπαραγωγή την επόμενη φορά. Η επιλεγμένη σκηνή σημειώνεται με σελιδοδείκτη ώστε την επόμενη φορά η αναπαραγωγή να ξεκινήσει από αυτό το σημείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελιδοδείκτη σε έως και πέντε δίσκους. Εάν υπερβείτε αυτόν τον αριθμό, ο παλαιότερος σελιδοδείκτης θα αντικατασταθεί από το νέο σελιδοδείκτη που θα ορίσετε. Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη από ένα δίσκο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **2/V** κατά την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις

- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **BOOKMARK** στο τηλεχειριστήριο.

- Μπορείτε επίσης να σημειώσετε με σελιδοδείκτη ένα δίσκο πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **▲** (εξαγωγή) στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το σελιδοδείκτη. Την επόμενη φορά που θα τοποθετήσετε το δίσκο, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το σημείο του σελιδοδείκτη. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να σημειώσετε με σελιδοδείκτη μόνο ένα δίσκο χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο. Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη από ένα δίσκο, πατήστε **▲** (εξαγωγή).

Αλλαγή γλώσσας ομιλίας κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές εγγραφές ήχου)

Στα DVD που προσφέρουν την δυνατότητα αναπαραγωγής του ήχου σε διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικά συστήματα ήχου (Dolby Digital, DTS, κλπ.), μπορείτε κατά την αναπαραγωγή να επιλέγετε μεταξύ διαφορετικών γλωσσών/συστημάτων ήχου.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε δίσκους DVD, DivX και MPEG-4.
- 1 Πατήστε **5/ΣΧ** κατά την αναπαραγωγή. Το εικονίδιο επιλογής ήχου **▶** εμφανίζεται για οκτώ δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε **5/ΣΧ** ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο επιλογής ήχου. Ο ήχος αλλάζει κάθε φορά που πατάτε **5/ΣΧ**.

Σημειώσεις


- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **AUDIO** στο τηλεχειριστήριο.
- Σε ορισμένα DVDs, DivX και MPEG-4, η εναλλαγή μεταξύ γλωσσών/συστημάτων ήχου μπορεί να είναι δυνατή μόνο μέσω μιας οθόνης μενού.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μεταξύ γλωσσών/συστημάτων ήχου από το μενού ρυθμίσεων DVD. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση γλώσσας ομιλίας* στην σελίδα 30.
- Είναι δυνατή μόνο η ψηφιακή έξοδος ήχου DTS. Εάν δεν είναι συνδεδεμένες οι οπτικές ψηφιακές έξοδοι της μονάδας, πρέπει να επιλέξετε μια ρύθμιση ήχου εκτός της DTS.

Λειτουργία της μονάδας

- Ενδείξεις οθόνης, όπως **Dolby D** και **Mch**, υποδεικνύουν το σύστημα ήχου που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή του DVD, DivX ή MPEG-4. Ανάλογα τη ρύθμιση, η αναπαραγωγή μπορεί να γίνεται με διαφορετικό σύστημα ήχου από αυτό που υποδεικνύεται.
- Εκτελώντας αυτήν την ενέργεια κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω, την παύση ή την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, επιστρέφεται σε κανονική αναπαραγωγή.

Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλοί υπότιτλοι)

Σε DVD με εγγραφές πολλαπλών υποτίτλων, μπορείτε κατά την αναπαραγωγή να εναλλάσσετε τη γλώσσα υποτίτλων.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε δίσκους DVD, DivX και MPEG-4.
- 1 Πατήστε **6/↔** κατά την αναπαραγωγή. Το εικονίδιο επιλογής υποτίτλων  εμφανίζεται για οκτώ δευτερόλεπτα.
 - 2 Πατήστε **6/↔** ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο επιλογής υποτίτλων. Η γλώσσα υποτίτλων αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **6/↔**.

Σημειώσεις

- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο.
- Σε ορισμένα DVDs, DivX και MPEG-4, η εναλλαγή μεταξύ γλωσσών υποτίτλων μπορεί να είναι δυνατή μόνο μέσω της οθόνης μενού.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων από το μενού ρυθμίσεων DVD. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση γλώσσας υποτίτλων* στη σελίδα 29.
- Εκτελώντας αυτήν την ενέργεια κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω, την παύση ή την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, επιστρέφεται σε κανονική αναπαραγωγή.

Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για αρχεία JPEG, δίσκους CD και αρχεία συμπίεσμένου ήχου.
- 1 Πατήστε **6/↔** για να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης.
 - **ONE** – Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού/αρχείου
 - **FLD** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
 - **ALL** – Αναπαραγωγή ολόκληρου του τρέχοντος δίσκου
 - Κατά την αναπαραγωγή δίσκων Video CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

Τα κομμάτια εντός μιας επιλεγμένης περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για αρχεία JPEG, δίσκους CD και αρχεία συμπίεσμένου ήχου.
- 1 Πατήστε **5/⌂** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

Παύση αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **4/PAUSE** για παύση ή συνέχεια.

Βελτίωση συμπίεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους CD και αρχεία συμπίεσμένου ήχου.
- 1 Πατήστε **3/S.Rtrv** για να επιλέξετε διαδοχικά:
 - OFF** (απενεργοποιημένη)—**1—2**
 - Το **1** είναι κατάλληλο για μικρό βαθμό συμπίεσης και το **2** για υψηλό βαθμό συμπίεσης.

Λειτουργία της μονάδας

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

REPEAT (επανάληψη αναπαραγωγής)

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής), δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας REPEAT.

1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα

Επιλογή της περιοχής επανάληψης

αναπαραγωγής στην προηγούμενη σελίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ακόλουθες περιοχές τιμών για αυτήν τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αρχείων DVD, DivX και MPEG-4.

- TTL** – Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου
- CHP** – Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου
- ALL** – Αναπαραγωγή ολόκληρου του τρέχοντος δίσκου

RANDOM (τυχαία αναπαραγωγή)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για αρχεία JPEG, δίσκους CD και αρχεία συμπίεσμένου ήχου.

1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

LR SELECT (έξοδος ήχου)

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD που έχουν εγγραφεί με ήχο LPCM, μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ήχου.

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων Video CD, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής εξόδου ήχου.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD video και Video CD.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου.
- Ανάλογα με το δίσκο και το σημείο αναπαραγωγής στο δίσκο, ίσως να μην είναι δυνατή η επιλογή ή η χρήση αυτής της λειτουργίας.

1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

- L+R** – αριστερά και δεξιά
- L** – αριστερά
- R** – δεξιά
- MIX** – συνδυασμός αριστερά και δεξιά

ROTATION (περιστροφή εικόνας)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αρχεία JPEG.

1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

- 0** – Ακύρωση περιστροφής
- 90** – Περιστροφή 90 μοίρες
- 180** – Περιστροφή 180 μοίρες
- 90** – Περιστροφή -90 μοίρες

PAUSE (παύση)

1 Πατήστε **M.C.** για παύση ή συνέχεια.

S.RTRV (ανάκτηση ήχου)

Βελτιώνει αυτόματα το συμπίεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας καλύτερο, πιο πλούσιο ήχο.


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για δίσκους CD και αρχεία συμπίεσμένου ήχου.

1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.


Ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτίωση συμπίεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)* στην προηγούμενη σελίδα.

Ρύθμιση της οθόνης πληροφοριών

Όταν η έξοδος βίντεο είναι ενεργοποιημένη στο μενού αρχικών ρυθμίσεων (ανατρέξτε στην ενότητα **V.OUT** (σύνδεση οθόνης) στη σελίδα 35) και στη μονάδα είναι συνδεδεμένη μια οθόνη την οποία έχετε αγοράσει ξεχωριστά, τότε οι πληροφορίες κειμένου εμφανίζονται στη συγκεκριμένη οθόνη.

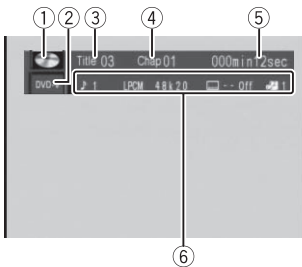

Οθόνη πληροφοριών

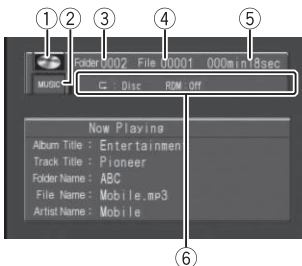

Εμφάνιση τίτλου

- ① Εικονίδιο δίσκου
 - Όταν αναπαράγεται δίσκος που περιέχει δεδομένα διαφορετικής μορφής, εμφανίζεται το εικονίδιο **MIXED**.
- ② Ένδειξη μέσου
- ③ Ένδειξη αριθμού τίτλου/φακέλου
 DVD: εμφανίζει τον τίτλο που αναπαράγεται. Συμπίεσμος ήχος, αρχεία JPEG και DivX: εμφανίζει το φάκελο που αναπαράγεται.
- ④ Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου
 DVD: εμφανίζει το κεφάλαιο που αναπαράγεται.
 Video CD και CD: εμφανίζει το κομμάτι που

αναπαράγεται.

Συμπίεσμος ήχος, αρχεία JPEG και DivX: εμφανίζει το αρχείο που αναπαράγεται.

- ⑤ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
 Αρχεία JPEG: δεν διατίθεται.
- ⑥ Περιοχή μεταβλητών μηνυμάτων
 DVD βίντεο: εμφανίζει τη γλώσσα ομιλίας, τη γλώσσα υποτίτλων, τη γωνία θέασης, την περιοχή επανάληψης και το κανάλι εξόδου ηχείου.
 Video CD: εμφανίζει την περιοχή επανάληψης και το κανάλι εξόδου ηχείου.
 Αρχεία JPEG: εμφανίζει την περιοχή επανάληψης και τη ρύθμιση τυχαίας αναπαραγωγής.
 DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4: εμφανίζει το ηχοσύστημα, τη ρύθμιση υπότιτλων, την περιοχή επανάληψης, το όνομα φακέλου και το όνομα αρχείου.
 CD, αρχεία συμπίεσμου ήχου: εμφανίζει την περιοχή επανάληψης και τη ρύθμιση τυχαίας αναπαραγωγής.

- ① Πατήστε \rightarrow για εναλλαγή μεταξύ των οθόνων πληροφοριών.

DVD: Οθόνη πληροφοριών 1—Οθόνη πληροφοριών 2—Κανονική οθόνη αναπαραγωγής

Video CD: Οθόνη πληροφοριών—Κανονική οθόνη αναπαραγωγής

Αρχεία JPEG και περιεχόμενο DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4: Οθόνη

πληροφοριών—Εμφάνιση ονόματος φακέλου—Εμφάνιση ονόματος


αρχείου—Κανονική οθόνη αναπαραγωγής

Δίσκοι CD TEXT και αρχεία συμπίεσμου ήχου: Οθόνη πληροφοριών—Εμφάνιση τίτλου

- Η οθόνη εμφάνισης τίτλου δείχνει τις πληροφορίες κειμένου του δίσκου που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή.
Δίσκοι CD TEXT: **Disc Title** (τίτλος δίσκου), **Disc Artist** (όνομα καλλιτέχνη δίσκου), **Track Title** (τίτλος κομματιού), **Track Artist** (όνομα καλλιτέχνη κομματιού)
Αρχεία συμπίεσμου ήχου: **Folder Name** (όνομα φακέλου), **File Name** (όνομα αρχείου), **Track Title** (τίτλος κομματιού), **Artist Name** (όνομα καλλιτέχνη), **Album Title** (τίτλος άλμπουμ)

Λειτουργία της μονάδας

Σημείωση

Όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή Video CD με λειτουργία PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), αντί για την ένδειξη αριθμού κομματιού και χρόνου αναπαραγωγής, εμφανίζεται το μήνυμα **PLAYBACK CONTROL ON.** 

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/ μνήμη USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία συμπιεσμένου ήχου, περιεχόμενο DivX και αρχεία εικόνας JPEG που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμβατότητα με περιεχόμενο συμπιεσμένου ήχου, DivX και MPEG (δίσκος, USB)* στη σελίδα 45.
- Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι μνήμες USB και οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB αναφέρονται ως “συσκευή αποθήκευσης USB”.

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή αρχείων από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.

Διακοπή αναπαραγωγής αρχείων από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB οποιαδήποτε στιγμή. Η μονάδα σταματά την αναπαραγωγή.

Επιλογή φακέλου

- 1 Πατήστε **1/∧** ή **2/∨**.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀** ή **▶**.

Αναζήτηση ανά 10 αρχεία

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αρχεία JPEG.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀** ή **▶**.

Επιλογή αρχείου

- 1 Πατήστε **◀** ή **▶**.

Λειτουργία της μονάδας

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων
 Πατήστε **BAND** για εναλλαγή μεταξύ των τύπων αρχείων πολυμέσων.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής
 Πατήστε ►/II.

Επιλογή αρχείου ήχου απευθείας από τον τρέχοντα φάκελο

Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες με αυτές του ενσωματωμένου DVD player.
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση σκηνής για αναπαραγωγή* στη σελίδα 18.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου

Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες με αυτές για τα αρχεία συμπίεσμένου ήχου από το ενσωματωμένο DVD player.
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου* στη σελίδα 19.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες με αυτές του ενσωματωμένου DVD player.
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων/κομματιών από τη λίστα ονομάτων αρχείων/τίτλων κομματιών* στη σελίδα 20.

Προηγμένες λειτουργίες με χρήση ειδικών πλήκτρων

Αλλαγή γλώσσας ομιλίας κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές εγγραφές ήχου)
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή γλώσσας ομιλίας κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές εγγραφές ήχου)* στη σελίδα 21.

- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας τα πλήκτρα με το ίδιο όνομα στο τηλεχειριστήριο.

Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλοί υπότιτλοι)
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλοί υπότιτλοι)* στη σελίδα 22.

- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας τα πλήκτρα με το ίδιο όνομα στο τηλεχειριστήριο.

Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής* στη σελίδα 22.
 Ωστόσο, οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν από αυτές του ενσωματωμένου DVD player. Οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμης USB είναι οι εξής:

- **ONE** – Επανάληψη του τρέχοντος αρχείου
- **FLD** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
- **ALL** – Επανάληψη όλων των αρχείων

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά* στη σελίδα 22.

Παύση αναπαραγωγής
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Παύση αναπαραγωγής* στη σελίδα 22.

Βελτίωση συμπίεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)
 Ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτίωση συμπίεσμένων αρχείων ήχου και αποκατάσταση πλούσιου ήχου (ανάκτηση ήχου)* στη σελίδα 22.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

Λειτουργία της μονάδας

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

REPEAT (επανάληψη αναπαραγωγής)

Ανατρέξτε στην ενότητα **REPEAT** (επανάληψη αναπαραγωγής) στη σελίδα 23.

Ωστόσο, οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν από αυτές του ενσωματωμένου DVD player. Οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμης USB είναι οι εξής:

- **ONE** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος αρχείου
- **FLD** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
- **ALL** – Επανάληψη όλων των αρχείων

RANDOM (τυχαία αναπαραγωγή)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για αρχεία συμπίεσμένου ήχου και αρχεία JPEG.

Ανατρέξτε στην ενότητα **RANDOM** (τυχαία αναπαραγωγή) στη σελίδα 23.

ROTATION (περιστροφή εικόνας)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αρχεία JPEG.

Ανατρέξτε στην ενότητα **ROTATION** (περιστροφή εικόνας) στη σελίδα 23.

PAUSE (παύση)

Ανατρέξτε στην ενότητα **PAUSE** (παύση) στη σελίδα 23.


S.RTRV (ανάκτηση ήχου)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για αρχεία συμπίεσμένου ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα **S.RTRV** (ανάκτηση ήχου) στη σελίδα 23.

Ρύθμιση της οθόνης πληροφοριών

Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες με αυτές του ενσωματωμένου DVD player.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της οθόνης πληροφοριών** στη σελίδα 24. 

Ρυθμίσεις ήχου

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε AUDIO.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ήχου. Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου.

FAD/BAL (ρύθμιση κατανομής ήχου δεξιά-αριστερά/ εμπρός-πίσω)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για κυκλική εναλλαγή μεταξύ κατανομής ήχου εμπρός-πίσω και αριστερά-δεξιά.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου μεταξύ των ηχείων.

PRESET EQ (ανάκληση ισοσταθμιστή)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τον ισοσταθμιστή.
DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL
- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στον ισοσταθμιστή πατώντας επαναληφμένα **EQ** ή **EQ**.

STONE CTRL (ρύθμιση ισοσταθμιστή)

- Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή αποθηκεύονται στο **CUSTOM**.
- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
 - 2 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε **BASS** (μπάσα)/ **MID** (μεσαία)/ **TREBLE** (πρίμα).
 - 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη.
Εύρος ρύθμισης: από **+6** ως **-6**

LOUD (ακουστότητα)

Λειτουργία της μονάδας

Η ακουστότητα αντισταθμίζει τις ατέλειες στις χαμηλές και υψηλές συχνότητες ήχου σε χαμηλή ένταση.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
OFF (απενεργοποίηση)—**LOW** (χαμηλή)—**HI** (υψηλή)

SUB.W (ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπογούφερ)

Αυτή η μονάδα διαθέτει μια έξοδο υπογούφερ, την οποία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
NOR (κανονική φάση)—**REV** (ανεστραμμένη φάση)—**OFF** (απενεργοποίηση υπογούφερ)

SUB.W CTRL (ρύθμιση υπογούφερ)

Όταν η έξοδος υπογούφερ είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής και τη στάθμη εξόδου.

Το υπογούφερ αναπαράγει μόνο συχνότητες που είναι χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

- Όταν επιλέγετε **OFF** στο **SUB.W**, δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **SUB.W** (ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπογούφερ) σ'αυτή την σελίδα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για κυκλική εναλλαγή μεταξύ της συχνότητας αποκοπής και της στάθμης εξόδου του υπογούφερ.
Συχνότητα αποκοπής (Αναβοσβήνει η ένδειξη συχνότητας αποκοπής.)—Στάθμη εξόδου (Αναβοσβήνει η ένδειξη στάθμης εξόδου.)
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Συχνότητα αποκοπής: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
Στάθμη εξόδου: **-24** έως **+6**

SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής)

Η λειτουργία ρύθμισης της στάθμης πηγής (**SLA**) σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη στάθμη του ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης κατά την αλλαγή από τη μια πηγή στην άλλη.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM, η οποία παραμένει σταθερή.
- Όταν επιλέγετε ως πηγή το δέκτη FM, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **SLA**.
- Με τη λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να προσαρμοστεί η ένταση ήχου MW/LW.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη της πηγής.
Εύρος ρύθμισης: από **+4** ως **-4**



Λειτουργία της μονάδας

Ρύθμιση του DVD player

Εισαγωγή στις ρυθμίσεις DVD

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου, υποτίτλων, γονικού ελέγχου και άλλες ρυθμίσεις DVD.

- 1 Επιλέξτε **DVD** ως πηγή αναπαραγωγής και, κατόπιν, πατήστε **■**.
- 2 Πατήστε **MENU** όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή δίσκου. Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων DVD.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε μεταξύ των κατηγοριών του μενού ρυθμίσεων DVD.
LANG. (γλώσσα)—**PICT.** (εικόνα)—**GEN.** (γενικά)
- 4 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης πάνω ή κάτω για να επιλέξετε τα ονόματα των λειτουργιών ρύθμισης DVD.
Για LANG.: **SUBTITLE LANG.** (ρυθμίσεις γλώσσας υποτίτλων)—**AUDIO LANG.** (ρυθμίσεις γλώσσας ομιλίας)—**MENU LANG.** (ρυθμίσεις γλώσσας μενού)—**OSD LANGUAGE** (ρύθμιση γλώσσας οδηγίων επί της οθόνης)—**CHARACTER SET** (ρύθμιση συνόλου χαρακτήρων)
Για PICT.: **ANGLE ICON DISPLAY** (εικονίδιο γωνίας)—**TV ASPECT** (λόγος τηλεοπτικής εικόνας)—**SLIDESHOW TIME** (ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής)
Για GEN.: **PARENTAL** (γονικός έλεγχος)—**DivX SUBTITLE** (υπότιτλοι DivX/MPEG-4)—**DivX VOD** (DivX VOD)

Σημείωση

Εάν πατήσετε το πλήκτρο **MENU** στη διάρκεια εμφάνισης ενός μενού ρυθμίσεων DVD, το μενού ρυθμίσεων DVD ακυρώνεται και η μονάδα επανέρχεται στην προηγούμενη οθόνη.

Λειτουργίες μενού κοινές για προσαρμογές ρυθμίσεων DVD

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

- 1 Πατήστε **RETURN**.

Ρύθμιση γλώσσας υποτίτλων

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Αν είναι διαθέσιμη, οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

- 1 Μετακινήστε το μενού γλώσσας υποτίτλων επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **SUBTITLE LANG.** στο **LANG.**
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού γλώσσας υποτίτλων.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Η γλώσσα υποτίτλων έχει οριστεί.

Σημειώσεις

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η γλώσσα που έχει οριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα υπότιτλων πατώντας **SUBTITLE** κατά την αναπαραγωγή. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλοί υπότιτλοι)* στη σελίδα 22.)
- Η ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας υποτίτλων δεν θα επηρεαστεί από τυχόν αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή με την επιλογή **SUBTITLE**.

Όταν επιλέγετε OTHERS

Μια οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού γλώσσας εμφανίζεται όταν επιλέγετε **OTHERS**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πίνακας κωδικών γλώσσας για DVD* στη σελίδα 49.

- 1 Εάν πατήσετε το πλήκτρο **CLEAR** διαγράφονται οι αριθμοί που έχουν εισαχθεί.

Λειτουργία της μονάδας

Ρύθμιση γλώσσας ομιλίας

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **AUDIO LANG.** στο **LANG.**
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού γλώσσας ομιλίας.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ομιλίας.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Η γλώσσα ομιλίας έχει οριστεί.

Σημειώσεις

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η γλώσσα που έχει οριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα ομιλίας πατώντας το πλήκτρο **AUDIO** κατά την αναπαραγωγή. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή γλώσσας ομιλίας κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές εγγραφές ήχου)* στη σελίδα 21.)
- Η ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας υποτίτλων δεν θα επηρεαστεί από τυχόν αλλαγή της γλώσσας ήχου κατά την αναπαραγωγή με την επιλογή **AUDIO**.
- Εάν επιλέξατε **OTHERS**, ανατρέξτε στην ενότητα *Όταν επιλέγετε OTHERS* στην προηγούμενη σελίδα.

Ρύθμιση γλώσσας μενού

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **MENU LANG.** στο **LANG.**
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται ένα μενού με τις διαθέσιμες γλώσσες μενού.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα μενού.
- 4 Πίεση πλήκτρων μετακίνησης. Η γλώσσα μενού έχει οριστεί.

Σημειώσεις

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η γλώσσα που έχει οριστεί στο δίσκο.

- Εάν επιλέξατε **OTHERS**, ανατρέξτε στην ενότητα *Όταν επιλέγετε OTHERS* στην προηγούμενη σελίδα.

Ρύθμιση γλώσσας οδηγίων επί της οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για την εμφάνιση πληροφοριών, το μενού ρυθμίσεων DVD, την εμφάνιση λίστας, κτλ.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **OSD LANGUAGE** στο **LANG.**
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης γλώσσας οδηγίων επί της οθόνης.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για τις οδηγίες επί της οθόνης.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Η γλώσσα των οδηγίων επί της οθόνης έχει οριστεί.

Ρύθμιση συνόλου χαρακτήρων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο χαρακτήρων που προτιμάτε για το αρχείο υποτίτλων DivX/MPEG-4, την εμφάνιση πληροφοριών και την εμφάνιση λίστας.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **CHARACTER SET** στο **LANG.**
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης συνόλου χαρακτήρων.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό σύνολο χαρακτήρων.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Το σύνολο χαρακτήρων έχει οριστεί.

Λειτουργία της μονάδας

Ρύθμιση εμφάνισης εικονιδίου γωνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο γωνίας έτσι ώστε να εμφανίζεται σε σκηνές όπου είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας θέασης.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **ANGLE ICON DISPLAY** στο **PICT**.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης συνόλου χαρακτήρων.

Ρύθμιση αναλογίας διαστάσεων εικόνας

Υπάρχουν δύο είδη προβολής στην οθόνη. Η προβολή ευρείας οθόνης που έχει αναλογία πλάτους προς ύψος (αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας) ίση με 16:9 και η κανονική προβολή που έχει αναλογία διαστάσεων ίση με 4:3. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή αναλογία διαστάσεων για το σήμα της εικόνας που έχετε συνδέσει στην έξοδο **V OUT**.

- Όταν χρησιμοποιείτε κανονική προβολή, επιλέξτε **LETTER BOX** ή **PANSCAN**. Εάν επιλέξετε **16:9**, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι μια αφύσικη εικόνα.
 - Εάν επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της τηλεοπτικής εικόνας, η οθόνη της μονάδας αλλάζει στην ίδια ρύθμιση.
- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **TV ASPECT** στο **PICT**.
 - 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού λόγου εικόνας.
 - 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τον επιθυμητό λόγο εικόνας.
 - **16:9** – Ευρεία οθόνη (16:9), εμφανίζεται ως έχει (αρχική ρύθμιση)
 - **LETTER BOX** – Εικόνα με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης
 - **PANSCAN** – Εικόνα που κόβεται στα δεξιά και αριστερά της οθόνης
 - 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης.

Σημειώσεις

- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων που δεν υποστηρίζουν τη ρύθμιση **PANSCAN**, ο

δίσκος αναπαράγεται με τη ρύθμιση **LETTER BOX** ακόμη και αν έχετε επιλέξει **PANSCAN**. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία του δίσκου φέρει το εμπορικό σήμα **16:9 LB**.

- Ορισμένοι δίσκοι δεν επιτρέπουν την αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής

Τα αρχεία JPEG μπορούν να προβληθούν στη συσκευή αυτή σε διαδοχική προβολή. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής των εικόνας.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **SLIDESHOW TIME** στο **PICT**.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το μεσοδιάστημα διαδοχικής προβολής.
 - **Manual** – Οι εικόνες JPEG αλλάζουν αυτόματα
 - **5sec** – Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 5 δευτερόλεπτα
 - **10sec** – Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 10 δευτερόλεπτα
 - **15sec** – Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 15 δευτερόλεπτα
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Το μεσοδιάστημα διαδοχικής προβολής έχει οριστεί.

Ρύθμιση γονικού ελέγχου

Ορισμένοι δίσκοι DVD σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γονικού ελέγχου που δεν επιτρέπει την προβολή βίαιων και ακατάλληλων σκηνών στα παιδιά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Όταν ορίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και, στη συνέχεια, αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ίσως εμφανιστούν στην οθόνη ενδείξεις για την εισαγωγή κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή ξεκινάει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

Ορισμός κωδικού και επιπέδου ελέγχου
Πρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό προκειμένου να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκων με ενεργοποιημένο το γονικό έλεγχο.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **PARENTAL** στο **GEN**.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης γονικού ελέγχου.
- 3 Πατήστε **0** έως **9** για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό.
- 4 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στην προηγούμενη ή στην επόμενη θέση.
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης αφού εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό. Ο κωδικός έχει οριστεί και μπορείτε να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του επιπέδου ελέγχου.
- 6 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να καθορίσετε το επίπεδο.
 - **LEVEL8** – Είναι δυνατή η αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθμιση)
 - **LEVEL7** έως **LEVEL2** – Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά και ανήλικους
 - **LEVEL1** – Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων μόνο για παιδιά
- 7 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει οριστεί.

Σημειώσεις


- Σας συμβουλεύουμε να σημειώνετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
- Το επίπεδο γονικού ελέγχου εγγράφεται στο δίσκο. Αναζητήστε την ένδειξη του επιπέδου που αναγράφεται στη συσκευασία του δίσκου, στα συνοδευτικά έντυπα ή πάνω στον ίδιο το δίσκο. Η ρύθμιση γονικού ελέγχου σε

αυτήν τη μονάδα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν δεν έχει εγγραφεί στο δίσκο κάποιο επίπεδο γονικού ελέγχου.

- Σε ορισμένους δίσκους η λειτουργία γονικού ελέγχου μπορεί να είναι ενεργοποιημένη μόνο σε σκηνές συγκεκριμένων επιπέδων. Η αναπαραγωγή αυτών των σκηνών παραλείπεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το δίσκο.

Αλλαγή επιπέδου

Μπορείτε να αλλάξετε το καθορισμένο επίπεδο γονικού ελέγχου.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **PARENTAL** στο **GEN**.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης γονικού ελέγχου.
- 3 Πατήστε **0** έως **9** για να εισαγάγετε τον καταχωρημένο κωδικό.
- 4 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στην προηγούμενη ή στην επόμενη θέση.
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης αφού εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό. Ο κωδικός έχει οριστεί και μπορείτε να συνεχίσετε με την αλλαγή του επιπέδου ελέγχου.
 - Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό, εμφανίζεται το εικονίδιο . Εισαγάγετε το σωστό κωδικό.
 - Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, ανατρέξτε στην ενότητα *Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας* σ'αυτή την σελίδα.
- 6 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να καθορίσετε το επίπεδο.
- 7 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει οριστεί.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας

Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα και πατήστε **CLEAR** 10 φορές στο μενού ρύθμισης κλειδώματος γονικού ελέγχου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή επιπέδου* σ'αυτή την σελίδα. Ο καταχωρημένος κωδικός ακυρώνεται και μπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο κωδικό.

Λειτουργία της μονάδας

Ρύθμιση αρχείου υποτίτλων για DivX/MPEG-4

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται εξωτερικοί υπότιτλοι DivX/MPEG-4 ή όχι.

- Οι υπότιτλοι DivX/MPEG-4 θα εμφανίζονται ακόμη και εάν έχετε επιλέξει **CUSTOM**, εάν δεν υπάρχουν αρχεία εξωτερικών υποτίτλων DivX/MPEG-4.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **DivX SUBTITLE** στο **GEN**.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται εξωτερικοί υπότιτλοι DivX/MPEG-4 ή όχι.
 - **ORIGINAL** – Εμφάνιση των υποτίτλων DivX/MPEG-4
 - **CUSTOM** – Εμφάνιση των εξωτερικών υποτίτλων DivX/MPEG-4

Σημειώσεις

- Σε μία γραμμή μπορούν να εμφανίζονται έως και 42 χαρακτήρες. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από 42 χαρακτήρες, η γραμμή διαιρείται και οι χαρακτήρες εμφανίζονται στην επόμενη γραμμή.
- Στην οθόνη μπορούν να εμφανίζονται έως και 126 χαρακτήρες. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από 126 χαρακτήρες, οι επιπλέον χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.

Εμφάνιση κωδικού εγγραφής για DivX® VOD

Για να μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενα DivX VOD (video on demand) σε αυτήν τη μονάδα, θα πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή της μονάδας σας σε έναν παροχέα περιεχομένων DivX VOD. Για την εγγραφή, δημιουργήστε έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD και υποβάλετέ τον στον παροχέα.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή της συσκευής σας στον παροχέα DivX VOD.
- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **DivX VOD** στο **GEN**.
 - 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης.
 - 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **REGISTRATION CODE** στο .
 - 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται ο κωδικός εγγραφής σας.

Εμφάνιση του κωδικού κατάργησης εγγραφής

Εάν η συσκευή σας είναι εγγεγραμμένη, καταργήστε την εγγραφή της εισάγοντας τον κωδικό κατάργησης εγγραφής.

- 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **DivX VOD** στο **GEN**.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης.
- 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **DEREGISTRATION CODE** στο.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης.
- 5 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **OK** στο.
 - Για να ακυρώσετε την κατάργηση εγγραφής, επιλέξτε **CANCEL**.
- 6 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Η κατάργηση εγγραφής ολοκληρώθηκε.



Αρχικές ρυθμίσεις

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SRC** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Λειτουργία της μονάδας

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M.C. μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μενού των αρχικών ρυθμίσεων.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο M.C. για να επιλέξετε μία από τις αρχικές ρυθμίσεις. Μετά την επιλογή, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ορίσετε την τιμή της ρύθμισης.

CLOCK SET (ρύθμιση ρολογιού)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το τμήμα απεικόνισης του ρολογιού που θέλετε να ρυθμίσετε.
Ωρα—Λεπτό
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε το ρολόι.

CLOCK (προβολή ρολογιού)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προβολή του ρολογιού.
Η οθόνη του ρολογιού εξαφανίζεται προσωρινά όταν εκτελείτε άλλες λειτουργίες, αλλά εμφανίζεται ξανά ύστερα από 25 δευτερόλεπτα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προβολή του ρολογιού.

FM STEP (βήμα συντονισμού FM)

Συνήθως, το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία συντονισμού αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) ή TA (αναμονή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα σε 100 kHz. Ίσως είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα 50 kHz εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF.

- Κατά τον μη αυτόματο συντονισμό, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (αυτόματη αναζήτηση PI)

Η συσκευή μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος, ακόμη και κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI.

AUX1 (ρύθμιση μπροστινής εισόδου AUX)/AUX2 (ρύθμιση πίσω εισόδου RCA)

Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν κάποια βοηθητική συσκευή είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **AUX1/AUX2**.

MUTE/ATT (σίγαση/εξασθένιση ήχου)

Ο ήχος του συστήματος διακόπτεται ή εξασθενεί αυτόματα όταν λαμβάνεται σήμα από μια συσκευή με λειτουργία σίγασης.

- Κατά τη σίγαση ή την εξασθένιση του ήχου εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη **MUTE** ή **ATT ON** και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία ρύθμιση ήχου.
 - Ο ήχος του συστήματος επανέρχεται στην κανονική ένταση όταν ακυρώνεται η επιλογή σίγασης ή εξασθένισης του ήχου.
- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
 - 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **MUTE** – Σίγαση
 - **ATT-10DB** – Εξασθένιση
 - **ATT-20DB** – Εξασθένιση (η επιλογή **ATT-20DB** έχει μεγαλύτερη επίδραση από την επιλογή **ATT-10DB**)
 - **OFF** – Η σίγαση/εξασθένιση ήχου απενεργοποιείται

V.INPUT (Ρύθμιση εισόδου AV)

Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές AV στην είσοδο βίντεο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο RCA. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

- Επιλέξτε **AUX** για να παρακολουθήσετε βίντεο από συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή ως πηγή **AUX2**.
- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
OFF (απενεργοποίηση)—**AUX** (βοηθητική συσκευή)
 - Για να παρακολουθήσετε βίντεο από την πηγή **AUX**, ενεργοποιήστε τη βοηθητική είσοδο 2. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **AUX1** (ρύθμιση μπροστινής εισόδου AUX)/**AUX2** (ρύθμιση πίσω εισόδου RCA) σ'αυτή την σελίδα.

DIMMER (ρυθμιστής φωτεινότητας)

Λειτουργία της μονάδας

Για να μην είναι η οθόνη πολύ φωτεινή τη νύχτα, η φωτεινότητά της μειώνεται αυτόματα όταν ανάβετε τους προβολείς του αυτοκινήτου. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη ρύθμιση φωτεινότητας.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο ρυθμιστής φωτεινότητας.

REAR-SP (ρύθμιση πίσω εξόδου)

Η έξοδος καλωδίων πίσω ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηχείου πλήρους φάσματος ή υπογούφερ.

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση σε **SW**, μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο πίσω ηχείου απευθείας στο υπογούφερ χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή.

Αρχικά η ρύθμιση **REAR-SP** είναι διαμορφωμένη για σύνδεση πίσω ηχείων πλήρους εύρους (**FUL**).

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

FUL—SW

- Δεν θα υπάρχει έξοδος, εάν επιλέξετε **OFF** στο **SUB.W**, ακόμα και αν αυτή η ρύθμιση αλλάξει σε **SW**. (Ανατρέξτε στην ενότητα **SUB.W** (ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπογούφερ) στη σελίδα 28).
- Η έξοδος υπογούφερ μπορεί να απενεργοποιηθεί στο μενού ήχου, εάν αλλάξει αυτή η ρύθμιση.

PREOUT (ρύθμιση εξόδου προενίσχυσης)

Οι έξοδοι RCA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση πίσω ηχείων ή υπογούφερ.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, εάν επιλεγεί **SW** στη ρύθμιση **REAR-SP**.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

SW—REA

- Δεν θα υπάρχει έξοδος, εάν επιλέξετε **OFF** στο **SUB.W**, ακόμα και αν αυτή η ρύθμιση αλλάξει σε **SW**. (Ανατρέξτε στην ενότητα **SUB.W** (ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπογούφερ) στη σελίδα 28).
- Η έξοδος υπογούφερ μπορεί να απενεργοποιηθεί στο μενού ήχου, εάν αλλάξει αυτή η ρύθμιση.

DEMO (ρύθμιση λειτουργίας επίδειξης)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία επίδειξης.

SCROLL (συνεχής κύλιση)

Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ρυθμισμένη σε **ON**, γίνεται συνεχής κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη. Ρυθμίστε αυτήν τη λειτουργία σε **OFF**, εάν προτιμάτε να γίνεται κύλιση των πληροφοριών μόνο μία φορά.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία συνεχούς κύλισης.

TITLE (πολλαπλές γλώσσες)

Αυτή η συσκευή μπορεί να εμφανίσει τις πληροφορίες κειμένου αρχείων συμπιεσμένου ήχου, ακόμα και εάν αυτές έχουν ενσωματωθεί σε γλώσσα Δυτικής Ευρώπης ή στα Ρωσικά.

- Εάν η γλώσσα εγγραφής των πληροφοριών δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

EUR (Ευρώπης)—**RUS** (Ρωσικά)

V.OUT (σύνδεση οθόννης)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με ή χωρίς οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε συνδεδεμένη οθόνη με τη μονάδα, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη σύνδεση οθόννης. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες κειμένου από τις πηγές **DVD** και **USB**.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης οθόννης.

Σημειώσεις

- Όταν η λειτουργία **V.OUT** έχει οριστεί ως **ON**, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες **SCROLL** και **TITLE**.
- Η λειτουργία της μονάδας διαφέρει ανάλογα με το εάν είναι ενεργοποιημένη/ απενεργοποιημένη η ρύθμιση **V.OUT**. Για παράδειγμα:
 - Αναπαραγωγή αρχείου συμπιεσμένου ήχου και εμφάνιση λίστας ονομάτων αρχείων
 - Όταν η σύνδεση οθόννης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται τα αρχεία του φακέλου που αναπαράγεται.

- Όταν η σύνδεση οθόνης είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται το αρχείο του κύριου φακέλου.
- Αναπαραγωγή αρχείου συμπιεσμένου ήχου και χρήση του πλήκτρου **↵** στη λίστα ονομάτων αρχείων
- Όταν η σύνδεση οθόνης είναι ενεργοποιημένη, επιλέγεται το όνομα του αρχείου που αναπαράγεται.
- Όταν η σύνδεση οθόνης είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη λίστα (στο φάκελο ένα επίπεδο υψηλότερα). **▣**

Χρήση πηγής AUX1 και AUX2

Πληροφορίες για τις πηγές AUX1 και AUX2

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη σύνδεση βοηθητικών συσκευών σε αυτήν τη μονάδα.

Πηγή AUX1

Όταν συνδέετε βοηθητική συσκευή μέσω της μπροστινής εισόδου AUX.

- Αυτό το μοντέλο δέχεται μόνο είσοδο σήματος ήχου.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση AUX στο μενού αρχικών ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **AUX1** (ρύθμιση μπροστινής εισόδου AUX)/**AUX2** (ρύθμιση πίσω εισόδου RCA) στη σελίδα 34.

1 Εισαγάγετε το μίνι βύσμα στην υποδοχή εισόδου AUX της μονάδας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κύρια μονάδα** στη σελίδα 6. Αυτή η βοηθητική συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα σε **AUX1**.

2 Πατήστε SRC για να επιλέξετε την πηγή AUX1.

Πηγή AUX2

Κατά τη σύνδεση βοηθητικής συσκευής μέσω της πίσω εισόδου ήχου

- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση AUX στο μενού αρχικών ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **AUX1** (ρύθμιση μπροστινής εισόδου AUX)/**AUX2** (ρύθμιση πίσω εισόδου RCA) στη σελίδα 34.

1 Χρησιμοποιήστε την πίσω είσοδο RCA για να συνδέσετε μια βοηθητική συσκευή που διαθέτει έξοδο RCA.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Αυτή η βοηθητική συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα σε **AUX2**.

- ▣ Αυτός ο τύπος σύνδεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η βοηθητική συσκευή διαθέτει εξόδου RCA.

2 Πατήστε SRC για να επιλέξετε την πηγή AUX2. **▣**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρυθμιστή φωτεινότητας


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **↵**. **▣**

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κοινά προβλήματα

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Η μονάδα δεν λειτουργεί.	Τα καλώδια και τα βύσματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.
	Έχει καεί η ασφάλεια.	Αντιμετωπίστε την αιτία που προκάλεσε το κάψιμο της ασφάλειας και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε ασφάλεια της ίδιας τιμής.
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μονάδας από το τηλεχειριστήριο. Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και όταν πιέζονται τα σωστά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.	Ο θόρυβος και/ή άλλοι παράγοντες προκαλούν δυσλειτουργία του ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή.	Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. (σελίδα 10)
	Η στάθμη του φορτίου της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Τοποθετήστε νέα μπαταρία.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή.	Μερικές λειτουργίες δεν είναι εφικτές με ορισμένους δίσκους.	Ελέγξτε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας άλλο δίσκο.
	Ο δίσκος είναι βρώμικος.	Καθαρίστε το δίσκο.
Δεν ακούγεται κανένας ήχος. Η ένταση δεν αυξάνεται.	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.
	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν είναι συμβατός με το σύστημα εικόνας.	Τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο, συμβατό με το σύστημα εικόνας.
Εμφανίζεται το εικονίδιο  και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας.	Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
	Η μονάδα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών / σε αργή κίνηση / καρέ-καρέ.	Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργή κίνησης / καρέ-καρέ.
Η εικόνα σταματάει (παύση) και ο χειρισμός της μονάδας είναι αδύνατος.	Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το δίσκο.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή.
	Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του δίσκου.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή.
Δεν υπάρχει ήχος. Η ένταση είναι πολύ χαμηλή.	Δεν είναι δυνατή πλέον η ανάγνωση των δεδομένων κατά την αναπαραγωγή.	Σταματήστε την αναπαραγωγή μια φορά και ξεκινήστε την ξανά.
	Η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Παραλείπονται τμήματα κατά την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας.	Η ρύθμιση ψηφιακής εξασθένησης ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ψηφιακής εξασθένησης.
	Η μονάδα δεν είναι σταθερά τοποθετημένη.	Τοποθετήστε σταθερά τη μονάδα.
	Το μέγεθος του αρχείου και η ταχύτητα μετάδοσης είναι κάτω από τις συνιστώμενες τιμές.	Δημιουργήστε ένα αρχείο DivX που να είναι εντός του συνιστώμενου μεγέθους και ταχύτητας μετάδοσης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Η αναλογία διαστάσεων είναι λανθασμένη και η εικόνα εμφανίζεται "τραβηγμένη".	Η ρύθμιση του λόγου εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για την οθόνη σας. (σελίδα 31)
Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON (ή στη θέση ACC), ακούγεται το μοτέρ της μονάδας.	Η μονάδα ελέγχει εάν έχει τοποθετηθεί δίσκος ή όχι.	Αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία.
Εμφανίζεται η ένδειξη No xxxx όταν αλλάζει η οθόνη (No Title για παράδειγμα).	Δεν υπάρχουν ενσωματωμένες πληροφορίες κειμένου.	Αλλαγή οθόνης ή αναπαραγωγή άλλο κομματιού/αρχείου.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή υποφακέλων.	Έχει επιλεγεί επανάληψη αναπαραγωγής φακέλου.	Επιλέξτε ξανά την περιοχή επανάληψης.
Η περιοχή επανάληψης αλλάζει αυτόματα.	Επιλέχθηκε ένας άλλος φάκελος κατά την επανάληψη αναπαραγωγής. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά την επανάληψη αναπαραγωγής αρχείου.	Επιλέξτε ξανά την περιοχή επανάληψης.

DVD

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή.	Ο δίσκος που έχει τοποθετηθεί έχει διαφορετικό αριθμό περιοχής από τη μονάδα.	Αντικαταστήστε το δίσκο με έναν άλλο που να έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με τη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.	Η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου. (σελίδα 32)
Η λειτουργία γονικού ελέγχου δεν ακυρώνεται.	Ο κωδικός δεν είναι σωστός. Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας.	Εισαγάγετε το σωστό κωδικό. (σελίδα 32) Πατήστε CLEAR 10 φορές για να ακυρώσετε τον κωδικό.
Η γλώσσα διαλόγου (και η γλώσσα υποτίτλων) δεν αλλάζει.	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει εγγραφές πολλαπλών γλωσσών. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο μενού του δίσκου.	Δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε γλώσσες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο δίσκο. Αλλάξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας το μενού του δίσκου.
Δεν εμφανίζονται υπότιτλοι.	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει υπότιτλους. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο μενού του δίσκου.	Οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται εάν δεν έχουν εγγραφεί στο δίσκο. Αλλάξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας το μενού του δίσκου.
Η αναπαραγωγή δεν γίνεται στη γλώσσα ομιλίας και υποτίτλων που έχει επιλεγεί στο SETUP .	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει διαλόγους ή υπότιτλους για την επιλεγμένη γλώσσα.	Δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε γλώσσες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο δίσκο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας θέασης.	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει σκηνές με λήψη από πολλαπλές γωνίες. Προσπαθείτε να επιλέξετε προβολή από πολλαπλές γωνίες για μια σκηνή που δεν έχει ληφθεί από διαφορετικές γωνίες.	Δεν μπορείτε να αλλάξετε γωνία θέασης αν το DVD δεν διαθέτει σκηνές με λήψη από πολλαπλές γωνίες. Η εναλλαγή ανάμεσα σε οπτικές γωνίες μπορεί να γίνει όταν παρακολουθείτε σκηνές που έχουν ληφθεί από διαφορετικές γωνίες.
Η εικόνα είναι εξαιρετικά θαμπή / παραμορφωμένη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.	Ορισμένοι δίσκοι διαθέτουν σήμα προστασίας από αντιγραφή.	Δεδομένου ότι η συσκευή αυτή είναι συμβατή με το αναλογικό σύστημα προστασίας από την αντιγραφή, όταν αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει σήμα για προστασία από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες γραμμές ή άλλες ατέλειες κατά την προβολή της σε ορισμένες θόδους. Αυτό δεν είναι βλάβη.

Video CD

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Το μενού PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) δεν εμφανίζεται.	Το Video CD που αναπαράγεται δεν διαθέτει λειτουργία PBC.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή με Video CD που δεν διαθέτουν PBC.
Δεν είναι δυνατή η επανάληψη αναπαραγωγής και η αναζήτηση κομματιού / χρονικού σημείου.	Το Video CD που αναπαράγεται διαθέτει λειτουργία PBC.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή με Video CD που διαθέτουν PBC.



Μηνύματα σφάλματος

Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις Pioneer, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει το μήνυμα σφάλματος.

DVD

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
REGION ERR (DIFFERENT REGION DISC)	Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με τη μονάδα.	Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει το σωστό αριθμό περιοχής.
ERROR-02-XX	Ο δίσκος είναι βρώμικος. Ο δίσκος είναι χαραγμένος.	Καθαρίστε το δίσκο. Αντικαταστήστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
	Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.	Γυρίστε το διακόπτη ACC του οχήματός σας στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
NON-PLAY (UNPLAYABLE DISC)	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα. Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν.	Αντικαταστήστε τον δίσκο με κάποιον που μπορεί να αναπαραχθεί από τη μονάδα. Αντικαταστήστε το δίσκο.
PROTECT (PROTECTED DISC)	Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί έχουν προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
SKIPPED (FILE SKIPPED)	Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με προστασία DRM.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή αρχείων χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10.
HEAT (THERMAL PROTECTION IN MOTION)	Η θερμοκρασία της συσκευής είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.	Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της συσκευής στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.
EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.)	Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου έχει λήξει.	Επιλέξτε το αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής.
NON-PLAY (VIDEO RESOLUTION NOT SUPPORTED)	Ο τοποθετημένος δίσκος περιέχει αρχείο DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 υψηλής ευκρίνειας.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
WRITE FAIL (CAN NOT SAVE DATA)	Η μνήμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων στη μονάδα είναι πλήρης.	Επιλέξτε το αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής.
ERROR (YOUR DEVICE IS NOT AUTHORIZED TO PLAY THIS DivX PROTECTED VIDEO)	Ο κωδικός εγγραφής DivX της μονάδας δεν φέρει την έγκριση παροχέα περιεχομένου DivX VOD.	Κάντε εγγραφή της μονάδας σε παροχέα περιεχομένου DivX VOD.
NON-PLAY (UNPLAYABLE FILE)	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
FRMT READ (FORMAT READ)	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.
NON-PLAY (VIDEO FRAMERATE NOT SUPPORTED)	Ο ρυθμός καρέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
NO AUDIO (AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED)	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
NON-PLAY (UNPLAYABLE FILE)	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε το αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής.
	Δεν υπάρχουν τραγούδια.	Μεταφέρετε αρχεία ήχου στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB και συνδέστε την.
	Έχει συνδεθεί συσκευή αποθήκευσης USB με ενεργοποιημένη προστασία.	Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB για να απενεργοποιηστεί την προστασία.
FRMT READ (FORMAT READ)	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.
SKIPPED (FILE SKIPPED)	Η συνδεδεμένη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία WMA με προστασία Windows Media DRM 9/10.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή αρχείων χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10.
PROTECT (NO ACCESSIBLE DATA AVAILABLE)	Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB έχουν προστασία Windows Media DRM 9/10.	Μεταφέρετε αρχεία ήχου χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10 στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB και συνδέστε τη.
N/A USB (INCOMPATIBLE DEVICE)	Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται από τη μονάδα.	Συνδέστε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή αποθήκευσης USB συμβατή με USB Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης.
	Η συσκευή USB δεν έχει διαμόρφωση FAT16 ή FAT32.	Η συσκευή USB πρέπει να διαμορφωθεί με σύστημα FAT16 ή FAT32.
CHECK USB	Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
	Η συνδεδεμένη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB καταναλώνει πάνω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ρεύματος.	Αποσυνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB.
ERROR-02-DX	Αδυναμία επικοινωνίας.	Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες. –Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON. –Αποσυνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB. –Επιλέξτε διαφορετική πηγή. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB.
EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.)	Το περιεχόμενο DivX VOD της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης έχει λήξει.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
NON-PLAY (VIDEO RESOLUTION NOT SUPPORTED)	Η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης περιέχει αρχείο DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 υψηλής ευκρίνειας.	Επιλέξτε το αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής.
WRITE FAIL (CAN NOT SAVE DATA)	Η μνήμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων στη μονάδα είναι πλήρης.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
ERROR (YOUR DEVICE IS NOT AUTHORIZED TO PLAY THIS DivX PROTECTED VIDEO)	Ο κωδικός εγγραφής DivX της μονάδας δεν φέρει την έγκριση παροχέα περιεχομένου DivX VOD.	Κάντε εγγραφή της μονάδας σε παροχέα περιεχομένου DivX VOD.
NON-PLAY (VIDEO FRAMERATE NOT SUPPORTED)	Ο ρυθμός καρέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
NO AUDIO (AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED)	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.



Οδηγίες χειρισμού

Δίσκοι και συσκευή

Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους με ένα από τα ακόλουθα λογότυπα.



Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους των 12 εκ. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 εκ. ή προσαρμογέα για αναπαραγωγή δίσκων 8 εκ.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους διαφορετικού σχήματος.



Μην εισαγάγετε δίσκους άλλου τύπου εκτός από DVD-R/RW ή CD-R/RW στην υποδοχή δίσκου.

Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν χτυπηθεί, σπάσει, ραγίσει ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/RW των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.

Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους, όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.

Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, από το κέντρο προς τα έξω.

Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής. Αφήστε την απενεργοποιημένη για περίπου μία ώρα, ώστε να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επίσης, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τους δίσκους που έχουν υγρανθεί.

Μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, του τύπου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.

Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Σε κάποιους δίσκους DVD ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες.

Ορισμένοι δίσκοι DVD ενδεχομένως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-RAM.

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD, καθώς υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια επικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.

Μην επικολλάτε έτοιμες επικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.

- Οι δίσκοι μπορεί να στραβώσουν και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Οι επικέτες μπορεί να αποκολληθούν κατά την αναπαραγωγή και να μην επιτρέπουν την εξαγωγή των δίσκων, προκαλώντας βλάβη στον εξοπλισμό.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Ανάλογα με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB), μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα.

- Οι λειτουργίες μπορεί να ποικίλλουν.
- Η συσκευή αποθήκευσης μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Τα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Οι συνδέσεις μέσω διανομέα USB δεν υποστηρίζονται.

Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από συσκευή αποθήκευσης USB.

Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Ανάλογα με τη συσκευή αποθήκευσης USB, η συσκευή μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στο ραδιόφωνο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αποθηκευμένων σε συσκευή USB αρχείων που διαθέτουν προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν μπορείτε να συνδέσετε φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB σε αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας διανομέα USB.

Η συσκευή αποθήκευσης USB με διαμερίσματα δεν είναι συμβατή με αυτήν τη μονάδα.

Ανάλογα με το είδος της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται η συσκευή να μην αναγνωρίζεται ή τα αρχεία ήχου να μην αναπαράγονται σωστά.

Μην αφήνετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της συσκευής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Δίσκοι DVD-R/RW

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R/RW των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής εικόνας (video mode).

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R/RW λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατσουνιών ή ρύπων στο δίσκο ή ρύπων, υγρασίας κτλ. στο φακό της μονάδας.

Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το περιβάλλον της εφαρμογής. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.)

Πρόσθετες πληροφορίες

Δίσκοι CD-R/RW

Όσον αφορά τους δίσκους CD-R/RW, η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο για τους δίσκους με οριστικοποιημένη εγγραφή.

Ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/RW που έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών δίσκων ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εξαιτίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των δίσκων ή λόγω γρατσουνιών ή ρύπων στο δίσκο και ρύπων ή υγρασίας κτλ. στο φακό της μονάδας.

Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το περιβάλλον της εφαρμογής. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.)

Η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/RW μπορεί να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτήν τη μονάδα (σε περίπτωση δεδομένων ήχου (CD-DA)).

Δίσκοι διπλής όψης

Οι δίσκοι διπλής όψης αποτελούνται από ένα εγγράψιμο CD ήχου στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για δεδομένα εικόνας στην άλλη. Σε αυτήν τη μονάδα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων διπλής όψης δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς στη μονάδα.

Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή δίσκων διπλής όψης μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στο δίσκο. Οι έντονες γρατσουνιές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην αναπαραγωγή του δίσκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δίσκος διπλής όψης μπορεί να κολλήσει στην υποδοχή τοποθέτησης και να μη βγαίνει. Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, σάς συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων διπλής όψης σε αυτήν τη μονάδα.

Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κατασκευαστή του δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους διπλής όψης.

Αρχεία εικόνας JPEG

Το JPEG είναι συντόμηση του Joint Photographic Experts Group και αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης εικόνων.

Τα αρχεία είναι συμβατά με εικόνες Baseline JPEG και EXIF 2.1 που διαθέτουν ανάλυση 8 192 × 7 680. (η μορφή EXIF χρησιμοποιείται συνήθως στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.)

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων EXIF που έχουν υποστεί επεξεργασία μέσω υπολογιστή.

Η συσκευή δεν υποστηρίζει αρχεία JPEG προοδευτικής σάρωσης.

Αρχεία βίντεο DivX

Ανάλογα με τη σύνθεση ορισμένων πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου ή το μέγεθος του αρχείου, μπορεί να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής.

Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.

Μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από την ιστοσελίδα κάποιου συνεργάτη DivX είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία με τη μονάδα. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένου αρχείου DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή του.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων DivX με διάρκεια έως 1 590 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία αναζήτησης αρχείων που υπερβαίνουν αυτό το χρονικό όριο.

Συνιστώμενο μέγεθος αρχείου: 2 GB ή λιγότερο με ταχύτητα μετάδοσης 2 Mbps ή λιγότερο.

Ο κωδικός ταυτότητας αυτής της συσκευής πρέπει να καταχωρηθεί σε έναν παροχέα DivX VOD για την αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς ταυτότητας, ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση κωδικού εγγραφής για DivX® VOD* στη σελίδα 33.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: <http://www.divx.com/>

Πρόσθετες πληροφορίες

Αρχεία βίντεο MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4

Ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.

Σημαντικό

- Κατά την ονομασία αρχείων εικόνας JPEG, πρέπει να προσθέσετε την αντίστοιχη επέκταση ονόματος αρχείου (.jpg, .jpeg, .jpe ή .jfif).
- Σε αυτήν τη μονάδα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή αρχείων που φέρουν επεκτάσεις ονόματος αρχείου (.jpg, .jpeg, .jpe ή .jfif) ως αρχεία εικόνας JPEG. Για την αποφυγή προβλημάτων, αυτές οι επεκτάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αρχεία εικόνας JPEG. 

Συμβατότητα με περιεχόμενο συμπιεσμένου ήχου, DivX και MPEG (δίσκος, USB)

WMA

Επέκταση αρχείου: .wma

Bit rate: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Ήχος/DRM Stream/Stream με εικόνα: Μη συμβατά

MP3

Επέκταση αρχείου: .mp3

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz (έμφαση: 32, 44, 1, 48 kHz)

Συμβατή έκδοση ID3 tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (η έκδοση ID3 tag 2.x έχει προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση 1.x.)

Λίστα αναπαραγωγής M3u: Μη συμβατή

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Μη συμβατό

AAC

Συμβατή μορφή: AAC με κωδικοποίηση iTunes

Επέκταση αρχείου: .m4a

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps

Apple Lossless: Μη συμβατό

Αρχείο AAC που αγοράστηκε στο iTunes Store (επέκταση αρχείου .m4p): Μη συμβατό

Συμβατότητα DivX

Συμβατή μορφή: Μορφή εικόνας DivX με εφαρμογή των προτύπων DivX

Επεκτάσεις αρχείων: .avi ή .divx

Μορφή DivX Ultra: Μη συμβατή

Μορφή DivX HD: Μη συμβατή

Αρχεία DivX χωρίς δεδομένα εικόνας: Μη συμβατά

Συμβατοί κωδικοποιητές ήχου: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Μη συμβατό

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατή επέκταση εξωτερικού αρχείου υποτίτλων: .srt

Μορφή HD DivX plus: Μη συμβατή

Βίντεο MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4

Επεκτάσεις αρχείων: .mpg ή .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Συμβατοί κωδικοποιητές ήχου: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Μη συμβατό

LPCM: Μη συμβατό

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Στο όνομα αρχείου ή φακέλου μπορούν να εμφανιστούν μόνο οι πρώτοι 32 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων).

Αυτή η μονάδα ίσως να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.

Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου με ενσωματωμένα δεδομένα εικόνας, ή αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε συσκευή αποθήκευσης USB η οποία έχει εκτεταμένες ιεραρχίες φακέλων.

Για να εμφανιστεί κείμενο με Κυριλλικό αλφάβητο σε αυτήν τη μονάδα, πρέπει να κωδικοποιηθεί με ένα από τα ακόλουθα σύνολα χαρακτήρων:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Ένα σύνολο χαρακτήρων εκτός από Unicode που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Windows και στο οποίο έχουν οριστεί τα Ρωσικά στη ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών

Δίσκος

Φάκελοι που αναπαράγονται: μέχρι και 700

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 999 για δίσκους CD-R/RW

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 3 500 για δίσκους DVD-R/RW

Σύστημα αρχείων: ISO 9660 Επίπεδου 1 και 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50 (CD-R/DVD-R)

Αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών ενοτήτων: Συμβατή

Μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων: Μη συμβατή

Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπίεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Φάκελοι που αναπαράγονται: μέχρι και 6 000 (μέχρι και 700 για περιεχόμενο DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 65 535, μέχρι 1 000 για ένα φάκελο

Αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας: Μη συμβατή

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB) με διαμερίσματα: Η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο στο πρώτο διαμέρισμα που μπορεί να αναπαραχθεί.

Δεν υπάρχει συμβατότητα για Κάρτες Πολυμέσων (MMC).


! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Μην αφήνετε δίσκους ή συσκευές αποθήκευσης USB σε σημεία που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ακολουθία αρχείων ήχου

Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίσει αριθμούς φακέλου και να καθορίσει ακολουθία αναπαραγωγής σε αυτήν τη μονάδα.

Παράδειγμα ιεραρχίας

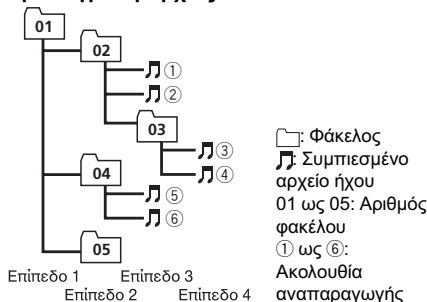

Δίσκος

Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποια άλλη λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.

Πρόσθετες πληροφορίες


Συσκευή αποθήκευσης USB

Η ακολουθία αναπαραγωγής είναι η ίδια με την ακολουθία εγγραφής στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Μπορείτε να καθορίσετε την ακολουθία αναπαραγωγής σύμφωνα με την παρακάτω μέθοδο.


- 1 Δημιουργήστε όνομα αρχείου, χρησιμοποιώντας αριθμούς οι οποίοι καθορίζουν την ακολουθία αναπαραγωγής (π.χ., 001xxx.mp3 και 009yyy.mp3).
- 2 Τοποθετήστε αυτά τα αρχεία σε ένα φάκελο.
- 3 Αποθηκεύστε το φάκελο των αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος που χρησιμοποιείτε, ίσως να μην είναι δυνατός ο καθορισμός της ακολουθίας αναπαραγωγής.

Στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB, η ακολουθία είναι διαφορετική ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής. 

Πίνακας Κυριλλικών χαρακτήρων

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Ё	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ь	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я


D: Ένδειξη C: Χαρακτήρας 

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Αυτή η συσκευή διαθέτει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή η οποία προστατεύεται με ευρεσιτεχνίες

κατοχυρωμένες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση.

DVD video

Το  είναι ένα εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.

iTunes

Τα Apple και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/ streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

Πρόσθετες πληροφορίες

Dolby Digital

Κατασκευάζεται μετά από άδεια της Dolby Laboratories. Το «Dolby» και το λογότυπο με το διπλό D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

DivX

Οι ονομασίες DivX[®], DivX Certified[®] και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών αυτής και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX[®] είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Πρόκειται για μια επίσημη συσκευή DivX Certified[®] που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφτείτε την τοποθεσία divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-

DEMAND: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified[®] πρέπει να είναι καταχωρημένη, προκειμένου να μπορεί να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για να λάβετε τον κωδικό καταχώρησης, βρείτε την ενότητα DivX VOD στο *Εμφάνιση κωδικού εγγραφής για DivX[®] VOD*. Επισκεφτείτε την τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρησης. ▣

Πρόσθετες πληροφορίες

Πίνακας κωδικών γλώσσας για DVD

Γλώσσα (κωδικός), κωδικός εισόδου

Ιαπωνικά (ja), 1001	Τζόνγκα (dz), 0426	Κουρδικά (ku), 1121	Κινιαρουάντα (rw), 1823
Αγγλικά (en), 0514	Γιούε (ee), 0505	Κόμι (kv), 1122	Σανσκριτικά (sa), 1901
Γαλλικά (fr), 0618	Εσπεράντο (eo), 0515	Κόρνις (kw), 1123	Σαρδηνικά (sc), 1903
Ισπανικά (es), 0519	Εσθονικά (et), 0520	Κιργιζικά (ky), 1125	Σίντι (sd), 1904
Γερμανικά (de), 0405	Βασκικά (eu), 0521	Λατινικά (la), 1201	Γλώσσα Βόρειου Σάμι (se), 1905
Ιταλικά (it), 0920	Περσικά (fa), 0601	Λουξεμβουργιανά (lb), 1202	Σάνγκο (sg), 1907
Κινεζικά (zh), 2608	Φούλα (ff), 0606	Γκάντα (lg), 1207	Σινχαλικά (si), 1909
Ολλανδικά, Φλαμανδικά (nl), 1412	Φινλανδικά (fi), 0609	Λιμβουργιανά (li), 1209	Σλοβακικά (sk), 1911
Πορτογαλικά (pt), 1620	Φιτζιανά (fj), 0610	Λιγκκάλα (ln), 1214	Σλοβενικά (sl), 1912
Σουηδικά (sv), 1922	Φεροϊκά (fo), 0615	Λάο (lo), 1215	Σαμόα (sm), 1913
Ρωσικά (ru), 1821	Δυτικοφορισιανά (fy), 0625	Λιθουανικά (lt), 1220	Σόνα (sn), 1914
Κορεατικά (ko), 1115	Ιρλανδικά (ga), 0701	Λούμπα-Κατάνγκα (lu), 1221	Σομαλικά (so), 1915
Ελληνικά (el), 0512	Γαελικά (gd), 0704	Λετονικά (lv), 1222	Αλβανικά (sq), 1917
Αφάρ (aa), 0101	Γαλικιανά (gl), 0712	Μαλαγκάσι (mg), 1307	Σερβικά (sr), 1918
Αμπχαζικά (ab), 0102	Γκουαρανί (gn), 0714	Μαρσαλέζικα (mh), 1308	Σουάτι (ss), 1919
Αβεστανικά (ae), 0105	Γκουτζαράτι (gu), 0721	Μαορι (mi), 1309	Γλώσσα Νότιου Σότο (st), 1920
Αφρικάνες (af), 0106	Μανξ (gv), 0722	Γλώσσα ΦΥΡΟΜ (mk), 1311	Σουντανικά (su), 1921
Ακανικά (ak), 0111	Χάουζα (ha), 0801	Μαλαγιαλάμ (ml), 1312	Σουαχίλι (sw), 1923
Αρχαίρικα (am), 0113	Εβραϊκά (he), 0805	Μογγολικά (mn), 1314	Ταμιλικά (ta), 2001
Αραγονικά (an), 0114	Χίντι (hi), 0809	Μαραθικά (mr), 1318	Τελούγκου (te), 2005
Αραβικά (ar), 0118	Χίρι Μότου (ho), 0815	Μαλαισιανά (ms), 1319	Τατζικικά (tg), 2007
Ασαμικά (as), 0119	Κροατικά (hr), 0818	Μαλτεζικά (mt), 1320	Ταϊλανδέζικα (th), 2008
Αβερικά (av), 0122	Αϊτιανά (ht), 0820	Βιρμανικά (my), 1325	Τιγκρίνια (ti), 2009
Αϊμάρα (ay), 0125	Ουγγρικά (hu), 0821	Νασούρου (na), 1401	Τουρκμενικά (tk), 2011
Αζερικά (az), 0126	Αρμενικά (hy), 0825	Μποκμάλ (nb), 1402	Ταγκαλόγκ (tl), 2012
Μπασκίρι (ba), 0201	Χερέρο (hz), 0826	Γλώσσα Βόρειου Ντεμπέλε (nd), 1404	Τσουάνα (tn), 2014
Λευκορωσικά (be), 0205	Ιντερλίγγκουα (ia), 0901	Νεπαλικά (ne), 1405	Τόνγκα (to), 2015
Βουλγαρικά (bg), 0207	Ινδονησιανά (id), 0904	Ντόνγκα (ng), 1407	Τουρκικά (tr), 2018
Μπιχάρι (bh), 0208	Ιντερλίγγκουε (ie), 0905	Νυνόρσκ (nn), 1414	Τσόγγκα (ts), 2019
Μπισλάμα (bi), 0209	Ίγκμπο (ig), 0907	Νορβηγικά (no), 1415	Ταταρικά (tt), 2020
Μπαμπάρα (bm), 0213	Σιτσουάν Γι (ii), 0909	Γλώσσα Νότιου Ντεμπέλε (nr), 1418	Τουί (tw), 2023
Μπενγκαλικά (bn), 0214	Ινούπιακ (ik), 0911	Ναβάχο (nv), 1422	Ταϊπανά (ty), 2025
Βρεβιανιά (bo), 0215	Ίντο (io), 0915	Τσιτσέουα (ny), 1425	Ουϊγκούρ (ug), 2107
Βρετονικά (br), 0218	Ισλανδικά (is), 0919	Οξιτανικά (oc), 1503	Ουκρανικά (uk), 2111
Βοσνιακά (bs), 0219	Ινούκτιπουτ (iu), 0921	Οτζίμπουα (oj), 1510	Ουρντού (ur), 2118
Καταλανικά (ca), 0301	Ιαβανικά (jv), 1022	Ορόμο (om), 1513	Ουζμπεκικά (uz), 2126
Τσετσενικά (ce), 0305	Γεωργιανά (ka), 1101	Οριγικά (or), 1518	Βέντα (ve), 2205
Τσαμόρρο (ch), 0308	Κονγκολέζικα (kg), 1107	Οσσετιανά (os), 1519	Βιετναμικά (vi), 2209
Κορσικανικά (co), 0315	(Γ)κιουόγιου (ki), 1109	Πουντζάμπι (pa), 1601	Βολαπούκ (vo), 2215
Κροατικά (cr), 0318	Κουαγιαμά (kj), 1110	Πάλι (pi), 1609	Βαλωνικά (wa), 2301
Τσεχικά (cs), 0319	Κοζακικά (kk), 1111	Πολωνικά (pl), 1612	Γουόλοφ (wo), 2315

Πρόσθετες πληροφορίες

Γλώσσα (κωδικός), κωδικός εισόδου

Σλαβικά εκκλησιαστικά (cu), 0321	Καλααλισούτ (kl), 1112	Πάστο (ps), 1619	Ξόσα (xh), 2408
Τσουβασικά (cv), 0322	Κεντρικά Χμερ (km), 1113	Κέτσουα (qu), 1721	Γίντις (yi), 2509
Ουαλικά (cy), 0325	Κανάντα (kn), 1114	Ρομάνς (rm), 1813	Γιορούμπα (yo), 2515
Δανικά (da), 0401	Κανούρι (kr), 1118	Ρούντι (rn), 1814	Ζουάνγκ, Τσουάνγκ (za), 2601
Ντιβέχι (dv), 0422	Κασμιρικά (ks), 1119	Ρουμανικά (ro), 1815	Ζουλού (zu), 2621



Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	14,4 V DC
	(επιτρεπόμενο εύρος τάσης: 10,8 V έως 15,1 V DC)
Σύστημα γείωσης	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	188 mm × 58 mm × 16 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	170 mm × 46 mm × 16 mm
Βάρος	1,4 kg

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4
	50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (για το υπογούφερο)
Ισχύς συνεχόμενου ρεύματος	22 W × 4 (50 Hz έως 15 000 Hz, 5 % THD, φορτίο 4 Ω, οδήγηση δύο καναλιών)
Συνθετη αντίσταση φορτίου	4 Ω (επιτρεπτή 4 Ω έως 8 Ω)
Μέγιστη στάθμη εξόδου προενίσχυσης	2,0 V
Ρυθμίσεις τονικότητας:	
Μπάσα	
Συχνότητα	100 Hz
Απολαβή	±12 dB
Μεσαία	
Συχνότητα	1 kHz
Απολαβή	±12 dB
Πρίμα	
Συχνότητα	10 kHz
Απολαβή	±12 dB
Υπογούφερο (μονοφωνικό):	
Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Κλίση	-18 dB/οκτ
Απολαβή	+6 dB έως -24 dB
Φάση	Κανονική/Ανεστραμμένη

DVD Player

Σύστημα	Σύστημα DVD, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG
---------	--

Αριθμός περιοχής	2
Συμβατότητα με δίσκους	DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/RDL
Απόκριση συχνότητας	5 Hz έως 44 000 Hz (με DVD, σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	94 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A) (στάθμη RCA)
Αριθμός καναλιών	2 (στερεοφωνικά)
Μορφή αποκωδικοποίησης	MP3
Μορφή αποκωδικοποίησης	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης	WMA
	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης	AAC
	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση iTunes μόνο) (.m4a) (Έκδ. 9,0,3 και παλαιότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης	βίντεο MPEG
	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Μορφή αποκωδικοποίησης	DivX
	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

USB

Τυπικές προδιαγραφές σύνδεσης USB	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	1,0 A
Κλάση USB	Συσκευή MSC (Κλάσης μαζικής αποθήκευσης)
Σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης	MP3
	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης	WMA
	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης	AAC
	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση iTunes μόνο) (.m4a) (Έκδ. 9,0,3 και παλαιότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης	βίντεο MPEG
	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Μορφή αποκωδικοποίησης	DivX
	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

Πρόσθετες πληροφορίες

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων 87,5 MHz έως 108,0 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία 9 dBf (0,8 μ V/75 Ω ,
μονοφωνικό, S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο
..... 72 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων 531 kHz έως 1 602 kHz
(9 kHz)

Ωφέλιμη ευαισθησία 25 μ V (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο
..... 62 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW


Εύρος συχνοτήτων 153 kHz έως 281 kHz


Ωφέλιμη ευαισθησία 28 μ V (S/N: 20 dB)


Λόγος σήματος προς θόρυβο
..... 62 dB (δίκτυο IEC-A)

Σημείωση

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.





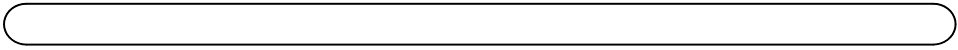

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
TEL: 52-55-9178-4270
FAX: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2011-2016 PIONEER CORPORATION.

Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.