

Pioneer

Kullanım Kılavuzu

DVD RDS ALICISI

DVH-340UB

 DOLBY
DIGITAL

DIVX

DVD

VIDEO

Türkçe

Bu PIONEER ürününü satın aldığınız için *teşekkür ederiz.*

Doğru kullanım için, lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu tamamen okuyun. Bu kılavuzdaki **UYARI** ve **DİKKAT** bölümlerini okumanız ve bu bölümlerde anlatılanlara uymanız özellikle önemlidir. *Lütfen kılavuzu referans amacıyla güvenli ve erişilebilir bir yerde muhafaza edin.*



Burayı mutlaka okuyun

- DVD video disk bölge numaraları **4**
- Kullanım talimatları **36**

Rusça karakter bölümü	39
Telif hakkı ve ticari marka	40
DVD için Dil kodu tablosu	41
Özellikler	42

01 Başlamadan önce

- Güvenli sürüş için yapılacaklar **3**
- Eski cihazlar ve kullanılmış pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi hakkında kullanıcılar için bilgi **3**
- Demo modu **3**
- Sorunla karşılaştığında yapılacaklar **4**
- Ünite hakkında **4**

02 Cihazın çalıştırılması

- Kafa ünitesi **5**
- Uzaktan kumanda **6**
- Ekran göstergesi **8**
- Ayar menüsü **8**
- Bu cihazın temel işlemleri **9**
- Uzaktan kumandanın kullanımı ve bakımı **10**
- İşlev ayarları/ses ayarları/başlangıç ayarları/ listeler için benzer menü işlemleri **10**
- Radyo **11**
- Dahili DVD oynatıcı **13**
- USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek **21**
- Ses ayarları **23**
- DVD oynatıcısının kurulması **24**
- Başlangıç ayarları **29**
- AUX1 ve AUX2 kaynağının kullanılması **31**
- Karartıcı ayarının değiştirilmesi **31**

● İlave bilgiler


- Sorunların giderilmesi **32**
- Hata mesajları **33**
- Kullanım talimatları **36**
- Sıkıştırılmış ses, DivX ve MPEG uyumluluğu (disk, USB) **38**
- Müzik dosyalarının sırası **39**

Başlamadan önce

Güvenli sürüş için yapılacaklar

⚠ UYARI

- Kaza riskini ortadan kaldırmak ve yürürlükteki kanunlara aykırı hareket etmemek için, ön koltukta video izleme sürüş esnasında asla yapılmamalıdır. Ayrıca, arka ekranların sürücünün görüş alanındaki dikkat dağıtıcı konumlarda olmaması gerekir.
- Bazı ülkelerde ve eyaletlerde araç içinde bir ekranda görüntü izlenmesi sürücü dışındaki kişiler için de kanuna aykırı olabilir. Bu tür uygulamaların olduğu yerlerde, bu kurallara uyulmalı ve bu cihazın DVD özellikleri kullanılmamalıdır.
- **HIÇBİR ZAMAN** ekranı sürücünün sürüş sırasında görüntü izleyebileceği bir konuma monte etmeyin.

Aracınızı güvenilir bir yere park edip el frenini çektiğinizde resim ekranda belirir. 

Eski cihazlar ve kullanılmış pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi hakkında kullanıcılar için bilgi

(Cihazlar için sembol)



(Piller için sembol örnekleri)



Pb

Ürünler, ambalajlar ve/veya birlikte gelen belgeler üzerindeki bu semboller, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiğini gösterir.


Eski ürünler ve kullanılmış pillerin doğru işleme, geri kazanımı ve geri dönüşümü için lütfen bunları ulusal mevzuatınıza göre uygulanabilir toplama noktalarına götürün.

Bu ürünlerin ve pillerin doğru olarak bertaraf edilmesi sayesinde değerli kaynakların korunması ve uygunsuz atık işleminden ortaya çıkabilecek insan sağlığı ve çevre için potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlayacaktır.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüşüm işlemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyeniz, atık bertaraf servisiniz veya öğeleri satın aldığınız satış noktasıyla görüşün.

Bu semboller yalnız Avrupa Birliğinde geçerlidir.

AVrupa Birliği dışındaki ülkeler için:


Bu öğeleri çöpe atmak istediğinizde, lütfen yerel yetkilileriniz veya satıcınızla görüşerek doğru bertaraf yöntemini sorun. 

Demo modu


🔄 Önemli

- Bu cihazın kırmızı kablosunun (ACC) kontak anahtarı açma/kapama işlemlerine bağlı bir terminale takılmaması akünün boşalmasına yol açabilir.
- Aracınızın kontağı kapalıyken özellik demosu çalışmaya devam ederse, araç akünüzün boşalabileceğini unutmayın.

Başlamadan önce

Bu ürünü son kullanımdan itibaren yaklaşık 30 saniye içinde kullanmazsanız veya cihaz kapalıyken kontak anahtarı ACC veya ON konumuna getirilirse demo otomatik olarak başlar. Demo modunu iptal etmek için başlangıç ayarlarını görüntülemeniz gerekir. **DEMO** (*demo ekran ayarı*) seçimini yaparak demo modunu kapatın. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 29. sayfadaki *Başlangıç ayarları* konusuna. 

Sorunla karşılaşıldığında yapılacaklar

Bu cihazın çalışması ile ilgili bir sorun oluşursa, lütfen satıcınızla veya en yakın PIONEER Servis İstasyonu ile iletişimi kurun. 

Ünite hakkında

Bu ünite üzerindeki radyo frekansları Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya'da kullanım amaçlıdır. Diğer bölgelerde kullanım zayıf sinyal alımına sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi sadece FM istasyonlarının RDS sinyalleri yayınladığı alanlarda çalışır.

DİKKAT

- Bu ünitenin sıvı ile temas etmesine izin vermemeyin. Elektrik çarpabilir. Sıvı ile temas cihazın hasar görmesine, duman çıkartmasına ve aşırı ısınmasına da yol açabilir.
- Ses seviyesini her zaman dışarıdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açın.
- Rutubete maruz bırakmayın.
- Pioneer CarStereo-Pass sadece Almanya'da kullanılabilir.
- Akü bağlantısı kesilirse veya akü deşarj olursa, ön ayarlı bellek silinecektir.

DİKKAT

Bu ürün, lazer ürünlerinin güvenliği, IEC 60825-1:2007 kapsamında sınıflandırılmış bir sınıf 1 lazer ürünüdür ve sınıf 1M lazer modülü içerir. Sürekli güvenliğiniz açısından kapakların hiçbirini açmayın veya ürünün içine elinizi sokmayı denemeyin. Servis gerektiren tüm işlemleri yetkili kişilere bırakın.


SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT—AÇILDIĞINDA SINIF 1M GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU, OPTİK ALETLERLE DOĞRUDAN BAKMAYIN.

DVD video disk bölge numaraları


Bu oynatıcı cihazda sadece uyumlu bölge numaralarına sahip DVD video diskler oynatılabilir. Oynatıcının bölge numarasını bu cihazın altında ve elinizdeki kılavuzda bulabilirsiniz (bkz. 42. sayfadaki *Özellikler* konusuna).

Kılavuz hakkında

- İşlemler onaylanmadan önce menü iptal edilse bile işlev ayar işlemleri tamamlanır.
- Aşağıdaki açıklamalarda, USB bellekler ve USB müzik çalarlar toplu olarak "USB depolama aygıtı" olarak adlandırılmıştır. 

Cihazın çalıştırılması

Kafa ünitesi

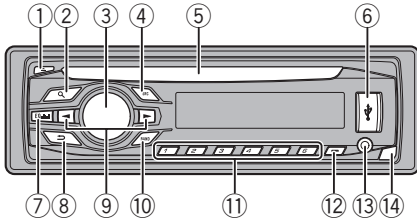

Bölüm	Bölüm
① ▲ (çıkart)	⑧ ⇐ (geri/ekran)
② 🔍 (liste)	⑨ ⏪
③ MULTI-CONTROL (M.C.)	⑩ BAND
④ SRC/OFF	⑪
⑤ Disk yerleştirme yuvası	⑫ PTY
⑥ USB portu	⑬ AUX giriş yuvası (3,5 mm stereo girişi)
⑦ EQ (EQ)	⑭ Çözme düğmesi

⚠ DİKKAT


Cihaza doğrudan bağlı herhangi bir aygıt cihazdan dışarı çıkarak tehlike oluşturabileceğinden, USB müzik çaları/USB belleği bağlamak için isteğe bağlı bir Pinooer USB kablo (CD-U50E) kullanın.

Yetkisiz ürünleri kullanmayın.

Not

Ekran bağlantı ayarına göre ⇐ düğmesinin işlevi farklılık gösterir (bkz. 30. sayfadaki **V.OUT** (ekran bağlantısı) konusuna). □

Uzaktan kumanda

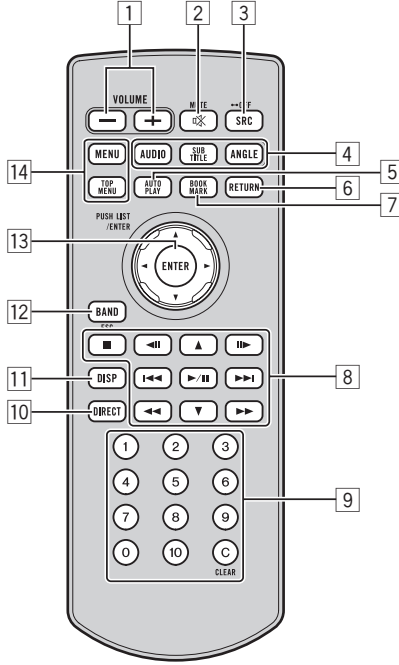

	Düğme isimleri	Çalışma şekli
1	VOLUME	Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bu düğmelere basın.
2	🔇/MUTE	Sessize almak için basın. Sesi açmak için tekrar basın.
3	SRC/OFF	İşlevler, kafa ünitesindeki SRC/OFF düğmesi ile aynıdır.
4	AUDIO	(Yalnız DVD kaynağında) DVD/DivX yürütülürken ses dilini/ses sistemini değiştirmek için bu düğmeye basın.
	SUBTITLE	(Yalnız DVD kaynağında) DVD/DivX yürütülürken altyazı dilini değiştirmek için bu düğmeye basın.
	ANGLE	(Yalnız DVD kaynağında) DVD yürütülürken görüntü açısını değiştirmek için bu düğmeye basın.
5	AUTO PLAY	(Yalnız DVD kaynağında) DVD otomatik-yürütme işlevini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
6	RETURN	(Yalnız DVD kaynağında) PBC yürütme sırasında PBC (yürütme denetimi) menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.


Cihazın çalıştırılması

	Düğme isimleri	Çalışma şekli
7	BOOKMARK	(Yalnız DVD kaynağında) Yer imi işlevini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 17. sayfadaki <i>Yürütme işlemine devam edilmesi (Bookmark (Yer imi))</i> konusuna.
8	PLAY/PAUSE (▶/II)	(Yalnız DVD kaynağında) Yürütme ve duraklatma arasında birbiri ardına geçiş yapmak için bu düğmeye basın.
	REVERSE (◀◀)	(Yalnız DVD kaynağında) Hızlı geri almak için bu düğmeye basın. Hızlı geri alma hızını değiştirmek için basın.
	FORWARD (▶▶)	(Yalnız DVD kaynağında) Hızlı ileri almak için bu düğmeye basın. Hızlı ileri alma hızını değiştirmek için basın.
	PREVIOUS (I◀◀)	(Yalnız DVD kaynağında) Bir önceki parçaya (bölüm) dönmek için bu düğmeye basın.
	NEXT (▶▶I)	(Yalnız DVD kaynağında) Bir sonraki parçaya (bölüm) gitmek için bu düğmeye basın.
	STEP (II▶/◀II)	(Yalnız DVD kaynağında) DVD/Video CD/DivX yürütmesi sırasında bir defada bir kare ileri gitmek için bu düğmelere basın. Yavaş yürütmeyi aktifleştirmek için bu düğmeyi bir saniye boyunca basılı tutun.
	STOP (■)	(Yalnız DVD kaynağında) Yürütmeyi durdurmak için bu düğmeye basın. Yürütme durdurulmuşken yürütmeyi tamamen durdurmak için basın (devam ettirme kapalı).
	UP/DOWN (▲/▼)	Ön ayarlı istasyonları geri çağırmak için basın. Sonraki/önceki klasör veya albümü seçmek için basın. DVD video yürütme sırasında sonraki/önceki başlığı seçmek için basın.
9	0 ila 10, CLEAR	DIRECT düğmesine basarken, sayıları girmek için 0 ile 10 arasından bir düğmeye basın. Girilen sayıları temizlemek için CLEAR düğmesine basın. Radyoda istenilen ön ayarlı istasyonu seçmek için 1 ile 6 arasından bir düğmeye basın. (Yalnız DVD kaynağında) Bir DVD'de istenilen başlık numarasını seçmek için bu düğmeye basın. PBC (yürütme denetimi) olan bir video CD'sinde menü öğesi seçmek için bu düğmeye basın.
10	DIRECT	Parçaları (bölümleri) doğrudan seçmek için bu düğmeye basın.
11	DISP	Video görüntülenirken, bilgi ekranını açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın. Seçilen kaynağa bağlı olarak, bu düğmeye basılması ekran göstergesini değiştirebilir. Karatıcıyı açmak veya kapatmak için basılı tutun.
12	BAND/ESC	İşlevler, kafa ünitesindeki BAND düğmesi ile aynıdır. Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.

	Düğme isimleri	Çalışma şekli
13	Başparmak pedalını hareket ettirme	(Yalnız DVD kaynağında) DVD menüsündeki bir menüyü seçmek için kullanın.
	Başparmak pedalına tıklama	Disk başlığı listesini, parça başlığı listesini, klasör listesini veya dosya listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu pedala tıklayın. (Yalnız DVD kaynağında) DVD menüsündeki bir menüyü seçmek için ENTER üzerine tıklayın.
14	MENU	(Yalnız DVD kaynağında) DVD yürütülürken DVD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
	TOP MENU	(Yalnız DVD kaynağında) DVD yürütülürken üst menüye dönmek için basın.



Ekran göstergesi

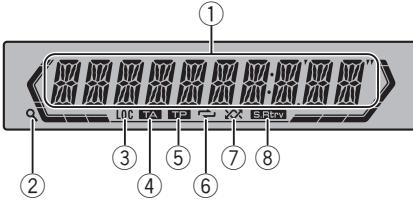

Gösterge	Durum
① Ana ekran bölümü	<ul style="list-style-type: none"> Radyo alıcısı: bant ve frekans RDS: program servis adı, PTY bilgileri ve diğer hazır bilgiler Dahili DVD oynatıcı ve USB: geçen yürütme süresi ve hazır bilgileri
② 🔍 (liste)	Liste işlevi kullanımda.
③ LOC	Yerel istasyon arama ayarı açık.
④ TA (TA)	TA işlevi açık.
⑤ TP (TP)	Bir TP istasyonu ayarlı.
⑥ ↺ (tekar)	Parça veya klasör tekrarlama açık.
⑦ XX (rasgele)	Rasgele çalma açık.
⑧ S.R.trv (ses alıcısı)	Ses alıcısı işlevi açık.



Ayar menüsü

Montajdan sonra kontak anahtarını ON konumuna getirdiğinizde, ayar menüsü ekrana gelir.

Aşağıdaki menü seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Önemli

Ayar menüsünde değişiklikler yapmayı bitirene kadar yeni ayarlar yürürlüğe girmeyecektir.

1 Cihazın montajından sonra, kontak anahtarını ON konumuna getirin. SET UP görüntülenir.

2 M.C. düğmesini çevirerek YES geçişini yapın.

- 30 saniye süreyle işlem yapmazsanız, ayar menüsü ekrana gelmez.

- Bu aşamada ayar yapmak istemezseniz, **NO** geçişi için **M.C.** düğmesini çevirin.

NO seçeneğini seçerseniz, ayar menüsünde ayar yapamazsınız.

3 Seçim yapmak için M.C. düğmesine basın.

4 Menüyu ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirin.

Bir sonraki menü seçeneğine ilerlemek için, seçiminizi onaylamanız gerekir.

Cihazın çalıştırılması

FM STEP (FM istasyonu ayarlama aralığı)

Arama ile ayarlama kullanılan FM istasyonu ayarlama aralığı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama aralığı otomatik olarak 100 kHz olur. AF işlevi açıkken ayarlama aralığını 50 kHz olarak belirlemek daha iyi sonuç verebilir.

- Manüel ayarlama sırasında istasyon arama aralığı 50 kHz olarak kalır.
- ① FM istasyonu ayarlama aralığını seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)
- ② Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.

DEMO (demo ekran ayarı)

- ① Demo ekranını kapalı veya açık konuma ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.
- ② Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.

TITLE (çoklu dil)

Bu cihaz Batı Avrupa veya Rusça dilinde katıştırılmış olsa dahi sıkıştırılmış bir dosyanın metin bilgilerini görüntüleyebilir.

- Yüklü dil ve seçili dil ayarı aynı değilse, metin bilgileri düzgün görüntülenemeyebilir.
- Bazı karakterler düzgün görüntülenemeyebilir.
- ① Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
EUR (Avrupa)—**RUS** (Rusça)
- ② Seçimi onaylamak için **M.C.** düğmesine basın.
QUIT görüntülenir.

5 Ayarlarınızı bitirmek için M.C. düğmesini çevirerek YES seçimini yapın.

- Ayarınızı tekrar değiştirmek isterseniz, **NO** seçimini yapmak için **M.C.** düğmesini çevirin.

6 Seçim yapmak için M.C. düğmesine basın.

Notlar

- Başlangıç ayarlarında menü seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 29. sayfadaki *Başlangıç ayarları* konusuna.
- **SRC/OFF** düğmesine basarak ayar menüsünü iptal edebilirsiniz. ▣


Bu cihazın temel işlemleri

Önemli

- Ön paneli çıkartırken veya takarken nazik davranın.
- Ön paneli aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Ön paneli doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Cihazın veya araç içinin hasar görmesini önlemek için ön paneli çıkarmadan önce panele bağlı kablo ve aygıtları sökün.

Cihazınızı hırsızlığa karşı korumak için ön panelin çıkartılması


- ① Ön paneli ayırmak için çözme düğmesine basın.
- ② Ön paneli yukarı doğru (I) bastırın ve ardından kendinize doğru (II) çekin.

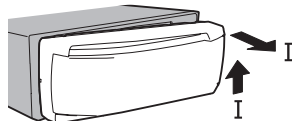

- ③ Sökülen ön paneli daima koruma kabı gibi koruyucu bir aygıt içinde saklayın.

Ön panelin yerine takılması

- ① Ön paneli sola doğru kaydırın.
Kafa ünitesinin sol tarafındaki tırnakları ön panel üzerindeki yuvalara geçirdiğinizden emin olun.

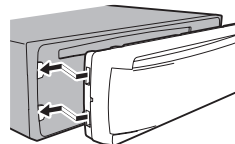

- ② Sıkıca oturana kadar ön panelin sağ tarafına bastırın.
Ön paneli kafa ünitesine takmayı başaramazsanız, ön paneli kafa ünitesine doğru yerleştirdiğinizden emin olun. Ön panelin takılmaya zorlanması ön panelde veya kafa ünitesinde hasarla sonuçlanabilir.

Cihazın açık konuma getirilmesi

- ① Cihazı açmak için **SRC** düğmesine basın.

Cihazın kapalı konuma getirilmesi

- ① Cihaz kapalı konuma gelinceye kadar **SRC** düğmesini basılı tutun.

Cihazın çalıştırılması

Kaynak seçimi

- 1 Aşağıdaki kaynaklar arasından seçim yapmak için, arka arkaya **SRC/OFF** düğmesine basın:
TUNER (radyo)—**DVD** (dahili DVD oynatıcı)—
USB (USB depolama aygıtı)—**AUX1** (ön AUX)—
AUX2 (arka RCA)


Ses seviyesinin ayarlanması

- 1 Ses seviyesini ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.

! DİKKAT

Güvenlik nedeniyle ön paneli çıkarırken aracınızı park edin.

Notlar

- Bu cihaza bir USB saklama cihazı bağlıyken radyo dinlenmesi durumunda parazit olabilir. Bu durumda USB saklama cihazının bağlantısını kaldırın.
- Bu cihazın mavi/beyaz kablosu aracın otomatik anten çıkartma terminaline bağlandığında, cihazın kaynağı açık konuma geldiğinde aracın anteni açılır (uzar). Anteni kapatmak için kaynağı kapalı konuma getirin. 


Uzaktan kumandanın kullanımı ve bakımı

Uzaktan kumandanın kullanılması

- 1 Uzaktan kumandayı kullanırken, kumandayı ön panel yönünde tutun.
İlk defa kullanırken, tepside çıkan şeridi çekin.

Pili değiştirilmesi

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki tepsiyi kaydırarak çıkarın.
2 Pili (+) ve (-) kutupları düzgün hizalayarak takın.

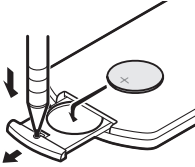


! UYARI

- Pili çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edin. Pilin yutulması durumunda, hemen bir doktora başvurun.
- Piller (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

! DİKKAT

- Bir adet **CR2025 (3 V)** lityum pil kullanın.
- Uzaktan kumanda bir ayı aşkın veya daha fazla bir süre kullanılmadığında pili çıkartın.
- Pil hatalı değiştirilirse, patlama tehlikesi oluşabilir. Sadece aynı veya benzer türde bir pille değiştirin.
- Pili metalik araçlarla tutmayın.
- Pili yanında metalik nesnelere saklamayın.
- Pil sızıntı yaparsa, uzaktan kumandayı silerek temizleyin ve yeni bir pil takın.
- Kullanılmış pilleri çöpe atarken, ülkenizdeki/bölgenizdeki yasal düzenlemelere veya çevresel örgütlerin düzenlemelerine uyun.

🔄 Önemli

- Uzaktan kumandayı yüksek sıcaklıklara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Uzaktan kumanda doğrudan güneş ışığı altında düzgün çalışmayabilir.
- Uzaktan kumandayı yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir. 


İşlev ayarları/ses ayarları/başlangıç ayarları/listeler için benzer menü işlemleri

Önceki ekrana dönme

Önceki listeye (klasör bir seviye yukarı) dönme

- 1  düğmesine basın.

Ana menüye dönme

- 1  tuşunu basılı tutun.

Normal ekrana dönme

Başlangıç ayarı menüsünü iptal etme

- 1 **BAND** düğmesine basın.



Cihazın çalıştırılması

Radyo

Temel işlemler

Bir bant seçme
1 Tercih ettiğiniz bant (FM için F1 , F2 , F3 veya MW/LW) görününceye kadar BAND tuşuna basın.
Ön ayarlı istasyonların geri çağırılması
1 ◀ veya ▶ düğmesine basın.
<ul style="list-style-type: none"> SEEK içinde MAN (manüel istasyon arama) seçilirse, ön ayarlı istasyonları geri çağırabilirsiniz. SEEK içinde PCH (ön ayarlı kanal) seçeneğini seçmeniz gerekir. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 13. sayfadaki SEEK (sol/sağ tuş ayarı) konusuna.
Manüel istasyon arama (adım adım)
1 ◀ veya ▶ düğmesine basın.
<ul style="list-style-type: none"> SEEK içinde PCH (ön ayarlı kanal) seçilirse, manüel olarak yukarı veya aşağı ayar yapamazsınız. SEEK içinde MAN (manüel istasyon arama) seçeneğini seçmeniz gerekir. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 13. sayfadaki SEEK (sol/sağ tuş ayarı) konusuna.
Arama
1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun ve ardından serbest bırakın.
Arama ile ayarlamayı ◀ veya ▶ düğmesine kısa bir süre basarak iptal edebilirsiniz.
◀ veya ▶ düğmesini basılı tutarken, istasyonları atlayabilirsiniz. Arama ile ayarlama, elinizi ◀ veya ▶ düğmesinden çektiğiniz anda başlar.

Not

Bu cihazın AF (alternatif frekans arama) işlevi kapalı veya açık konuma getirilebilir. Normal ayarlama işlemi için, AF işlevinin kapatılması gerekir (bkz. bir sonraki sayfadaki **AF** (alternatif frekans arama) konusuna).

Her bir bant için istasyonların saklanması ve geri çağırılması

Önayar düğmelerinin kullanımı

1 Belleğe saklamak istediğiniz bir istasyon bulunduğunuzda, ön ayar düğmelerinden birine (1/∧ ila 6/↔) basın ve ön ayar numarası yanıp sönmeyi bırakana kadar basılı tutun.

2 Arzu edilen istasyonu seçmek için ön ayar düğmelerinden (1/∧ ila 6/↔) birine basın.

RDS ekranına geçiş yapma

• ↔ düğmesine basın.

Program servis adı—PTY bilgileri—Eğlence—Frekans

- PTY bilgileri ve frekans ekran üzerinde sekiz saniye boyunca görüntülenir.
- Banda bağlı olarak, metin bilgisi değiştirilebilir.

PTY işlevlerini kullanma

PTY (program türü) bilgilerini kullanan bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.

RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması
Aşağıdaki bölümde listelenenler gibi genel türlerdeki yayın programlarını arayabilirsiniz. Bkz. bu sayfa.

1 **PTY** düğmesine basın.

2 Bir program türü seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

3 Aramayı başlatmak için **M.C.** düğmesine basın.

Cihaz o program türünde yayın yapan bir istasyonu arar. İstasyon bulunduğu anda, programın servis adı görüntülenir.

PTY (program türü ID kodu) bilgileri aşağıdaki bölümde listelenmiştir. Bkz. bu sayfa.

- Aramayı iptal etmek için, **M.C.** düğmesine tekrar basın.
- Bazı istasyonların programları, yayınlanan PTY ile belirtilenden farklı olabilir.
- Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, yaklaşık iki saniye **NOT FOUND** iletisi görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

PTY listesi

NEWS/INFO

NEWS (Haberler), **AFFAIRS** (Güncel olaylar), **INFO** (Bilgi), **SPORT** (Spor), **WEATHER** (Hava durumu), **FINANCE** (Finans)

POPULAR

Cihazın çalıştırılması

POP MUS (Popüler müzik), **ROCK MUS** (Rock müzik), **EASY MUS** (Dinlendirici müzik), **OTH MUS** (Diğer müzik), **JAZZ** (Caz), **COUNTRY** (Amerikan kovboy müziği), **NAT MUS** (Ulusal müzik), **OLDIES** (Eski hitler), **FOLK MUS** (Halk müziği)

CLASSICS

L. CLASS (Hafif klasik), **CLASSIC** (Klasik)

OTHERS

EDUCATE (Eğitim), **DRAMA** (Dram), **CULTURE** (Kültür), **SCIENCE** (Bilim), **VARIED** (Çeşitli), **CHILDREN** (Çocuk programları), **SOCIAL** (Sosyal olaylar), **RELIGION** (Din), **PHONE IN** (Telefon bağlantılı program), **TOURING** (Seyahat), **LEISURE** (Hobi), **DOCUMENT** (Belgeseller)

PI Arama işlevinin kullanılması

Radyo uygun bir istasyon bulamazsa veya alımı kötü olursa, cihaz aynı programlamayla otomatik olarak farklı bir istasyon arar. Arama anında **PI SEEK** görüntülenir ve dışarı verilen ses kesilir.

Ön ayarlı istasyonlar için otomatik PI arama işlevinin kullanılması

Ön ayarlı istasyonlar yeniden bulunamıyorsa cihaz ön ayarlı istasyonların geri çağırılmasında PI arama yapmak üzere ayarlanabilir.

- Otomatik PI Arama varsayılan olarak kapalıdır. Bkz. 29. sayfadaki **AUTO-PI** (otomatik PI arama) konusuna.

İşlev ayarları

1 Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

2 Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin ve FUNCTION seçimi için basın.

3 İşlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

- MW/LW bandı seçilirse, sadece **BSM**, **LOCAL** ve **SEEK** kullanılabilir.

BSM (en iyi istasyon belleği)

BSM (en iyi istasyon belleği) en güçlü altı istasyonu sinyal güçlerine göre sıralayarak otomatik olarak saklar.

- 1 BSM'yi açmak için **M.C.** düğmesine basın. İptal etmek için, tekrar **M.C.** düğmesine basın.

REGION (bölgesel)

AF kullanıldığında, bölgesel işlevi istasyon seçimini bölgesel yayın yapan istasyonlarla kısıtlar.

- 1 Bölgesel işlevini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

LOCAL (yerel istasyon arama ayarı)

Yerel istasyon arama ayarı, radyonuzu sadece alımı iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamana sağlar.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

FM: **OFF—LV 1—LV 2—LV 3—LV 4**

MW/LW: **OFF—LV 1—LV 2**

En yüksek seviye ayarı sadece en güçlü istasyonların alınmasına izin verirken, daha düşük seviyeler daha zayıf olan istasyonların alınmasına da izin verir.

PTY SEARCH (program türü seçimi)

PTY (program türü) bilgilerini kullanan bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- 3 Aramayı başlatmak için **M.C.** düğmesine basın. Cihaz o program türünde yayın yapan bir istasyonu arar. İstasyon bulunduğu, programın servis adı görüntülenir.

PTY (program türü ID kodu) bilgileri için, bkz. bir önceki sayfa.

Bazı istasyonların programları, yayınlanan PTY ile belirtilenden farklı olabilir.

Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, yaklaşık iki saniye **NOT FOUND** iletisi görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

TA (trafik anonsu bekleme)

- 1 Trafik anonsu bekleme ayarını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

AF (alternatif frekans arama)

Cihazın çalıştırılması

- 1 AF'yi açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

NEWS (haber programına öncelik verme)

- 1 NEWS işlevini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

SEEK (sol/sağ tuş ayarı)

Cihazın sol ve sağ tuşlarına bir işlev atayabilirsiniz. Manuel olarak yukarı veya aşağı ayar yapmak için **MAN** (manüel istasyon arama) seçeneğini veya ön ayarlı kanallar arasında geçiş yapmak için **PCH** (ön ayarlı kanal) seçeneğini seçin.

1 **M.C.** düğmesine basarak **MAN** veya **PCH** seçeneğini seçin.



Dahili DVD oynatıcı

Temel işlemler

Bir disk yürütme

- 1 Diski etiketli yüzü yukarıya gelecek şekilde disk yükleme yuvasına yerleştirin.

Disk çıkartma

- 1 ▲ düğmesine basın.

Klasörün seçilmesi

- 1 1/▲ veya 2/▼ düğmesine basın.
İçinde sıkıştırılmış ses dosyası, JPEG dosyası, DivX veya MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 kaydı olmayan bir klasörü seçemezsiniz.

Bir bölüm/parça/dosya seçme

- 1 ◀ veya ▶ düğmesine basın.

Gerideki veya ilerideki başka bir bölüme/parçaya/dosyaya atlamak için, ◀◀ veya ▶▶ düğmesine de basabilirsiniz.

PBC yürütme işlemi sırasında bu işlemleri yaparsanız bir menü görüntülenebilir.

Hızlı ileri alma veya geri alma

- 1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.

DVD, DivX, MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 veya Video CD yürütüldüğü zaman, ◀ veya ▶ düğmesini beş saniye basılı tutarsanız, ◀◀ veya ▶▶ simgesi belirginleşir. Bu durum oluştuğunda, hızlı geri/hızlı ileri işlemi ◀ veya ▶ düğmesine basmayı bıraktığınızda da devam eder. Yürütme işlemine tercih ettiğiniz noktadan devam etmek için, ▶/II düğmesine basın.

10 dosya olarak arama

- Bu işlev JPEG dosyaları için kullanılabilir.
- 1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.


Ortam dosya türünün değiştirilmesi

- 1 Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapmak için **BAND** düğmesine basın.
- DVD-R/RW ortamlarında, bu cihaz ses verilerinin (CD-DA) ve JPEG dosyalarının yürütülmesine izin vermez.

Notlar





- Otomatik yürütme işlevi açıkken, cihaz DVD menüsünü iptal eder ve ilk başlığın ilk bölümden yürütme işlemini otomatik olarak başlatır. Bkz. 16. sayfadaki *DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi* konusuna.

Cihazın çalıştırılması



- Bir DVD veya Video CD yürütürseniz, bir menü belirlebilir. Bkz. bu sayfadaki *DVD menüsünün çalıştırılması* konusuna ve bu sayfadaki *PBC yürütme işlemi* konusuna.
- Yalnız JPEG resim dosyaları içeren bir CD/CD-R/RW yüklerken, cihaz disk üzerindeki birinci klasörden/resimden başlayarak otomatik olarak bir slayt gösterisi başlatır. Oynatıcı her bir klasördeki resimleri alfabetik sırayla görüntüler.
- Yer imi işlevi açıksa, DVD seçili noktadan yürütme işlemine devam eder. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 17. sayfadaki *Yürütme işlemine devam edilmesi (Bookmark (Yer imi))* konusuna.
- DVD izlerken bir işlem yapmaya çalıştığınızda, diskten programlaması buna izin vermeyebilir. Bu durumda cihaz ekranda  düğmesini gösterir.

Temel yürütme denetimleri

Aşağıdaki tabloda, diskleri yürütmek için temel denetimler gösterilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde, diğer yürütme özellikleri ayrıntılı biçimde anlatılmıştır.

Düğme	İşlevi
	Yürütme işlemini başlatır, yürütülmekte olan bir disk duraklatır veya duraklatılan bir disk yeniden başlatır. Slayt gösterisini başlatır, slayt gösterisini duraklatır veya duraklatılan slayt gösterisini yeniden başlatır.
	Yürütme işlemini durdurur. Yürütme işlemine devam etme içinde ayarlanan noktada yürütmenin durdurulması. Yürütmeyi tamamen durdurmak için bir kez daha basın.
	Hızlı geri almak için bu düğmeyi basılı tutun.
	Hızlı ileri almak için bu düğmeyi basılı tutun.

Düğme İşlevi

	Geçerli parçanın, bölümün veya dosyanın başlangıcına atlar ve daha sonra da önceki parçalara/bölmümlere/dosyalara atlar. Bir önceki resmi gösterir.
	Bir sonraki parçaya, bölüme veya dosyaya atlar. Bir sonraki resmi gösterir.

Not

Bazı yürütme denetimlerinin diskten belli bölümlerinde çalışmadığı bazı DVD veya Video CD disklerle karşılaşabilirsiniz.

DVD menüsünün çalıştırılması



Bazı DVD'ler bir menü kullanarak disk içeriğinden seçim yapmanızı sağlar.

- Bu işlev, DVD video için kullanılabilir.
- Disk yürütülürken **MENU** veya **TOP MENU** düğmesine basarak menüyü görüntüleyebilirsiniz. **MENU** düğmesine tekrar basarak menüden seçilen yerden yürütme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için, diskle birlikte verilen kılavuza bakın.
- Menü'nün görüntülenme şekilleri diske bağlı olarak farklılık gösterir.

- 1 Tercih ettiğiniz menü seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin.
- 2 DVD menüsündeki bir menüyü seçmek için **ENTER** üzerine tıklayın. Yürütme işlemi, seçili menü öğesinden başlar.

PBC yürütme işlemi

PBC (yürütme denetimi) işlevi olan Video CD'lerde, bir menüyü çalıştırabilirsiniz.

- Bu işlev, Video CD için kullanılabilir.
- 1 PBC menüsü görüntüldüğünde, yürütmeyi başlatmak için bir menü numarasına denk gelen **0-10** düğmesine basın. Menü iki veya daha fazla sayfa uzunluğunda ise, ekranlar arasında geçiş yapmak için  veya  düğmesine basın.

Cihazın çalıştırılması

Notlar

- PBC yürütme işlemi sırasında **RETURN** tuşuna basarak menüyü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için, diskle birlikte verilen kılavuza bakın.
- Bir Video CD'nin PBC yürütme işlemi iptal edilemez.
- PBC (Yürütme Denetimi) özellikli Video CD'lerin yürütülmesi sırasında aşağıdaki işlemler kullanılamaz:
 - Arama ve zaman arama işlevleri
 - Tekrar çalma aralığı seçme

DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi

Bazı DivX VOD (talep üzerine video) içerikleri sadece sınırlı bir gösterim sayısına sahip olabilir. Bu tür DivX VOD içeriğine sahip bir disk yerleştirdiğinizde, gerçekleştirdiğiniz yürütme sayısı ekranda görüntülenir ve diski yürütmeyi (dolayısıyla kalan yürütme sayısından birini tüketmeyi) veya durdurmaya tercih edebilirsiniz. Süresi geçmiş DivX VOD içeriğine sahip bir disk yerleştirirseniz (örneğin, sıfır yürütme sayısı kalan içerik), ekranda **EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.)** iletisi görüntülenir.

- DivX VOD içeriğinin görüntülenme sayısında sınır yoksa, diski yürütücünüze yerleştirebilir ve hiçbir ileti almadan içeriği istediğiniz kadar yürütebilirsiniz.
- 1 DivX VOD içeriğine sahip bir diski yükledikten sonra mesaj görüntülenirse, ►/II düğmesine basın. DivX VOD içeriği yürütülmeye başlar. Bir sonraki dosyaya gitmek için, ►► düğmesine basın. Önceki dosyaya geri dönmek için, I◄◄ düğmesine basın. DivX VOD içeriğini yürütmek istemiyorsanız, ■ düğmesine basın.

Önemli

- Bu cihazda DivX VOD içeriğini yürütmek için, önce cihazı DivX VOD içerik sağlayıcınıza kaydetmeniz gerekmektedir. Kayıt kodunuz ile ilgili olarak, bkz. 28. sayfa.
- DivX VOD içeriği, DRM (Dijital Haklar Yönetimi) sistemi tarafından korunmaktadır. Bu korumaya ile içeriğin yürütülmesi, özel ve kayıtlı cihazlarla sınırlanmaktadır.

Başlık belirleme

- Bu işlev, DVD video için kullanılabilir.
- 1 Disk durdurulduğunda istediğiniz başlık numarasına denk gelen **0** ile **10** düğmesine basın. Başlık numarası sekiz saniye boyunca görüntülenir ve yürütme seçilen başlıktan başlatılır.
 - 3'ü seçmek için, **3** düğmesine basın.
 - 10'u seçmek için, sırasıyla **10** ve **0** düğmelerine basın.
 - 23'ü seçmek için, sırasıyla **10**, **10** ve **3** düğmelerine basın.

Parça belirleme

- İstenilen parçayı aramak için bir parça belirlemek üzere arama işlevini kullanabilirsiniz.
 - Bu işlev, Video CD için kullanılabilir.
 - PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD yürütme işlemi sırasında bu işlev kullanılamaz.
- Basılacak numaralar için, lütfen bkz. bu sayfadaki *Başlık belirleme* konusuna.

Yürütmek istediğiniz bölümün aranması

- Yürütmek istediğiniz bölümü bulmak için arama işlevini kullanabilirsiniz.
- Diskin yürütülmesi durdurulduğunda bölüm arama ve parça arama işlemleri yapılamaz.
- PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD yürütme işlemi sırasında bu işlev kullanılamaz.
- 1 **DIRECT** düğmesine basın.
- 2 İstediğiniz numarayı girmek için **0** ile **9** düğmesine basın. Girilen sayıları iptal etmek için, **CLEAR** düğmesine basın.
- 3 **DIRECT** düğmesine basın. Bu işlem, yürütme işlemini seçtiğiniz bölümden başlatır.

Not

Menüsü olan disklerde **MENU** veya **TOP MENU** düğmelerine basarak, görüntülenen menüden de seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Kare kare yürütme işlemi

Bu işlem, yürütme işlemi sırasında kareleri teker teker ileri doğru hareket ettirmenizi sağlar.

- Bu işlem DVD video, DivX, MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-4 ve Video CD için kullanılabilir.

1 Yürütme işlemi sırasında **II▶** düğmesine basın. **II▶** düğmesine her basışınızda bir kare ileri giderisiniz.

Normal yürütme işlemine geri dönmek için, **▶/II** düğmesine basın.

Bazı diskler için kare kare yürütme işlemi sırasında görüntüler net olmayabilir.

Yavaşlatarak yürütme

Yürütme hızını yavaşlatmanızı sağlar.

- Bu işlem DVD video, DivX, MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-4 ve Video CD için kullanılabilir.

1 Yürütme işlemi sırasında **II▶** düğmesini basılı tutun.

II▶ simgesi görüntülenir, ileri yönde yavaş yürütme işlemi başlar.

2 Yavaş yürütme sırasında yürütme hızını ayarlamak için **◀II** veya **II▶** düğmesine basın.

◀II veya **II▶** düğmesine her basışınızda hız dört aşamalı olarak aşağıdaki sırayla değişir: 1/16—1/8—1/4—1/2

Normal yürütme işlemine geri dönmek için, **▶/II** düğmesine basın.

DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 yürütme sırasında bu adımı çalıştıramazsınız.

Notlar

- Yavaş yürütme işlemi sırasında ses duyulmaz.
- Bazı diskler için yavaş yürütme işlemi sırasında görüntüler net olmayabilir.
- Geriye doğru yavaşlatarak yürütme işlemi mümkün değildir.

Belirli bir sahneye geri dönülmesi

Yürütmekte olduğunuz DVD'nin, geri dönmek için önceden programlandığı noktadaki bir sahneye geri dönebilirsiniz.

- Bu işlem, DVD video için kullanılabilir.

1 Belirtilen sahneye geri dönmek için **RETURN** düğmesine basın.

Belirlenen bir sahne DVD disk üzerinde önceden programlanmamışsa bu işlem kullanılamaz.

DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi

DVD menülü bir DVD disk yerleştirildiğinde cihaz menüyü otomatik olarak iptal eder ve yürütme işlemine ilk başlığın ilk bölümünden başlar.

- Bu işlem, DVD video için kullanılabilir.
- Bazı DVD'ler doğru çalışmayabilir. Bu işlem tam olarak çalıştırılmıyorsa, işlevi kapatın ve yürütme işlemine başlatın.

1 Otomatik yürütme işlevini açık konuma getirmek için, **AUTO PLAY** düğmesine basın.

A PLAY:ON görüntülenir.

Otomatik yürütmeyi kapalı konuma getirmek için, **AUTO PLAY** düğmesine tekrar basın.

Bilgi metninin görüntülenmesi

Arzu edilen bilgi metnini seçilmesi

1 **➡** düğmesine basın.

Notlar

- Değiştirilebilen bilgi metni öğeleri ortama bağlıdır.
- Diske MP3 dosyaları yazmak için kullanılan iTunes sürümüne veya ortam dosya türlerine bağlı olarak, bir ses dosyası içinde saklanan uyumsuz bilgi metni görüntülenebilir.
- Başlangıç ayarında "ever scroll" AÇIK olarak ayarlandığında, bilgi metni ekranda sürekli akar. Bkz. 30. sayfadaki **SCROLL** (*ever scroll*) konusuna.

Dosya adı/parça başlığı listesinden dosya/parça seçilmesi ve yürütülmesi

1 **Dosya/parça adı listesi moduna geçmek için** **🔍** düğmesine basın.

Cihazın çalıştırılması

2 Tercih ettiğiniz dosya adını (veya klasör adını) seçmek için M.C. düğmesini kullanın.



Dosya veya klasör adının değiştirilmesi 1 M.C. düğmesini çevirin.
Yürütme 1 Bir dosya veya parça seçildiğinde, M.C. düğmesine basın.
Seçilen klasördeki dosya (veya klasör) listesini görme 1 Bir klasör seçildiğinde, M.C. düğmesine basın.
Seçilen klasördeki bir şarkının çalınması 1 Bir klasör seçildiğinde, M.C. düğmesine basın ve basılı tutun.

Notlar

- Bu işlev JPEG dosyaları, CD'ler, sıkıştırılmış ses dosyaları, DivX ve MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 için kullanılabilir.
- Bu cihaza ayrı olarak satılan bir ekran bağlandığında, ekranda listelenen bilgi belirir.

Özel düğmeler kullanan gelişmiş işlemler

Yürütme işlemi sırasında görüntüleme açısının değiştirilmesi (Çok açılı)

<p>Çok açılı kayıt özelliğine (birden fazla açıdan çekilen sahnelere) sahip DVD'lerde, yürütme işlemi sırasında görüntüleme açılarını seçebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu işlev, DVD video için kullanılabilir. Çeşitli açılardan çekilen bir sahnenin yürütülmesi sırasında açılı simgesi  görüntülenir. Açılı simgesi ekranını açmak veya kapatmak için DVD ayar menüsünü kullanın. Ayrıntılı bilgi almak için bkz. 26. sayfadaki <i>Açılı simgesi görüntüleme özelliğinin ayarlanması</i> konusuna. <p>1 Çeşitli açılarda çekilen bir sahnenin yürütülmesi sırasında 1/▲ düğmesine basın. Açılı simgesi  ve açılı numarası sekiz saniye boyunca görüntülenir.</p> <p>2 Açılı simgesi ve açılı rakamı görüntülenirken 1/▲ düğmesine basın. Açılı, her ANGLE düğmesine basışınızda değişir.</p>

Notlar

- Bu işlemi, uzaktan kumandanın üzerindeki **ANGLE** düğmesine basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
- Hızlı ileri/hızlı geri, duraklatma veya yavaş yürütme sırasında bu işlemi gerçekleştirirseniz normal yürütme işlemine geri dönersiniz ancak görüntüleme açısı değişmez.

DVD menüsünün çalıştırılması

Bazı DVD'ler bir menü kullanarak disk içeriğinden seçim yapmanızı sağlar.

- Bu işlev, DVD video için kullanılabilir.
 - Disk yürütülürken **3/S.Rtrv** düğmesine basarak menüyü görüntüleyebilirsiniz. **3/S.Rtrv** düğmesine tekrar basarak menüden seçilen yerden yürütme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için, diskle birlikte verilen kılavuza bakın.
- 1 Tercih ettiğiniz menü seçeneğini seçmek için başparmak pedalinin yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin.
- 2 DVD menüsündeki bir menüyü seçmek için **ENTER** üzerine tıklayın. Yürütme işlemi, seçili menü öğesinden başlar.

Not

Bu işlemi, uzaktan kumandanın üzerindeki **MENU** veya **TOP MENU** düğmesine basarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Yürütme işlemine devam edilmesi (Bookmark (Yer imi))





- Yer imi işlevini kullanarak, diskin bir dahaki sefere cihaza yerleştirildiğinde yürütmenin seçili sahnede kaldığı yerden başlamasını sağlayabilirsiniz.
- Bu işlev, DVD video için kullanılabilir.
- 1 Yürütme işlemi sırasında, bir dahaki sefere yürütme devam etmek istediğiniz noktaya geldiğinizde **2/√** düğmesine basın. Seçtiğiniz sahne işaretlenecek ve bir dahaki sefere kaldığı yerden yürütme işlemine devam edilecektir. En fazla beş diski işaretleyebilirsiniz. Bundan sonrasında en eski yerimin yerini yeni si alır. Diskin yerimini silmek için yürütme işlemi sırasında **2/√** düğmesini basılı tutun.

Notlar

- Bu işlemi, uzaktan kumandanın üzerindeki **BOOKMARK** düğmesine basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir diske yer imi ekleme noktasına geldiğinizde ▲ (çıkart) düğmesini basılı tutarak da yer imi ekleyebilirsiniz. Diskin bir sonraki yüklenmesinde yürütme işlemi yeriminin olduğu yerden devam eder. Bu yöntemi kullanarak sadece bir diske yer imi ekleyebileceğinizi unutmayın. Diskin yer imini silmek için ▲ (çıkart) düğmesine basın.

Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)

Farklı dillerde ve farklı ses sistemlerinde (Dolby Digital, DTS vb.) ses yürütme özelliğine sahip DVD'lerle, yürütme işlemi sırasında diller/ses sistemleri arasında seçim yapabilirsiniz.

- Bu işlev, DVD video, DivX ve MPEG-4 için kullanılabilir.
- 1 Yürütme işlemi sırasında **5/**  düğmesine basın. Ses seçim simgesi  sekiz saniye boyunca görüntülenir.
- 2 Ses seçim simgesi görüntülendiğinde **5/**  düğmesine basın. Ses, **5/**  düğmesine her basışta değişir.





Notlar

- Bu işlemi, uzaktan kumandanın üzerindeki **AUDIO** düğmesine basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
- Bazı DVD'lerde, DivX ve MPEG-4'te diller/ses sistemleri arasında seçim yapmak ancak bir menü ekranının kullanımı ile mümkün olabilir.
- Diller/ses sistemleri arasında DVD ayar menüsünü kullanarak da seçim yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. 25. sayfadaki *Konuşma dilinin ayarlanması* konusuna.
- Sadece DTS sesinin dijital çıkışı mümkündür. Cihazın optik dijital çıkışları bağlı değilse, DTS dışında bir ses ayarı seçin.
- **Dolby D** ve **Mch** gibi gösterge ışıkları DVD, DivX ve MPEG-4 üzerinde kayıtlı olan ses sistemini gösterir. Ayara bağlı olarak yürütme işlevi görüntülenen ses sistemiyle aynı olmayabilir.

- Hızlı ileri/hızlı geri, duraklatma veya yavaş yürütme sırasında bu işlemi gerçekleştirirken, normal yürütme işlevine geri dönersiniz.

Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı)


Çoklu altyazı kaydına sahip olan DVD'lerde, yürütme işlemi sırasında altyazı dilleri arasında seçim yapabilirsiniz.

- Bu işlev, DVD video, DivX ve MPEG-4 için kullanılabilir.
- 1 Yürütme işlemi sırasında **6/**  düğmesine basın. Altyazı seçim simgesi  sekiz saniye boyunca görüntülenir.
- 2 Altyazı seçim simgesi görüntülenirken **6/**  düğmesine basın. Altyazı, **6/**  düğmesine her basışınızda değişir.

Notlar

- Bu işlemi, uzaktan kumandanın üzerindeki **SUBTITLE** düğmesine basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
- Bazı DVD'ler, DivX ve MPEG-4'te altyazı dilleri arasında seçim yapmak ancak bir menü ekranının kullanımı ile mümkün olabilir.
- Altyazı dilleri arasında menüsünü kullanarak da seçim yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. 25. sayfadaki *Altyazı dilinin ayarlanması* konusuna.
- Hızlı ileri/hızlı geri, duraklatma veya yavaş yürütme sırasında bu işlemi gerçekleştirirken, normal yürütme işlevine geri dönersiniz.

Tekrar çalma aralığı seçme

- Bu işlev JPEG dosyaları, CD'ler ve sıkıştırılmış ses dosyaları için kullanılabilir.
- 1 Tekrar yürütme aralığını seçmek için **6/**  üzerine basın.
 - **ONE** – Geçerli parçayı/dosyayı tekrarlar
 - **FLD** – Geçerli klasörü tekrarlar
 - **ALL** – Geçerli diski baştan yürütür
 - **PBC** (Yürütme Denetimi) özellikli Video CD'lerin yürütme işlemi sırasında bu işlev kullanılabilir.

Cihazın çalıştırılması

Parçaların rasgele sırada yürütülmesi

Rasgele çalma işlevi, parçaları seçilen tekrar çalma aralığında rasgele yürütür.

- Bu işlev JPEG dosyaları, CD'ler ve sıkıştırılmış ses dosyaları için kullanılabilir.
- Rasgele çalma işlevini açmak veya kapatmak için **5/X** düğmesine basın.

Yürütme işleminin duraklatılması

- Duraklatmak veya devam etmek için **4/PAUSE** düğmesine basın.

Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alıcısı)

- Bu işlev, CD'ler ve sıkıştırılmış ses dosyaları için kullanılabilir.
- Aşağıdaki seçenekler arasında dolaşmak için **3/S**. **Rtrv** düğmesine basın: **OFF** (kapalı)—**1—2** **1** düşük sıkıştırma oranları için ve **2** yüksek sıkıştırma oranları için etkindir.

İşlev ayarları

1 Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

2 Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin ve FUNCTION seçimi için basın.

3 İşlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

REPEAT (tekrar yürütme)

- PBC (Yürütme Denetimi) yürütme sırasında, **REPEAT** seçeneğini seçemezsiniz.
- Bir tekrar yürütme aralığı seçmek için **M.C.** üzerine basın. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bir önceki sayfadaki *Tekrar çalma aralığı seçme* konusuna.
- Aşağıdaki aralıkları bu işlev için yalnız DVD video, DivX ve MPEG-4 dosyaları yürütülürken seçebilirsiniz.
 - TTL** – Geçerli başlığı tekrarlar
 - CHP** – Geçerli bölümü tekrarlar
 - ALL** – Geçerli diski baştan yürütür

RANDOM (rastgele çalma)

- Bu işlev JPEG dosyaları, CD'ler ve sıkıştırılmış ses dosyaları için kullanılabilir.
- Rasgele çalma işlevini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

LR SELECT (ses çıkışı)

- LPCM ses ile kaydedilen DVD video diskleri yürütürken, ses çıkışını değiştirebilirsiniz. Video CD diskleri yürütülürken, stereo ve mono ses çıkışı arasında seçim yapabilirsiniz.
- Bu işlev DVD video ve Video CD için kullanılabilir.
 - Disk yürütme işlemi durdurulduğunda bu işlev kullanılamaz.
 - Diske ve yürütme konumuna bağlı olarak bu işlev seçemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz.
 - Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - L+R** – sol ve sağ
 - L** – sol
 - R** – sağ
 - MIX** – sol ve sağ karışık

ROTATION (resim döndürme)

- Bu işlev JPEG dosyaları için kullanılabilir.
- Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - 0** – Döndürmeyi iptal et
 - 90** – 90 derece döndür
 - 180** – 180 derece döndür
 - 90** – -90 derece döndür

PAUSE (duraklat)

- Duraklatmak veya devam etmek için **M.C.** düğmesine basın.



S.RTRV (ses alıcısı)

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak zenginleştirir ve ses kalitesini artırır.

- Bu işlev, CD'ler ve sıkıştırılmış ses dosyaları için kullanılabilir.
- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
Bkz. bir önceki sayfadaki *Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alıcısı)* konusuna.

Bilgi ekranına geçiş yapma

Video çıkışı başlangıç ayarı menüsünde açık olarak ayarlandığında (bkz. 30. sayfadaki **V.OUT** (ekran bağlantısı) konusuna) ve ayrı olarak satılan bir ekran bu cihaza bağlandığında metin bilgileri ekranda belirir.

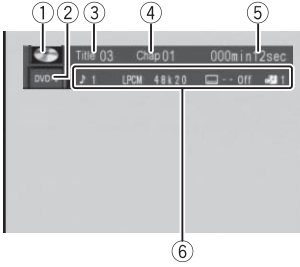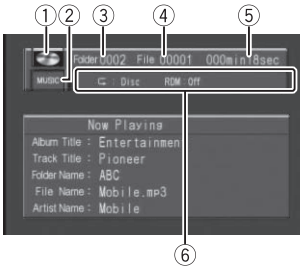**Bilgi ekranı****Başlık ekranı**

- 1 Disk simgesi
 - Çeşitli veri bilgileri içeren bir disk yürütülürken, **MIXED** belirir.
- 2 Ortam göstergesi
- 3 Başlık/Klasör numarası göstergesi

DVD: yürütülmekte olan başlığı gösterir.

Sıkıştırılmış ses, JPEG dosyaları ve DivX: yürütülmekte olan klasörü gösterir.

- 4 Bölüm/parça/dosya numarası göstergesi
DVD: yürütülmekte olan bölümü gösterir.
Video CD ve CD: yürütülmekte olan parçayı gösterir.
- 5 Çalma süresi göstergesi
JPEG dosyaları: kullanılamaz.
- 6 Değişken mesaj alanı
DVD video: ses dilini, altyazı dilini, görüntüleme açısını, tekrar aralığını ve hoparlör çıkışı kanalını gösterir.
Video CD: tekrar aralığını ve ses çıkışı kanalını gösterir.
JPEG dosyaları: tekrar aralığını ve rasgele ayarını gösterir.
DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4: ses sistemini, altyazı ayarını, tekrar aralığını, klasör adını ve dosya adını gösterir.
CD, sıkıştırılmış ses: tekrar aralığını ve rasgele ayarını gösterir.

- 1 Bilgi ekranına geçiş yapmak için **↵** düğmesine basın.

DVD video: Bilgi ekranı 1—Bilgi ekranı 2—Normal yürütme ekranı

Video CD'ler: Bilgi ekranı—Normal yürütme ekranı

JPEG dosyaları ve DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4: Bilgi ekranı—Klasör adı ekranı—Dosya adı ekranı—Normal yürütme ekranı


CD TEXT diskler ve sıkıştırılmış ses dosyaları: Bilgi ekranı—Başlık ekranı

- Başlık ekranı halihazırda çalmakta olan diskin bilgi metnini gösterir.

CD TEXT diskler: **Disc Title** (disk başlığı), **Disc Artist** (disk sanatçısının adı), **Track Title** (parça başlığı), **Track Artist** (parçanın sanatçısının adı)
Sıkıştırılmış ses dosyaları: **Folder Name** (klasör adı), **File Name** (dosya adı), **Track Title** (parça başlığı), **Artist Name** (sanatçı adı), **Album Title** (albüm başlığı)

Cihazın çalıştırılması

Not

PBC (playback control) işlevi özelliği olan bir Video CD yürütülmeye başlandığında, parça numarası göstergesi ve çalma süresi göstergesi yerine **PLAYBACK CONTROL ON** görüntülenir. 

USB taşınabilir müzik çalar/ USB bellek

Bir USB saklama cihazındaki sıkıştırılmış ses dosyalarını, DivX ve JPEG görüntü dosyalarını yürütebilirsiniz.

- Uyumluluk ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, bkz. 38. sayfadaki *Sıkıştırılmış ses, DivX ve MPEG uyumluluğu (disk, USB)* konusuna.
- Aşağıdaki açıklamalarda, USB bellekler ve USB müzik çalarlar toplu olarak "USB depolama aygıtı" olarak adlandırılmıştır.

Temel işlemler

USB depolama aygıtındaki dosyaların yürütülmesi

- 1 USB bağlantı noktası kapağını açın.
- 2 Bir USB kablosu kullanarak USB depolama aygıtını takın.
- 3 **SRC/OFF** düğmesine basarak **USB** seçeneğini kaynak olarak seçin.

USB saklama cihazında dosya yürütmenin durdurulması

- 1 Herhangi bir zamanda USB depolama aygıtının bağlantısını kesebilirsiniz. Cihaz yürütme işlemini durdurur.

Klasörün seçilmesi

- 1 **1/▲** veya **2/▼** düğmesine basın.

Hızlı ileri alma veya geri alma

- 1 **◀** veya **▶** düğmesini basılı tutun.

10 dosya olarak arama

- Bu işlev JPEG dosyaları için kullanılabilir.
- 1 **◀** veya **▶** düğmesini basılı tutun.

Dosya seçimi

- 1 **◀** veya **▶** düğmesine basın.

Ortam dosya türünün değiştirilmesi

- 1 Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapmak için **BAND** düğmesine basın.

Yürütmeyi duraklatma veya devam ettirme

- 1 **▶/||** düğmesine basın.

Mevcut klasördeki bir dosyayı doğrudan seçme

Çalışma şekli esas olarak dahili DVD oynatıcının çalışma şekli ile aynıdır.
Bkz. 15. sayfadaki *Yürütmek istediğiniz bölümün aranması* konusuna.

Bilgi metninin görüntülenmesi

Çalışma şekli esas olarak dahili DVD oynatıcısındaki sıkıştırılmış sesin çalışma şekli ile aynıdır.
Bkz. 16. sayfadaki *Bilgi metninin görüntülenmesi* konusuna.

Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi

Çalışma şekli esas olarak dahili DVD oynatıcının çalışma şekli ile aynıdır.
Bkz. 16. sayfadaki *Dosya adı/parça başlığı listesinden dosya/parça seçilmesi ve yürütülmesi* konusuna.

Özel düğmeler kullanan gelişmiş işlemler

Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)
Bkz. 18. sayfadaki *Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)* konusuna.

- Bu işlemi, uzaktan kumandanın üzerindeki aynı adı taşıyan düğmeye basarak gerçekleştiremezsiniz.

Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı)
Bkz. 18. sayfadaki *Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı)* konusuna.

- Bu işlemi, uzaktan kumandanın üzerindeki aynı adı taşıyan düğmeye basarak gerçekleştiremezsiniz.

Tekrar çalma aralığı seçme
Bkz. 18. sayfadaki *Tekrar çalma aralığı seçme* konusuna.

Ancak seçebileceğiniz tekrar çalma aralıkları dahili DVD oynatıcınınkilerden farklıdır. USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek için tekrar çalma aralıkları aşağıdaki gibidir:

- **ONE** – Geçerli dosyayı tekrarlar
- **FLD** – Geçerli klasörü tekrarlar
- **ALL** – Tüm dosyaları tekrarlar

Parçaların rasgele sırada yürütülmesi
Bkz. 19. sayfadaki *Parçaların rasgele sırada yürütülmesi* konusuna.

Yürütme işleminin duraklatılması
Bkz. 19. sayfadaki *Yürütme işleminin duraklatılması* konusuna.

Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alıcısı)
Bkz. 19. sayfadaki *Sıkıştırılmış sesi zenginleştirir ve ses kalitesini artırır (ses alıcısı)* konusuna.

İşlev ayarları

1 Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

2 İşlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra işlevi ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

REPEAT (tekrar yürütme)

Bkz. 19. sayfadaki **REPEAT** (*tekrar yürütme*) konusuna. Ancak seçebileceğiniz tekrar çalma aralıkları dahili DVD oynatıcınınkilerden farklıdır. USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek için tekrar çalma aralıkları aşağıdaki gibidir:

- **ONE** – Sadece geçerli dosyayı tekrarlar
- **FLD** – Geçerli klasörü tekrarlar
- **ALL** – Tüm dosyaları tekrarlar

RANDOM (rastgele çalma)

- Bu işlev sıkıştırılmış ses dosyaları ve JPEG dosyaları için kullanılabilir.
- Bkz. 19. sayfadaki **RANDOM** (*rastgele çalma*) konusuna.

ROTATION (resim döndürme)

Cihazın çalıştırılması

- Bu işlev JPEG dosyaları için kullanılabilir. Bkz. 19. sayfadaki **ROTATION** (*resim döndürme*) konusuna.

PAUSE (duraklat)

Bkz. 19. sayfadaki **PAUSE** (*duraklat*) konusuna.


S.RTRV (ses alıcısı)

- Bu işlev sıkıştırılmış ses dosyaları için kullanılabilir.

Bkz. 20. sayfadaki **S.RTRV** (*ses alıcısı*) konusuna.

Bilgi ekranına geçiş yapma

Çalışma şekli esas olarak dahili DVD oynatıcının çalışma şekli ile aynıdır.

Bkz. 20. sayfadaki *Bilgi ekranına geçiş yapma* konusuna. 

Ses ayarları

1 Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

2 Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin ve AUDIO seçimi için basın.

3 Ses işlevi seçmek için M.C. düğmesini çevirin.

Seçimden sonra, ses işlevini ayarlamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

FAD/BAL (fader/balans ayarı)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Fader (ön/arka) ve balans (sol/sağ) arasında seçim yapmak için **M.C.** düğmesine basın.
- 3 Hoparlör balansını ayarlamak için **M.C.** düğmesine basın.

PRESET EQ (ekolayzır çağırma)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Ekolayzır seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin. **DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- Ekolayzır **EQ** düğmesine arka arkaya basarak da değiştirebilirsiniz.

TONE CTRL (ekolayzır ayarı)

- Ayarlanan ekolayzır eğrisi ayarları **CUSTOM** içinde saklanır.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 2 **M.C.** düğmesine basarak **BASS** (bas)/**MID** (mid)/**TREBLE** (tiz) seçeneklerini seçin.
 - 3 Ses seviyesini ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.
Ayar aralığı: **+6** ila **-6**

LOUD (yüksek ses)

Yüksek ses işlevi kısık seste, düşük frekans ve yüksek frekans düzeylerindeki yetersizlikleri dengeler.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
OFF (kapalı)—**LOW** (düşük)—**HI** (yüksek)

SUB.W (subwoofer açma/kapatma ayarı)

Cihazın, açılıp kapatılabilen bir subwoofer çıkışı vardır.

- 1 Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
NOR (normal faz)—**REV** (geri faz)—**OFF** (subwoofer kapalı)

SUB.W CTRL (subwoofer ayarı)

Cihazın çalıştırılması

Subwoofer çıkışı açıkken kesme frekansı ve çıkış seviyesi ayarlanabilir.

Subwoofer'dan, sadece seçilen aralığın altındaki frekanslar çıkış yapar.

- **SUB.W** içinde **OFF** seçimini yaptığınızda, bu işlev seçemezsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için bkz. bir önceki sayfadaki **SUB.W** (*subwoofer açma/kapatma ayarı*) konusuna.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Kesilme frekansı ve subwoofer çıkış düzeyi arasında geçiş yapmak için **M.C.** düğmesine basın. Kesme frekansı (Kesme frekansı ekranı yanıp söner.)—Çıkış seviyesi (Çıkış seviyesi ekranı yanıp söner.)
- 3 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin. Kesme frekansı: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
Çıkış seviyesi: **-24** ila **+6**

SLA (kaynak seviyesi ayarı)

SLA (Kaynak seviyesi ayarı) kaynaklar arasında geçiş yaparken ses seviyesinde oluşan ani değişiklikleri önlemek için her kaynağın ses düzeyini ayarlamayı sağlar.

- Ayarlar değişmeden kalan FM ses seviyesine göre yapılır.
- Kaynak olarak FM seçilirse, **SLA**'ya geçemezsiniz.
- MW/LW ses seviyesi de bu işlev ile ayarlanabilir.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Kaynak ses seviyesini ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.
Ayar aralığı: **+4** ila **-4**



DVD oynatıcının kurulması

DVD kurulum ayarlarının tanıtılması

Bu menüyü ses, altyazı, ebeveyn kilidi ve diğer DVD ayarlarını değiştirmek için kullanabilirsiniz.

- 1 Kaynak olarak **DVD** seçin ve ardından **■** düğmesine basın.
- 2 Disk durdurulduğunda **MENU** düğmesine basın. DVD ayar menüsü görüntülenir.
- 3 DVD ayar menüsü kategorilerine geçiş yapmak için başparmak pedalını sola veya sağa hareket ettirin.
LANG. (dil)—**PICT.** (resim)—**GEN.** (genel)
- 4 DVD ayarları işlev isimlerini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.

Şunlar için LANG.: **SUBTITLE LANG.** (altyazı dili ayarları)—**AUDIO LANG.** (ses dili ayarları)—**MENU LANG.** (menü dili ayarları)—**OSD LANGUAGE** (ekran arayüz dili ayarı)—**CHARACTER SET** (karakter kümesi ayarı)
Şunlar için PICT.: **ANGLE ICON DISPLAY** (açı simgesi)—**TV ASPECT** (TV görünümü)—**SLIDESHOW TIME** (slayt gösterisi zaman ayarı)
Şunlar için GEN.: **PARENTAL** (ebeveyn kilidi)—**DivX SUBTITLE** (DivX/MPEG-4 altyazı)—**DivX VOD** (DivX VOD)

Not

DVD ayar menüsü görüntülenirken **MENU** düğmesine basarsanız, DVD ayar menüsü iptal edilir ve cihaz önceki ekrana döner.

DVD ayarları için benzer menü işlemleri

Önceki ekrana dönme

- 1 **RETURN** düğmesine basın.

Cihazın çalıştırılması

Altyazı dilinin ayarlanması

Tercih ettiğiniz bir altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilir olduğunda altyazılar seçilen dilde görüntülenir.

- 1 **LANG.** içindeki **SUBTITLE LANG.** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın. Altyazı dili menüsü görüntülenir.
- 3 Tercih ettiğiniz dili seçmek için başparmak pedalını yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin.
- 4 Başparmak pedalına tıklayın. Altyazı dili ayarlanmıştır.

Notlar

- Seçilen dil kullanılamazsa, diskte belirtilen dil görüntülenir.
- Altyazı dilini yürütme işlemi sırasında **SUBTITLE** tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz. (Bkz. 18. sayfadaki *Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı)* konusuna.)
- Yürütme işlemi sırasında **SUBTITLE** kullanılarak altyazı dili değiştirilse bile burada yapılan ayar etkilenmez.

OTHERS işlevi seçildiğinde

OTHERS seçildiğinde bir dil kodu giriş ekranı gösterilir. Bkz. 41. sayfadaki *DVD için Dil kodu tablosu* konusuna.

- 1 **CLEAR** basmak girilen numaraları iptal eder.

Konuşma dilinin ayarlanması

- 1 **LANG.** içindeki **AUDIO LANG.** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın. Konuşma dili menüsü görüntülenir.
- 3 Tercih ettiğiniz ses dilini seçmek için başparmak pedalını yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin.
- 4 Başparmak pedalına tıklayın. Konuşma dili ayarlanmıştır.

Notlar

- Seçilen dil kullanılamazsa, diskte belirtilen dil kullanılır.
- Konuşma dilini yürütme işlemi sırasında **AUDIO** tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz. (Bkz. 18. sayfadaki *Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)* konusuna.)
- Yürütme işlemi sırasında **AUDIO** kullanılarak ses dili değiştirilse bile burada yapılan ayar etkilenmez.
- **OTHERS** ögesini seçtiyseniz, bkz. bu sayfadaki **OTHERS işlevi seçildiğinde** konusuna.

Menü dilinin ayarlanması

- 1 **LANG.** içindeki **MENU LANG.** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın. Menü dili menüsü görüntülenir.
- 3 Tercih ettiğiniz menü dilini seçmek için başparmak pedalını yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin.
- 4 Başparmak pedalına tıklama. Menü dili ayarlanmıştır.

Notlar

- Seçilen dil kullanılamazsa, diskte belirtilen dil görüntülenir.
- **OTHERS** ögesini seçtiyseniz, bkz. bu sayfadaki **OTHERS işlevi seçildiğinde** konusuna.

Ekrandaki ekran dilini ayarlama

Bilgi ekranı, DVD ayar menüsü ve liste görünümü vb. seçenekler için tercih ettiğiniz dili ayarlayabilirsiniz.

- 1 **LANG.** içindeki **OSD LANGUAGE** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın. Ekranda gösterilen bir dil menüsü görüntülenir.
- 3 Tercih ettiğiniz ekrandaki ekran dilini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 4 Başparmak pedalına tıklayın. Ekrandaki ekran dili ayarlanır.

Karakter kümesini ayarlama

DivX/MPEG-4 altyazı dosyası, bilgi ekranı ve liste görünümü için tercih ettiğiniz karakter kümesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 LANG. içindeki **CHARACTER SET** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın.
Bir karakter kümesi ayar menüsü görüntülenir.
- 3 Tercih ettiğiniz karakter kümesini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 4 Başparmak pedalına tıklayın.
Karakter kümesi ayarlanır.

Açı simgesi görüntüleme özelliğinin ayarlanması

Açı simgesi açının değiştirilebileceği sahnelerde görünecek şekilde ayarlanabilir.

- 1 PICT. içindeki **ANGLE ICON DISPLAY** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Açık veya kapalı konumu seçmek için başparmak pedalına tıklayın.
Bir karakter kümesi ayar menüsü görüntülenir.

En-boy oranının ayarlanması

İki tür ekran mevcuttur: 16:9 en/boy oranına (TV en/boy oranı) sahip geniş ekran ve 4:3 TV en/boy oranına sahip normal ekran. **V OUT***'a bağlanan ekran için doğru olan TV en/boy oranını seçtiğinizden emin olun.

- Normal bir ekran kullanırken, **LETTER BOX** veya **PANSCAN**'i seçin. **16:9** seçeneği doğal olmayan bir görüntüye sebep olabilir.
 - TV en/boy oranını seçerseniz, cihazın ekranı da aynı ayarla değişecektir.
- 1 PICT. içindeki **TV ASPECT** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 - 2 Başparmak pedalına tıklayın.
TV görünümü menüsü görüntülenir.
 - 3 Tercih ettiğiniz TV görünümünü değiştirmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 - **16:9** – Geniş ekran görünümü (16:9) olduğu gibi görüntülenir (başlangıç ayarı)
 - **LETTER BOX** – Ekrandaki görüntü, ekranın üst ve alt tarafında siyah bantların olduğu bir mektup zarfı şeklindedir
 - **PANSCAN** – Ekrandaki görüntü, ekranın sağında ve solunda kısa kesilmiştir
 - 4 Başparmak pedalına tıklayın.

Notlar

- **PANSCAN** belirtilmemiş diskleri oynatırken, **PANSCAN** ayarını seçseniz bile disk **LETTER BOX** ekranında oynatılır. Disk paketinde **16:9 LB** işaretinin olup olmadığını kontrol edin.
- Bazı diskler için TV en-boy oranı değiştirilemez. Ayrıntılı bilgi için disk kılavuzuna bakın.

Cihazın çalıştırılması

Slayt gösterisi aralığını ayarlama

Bu cihazda JPEG dosyalar slayt gösterisi olarak görüntülenebilir. Bu ayarda, her bir resim arasındaki süre ayarlanabilir.

- 1 **PICT.** içindeki **SLIDESHOW TIME** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın.
Bir slayt gösterisi aralık süresi menüsü görüntülenir.
- 3 Tercih ettiğiniz slayt gösterisi aralık süresini değiştirmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 - **Manual** – JPEG görüntüleri manuel olarak değiştirilebilir
 - **5sec** – JPEG görüntüleri 5 saniyelik aralıklarla değişir
 - **10sec** – JPEG görüntüleri 10 saniyelik aralıklarla değişir
 - **15sec** – JPEG görüntüleri 15 saniyelik aralıklarla değişir
- 4 Başparmak pedalına tıklayın.
Slayt gösterisi aralık süresi ayarlanmıştır.

Ebeveyn kilidi'nin ayarlanması

Bazı DVD video disklerin çocuklarınızın şiddet içeren ve yetişkinlere yönelik sahneleri izlemelerini kısıtlayan ebeveyn kilidi özelliği bulunur. Ebeveyn kilidini dilediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.

- Ebeveyn kilidi seviyesini ayarlayıp ebeveyn kilidi olan bir disk yürüttüğünüzde, ekranda kod girmenizi isteyen uyarılar görüntülenebilir. Bu durumda, doğru kodu girdikten sonra disk yürütmeye başlayabilirsiniz.

Kod numarasının ve seviyesinin ayarlanması Ebeveyn kilidi olan diskleri yürütmek için bir kod numarası kaydedilmelidir.

- 1 **GEN.** içindeki **PARENTAL** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın.
Ebeveyn kilidi ayar menüsü görüntülenir.
- 3 Dört haneli kod numarasını girmek için **0** ile **9** düğmelerine basın.
- 4 İmleci bir önceki veya sonraki konuma taşımak için başparmak pedalını sola veya sağa hareket ettirin.
- 5 Dört haneli kod numarasını girdikten sonra başparmak pedalına tıklayın.
Kod numarası ayarlanmıştır, artık seviyeyi belirleyebilirsiniz.
- 6 Tercih ettiğiniz seviyeyi seçmek için başparmak pedalını sola veya sağa hareket ettirin.
 - **LEVEL8** – Diskin tamamı yürütülebilir (başlangıç ayarı)
 - **LEVEL7** ile **LEVEL2** arası – Çocuklara yönelik diskler ve yetişkinlere yönelik sahneleri olmayan diskler yürütülebilir
 - **LEVEL1** – Sadece çocuklara yönelik diskler yürütülebilir
- 7 Başparmak pedalına tıklayın.
Ebeveyn kilidi seviyesi ayarlanmıştır.

Notlar

- Unutmamanız için, kod numaranızı bir yere yazmanızı öneririz.
- Ebeveyn kilidi seviyesi disk üzerinde saklanır. Diskin paketine yazılı seviye göstergesine, diskle birlikte verilen belgelere veya diskün üzerine bakarak ebeveyn kilidini görebilirsiniz. Ebeveyn kilidi diskte kayıtlı değilse, cihazın ebeveyn kilidi özelliği kullanılamaz.

Cihazın çalıştırılması

- Bazı disklerde, ebeveyn kilidi sadece bazı seviyelerdeki sahnelerde etkinleşebilir. Bu sahnelerin yürütülmesi atlanır. Ayrıntılı bilgi almak için, diskle birlikte verilen kılavuza bakın.

Seviyenin değiştirilmesi

Ayarlı ebeveyn kilidinin seviyesini değiştirebilirsiniz.

- GEN.** içindeki **PARENTAL** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- Başparmak pedalına tıklayın. Ebeveyn kilidi ayar menüsü görüntülenir.
- Kayıtlı kod numarasını girmek için **0** ile **9** düğmesine basın.
- İmleci bir önceki veya sonraki konuma taşımak için başparmak pedalını sola veya sağa hareket ettirin.
- Dört haneli kod numarasını girdikten sonra başparmak pedalına tıklayın. Kod numarası ayarlanmış olur ve artık seviyeyi değiştirebilirsiniz.
 - Yanlış bir kod numarası giderseniz, **⏮** simgesi görüntülenir. Doğru kod numarasını girin.
 - Kod numaranızı unutursanız, bkz. bu sayfadaki *Kod numaranızı unutursanız* konusuna.
- Tercih ettiğiniz seviyeyi seçmek için başparmak pedalını sola veya sağa hareket ettirin.
- Başparmak pedalına tıklayın. Ebeveyn kilidi seviyesi ayarlanmıştır.

Kod numaranızı unutursanız

Lütfen aşağıdaki bölüme bakın ve ebeveyn kilidi ayar menüsündeki **CLEAR** düğmesine 10 defa basın. Bkz. bu sayfadaki *Seviyenin değiştirilmesi* konusuna. Kayıtlı kod numarası iptal edilerek, yeni bir kod numarasını kaydetmenize izin verilir.

DivX/MPEG-4 alt yazı dosyasının ayarlanması

DivX/MPEG-4 harici alt yazılarını görüntülemeyi veya görüntülememeyi seçebilirsiniz.

- DivX/MPEG-4 harici alt yazı dosyası bulunmadığında, **CUSTOM** seçili olsa bile DivX/MPEG-4 alt yazıları görüntülenir.
- GEN.** içindeki **DivX SUBTITLE** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 - DivX/MPEG-4 harici alt yazılarını görüntülemek veya görüntülememek arasında seçim yapmak için başparmak pedalına tıklayın.
 - ORIGINAL** – DivX/MPEG-4 alt yazılarını görüntüler
 - CUSTOM** – DivX/MPEG-4 harici alt yazılarını görüntüler

Notlar

- Bir satırda 42 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 42 karakterden fazlası ayarlanırsa, satır sonuna sığmayan öğeler ve karakterler bir sonraki satırda görüntülenir.
- Bir ekranda maksimum 126 karakter görüntülenebilir. 126 karakterden fazlası ayarlanırsa, fazla karakterler görüntülenmez.

DivX® VOD kayıt kodunun görüntülenmesi

Bu cihazda DivX VOD (talep üzerine video) içeriğini yürütmek için, cihazın önce DivX VOD içerik sağlayıcınıza kaydedilmesi gerekir. Kayıt için bir DivX VOD kayıt kodu oluşturun ve sağlayıcınıza sunun.

- DivX VOD sağlayıcınız ile yapacağınız kayıt sırasında kullanmak üzere bu kodu not edin.
- GEN.** içindeki **DivX VOD** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 - Başparmak pedalına tıklayın.
 - REGISTRATION CODE** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 - Başparmak pedalına tıklayın. Kayıt kodunuz görüntülenir.

Cihazın çalıştırılması

Kayıt devre dışı bırakma kodunun gösterilmesi

Cihazınız önceden kaydedilmiş ise, kayıt devre dışı bırakma kodunu girerek kaydı devre dışı bırakın.

- 1 **GEN.** içindeki **DivX VOD** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 2 Başparmak pedalına tıklayın.
- 3 **DEREGISTRATION CODE** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 4 Başparmak pedalına tıklayın.
- 5 **OK** seçeneğini seçmek için başparmak pedalını yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 - Kayıt devre dışı bırakmayı iptal etmek için, **CANCEL** seçeneğini seçin.
- 6 Başparmak pedalına tıklayın. Kayıt devre dışı bırakma tamamlanmıştır.



Başlangıç ayarları

1 **Cihaz kapalı konuma gelinceye kadar SRC düğmesini basılı tutun.**

2 **Ekranda başlangıç ayar menüsü belirene kadar M.C. düğmesini basılı tutun.**

3 **Başlangıç ayarlarından birini seçmek için M.C. düğmesini çevirin.**

Seçimden sonra, başlangıç ayarını yapmak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

CLOCK SET (saatin ayarlanması)

- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Saatin ayarlamak istediğiniz bölümünü seçmek için **M.C.** düğmesine basın. Saat—Dakika
- 3 Saati ayarlamak için **M.C.** düğmesini çevirin.

CLOCK (saat ekranı)

Saat ekranını açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Başka işlemler gerçekleştirdiğinizde saat ekranı geçici olarak kaybolur, ancak saat ekranı 25 saniye sonra tekrar görünür.

- 1 Saat ekranını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

FM STEP (FM istasyonu ayarlama aralığı)

Arama ile ayarlama kullanılan FM istasyonu ayarlama aralığı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama aralığı otomatik olarak 100 kHz olur. AF işlevi açıkken ayarlama aralığını 50 kHz olarak belirlemek daha iyi sonuç verebilir.

- Manuel ayarlama sırasında istasyon arama aralığı 50 kHz olarak kalır.
- 1 FM istasyonu ayarlama aralığını seçmek için **M.C.** düğmesine basın.
 - 50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (otomatik PI arama)

Cihaz ön ayarlı istasyonların bellekten geri çağırılması sırasında bile aynı programlamaya sahip farklı bir istasyonu otomatik olarak arayabilir.

- 1 Otomatik PI Arama işlevini açmak veya kapatmak için, **M.C.** düğmesine basın.

AUX1 (ön AUX girişi ayarı)/AUX2 (arka RCA çıkışı ayarı)

Bu cihaza bağlı bir yardımcı cihaz kullanırken bu ayarı etkinleştirin.

- 1 **M.C.** düğmesine basarak **AUX1/AUX2** açık veya kapalı konuma getirilir.

MUTE/ATT (ses kapatma/ses kısma)

Sesi kesme özelliği bulunan bir cihazdan sinyal alındığında sistemin sesi otomatik olarak kesilir veya kısılır.

- Ses kapatılır veya kısılır, **MUTE** veya **ATT ON** görüntülenir ve ses ayarı artık yapılamaz.
- Ses kesme veya kısma işlevi iptal edildiğinde, sistemden gelen ses de normale döner.
- 1 Ayar modunu görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.
- 2 Tercih ettiğiniz ayarı seçmek için **M.C.** düğmesini çevirin.
 - **MUTE** – Sesi kesme
 - **ATT -10DB** – Sesi kısma
 - **ATT -20DB** – Sesi kısma (**ATT -20DB**, **ATT -10DB** den daha etkilidir.)
 - **OFF** – Ses kapatma/ses kısma kapalı konuma getirilir

V.INPUT (AV girişinin ayarlanması)

Cihazın çalıştırılması

Bir RCA kablosu ile AV bileşenlerini video girişine bağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için kurulum kılavuzuna bakın.

- Yardımcı cihazdaki bir videoyu izlemek için, **AUX2** kaynağı olarak **AUX** öğesini seçin.

☐ Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

OFF (kapalı)—**AUX** (yardımcı cihaz)

- **AUX** kaynağının videosunu izlemek için, yardımcı 2 ayarını açık olarak ayarlayın. Ayrıntılı bilgi almak için bkz. bir önceki sayfadaki **AUX1** (ön **AUX** girişi ayarı)/**AUX2** (arka **RCA** çıkışı ayarı) konusuna.

DIMMER (karartıcı ayarı)

Ekranın gece fazla parlak olmasını engellemek için, aracın farları yandığında ekran otomatik olarak karartılır. Karartıcıyı açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz.

☐ Karartıcıyı açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

REAR-SP (arka çıkış ayarı)

Arka hoparlör kablolarının çıkışı tam donanımlı hoparlör veya subwoofer bağlantısı için kullanılabilir.

SW geçişi yaparsanız, arka hoparlör kablosunu bir subwoofer'a yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan takabilirsiniz.

Başlangıçta, **REAR-SP** arka tam donanımlı hoparlör bağlantısına ayarlanmıştır (**FUL**).

☐ Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

FUL—SW

- **SUB.W** içinde **OFF** seçimini yaparsanız, bu ayar **SW** olarak değiştirilse bile çıkış olmayacaktır. (Bkz. 23. sayfadaki **SUB.W** (subwoofer açma/kapatma ayarı) konusuna).
- Bu ayar değiştirilirse, ses menüsünde subwoofer çıkışı kapalı konuma gelebilir.

PREOUT (çıkış öncesi ayarı)

RCA çıkışları arka hoparlör veya subwoofer bağlantısı için kullanılabilir.

- Bu işlev, **REAR-SP** içinde **SW** seçimi yapıldığında kullanılamayacaktır.

☐ Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

SW—REA

- **SUB.W** içinde **OFF** seçimini yaparsanız, bu ayar **SW** olarak değiştirilse bile çıkış olmayacaktır. (Bkz. 23. sayfadaki **SUB.W** (subwoofer açma/kapatma ayarı) konusuna).
- Bu ayar değiştirilirse, ses menüsünde subwoofer çıkışı kapalı konuma gelebilir.

DEMO (demo ekran ayarı)

☐ Demo ekranını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

SCROLL (ever scroll)

Ever scroll **ON** olarak ayarlandığında, kayıtlı metin bilgisi ekranda sürekli olarak akar. Bilginin sadece bir kez akmasını istiyorsanız, **OFF** olarak ayarlayın.

☐ Ever scroll özelliğini açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

TITLE (çoklu dil)

Bu cihaz Batı Avrupa veya Rusça dilinde katıştırılmış olsa dahi sıkıştırılmış bir dosyanın metin bilgilerini görüntüleyebilir.

- Yüklü dil ve seçili dil ayarı aynı değilse, metin bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.

- Bazı karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.

☐ Tercih edilen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

EUR (Avrupa)—**RUS** (Rusça)

V.OUT (ekran bağlantısı)

Bu cihazı ekranla veya ekransız kullanabilirsiniz. Cihazı ekrana bağlı olarak kullanırken, ekran bağlantısı ayarını açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlevi açarsanız **DVD** ve **USB** kaynağının detaylı metin bilgileri ekranda görüntülenir.

☐ Ekran bağlantısını açmak veya kapatmak için **M.C.** düğmesine basın.

Notlar

- **V.OUT**, **ON** olarak ayarlandığında, **SCROLL** ve **TITLE** seçeneklerine geçiş yapamazsınız.


- **V.OUT** ayarına göre bu cihazın işlevi değişir.

Aşağıda bazı örnekler bulunmaktadır:

— Sıkıştırılmış bir ses dosyası yürütme ve dosya adı listesi modunu görüntüleme


- Ekran bağlantısı açık ise, o an yürütülmekte olan klasördeki dosyalar görüntülenir.

- Ekran bağlantısı kapalı ise, ana klasördeki dosya görüntülenir.

— Sıkıştırılmış bir ses dosyası yürütme ve dosya adı listesindeki  seçeneğine basma

- Ekran bağlantısı açık ayarlandığında, o an yürütülmekte olan dosyanın adı seçilir.

Cihazın çalıştırılması

- Ekran bağlantısı kapalı ise, önceki listeye (bir üst seviyedeki klasör) geri dönebilirsiniz. 

AUX1 ve AUX2 kaynağının kullanılması

AUX1 ve AUX2 hakkında

Yardımcı cihazı bu cihaza bağlamak için, iki yöntem bulunmaktadır.

AUX1 kaynağı

Yardımcı cihazı ön AUX girişini kullanarak bağlarken.

- Bu model yalnız ses sinyali girişini kabul eder.
- Başlangıç ayarı menüsünde AUX ayarını etkinleştirmeniz gerekir. Bkz. 29. sayfadaki **AUX1** (ön AUX girişi ayarı)/**AUX2** (arka RCA çıkışı ayarı) konusuna.

1 Mini fişi, cihazın AUX girişi yuvasına takın.

Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 5. sayfadaki *Kafa ünitesi* konusuna.

Bu yardımcı cihaz otomatik olarak **AUX1** şeklinde ayarlanır.

2 SRC düğmesine basarak AUX1 seçeneğini kaynak olarak seçin.

AUX2 kaynağı

Yardımcı cihazı arka ses girişini kullanarak bağlarken

- Başlangıç ayarı menüsünde AUX ayarını etkinleştirmeniz gerekir. Bkz. 29. sayfadaki **AUX1** (ön AUX girişi ayarı)/**AUX2** (arka RCA çıkışı ayarı) konusuna.

1 RCA çıkışı olan bir yardımcı cihazı bağlamak için arka RCA girişini kullanın.

Ayrıntılı bilgi almak için kurulum kılavuzuna bakın.



Bu yardımcı cihaz otomatik olarak **AUX2** şeklinde ayarlanır.

- Bu tür bir bağlantı sadece yardımcı cihazın RCA çıkışları bulunması halinde gerçekleştirilebilir.

2 SRC düğmesine basarak AUX2 seçeneğini kaynak olarak seçin.

Karartıcı ayarının değiştirilmesi

Işığın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

-  tuşunu basılı tutun. 

İlave bilgiler

Sorunların giderilmesi

Genel

Belirti	Sebebi	Aksiyon (Referans sayfa)
Güç açılmıyor. Cihaz çalışmıyor.	Kablo uçları ve bağlantı noktaları yanlış bağlanmış.	Tüm bağlantıların doğru olarak yapıldığını bir kez daha kontrol edin.
	Sigorta yanmıştır.	Nedeni ortadan kaldırın ve ardından sigortayı değiştirin. Aynı değerlerde yeni bir sigorta taktiğinizden emin olun.
	Gürültü ve/veya diğer etmenler dahili mikroişlemcinin hatalı çalışması-na neden oluyor.	Cihazı kapatıp açın. (9. sayfa)
Uzaktan kumanda çalışmıyor. Doğru uzaktan kumanda düğmelerine basılsa dahi cihaz doğru çalışmıyor.	Pil zayıf.	Yeni bir pil takın.
	Bazı disklerde, bazı özellikler kullanılamaz.	Başka bir diskle çalıştırmayı deneyin.
Yürütme işlemi gerçekleştirilemiyor.	Disk kirli.	Diski temizleyin.
	Yüklenen disk türü bu cihazda oynatılmaz.	Disk türünü kontrol edin.
	Yüklenen disk bu video sistemi ile uyumlu değil.	Video sisteminiz ile uyumlu olan bir diske geçin.
Ses duyulmuyor. Ses seviyesi artmıyor.	Kablolar doğru bağlanmamış.	Kabloları doğru bağlayın.
	Cihaz duraklayarak, yavaş çekimde veya kare kare görüntü veriyor.	Cihaz duraklayarak, yavaş çekimde veya kare kare yürütmede ses vermez.
ⓘ simgesi görüntüleniyor ve işlem gerçekleştirilemiyor.	Bu işlem diskle uyumlu değil.	Bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
	Bu işlem diskin yapısı ile uyumlu değil.	Bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
Ekrandaki görüntü duruyor (duraklıyor) ve cihaz çalıştırılmıyor.	Yürütme sırasında veri okunamıyor.	Yürütmeyi bir defa durdurduktan sonra tekrar başlatın.
	Ses yok. Ses seviyesi düşük.	Ses seviyesi kısık. Ses kısıcı açık.
Ses ve görüntü atlıyor.	Cihaz sıkıca sabitlenmemiş.	Cihazı sıkıca sabitleyin.
	Dosya boyutu ve aktarım hızı önerilen oranların üzerinde.	Önerilen boyut ve aktarım hızı dahilinde bir DivX dosyası oluşturun.
En-boy oranı doğru değil ve görüntü genişletilmiş.	Ekranın en/boy oran ayarı yanlış.	Ekranınıza uygun olan ayarı seçin. (26. sayfa)
Kontak ON/AÇIK (veya ACC) konumundayken motor sesi geliyor.	Cihaz, içinde bir disk olup olmadığını kontrol ediyor.	Bu, normal bir işlemdir.
Bir ekran değiştiğinde No xxxx görünüyor (örn., No Title).	Katıştırılmış metin bilgisi yok.	Ekranı değiştirin veya başka bir parça/dosya yürütün.
Alt klasörler yürütülemiyor.	Klasör tekrar çalma seçilmiştir.	Tekrar yürütme aralığını tekrar seçin.
Tekrar yürütme aralığı otomatik olarak değişiyor.	Tekrar yürütme sırasında başka bir klasör seçilmiştir.	Tekrar yürütme aralığını tekrar seçin.
	Dosya tekrar yürütme sırasında parça arama veya hızlı ileri/geri işlemleri gerçekleştirilmiştir.	Tekrar yürütme aralığını tekrar seçin.

İlave bilgiler

DVD

Belirti	Sebebi	Aksiyon (Referans sayfa)
Yürütme işlemi gerçekleştirilemiyor.	Takılan diskin bölge numarası cihazın bölge numarasından farklı.	Cihazla aynı bölge numarasına sahip olan bir disk takın.
Ebeveyn kilidi mesajı görüntüleniyor ve yürütme işlemi gerçekleştirilemiyor.	Ebeveyn kilidi etkindir.	Ebeveyn kilidini kapalı konuma getirin veya seviyesini değiştirin. (27. sayfa)
Ebeveyn kilidi iptal edilemiyor.	Kod numarası yanlış. Kod numaranızı unuttunuz.	Doğru kod numarasını girin. (27. sayfa) Kod numarasını iptal etmek için, CLEAR düğmesine 10 defa basın.
Konuşma dili (ve altyazı dili) değiştirilemiyor.	Oynatılmakta olan DVD çoklu dil kayıtlarını desteklemiyor. Sadece disk menüsünde belirtilen öğeleri seçebilirsiniz.	Dil diskte kayıtlı değilse değiştirilemez. Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin.
Altyazılar görüntülenmiyor.	Oynatılmakta olan DVD'nin altyazı özelliği yok. Sadece disk menüsünde belirtilen öğeleri seçebilirsiniz.	Diske altyazı kaydedilmemişse, altyazı görüntülenmez. Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin.
Yürütme işlemi, SETUP içinde seçilen konuşma dili ve altyazı dili ayarlarıyla gerçekleştiriliyor.	Oynatılmakta olan DVD, seçilen dilde altyazı veya konuşma özelliği içermiyor.	Seçilen dil diskte kayıtlı değilse dil değiştirilemez.
Görüntüleme açısı değiştirilemiyor.	Oynatılmakta olan DVD farklı açılardan çekilen sahneleri desteklemiyor. Farklı açılardan çekilmemiş bir sahneyi farklı açılardan görüntülemeye çalışıyorsunuz.	DVD'nin farklı açılardan çekilen sahneleri görüntüleme özelliği yoksa, görüntüleme açısı değiştirilemez. Sadece farklı açılardan kaydedilen sahneleri izlerken, farklı açı seçimi yapabilirsiniz.
Yürütme sırasında ekrandaki görüntü çok bozuk/dağınık ve karanlık.	Bazı disklerin kopyalamayı engelleyici bir sinyal özelliği vardır.	Bu cihaz analog kopya koruma sistemi ile uyumlu olduğundan, kopyalamayı önleyici bir sinyal içeren diskleri oynatırken, ekrandaki görüntüler bazı ekranlarda yatay çizgilere veya diğer kalite bozukluklarına sahip olabilir. Bu bir arıza değildir.

Video CD

Belirti	Sebebi	Aksiyon
PBC (yürütme denetimi) menüsü çağrılmıyor.	Oynatılmakta olan Video CD'sinin PBC özelliği yok.	Bu işlem PBC özelliği olmayan Video CD'leri için yapılamaz.
Tekrar oynatma ve parça/zaman araması yapılamıyor.	Oynatılmakta olan Video CD'si PBC özelliğine sahip.	Bu işlem PBC özelliği olan Video CD'leri için yapılamaz.



Hata mesajları

Satıcınızla veya en yakın Pioneer Servis Merkezi ile iletişim kurmadan önce, hata mesajlarını kaydetmeyi unutmayın.

İlave bilgiler

DVD

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
REGION ERR (DIFFERENT REGION DISC)	Diskin bölge numarası bu cihazın bölge numarasından farklı.	Doğru bölge numarasına sahip bir DVD takın.
ERROR-02-XX	Disk kirlidir. Disk çizilmiştir. Disk ters yerleştirilmiştir. Elektriksel veya mekaniksel bir hata mevcuttur.	Diski temizleyin. Diski değiştirin. Diskin doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Aracınızın ACC anahtarını kapatıp tekrar açın.
NON-PLAY (UNPLAYABLE DISC)	Bu tür disk bu cihazda oynatamazsınız. Takılan diskte yürütülebilir herhangi bir dosya yok.	Diski bu cihazda oynatabilen bir diskle değiştirin. Diski değiştirin.
PROTECT (PROTECTED DISC)	Takılan diskteki tüm dosyalar DRM ile katıştırılmıştır.	Diski değiştirin.
SKIPPED (FILE SKIPPED)	Takılan disk DRM korumalı dosyalar içeriyor.	Windows Media DRM 9/10 ile katıştırılmamış bir müzik dosyası yürütün.
HEAT (THERMAL PROTECTION IN MOTION)	Cihazın sıcaklığı normal çalışma sahası dışında.	Cihazın sıcaklığı normal çalışma sınırları içine dönüncüye kadar bekleyin.
EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.)	Takılı disk zamanı geçmiş DivX VOD içeriğine sahip.	Oynatılabilir dosyayı seçin.
NON-PLAY (VIDEO RESOLUTION NOT SUPPORTED)	Takılan disk yüksek tanımlı bir DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 dosyası içeriyor.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
WRITE FAIL (CAN NOT SAVE DATA)	Bu cihazın geçici saklama alanı olarak kullanılan flash belleği dolu.	Oynatılabilir dosyayı seçin.
ERROR (YOUR DEVICE IS NOT AUTHORIZED TO PLAY THIS DivX PROTECTED VIDEO)	Bu cihazın DivX kayıt kodu DivX VOD içerik sağlayıcısı tarafından onaylanmamış.	Bu cihazı DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydedtirin.
NON-PLAY (UNPLAYABLE FILE)	Bu tür dosyayı bu cihazda oynatamazsınız.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
FRMT READ (FORMAT READ)	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız an arasında bir gecikme olur.	Mesaj kayboluncaya ve ses duyuncaya kadar bekleyin.
NON-PLAY (VIDEO FRAMERATE NOT SUPPORTED)	DivX dosyasının kare hızı 30 ft/sn değerinden daha fazla.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
NO AUDIO (AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED)	Bu tür dosya bu cihazda desteklenmiyor.	Yürütülebilen bir dosya seçin.

USB müzik çalar/USB bellek

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
NON-PLAY (UNPLAYABLE FILE)	Bu tür dosyayı bu cihazda oynatamazsınız. Şarkı yoktur.	Oynatılabilir dosyayı seçin. Ses dosyalarını USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe aktarın ve bağlantıyı kurun.
	Bağlı USB bellek için güvenlik etkinleştirilmiştir.	Güvenliği devre dışı bırakmak için USB belleğin talimatlarını takip edin.

İlave bilgiler

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
FRMT READ (FORMAT READ)	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız an arasında bir gecikme olur.	Mesaj kayboluncaya ve ses duyuncaya kadar bekleyin.
SKIPPED (FILE SKIPPED)	Bağlı USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek Windows Media™ DRM 9/10 ile korunan WMA dosyaları içermiyor.	Windows Media DRM 9/10 ile katıştırılmamış bir müzik dosyası yürütün.
PROTECT (NO ACCESSIBLE DATA AVAILABLE)	Bağlı USB taşınabilir müzik çalar/USB bellekteki tüm dosyalar Windows Media DRM 9/10 ile korunuyor.	USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe, Windows Media DRM 9/10 ile korunmayan müzik dosyaları aktarın ve bağlantıyı yapın.
N/A USB (INCOMPATIBLE DEVICE)	Bağlanan USB cihaz, bu cihaz tarafından desteklenmiyor.	USB Yığın Depolama Sınıfı uyumluluğu olan bir USB taşınabilir müzik çalar veya USB bellek bağlayın.
	USB cihaz FAT16 veya FAT32 ile biçimlendirilmemiş.	Bağlı olan USB cihaz FAT16 veya FAT32 ile biçimlendirilmelidir.
CHECK USB	USB konektör veya USB kablo kısa devre yapmıştır.	USB konektörünün veya USB kablosunun bir yere sıkışmadığını veya hasarlı olmadığını kontrol edin.
	Bağlanan USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek, izin verilen maksimum akımdan daha fazla tüketimde bulunuyor.	USB taşınabilir müzik çaların/USB belleğin bağlantısını kesin ve onu kullanmayın. Kontak OFF konumuna getirin, ardından tekrar ACC veya ON konumuna getirin ve uyumlu bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek takın.
ERROR-02-DX	İletişim hatası.	Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin. –Kontak önce OFF sonra ON konumuna getirin. –USB taşınabilir müzik çaların/USB belleğin cihazla bağlantısını kesin. –Farklı bir kaynağa geçin. Ardından, USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe geri dönün.
EXPIRED (THIS DivX RENTAL HAS EXPIRED.)	Takılı olan harici depolama aygıtında süresi dolmuş DivX VOD içeriği var.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
NON-PLAY (VIDEO RESOLUTION NOT SUPPORTED)	Takılan harici depolama aygıtı yüksek tanımlı bir DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 dosyası içeriyor.	Oynatılabilir dosyayı seçin.
WRITE FAIL (CAN NOT SAVE DATA)	Bu cihazın geçici saklama alanı olarak kullanılan flash belleği dolu.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
ERROR (YOUR DEVICE IS NOT AUTHORIZED TO PLAY THIS DivX PROTECTED VIDEO)	Bu cihazın DivX kayıt kodu DivX VOD içerik sağlayıcısı tarafından onaylanmamış.	Bu cihazı DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydedtirin.
NON-PLAY (VIDEO FRAMERATE NOT SUPPORTED)	DivX dosyasının kare hızı 30 ft/sn değerinden daha fazla.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
NO AUDIO (AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED)	Bu tür dosya bu cihazda desteklenmiyor.	Yürütülebilen bir dosya seçin.



İlave bilgiler

Kullanım talimatları

Diskler ve yürütücü

Sadece aşağıdaki logoları taşıyan diskleri kullanın.



12-cm disk kullanın. 8-cm disk veya 8-cm disk için adaptör kullanmayın.

Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri kullanın. Şekli diskleri kullanmayın.



Disk yükleme yuvasına DVD-R/RW veya CD-R/RW dışında herhangi bir şey yerleştirmeyin.

Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş diskleri kullanmayın, bunlar cihaza zarar verebilir.

Sonlandırılmayan CD-R/RW diskler yürütülemez.

Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.

Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında tutun.

Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.

Bir diski temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.

Yoğuşma oynatıcının performansını geçici olarak düşürebilir. Daha yüksek sıcaklığa uyum sağlaması için yaklaşık bir saat bekletin. Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle silin.

Disk özellikleri, disk formatı, kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, saklama koşulları vb. nedeniyle disklerin yürütülmesi mümkün olmayabilir.

Yollardaki çukurlar, diskin yürütülmesini duraklatabilir.

Diskleri kullanmadan önce, önlemleri okuyun.

Bazı DVD video diskler için belirli işlevler kullanılabilir.

Bazı DVD video disklerin yürütülmesi mümkün olmayabilir.

DVD-RAM diskleri oynatılamaz.

Bu cihaz, AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) formatında kaydedilen disklerle uyumlu değildir. AVCHD diskleri takmayın, çıkartamayabilirsiniz.

Etiket yüzeylerine yazdırılabilen diskler kullanıldığında disk talimatlarını ve uyarılarını kontrol edin. Disklere bağlı olarak yerleştirme ve çıkarma mümkün olmayabilir. Bu tür disklerin kullanımı ekipmana zarar verebilir.

Disklere ticari olarak satılan etiket veya diğer materyaller yapıştırmayın.

- Diskler eğrilebilir kullanılamaz hale gelebilir.
- Etiketler diskin yürütülmesi sırasında sökülebilir ve disklerin çıkarılmasını önleyebilir. Bu da ekipmanda hasara yol açabilir.

USB depolama aygıtı

Harici depolama aygıtına (USB) bağlı olarak aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir.

- Çalışma şekilleri farklılık gösterebilir.
- Depolama aygıtı tanınmayabilir.
- Dosyalar düzgün yürütülmeyebilir.

USB depolama aygıtı

USB hub üzerinden yapılan bağlantılar desteklenmemektedir.

USB depolama aygıtı dışında herhangi bir aygıt bağlamayın.

Araç sürerken USB depolama aygıtını sıkıca yerine oturtun. USB depolama aygıtını yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir.

USB depolama aygıtına bağlı olarak cihaz radyoda parazite neden olabilir.

USB cihazlarda saklı telif hakları ile korunan dosyalar yürütülemez.

Bu cihaza USB hub ile bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlanamazsınız.

Bölümlemiş USB bellekler, bu cihaza uyumlu değildir.

İlave bilgiler

Kullandığınız USB taşınabilir müzik çaların/USB belleğin türüne bağlı olarak, cihaz tanınmayabilir veya ses dosyaları düzgün şekilde çalınmayabilir.

USB taşınabilir müzik çaları/USB belleği uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi halde aşırı sıcaklık yükselmesi nedeniyle cihaz arızalanabilir.

DVD-R/RW diskler

Video formatında (video modu) kaydedilmiş, diske yazma programında sonlandırılmamış DVD-R/RW diskler yürütülemez.

DVD-R/RW disklerin çalınması disk özelliklerinden, diskin üzerindeki çiziklerden veya kirden ya da cihazın lensi üzerindeki kir, yağuşma vb. nedenlerden dolayı gerçekleştirilemez.

Kişisel bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi uygulama ayarları ve çevreden dolayı mümkün olmayabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın üreticisine başvurun.)

CD-R/RW diskler

CD-R/RW diskler kullanıldığında, sadece sonlandırılmış diskler çalınabilir.

Bir müzik CD kaydedici veya kişisel bilgisayarla kaydedilen CD-R/RW disklerin çalınması disk özelliklerinden, diskin üzerindeki çiziklerden ve tozlardan veya kirden veya bu cihazın lensi üzerindeki kir, yağuşma vb. nedenlerden dolayı gerçekleştirilemez.

Kişisel bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi uygulama ayarları ve çevreden dolayı mümkün olmayabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın üreticisine başvurun.)

CD-R/RW disklerin çalınması direkt güneş ışığına, yüksek ısılara maruz bırakıldıklarında veya araçta iyi korunamadıklarında mümkün olmayabilir.

CD-R/RW disk üzerine kaydedilen başlıklar ve diğer bilgi metinleri bu ürünle (ses verisi olduğunda (CD-DA)) görüntülenemeyebilir.

Çift Taraflı Diskler

Çift taraflı diskler, bir tarafında ses için kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan çift taraflı disklerdir.

DVD tarafının oynatılması bu cihazla mümkündür. Ancak, Çift Disklerin CD tarafı genel CD standardı ile fiziksel olarak uyumlu olmadığından, bu cihazın CD tarafını çalması mümkün olmayabilir.

Çift Taraflı Diskin çok sık takılıp çıkartılması, disk üzerinde çiziklerin oluşmasına yol açabilir. Ciddi çizikler, cihazda çalma sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda Çift Taraflı Disk, disk yükleme yuvasında sıkışabilir ve çıkmayabilir. Bunu önlemek için, bu aygıtta Çift Taraflı Disk kullanmanızı öneririz.

Çift Taraflı Diskler hakkında ayrıntılı bilgi almak için, lütfen disk imalatçısından edinilen bilgileri dikkate alın.

JPEG resim dosyaları

JPEG, Joint Photographic Experts Group kelimelerinin kısaltılmış halidir ve görüntü sıkıştırma teknolojisi standardını ifade eder.

Dosyalar, çözünürlüğü 8 192 × 7 680 değerine kadar olan Baseline JPEG ve EXIF 2.1 resimlerle uyumludur. (EXIF biçimi daha çok dijital fotoğraf makineleri ile kullanılır.)

Kişisel bilgisayar tarafından işlenmiş EXIF biçimindeki dosyaların yürütülmesi mümkün olmayabilir.

Aşamalı JPEG uyumluluğu yoktur.

DivX video dosyaları

Ses akışı numarası veya dosya boyutu gibi dosya bilgileri düzenine bağlı olarak, disklerin yürütülmesi sırasında biraz gecikme olabilir.

DivX dosyalarının düzeni nedeniyle bazı özel işlemler gerçekleştirilemeyebilir.

Sadece DivX ortaklarının sitelerinden indirilen DivX dosyalarının düzgün çalışması garanti edilir. Yetkilendirilmeyen DivX dosyaları düzgün çalışmayabilir.

DRM kiralama dosyaları, yürütme işlemi başlayınca kadar çalıştırılmaz.

Bu cihaz, 1 590 dakika 43 saniyelik DivX dosyasını görüntüleyebileceği niteliktedir. Bu sürenin dışında kalan süre için arama işlemi gerçekleştirilemez.

Önerilen dosya boyutu: 2 Mbps veya daha az aktarım hızı ile 2 GB veya daha az.

DivX VOD dosyalarını yürütmek için bu cihazın ID kodu bir DivX VOD sağlayıcıya kaydedilmelidir. ID kodları hakkında bilgi için bkz. 28. sayfadaki *DivX® VOD kayıt kodunun görüntülenmesi* konusuna.

DivX ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:
<http://www.divx.com/>

İlave bilgiler

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 video dosyaları

Geçen yürütme süresi doğru görüntülenemeyebilir.

Önemli

- Bir JPEG resim dosyasına isim verirken ilgili dosya ismi uzantısını ekleyin (.jpg, .jpeg, .jpe veya .jfif).
- Bu cihaz, dosya ismi uzantıları (.jpg, .jpeg, .jpe veya .jfif) olan dosyaları JPEG resim dosyası olarak yürütür. Düzgün çalışması için, JPEG resim dosyaları dışındaki diğer dosyalar için bu uzantıları kullanmayın.

Sıkıştırılmış ses, DivX ve MPEG uyumluluğu (disk, USB)

WMA

Dosya uzantısı: .wma

Bit oranı: 5 kb/s ila 320 kb/s (CBR), VBR

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Kayıpsız, Ses/DRM Akış/Videolu akış: Uyumlu değil

MP3

Dosya uzantısı: .mp3

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s (CBR), VBR

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz (vurgu için 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

Uyumlu ID3 etiketi sürümü: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (ID3 etiketi Sürüm 2.x, Sürüm 1.x'ten daha önceliklidir.)

M3u çalma listesi: Uyumlu değil

MP3i (MP3 interaktif), mp3 PRO: Uyumlu değil

AAC

Uyumlu format: iTunes ile kodlanan AAC

Dosya uzantısı: .m4a

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s

Apple Lossless: Uyumlu değil

iTunes Store'dan alınan AAC dosyası (.m4p dosya uzantısı): Uyumlu değil

DivX uyumluluğu

Uyumlu format: DivX standartları ile ilgili olarak uygulanan DivX video formatı

Dosya uzantıları: .avi veya .divx

DivX Ultra formatı: Uyumlu değil

DivX HD formatı: Uyumlu değil

Video verileri olmayan DivX dosyaları: Uyumlu değil

Uyumlu ses kodlayıcı: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Uyumlu değil

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s (CBR), VBR

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

Uyumlu harici altyazı dosya uzantısı: .srt

DivX plus HD formatı: Uyumlu değil

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 video

Dosya uzantıları: .mpg veya .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Uyumlu ses kodlayıcısı: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Uyumlu değil

LPCM: Uyumlu değil

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s (CBR), VBR

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

Destekleyici bilgiler

Sadece ilk 32 karakter dosya adı (dosya uzantısı dahil olmak üzere) veya klasör adı olarak görüntülenebilir.

Bu cihaz, WMA dosyalarının kodlanması için kullanılan uygulamaya bağlı olarak doğru çalışmayabilir.

İlave bilgiler

Görüntü verisiyle katıştırılmış ses dosyaları veya çok fazla klasör hiyerarşisine sahip olan bir USB depolama aygıtındaki ses dosyaları çalınmaya başlandığında biraz gecikme olabilir.

Bu cihazda görüntülenecek Rusça metin aşağıdaki karakter setlerinden birinde kodlanmalıdır:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Unicode dışında Windows ortamında kullanılan ve çoklu dil ayarında Rusça'ya ayarlanan bir karakter seti

Disk

Yürütülebilir klasörler: 700'e kadar

Yürütülebilir dosyalar: CD-R/RW için 999'a kadar

Yürütülebilir dosyalar: DVD-R/RW için 3 500'e kadar

Dosya sistemi: ISO 9660 Seviye 1 ve 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50 (CD-R/DVD-R)

Çok oturumlu yürütme: Uyumlu

Paket yazı veri transferi: Uyumlu değil

Sıkıştırılmış ses diskleri, orijinal kayıttaki şarkıların arasındaki boşluk dikkate alınmadan, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

USB depolama aygıtı

Yürütülebilir klasörler: 6 000'e kadar (DivX/MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4 için 700'e kadar)

Yürütülebilir dosyalar: 65 535'e kadar, bir klasör için 1 000'e kadar

Telif hakları ile korunan dosyaların yürütülmesi: Uyumlu değil

Bölümlemiş harici depolama aygıtı (USB): Sadece ilk yürütülebilir bölüm yürütülebilir.

Multi Media Kartlar (MMC) için uyumluluk yoktur.


⚠ DİKKAT

- Pioneer tüm USB yığın depolama aygıtlarıyla uyumluluğu garanti edemez ve bu ürünü kullanırken ortam oynatıcılar, akıllı telefonlar veya başka aygıtlardaki veri kaybından sorumlu tutulamaz.
- Diskleri veya USB depolama aygıtını yüksek sıcaklığa maruz bir mekanda bırakmayın.

Müzik dosyalarının sırası

Kullanıcı klasör numaralarını ve bu cihazdaki yürütme sıralarını belirleyemez.

Hiyerarşi örneği

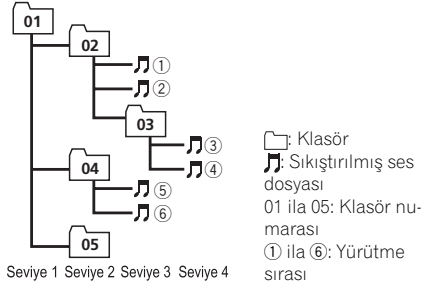

Disk

Klasör seçim sırası veya diğer işlemler, yazılım kodlama veya yazma programına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

USB depolama aygıtı

Yürütme sırası USB depolama aygıtındaki kaydedilme sırasıyla aynıdır.

Yürütme sırasını belirlemek için, aşağıdaki yöntemi öneririz.

- 1 Dosya adlarını, yürütme sırasını belirleyecek şekilde sayılar katarak oluşturun (örn., 001xxx.mp3 ve 009yyy.mp3).
- 2 Bu dosyaları bir klasöre yerleştirin.
- 3 Dosyaları içeren klasörü USB depolama aygıtına kaydedin.

Ancak, sistem ortamına bağlı olarak yürütme sırasını belirleyemeyebilirsiniz.

USB taşınabilir müzik çalarların sırası farklıdır ve müzik çalara göre değişir.

Rusça karakter bölümü

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Ё	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф

İlave bilgiler

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
#: X	#: Ц	#: Ч	#: Ш, Щ	#: Ъ
#: Ъ	#: Ь	#: Э	#: Ю	#: Я

D: Gösterge C: Karakter



Telif hakkı ve ticari marka

Bu ürün, ABD patentleri ve Rovi Corporation şirketinin diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan kopya koruma teknolojisi içerir. Ters mühendislik işlemine tabi tutulması ve parçalarına ayrılması yasaktır.

DVD video

DVD, DVD Format/Logo Licensing Corporation şirketine ait bir ticari markadır.

iTunes

Apple ve iTunes; Apple Inc.'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

MP3

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (mesela kar getiren) olarak yayınlanması (karasal, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), İnternet'te, İnternetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "pay-audio" veya "audio-on-demand" uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için ayrı bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com> sitesini ziyaret edin.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın bir tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahip olduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing,

Inc.'dan alınan bir lisans olmaksızın kullanılmaz yada dağıtılamaz.

Dolby Digital

Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. "Dolby" ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

DivX

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya onun yan kuruluşlarına ait ticari markalardır ve lisans altında kullanılır.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın yan kuruluşu olan DivX LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi DivX Onaylı® bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:

Bu DivX Onaylı® cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatmak için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, *DivX® VOD kayıt kodunun görüntülenmesi* içinde DivX VOD bölümünü konumlandırın. Kayıt işlemi tamamlama hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İlave bilgiler

DVD için Dil kodu tablosu

Dil (kodlu), giriş kodu

Japonca (ja), 1001	Dzongkha (dz), 0426	Kürtçe (ku), 1121	Kinyarwanda (rw), 1823
İngilizce (en), 0514	Ewe (ee), 0505	Komi (kv), 1122	Sanskritçe (sa), 1901
Fransızca (fr), 0618	Esperanto (eo), 0515	Keltçe (kw), 1123	Sardinyaca (sc), 1903
İspanyolca (es), 0519	Estonyaca (et), 0520	Kırgızca (ky), 1125	Sindhi (sd), 1904
Almanca (de), 0405	Baskça (eu), 0521	Latince (la), 1201	Kuzey Sami (se), 1905
İtalyanca (it), 0920	Farsça (fa), 0604	Lüksemburg dili (lb), 1202	Sango (sg), 1907
Çince (zh), 2608	Fulah (ff), 0606	Ganda (lg), 1207	Sinhala (si), 1909
Flemenkçe, Flamanca (nl), 1412	Finçe (fi), 0609	Limburlan (li), 1209	Slovakça (sk), 1911
Portekizce (pt), 1620	Fiji dili (fj), 0610	Lingala (ln), 1214	Slovençe (sl), 1912
İsveççe (sv), 1922	Faroese (fo), 0615	Laoca (lo), 1215	Samoaca (sm), 1913
Rusça (ru), 1821	Batı Frizye dili (fy), 0625	Litvanyaca (lt), 1220	Shona (sn), 1914
Korece (ko), 1115	İrlandaca (ga), 0701	Luba-Katanga (lu), 1221	Somali (so), 1915
Yunanca (el), 0512	Keltçe (gd), 0704	Letonca (lv), 1222	Arnavutça (sq), 1917
Afar (aa), 0101	Galician (gl), 0712	Malagasy (mg), 1307	Sırpça (sr), 1918
Abhazca (ab), 0102	Guarani (gn), 0714	Marshallese (mh), 1308	Swati (ss), 1919
Avestan (ae), 0105	Gujarati (gu), 0721	Maorice (mi), 1309	Sotho, Güney (st), 1920
Afrikaans (af), 0106	Manca (gv), 0722	Makedonca (mk), 1311	Sundanca (su), 1921
Akan (ak), 0111	Hausa (ha), 0801	Malayalamca (ml), 1312	Swahili (sw), 1923
Amharic (am), 0113	İbranice (he), 0805	Moğolca (mn), 1314	Tamilce (ta), 2001
Aragonese (an), 0114	Hintçe (hi), 0809	Marathice (mr), 1318	Telugu (te), 2005
Arapça (ar), 0118	Hiri Motu (ho), 0815	Malayca (ms), 1319	Tacikçe (tg), 2007
Assamese (as), 0119	Hirvatça (hr), 0818	Maltaca (mt), 1320	Tay dili (th), 2008
Avaric (av), 0122	Haiti dili (ht), 0820	Birmanca (my), 1325	Tigrinya (ti), 2009
Aymara (ay), 0125	Macarca (hu), 0821	Nauruca (na), 1401	Türkmençe (tk), 2011
Azerice (az), 0126	Azerice (hy), 0825	Bokmal (nb), 1402	Tagalog (tl), 2012
Bashkir (ba), 0201	Herero (hz), 0826	Ndebele, Kuzey (nd), 1404	Tswana (tn), 2014
Beyaz Rusça (be), 0205	Interlingua (ia), 0901	Nepalce (ne), 1405	Tongaca (to), 2015
Bulgarca (bg), 0207	Endonezyaca (id), 0904	Ndonga (ng), 1407	Türkçe (tr), 2018
Bihari (bh), 0208	Interlingua (ia), 0905	Nynorsk (nn), 1414	Tsonga (ts), 2019
Bislama (bi), 0209	Igbo (ig), 0907	Norveççe (no), 1415	Tatarca (tt), 2020
Bambara (bm), 0213	Sichuan Yi (ii), 0909	Ndebele, Güney (nr), 1418	Twi (tw), 2023
Bengalce (bn), 0214	Inupiaq (ik), 0911	Navajo, Navaho (nv), 1422	Tahiti dili (ty), 2025
Tibetçe (bo), 0215	İdo (io), 0915	Chichewa (ny), 1425	Uygurca (ug), 2107
Bretonca (br), 0218	İzlandaca (is), 0919	Occitan (oc), 1503	Ukraynaca (uk), 2111
Boşnakça (bs), 0219	Inuktitut (iu), 0921	Ojibwa (oj), 1510	Urduca (ur), 2118
Katalanca (ca), 0301	Cava dili (jv), 1022	Oromo (om), 1513	Özbekçe (uz), 2126
Çeçen dili (ce), 0305	Gürcüce (ka), 1101	Oriya (or), 1518	Venda (ve), 2205
Chamorro (ch), 0308	Kongo (kg), 1107	Osetçe (os), 1519	Vietnamca (vi), 2209
Korsikaca (co), 0315	Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109	Pencapça (pa), 1601	Volapükçe (vo), 2215
Cree (cr), 0318	Kuanyama (kj), 1110	Pali (pi), 1609	Valonca (wa), 2301
Çekce (cs), 0319	Kazakça (kk), 1111	Lehçe (pl), 1612	Wolof (wo), 2315
Kilise Slavcası (cu), 0321	Grönland dili (kl), 1112	Peştuca, Afganca (ps), 1619	Xhosa (xh), 2408
Cuvaş dili (cv), 0322	Orta Kmer dili (km), 1113	Quechua (qu), 1721	Yiddiş (yi), 2509
Galce (cy), 0325	Kannada (kn), 1114	Romanşça (rm), 1813	Yoruba (yo), 2515
Danca (da), 0401	Kanuri (kr), 1118	Rundi (rn), 1814	Zhuang, Chuang (za), 2601
Maldiv dili (dv), 0422	Kashmiri (ks), 1119	Romence (ro), 1815	Zulu dili (zu), 2621



İlave bilgiler

Özellikler

Genel

Tasarım güç kaynağı	14,4 V DC (izin verilen voltaj aralığı: 10,8 V ila 15,1 V DC)
Topraklama sistemi	Negatif tür
Maksimum akım tüketimi ...	10,0 A
Boyutlar (G × Y × D): DIN	
Şasi	178 mm × 50 mm × 165 mm
Burun	188 mm × 58 mm × 16 mm
D	
Şasi	178 mm × 50 mm × 165 mm
Burun	170 mm × 46 mm × 16 mm
Ağırlık	1,4 kg

Ses

Maksimum güç çıkışı	50 W × 4 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/ 2 Ω (subwoofer için)
Sürekli güç çıkışı	22 W × 4 (50 Hz ila 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω yük, her iki kanaldan)
Yük empedansı	4 Ω (4 Ω ila 8 Ω izinlidir)
Çıkış öncesi maksimum çıkış seviyesi	2,0 V
Ton denetimleri:	
Bas	
Frekans	100 Hz
Kazanç	±12 dB
Orta	
Frekans	1 kHz
Kazanç	±12 dB
Tiz	
Frekans	10 kHz
Kazanç	±12 dB
Subwoofer (mono):	
Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Eğim	-18 dB/oct
Kazanç	+6 dB ila -24 dB
Faz	Normal/Ters

DVD Oynatıcı

Sistem	DVD video, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG sistemi
Bölge numarası	2
Kullanılabilen diskler	DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/R DL

Frekans tepkisi	5 Hz ila 44 000 Hz (örnekle- me frekansı 96 kHz olan DVD ile)
Sinyal/parazit oranı	94 dB (1 kHz) (IEC-A ağı) (RCA seviyesi)
Kanal adedi	2 (stereo)
MP3 kod çözümü formatı ...	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözme biçimi	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanal ses) (Windows Media Player)
AAC kod çözme biçimi	MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlamalı) (.m4a) (Sür. 9,0,3 ve daha öncesi)
MPEG kod çözme biçimi	MPEG1, MPEG2, MPEG4
DivX kod çözümü formatı	Home Theater Sürüm 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx)

USB

USB standart özellikleri	USB 2.0 tam hız
Maksimum akım girişi	1,0 A
USB Sınıfı	MSC (Yığın Depolama Sını- fı)
Dosya sistemi	FAT16, FAT32
MP3 kod çözümü formatı ...	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözme biçimi	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanal ses) (Windows Media Player)
AAC kod çözme biçimi	MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlamalı) (.m4a) (Sür. 9,0,3 ve daha öncesi)
MPEG kod çözme biçimi	MPEG1, MPEG2, MPEG4
DivX kod çözümü formatı	Home Theater Sürüm 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx)

FM alıcısı

Frekans aralığı	87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilen hassasiyet	9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB)
Sinyal/parazit oranı	72 dB (IEC-A ağı)

MW alıcısı


Frekans aralığı	531 kHz ila 1 602 kHz (9 kHz)
Kullanılabilen hassasiyet	25 μV (S/N: 20 dB)
Sinyal/parazit oranı	62 dB (IEC-A ağı)

LW alıcısı

Frekans aralığı	153 kHz ila 281 kHz
Kullanılabilen hassasiyet	28 μV (S/N: 20 dB)
Sinyal/parazit oranı	62 dB (IEC-A ağı)

Not

Teknik özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. ■



<http://www.pioneer.eu>

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgiqe
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
TEL: 52-55-9178-4270
FAX: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2011-2016 PIONEER CORPORATION.
Tüm hakları saklıdır.