

Pioneer

Betjeningsvejledning

DVD RDS AV-MODTAGER

AVH-4400BT
AVH-3400DVD
AVH-2400BT
AVH-1400DVD



DIVX



Made for



iPod



iPhone

DOLBY
DIGITAL

Dansk

Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt.

Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. *Opbevar vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.*

Husk at læse dette

- Regionsnumre for dvd-videodiske **6**
- Retningslinjer **65**

01 Forholdsregler

VIGTIGE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER **4**

Sikker kørsel **4**

Sådan undgår du, at batteriet løber tørt **5**

02 Før du begynder

Om denne enhed **6**

Driftsmiljø **6**

I tilfælde af problemer **7**

Demotilstand **7**

Justering af berøringspanelets
responpositioner (kalibrering af
berøringspanelet) **7**

03 Hvad er dette

Hovedenhed **8**

Valgfri fjernbetjening **8**

04 Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening **9**

Betjening af rulleikonet og tidsbjælken **10**

Aktivering af tasterne på
berøringspanelet **11**

Almindelige betjening for
menuindstillinger/lister **11**

Justering af LCD-panelets vinkel **11**

Udskubning af disk **12**

Udskubning af disk **12**

Indstilling af uret **12**

05 Tuner

Introduktion til tunerbetjening **13**

06 Afspilning af billeder i bevægelse

Introduktion til
videoafspilningsfunktioner **14**

07 Afspilning af lyd

Introduktion til lydafspilningsfunktioner **17**

08 Afspilning af stillbilleder

Introduktion til
stillbilledafspilningsfunktioner **20**
Introduktion til afspilning af stillbilleder som
en diasshowbetjening **21**

09 Bluetooth-telefon

Introduktion til Bluetooth-
telefonfunktioner **22**

10 Detaljerede anvisninger

Lagring og genvalg af stationer **24**

Visning af radiotekst **24**

Lagring og genvalg af radiotekst **24**

Lagring af de stærkeste stationer **24**

Indstilling af kraftige signaler **24**

Modtagelse af trafikmeldinger **25**

Anvendelse af PTY-funktioner **25**

Ændring af mediefiltype **26**

Betjening af dvd-menuen **26**

Betjening af denne enheds iPod-funktion fra
din iPod **26**

Tilfældig afspilning (bland) **27**

Gentagelse af afspilning **27**

Afspilning af videoer fra din iPod **28**

Søgning efter en video/musik på iPod'en **28**

Genoptagelse af afspilningen
(bogmærke) **29**

Afspilning billede-for-billede **29**

Afspilning i langsom gengivelse **29**

Søgning efter den del, du vil afspille **29**

Ændring af lydsproget under afspilning
(Multi-audio) **30**

Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)	30
Ændring af synsvinklen under afspilning (Multi-angle)	30
Vend tilbage til en specifik scene	31
Valg af lydudgang	31
PBC-afspilning	31
Valg af spor fra sportitellisten	31
Valg af filer fra filnavnelisten	31
Brug af lydmodtagelse	32
Ændring af lydbogens hastighed	32
Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)	32
Afspilning af DivX® VOD-indhold	32
Hent et billede i JPEG-filer	33
Ændring af widescreentilstanden	33
Opkald til et nummer i telefonbogen	34
Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion	34
Vend om på navnene i telefonbog	34
Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald	35
Indstilling af automatisk besvarelse	35
Justering af lyttelydstyrken for den anden part	35
Ændring af ringetonen	36
Brug af listen over forudindstillede opkald	36
Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret	36
Indstilling af privat tilstand	36

11 Menubetjening

Introduktion til menubetjening	37
Lydjusteringer	37
Opsætning af dvd-afspilleren	40
Systemindstillinger	44
Favoritmenu	51

Introduktion til betjening af Bluetooth-tilslutningsmenu

Introduktion til betjening i menuen til Theme-indstillinger

12 Andre funktioner

Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)	56
Anvendelse af en AUX-kilde	56

Yderligere oplysninger

Problemløsning	57
Fejlmeddelelser	59
Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ	62
Forståelse af meddelelser	62
Indikatorliste	63
Retningslinjer	65
Kompatibilitet med komprimeret fil (disk, USB)	67
iPod-kompatibilitet	68
Rækkefølge af lydfiler	69
Korrekt brug af displayet	69
Bluetooth-profiler	70
Ophavsret og varemærke	70
Oversigt over sprogkoder for dvd	72
Specifikationer	74

VIGTIGE SIKKERHEDSFOR- ANSTALTNINGER

Læs venligst alle instrukser vedrørende displayet, og gem dem til senere brug.

- 1 **Læs denne vejledning nøje igennem før betjening af displayet.**
- 2 **Opbevar denne vejledning som reference i forbindelse med betjeningsprocedurer og forholdsregler.**
- 3 **Vær meget opmærksom på alle advarsler i vejledningen og følg anvisningerne nøje.**
- 4 **Lad ikke andre personer bruge dette system, inden de har læst og forstået brugsanvisningen.**
- 5 **Displayet må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på køretøjets betjeningsystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags og advarselslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde.**
- 6 **Brug ikke dette display, hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Overhold altid reglerne for sikker kørsel og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du oplever problemer med at betjene systemet eller læse displayet, skal du parkere dit køretøj et sikkert sted og foretage de nødvendige justeringer.**
- 7 **Husk altid at bruge sikkerhedsselen under kørslen. Hvis du involveres i en trafikulykke, kan eventuelle skader være betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke anvendes korrekt.**
- 8 **Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen.**
- 9 **For at fremme sikkerheden deaktiveres bestemte funktioner, medmindre håndbremsen er trukket, og køretøjet ikke er i bevægelse.**
- 10 **Displayets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer.**



ADVARSEL

Forsøg ikke på selv at installere eller servicere displayet. Installation eller service af displayet, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød eller andre farer. 

Sikker kørsel



ADVARSEL

- **DEN LYSEGRØNNE LEDNING PÅ STRØMSTIKKET ER BEREGNET TIL AT DETEKTERE STATUSSEN PARKERET OG SKAL TILSLUTTES HÅNDBREMSEKONTAKTENS STRØMFORSYNINGSSIDE. FORKERT TILSLUTNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE LEDNING KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING OG MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.**
- For at undgå fare for beskadigelse og personskade samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må denne enhed ikke bruges sammen med en videoskærm, der kan ses af føreren.
- For at undgå fare for ulykke samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må der aldrig blive vist video på forsædet under kørslen. Ligeledes bør de bageste displays ikke placeres således, at de synligt kan distrahere føreren.
- I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på billeder på et display i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes, og denne enheds dvd-funktioner bør ikke bruges.

Hvis du forsøger at se et videobillede under kørslen, vises advarslen **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”** (Det er strengt forbudt at se videokilder fra forsædet under kørslen) på frontdisplayet.

Forholdsregler

Hvis du vil se et videobillede på frontdisplayet, skal du parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen.

Hvis du bruger et display, der er tilsluttet V OUT

Enhedens **V OUT** er beregnet til tilslutning af et display, der giver passagererne på bagsædet mulighed for at se dvd eller video-cd.



ADVARSEL

Installér **ALDRIG** det bageste display på et sted, der gør det muligt for føreren at se dvd under kørslen.

Når bakkameraet anvendes

Denne enhed kan anvendes sammen med et bakkamera som hjælp til at holde øje med trailere eller til at bakke ind på en parkeringsplads, hvor pladsen er knap.



ADVARSEL

- **SKÆRMBILLEDET VISES MULIGVIS SPEJLVENDT.**
- **BRUG KUN INDGANGEN TIL BAKKAMERA ELLER TIL ET KAMERA MED SPEJLVENDT BILLEDE. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.**



FORSIGTIG

- Bakkamerafunktionen skal bruges som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.
- Bemærk, at kanterne på bakkameraets billeder kan afvige en smule, afhængigt af om hele skærbilleder vises, når der bakkes, og hvorvidt billederne bruges til at kontrollere bagenden, når køretøjet kører fremad.

Sådan undgår du, at batteriet løber tørt

Hold bilens motor i gang, når du bruger denne enhed, så batteriet ikke bliver brugt op.

- Hvis denne enhed ikke forsynes med strøm, som for eksempel når køretøjets batteri skal skiftes ud, sættes enhedens mikrocomputer tilbage til dens oprindelige tilstand. Det anbefales, at dataene for lydjustering gemmes.



ADVARSEL

Må ikke anvendes til køretøjer uden ACC-position.



Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvindig og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed. 

Om denne enhed

Tunerfrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder, hvor der udsendes RDS-signaler til FM-stationer.

FORSIGTIG

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC 60825-1:2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.


CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

FORSIGTIG


- Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.
- Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.
- Undgå udsættelse for fugt.
- Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes den forudindstillede hukommelse.

Regionsnumre for dvd-videodiske

Der kan kun afspilles dvd-videodiske med kompatible regionsnumre på denne enhed. Du kan finde afspillerens regionsnummer i bunden af enheden og i denne vejledning (se *Specifikationer* på side 74). 


Driftsmiljø

Denne enhed bør anvendes inden for nedenstående temperaturområder.

Driftstemperaturområde: -10°C til $+60^{\circ}\text{C}$
 EN300328 ETC-testtemperatur: -20°C og $+55^{\circ}\text{C}$ 

Før du begynder


I tilfælde af problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling. 


Demotilstand

Funktionsdemoen starter automatisk, når du vælger **Off** som kilde, og den fortsætter, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Tryk på **MUTE** og hold den nede for at annullere funktionsdemoen. Tryk på **MUTE** igen og hold den nede for at genstarte den. Hvis funktionsdemoen anvendes, mens bilens motor er standset, kan batteriet blive afladet.

Vigtigt



Manglende tilslutning af denne enheds røde ledning (ACC) til en terminal, som er koblet sammen med tændingskontaktens aktiverings- og deaktiveringsfunktioner, kan medføre batteriafladning. 

Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)


Du kan justere responspositionerne for berøringspanelets taster, hvis du synes, at tasterne på skærmen ikke vises de steder, hvor der reageres på et tryk. Se *Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)* på side 56. 

Hovedenhed

(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

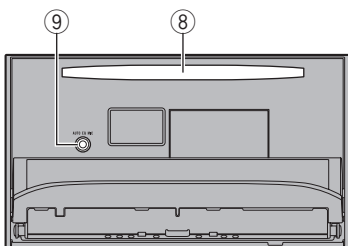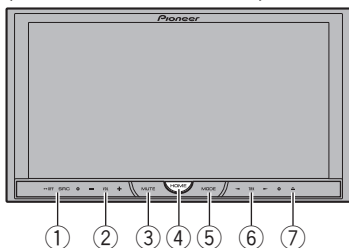

(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)

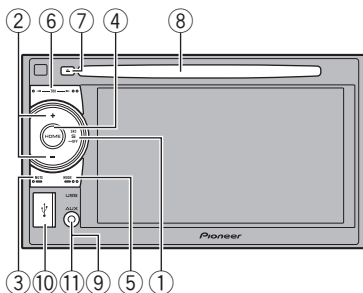

Del	Del
① SRC/OFF	⑦ ▲ (udskubning)
② +/- (VOLUME/VOL)	⑧ Diskindlæsningsdrev
③ MUTE	⑨ Indgangsstik til auto-EQ-mikrofon Bruges til at tilslutte en auto-EQ-mikrofon.
④ HOME Visning af hjemmedisplayet.	⑩ USB-port Åbn USB-stiklåget under tilslutning.

Del	Del
⑤ MODE Deaktivering af informationsdisplayet.	⑪ AUX-indgangsstik (3,5 mm stereo/videostik) Anvend til at tilslutte et tilkøbt apparat.
⑥ ◀▶ (TRK)	

⚠ FORSIGTIG

- (AVH-2400BT/AVH-1400DVD)
Brug et valgfrit Pioneer USB-kabel (CD-U50E) til at tilslutte USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen, da apparater, der sluttes direkte til enheden, vil stikke ud fra enheden og kan være farlige.
- Der må ikke anvendes uautoriserede produkter.

Bemærkninger

- Tryk på **MODE** for at skifte til navigationsdisplayet, når navigationssystemet er tilsluttet. Tryk på **MODE** og hold den nede for at slå displayet fra.
- Tryk igen på **MODE** for at tænde for displayet.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du betjener et navigationssystem fra denne enhed, bør du se dens betjeningsvejledning.

Valgfri fjernbetjening


Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat.

For oplysninger om betjeningen, se fjernbetjeningens vejledning.


Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening


HOME display

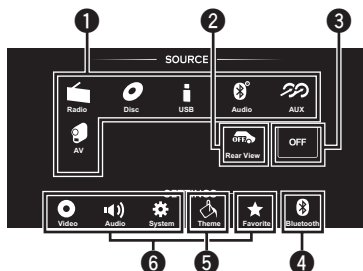

Kilde fra-display

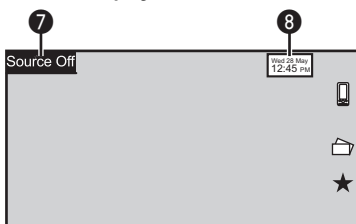

Kilde til-display

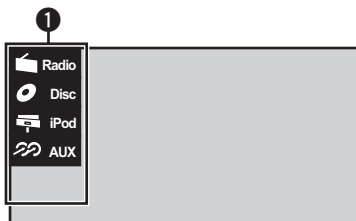

Børøringspanelets taster

- 

Kildeikon
Valg af foretrukken kilde.
Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
- 

Visning af billedet fra bakkameraet ved at tænde for billedet fra bakkameraet.
Når billedet fra bakkameraet vises, kan du skifte til kildevisningen ved at berøre displayet. Du kan midlertidigt betjene fra kildevisningen på dette tidspunkt. Hvis du ikke udfører nogen betjening inden for nogle få sekunder, vender displayet tilbage til billedet fra bakkameraet.
For at slukke for billedet fra bakkameraet skal du trykke på **HOME** for at vende tilbage til **HOME**-visningen og derefter trykke på berørings-tasten igen.
Denne enhed kan opsættes til automatisk at vise billedet fra bakkameraet, når du sætter gearstangen i **REVERSE (R)**. For yderligere oplysninger om indstillingerne, se *Indstilling af bakkamera* på side 47.
- 

Sådan slås kilden fra.
- 

Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen.
Se *Introduktion til betjening af Bluetooth-tilslutningsmenu* på side 52.
- 

Visning af **Theme**-menuen.
Se *Introduktion til betjening i menuen til Theme-indstillinger* på side 54.
- 

Visning af menuen.
Se *Menubetjening* på side 37.
- 

Visning af kildemenuen.
- 

Skift til urjusteringsdisplayet.
Se *Indstilling af uret* på side 12.

Skift til **HOME**-displayet

- 1 Tryk på **HOME**, når du ønsker at skifte displayet.

Aktivering af kilden ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på **SRC/OFF** for at slå kilden til.

Deaktivering af kilden ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på **SRC/OFF** og hold den nede, indtil kilden slås fra.

Valg af kilde ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på **SRC/OFF** for at gå igennem alle kilderne angivet herunder:

Valg af kilde ved hjælp af tasterne på berøringspanelet

- 1 Berør kildeikonet, og berør derefter det ønskede kilde navn.

- **Radio** – Radio
- **Disc** – Indbygget dvd-afspiller
- **USB/iPod** – USB/iPod
- **Audio** – Indbygget Bluetooth-lyd (Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)
- **AUX** – AUX
- **AV** – AV-indgang
- Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
- Du kan ikke vælge en kilde ved at trykke på kildeikonet, når du anvender menuen.



Justering af lydstyrken

- 1 Tryk på **+/- (VOLUME/VOL)** for at justere lydstyrken.

Bemærkninger

- I denne vejledning vil iPod og iPhone blive omtalt som "iPod".
- Ikonet **USB/iPod** ændres som følgende:
 - **USB** vises, når en USB-lagringsenhed er tilsluttet.
 - **iPod** vises, når en iPod er tilsluttet.
 - **USB/iPod** vises, når der ikke er nogen enhed tilsluttet.

Betjening af rulleikonet og tidsbjælken

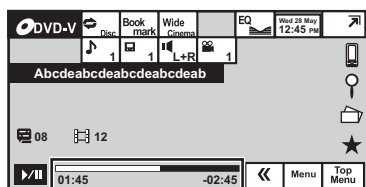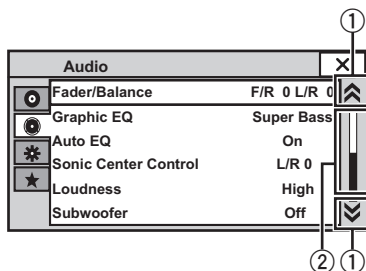

- 1 Rulleikon
Vises, når valgbare punkter er skjult.
- 2 Tidsbjælke
Vises, når punkter ikke kun kan vises på en enkelt side.

Visning af de skjulte punkter

- 1 Berør rulleikonet eller træk tidsbjælken for at få vist eventuelle skjulte punkter.
- Du kan også trække listen for at få vist eventuelle skjulte punkter.


Angivelse af afspilningspunktet

- 1 Træk tidsbjælken på skærmen.
(ikke tilgængelig, når tidsbjælken er gråtonet).




Grundlæggende betjening

Aktivering af tasterne på berøringspanelet

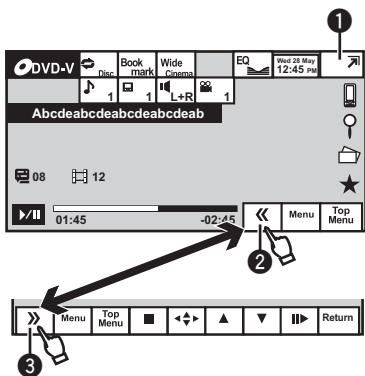

Berøringspanelets taster

- 1  Ændring af displayet til simpliceret display. Tilbagevending til normal visning når som helst ved at berøre skærmen. Tilbagevending til den normale visning ved berøring af det samme symbol under afspilning af lyd.

- 2  Visning af alle berøringspanelets skjulte taster.

- 3  Forkort berøringspanelets område.

Almindelige betjening for menuindstillinger/lister



(AVH-4400BT/AVH-2400BT)
Start af Bluetooth-telefonmenuen.
Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.



Visning af listemenen.
Start af søgefunktionen.

Visning af stillbilleder som et diasshow, mens der lyttes til en anden kilde.



Du kan ikke se diasshows, når der er valgt dvd- eller USB-kilde.

Visning af diasshow.

Se *Introduktion til afspilning af stillbilleder som en diasshowbetjening* på side 21.



Visning af favoritmenuen.
Se *Favoritmenu* på side 51.



Sådan vender du tilbage til det forrige display.

Sådan vender du tilbage til den forrige liste/kategori (mappen/kategori et niveau højere).

Justering af LCD-panelets vinkel

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

⚠ FORSIGTIG

Hold hænderne og fingrene væk fra enheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.

1 Tryk på **▲** (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen.

2 Juster LCD-panelet til en vinkel, hvor det er let at se.



Sådan lægges panelet ned.



Sådan får du panelet tilbage i lodret position.


- Da den indstillede vinkel bliver gemt, vil LCD-panelet automatisk blive justeret til den samme position, næste gang LCD-panelet åbnes. ■

Udskubning af disk

(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

FORSIGTIG

Hold hænderne og fingrene væk fra enheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.

- 1 Tryk på  (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen.
- 2 Skub en disk ud.





Udskubning af disk.






Udskubning af disk

(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)


- Tryk på  (udskubning). 

Indstilling af uret






- 1 Skift til Clock Adjustment-displayet.
Se *Grundlæggende betjening* på side 9.
- 2 Vælg det punkt, der skal indstilles.
- 3 Berør  eller  for at indstille den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt. 

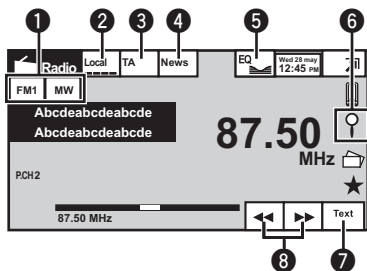Tuner

Introduktion til tunerbetjening



Berøringspanelets taster


- | | | |
|----------|---|--|
| 1 |  | <p>Valg af et bånd (FM1, FM2 eller FM3) ved at berøre det venstre ikon. Skift til MW/LW-båndet ved at berøre det højre ikon. Ikonet for det valgte bånd fremhæves.</p> |
| 2 |  | <p>Aktivering og deaktivering af lokal søgning. Se <i>Indstilling af kraftige signaler</i> på side 24.</p> |
| 3 |  | <p>Sådan slås TA (standby for trafikmeldinger) til og fra. Se <i>Modtagelse af trafikmeldinger</i> på side 25.</p> |
| 4 |  | <p>Sådan slås nyhedsafbrydelse til og fra. Se <i>Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer</i> på side 25.</p> |
| 5 |  | <p>Ændring af equalizerkurverne. Se <i>Anvendelse af equalizer</i> på side 37. Berøres og holdes inde i over to sekunder for at slå autoequalizeren til eller fra. Se <i>Anvendelse af autoequalizer</i> på side 38.</p> |



Visning af listen over forudindstillede kanaler. Se *Lagring og gendvalg af stationer* på side 24. Se *Lagring af de stærkeste stationer* på side 24. Se *Anvendelse af PTY-funktioner* på side 25.



Visning af radiotekst. Se *Visning af radiotekst* på side 24. Lagring og gendvalg af radiotekst. Se *Lagring og gendvalg af radiotekst* på side 24.

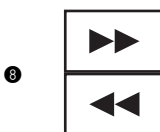

Til at skru op eller ned manuelt. Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning.


Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne

1 Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**).

Søgetuning ved hjælp af knapperne

1 Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**), og hold den nede.

Bemærkninger


- Der kan opstå støj, når du lytter til en MW/LW-radiostation, mens du oplader en iPod med denne enhed. I så fald bør du afbryde iPod'en fra enheden.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til tunerbetjening*, vises muligvis på displayet. Se *Indikatorliste* på side 63. 

Introduktion til videoafspilningsfunktioner


Du kan få vist DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/iPod.

- (AVH-4400BT/AVH-3400DVD)
Afhængigt af din iPod udsendes der muligvis ikke noget, med mindre du bruger CD-IU201V (sælges separat). Sørg for at bruge CD-IU201V til at oprette forbindelse til din iPod.
- (AVH-2400BT/AVH-1400DVD)
Afhængigt af din iPod udsendes der muligvis ikke noget, med mindre du bruger CD-IU51V/CD-IU201V (sælges separat). Sørg for at bruge CD-IU51V/CD-IU201V til at oprette forbindelse til din iPod.


Dvd-video

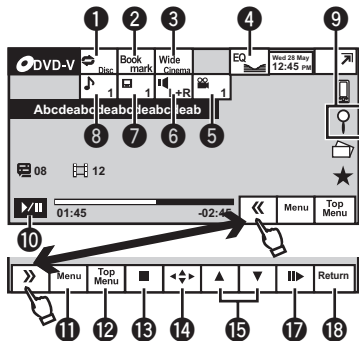

Video-cd



iPod-video

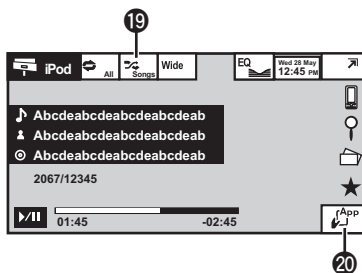

Ved afspilning af en disk, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler



Berøringspanelets taster

1



Valg af gentagelsesintervallet.
Se *Gentagelse af afspilning* på side 27.

2



Berør under afspilning det sted, afspilningen skal genoptages, næste gang, disken sættes i.
Se *Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)* på side 29.

3



Ændring af skærmtilstanden.
Se *Ændring af widescreentilstanden* på side 33.

4



















Ændring af equalizerkurverne.
Se *Anvendelse af equalizer* på side 37.
Berøres og holdes inde i over to sekunder for at slå autoequalizeren til eller fra.
Se *Anvendelse af autoequalizer* på side 38.

5




Skift mellem synsvinkler under afspilning.
Se *Ændring af synsvinklen under afspilning (Multi-angle)* på side 30.

Afspilning af billeder i bevægelse

6		Skift lydudgang, når der afspilles videodiske, der er optaget med LPCM-lyd. Se <i>Valg af lydudgang</i> på side 31. Skift mellem stereo og mono under afspilning af video-cd-diske.	15		Sådan springes videre til en anden titel. Valg af en mappe under afspilning af en fil i formatet DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4.
7		Skift mellem undertekstsprog under afspilning. Se <i>Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)</i> på side 30.	16		Reduktion af afspilningshastigheden i fire trin under langsom afspilning på dvd-video/video-cd.
8		Skift mellem lydprog under afspilning. Se <i>Ændring af lydprog under afspilning (Multi-audio)</i> på side 30.	17		Gå frem et billede ad gangen under afspilning. Se <i>Afspilning billede-for-billede</i> på side 29. Berør og hold den nede i over to sekunder for at sænke afspilningshastigheden. Øgning af afspilningshastigheden i fire trin under langsom afspilning på dvd-video/video-cd.
9		Start af søgefunktionen. Se <i>Søgning efter den del, du vil afspille</i> på side 29. Se <i>Valg af filer fra filnavnelisten</i> på side 31. Visning af iPod-menuer. Se <i>Afspilning af videoer fra din iPod</i> på side 28 og <i>Søgning efter en video/musik på iPod'en</i> på side 28.	18		Sådan vendes tilbage til den specifikke scene, som den igangværende dvd er blevet programmeret til at vende tilbage til. Se <i>Vend tilbage til en specifik scene</i> på side 31.
10		Pause i afspilningen. Sådan vendes tilbage til normal afspilning under midlertidigt afbrudt afspilning, langsom afspilning eller afspilning billede-for-billede.	19		Afspilning af videoen på iPod'en i en tilfældig rækkefølge. Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 27.
11		Visning af dvd-menuen under dvd-afspilning. Se <i>Betjening af dvd-menuen</i> på side 26.	20		Sådan betjener du din iPod og lytter til den ved hjælp af din bils højtalere. Se <i>Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod</i> på side 26.
12		Sådan vendes tilbage til den øverste menu under dvd-afspilning.	21		Skift mellem mediefiltyper. Se <i>Ændring af mediefiltype</i> på side 26.
13		Stop af afspilning. Hvis du genoptager afspilningen, vil afspilningen starte fra det punkt, hvor du standsede den. Berør tasten igen for at standse afspilningen helt.			
14		Visning af piletaster til betjening af dvd-menuen. Se <i>Brug af piletasterne</i> på side 26.			

Afspilning af billeder i bevægelse

Afspilning af videoer

 Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.

- Hvis du afspiller en dvd eller video-cd, vises der eventuelt en menu. Se *Betjening af dvd-menuen* på side 26 og *PBC-afspilning* på side 31.
- Når den automatiske afspilningsfunktion er slået til, springer enheden dvd-menuen over og starter automatisk afspilningen fra det første kapitel af den første titel. Se *Automatisk afspilning af dvd'er* på side 43.
- Når du slutter en iPod til denne enhed, vises **PIONEER, Accessory Attached** eller ✓ (flueben) på iPod'en.
- Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
- Afbryd høretelefonerne fra iPod'en, før den sluttes til denne enhed.
- Afhængigt af iPod-modellen og den lagrede mængde data i iPod'en kan det tage et stykke tid, inden afspilningen begynder.
- Brug berøringspanelets taster til at vælge iPod'en, efter den er sluttet til denne enhed.
- **No Device** vises, når iPod'en afbrydes.
- Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre **Play**.
Se *Afspilning af DivX® VOD-indhold* på side 32.


Udskubning af disk



- Se *Udskubning af disk* på side 12.

Valg af et kapitel ved hjælp af knapperne

 Tryk på ◀ eller ▶ (TRK).

Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

-  Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.
- Det er måske ikke altid muligt at spole hurtigt frem/tilbage på visse diske. I sådanne tilfælde vil normal afspilning automatisk blive genoptaget.
 - Hastigheden af hurtig frem- eller tilbagespoling afhænger af den tidslængde, du trykker på ◀ eller ▶ (TRK) og holder den nede. Denne funktion er ikke tilgængelig i forbindelse med video-cd.

- Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD-R/RW i diskåbningen.
- Hvis bogmærkefunktionen er aktiveret, genoptages dvd-afspilningen fra det valgte sted. For yderligere oplysninger, se *Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)* på side 29.
- Visse betjening er muligvis ikke tilgængelige under visning af et medie på grund af diskens programmering. I sådanne tilfælde vises ikonet  på skærmen.
- For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stik-kablet fra iPod'en direkte til denne enhed.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til videoafspilningsfunktioner*, vises muligvis på displayet.
Se *Indikatorliste* på side 63. 

Bemærkninger


- Denne dvd-afspiller kan afspille DivX-filer, der er optaget på CD-R/RW, DVD-R/RW eller MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 (se følgende afsnit angående filer, der kan afspilles. Se *DivX-video-filer* på side 66).

Afspilning af lyd


Introduktion til lydafspilningsfunktioner

Du kan lytte til DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/iPod-lydfiler.

Lyd-cd

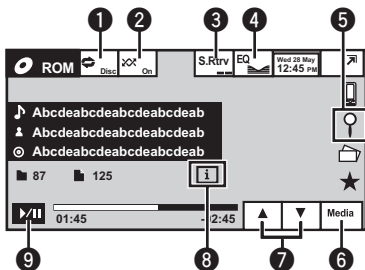

iPod-lyd (lydstyring)

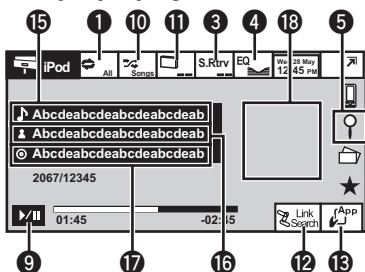


iPod-lyd (App Mode)



- (AVH-4400BT/AVH-3400DVD)
Afhængigt af din iPod udsendes der muligvis ikke noget, med mindre du bruger CD-IU201V (sælges separat). Sørg for at bruge CD-IU201V til at oprette forbindelse til din iPod.
- (AVH-2400BT/AVH-1400DVD)
Afhængigt af din iPod udsendes der muligvis ikke noget, med mindre du bruger CD-IU51V/CD-IU201V (sælges separat). Sørg for at bruge CD-IU51V/CD-IU201V til at oprette forbindelse til din iPod.

Bluetooth-lyd

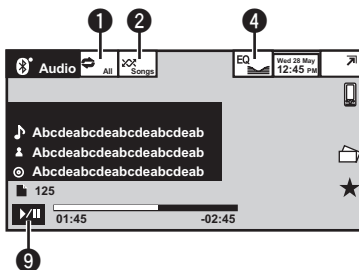







- Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes denne enhed, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder til følgende to niveauer:
 - A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Du kan kun afspille sange på din lydafspiller.
 - AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Du kan afspille, stille afspilningen på pause, vælge sange, osv.
- Eftersom der findes flere forskellige Bluetooth-afspillere på markedet, vil der være stor forskel på betjeningen. Når din afspiller betjenes med denne enhed, henvises der til betjeningsvejledningen, der fulgte med din Bluetooth-afspiller, samt denne vejledning.
- Da signalet fra mobiltelefonen kan forårsage støj, bør du undgå at bruge den, når du hører sange på Bluetooth-afspilleren.
- Når der er et igangværende opkald på den mobiltelefon, som er tilsluttet denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, afbrydes lyden fra den Bluetooth-lydafspiller, som er tilsluttet denne enhed.
- Afspilningstiden vises muligvis ikke korrekt.
- Afhængigt af den type Bluetooth-lydafspiller, du har sluttet til denne enhed, er der muligvis ikke tilgængelig betjening og informationsvisning for visse funktioner.




Afspilning af lyd

Berøringspanelets taster

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Valg af gentagelsesintervallet.
Se <i>Gentagelse af afspilning</i> på side 27. |
| 2 |  | Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge.
Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 27. |
| 3 | S.Rtrv | Ændring af indstillingen for funktionen af S.Rtrv (lydmodtagelse) under lydafspilning.
Se <i>Brug af lydmodtagelse</i> på side 32. |
| 4 | EQ | Ændring af equalizerkurverne.
Se <i>Anvendelse af equalizer</i> på side 37.
Berøres og holdes inde i over to sekunder for at slå autoequalizeren til eller fra.
Se <i>Anvendelse af autoequalizer</i> på side 38. |
| 5 |  | Visning af en liste over sportitler/filnavne til valg af sange på en cd.
Se <i>Valg af spor fra sportitellisten</i> på side 31.
Visning af filnavnelisten til valg af filerne.
Se <i>Valg af filer fra filnavnelisten</i> på side 31.
Visning af iPod-menuer.
Se <i>Søgning efter en video/musik på iPod'en</i> på side 28. |
| 6 | Media | Skift mellem mediefiltyper på en DVD/CD/USB.
Se <i>Ændring af mediefiltype</i> på side 26. |
| 7 |  | Valg af en mappe. |
| 8 | i | Ændring af tekstoplysningerne, der skal vises på denne enhed under afspilning af MP3/WMA/AAC-filer. |

- | | | |
|----|--|---|
| 9 |  | Pause og start af afspilning. |
| 10 |  | Afspilning af sange på iPod'en i tilfældig rækkefølge.
Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 27. |
| 11 |  | Ændring af afspilningshastigheden for lyd-bøger på iPod'en.
Se <i>Ændring af lydbogens hastighed</i> på side 32. |
| 12 |  | Skift til funktionen for forbindelsessøgning for at afspille sange, der har forbindelse med den sang, som afspilles i øjeblikket på iPod'en.
Se <i>Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)</i> på side 32. |
| 13 |  | Sådan betjener du din iPod og lytter til den ved hjælp af din bils højttalere.
Se <i>Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod</i> på side 26. |
| 14 |  | Betjening fra denne enhed og musikafspilning på din iPod gennem din bils højttalere. |

Tekstoplysninger

- | | | |
|----|---|--|
| 15 |  | Visning af Songs -listen på iPod'en.
Se <i>Søgning efter en video/musik efter kategori</i> på side 28. |
| 16 |  | Visning af Artists -listen på iPod'en.
Se <i>Søgning efter en video/musik efter kategori</i> på side 28. |
| 17 |  | Visning af Albums -listen på iPod'en.
Se <i>Søgning efter en video/musik efter kategori</i> på side 28. |

Afspilning af lyd

Illustrationsdisplay

Start af **Album Link Search** på iPod'en, når du berører illustrationsdisplayet.

- 18 Se *Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)* på side 32.

Afspilning af lyd

- 1 Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.
- Når du slutter en iPod til denne enhed, vises **PIONEER, Accessory Attached** eller ✓ (flueben) på iPod'en.
- Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
- Afbryd høretelefonerne fra iPod'en, før den sluttes til denne enhed.
- Afhængigt af iPod-modellen og den lagrede mængde data i iPod'en kan det tage et stykke tid, inden afspilningen begynder.
- Brug berøringspanelets taster til at vælge iPod'en, efter den er sluttet til denne enhed.
- **No Device** vises, når iPod'en afbrydes.

Udskubning af disk

- Se *Udskubning af disk* på side 12.

Valg af et spor ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**).

Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**), og hold den nede.

- 1 Forbindelse
Først skal du slutte en Bluetooth-lydafspiller til denne enhed.
Se *Introduktion til betjening af Bluetooth-tilslutningsmenu* på side 52.

Bemærkninger

- Når der afspilles filer, der er optaget som VBR-filer (med variabel bithastighed), vil spilletiden ikke blive vist korrekt, hvis hurtig frem- eller tilbagespoling bruges.
- For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stik-kablet fra iPod'en direkte til denne enhed.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.
- Hvis de tegn, der er gemt på disken, ikke er kompatible med denne enhed, så vises de ikke.
- Tekstoplysninger vises eventuelt ikke korrekt, afhængig af optagelsesmiljøet.
- Afbryd USB-afspilleren/USB-hukommelsen, når du er færdig med at bruge den.
- Når du vælger **Clock** eller **Speana** på *Valg af baggrundsdisplay* på side 55, vises illustrationen ikke. ■

Bemærk

Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til lydafspilningsfunktioner*, vises muligvis på displayet.

Se *Indikatorliste* på side 63.


Opsætning for Bluetooth-lyd

Før du kan bruge Bluetooth-lydfunktionen skal du opsætte enheden til brug med din Bluetooth-lydafspiller. Dette indebærer tilslutning af en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem denne enhed og din Bluetooth-lydafspiller samt paring af din Bluetooth-lydafspiller med denne enhed.

Introduktion til stillbilled-afspilningsfunktioner

Du kan stadigvæk få vist billeder, der er gemt på CD-R/CD-RW/USB.

Stillbillede

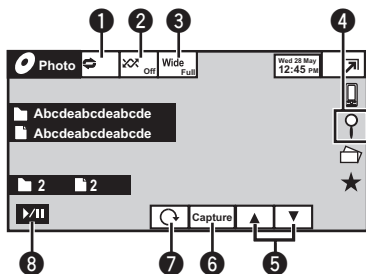

Ved afspilning af en disk, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler



Når der indsættes en CD-R/RW eller USB, der indeholder JPEG-billedfiler, starter enheden et diasshow fra den første mappe/det første billede på disken/enheden.

Nedenstående tabel viser kommandoerne til visning af et diasshow.

Berøringspanelets taster

1		Valg af gentagelsesintervallet. Se <i>Gentagelse af afspilning</i> på side 27.
2		Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge. Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 27.
3	Wide	Ændring af skærmtilstanden. Se <i>Ændring af widescreen-tilstanden</i> på side 33.
4		Visning af filnavnelisten til valg af filerne. Se <i>Valg af filer fra filnavnelisten</i> på side 31.

5		Valg af en mappe.
6	Capture	Hentning af et billede i JPEG-filer. Se <i>Hent et billede i JPEG-filer</i> på side 33.
7		90° drejning med uret af det viste billede.
8		Start eller pause af diasshowet.
9	Media	Skifter mellem mediefiltyper, når der ikke er gemt mere end én type mediefil på CD-R/RW'en eller USB-enheden. Denne tast vises ikke, hvis der kun er gemt én type mediefil på CD-R/RW'en eller USB-enheden. Se <i>Ændring af mediefiltyper</i> på side 26.

Afspilning af stillbilleder

- Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.
 - Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.

Udskubning af disk.

- Se *Udskubning af disk* på side 12.

Valg af en fil ved hjælp af knapperne

- Tryk på ◀ eller ▶ (TRK).

Hurtig filsøgning

- Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.
 - Du kan søge 10 JPEG-filer på samme tid.


Bemærkninger

- Filer afspilles i rækkefølge efter filnummeret, og der springes over mapper, hvis de ikke indeholder filer (hvis mappen 1 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 2).
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner*, vises muligvis på displayet.
Se *Indikatorliste* på side 63.

Afspilning af stillbilleder

Introduktion til afspilning af stillbilleder som en diasshowbetjening

Du kan stadigvæk få vist billeder, der er gemt på CD-R/CD-RW/USB, som et diasshow, mens du lytter til en anden kilde.

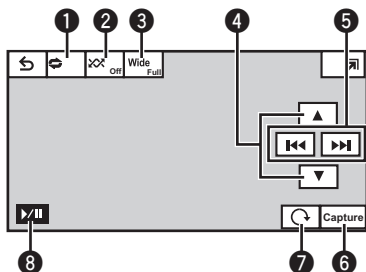

Den nedenstående tabel viser betjeningen til visning af et diasshow.

Berøringspanelets taster

1		Valg af gentagelsesintervallet. Se <i>Gentagelse af afspilning</i> på side 27.
2		Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge. Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 27.
3	Wide	Ændring af skærmtilstanden. Se <i>Ændring af widescreen-tilstanden</i> på side 33.
4		Valg af en mappe.
5		Valg af en fil.
6	Capture	Hentning af et billede i JPEG-filer. Se <i>Hent et billede i JPEG-filer</i> på side 33.

- | | | |
|---|--|---|
| 7 | | 90° drejning med uret af det viste billede. |
| 8 | | Start eller pause af diasshowet. |

1 Start diasshow, mens du lytter til en anden kilde.

Se *Almindelige betjener for menuindstillinger/lister* på side 11.



Visning af stillbilleder som et diasshow.

2 Vælg enheden, der indeholder de filer, du ønsker at vise.

- **Disc** – Indbygget dvd-afspiller
- **USB/iPod** – USB/iPod
- Berør **Cancel** for at annullere søgningen.


Bemærkninger

- Denne enhed kan ikke anvendes til at vise stillbilleder på en disk eller gennem USB/iPod som et diasshow, når den tilsvarende kilde, **Disc** eller **USB/iPod** er valgt.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til afspilning af stillbilleder som en diasshowbetjening*, vises muligvis på displayet.
Se *Indikatorliste* på side 63.


Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner

Du kan bruge Bluetooth-telefon (kun AVH-4400BT/AVH-2400BT).

Display for telefonstandby

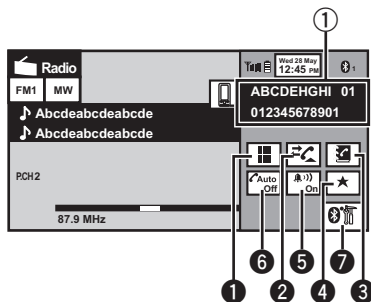

Ved skift til tilstanden for indtastning af telefonnumre

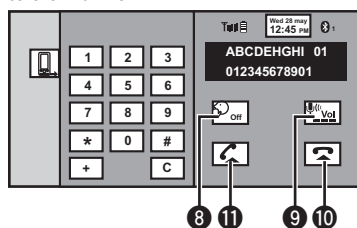

Vigtigt

- Da enheden er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, kan batteriet aflades, hvis den anvendes, uden at motoren kører.
- Avancerede funktioner, som kræver din opmærksomhed, f.eks. indtastning af telefonnumre på skærmen, osv., er forbudt, mens du kører. Parker din bil et sikkert sted, når du bruger disse avancerede funktioner.
- De tilgængelige funktioner kan være begrænsede afhængigt af mobiltelefonen, der er sluttet til denne enhed.
- Husk at parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

- Hvis du ikke kan oprette forbindelse ved hjælp af denne enhed, skal du anvende apparatet til at oprette forbindelse til enheden.
- Hvis du tilslutter mere end én enhed ad gangen, fungerer en tilsluttet enhed muligvis ikke korrekt. Det anbefales at tilslutte én enhed ad gangen.

- ① Meddelelse om indgående opkald
Indikerer, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.
- Viser ikke for opkald, der er foretaget, mens din mobiltelefon er afbrudt fra enheden.

Børingspanelets taster

- | | | |
|---|--|--|
| ① | | Ændring af tilstanden for at indtaste et telefonnummer direkte.
Se <i>Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret</i> på side 36. |
| ② | | Skift til opkaldshistoriklisten.
Se <i>Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald</i> på side 35. |
| ③ | | Skift til telefonbogstilstand.
Se <i>Opkald til et nummer i telefonbogen</i> på side 34.
Se <i>Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion</i> på side 34. |
| ④ | | Visning af skærmen for forudindstillet opkald.
Se <i>Brug af listen over forudindstillede opkald</i> på side 36. |
| ⑤ | | Aktivering eller deaktivering af ringetonen for indgående opkald.
Se <i>Ændring af ringetonen</i> på side 36. |
| ⑥ | | Aktivering eller deaktivering af automatisk besvarelse.
Se <i>Indstilling af automatisk besvarelse</i> på side 35. |
| ⑦ | | Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen.
Se anvisningerne fra side 52 til side 54. |

Bluetooth-telefon

8		Aktivering eller deaktivering af den private tilstand. Se <i>Indstilling af privat tilstand</i> på side 36.
9		Justering af lyttelydstyrken for den anden part. Se <i>Justering af lyttelydstyrken for den anden part</i> på side 35.
10		Afslutning af et opkald. Afvisning af et indgående opkald. Annullering af et ventende opkald.
11		Accept af et indgående opkald. Sådan foretages et telefonopkald ved at vælge et telefonnummer. Skift mellem personer på hold.

Bemærkninger

- Privat tilstand kan kun anvendes, når du taler i telefonen.
- For at afslutte opkaldet skal både du og den anden person lægge på.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner*, vises muligvis på displayet.
Se *Indikatorliste* på side 63.

Opsætning for håndfri telefoni

Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal enheden sættes op til brug sammen med mobiltelefonen. Dette omfatter oprettelsen af en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem denne enhed og telefonen, registrering af telefonen for denne enhed og justering af lydstyrkeniveauet.

- 1 **Forbindelse**
Først skal du slutte en Bluetooth-telefon til denne enhed.
For detaljerede anvisninger om tilslutningen af din telefon til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi henvises til følgende afsnit: *Brug af en Bluetooth-enhed til paring* på side 52 og *Parring fra denne enhed* på side 52.
- 2 **Indstilling af lydstyrken**
Juster lydstyrken for mobiltelefonens øresnegl, så den passer til dig. Enheden vil registrere det justerede lydniveau som standardindstillingen.
 - Lydstyrken for den opkaldendes stemme og ringetonen kan variere afhængigt af mobiltelefonens type.
 - Hvis der er en stor forskel mellem lydstyrken for ringetonen og opkaldernes stemme, kan det samlede lydstyrkeniveau blive ustabil.
 - Husk at justere lydstyrken til et passende niveau, inden mobiltelefonen kobles fra denne enhed. Hvis lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på mobiltelefonen, bliver den ved med at være afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er blevet koblet fra denne enhed.



Lagring og genvalg af stationer

Du kan nemt lagre op til seks stationer for hvert bånd som forudindstillede stationer.

1 Åbn skærmen for forudindstilling.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 13. Skærmen for forudindstilling vises på displayet.


2 Berør en af tasterne for forudindstillet tuning for at gemme den valgte frekvens i hukommelsen.

Den valgte radiostationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen.

3 Berør en af tasterne til forudindstillet søgning for at vælge den ønskede station.

Visning af radiotekst

Radiotekstdata, der udsendes af RDS-stationer, f.eks. oplysninger om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn kan vises på denne radio.

- Når der ikke modtages radiotekst, vises **No Text** på displayet. 

Lagring og genvalg af radiotekst


Du kan lagre data for op til seks radioteks-transmissioner under tasterne **Memo1** til **Memo6**.

1 Åbn den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 13.

2 Berør en af tasterne og hold den nede for at gemme den valgte radiotekst.

Hukommelsesnummeret vises, og den valgte radiotekst lagres i hukommelsen.

Næste gang du trykker på den samme tast i radiotekstdisplayet, vil den lagrede tekst blive genvalgt fra hukommelsen. 

Lagring af de stærkeste stationer

BSM (hukommelse for bedste stationer) lagrer automatisk de seks kraftigste stationer efter deres signalstyrke.


Når du lagrer udsendelsesfrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte udsendelsesfrekvenser, du har lagret ved hjælp af tasterne for forudindstillet søgning.

1 Åbn skærmen for forudindstilling.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 13. Skærmen for forudindstilling vises på displayet.

2 Berør BSM/BSSM for at slå BSM til.


De seks stærkeste udsendelsesfrekvenser vil blive lagret under tasterne for forudindstillet søgning i en rækkefølge, der svarer til signalets styrke.


- Berør **Cancel** for at annullere lagringsprocessen. 

Indstilling af kraftige signaler

Med lokal søgning kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

FM: Fra 

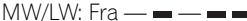MW/LW: Fra 

Indstillingen for det højeste niveau tillader kun modtagelse af de kraftigste stationer, mens lavere niveauer giver mulighed for at modtage svagere stationer. 

Detaljerede anvisninger

Modtagelse af trafikmeldinger

Uanset hvilken kilde du lytter til, kan du modtage trafikmeldinger automatisk med TA (standby for trafikmeldinger).

1 Stil ind på en TP- eller EON TP-station.

-indikatoren lyser.

2 Slå trafikmeldinger til.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 13.

- Hvis TA-funktion er aktiveret, når du ikke er stillet ind på en TP- eller EON TP-station, lyser


-indikatoren svagt.

3 Tryk på +/- (VOLUME/VOL) for at justere TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og vil blive genanvendt ved efterfølgende trafikmeldinger.

4 Sluk for meldingen, mens der modtages en trafikmelding.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 13.

Tuneren vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være i TA-funktionsstandby, indtil ikonet berøres igen. 

Anvendelse af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning

Du kan søge efter generelle typer af udsendelsesprogrammer som f.eks. dem, der er angivet i følgende afsnit. Se denne side.

1 Åbn skærmen for forudindstilling.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 13.

2 Berør PTY.

3 Berør ▲ eller ▼ for at vælge en programtype.

Der er fire programtyper:

News&Info—Popular—Classics—Others

4 Berør Start for at starte søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender denne type program. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn. Oplysninger om PTY (ID-kode for programtype) vises i følgende afsnit. Se denne side.

- Berør **Cancel** for at annullere søgningen.
- Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.
- Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises

Not Found i ca. 2 sekunder, og derefter vender tunereren tilbage til den oprindelige station.

Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer

Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan denne enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program.

PTY-liste

News&Info

News (nyheder), **Affairs** (aktuelle emner), **Info** (information), **Sport** (sport), **Weather** (vejr), **Finance** (finans)

Popular

Pop Mus (populær musik), **Rock Mus** (rockmusik), **Easy Mus** (let underholdningsmusik), **Oth Mus** (anden musik), **Jazz** (jazz), **Country** (countrymusik), **Nat Mus** (national musik), **Oldies** (oldies-musik), **Folk Mus** (folkemusik)

Classics

L.Class (let klassisk musik), **Classic** (klassisk)

Others

Educate (undervisning), **Drama** (drama), **Culture** (kultur), **Science** (videnskab), **Varied** (varieret), **Children** (børns), **Social** (samfundsf forhold), **Religion** (religion), **Phone In** (telefonprogrammer), **Touring** (rejse), **Leisure** (fritid), **Document** (dokumentarprogrammer)



Ændring af mediefiltype

Når der afspilles en disk, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, f.eks. DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 og MP3, kan du skifte mellem medietyper, der skal afspilles. Lyddata (CD-DA) og JPEG-billedfiler på dvd-R/RW/ROM kan ikke afspilles på denne enhed.

CD (lyddata (CD-DA))—**Music/ROM** (komprimeret lyd)—**Video** (DivX-, MPEG-1-, MPEG-2-, MPEG-4-videofiler)—**Photo** (JPEG-billedfiler)

Betjening af dvd-menuen

(Funktion for dvd-video)


På nogle dvd'er kan du foretage et valg fra diskens indhold ved hjælp af en menu.

Brug af piletasterne

1 Vis piletaster til betjening af dvd-menuen.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14.

2 Vælg det ønskede menupunkt.



Valg af det ønskede menupunkt.



Start af afspilning fra det valgte menupunkt.



Betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet.

- Under betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet skal symbolet berøres for at betjene den.



Tilbagevending til det normale dvd-video-display.



Visning af piletaster.

- Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken.
- Afhængigt af dvd-diskens indhold fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal berøringspanelets taster bruges i forbindelse med dvd-menuen.

Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod

Du kan lytte til dine iPod-programmer ved hjælp af bilens højtalere, hvis **App Mode** er valgt.

Denne funktion er ikke kompatibel med følgende iPod-modeller.

- iPod nano 1. generation
- iPod med video

Detaljerede anvisninger

- Når denne funktion er i brug, slukkes iPod'en ikke, selv om tændingsnøglen er slået fra. Betjen iPod'en for at slukke for strømmen.

1 Skift kontroltilstanden til App Mode.

Se *Introduktion til videoafspilningsfunktioner* på side 14.

Se *Introduktion til lydafspilningsfunktioner* på side 17.

2 Betjen den tilsluttede iPod for at vælge en video/sang og afspille den.

Bemærkninger

- Der er stadig adgang til følgende funktioner fra enheden, selv om kontroltilstanden er indstillet til **App Mode**.
Betjeningen afhænger dog af dine applikationer.
 - Afspilning/pause
 - Hurtig frem- og tilbagespoling
 - Spor op/ned
 - Skift til et kapitel op/ned
- **App Mode** er kompatibel med følgende iPod-modeller.
 - iPod touch 4. generation
 - iPod touch 3. generation
 - iPod touch 2. generation
 - iPod touch 1. generation
 - iPod classic 160 GB
 - iPod classic 120 GB
 - iPod classic
 - iPod nano 6. generation
 - iPod nano 5. generation
 - iPod nano 4. generation
 - iPod nano 3. generation
 - iPod nano 2. generation
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

Tilfældig afspilning (bland)

iPod-videoer/sange kan afspilles i tilfældig rækkefølge.

- **Songs** – Afspiller videoer/sange fra den valgte liste i tilfældig rækkefølge.
- **Albums** – Afspiller videoer/sange i rækkefølge fra et tilfældigt valgt album.
- **Folder** – Afspiller sange/spor fra den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
- **Disc** – Afspiller sange/spor fra den valgte disk i tilfældig rækkefølge.
- **On** – Afspil filer i tilfældig rækkefølge inden for gentagelsesområdet, **Folder** og **Disc**.
- **Off** – Annuller tilfældig afspilning.

Gentagelse af afspilning

- **Disc** – Afspil hele den aktuelle disk
- **Chapter** – Gentag det aktuelle kapitel
- **Title** – Gentag det aktuelle nummer
- **Track** – Gentag det aktuelle spor
- **File** – Gentag den aktuelle fil
- **Folder** – Gentag den aktuelle mappe
- **One** – Gentag kun den aktuelle video/sang
- **All** – Gentag alle videoer/sange på den valgte liste på iPod'en
- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).
- Hvis du udfører kapitelsøgning, hurtig frem-/tilbagespoling, billede-for-billede-afspilning eller langsom gengivelse, vil gentaget afspilning stoppe.
- Når du afspiller diske med komprimeret lyd og lyddata (CD-DA), gentages afspilningen inden for den afspillede type data, selv om der er valgt **Disc**.
- Hvis du vælger en anden mappe under gentag afspilning, skifter området for gentag afspilning til **Disc**.
Hvis du vælger USB-kilde, skifter området for gentaget afspilning til **All**.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **File**, skifter området for gentaget afspilning til **Folder**.

- Hvis du udfører titel-/kapitelsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Chapter**, slås området for gentag afspilning automatisk fra.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track**, skifter området for gentaget afspilning til **Disc**.
- Når **Folder** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe for den pågældende mappe.

Afspilning af videoer fra din iPod

(Funktion for iPod)


Videor kan afspilles på denne enhed, hvis der tilsluttes en iPod, der kan afspille video.

- Enheden kan afspille "Film", "Musikvideor", "Videopodcast" og "Tv-show", der er downloadet fra iTunes-butikken.

1 Åbn iPod-menerne.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14.

2 Skift til iPod-videotilstand.

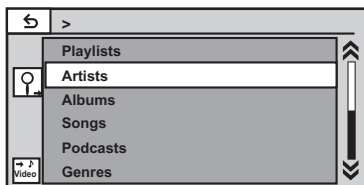

- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til iPod-videotilstand.



Sådan skifter du til iPod-videotilstand.

3 Afspil videoen fra iPod'en.



- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til iPod-musiktilstand.



Sådan skifter du til iPod-musiktilstand.



Søgning efter en video/musik på iPod'en

(Funktion for iPod)

For at gøre det nemt at betjene og foretage søgninger er de betjenerer, der bruges til at styre en iPod med denne enhed, udformet således, at de minder så meget som muligt om iPod'en.

Søgning efter en video/musik efter kategori

1 Åbn iPod-menerne.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14.

Se *Afspilning af lyd* på side 17.

2 Berør én af de kategorier, i hvilken du vil søge efter en video/musik.

- **Video Playlists** (videoafspilningslister)
- **Movies** (film)
- **Music Videos** (musikvideor)
- **Video Podcasts** (videopodcasts)
- **TV Shows** (tv-shows)
- **Rentals** (udlejede)
- **Playlists** (afspilningslister)
- **Artists** (kunstnernavne)
- **Albums** (albummer)
- **Songs** (sange)

Detaljerede anvisninger

- **Podcasts** (podcasts)
- **Genres** (genrer)
- **Composers** (komponister)
- **Audiobooks** (lydbøger)

3 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Gentag dette, indtil du finder den ønskede video/musik.

Bemærkninger

- Du kan afspille afspilningslister, der er oprettet med pc-programmet (MusicSphere). Programmet er tilgængeligt på vores website.
- Afspilningslister, som du har oprettet med pc-programmet (MusicSphere), vises i forkortet form.

Søgning af listen efter bogstav

(Funktion for iPod)

1 Vælg en kategori.

Se *Søgning efter en video/musik efter kategori* på foregående side.

2 Skift til alfabetisk søgefunktion.

ABC

Sådan skiftes til alfabetisk søgefunktion.

Den alfabetiske søgefunktion vises.

3 Berør det første bogstav i titlen på den video/sang, du leder efter.

Under søgningen kan berøringspanelets taster ikke anvendes.

- Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at trykke på **Cancel**.

4 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Gentag, indtil du finder den ønskede sang/video.

Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)

(Funktion for dvd-video)

Ved hjælp af bogmærkefunktionen kan du genoptage afspilningen fra en scene, du har valgt, næste gang disken ilægges.

Den valgte scene får et bogmærke, så afspilningen kan genoptages herfra næste gang.

- Berør tasten og hold den nede under afspilningen for at fjerne bogmærket på en disk.
- Det ældste bogmærke erstattes med det nye.

Afspilning billede-for-billede

(Funktion for dvd-video/video-cd/DivX-fil/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Bemærk

Billeder kan være utydelige under afspilning billede-for-billede på visse diske.

Afspilning i langsom gengivelse

Bemærkninger

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- Billeder kan være utydelige under afspilning i langsom gengivelse på visse diske.
- Baglæns afspilning i langsom gengivelse er ikke tilgængelig.

Søgning efter den del, du vil afspille

Du kan bruge søgefunktionen til at finde den del, du vil afspille.

For dvd-videoer kan du vælge **Title** (titel), **Chapter** (kapitel) eller **10key** (numerisk tastatur).

For video-cd'er kan du vælge **Track** (spor) eller **10key** (numerisk tastatur).

Detaljerede anvisninger

- Kapitelsøgning er ikke tilgængelig, når diskafspilningen er standset.
- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af visse dvd-videoer eller video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).

1 Start søgefunktionen.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14.

2 Berør den ønskede søgefunktion (f.eks. Chapter).

3 Berør 0 til 9 for at angive det ønskede nummer.

- Berør **C** for at annullere de indtastede numre.

4 Start afspilningen fra det valgte sted.



Registrering af numrene og start af afspilning.

Bemærk

På diske med en menu kan du også bruge dvd-menuen til at foretage dit valg.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14.

Ændring af lyd sproget under afspilning (Multi-audio)

På dvd'er/DivX-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydsystemer (Dolby Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog/lydsystemer under afspilningen.

Bemærkninger

- På nogle dvd'er er skift mellem sprog/lydsystemer kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte sprog/lydsystem ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af lydssystem* på side 40 for at få oplysninger.
- Afhængigt af indstillingen vil videoen muligvis ikke blive afspillet med det lydsystem, der blev brugt til at optage dvd'en.
- Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer **Audio** under hurtig frem-/tilbage-

spoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.

Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)

På dvd'er/DivX-filer, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen.

Bemærkninger

- Med nogle dvd'er er skift mellem undertekstsprog kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte undertekstsprog ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af undertekstsprog* på side 40 for at få oplysninger.
- Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer **Subtitle** under hurtig frem-/tilbage-spoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.

Ændring af synsvinklen under afspilning (Multi-angle)

På dvd'er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning.

- Under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelsymbolet. Brug menuen **Video Setup** til at slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra. Se *Indstilling af dvd-visning med flere vinkler* på side 41 for at få oplysninger.


Bemærk

Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer synsvinklen under hurtig frem-/tilbage-spoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.

Detaljerede anvisninger

Vend tilbage til en specifik scene

(Funktion for dvd-video)


Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på dvd-disken. 

Valg af lydudgang

Du kan skifte lydudgang, når der afspilles dvd-videodiske, der er optaget med LPCM-lyd. Du kan skifte mellem stereo og mono, når der afspilles video-cd'er.

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når diskafspilningen er standset.
- **L+R** – Venstre og højre
- **Left** – Venstre
- **Right** – Højre
- **Mix** – Blander venstre og højre

Bemærk

Du vil muligvis ikke kunne vælge eller bruge denne funktion afhængigt af disken og afspilningsstedet. 

PBC-afspilning

(Funktion for video-cd'er)

Under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol), vises **PBC On**.

1 Start søgefunktionen.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14.

2 Berør 10key for at få vist det numeriske tastatur.


3 Berør 0 til 9, der svarer til et menunummer.

4 Start afspilningen fra det valgte sted.



Registrering af numrene og start af afspilning.

Bemærkninger

- Du kan få vist menuen ved at trykke på **Return** under PBC-afspilning. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger.
- PBC-afspilning af en video-cd kan ikke annulleres.
- Under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol) kan du ikke vælge området for gentaget afspilning eller bruge søgefunktionen. 


Valg af spor fra sportitellisten

Du kan vælge spor, der skal afspilles, ved hjælp af sportitellisten, som er en liste over sporene, der er optaget på en disk.

1 Åbn sportitellisten.

Se *Afspilning af lyd* på side 17.

2 Berør din favorittitel.

Afspilningen begynder. 

Valg af filer fra filnavnelisten

(Funktion for komprimeret lyd/DivX/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Filnavnelisten er en liste over filnavne (eller mappenavne), hvorfra du kan vælge en fil (eller mappe), der skal afspilles.

1 Åbn listen over filnavne (eller mappenavne).


Se *Afspilning af lyd* på side 17.

Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 20.

2 Berør dit favoritfilnavn (eller mappenavn).

- Når du har valgt en mappe, kan du få vist en liste over filnavnene (eller mappenavnene) i den pågældende mappe. Gentag denne betjening for at vælge det ønskede filnavn.
- Hvis mappen **1 (ROOT)** ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe **2**.

Bemærk

Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rulletast på den højre side af listen. Berør rulletasten for at rulle. 

Brug af lydmodtagelse








Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

Fra   

-   er mere effektiv end . 

Ændring af lydbogens hastighed

(Funktion for iPod)

-    – Afspilning ved en højere hastighed end normalt
-   – Afspilning ved normal hastighed
-  – Afspilning ved en lavere hastighed end normalt 

Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)

(Funktion for iPod)

1 Start Link Search.


Se *Introduktion til lydafspilningsfunktioner* på side 17.

2 Berør en af kategorierne, du ønsker at afspille.

- **Artist** – Viser en albumliste for den kunstner, som afspilles i øjeblikket.
- **Album** – Viser en sangliste fra det album, som afspilles i øjeblikket.
- **Genre** – Viser en albumliste fra den genre, som afspilles i øjeblikket.
- Berør **Cancel** for at annullere søgningen.

3 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Bemærk

Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rulletast på den højre side af listen. Berør rulletasten for at rulle. 

Afspilning af DivX® VOD-indhold

Noget DivX video on demand-indhold (VOD) kan kun afspilles et bestemt antal gange. Når du ilægger en disk med denne type indhold, vises det antal afspilninger, det er blevet afspillet, på skærmen. Du kan derefter beslutte, om du ønsker at afspille disken eller ej.


- Hvis der ikke er nogen begrænsning på det antal gange, DivX VOD-indholdet kan blive vist, kan du lægge disken i afspilleren og afspille indholdet så tit, du vil, og der vises ingen meddelelse.
- Du kan bekræfte antallet af gange, indholdet kan afspilles, ved at kontrollere det tal, der vises efter **This DivX rental has used  out of  views.**

Vigtigt

- Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold på denne enhed, skal du først registrere enheden hos din DivX VOD-indholdsudbyder. For oplysninger om registreringskoden, se *Visning af DivX® VOD-registreringskoden* på side 43.
- DivX VOD-indhold er beskyttet af et DRM-system (Digital Rights Management). Det begrænser afspilningen af indhold til specifikke, registrerede enheder.

● Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre Play.

Afspilning af DivX VOD-indholdet begynder.

- Berør **Next Play** for at springe til den næste fil.
- Berør **Stop**, hvis du ikke vil afspille DivX VOD-indholdet. 

Detaljerede anvisninger

Hent et billede i JPEG-filer

Du kan hente billededata og bruge dem som baggrund. Billeder kan nemt lagres og hentes på denne enhed.

- Der kan kun lagres ét billede på denne enhed. Det gamle billede overskrives med det nye.

1 Afbryd diasshowet midlertidigt, når det ønskede billede vises.

Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 20.

Se *Introduktion til afspilning af stillbilleder som en diasshowbetjening* på side 21.

2 Hent billedet.

Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 20.

Se *Introduktion til afspilning af stillbilleder som en diasshowbetjening* på side 21.

3 Når "Do you save this image?" (Ønsker du at gemme det billede?) vises, skal du berøre Yes.

Mens billedet lagres på enheden, vises "**Saving the image. Don't switch off the battery.**" (Gemmer billedet. Sluk ikke batteriet). Når handlingen er udført, vises "**Image saved.**" (Billede gemt).

- Berør **No** for at annullere lagringsprocessen.

Ændring af widescreentilstanden

Du kan vælge en ønsket funktion til at forstørre et 4:3-billede til et 16:9-billede.

1 Vis skærmtilstanden.

Se *Introduktion til videoafspilningsfunktioner* på side 14.

Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 20.

Se *Introduktion til afspilning af stillbilleder som en diasshowbetjening* på side 21.

2 Berør den ønskede indstilling for bredformat.

Full (fuldskærm)

4:3-billedet forstørres kun vandret, så du kan se et 4:3-tv-billede (normalt billede) uden udeladelser.

Just (justeret)

Billedet forstørres en smule i midten, og forstørrelsesgraden stiger vandret mod skærmens kanter, så du kan se et 4:3-billede uden at mærke nogen disparitet, selv når du ser det i widescreen.

Cinema (biograf)

Billedet forstørres vandret i samme forhold som **Full** eller **Zoom** og lodret i et forhold mellem **Full** og **Zoom**; det er ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen), hvor teksterne er uden for billedet.

Zoom (zoom)

4:3-billedet forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen).

Normal (normal)

4:3-billedet vises, som det er, så du ikke får nogen uensartethed, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.

Bemærkninger

- Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.
- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige højde/breddeforhold, kan den se anderledes ud.
- Husk, at anvendelse af dette systems bredskærmsfunktion til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.
- Video vil se kornet ud, hvis den vises med funktionen **Cinema** eller **Zoom**.

Opkald til et nummer i telefonbogen

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Telefonbogen i mobiltelefonen bliver automatisk overført, hvis telefonen er sluttet til denne enhed.

Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten og foretage opkaldet.

1 Skift til telefonbogstilstand.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

Telefonbogen vises.

2 Vælg telefonnummerlisten.

Den detaljerede telefonnummerliste for den valgte post vises.

3 Vælg telefonnummeret.

- Berør listen og hold den nede for at lagre telefonnummeret.


4 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

5 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

Bemærk

Afhængigt af mobiltelefonen er det ikke muligt at overføre telefonbogen automatisk. I dette tilfælde skal telefonbogen overføres ved at betjene mobiltelefonen. Denne enheds synlighed skal også være slået til. Se *Skift synlig enhed* på side 53. 

Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Hvis der er registreret mange numre i telefonbogen, kan du søge efter telefonnummeret ved hjælp af alfabetisk søgefunktion.

1 Skift til telefonbogstilstand.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

Telefonbogen vises.

2 Berør ABC for at skifte til alfabetisk søgefunktion.

3 Berør det første bogstav af den post, du leder efter.

Telefonbogsposterne, der starter med det pågældende bogstav, vises (f.eks. "Bente", "Bo" og "Brian", når "B" er valgt).

- Hvis du ønsker at skifte tegnsættet til russisk, skal du berøre ikonet. For at vende tilbage til engelsk skal du berøre ikonet igen.



Ændring af tegnet til russisk.

- Rækkefølgen af det første og sidste navn kan være forskelligt fra mobiltelefonens.

4 Berør listen for at få vist telefonnummerlisten for den valgte post.

- Hvis en post indeholder flere telefonnumre, kan du vælge et ved at berøre listen.
- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til opkaldshistoriklisten.



Skift til opkaldshistoriklisten.

5 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

6 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22. 

Vend om på navnene i telefonbog

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Detaljerede anvisninger

Når din mobiltelefon er sluttet til denne enhed, kan for- og efternavnene i dine kontakter muligvis registreres i telefonbogen i omvendt rækkefølge. Du kan bruge denne funktion til at skifte rækkefølgen tilbage. (Vend om på navnene i telefonbogen)

1 Skift til telefonbogstilstand.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.
Telefonbogen vises.

2 Vend om på navnene i telefonbøger.




Vend om på navnene i telefonbøger.

3 "Would you like to invert all names?" vises. Berør Yes for at fortsætte.

Mens der vendes om på navnene, vises .

- Hvis det mislykkes at vende dem om, vises "Invert Name Error". I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.

Bemærk

Det påvirker ikke dataene på din Bluetooth-enhed, hvis du vender navnene på dine kontakter om i denne enhed. .

Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

De sidste 80 foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i hukommelsen. Du kan søge i disse lister og ringe til numre fra dem.

1 Skift til opkaldshistoriklisten.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Vælg Missed Calls, Dialed Calls eller Received Calls.



Visning af listen over modtagne opkald.



Visning af listen over foretagne opkald.



Visning af listen over mistede opkald.

3 Berør nummeret på listen for at vælge et telefonnummer.

Navn og telefonnummer vises i den detaljerede liste.

- Berør listen og hold den nede for at lagre telefonnummeret.

4 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

5 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22. .

Indstilling af automatisk besvarelse

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Hvis denne funktion er slået til, besvarer denne enhed automatisk alle indgående opkald.

● Slå automatisk besvarelse til eller fra.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22. .

Justering af lyttelydstyrken for den anden part

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

For at bevare den gode lyd kvalitet kan denne enhed justere lyttelydstyrken for den anden part. Brug denne funktion, hvis lydstyrken ikke er høj nok for den anden part.

Detaljerede anvisninger

● Vælg Far-End VOL.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

1—2—3

- Denne funktion kan også udføres, mens du taler i telefon.
- Indstillingerne kan gemmes for hvert apparat.

Ændring af ringetonen

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Du kan angive, hvorvidt denne enheds ringetone skal anvendes eller ej. Hvis denne funktion er slået til, lyder ringetonen for denne enhed.

1 Slut din mobiltelefon til denne enhed.

2 Slå ringetonen til eller fra.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

Brug af listen over forudindstillede opkald

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Du kan nemt lagre op til seks telefonnumre som forudindstillinger.

1 Åbn skærmen for forudindstilling.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør en af tasterne til forudindstillet opkald for at vælge det ønskede telefonnummer.

- Hvis du ønsker at slette et forudindstillet telefonnummer, skal du berøre tasten til forudindstillet opkald og holde den nede.

3 Foretag opkaldet.


Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

4 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

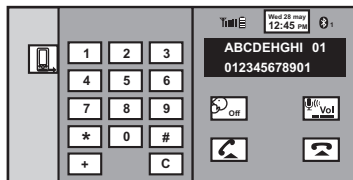

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

1 Skift til tilstanden for indtastning af telefonnumre.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør talikonerne for at indtaste talene.

- Der kan indtastes op til 24 cifre.

3 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

4 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

Bemærk

Tilstanden for indtastning af telefonnumre kan ikke betjenes, med mindre der er sluttet en Bluetooth-telefon til denne enhed.

Indstilling af privat tilstand


(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Under en samtale kan du skifte til privat tilstand (tale direkte i din mobiltelefon).

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

Menubetjening

Introduktion til menubetjening

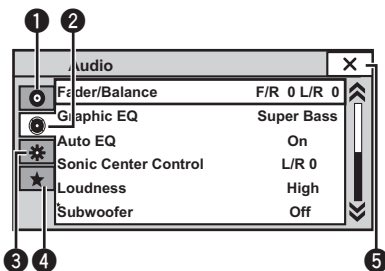


1 Åbn menuer.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Berør én af følgende taster på berøringspanelet for at vælge den menu, der skal justeres.

Berøringspanelets taster

1		Videoopsætningsmenu Se <i>Opsætning af dvd-afspilleren</i> på side 40.
2		Lydfunktionsmenu Se <i>Lydjusteringer</i> på denne side.
3		Systemmenu Se <i>Systemindstillinger</i> på side 44.
4		Favoritmenu Du kan vælge menuer inden for hver menu (Lydfunktionsmenu, osv.) og registrere dem i denne favoritmenu. Se <i>Favoritmenu</i> på side 51.
5		Sådan vender du tilbage til det aktuelle kildedisplay

Bemærkninger

- Du kan få vist menuen **Video Setup**, når en **Disc**- eller **USB**-kilde vælges.
- Hvis du starter menuen **Video Setup**, standses afspilningen.
- Du kan ikke få vist lydfunktionsmenuen, når lydafbrydelsesfunktionen er slået til, eller en JPEG-fil afspilles.

Lydjusteringer

Brug af fader/balancejustering

Du kan ændre indstillingen af fader/balance for at opnå et ideelt lyttemiljø ved alle bilsæderne.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på denne side.

2 Berør Fader/Balance på lydfunktionsmenuen.

3 Berør ▲ eller ▼ for at justere balancen mellem de forreste og bageste højtalere.

Interval: **Front 15** til **Rear 15**

- Vælg **F/R 0 L/R 0**, når der kun bruges to højtalere.
- Balancen mellem de forreste og bageste højtalere kan ikke justeres, når indstillingen for bageste udgang er **Subwoofer**. Se *Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring* på side 44.

4 Berør ◀ eller ▶ for at justere balancen mellem de venstre og højre højtalere.

Interval: **Left 15** til **Right 15**

Anvendelse af equalizer

Du kan justere udligningen, så den passer til bilens akustik.

Genvalg af equalizerkurver

Der er syv lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælges. Her er en liste over equalizerkurverne.

Display	Equalizerkurve
Powerful	Kraftig
Natural	Naturlig
Vocal	Stemmer
Flat	Flad
Custom1	Brugerdefineret 1

Display	Equalizerkurve
Custom2	Brugerdefineret 2
Super Bass	Superbas

- Equalizerkurverne for **Custom1** og **Custom2** kan justeres.
- Du kan ikke vælge **Custom1** og **Custom2**, når autoequalizeren anvendes.
- Når den er **Flat**, foretages der ingen ændringer af lyden. Du kan kontrollere equalizerkurvernes virkning ved at skifte mellem **Flat** og en anden equalizerkurve.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på foregående side.

2 Berør Graphic EQ på lydfunktionsmenuen.

- Du kan vælge **Graphic EQ**, når **Auto EQ**-funktionen er slået fra.

3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede punkt.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2—Super Bass

Justering af 8-båndets grafiske equalizer

Du kan justere niveauet af hvert bånd for equalizerkurverne.

- Der kan oprettes en separat kurve **Custom1** for hver kilde. Hvis du foretager justeringer, når der er valgt en anden kurve end **Custom2**, vil indstillingerne for equalizerkurven blive lagret i **Custom1**.
- Der kan oprettes en kurve **Custom2**, der er fælles for alle kilder. Hvis du foretager justeringer, når **Custom2**-kurven er valgt, vil **Custom2**-kurven blive opdateret.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på foregående side.

2 Berør Graphic EQ på lydfunktionsmenuen.

3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede punkt.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2—Super Bass

4 Berør equalizerbåndet for at justere.

5 Berør ▲ eller ▼ for at justere niveauet for equalizerbåndet.

Interval: **+12dB** til **-12dB**

- Du kan derefter vælge et andet bånd og justere niveauet.

Anvendelse af autoequalizer

Autoequalizeren er en equalizerkurve, som er oprettet med EQ (se *Auto-EQ (automatisk equalizing)* på side 49).

Du kan aktivere og deaktivere autoequalizeren. Hvis du slutter en valgfri mikrofon til denne enhed, kan du bruge denne funktion.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på foregående side.

2 Berør Auto EQ for at slå autoequalizere til eller fra.

- Du kan ikke bruge denne funktion, hvis EQ ikke er blevet udført.

Brug af lydcenterkontrol

Med denne funktion kan der nemt oprettes lyd, der er velegnet til lyttepositionen.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på foregående side.

2 Berør Sonic Center Control på lydfunktionsmenuen.

3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge en lytteposition.

Interval: **Left 7** til **Right 7**

Menubetjening

Justering af loudness

Loudness er en funktion, der kompensere for mangler i de lave og høje frekvensområder ved lav lydstyrke.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Loudness på lydfunktionsmenuen.

3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede styrke.

Off (fra)—**Low** (lav)—**Mid** (middel)—**High** (høj)

Anvendelse af subwooferudgang

Denne enhed er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- Afskæringsfrekvensen og udgangsniveauet kan justeres, når subwooferudgangen er slået til.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Subwoofer på lydfunktionsmenuen.

3 Berør On eller Off ved siden af Subwoofer for at slå subwooferudgangen til eller fra.

4 Berør Normal eller Reverse ved siden af Phase for at vælge subwooferudgangens fase.

5 Berør ◀ eller ▶ ved siden af Level for at justere subwooferens udgangsniveau.

Interval: **+6** til **-24**

6 Berør ◀ eller ▶ ved siden af Frequency for at vælge afskæringsfrekvensen.

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

Forstærkning af bas

Du kan forstærke basniveauet.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede styrke.

Interval: **0** til **+6**

Anvendelse af højpasfilter

Hvis du ikke ønsker baslyde fra subwooferudgangens frekvensområde udsendt af de forreste eller bageste højtalere, kan du aktivere HPF (højpasfilter). Kun højere frekvenser end dem i det valgte område udsendes af de forreste eller bageste højtalere.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør ◀ eller ▶ ved siden af frekvensen for at vælge afskæringsfrekvens.

Off (fra)—**50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz**

Kun højere frekvenser end dem i det valgte område udsendes af de forreste eller bageste højtalere.

Justering af kildeniveauer

Med SLA (justering af kildeniveau) kan lydstyrken af hver enkelt kilde justeres, så du undgår store forskelle mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken, som forbliver uændret.

1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Sammenlign FM-lydstyrkeniveauet med niveauet for den kilde, du vil justere.

3 Berør Source Level Adjuster på lydfunktionsmenuen.

4 Berør ▲ eller ▼ for at justere kildeni- veauet.

Interval: +4 til -4

Bemærkninger

- Når FM vælges som kilde, kan du ikke skifte til **Source Level Adjuster**.
- MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles med denne funktion.
- Video-cd, cd, komprimeret lyd, DivX, MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4 indstilles automatisk til samme kildelydstyrkejustering.
- iPod- og USB-lagringsenheder indstilles automatisk til samme kildelydstyrkejustering. 

Opsætning af dvd-afspilleren

Indstilling af undertekstsprog

Du kan indstille et ønsket undertekstsprog. Når de er tilgængelige, vil underteksterne blive vist på det valgte sprog.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Subtitle Language i menuen Video Setup.

Der vises en menu for undertekstsprog.

3 Berør det ønskede sprog.

Undertekstsproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på denne side.

Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte sprog på underteksterne ved at berøre ikonet under afspilning (se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14).
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres undertekstsprog under afspilning ved hjælp af **Subtitle**.

Hvis du vælger Others

Der vises et display til indtastning af landekode, når der vælges **Others**. Se *Oversigt over sprogkoder for dvd* på side 72.

● Berør 0 til 9 for at angive sprogkoden.

- Berør **C** for at annullere de indtastede numre.
- Berør den følgende tast på berøringspanelet for at registrere koden.



Registrering af koden.

Indstilling af lydssprog

Du kan vælge lydssprog efter ønske.

Menubetjening

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Audio Language på videoopsætningsmenuen.

Der vises en menu for lydssprog.

3 Berør det ønskede sprog.

Lyd sproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på foregående side.

Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte lydssprog ved at berøre **Audio** under afspilning (se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 14).
- Indstillingen, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres lydssprog under afspilning ved hjælp af **Audio**.

Indstilling af menusprog

Du kan angive det foretrukne sprog til visning af menuerne på en disk.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Menu Language i menuen Video Setup.

Der vises en sprogmenu.

3 Berør det ønskede sprog.

Menusproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på foregående side.

Bemærk

Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.

Indstilling af dvd-visning med flere vinkler

Vinkelikonet kan indstilles, så det bliver vist på scener, hvor vinklen kan ændres.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Multi Angle i menuen Video Setup for at slå visningen af vinkel-symbolet til eller fra.

Indstilling af formatet

Der findes to displaytyper: Et widescreendisplay, der har et bredde-højdeforhold (tv-format) på 16:9, og et normalt display, der har et tv-format på 4:3. Sørg for at vælge det korrekte tv-format til det display, der er tilsluttet **V OUT**.

- Vælg enten **Letter Box** eller **Pan Scan**, når der anvendes et almindeligt display. Valg af **16:9** kan give et unaturligt billede.
- Hvis du vælger tv-formatet, bliver denne enheds display ændret til samme indstilling.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør TV Aspect i menuen Video Setup for at vælge tv-formatet.

Berør **TV Aspect** flere gange, indtil det ønskede format bliver vist.

- **16:9** – Widescreen (16:9) vises, som det er (startindstilling)
- **Letter Box** – Billedet har form som en brevkasse med sorte bånd øverst og nederst på skærmen
- **Pan Scan** – Billedes afskæres i skærmens venstre og højre side

Bemærkninger

- Når der afspilles diske, som ikke angiver **Pan Scan**, afspilles disken med **Letter Box**-visning, selv hvis du vælger indstillingen **Pan Scan**. Bekræft, hvorvidt diskpakken har mærket **16:9 LB**.
- Tv-forholdet kan ikke ændres for visse diske. Se diskens vejledning for detaljerede oplysninger.

Indstilling af interval af diasshow

JPEG-filer kan vises som et diasshow på denne enhed. I denne indstilling kan intervallet mellem hvert billede angives.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Time Per Photo Slide i menuen Video Setup for at vælge diasshowintervallet.

Berør **Time Per Photo Slide** flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **5sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 5 sekunder
- **10sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 10 sekunder
- **15sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 15 sekunder
- **Manual** – JPEG-billeder kan skiftes manuelt

Indstilling af børnesikring

Visse dvd-videodiske giver dig mulighed for at bruge børnesikring til at begrænse børns muligheder for at se scener, der indeholder vold eller sex. Du kan indstille børnesikring på det niveau, du ønsker.

- Når du har indstillet et niveau for børnesikring og afspiller en disk med børnesikring, kan du blive bedt om at indtaste en kode. I så fald starter afspilningen først, når den korrekte kode indtastes.

Angivelse af kode og niveau

Der skal angives et kodenummer for at kunne afspille diske med børnesikring.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Parental i menuen Video Setup.

3 Berør 0 til 9 for at angive en firecifret kode.

- Berør **C** for at annullere de indtastede numre.

- Berør den følgende tast på berøringspanelet for at registrere koden.



Registrering af koden.

Koden er angivet, og niveauet kan nu indstilles.

4 Berør 1 til 8 for at vælge det ønskede niveau.

5 Berør Enter.

Børnesikringsniveauet er indstillet.

- **8** – Afspilning af hele disken er mulig (startindstilling)
- **7 til 2** – Afspilning af diske for børn og diske, der ikke er uegnede for børn, er mulig
- **1** – Der kan kun afspilles diske for børn

Bemærkninger

- Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
- Børnesikringsniveauet gemmes på disken. Se efter niveaubeskrivelsen på diskemballagen i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Børnesikring er ikke mulig på denne enhed, hvis der ikke er en børnesikring registreret på disken.
- På nogle diske er børnesikringen kun aktiv med bestemte niveauer af scener. Afspilningen af disse scener springes over. For flere oplysninger, se vejledningen, som fulgte med disken.

Ændring af niveauet

Du kan ændre det angivne børnesikringsniveau.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Parental i menuen Video Setup.

3 Berør 0 til 9 for at angive den registrerede kode.


- Berør den følgende tast på berøringspanelet for at registrere koden.

Menubetjening



Registrering af koden.

Dette indstiller kodennummeret, og niveauet kan nu ændres.

- Ikonet  vises, hvis du indtaster en forkert kode. Berør **C**, og indtast den korrekte kode.

4 Berør 1 til 8 for at vælge det ønskede niveau.

5 Berør Enter.

Det nye børnesikringsniveau er indstillet.

- Hvis du glemmer koden, skal du berøre **C** 10 gange.

Indstilling af DivX-undertekstfilen

Du kan angive, hvorvidt der skal vises eksterne DivX-undertekster.

- DivX-underteksterne vises, selv om **Custom** er valgt, hvis der ikke findes nogle eksterne DivX-undertekstfiler.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør DivX® Subtitle i menuen Video Setup for at vælge den ønskede undertekstindstilling.

- **Original** – Viser DivX-undertekster
- **Custom** – Viser eksterne DivX-undertekster

Bemærkninger

- Der kan vises op til 42 tegn på en linje. Hvis der er mere end 42 tegn, brydes linjen, og tegnene vises på den næste linje.
- Der kan vises op til 126 tegn på en skærm. Hvis der er mere end 126 tegn, vises de resterende tegn ikke.

Visning af DivX® VOD-registreringskoden

Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold (video on demand) på denne enhed, skal enheden først registreres hos en DivX VOD-indholdsudbyder.

For at registrere den skal du først oprette en DivX VOD-registreringskode og fremsende den til din udbyder.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registrerer enheden hos en DivX VOD-udbyder.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør DivX® VOD i menuen Video Setup.

Registration Code og **Deregistration Code** vises.

3 Berør Registration Code.

Registreringskoden vises.

Visning af afregistreringskoden

Hvis din enhed allerede er registreret, kan du afregistrere den ved at indtaste afregistreringskoden.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør DivX® VOD i menuen Video Setup.

3 Berør Deregistration Code.

- Berør **Cancel** for at annullere afregistreringen.

4 Berør OK.

Afregistreringen er fuldført.

Automatisk afspilning af dvd'er


Når der isættes en dvd med dvd-menu, annullerer denne enhed automatisk menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- Visse dvd'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå denne funktion fra og start afspilningen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.

1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør DVD Auto Play for at aktivere automatisk afspilning.

- Du kan slå den automatiske afspilning fra ved at berøre **DVD Auto Play** igen. 

Systemindstillinger

Omskiftning af hjælpeindstilling

Aktivér denne indstilling, når du bruger ekstra-udstyr, der er sluttet til denne enhed.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør AUX Input på systemmenuen for at slå AUX Input til eller fra.

Indstilling af AV-indgang

Aktivér denne indstilling, når du bruger en ekstern videokomponent, der er sluttet til denne enhed.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør AV Input på systemmenuen for at slå AV Input til eller fra.

Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring

Den bageste udgang på denne enhed (udgang for bageste højttalerledninger og bageste RCA-udgang) kan bruges til tilslutning af en højttaler for hele området (**Full**) eller en subwoofer (**Subwoofer**). Hvis du skifter indstillingen for bageste udgang til **Subwoofer**, kan du tilslutte en ledning for bageste højttaler direkte til en subwoofer uden at bruge en ekstra forstærker.

Indledningsvis er denne enhed indstillet til en tilslutning af bageste højttaler for hele området (**Full**).

1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

Menubetjening

4 Berør Rear Speaker på systemmenuen for at skifte subwooferudgangen eller højttaleren for hele området.

- Vælg **Full**, hvis der ikke er sluttet en subwoofer til den bageste udgang (højttaler for hele området).
- Vælg **Subwoofer** (subwoofer), hvis der er sluttet en subwoofer til den bageste udgang.

Bemærkninger

- Selv om du ændrer denne indstilling, er der ingen udgang, medmindre du slår subwooferudgangen til (se *Anvendelse af subwooferudgang* på side 39).
- Både udgangen for de bageste højttalerledninger og den bageste RCA-udgang skiftes om samtidigt i denne indstilling.

Indstilling af FM-indstillingstrin

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

- Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz.

1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

3 Berør FM Step i systemmenuen for at vælge FM-indstillingstrinnet.

Hvis **FM Step** berøres, skifter FM-indstillingsstrinnet mellem 50 kHz og 100 kHz. Det valgte FM-indstillingstrin vises.

Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

Lyden fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når der modtages et signal fra udstyr med en lydafbrydelsesfunktion.

- Lyden fra dette system vender tilbage til normal tilstand, når afbrydelsen eller dæmpningen annulleres.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Mute/ATT, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

Berør **Mute/ATT**, indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

- **Mute** – Afbrydelse
- **ATT –20dB** – Dæmpning (**ATT –20dB** har en stærkere effekt end **ATT –10dB**)
- **ATT –10dB** – Dæmpning
- **Off** – Slukker for afbrydelse/dæmpning

Bemærkninger

- Når **Mute** vises, slås lyden fra, og det er ikke muligt at foretage lydjustering.
- Når **ATT** vises, dæmpes lyden, og kun lydstryken kan justeres (der kan ikke foretages andre lydjusteringer).
- Betjeningen vender tilbage til normal, når telefonforbindelsen afbrydes.

Valg af systemsprog

Der kan vælges systemsprog mellem ni sprog. Denne enhed kan også vise tekstoplysninger, såsom titelnavn, kunstnernavn eller kommentar, hvis de er skrevet på et europæisk sprog.

- Sproget kan ændres for følgende:
 - Systemmenu
 - Skærmdisplay (Kun engelsk og russisk)
 - Flersproget indstilling for DivX (Kun engelsk og russisk)
 - Sprog på advarsler

Visse betjeningen på denne enhed er forbudt at bruge, mens du kører, eller kræver høj opmærksomhed, når de betjenes. I så fald vises der en advarsel på displayet. Du kan ændre sproget på advarselsmeddelelser med denne indstilling.

Menubetjening

- Hvis sproget og den valgte sprogindstilling ikke er det samme, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør System Language i systemmenuen for at vælge det ønskede sprog.

3 Berør det ønskede sprog.

English (engelsk)—**Français** (fransk)—**Deutsch** (tysk)—**Español** (spansk)—**Русский** (russisk)—**Português** (portugisisk)—**العربية** (arabisk)—**فارسی** (persisk)—**עברית** (hebraisk)

Indstilling af permanent rulning

Hvis permanent rulning er indstillet til **On**, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Stil den på **Off**, hvis du foretrækker, at oplysningerne kun ruller én gang.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Ever Scroll på systemmenuen for at slå permanent rulning til eller fra.

Indstilling af Bluetooth-lyden

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)
Du skal aktivere **Audio**-kilden for at kunne anvende en Bluetooth-lydafspiller.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Bluetooth Audio på systemmenuen for at slå Bluetooth-lyden til eller fra.

Sletning af Bluetooth-hukommelse

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Vigtigt

Enheden må aldrig slås fra, mens Bluetooth-hukommelsen slettes.

1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

4 Berør Bluetooth Memory Clear på systemmenuen.

5 Berør Clear.

Når du har valgt en post, vises der et bekræftelsesdisplay. Berør **OK** for at slette hukommelsen.

- Berør **Cancel**, hvis du ikke vil slette hukommelsen.

Opdatering af software til Bluetooth-tilslutning

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)
Denne funktion anvendes til at opdatere denne enhed med den seneste software. Se vores websted for oplysninger om software og opdatering.

Vigtigt

Enheden må aldrig slås fra, og telefonen må aldrig afbrydes, mens softwaren bliver opdateret.

1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

4 Berør Bluetooth Software Update.

Menubetjening

5 Berør Start for at vise dataoverførselstilstanden.

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte softwareopdateringen.

Visning af Bluetooth-systemversionen

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Hvis enheden ikke fungerer som den skal, kan det være nødvendigt at kontakte forhandleren for at få den repareret. I så fald vil du blive bedt om at specificere systemversionen. Udfør følgende procedure for at kontrollere enhedens version.

1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

4 Berør Bluetooth Version Information for at få vist versionen af denne enheds Bluetooth-modul.

Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Denne indstilling begrænser din betjening af Bluetooth-enhed, mens du kører.

Hvis denne tilstand er slået til, er de følgende betjeninger ikke mulige.

- Opkald med tilstanden til indtastning af telefonnumre
- Alle betjeninger i Bluetooth-tilslutningsmenuen.

FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager skal den sikre tilstand altid stå på "On" under kørsel.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Bluetooth Safe Mode på systemmenuen for at slå den sikre tilstand for Bluetooth til eller fra.

Indstilling af bakkamera

FORSIGTIG

Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder. Ellers kan billederne på skærmen vende forkert.

Denne enhed har en funktion, der automatisk skifter til at vise video fra bakkameraet (**R.C IN**), hvis der er installeret et bakkamera på din bil, og gearstangen sættes i **REVERSE (R)** (henvend dig til din forhandler for yderligere oplysninger).

- Sæt gearstangen i **REVERSE (R)**, når indstillingen for bakkamera er valgt, og kontrollér, at bakkameraets billede kan vises på displayet.
- Denne indstilling skal ændres, hvis displayet viser bakkameraet ved en fejltagelse under fremadkørsel.
- Tryk på **MUTE** og hold den inde for at standse visningen af bakkameraet og vende tilbage til kildevisning.
- Berør **RearView**-kildeikonet for at få vist bakkameraet under kørsel. Berør kildeikonet igen for at slå bakkameraet fra. Se *Valg af kilde ved hjælp af tasterne på berøringspanelet* på side 10 for detaljerede oplysninger.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Camera Polarity i systemmenuen for at vælge en passende indstilling.

- **Battery** – Når polariteten for den tilsluttede ledning er positiv, når gearstangen er i **REVERSE (R)**
- **Ground** – Når polariteten for den tilsluttede ledning er negativ, når gearstangen er i **REVERSE (R)**

Menubetjening

- **Off** – Når der ikke er sluttet et bakkamera til denne enhed

Bemærk

Du kan også skifte til billedet fra bakkameraet ved at trykke på berøringstasten, uanset **Camera Polarity**-indstillingen i systemmenuen. Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

Valg af videoformatet

Du kan skifte videoudgangsformatet for **V OUT** mellem NTSC og PAL.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Video Output Format på systemmenuen for at vælge videoudgangsformatet.

NTSC—PAL

Bemærk

Du kan kun skifte videoudgangsformatet for kilden fra denne enhed.

Indstilling af videosignal

Når du slutter AV-udstyr til denne enhed, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Da denne funktion oprindeligt er indstillet til **Auto**, vil enheden automatisk justere videosignalindstillingen.
- Du kan kun bruge denne funktion for videosingalindgangen i AV-indgangen.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Berør Video Signal Setting i funktionsmenuen.

Video Signal Setting-punkterne vises.

- **AV** – Justerer AV-videosignalet
- **AUX** – Justerer AUX-videosignalet
- **Camera** – Justerer bakkameravideosignalet

3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede videosignal vises.

Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM

Ændring af billedjusteringen

Du kan justere **Brightness** (lysstyrke), **Contrast** (kontrast), **Color** (farve), **Hue** (nuance), **Dimmer** (dæmpning), **Temperature** (temperatur), **Black Level** (sort niveau) og **Dot Adjustment** (justering af RGB-pixelur) for hver kilde og bakkamera.

- Du kan ikke justere **Color**, **Hue**, **Contrast** og **Black Level** for lyd-kilden.

1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

2 Vælg enheden, hvis du justerer Picture Adjustment.

NAVI

Justering af **Picture Adjustment** for navigationssystemet.

Rear View

Justering af **Picture Adjustment** for bakkameraet.

Source

Justering af **Picture Adjustment** for kilden.

3 Berør én af følgende taster på berøringspanelet for at vælge den funktion, der skal indstilles.

Picture Adjustment-punkterne vises.

- **Brightness** – Justér tætheden af den sorte farve
- **Contrast** – Justér kontrasten
- **Color** – Justér farvemætningen
- **Hue** – Justér farvenuancen (rød eller grøn skal være fremherskende)
- **Dimmer** – Justér displayets lysstyrke
- **Temperature** – Justér farvetemperatur, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance

Menubetjening

- **Black Level** – Gør de mørke områder af bil-lederne fremherskende, hvilket gør forskel-len mellem lys og mørk mere skarp
- **Dot Adjustment** – Justerer faseskifte efter pixelur, når der er tilsluttet et navigationssy-stem

▪ Du kan ikke justere bakkameraets billede, hvis **Camera Polarity** er sat til **Off** (se *Indstilling af bakkamera* på side 47).

- Du kan kun justere **Hue**, hvis farvesystemet er indstillet til NTSC.
- Billedjusteringen er eventuel ikke mulig på visse bakkameraer.

4 Berør ◀ eller ▶ for at justere det valgte emne.

Hver gang du berører ◀ eller ▶, øges eller mindskes niveauet af det valgte punkt.

- **Dimmer** kan justeres fra **+1** til **+48**.
- **Temperature** kan justeres fra **+3** til **-3**.

5 Berør Black Level og Dot Adjustment for at justere.

- **Black Level** kan slås til eller fra.
- **Dot Adjustment** kan indstilles til **1** eller **2**.

Bemærkninger

- Du kan ikke bruge denne funktion under kørs-len.
- Der kan angives forskellige indstillinger for **Brightness/Contrast/Dimmer**, når belys-ningskontakten er slået til, eller når den er slået fra.

Auto-EQ (automatisk equalizing)

Autoequalizeren måler automatisk de akusti-ske egenskaber indvendigt i bilen og skaber derefter en autoequalizerkurve, der er baseret på disse oplysninger.

- For at udføre denne funktion kræves der en dertil beregnet mikrofon (f.eks. CD-MC20).

ADVARSEL

Da der kan blive udsendt en høj tone (støj) fra højtalerner, når de akustiske egenskaber indven-

digt i bilen bliver målt, må du aldrig udføre en auto-TA eller auto-EQ, mens du kører.

FORSIGTIG

- Undersøg betingelserne grundigt, inden der udføres auto-EQ, da højtalerner muligvis kan beskadiges, hvis disse funktioner udføres, når:
 - Højtalerner er forkert tilsluttet (f.eks. når en af de bageste højtalere er tilsluttet en sub-wooferudgang).
 - En højttaler er tilsluttet en forstærker med højere udgangseffekt end højtalernes mak-simale nominelle indgangseffekt.
- Hvis mikrofonen placeres på et uegnet sted, kan måle-tonen blive høj, og målingen kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet afla-des. Sørg for, at mikrofonen placeres på det specificerede sted.

Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen

- Udfør auto-EQ på et stille sted, med bilens motor og aircondition slukket. Biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen skal også sluk-kes eller fjernes fra bilen, inden auto-EQ udføres. Andre lyde end måle-tonen (lyde fra omgivelserne, motoren, ringende telefo-ner osv.) kan forhindre korrekt måling af de akustiske egenskaber af bilens indre.
- Husk at udføre auto-EQ ved hjælp af den valgfrie mikrofon. Brug af en anden mikro- fon kan forhindre målingen eller medføre forkert måling af de akustiske egenskaber af bilens indre.
- Den forreste højttaler skal være tilsluttet, for at der kan udføres auto-EQ.
- Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, kan det ske, at auto-EQ ikke er mulig, hvis for- stærkerens indgangsniveau er indstillet til under standardværdien.
- Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med et LPF, skal dette slås fra, inden der udføres auto-EQ. Indstil også afskærings- frekvensen for det indbyggede LPF i en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.

- Afstanden er blevet beregnet af computeren til at være den optimale forsinkelsestid, der vil give nøjagtige resultater under forholdene, så du bør blive ved med at bruge denne værdi.
 - Den reflekterede lyd i bilen er kraftig, og der optræder forsinkelser.
 - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinker de lave lyde.
- Auto-EQ ændrer lydindstillingerne som følgende:
 - Fader-/balanceindstillingerne vender tilbage til centerpositionen (se *Brug af fader/balancejustering* på side 37).
 - Equalizerkurven skifter til **Flat** (se *Genvalg af equalizerkurver* på side 37).
 - De forreste, midterste og bageste højttalere vil automatisk blive justeret til en højpasfilterindstilling.
- Tidligere indstillinger for auto-EQ vil blive overskrevet.


Udførelse af auto-EQ

1 Stands bilen et sted, hvor der er stille, luk alle døre, vinduer og soltag, og sluk defter for motoren.

Hvis du lader motoren køre, kan motorlarm forhindre korrekt auto-EQ.

2 Anbring den valgfrie mikrofon midt i førersædets hovedstøtte, pegende fremad.

Auto-EQ kan variere, afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. I givet fald kan auto-EQ udføres med mikrofonen placeret på det forreste passagersæde.

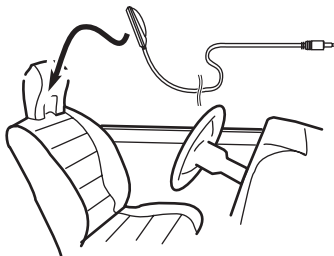

3 Sæt tændingskontakten til ON eller ACC.

Sluk for bilens aircondition- eller varmesystem, hvis det er tændt. Støj fra airconditionssystemets eller varmesystemets blæser kan forhindre korrekt auto-EQ.


4 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.


5 Berør Auto EQ Measurement for at gå ind i tilstanden for auto-EQ-måling.

6 Sæt mikrofonen ind i mikrofonindgangsstikket på denne enhed.

(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)

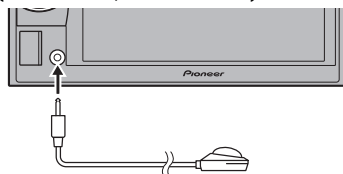

(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)

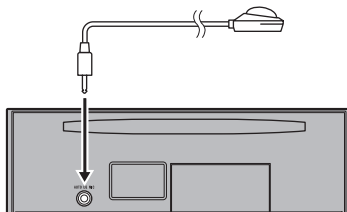

7 Berør Start for at starte auto-EQ.

8 Når nedtællingen på 10 sekunder starter, skal du gå ud af bilen og lukke døren inden for 10 sekunder.

Der udsendes en måletone (støj) fra højttalerne, og auto-EQ-målingen starter.

Når auto-EQ er afsluttet, vises **Complete**.

Når de akustiske egenskaber indvendigt i bilen ikke kan måles korrekt, vil en fejlmeddelelse vil blive vist (se *Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ*, på side 62).

- Det tager ca. ni minutter at udføre auto-EQ-målingen, når alle højttalere er tilsluttet.

Menubetjening

- Berør **Stop** for at stoppe auto-EQ.

9 Anbring forsigtigt mikrofonen i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre, at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.

10 Tryk på **▲** (udskubning) for at lukke panelet.

(Kun AVH-4400BT/AVH-3400DVD) 

Favoritmenu

1 Åbn menukolonnerne, der skal registreres.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

- Du kan tilpasse menuer, bortset fra menuen

Video Setup.

2 Berør menukolonnen og hold den nede for at registrere den.

- Berør menukolonnen og hold den nede igen for at annullere registreringen.

3 Åbn favoritmenuen, og vælg en registreret menu.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 37.

Bemærk

Du kan registrere op til 12 kolonner. 


Introduktion til betjening af Bluetooth-tilslutningsmenu

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

Hvis du bruger en mobiltelefon, der kan tilsluttes gennem trådløs Bluetooth-teknologi, anbefaler vi, at du bruger din telefon til at søge efter denne enhed og opretter en forbindelse mellem den og din telefon. PIN-koden er som standard indstillet til **0000**. Produktnavnet for denne enhed vises på din telefon som enhedsnavnet. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på side 54 for detaljerede oplysninger. Se brugsvejledningen til telefonen for yderligere oplysninger om procedurerne til oprettelse af trådløse Bluetooth-forbindelser.

Parring fra denne enhed

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

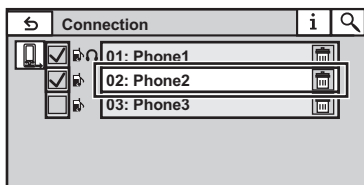

1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.


Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør Connection for at vælge en enhed.

3 Start søgningen.



Start af søgningen.

Under søgningen vises , og når der findes tilgængelige enheder, vises enhedsnavnene eller Bluetooth-enhedsadresserne (hvis navne ikke kan findes).

- Berør symbolet, hvis du ønsker at skifte mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.



Skift mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.

- Berør **Stop** for at annullere søgningen.
- Hvis fem enheder allerede er parret, vises **Memory Full**, og der kan ikke udføres parring. I så fald skal du først slette en parret enhed. Se denne side.
- Hvis der ikke kan findes en enhed, vises **Not Found**. I sådanne tilfælde skal du kontrollere Bluetooth-enhedens status og søge igen.

4 Berør et enhedsnavn for at vælge den enhed, du ønsker at tilslutte.

Under tilslutningen vises **Pairing**. Når forbindelsen er oprettet, vises **Paired**.

- 6-cifret nummer vises på denne enheds display. Når tilslutningen er oprettet, vises dette nummer.
- Hvis tilslutningen mislykkes, vises **Error**. I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.
- PIN-koden er sat til **0000** som standard, men den kan ændres. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på side 54.
- Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsnavnet.

Berør enhedsnavnet for afbryde.

- Åbn **Delete OK?**, hvis du ønsker at slette en parret Bluetooth-telefon. Berør **Yes** for at slette enheden.



Sletning af en parret enhed.

- Du må aldrig slukke for enheden, mens den parrede Bluetooth-telefon bliver slettet.

Brug af en Bluetooth-enhed til parring

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Menubetjening

Hvis du ikke kan åbne forbindelsen mellem din Bluetooth-enhed og denne enhed fra din Bluetooth-enhed, kan du bruge denne funktion til at oprette en forbindelse.

1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør Special Device for at vælge den specielle enhed.

- Bluetooth-apparater, som er svære at oprette forbindelse til, kaldes specielle enheder. Hvis dit Bluetooth-apparat er angivet som en speciel enhed, skal du vælge den pågældende.

3 Berør listen over specielle enheder for at åbne tilslutningen.

Denne enhed er nu på standby for en tilslutning med Bluetooth-enheden.

- Hvis tre enheder allerede er parret, vises **Memory Full**, og der kan ikke udføres parring. I så fald skal du først slette en parret enhed. Se foregående side.

4 Brug din Bluetooth-enhed til at etablere en forbindelse.

Tilslutningsmetoden varierer afhængigt af Bluetooth-enheden. Se vejledningen til din Bluetooth-enhed for at etablere en forbindelse. Under tilslutningen vises **Pair your phone**. Når forbindelsen er oprettet, vises **Paired**.

- Hvis tilslutningen mislykkes, vises **Error**. I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.
- Det kan også være nødvendigt at indtaste en PIN-kode i denne enhed. Hvis din telefon har brug for en PIN-kode for at oprette en forbindelse, kan du finde koden på telefonen eller i den medfølgende dokumentation.
- PIN-koden er sat til **0000** som standard, men den kan ændres. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på næste side.

Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Hvis denne funktion er aktiveret, vil der automatisk blive oprettet forbindelse mellem din Bluetooth-enhed og denne enhed, så snart de to enheder er mindre end nogle få meter fra hinanden.

Indledningsvis er denne funktion slået til.

1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør Auto Connect for at slå automatisk tilslutning til.

Hvis dit Bluetooth-apparat er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, vil der automatisk blive oprettet en forbindelse til denne enhed.

- Berør **Auto Connect** igen for at slå automatisk tilslutning fra.

Hvis tilslutningen mislykkes, vises "**Auto connection failed. Retry?**". Berør **Yes** for at tilslutte igen.

3 Når du slår køretøjets ACC-kontakt til igen, oprettes der automatisk en forbindelse.

Skift synlig enhed

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Denne funktion angiver, om denne enhed skal være synlig for den anden enhed eller ej. Indledningsvis er denne funktion slået til.

1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør Visibility for at slå synlighed fra.

- Berør **Visibility** igen for at slå synlighed til.

Visning af Bluetooth-enhedsadressen

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Denne enhed viser sin Bluetooth-enhedsadresse.

Menubetjening

1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør Device Information for at vise enhedsoplysninger.

Bluetooth-enhedsadressen vises.

Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse

(Funktion for AVH-4400BT/AVH-2400BT)

For at tilslutte dit Bluetooth-apparat til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi skal du indtaste PIN-koden på dit Bluetooth-apparat for at bekræfte forbindelsen. Standardkoden er **0000**, men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.

1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 22.

2 Berør PIN Code Input for at vælge PIN Code Input.

3 Berør 1 til 0 for at indtaste pinkode.

4 Gem PIN-koden i denne enhed efter indtastningen (op til 8 cifre).



Lagring af PIN-koden i denne enhed.



Introduktion til betjening i menuen til Theme-indstillinger

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

Valg af belysningsfarve

Enheden er udstyret med flerfarvet belysning.

Direkte valg fra forudindstillede belysningsfarver

Du kan vælge en belysningsfarve fra farvelisten.

1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Berør Illumination, og berør derefter en farve på listen.

Tilpasning af belysningsfarve

1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Berør Illumination og derefter Custom.

3 Åbn tilpasningsmenuen.



Åbning af tilpasningsmenuen.

4 Berør farvelinjen for at tilpasse farven.

5 Berør ◀ eller ▶ for at finjustere farven.

6 Berør symbolet og hold det nede for at lagre den tilpassede farve i hukommelsen.



Lagring af den tilpassede farve i hukommelsen.

Den tilpassede farve er blevet lagret i hukommelsen.

Den valgte farve vil blive hentet fra hukommelsen, næste gang du trykker på det samme symbol.

Menubetjening

Valg af farve på OSD (on-screen display)

Farven på skærmdisplayet kan ændres.

1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Berør Screen.

3 Berør en af farverne på listen.

Valg af baggrundsdisplay

Du kan ændre den baggrund, der vises, når du lytter til en kilde.

1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Berør Background.

3 Berør den ønskede indstilling.

- Hvis der ikke er lagret noget JPEG-billede på denne enhed, kan du ikke vælge billede. For at lagre et JPEG-billede på denne enhed, se *Hent et billede i JPEG-filer* på side 33.

Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

Du kan justere responspositionerne for berøringspanelets taster, hvis du synes, at tasterne på skærmen ikke vises de steder, hvor der reageres på et tryk. Der er to måder at foretage justeringen på: 4-punktsjustering, hvor du trykker i skærmens fire hjørner, og 16-punktsjustering, hvor du foretager finjusteringer på hele skærmen.

- Berør skærmen forsigtigt for at justere. Hvis der trykkes for hårdt på berøringspanelet, kan det blive beskadiget. Brug ikke et spidst redskab, f.eks. en kuglepen eller skrueblyant. Det kan beskadige skærmen.
- Kontakt din lokale Pioneer-forhandler, hvis berøringspanelet ikke kan justeres korrekt.

1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 9.

2 Tryk på HOME og hold den nede for at starte kalibrering af berøringspanelet.

Skærmen til 4-punktsjusteringen af berøringspanelet vises.

3 Berør hver af pilene i de fire hjørner af skærmen.

- Tryk på **HOME** og hold den nede for at annullere justeringen.

4 Tryk på HOME for at afslutte 4-punktsjusteringen.

Data for den justerede position gemmes.

- Du må ikke slukke for motoren, mens dataene gemmes.

5 Tryk på HOME for at gå videre til 16-punktsjusteringen.

Skærmen til 16-punktsjusteringen af berøringspanelet vises.

- Tryk på **HOME** og hold den nede for at annullere justeringen.

6 Berør forsigtigt midten af +-mærket, der vises på skærmen.

Når du har rørt alle mærkerne, gemmes dataene for den justerede position.

- Du må ikke slukke for motoren, mens dataene gemmes.

7 Tryk på HOME og hold den nede for at afslutte justeringen.

Anvendelse af en AUX-kilde

Ekstraudstyr, som sælges separat, såsom en videobåndoptager eller en bærbar enhed, kan tilsluttes denne enhed. Når det er tilsluttet, genkendes ekstraudstyret automatisk som en AUX-kilde og tildeles til **AUX**.

Om AUX-tilslutningsmetoder

Du kan slutte ekstraudstyr til denne enhed.

Ministikkabel (AUX)

Ved tilslutning af ekstraudstyr ved hjælp af et ministikkabel

iPods og bærbare lyd-/videoafspillere kan sluttes til denne enhed via et ministikkabel.

- Du kan afspille den tilsluttede iPod's videoindhold, hvis en iPod med mulighed for video sluttes til denne enhed via et kabel med 3,5 mm stik (4 poler) (f.eks. CD-V150M).
- En bærbar lyd/videoafspiller kan tilsluttes ved hjælp af et 3,5 mm stik (4 poler) til et RCA-kabel (sælges separat). Men afhængigt af kablet er en omvendt forbindelse mellem det røde kabel (højre sides lyd) og det gule kabel (video) muligvis nødvendig, for at lyden og videobilledet kan gengives korrekt.

● Sæt stereoministikket i aux-indgangen på enheden.

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.


Se *Hvad er dette* på side 8. 

Yderligere oplysninger

Problemløsning

Fælles

Symptom	Årsag	Handling (Referenceside)
Der kan ikke tændes for enheden. Enheden virker ikke.	Ledninger og stik er tilsluttet forkert.	Kontrollér igen, at alle tilslutninger er korrekte.
	Sikringen er gået.	Ret årsagen, og udskift derefter sikringen. Sørg for kun at installere en sikring med den samme værdi.
Betjening med fjernbetjeningen er ikke mulig. Enheden fungerer ikke korrekt, selv om der trykkes på de korrekte knapper på fjernbetjeningen.	Batteriet er ved at løbe tør.	Sæt et nyt batteri i.
	Visse handlinger er forbudt i forbindelse med bestemte diske.	Forsøg at betjene det med en anden disk.
Afspilning er ikke mulig.	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Den isatte type disk kan ikke afpilles på denne enhed.	Kontroller disktypen.
	Den isatte disk er ikke kompatibel med dette videosystem.	Udskift disken med en disk, der er kompatibel med dit videosystem.
Der er ingen lyd. Lydstyrkeniveauet kan ikke hæves.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
	Enheden viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller ramme for ramme.	Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller bilde-for-billede.

Symptom	Årsag	Handling (Referenceside)
Der vises intet billede.	Håndbremseledningen er ikke tilsluttet.	Tilslut håndbremseledningen, og træk håndbremsen.
	Håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut håndbremseledningen, og træk håndbremsen.
Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.	Handlingen er forbudt i forbindelse med disken.	Denne handling er ikke mulig.
	Handlingen er ikke kompatibel med diskens konfiguration.	Denne handling er ikke mulig.
Det viste billede stopper (pause), og enheden kan ikke betjenes.	Dataene kunne ikke længere læses under afspilning.	Standts afspilningen én gang, og start afspilningen igen.
Der er ingen lyd. Lydstyrkeniveauet er lavt.	Lydstyrkeniveauet er lavt.	Justér lydstyrkeniveauet.
	Lyddæmpning er aktiveret.	Slå lyddæmpning fra.
Lyd og video hopper.	Enheden sidder ikke rigtigt fast.	Sæt enheden godt fast.
	Filstørrelse og overførselshastighed er over de anbefalede hastigheder.	Opret en DivX-fil, der er inden for den anbefalede størrelse og overførselshastighed.
Størrelsesforholdet er forkert, og billedet forvrænges.	Der er valgt et forkert størrelsesforhold til displayet.	Vælg den korrekte indstilling for displayet. (Side 41)
Motoren lyder, når tændingskontakten er drejet til ON (eller til ACC).	Enheden bekræfter, hvorvidt der er isat en disk eller ej.	Dette er normalt.

Yderligere oplysninger

Symptom	Årsag	Handling (Referencesejde)
Der vises in-genting. Tasterne på be-røringspanelet kan ikke anvendes.	Bakkameraet er ikke tilsluttet. Camera Polarity er indstillet forkert.	Tilslut et bakkame-ra. Tryk på HOME og hold den nede for at vende tilbage til kildedisplayet, og vælg derefter den korrekte indstilling for Camera Polarity . (Side 47)
No xxxx vises, når et display ændres (f.eks. No Title).	Der er ingen tekstinformation.	Skift displayet eller afspil et andet spor/fil.
Undermapper kan ikke afspilles.	Der er blevet valgt gentaget afspilning af map-per.	Vælg gentagelses-intervallet igen.
Gentagelsesin-tervallet ænd-res automa-tisk.	Der blev valgt en anden mappe under gentaget afspilning.	Vælg gentagelses-intervallet igen.
	Der blev udført sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under gentaget filafspilning.	Vælg gentagelses-intervallet igen.
Dvd		
Symptom	Årsag	Handling (Referencesejde)
Afspilning er ikke mulig.	Den isatte disk har et andet regi-onsnummer end denne enhed.	Isæt en disk med samme regions-nummer som denne enhed.
Der vises en meddelelse om, at børnesikring er akti-veret, og afspilning er ikke mulig.	Børnesikring er aktiveret.	Slå børnesikring fra, eller skift ni-veau for børnesik-ring. (Side 42)
Børnesikring kan ikke annulleres.	Koden er forkert.	Indtast den kor-rekte kode. (Side 42)
	Du har glemt din kode.	Berør C 10 gange for at annullere koden.

Symptom	Årsag	Handling (Referencesejde)
Der kan ikke ændres dialog-sprog (og sprog for undertekster).	Dvd'en, der af-spilles, har ingen indspilninger på flere sprog.	Der kan ikke skiftes til sprog, der ikke er optaget på dis-ken.
	Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmen-uen.	Skift sprog ved hjælp af diskmen-uen.
Der vises ingen undertekster.	Den dvd, der af-spilles, har ingen undertekster.	Der vises ikke un-dertekster, hvis de ikke er optaget på disken.
	Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmen-uen.	Skift sprog ved hjælp af diskmen-uen.
Afspilningen udføres ikke med de indstil-linger for lyd-sprog og sprog for undertek-ster, der er valgt i menuen Video Setup .	Dvd'en, der af-spilles, har ikke dialoger eller un-dertekster på det valgte sprog.	Der kan ikke skiftes til sprog, hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken.
	Synsvinklen kan ikke ændres.	Synsvinklen kan ikke ændres, hvis dvd'en ikke indeholder scener, der er optaget fra flere vinkler.
	Du forsøger at få vist en scene fra flere vinkler, men scenen blev ikke indspillet fra flere vinkler.	Det er ikke muligt at ændre vinkel, når der ikke er op-taget scener, som er optaget fra flere vinkler.

Yderligere oplysninger

Symptom	Årsag	Handling (Referencside)
Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.	Visse diske er forsynet med et signal, der forhindrer kopiering.	Eftersom denne enhed er kompatibel med styresystemet til analog kopioprettelse, kan der blive vist vandrette striber eller andre forringelser på visse displays ved afspilning af en disk med et signal, der forhindrer kopiering. Dette er ikke en fejl.

Video-cd

Symptom	Årsag	Handling
PBC-menuen (afspilningskontrol) kan ikke aktiveres.	Den video-cd, der afspilles, har ikke PBC.	Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der ikke har PBC.
Gentag afspilning og spor/tidssøgning er ikke mulig.	Den video-cd, der afspilles, har PBC.	Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der har PBC.

iPod

Symptom	Årsag	Handling
iPod'en fungerer ikke korrekt.	Kablerne er tilsluttet forkert.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
	Gammel iPod-version.	Opdatér iPod-versionen.
Der kan ikke høres lyd fra iPod'en.	Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.	Brug iPod'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.

Bluetooth-lyd/telefon

Symptom	Årsag	Handling
Lyden fra Bluetooth-lydkilden afspilles ikke.	Der er et igangværende opkald på en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.	Lyden afspilles, når opkaldet er afsluttet.
	Den Bluetooth-tilsluttede mobiltelefon betjenes i øjeblikket.	Betjen ikke mobiltelefonen på dette tidspunkt.
	Et opkald blev foretaget og straks afsluttet med en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon. Som følge heraf blev kommunikationen mellem enheden og mobiltelefonen ikke afsluttet korrekt.	Genetablér Bluetooth-forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen.

Fejlmeddelelser

Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste Pioneer-serviceafdeling.

Tuner

Meddelelse	Årsag	Handling
No Data Provided	Denne enhed kan ikke modtage information om kunstnernavn/sangtitel.	Flyt den til det ønskede sted med god modtagelse.
No Data	Denne enhed kan ikke modtage information om programserVICENAVN.	Flyt den til det ønskede sted med god modtagelse.

Dvd

Meddelelse	Årsag	Handling
Different Region Disc	Disken har ikke samme regionsnummer som denne enhed.	Isæt en anden dvd med korrekt regionsnummer.

Yderligere oplysninger

Meddelelse	Årsag	Handling
Error-02-XX/ FF-FF	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Disken er ridset.	Skift disken ud.
	Disken er sat i på hovedet.	Kontrollér, at disken vender rigtigt.
	Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.	Slå køretøjets ACC-kontakt fra og til.
Unplayable Disc	Denne type disk kan ikke afspilles på denne enhed.	Udskift disken med en, der kan afspilles på denne enhed.
	Den isatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.	Skift disken ud.
Protect	Alle filer på den isatte disk er indlejret med DRM.	Skift disken ud.
Skipped	Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.	Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10.
TEMP	Temperaturen i enheden ligger uden for det normale driftsområde.	Vent, indtil enhedens temperatur igen er inden for det normale driftsområde.
Rental expired.	Den indsatte disk indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Video resolution not supported	Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition.	Vælg en fil, der kan afspilles.
It is not possible to write it in the flash.	Enhedens flash-hukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Your device is not authorized to play this DivX protected video.	Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.	Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen.

Meddelelse	Årsag	Handling
Unplayable File	Denne type fil kan ikke afspilles på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Format Read	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
Video frame rate not supported	DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Audio Format not supported	Denne type fil understøttes ikke på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.

Ekstern lagringsenhed (USB)

Meddelelse	Årsag	Handling
Unplayable File	Denne type fil kan ikke afspilles på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.
	Der er ingen sange.	Overfør lydfilerne til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut.
	Sikkerheden for den tilsluttede USB-hukommelse er aktiveret.	Følg anvisningerne for USB-hukommelsen for at slå sikkerheden fra.
Format Read	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
Skipped	Den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse indeholder WMA-filer, der er beskyttet af Windows Media™ DRM 9/10.	Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10.
Protect	Alle filer på den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse er beskyttet af Windows Media DRM 9/10.	Overfør lydfiler, der ikke er beskyttet af Windows Media DRM 9/10, til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut.

Yderligere oplysninger

Meddelelse	Årsag	Handling
Incompatible USB	Det tilsluttede USB-apparat understøttes ikke af denne enhed.	Tilslut en USB-lydafspiller eller USB-hukommelse, der er kompatibel med USB Mass Storage Class.
	USB-apparatet er ikke formateret med FAT16 eller FAT32.	Den tilsluttede USB-enhed skal være formateret med FAT16 eller FAT32.
Check USB	USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.	Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
	Den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse forbruger mere end den maksimale til-ladte strøm.	Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON og tilslut derefter en USB-lydafspiller/USB-hukommelse, der overholder det maksimale tilladte strømforbrug.
Error-02-9X/-DX	Kommunikationsfejl.	Udfør én af følgende handlinger. –Drej tændingskontakten til OFF og tilbage på ON. –Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen. –Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen.
Rental expired.	Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.	Vælg en fil, der kan afspilles.

Meddelelse	Årsag	Handling
Video resolution not supported	Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition.	Vælg en fil, der kan afspilles.
It is not possible to write it in the flash.	Enhedens flash-hukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Your device is not authorized to play this DivX protected video.	Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.	Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen.
Format Read	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
Video frame rate not supported	DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Audio Format not supported	Denne type fil understøttes ikke på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.

iPod

Meddelelse	Årsag	Handling
Format Read	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.

Yderligere oplysninger

Meddelelse	Årsag	Handling
Error-02-6X/-9X/-DX	Kommunikationsfejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
Error-02-67	Forældet iPod-firmwareversion.	Opdatér iPod-versionen.
Stop	Der er ingen sange.	Overfør sange til iPod'en.
	Der er ingen sange i den aktuelle liste.	Vælg en liste, som indeholder sange.
Not Found	Ingen relaterede sange.	Overfør sange til iPod'en.

Bluetooth

Meddelelse	Årsag	Handling
Error-10	Strømmen blev afbrudt til denne enheds Bluetooth-modul.	Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ACC eller ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.

Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ.

Hvis korrekt måling af de akustiske egenskaber indvendigt i bilen ikke er mulig ved hjælp af auto-EQ, kan der vises en fejlmeddelelse på

displayet. I så fald kan du i nedenstående tabel se, hvad problemet er, og hvordan det kan løses. Kontrollér og forsøg igen.


Meddelelse	Årsag	Handling
Error. Please check MIC.	Mikrofonen er ikke tilsluttet.	Sæt den valgfrie mikrofon ind i stikket.
Error. Please check xxxx speaker.	Mikrofonen kan ikke indfange måletonen fra en højttaler.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet korrekt. • Indstil indgangsniveauet for den forstærker, der er tilsluttet højttalerne, korrekt. • Sæt mikrofonen ind i stikket.
Error. Please check noise.	Omgivelsernes støjniveau er for højt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stop køretøjet på et sted, hvor der er stille, og sluk for motoren samt air-condition- og varmesystemet. • Indstil mikrofonen korrekt.
Error. Please check battery.	Der leveres ikke strøm fra batteriet til denne enhed.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut batteriet korrekt. • Kontrollér batteriets spænding.

Forståelse af meddelelser

Meddelelser	Oversættelse
Screen image may appear reversed.	Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder. Ellers kan billederne på skærmen vende forkert.

Yderligere oplysninger

Indikatorliste

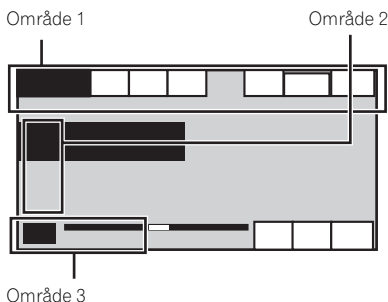

Område 1



Indikerer, at den valgte frekvens sendes i stereo.



Indikerer, at der er tilsluttet en Bluetooth-telefon.

Dolby D

Indikerer, at det digitale format er Dolby Digital.

MPEG-A

Indikerer, at det digitale format er MPEG Audio.

LPCM

Indikerer, at det digitale format er Lineær PCM.

48k16

Indikerer samplingfrekvensen.

DTS

Indikerer, at det digitale format er DTS.

1 ch

1+1ch

2 ch

Mch

Indikerer lydkanalen.

PBCOn

Indikerer, at en disk med PBC On bliver afspillet.



- Indikerer, at der er tilsluttet en mobiltelefon.
- Indikerer, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.
- Viser ikke for opkald, der er foretaget, mens din mobiltelefon er afbrudt fra enheden.



Indikerer styrken på mobiltelefonens batteri.

- Niveaueet på indikatoren kan afvige fra den reelle batteristyrke.
- Hvis batteristyrken ikke er tilgængelig, vises der ingenting i området for indikatoren for batteristyrke.



Indikerer styrken på mobiltelefonens signal.

AutoEQ

Indikerer, at Auto-EQ er aktiveret.



Viser, når der søges efter en sang/video i alfabetisk søgefunktion.



Viser hvilket lydprog, der er blevet valgt.



Viser hvilket undertekstsprog, der er blevet valgt.



Viser hvilken synsvinkel, der er blevet valgt.



Viser hvilken lydudgang, der er blevet valgt.

Område 2



Vis albumtitlen, når tag-oplysningerne modtages.

Vis albumtitlen, der hører til den sang, der afspilles lige nu for MP3/WMA/AAC-filer.



Viser sangtitlen, når der modtages mærkeinformation.

Viser sangtitlen på den sang, der aktuelt bliver afspillet, for MP3/WMA/AAC-filer.

Yderligere oplysninger



Viser kommentaren, der bliver afspillet.



Viser navnet på den station, der er stillet ind på.



Viser kunstnernavnet, når der modtages mærkeinformation.
Viser kunstnernavnet på den kunstner, der aktuelt bliver afspillet, for MP3/WMA/AAC-filer.



Viser oplysninger om mobiltelefon.



Viser generelle telefonoplysninger.



Viser oplysninger om hjemmetelefon.



Viser oplysninger om arbejdstelefon.



Viser andre telefonoplysninger.



Viser kategoriens navn.



Viser mappenavnet på den mappe, der indeholder MP3/WMA/AAC-filen, som aktuelt bliver afspillet.



Viser filnavnet på den MP3/WMA/AAC-fil, der aktuelt bliver afspillet.



Viser det forudindstillede nummer for den station, der er stillet ind på.



Viser den kanal, der er stillet ind på.



Viser genafspilningstiden, der bliver afspillet.



Viser genren af sporet/sangen, der bliver afspillet.

DEMO

Indikerer, at funktionsdemoen er aktiveret.



Område 3



Viser titelnummeret, der bliver afspillet.



Viser kapitelnummeret, der bliver afspillet.

Yderligere oplysninger

Retningslinjer

Diske og afspiller

Brug kun diske, der er forsynet med et af de følgende logoer.



Brug diske på 12 cm. Brug ikke diske på 8 cm eller en adapter til diske på 8 cm.

Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke diske med særlige former.



Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD-R/RW i diskåbningen.

Brug ikke diske, som er revnede, ridsede, bøjedede eller beskadigede på anden vis, da de kan beskadige afspilleren.

Uafsluttede CD-R/RW-diske kan ikke afspilles.

Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.

Opbevar diske i deres etui, når de ikke bruges.

Sæt ikke etiketter på diskene. Du må heller ikke skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.

For at rense en disk skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.

Kondensation kan forringe afspillerens ydelse midlertidigt. Lad afspilleren stå i en time for at tilpasse sig en højere temperatur. Tør desuden fugtige diske af med en blød klud.

Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.

Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.

Læs sikkerhedsforskrifterne for diske, inden de bruges.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse dvd-videodiske.

Det kan være umuligt at afspille nogle dvd-videodiske.

Det er ikke muligt at afspille DVD-RAM-diske.

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget med AVCHD-formatet (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke AVCHD-diske, da du muligvis ikke kan skubbe disken ud igen.

Ved brug af diske med printbare overflader bør du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Alt efter hvilke diske, der benyttes, vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret. Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.

- Diskene kan blive bøjedede, hvilket vil gøre dem uspilleglige.
- Mærkaterne kan løsne sig under afspilning og forhindre disken i at blive skubbet ud, hvilket kan medføre skade på udstyret.

Ekstern lagringsenhed (USB)

Afhængigt af den eksterne lagringsenhed (USB) kan følgende problemer forekomme.

- Betjeningen kan variere.
- Lagringsenheden kan eventuelt ikke genkendes.
- Filer kan eventuelt ikke afspilles korrekt.

USB-lagringsenhed

Tilslutninger via USB-hub er ikke understøttet.

Tilslut ikke andet end en USB-lagringsenhed.

Fastgør din USB-lagringsenhed under kørslen. Lad den ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Afhængigt af USB-lagringsenheden vil enheden muligvis forårsage støj i radioen.

Copyrightbeskyttede filer, der er lagret på USB-enheder, kan ikke afspilles.

Du kan ikke tilslutte en USB-lydafspiller/USB-hukommelse til denne enhed ved hjælp af USB-hub.

Opdelt USB-hukommelse er ikke kompatibel med denne enhed.

Yderligere oplysninger

Afhængigt af typen af USB-lydafspiller/USB-hukommelse genkendes enheden eventuelt ikke, eller lydfiler afspilles eventuelt ikke korrekt.

Efterlad ikke USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen i direkte sollys i længere tid ad gangen. I så fald vil den kraftige temperaturstigning kunne forårsage en funktionsfejl i enheden.

iPod

For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stikkablet fra iPod'en direkte til denne enhed.

Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Om iPod-indstillinger

- Når en iPod er tilsluttet, ændrer denne enhed EQ-indstillingen (equalizer) for iPod'en til fra for at optimere akustikken. Når du afbryder iPod'en, vender EQ tilbage til den oprindelige indstilling.
- Du kan ikke slå Gentag fra på iPod'en ved brug af denne enhed. Gentag ændres automatisk til Alle, når iPod'en slutes til denne enhed.

Inkompatibel tekst, der er lagret på iPod'en, vises ikke af enheden.

DVD-R/RW-diske

Uafsluttede DVD-R/RW-diske, som er optaget i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.

Det er muligvis ikke muligt at afspille DVD-R/RW-diske på grund af diskens karakteristika, ridser eller snavs på disken eller snavs, kondens osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en personlig computer (kontakt programrets producent for yderligere oplysninger).

CD-R/RW-diske

Når der anvendes CD-R/RW-diske, er det kun muligt at afspille afsluttede diske.

Afspilning af CD-R/RW-diske, der er indspillet med en musik-cd-optager eller en computer, vil muligvis ikke være mulig pga. diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, kondensering osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en personlig computer (kontakt programrets producent for yderligere oplysninger).

Afspilning af CD-R/RW-diske kan være umulig i tilfælde af udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.

Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/RW-disk, kan muligvis ikke vises af denne enhed (f.eks. lyddata (CD-DA)).

Dobbeltdiske

Dobbeltdiske er tosidede diske med en indspilbar cd til lyd på den ene side og en indspilbar dvd til video på den anden side.

Afspilning af dvd-siden er mulig med denne enhed. Men da cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med denne enhed.

Hyppig isætning og udskubning af en dobbeltdisk kan medføre ridser på disken. Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på denne enhed. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i disksætningsprækken og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette anbefales det, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med denne enhed.

Se oplysningerne fra diskens producent for yderligere oplysninger om dobbeltdiske.

JPEG-billedfiler

JPEG er en forkortelse for Joint Photographic Experts Group og refererer til en standard for billedkomprimeringsteknologi.

Filer er kompatible med Baseline JPEG- og EXIF 2.1-stillbilleder op til en opløsning på 8 192 × 7 680 (EXIF-formatet anvendes typisk med digitale stillkameraer).

Det er muligvis ikke muligt at afspille filer i EXIF-format, som er blev behandlet på en personlig computer.

Der er ingen progressiv JPEG-kompatibilitet.

DivX-videofiler

Afhængigt af sammensætningen af filoplysningerne, f.eks. antal lydstreams eller filstørrelsen, kan der forekomme en mindre forsinkelse, når der afspilles diske.

Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.

Kun DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partners websites, fungerer, som de skal. Uautoriserede DivX-filer fungerer muligvis ikke korrekt.

DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningen startes.

Yderligere oplysninger

Anbefalet filstørrelse: 2 GB eller mindre med en overførsels hastighed på 2 Mbps eller mindre.


Denne enheds ID-kode skal registreres hos en DivX VOD-udbyder for at kunne afspille DivX VOD-filer. For oplysninger om ID-koder, se *Visning af DivX® VOD-registreringskoden* på side 43.

Se følgende website:
<http://www.divx.com/> for yderligere oplysninger om DivX.

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-videofiler

Forløbet afspilningstid vises muligvis ikke korrekt.

Vigtigt

- Når en JPEG-billedfil navngives, skal det tilhørende filtypenavn tilføjes (.jpg, .jpeg, .jpe eller .jfif).
- Denne enhed afspiller filer med disse filtypenavne (.jpg, .jpeg, .jpe eller .jfif), som en JPEG-billedfil. For at forhindre fejl bør du ikke anvende disse filtyper til andre filer end JPEG-billedfiler. 

Kompatibilitet med komprimeret fil (disk, USB)

WMA

Filtypenavn: .wma

Bithastighed: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video: Ikke kompatibel

MP3

Filtypenavn: .mp3

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)

Kompatibel ID3-kodeversion: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (ID3-kode Version 2.x får prioritet over Version 1.x.)

M3u-afspilningsliste: Ikke kompatibel

MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO: Ikke kompatibel

AAC

Kompatibelt format: AAC kodet med iTunes

Filtypenavn: .m4a

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 44,1 kHz

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps

Apple Lossless: Ikke kompatibel

AAC-fil købt gennem iTunes (.m4p filtypenavn): Ikke kompatibel

DivX-kompatibilitet

Kompatibelt format: DivX-videoformat implementeret i forhold til DivX-standarder

Filtypenavne: .avi eller .divx

DivX Ultra-format: Ikke kompatibel

DivX HD-format: Ikke kompatibel

DivX-filer uden videodata: Ikke kompatibel

DivX plus: Ikke kompatibel

Kompatibel lydcodec: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Ikke kompatibel

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Kompatibelt filtypenavn for eksterne undertekster: .srt

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-video

Filtypenavne: .wpg eller .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Kompatibel lydcodec: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Ikke kompatibel

LPCM: Ikke kompatibel

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Yderligere oplysninger

Supplerende oplysninger

Visse tegn i et filnavn (inkl. filtypenavn) eller et mappe- eller filnavn vises muligvis ikke.

Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.

Der kan forekomme en mindre forsinkelse i starten af afspilningen af lydfilet indlejret med billeddata eller lydfilet, der er lagret på en USB-lagringsenhed, der har flere mappehierarkier.

Disk

Afspillelige mapper: op til 700

Afspilbare filer: op til 999 for CD-R/RW

Afspilbare filer: op til 3 500 for DVD-R/RW

Filsystem: ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Multisessionsafspilning: Kompatibel

Packet write-dataoverførsel: Ikke kompatibel

Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning afspilles komprimerede lydfilet med en kort pause mellem numrene.

Ekstern lagringsenhed (USB)

Afspillelige mapper: op til 6 000 (op til 700 for DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Afspillelige filer: op til 65 535, op til 1 000 for én mappe

Afspilning af copyrightbeskyttede filer: Ikke kompatibel


Delt ekstern lagringsenhed (USB): Kun den første afspilbare del kan afspilles.

Der er ingen kompatibilitet med multimediekort (MMC).

FORSIGTIG

- Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en bærbar USB-hukommelse/USB-lydafspiller, selv om der mistes data ved brug af denne enhed.
- Pioneer giver ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt mistede data

på medieafspillere, smartphones eller andre enheder under brugen af dette produkt.

- Disken/den eksterne lagringsenhed (USB) eller iPod'en må ikke efterlades på steder med høje temperaturer. 

iPod-kompatibilitet

Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller. Understøttede iPod-softwareversioner vises nedenfor. Ældre versioner understøttes eventuelt ikke. Fremstillet for

- iPod touch 4. generation (softwareversion 4.3.1)
- iPod touch 3. generation (softwareversion 4.1)
- iPod touch 2. generation (softwareversion 4.2.1)
- iPod touch 1. generation (softwareversion 3.1.3)
- iPod classic 160GB (softwareversion 2.0.4)
- iPod classic 120 GB (softwareversion 2.0.1)
- iPod classic (softwareversion 1.1.2)
- iPod med video (softwareversion 1.3)
- iPod nano 6. generation (softwareversion 1.0)
- iPod nano 5. generation (softwareversion 1.0.1)
- iPod nano 4. generation (softwareversion 1.0.4)
- iPod nano 3. generation (softwareversion 1.1.3)
- iPod nano 2. generation (softwareversion 1.1.3)
- iPod nano 1. generation (softwareversion 1.3.1)
- iPhone 4 (softwareversion 4.3.3)
- iPhone 3GS (softwareversion 4.1)
- iPhone 3G (softwareversion 4.2.1)
- iPhone (softwareversion 3.1.3)

Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.

Betjeningen kan variere afhængigt af iPod'ens softwareversion.


Når der anvendes en iPod, er en iPod dok-tilslutning til USB-kablet nødvendig.

Henvend dig til din forhandler for at få yderligere oplysninger, hvis du bruger Pioneer CD-IU51V/CD-IU201V-interfacekabel.

Se iPod-manualer for fil-formatkompatibilitet.

Lydbox, Podcast: Kompatibel

FORSIGTIG


Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en iPod, selv om der mistes data ved brug af denne enhed. 

Yderligere oplysninger

Rækkefølge af lydfiler

Brugeren kan ikke tildele mappenumre og angive afspilningsrækkefølgen med denne enhed.

Eksempel på et hierarki

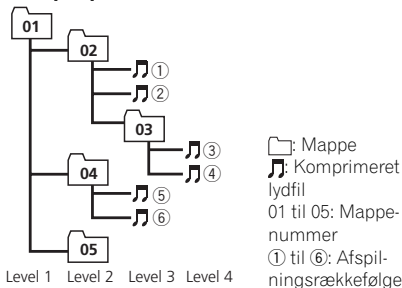

Disk

Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeneringer kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivingssoftwaren.

Ekstern lagringsenhed (USB)

Afspilningsrækkefølgen er den samme som den optagne rækkefølge på den eksterne lagringsenhed (USB).

Følgende metode anbefales til at angive afspilningsrækkefølgen.

- 1 Opret et filnavn, der indeholder tal, der angiver afspilningsrækkefølgen (f.eks. 001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).
- 2 Læg disse filer i en mappe.
- 3 Gem mappen med filerne på den eksterne lagringsenhed (USB).

Afhængigt af systemmiljøet kan du muligvis ikke angive afspilningsrækkefølgen.

For USB-lydafspillere er rækkefølgen anderledes og afhænger af afspilleren.

Korrekt brug af displayet

⚠ FORSIGTIG

- Hvis der trænger væske eller fremmedlegemer ind i denne enhed, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. Bruges enheden i denne tilstand, kan det forårsage brand, elektriske stød eller andre fejl.
- Bemærker du røg, mærkelige lyde eller lugte eller andre unormale symptomer fra displayet, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. Anvendelse af enheden i denne tilstand kan forårsage permanent beskadigelse af systemet.
- Undlad at adskille eller modificere denne enhed, da den indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektrisk stød. Husk at lade din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter udføre interne eftersyn, justeringer eller reparationer.

Håndtering af displayet

- Rør aldrig ved skærmen med andet end fingeren, når du betjener berøringspanelets funktioner. Skærmen bliver let ridset.
- Når displayet udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver det meget varmt, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Du bør undlade at udsætte displayet for direkte sollys så meget som muligt.
- Displayet bør anvendes inden for et temperaturområde på mellem -10°C og $+60^{\circ}\text{C}$. Ved temperaturer over eller under dette driftstemperaturområde kan det ske, at displayet ikke fungerer normalt.
- LCD-skærmen er eksponeret for at øge synligheden inden i køretøjet. Undgå at trykke hårdt på den, da det kan skade den.
- Skub ikke LCD-skærmen med magt, da det kan ridse den.

Yderligere oplysninger

LCD-skærm (flydende krystaldisplay)


- Varme fra varmelegemet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan forårsage kondensdannelse inde i displayet, som kan medføre skader.
- Små sorte prikker eller hvide prikker (klare prikker) kan fremkomme på LCD-skærmen. Disse skyldes LCD-skærmens egenskaber og er ikke tegn på en funktionsfejl.
- Når der anvendes en mobiltelefon, skal antennen pege væk fra displayet, da der ellers kan opstå forstyrrelser af videobilledet i form af pletter eller farvede striber osv.

LED-baggrundsbelysning (lysdioder)

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- For at beskytte LED-baggrundsbelysningen vil displayet blive mørkere i de følgende miljøer:
 - I direkte sollys
 - I nærheden af varmeanlæggets dyser
- Produktlevetiden for LED-baggrundsbelysningen er over 10 000 timer. Hvis produktet bruges ved høje temperaturer, vil levetiden dog muligvis blive forkortet.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden af sin levetid, bliver displayet mørkt, og billedet vises ikke længere. I så fald skal du henvende dig til din forhandler eller dit nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter.


Sådan holder du displayet i god stand

- Når skærmen tørres fri for støv, eller displayet rengøres, skal systemet først slås fra og derefter tørres af med en blød tør klud.

- Pas på ikke at ridse overfladen, når displayet tørres af. Brug ikke skrappe eller slidende kemiske rengøringsmidler. 

Bluetooth-profiler

For at kunne anvende trådløs Bluetooth-teknologi skal apparaterne være i stand til at tolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 

Ophavsret og varemærke

Dette produkt indeholder kopieringsteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Rovi Corporation. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

Bluetooth

Mærket og logoet *Bluetooth*[®] er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

Yderligere oplysninger

- Bluetooth er en teknologi til trådløs radio-kommunikation over en kort afstand udviklet som en erstatning for kabeltilslutning af mobiltelefoner, håndholdte pc'er og andre enheder. Bluetooth fungerer på 2,4 GHz frekvensbåndet og overfører tale og data ved en hastighed på op til 1 megabit pr. sekund. Bluetooth blev lanceret i 1998 af en særlig interessegruppe (SIG), der består af Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba og IBM, og udvikles pt. af næsten 2 000 virksomheder på verdensplan.

Dvd-video

DVD er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.

iTunes

Apple og iTunes er varemærker for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

MP3

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

iPod og iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at elektrisk tilbehør er blevet fremstillet specielt til brug med henholdsvis iPod eller iPhone, og er blevet certificeret af producenten til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og regulativstandarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Dolby Digital

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

DivX

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og benyttes under licens.

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg divx.com for at få flere oplysninger og softwareprogrammer til konvertering af filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte film som DivX Video-on-Demand (VOD). For at få registreringskoden skal du finde DivX VOD-afsnittet i *Menubetjening*. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

Yderligere oplysninger

Oversigt over sprogkoder for dvd

Sprog (kode), indtastningskode

Japansk (ja), 1001	Dzongkha (dz), 0426	Kurdisk (ku), 1121	Kinyarwanda (rw), 1823
Engelsk (en), 0514	Ewe (ee), 0505	Komi (kv), 1122	Sanskrit (sa), 1901
Fransk (fr), 0618	Esperanto (eo), 0515	Kornisk (kw), 1123	Sardisk (sc), 1903
Spansk (es), 0519	Estisk (et), 0520	Kirgisk (ky), 1125	Sindhi (sd), 1904
Tysk (de), 0405	Baskisk (eu), 0521	Latin (la), 1201	Nordsamisk (se), 1905
Italiensk (it), 0920	Persisk (fa), 0601	Luxembourgsk (lb), 1202	Sango (sg), 1907
Kinesisk (zh), 2608	Fulani (ff), 0606	Luganda (lg), 1207	Singalesisk (si), 1909
Hollandsk, Flamsk (nl), 1412	Finsk (fi), 0609	Limburgisk (li), 1209	Slovakisk (sk), 1911
Portugisisk (pt), 1620	Fiji (fj), 0610	Lingala (ln), 1214	Slovensk (sl), 1912
Svensk (sv), 1922	Færøsk (fo), 0615	Laotisk (lo), 1215	Samoansk (sm), 1913
Russisk (ru), 1821	Vestfrisisk (fy), 0625	Litauisk (lt), 1220	Shona (sn), 1914
Koreansk (ko), 1115	Irsk (ga), 0701	Luba-Katanga (lu), 1221	Somalisk (so), 1915
Græsk (el), 0512	Gælisk (gd), 0704	Lettisk (lv), 1222	Albansk (sq), 1917
Afar (aa), 0101	Galisisk (gl), 0712	Madagaskisk (mg), 1307	Serbisk (sr), 1918
Abkhasisk (ab), 0102	Guarani (gn), 0714	Marshallisk (mh), 1308	Swati (ss), 1919
Avestisk (ae), 0105	Gujarati (gu), 0721	Maori (mi), 1309	Sesotho (st), 1920
Afrikaans (af), 0106	Manx (gv), 0722	Makedonsk (mk), 1311	Sudanesisk (su), 1921
Akan (ak), 0111	Hausa (ha), 0801	Malayalam (ml), 1312	Swahili (sw), 1923
Amharisk (am), 0113	Hebraisk (he), 0805	Mongolsk (mn), 1314	Tamilsk (ta), 2001
Aragonisk (an), 0114	Hindi (hi), 0809	Marathi (mr), 1318	Telugu (te), 2005
Arabisk (ar), 0118	Hiri Motu (ho), 0815	Malaysisk (ms), 1319	Tadsjikisk (tg), 2007
Assamesisk (as), 0119	Kroatisk (hr), 0818	Maltesisk (mt), 1320	Thailandsk (th), 2008
Avarisk (av), 0122	Kreolsk (ht), 0820	Burmesisk (my), 1325	Tigrinya (ti), 2009
Aymara (ay), 0125	Ungarsk (hu), 0821	Nauru (na), 1401	Turkmensk (tk), 2011
Aserbajdsjansk (az), 0126	Armensk (hy), 0825	Bokmål (nb), 1402	Tagalog (tl), 2012
Bashkir (ba), 0201	Herero (hz), 0826	Ndebele, Nord (nd), 1404	Tswana (tn), 2014
Hviderussisk (be), 0205	Interlingua (ia), 0901	Nepalesisk (ne), 1405	Tonga (to), 2015
Bulgarsk (bg), 0207	Indonesisk (id), 0904	Ndonga (ng), 1407	Tyrkisk (tr), 2018
Bihari (bh), 0208	Interlingue (ie), 0905	Nynorsk (nn), 1414	Tsonga (ts), 2019
Bislama (bi), 0209	Igbo (ig), 0907	Norsk (no), 1415	Tatarisk (tt), 2020
Bambara (bm), 0213	Sichuan Yi (ii), 0909	Ndebele, Syd (nr), 1418	Twi (tw), 2023
Bengali (bn), 0214	Inupiaq (ik), 0911	Navajo, Navaho (nv), 1422	Tahitisk (ty), 2025
Tibetansk (bo), 0215	Ido (io), 0915	Chichewa (ny), 1425	Uighur, Uyghur (ug), 2107
Bretonsk (br), 0218	Islandsk (is), 0919	Occitansk (oc), 1503	Ukrainsk (uk), 2111
Bosnisk (bs), 0219	Inuktitut (iu), 0921	Ojibwa (oj), 1510	Urdu (ur), 2118
Catalansk (ca), 0301	Javanesisk (jv), 1022	Oromo (om), 1513	Usbekisk (uz), 2126
Tjetjensk (ce), 0305	Georgisk (ka), 1101	Oriya (or), 1518	Venda (ve), 2205
Chamorro (ch), 0308	Kongo (kg), 1107	Oсетisk (os), 1519	Vietnamesisk (vi), 2209
Korsikansk (co), 0315	Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109	Panjabi, Punjabisk (pa), 1601	Volapyk (vo), 2215
Cree (cr), 0318	Kuanyama (kj), 1110	Pali (pi), 1609	Vallonsk (wa), 2301
Tjekkisk (cs), 0319	Kasakhisk (kk), 1111	Polsk (pl), 1612	Wolof (wo), 2315
Kirkeslavisk (cu), 0321	Kalaallisut (kl), 1112	Pashto, Pushto (ps), 1619	Xhosa (xh), 2408
Chuvash (cv), 0322	Central Khmer (km), 1113	Quechua (qu), 1721	Jiddisch (yi), 2509
Walisisk (cy), 0325	Kannada (kn), 1114	Rætoromansk (rm), 1813	Yoruba (yo), 2515
Dansk (da), 0401	Kanuri (kr), 1118	Rundi (rn), 1814	Zhuang, Chuang (za), 2601
Divehi (dv), 0422	Kashmiri (ks), 1119	Rumænsk (ro), 1815	Zulu (zu), 2621

Yderligere oplysninger



Yderligere oplysninger

Specifikationer

Generelt

Mærkestrømkilde	14,4 V DC (tilladt spændingsområde: 10,8 V til 15,1 V DC)
Steforbindelsessystem	Negativ type
Maksimalt strømforbrug	10,0 A
Dimensioner (B × H × D):	

DIN

Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front	188 mm × 118 mm × 26 mm
(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)	
Front	188 mm × 118 mm × 17 mm
(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)	

D

Chassis	178 mm × 100 mm × 165 mm
Front	171 mm × 97 mm × 18 mm
(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)	
Front	171 mm × 97 mm × 9 mm
(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)	

Vægt	2,0 kg
(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)	
Vægt	1,7 kg
(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)	

Display

Skærmstørrelse/billedformat	6,95 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 156,4 mm × 81,7 mm)
(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)	
Skærmstørrelse/billedformat	5,8 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 128,4 mm × 70,9 mm)
(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)	
Pixel	345 600 (1 440 × 240)
Displaymetode	TFT aktiv matrix, drevtype
Farvesystem	Kompatibelt med NTSC/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Temperaturområde ved opbevaring (strøm fra)	-20 °C til +80 °C

Lyd

Maksimal udgangseffekt	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)
------------------------------	--

Konstant effekt	22 W × 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω be- lastning, begge kanaler kørt)
Belastningsimpedans	4 Ω (4 Ω til 8 Ω (2 Ω for 1 kanal) tilladt)
Preout maksimalt udgangsniveau	4,0 V
(AVH-4400BT/AVH-3400DVD)	
Preout maksimalt udgangsniveau	2,0 V
(AVH-2400BT/AVH-1400DVD)	
Equalizer (8-bånds grafisk equalizer):	
Frekvens	40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2.5 kHz/8 kHz/10 kHz
Forstærkning	±12 dB
HPF:	
Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Stejlhed	-12 dB/oct
Subwoofer (mono):	
Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Stejlhed	-18 dB/oct
Forstærkning	+6 dB til -24 dB
Fase	Normal/omvendt
Basforstærkning:	
Forstærkning	+12 dB til 0 dB

Dvd-afspiller

System	dvd-video, video-cd, cd, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG-system
Brugbare diske	dvd-video, video-cd, cd, CD- R/RW, DVD-R/RW/R DL
Regionsnummer	2
Frekvensrespons	5 Hz til 44 000 Hz (med dvd, ved en samplingsfrekvens på 96 kHz)
Signal/støjforhold	96 dB (1 kHz) (IEC-A-net- værk) (RCA-niveau)
Udgangsniveau:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Antal kanaler	2 (stereo)
MP3-dekodningsformat	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2- kanalslyd) (Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat	MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes) (.m4a) (Ver. 9,0,3 og tidligere)
DivX-dekodningsformat	Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx)

Yderligere oplysninger

MPEG-video-dekodningsformat
 MPEG1, MPEG2, MPEG4

USB

USB-standardspecifikation
 USB 1.1, USB 2.0 fuld hastighed

Maksimal strømtilførsel 1,0 A

USB-klasse MSC (Mass Storage Class)

Filsystem FAT16, FAT32

MP3-dekodningsformat MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-dekodningsformat Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanalslyd)
 (Windows Media Player)

AAC-dekodningsformat MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes)
 (Ver. 9.0,3 og tidligere)

DivX-dekodningsformat Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx)

MPEG-video-dekodningsformat
 MPEG1, MPEG2, MPEG4

FM-tuner

Frekvensområde 87,5 MHz til 108,0 MHz

Anvendelig følsomhed 9 dBf (0,8 μ V/75 Ω mono, S/N: 30 dB)

Signal/støjforhold 72 dB (IEC-A netværk)

MW-tuner

Frekvensområde 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)

Anvendelig følsomhed 25 μ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold 62 dB (IEC-A netværk)

LW-tuner

Frekvensområde 153 kHz til 281 kHz

Anvendelig følsomhed 28 μ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold 62 dB (IEC-A netværk)

Bluetooth

(AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Version Bluetooth 3.0 certificeret

Effekt +4 dBm Maksimum (effektklasse 2)



Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：(0852) 2848-6488

© 2011-2012 af
PIONEER CORPORATION.
Alle rettigheder forbeholdes.