

DVD RDS AV ALICI



Kullanım kılavuzu

AVH-X7500BT

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

DIVX



Pioneer

TÜRKÇE

Bu PIONEER ürünü aldığınız için teşekkürler.

Doğru kullanımı sağlamak için, ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Özellikle de bu kılavuzdaki **UYARILARI** ve **DİKKATLERİ** okumanızı ve dikkate almanızı öneririz. *İleride de referans olarak kullanmak üzere, lütfen bu kullanma kılavuzunu güvenilir ve erişilebilir bir yerde muhafaza ediniz.*

Ön uyarılar	3	LCD panel açısının ayarlanması	12
ÖNEMLİ KORIYUÇU ÖNLEMLER	3	Diskin çıkarılması	13
Araçın güvenli kullanımının sağlanması	4	Saatın ayarlanması	13
● Arka monitör çıkışına bağlı bir ekranı kullanırken	4	Radio	13
● Arka görüntü kamerası kullanılırken	4	● Radyo işlemleri	13
Akünün boşalmasını önleme	4	● Dokunmalı ekran tuşları	13
Başlamadan önce yapılacaklar	5	● Temel çalıştırma işlemleri	14
Bu aygıt hakkında	5	● İstasyonların belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması	14
DVD video diski bölge numaraları	5	● Radyo metninin görüntülenmesi	14
Bu kılavuz hakkında	5	● Radyo metninin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması	14
Sorun yaşıyorsanız	5	En güçlü istasyonların kaydedilmesi	14
Aküğünüzün hırsızlıklara karşı korunmasını	6	● Güçlü sinyallerin ayarlanması	15
● Ön panelin sökülmesi	6	iTunes etiketlemesinin kullanılması	15
● Ön panelin yerine takılması	6	● Etiket bilgisinin bu birime kaydedilmesi	15
Gösterim modu	6	● Etiketleme bilgisinin iPod'a kaydedilmesi	15
Ne nedir	7	Trafik anonslarının alınması	15
Ana birim	7	Normal yayınları kesen alarm yayınlarının alınması	15
Ana sayfa ekranı	7	PTY işlemlerinin kullanılması	15
Kaynağın açılması/kapatılması	8	● Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması	16
Bir kaynağın seçilmesi	8	● Haber programı yarıda kesme işleminin kullanılması	16
Ses düzeyinin ayarlanması	8	● PTY listesi	16
İsteğe bağlı uzaktan kumanda	8	FM istasyonları ayarlama	16
Sık yapılan işlemler	9	● FM istasyonlarının ayarlama adının ayarlanması	16
Menü ayarları/listeler için sık yapılan işlemler	9	RDS ayarları	16
Kayırdırma simgesinin ve kaydırma çubuğunun kullanılması	9	● İstasyonların bölgesel programlamaya sınırlandırılması	16
Dokunmalı ekran tuşlarının etkinleştirilmesi	9	● Alternatif frekansların seçilmesi	16
● Dokunmalı ekran tuşları	9	Otomatik PI arama işleminin açılıp kapatılması	17
Arka görüntünün kullanılması	10	● FM radyonun ses kalitesinin değiştirilmesi	17
● Arka görüntüyü görüntülemek için arka görüntü tuşunun kullanılması	10	Disk (CD/DVD)	17
Arka monitörün kullanılması	10	Film işlemlerinin tanıtımı	17
Ses düzelticinin kullanılması	10	● Dokunmalı ekran tuşları	17
Geniş ekran modunun değiştirilmesi	10	● Temel çalıştırma işlemleri	18
Temel çalıştırma işlemleri	11	Ses yürütme işlemleri	19
LCD panelinin açılması ve kapatılması	11	● Dokunmalı ekran tuşları	19
● Otomatik arama işleminin ayarlanması	11	Ortam dosyası türünün değiştirilmesi	19
● LCD panelin yatay olarak çevrilmesi	12	DVD menüsünün çalıştırılması	19
LCD paneli kaydırma konumunun ayarlanması	12	● Ok tuşlarının kullanılması	19
		Rasgele yürütme (karışık)	20
		Yürütme işleminin tekrarlanması	20
		Yürütme istediğiniz bölümün aranması	20

Ses çıkışının seçilmesi	21	MIXTRAX EZ işletiminin başlatılması	31
PBC yürütme işlemi	21	MIXTRAX modunun ayarlanması	31
Şarkı başlığı listesinden şarkıların seçilmesi	21	Efektin ayarlanması	31
Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi	21	● Sabit sesler	31
DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi	21	● Ses efektleri	31
iPod	22	● On ayar tuşunu kullanarak seslerin ve ses efektlerinin ön ayarları olarak belirlenmesi	32
iPod denetimi	22	● Seslerin ve ses efektlerinin ön ayarları olarak kaydedilmesi	32
● Lightning konektörlü iPod kullanıcıları için	22	Bluetooth telefon	32
Hareketli görüntü işlemleri	23	Bluetooth telefon işlemleri	32
● Dokunmalı ekran tuşları	23	● Dokunmalı ekran tuşları	32
● Temel çalıştırma işlemleri	23	● Bilgi metni	33
Ses yürütme işlemleri	23	● El bağılantısız telefon görüşmesi işleminin ayarlanması	33
● Dokunmalı ekran tuşları	24	Telefon rehberindeki bir numaranın aranması	33
iPod'unuzdan bu birimin iPod işlemini kullanma	24	Alfabetik arama moduyla bir numaranın seçilmesi	34
Karışık yürütme	24	Telefon rehberindeki adların ses çevrilmesi	34
Yürütme işleminin tekrarlanması	25	Yanıtınız çağrı, yanıtlanma çağrı ve aranan numaralar listelerinin kullanılması	34
iPod'unuzdan video oynatma	25	● Otomatik yanıtlama işleminin ayarlanması	35
● Kategoriye göre video/ müzik arama	25	● Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması	35
● Listede alfabe sırasına göre arama	25	Zil sesinin açılıp kapatılması	35
Sesli kitap hızının değiştirilmesi	26	Ön ayarlı arama listelerinin kullanılması	35
Hali hazırda çalışan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (bağlantı arama)	26	Telefon numarası girilerek arama yapılması	35
AppRadio Mode	26	Özel modun ayarlanması	36
AppRadio Modunun işletimi	26	Sesli denetim	36
● iPhone uyumluluğu	27	Ayarlar	36
Başlatma yordamı	27	Menü işlemleri	36
Klavyenin ayarlanması	27	● Dokunmalı ekran tuşları	36
Uyg. ses karşıtmasının ayarlanması	28	Ses ayarları	37
USB	28	Sonümlenmiş/denge ayarının kullanılması	37
Ses yürütme işlemleri	28	Denge ayarının kullanılması (karışık)	37
● Dokunmalı ekran tuşları	28	Ekolajızırın kullanılması	37
● Temel çalıştırma işlemleri	29	● Ekolajızır eğrilirinin bellekten çağırılması	37
Müzik tarama modu	29	● 8-bantlı grafik ekolajızırın ayarlanması	37
Ortam dosyası türünün değiştirilmesi	29	Otomatik ekolajızırın kullanılması	38
Rasgele yürütme (karışık)	29	Ses merkezi denetiminin kullanılması	38
Yürütme işleminin tekrarlanması	29	Yüksek ses ayarının yapılması	38
Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi	29	Düşük ton hoparflör çıkışının kullanılması	38
Hali hazırda çalışan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (bağlantı arama)	29	Bas artırma	38
Bluetooth ses kaynağı	30	Yüksek geçiş filtresinin kullanılması	39
Ses yürütme işlemleri	30	Kaynak düzeylerinin ayarlanması	39
● Dokunmalı ekran tuşları	30	Video oynatıcının kurulması	39
Bluetooth ses kaynağı için ayarlar	30	Alt yazı dilinin ayarlanması	39
Rasgele yürütme (karışık)	30		
Yürütme işleminin tekrarlanması	30		
Kullanma yöntemi: MIXTRAX	31		
MIXTRAX işletimi	31		
MIXTRAX EZ işletimi	31		

İçindekiler

• Diğer seçenekler: Others	39
Seslendirme dilinin ayarlanması	39
Menü dilinin ayarlanması	40
Çok açılı DVD ekranının ayarlanması	40
En-boy oranının ayarlanması	40
Be-beyn kilidinin ayarlanması	40
• Kod numarasının ve düzeyinin ayarlanması	40
• Düzeyin değiştirilmesi	41
• Kod numaranızı unutursanız	41
DivX altyazı dosyasının ayarlanması	41
DivX@ VOD kayıt kodunun görüntülenmesi	42
• Kayıt iptal kodunun görüntülenmesi	42
DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi	42
Sistem ayarları	42
Yardımcı ekipman ayarının açılıp kapatılması	42
AV girişinin ayarlanması	42
RGB Girişinin ayarlanması	42
Uyg. ses karıştırmasının ayarlanması	43
MIXTRAX modunun ayarlanması	43
Resim ayarının değiştirilmesi	43
Sistem dilinin seçilmesi	43
Gösterim modunun ayarlanması	44
Sesi kesme/kısma işlevinin açılıp kapatılması	44
Arka çıkış ve düşük ton hoparlör kontrolörünün ayarlanması	44
Klavyenin kullanılması	44
Sürekli kaydırma işlevinin ayarlanması	45
Bluetooth ses kaynağının ayarlanması	45
Bluetooth belleğinin temizlenmesi	45
Bluetooth bağlantı yazılımının güncellenmesi	45
Bluetooth sistem sürümünün görüntülenmesi	45
Otomatik açma işlevinin ayarlanması	45
Güvenli modun ayarlanması	46
Arka görüntü kamerasının ayarlanması (yedek kamera)	46
Otomatik EQ (otomatik ekolayzır)	46
• Otomatik EQ işlevini çalıştırmadan önce	46
• Otomatik EQ işlevinin gerçekleştirilmesi	47
Görüntü formatının seçilmesi	48
Video sinyalinin ayarlanması	48
Sık kullanılanlar menüsü	48
Sık kullanılanlar menüsünün kullanılması	48
Bluetooth bağlantısı menü	49
Bluetooth bağlantısı menü işlemleri	49
• Bu birimden eşleştirme	49
• Bluetooth aygıtı otomatik olarak bağlanma	49

Ön uyarılar

ÖNEMLİ KORUYUCU ÖNLEMLER

Ekranınızla ilgili bütün talimatları lütfen okuyun ve ilerle başvurmak için saklayın.

- Ekranı (i) sürücünün görüşünü engelleyecek, (ii) aracın çalışma sistemlerini veya hava yastıkları, acil durum lambası düğmeleri dahil olmak üzere, emniyet özelliklerini zedeleyecek ya da (iii) sürücünün aracı güvenli bir biçimde kullanmasını engelleyecek bir yere monte etmeyin.**
- Aracınızı güvenli kullanmanız açısından, herhangi bir şekilde dikkatinizi dağıtacak olursa, bu ekranı kullanmayın. Her zaman güvenli sürüş kurallarına ve yar olan trafik düzenlemelerine uyun. Sistemin çalıştırılması ya da ekranın okunması açısından bir güçlük karşılırsanız, aracınızı güvenli bir yere park edin ve gerekli ayarları yapın.**
- Aracınızı kullanırken emniyet kemerinizi takmayı, lütfen, unutmayın. Emniyet kemeriniz takılı değilken kaza yaparsanız, daha ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.**
- Araba kullanırken kulaklıkları kesinlikle takmayın.**
- Güvenliği arttırmak amacıyla, el freni çekilinceye ve araç duruncaya kadar bazı işlevler devre dışı bırakılır.**
- Ekranın sesini kesinlikle dışarıdaki trafik ve acil durum araçlarının siren seslerini duyamayacak kadar açmayın.**

⚠ UYARI

Bu ürünü kendi başınıza monte etmeye ya da servisini yapmaya kalkışmayın. Bu ürünün elektronik donanım ve otomotiv aksesuarları konuları hakkında eğitimi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından monte edilmesi ya da servisinin yapılması tehlikeli olabilir ve elektrik çarpmasına, yaralanmalara ya da diğer tehlikelere yol açabilir.

• Görünür birimin değiştirilmesi	50
• Bluetooth kablolu bağlantı için PIN kodunun girilmesi	50
• Bluetooth aygıt adresinin görüntülenmesi	50
Tema menüsü	50
Işık renginin seçilmesi	50
• Önceden ayarlanan ışık renklerinden doğru seçim	50
• Işık renginin özelleştirilmesi	50
OSD (ekran göstergesi) renginin seçilmesi	51
Artalan görüntüsünün seçilmesi	51
Diğer işlevler	51
Dokunmalı ekran yanıt konularının ayarlanması (Touch Panel Calibration)	51
AUX kaynağının kullanılması	52
• AUX bağlantı yöntemleri hakkında	52
• Mini pim fiş kablosu (AUX)	52
Mikroişleminin sıfırlanması	52
Ek bilgiler	52
Sorunların giderilmesi	52
Hata iletileri	54
Otomatik EQ hata iletilerinin anlaşılması	56
İletilerin anlaşılması	56
Gösterge listesi	57
Kullanma kuralları (USB)	59
Ses uyumluluğu (USB)	61
Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (disk, USB)	61
iPod uyumluluğu	62
iTunes etiketlemesi hakkında	63
Ses dosyaları sırası	63
• Sıraduzen örneği	63
Ekranın doğru kullanılması	64
• Ekranın kullanılması	64
• Sıvı kristal ekran (LCD)	64
• LED (ışık yayıcı diyot) arka plan ışığı	64
• Ekranın iyi bir şekilde korunması	64
Bluetooth profilleri	64
Telif hakkı ve ticari marka	65
DVD için dil kodu çizelgesi	67
iPhone 5 ve iPod touch 5 inci nesil kullanıcılarına	68
Özellikler	68

Aracın güvenli kullanımının sağlanması

⚠ UYARI

- GÜÇ BAĞLAYICISININ AÇIK YEŞİL KABLOSU, PARK ETME DURUMUNU ALGILAMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR VE EL FRENİ DÜĞMESİNİN GÜÇ SAĞLAMA BÖLÜMÜNE BAĞLI OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU KABLONUN YANLIŞ BAĞLANMASI YA DA KULLANILMASI YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARI İHLAL EDEBİLİR VE CİDDİ YARALANMALARA YA DA HASARA YOL AÇABİLİR.
- Kaza ve yaralanma riskini önlemek ve yürürlükteki yasaları ihlal etmemek amacıyla, bu aygıt, sürücünün izleyebileceği bir video ekranı ile kullanılmaz.
- Kaza riskini bertaraf etmek ve yürürlükteki yasaların ihlalini engellemek için, araç kullanılırken asla ön koltuktan video izlenmemelidir.
- Bazı ülkelerde ya da eyaletlerde, sürücünün dışında aracın içinde bulunan kişilerin dahi ekrandaki görüntüleri izlemesi yasak olabilir. Bu tür düzenlemeler varsa bunlara uyulmalı ve bu aygıtın video özellikleri kullanılmamalıdır.

Sürüş sırasında bir video görüntüsünü seyretmeğe kalktığınızda "Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited." uyarısı ön ekranda belirecektir.

Ön ekranda bir video görüntüsü izlemek için, aracınızı güvenli bir yere park edip el freninizi çekin.

Arka monitör çıkışına bağlı bir ekranı kullanırken

Bu birimdeki arka monitör çıkışı (V OUT), arka koltuklardaki yolcuların video izlemesine izin veren bir arka ekranı bağlamak için kullanılmaktadır.

⚠ UYARI

Arka ekranı **KESİNLİKLE** sürücünün araç kullanırken video izleyebileceği bir yere monte etmeyin.

Arka görüntü kamerası kullanılırken

İsteğe bağlı bir arka görüntü kamerası ile, bu birimi römorkları izlerken ya da dar bir park alanına geri geri girerken yardımcı olması amacıyla kullanabilirsiniz.

⚠ UYARI

- EKRAN GÖRÜNTÜSÜ TERS GÖRÜNEBİLİR.
- GİRİŞİ SADECE TERS YA DA AYNA İMGELİ ARKA GÖRÜNTÜ KAMERASI İÇİN KULLANIN. AKSİ TAKDİRDE, YARALANMALARA YA DA HASARA YOL AÇABİLİR.

⚠ DİKKAT

- Arka görüntü kamerası işlevi, römorkları izlerken ya da geri giderken yardımcı olması amacıyla kullanılır. Bu işlevi eğlence amaçlı kullanmayın.
- Araç geri giderken tam ekran görüntülerinin gösterilip gösterilmemesine ve araç ileri hareket ederken görüntülerin akayı kontrol etmek üzere kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak, arka görüntü kamerası resimlerinin kenarlarının hafif bir şekilde farklılık gösterebileceği hususunu lütfen göz önünde bulundurun.

Akünün boşalmasını önleme

Akü gücünün bitmesini önlemek için bu aygıtı kullanırken aracın motorunu çalışır durumda tutun.

- Araç aküsünün değiştirilmesi gibi bir durumda bu birime güç sağlanmadığında, bu birimin mikro bilgisayarını başlangıç durumuna geri döner. Ses ayar verilerini aktarmanızı öneririz.

⚠ UYARI

ACC konumu özelliği olmayan araçlarla kullanmayın.

Başlamadan önce yapılacaklar



Bu ürünü elden çıkarmak istediğinizde, her zamanki evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayın. Usulüne uygun işlem, kazanım ve yeniden dönüştürme uygulamalarını öngören yasa uyarınca, kullanılan elektronik ürünler için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

AB üyesi ülkeler, İsviçre ve Norveç'te kullanıcılar, elden çıkaracakları elektronik ürünleri herhangi bir bedel ödemededen belirlenen toplama tesislerine ya da perakendeciye iade edebilirler (benzer yeni bir ürün satın almanız durumunda).

Yukarıda anılmayan ülkelerde, elden çıkarma işlemini usulüne uygun yapabilmek için, lütfen, yerel otoritelerle temasa geçiniz.

Böylece, elden çıkaracağınız ürün usulüne uygun bir şekilde işleme tabi tutularak yeniden geri kazanılacaktır ve gerek çevre gerekse insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkisi olmayacaktır.

Bu aygıt hakkında

Bu birimin radyo frekansları, Batı Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya'da kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Diğer bölgelerde kullanılması yayınların iyi alınmamasına sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi, sadece FM istasyonları için RDS sinyallerinin yayımlandığı bölgelerde çalışır.

DİKKAT

Bu ürün, Lazer Ürünleri Güvenliği, IEC 60825-1:2007, kapsamında sınıflandırılan 1. sınıf bir lazer ürünüdür ve sınıf 1M lazer modülü içerir. Güvenliğiniz açısından, kapakların hiçbirini açmayın ya da ürünün içine elinizi sokmaya kalkışmayın. Tüm servis gerektiren işlemleri yetkili elemanlara bırakın.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT—AÇILDIĞINDA SINIF 1M GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU, OPTİK ALETLERLE DOĞRUDAN BAKMAYIN.

⚠ DİKKAT

- Bu birimin sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarptırabilir. Sıvılarla temas ederse, birim zarar görebilir; içinden duman çıkabilir ya da aşırı ısınabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass, sadece Almanya'da kullanılabilir.
- Sesi her zaman dışarıdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açın.
- Neme maruz bırakmaktan kaçının.
- Aküyü çıkarırsanız ya da akünün şarjı biterse, tüm ön ayar belleği silinir.

DVD video diski bölge numaraları

Sadece uyumlu bölge numaraları olan DVD video diskleri bu aygıtta yürütülebilir. Yürütücünün bölge numarasını bu birimin altında ve bu kılavuzda (bkz. "Özellikler", sayfa 68) bulabilirsiniz.

Bu kılavuz hakkında

- Bu ürün, üstün bir yayın almasını ve çalışmayı sağlayan, gelişmiş birtakım özellikler içerir. Bu işlevlerin tümü, mümkün olan en kolay kullanımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; ancak, çoğu işlev kendinden açıklamalı değildir. Bu kullanma kılavuzu, aygıtın tam performans almasını ve dinleme zevkinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda, işlemleri açıklamak için gerçek ekranlara ait şemalar kullanılmıştır. Ancak, kullanılan modele bağlı olarak, bazı birimlerdeki ekranlar bu kılavuzda gösterilenlerle eşleşmeyebilir.
- Aşağıdaki talimatlarda, USB bellek çubukları ve USB müzik çalarlar, topluca "USB depolama aygıtı" olarak anılmaktadır.
- Bu kılavuzda, iPod ve iPhone ürünlerine "iPod" olarak atıfta bulunulur.

Sorun yaşıyorsanız

Bu ürünün çalışmasında bir sorun çıkarsa, lütfen satıcınıza ya da en yakın Pioneer Yetkili Servisine başvurun.

Aygıtınızın hırsızlıklara karşı korunması

Hırsızlığı önlemek için, ön panel bu birimden ayrılabilir. Ayrılmamalıdır.


Önemli

- Ön paneli sökerken ya da takarken paneli dikkatle tutun.
- Ön paneli aşırı darbelerle maruz bırakmayın.
- Ön paneli direkt güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Yerinden sökülmişse, aracınızı çalıştırmadan önce birimin ön panelinin yerine yenisini takın.
- Aygıtı veya aracın içine zarar vermemek için, ön paneli çıkarmadan önce bu birime takılı tüm kabloları ve aygıtları sökün.

Ön panelin sökülmesi

- Sağ taraftan üst ve alt kısmını sıkıştırın ve ön paneli çekip çıkarın.


Ön paneli fazla sıkmadan veya düşürmeden çıkarın ve suyla veya diğer sıvılarla temas etmesini engelleyerek daimi hasarlardan koruyun.

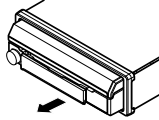

Ön panelin yerine takılması

1. Ön paneli sola kaydırın.

Ön panel ve ana birim sol tarafta bağlanır. Ön panelin ana birime doğru bağlandığından emin olun.

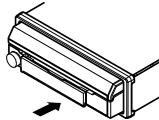

2. Sıkıca oturuncaya kadar ön panelin sağ tarafını bastırın.

Ön paneli ana birime gerektiği gibi takamazsanız, tekrar deneyin. Ön paneli yerine zorlamak hasara yol açabilir.


Gösterim modu

Kaynak için **Off** seçeneğini seçtiğinizde özellik gösterisi otomatik olarak başlar ve kontak anahtarı ACC ya da ON'da olduğu sürece devam eder. Özellik gösterimini iptal etmek için, **MUTE** düğmesini basılı tutun. Yeniden başlatmak için **MUTE** düğmesine tekrar basıp basılı tutun. Arabanın motoru kapalıyken özellik gösteriminin çalıştırılması, akü gücünü bitirebilir.

Önemli

Bu ürünün kırmızı kablosu (ACC), kontak anahtarının açma/kapama işlevine bağlanmalıdır. Aksi takdirde, akü boşalabilir.

Ana birim

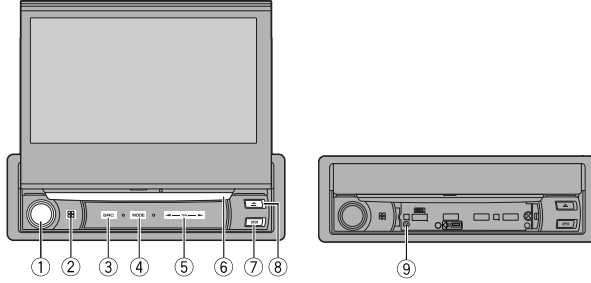

① VOLUME/MUTE

VOLUME düğmesini çevirerek sesi ayarlayın.

Sesi kısım için basın. Sesi açmak için tekrar basın.

② Anasayfa düğmesi

Ana ekranı görüntüleme.

AppRadio Mode seçeneğinde bir üçüncü taraf uygulaması kullanırken ekran, Başlatıcı ekranına geri döner.

Başlatıcı ekranı üzerindeki simgeyi çift tıklayarak ana sayfa ekranına dönebilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Kullanılmasına izin verilmeyen ürünleri kullanmayın.

Notlar

- Bir iPhone bağlı iken, sesli denetim etkinleştirmek için ana sayfa düğmesine basıp düğmeyi basılı tutun.
- Navigasyon sistemi bağlı iken, navigasyon ekranına geçmek için **MODE** düğmesine basın. Ekranı kapatmak için **MODE** düğmesine basıp düğmeyi basılı tutun.
- Ekranı açmak için tekrar **MODE** düğmesine basın.
- Bu birimden bir navigasyon sisteminin nasıl çalıştırılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için, kullanım kılavuzuna başvurun.
- **AppRadio Mode** özelliğini destekleyen bir uygulamanın çalıştırıldığı bir iPhone bağlı iken, uygulama ekranına geçmek için **MODE** seçeneğine basın. Ekranı dokunarak uygulamayı kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtını bu birime bağlama yöntemi için, kurulum kılavuzuna başvurun.

③ SRC/OFF

④ MODE

Bilgi ekranını kapatma.

⑤ ◀▶ (TRK)

⑥ Disk yerleştirme yuvası

⑦ OPEN/CLOSE


⑧ ▲ (çıkart)

⑨ RESET


Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Mikroişlemcinin sıfırlanması", sayfa 52.

Ana sayfa ekranı


Anasayfa ekranı

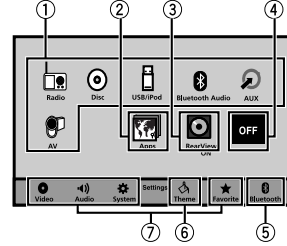

Kaynak kapalı ekranı

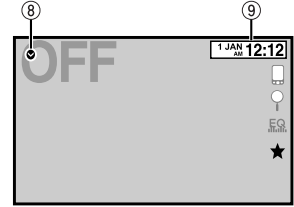

Kaynak açık ekranı

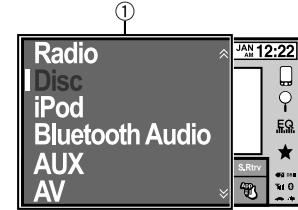

① Kaynak simgesi

Sık kullanılan bir kaynağı seçme. Kaynak simgesi gösterilmediğinde, ana sayfa tuşuna basılarak veya **☑** tuşuna dokunularak görüntülenebilir.

② Apps tuşu

AppRadio Mode özelliğine geçme.

③ Rear view tuşu

Arka görüntünün etkinleştirilmesi. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Arka görüntünün kullanılması", sayfa 10.

④ Kaynak kapatma tuşu

Kaynağı kapalı konuma getirme.

⑤ Bluetooth tuşu

Bluetooth bağlantısı menüsünü görüntüleme.

⑥ Theme tuşu

Theme menüsünü görüntüleme.

⑦ Menü simgesi

Menüyü görüntüleme.

⑧ Kaynak tuşu

Kaynak menüsünü görüntüleme.

⑨ Saat tuşu

Saat ayarlama ekranına geçiş.

Kaynağın açılması/kapatılması

Düğmeleri kullanarak kaynağı açma

- Kaynağı açmak için SRC/OFF düğmesine basın.

Düğmeleri kullanarak kaynağı kapatma

- SRC/OFF düğmesine basın ve kaynak kapanıncaya kadar düğmeyi basılı tutun.

Bir kaynağın seçilmesi

Mevcut kaynak modları

- **Radio** – Radyo
- **Disc** – Entegre DVD ve CD çalar
- **USB/iPod** – USB/iPod
- **Bluetooth Audio** – Entegre Bluetooth ses kaynağı
- **AUX** – AUX
- **AV** – AV girişi

Bir kaynağın seçilmesi

- **Kullanma yöntemi: SRC/OFF**
SRC/OFF düğmesine basın.
- **Ana sayfa ekranında dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması**
Önce kaynak simgesine, sonra da istediğiniz kaynak adına dokunun.
 - Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.
 - Menü etkinleştirilirken, kaynak simgesine dokunarak kaynak seçemezsiniz.

Notlar

- **USB/iPod** simgesi aşağıdaki şekilde değişir:
 - USB girişine bir USB depolama aygıtı bağlandığında **USB** görüntülenir.
 - USB girişine bir iPod bağlandığında **iPod** görüntülenir.
 - Herhangi bir aygıt bağlı değilken **USB/iPod** görüntülenir.
 - **RGB Input, iPhone (VGA adapter)** olarak ayarlı ise **iPod** görünmez. Bkz. "RGB Girişinin ayarlanması", sayfa 42.

Ses düzeyinin ayarlanması

- **VOLUME** düğmesini çevirerek sesi ayarlayın.

İsteğe bağlı uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda CD-R33 ayrı satılır.

İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, uzaktan kumanda kılavuzuna bakın.

Sık yapılan işlemler

Menü ayarları/listeler için sık yapılan işlemler



Bluetooth telefon menüsünü başlatma.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Bluetooth telefon", sayfa 32.



Liste menüsünü görüntüleme.
Arama işlevini başlatma.




EQ'nun Görüntülenmesi (Ses işlev menüsü).




Sık kullanılanlar menüsünü görüntüleme.

Kaydırma simgesinin ve kaydırma çubuğunun kullanılması

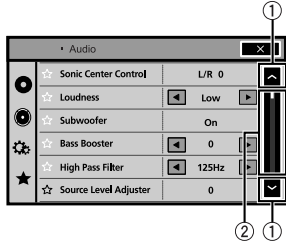

① Kaydırma simgesi

Seçilebilir öğeler gizli iken gözükür.

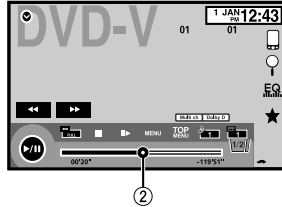

② Kaydırma çubuğu

Öğeler tek bir pencerede görüntülenmediğinde gözükür.

Gizli öğeleri görüntüleme


- Herhangi bir gizli öğeyi görüntülemek için kaydırma simgesine dokunun veya kaydırma çubuğunu sürükleyin.
 - Ayrıca, tüm gizli öğeleri görüntülemek için listeyi de sürükleyebilirsiniz.

Yürütme noktasının belirtilmesi

- Kaydırma çubuğunu ekranda sürükleyin.
(Kaydırma çubuğu geçersizken kullanılamaz.)

Dokunmalı ekran tuşlarının etkinleştirilmesi

Dokunmalı ekran tuşları

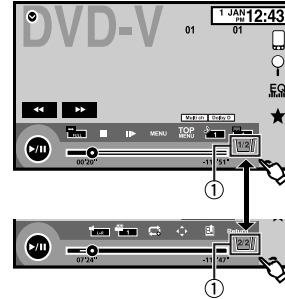

① Sekme tuşu

Ekrandaki dokunmatik panel tuşlarının açılıp kapatılması.

Arka görüntünün kullanılması

Arka görüntü modunu kullanmak için, ayrı olarak satılan bir arka görüntü kamerası gereklidir. Aşağıdaki işlemler mevcuttur.

- Arka görüntü kamerası
Bu birim, vites kolunu **REVERSE (R)** konumuna aldığınızda otomatik olarak arka görüntüyü ekrana getirecek şekilde ayarlanabilir.
- Arka görüntü modu için kamera
Arka görüntü, sürekli olarak gösterilecek şekilde devreye alınabilir.
Arka görüntü modunu açmak için, arka görüntü kamerasının OFF (Kapalı) haricinde bir başka ayara ayarlanması gerekir.

Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Arka görüntü kamerasının ayarlanması (yedek kamera)", sayfa 46.

Arka görüntüyü görüntülemek için arka görüntü tuşunun kullanılması



Arka görüntüyü devreye alarak arka görüntüyü ekrana getirme.
Arka görüntü ekrandayken, ekrana dokunarak kaynak ekranına geçebilirsiniz. Bu sırada geçici olarak kaynak ekranından işlem yapabilirsiniz. Birkaç saniye içinde herhangi bir işlem yapmazsanız ekran, arka görüntüye geri döner.
Arka görüntüyü kapatmak için, ana sayfa düğmesine basarak ana sayfa ekranına dönün ve ardından tekrar bu tuşa basın.

Arka monitörün kullanılması

Bu birime ayrı olarak satılan bir arka monitörün takılması, arka koltuklardan görüntü ve videoların izlenmesine izin verir.

Notlar

- Dokunmalı ekran tuşlarını ve işlem ekranlarını arka monitörden kullanamazsınız.
- Araç ister hareket halinde ister durmakta olsun, görüntü ve video gösterilmeye devam edecektir.

Ses düzelticinin kullanılması

S.Rtrv

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak geliştirir ve sesi zenginleştirir.

Kapalı – ■ – ■ – ■ – ■

- ■■■■, ■■■ 'den daha etkilidir.

Notlar

- Bu işlev, aşağıda listelenen kaynaklarda yürütme için etkinleştirilir.
 - CD-DA
 - Harici depolama aygıtlarındaki MP3/WMA/AAC/WAV dosyaları
 - CD ortamındaki MP3/WMA/AAC dosyaları
 - iPod
- USB kaynak modunda MIXTRAX işlevi kullanıldığında ses düzeltici ayarı kapatılır.

Geniş ekran modunun değiştirilmesi



Video yürütme için uygun ekran oranının seçilmesi

1. Ekran modunu görüntüleyin.
2. İstenilen geniş mod ayarına dokunun.

Full (tam ekran)

4:3 resmi sadece yatay yönde büyütülür, böylece izleyicilerin bir 4:3 TV resmini (normal resim) eksik olmaksızın görüntülemeleri sağlanır.

Zoom (yakınlaştır)

4:3 resmi, dikey ve yatay yönlerde aynı oranlarda genişletilir; sinema ebatlı resim (geniş ekran resmi) için idealdir.

Normal (normal)

4:3 resmi, olduğu gibi görüntülenir ve oranları normal bir resmin oranları olduğundan izleyicilere resimde bir eşitsizlik olduğu hissini vermez.

Notlar

- Araba kullanırken bu işlevi çalıştıramazsınız.
- Her video kaynağının farklı ayarları belleğe alınabilir.
- Bir video, özgün en/boy oranına uymayan bir geniş ekran modunda görüntülendiğinde farklı görünebilir.
- Bu sistemin geniş mod özelliğini ticari ve umumi amaçlarla görüntülemek, yazarın telif hakkı ile korunan haklarını ihlal edebilir.
- Video görüntüsü, **Zoom** modunda görüntülendiğinde daha kaba görüntülenir.
- Bu işlev, aşağıda listelenen kaynaklarda yürütme için etkinleştirilir.
 - **Disc**: DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
 - **iPod**: Video
 - **AV**: A/V verisi
 - **AUX**: A/V verisi

LCD panelinin açılması ve kapatılması

Kontakt anahtarı açıldığında veya kapatıldığında LCD panel otomatik olarak açılır veya kapanır. Otomatik açma/kapatma işlevini kapatabilirsiniz.

- LCD panelini elinizle zorlayarak kapatmayın. Arıza oluşur.
- Otomatik kapama/açma işlevi ekranı aşağıdaki gibi çalıştırır.
 - LCD paneli açıkken kontakt anahtarı kapatılırsa, LCD paneli altı saniye sonra kapanır.
 - Kontakt anahtarı tekrar açılınca (ya da ACC konumundayken), LCD paneli otomatik olarak açılır.
 - Ön panelin yerinden çıkarılması ya da takılması LCD panelini otomatik olarak kapatacak ya da açacaktır. (Bkz. "Aygıtınızın hırsızlıklara karşı korunması", sayfa 6.)
- LCD paneli kapandıktan sonra kontakt anahtarı kapatılırsa, kontakt anahtarını tekrar açarak (ya da ACC konumuna getirerek) LCD panelini açamazsınız. Bu durumda, **OPEN/CLOSE** düğmesine basarak LCD panelini açın.
- LCD panelini kapatırken, tamamen kapatıldığından emin olun. LCD paneli yarıda durdurulursa, paneli böyle bırakmak aygıtı zarar verebilir.

⚠ DİKKAT

LCD paneli açarken, kapatırken ya da ayarlarken ellerinizi ve parmaklarınızı birimden çekin. Özellikle çocukların ellerini ve parmaklarını birimden uzaklaştırdıklarından emin ve dikkatli olun.

- **OPEN/CLOSE** düğmesine basarak LCD panelini açın.
 - LCD panelini kapatmak için, **OPEN/CLOSE** düğmesine tekrar basın.

Otomatik açma işlevinin ayarlanması

Ekranın, otomatik vitesli bir araç **P** (park) konumundayken vites koluna çarpmasını engellemek isterseniz ya da ekranın otomatik olarak açılıp kapanmasını istemiyorsanız, otomatik açma işlevini manuel moda ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Ekranın otomatik ya da manuel olarak açılıp kapatılmasını seçmek için Auto Flap tuşuna dokunun.**

Auto Flap tuşuna her dokunduğunuzda ayar şu şekilde değişir:

- **On** – Kontakt anahtarı açıldığında veya kapatıldığında LCD panel otomatik olarak açılır veya kapanır.
- **Off** – **OPEN/CLOSE** tuşuna basıldığında LCD paneli açılıp kapatılır.

LCD panelin yatay olarak çevrilmesi

LCD paneli dik konumdayken ve sođuk hava klimasının çalıřmasını engelliyorsa, panel geçici bir süreyle yatay olarak çevrilebilir.

1. Çevirme menüsünü görüntülemek için **OPEN/CLOSE** düğmesini basılı tutun.
2. LCD paneli aşağı, yatay konuma çevirmek için geçici olarak aşağı çevir tuşuna dokunun.



LCD paneli geçici olarak aşağı, yatay konuma çevirir.

- Esas konuma dönmek için, **OPEN/CLOSE** düğmesini basılı tutun.
- LCD panel asıl konumuna otomatik olarak geri döner ve bu, işlem den 10 saniye sonra duyulan bir "bip" sesiyle gösterilir.

LCD paneli kaydırma konumunun ayarlanması

Panelin ileri ya da geri ayarlanabilmesi için, LCD panel kayma konumunu ayarlayabilirsiniz.

1. Çevirme menüsünü görüntülemek için **OPEN/CLOSE** düğmesini basılı tutun.
2. LCD paneli arkaya ve öne almak için, geri kaydır tuşuna veya öne kaydır tuşuna dokunun.



LCD paneli arkaya kayar.



LCD panel öne kayar.


LCD panel açısının ayarlanması

Önemli

- LCD panelinin aracın konsoluna ya da kontrol paneline çarptığını duyabiliyorsanız, çevirme menüsünden geçici olarak aşağı çevir tuşunun yardımıyla LCD paneli geçici olarak düzeltin.
- LCD panel açısını ayarlarken, ayarlamayı çevirme menüsünden yaptığınızdan emin olun. LCD panelini elle zorlayarak ayarlamaz, birime zarar verebilir.



1. Çevirme menüsünü görüntülemek için **OPEN/CLOSE** düğmesini basılı tutun.
2. LCD paneli kolayca görebileceğiniz bir açığa ayarlamak için aşağı eğ tuşuna veya yukarı eğ tuşuna dokunun.

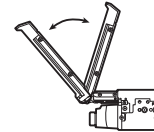

Panelin aşağıya yatırılması.



Panelin dik konumuna geri getirilmesi.

- Ayarlanan açı kaydedildiğinden, LCD panel bir dahaki sefere açıldığında panel otomatik olarak aynı konuma ayarlanacaktır.

Diskin çıkarılması

- Diski çıkartmak için, ▲ düğmesine basın.

Saatin ayarlanması

1. Saat tuşuna dokunun.

Clock Adjustment ekranı görüntülenir.


Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Ana sayfa ekranı", sayfa 7.

2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

3. Doğru tarih ve saati ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Radyo işlemleri

Dokunmalı ekran tuşları

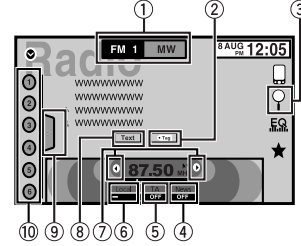

① Bant tuşu

Soldaki simgeye dokunarak bir bant (FM1, FM2 veya FM3) seçme. Sağdaki simgeye dokunarak MW/LW bandına geçiş. Seçili banda ait simge vurgulanır.

② Tag tuşu

Yayın istasyonundan gelen şarkı bilgisinin (etiket) iPod'unuza kaydedilmesi.

③ Arama tuşu

PTY bilgilerinin görüntülenmesi.

④ News tuşu

Haber programı yarıda kesme işlevini açma veya kapatma.

⑤ TA tuşu

TA (trafik anonsu bekleme) modunu açma veya kapatma.

⑥ Local tuşu

Yerel frekans arama düzeyinin ayarlanması.

⑦ İstasyon arama tuşu

Yukarı veya aşağı yönde manuel olarak istasyon arama.

İstasyonları atlamak için dokunup iki saniyeden uzun süre basılı tutun. Düğmeyi bırakır bırakmaz otomatik istasyon ayarlama işlemi başlar. Otomatik arama işlevini iptal etmek için tekrar dokunun.

⑧ Text tuşu

Radyo metninin görüntülenmesi. Radyo metninin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması.

⑨ Liste tuşu

Ön ayarlı kanal listesini görüntüleme.

⑩ Ön ayarlı kanal tuşu

Önceden ayarlanan bir kanalı seçme.

Temel çalıştırma işlemleri**Düğmeleri kullanarak ön ayarlı kanallar arasında geçiş yapma**

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın.

Düğmeleri kullanarak otomatik istasyon arama

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın ve basılı tutun.

Notlar

- iPod bu birimden şarj edilirken MW/LW radyosu dinlendiğinde parazit oluşabilir. Bu durumda, iPod'u birimden ayırın.
- 13. sayfada "Radyo işlemleri" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda görülebilir.
Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 57.

İstasyonların belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

Ön ayar olarak her bant için en fazla altı tane istasyonu kolayca belleğe alabilirsiniz.

1. Ön ayarlı ekranı görüntüleyin.

Bkz. "Radyo işlemleri", sayfa 13.

Ön ayarlı ekran görüntülenir.

2. Seçilen frekans belleğe kaydetmek için ön ayarlı kanal tuşlarından birine dokunun ve basılı tutun.

Seçilen radyo istasyonu frekansı belleğe kaydedilmiştir.

3. İsteddiğiniz istasyonu seçmek için, önceden ayarlanmış uygun kanal tuşuna dokunun.**Radyo metninin görüntülenmesi**

(Yalnızca FM istasyonlarında bulunur)

İstasyon bilgileri, çalmakta olan şarkının adı ve sanatçının adı gibi RDS istasyonlarının yayınladığı radyo metni verileri bu radyoda görüntülenebilir.

- Radyo metni alınmadığında ekranda **No Text** görüntülenir.

Radyo metninin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

En fazla altı tane radyo metni yayını **Memo1** ile **Memo6** tuşlarına kaydedebilirsiniz.

1. Belleğe kaydetmek istediğiniz radyo metnini görüntüleyin.

Bkz. "Radyo işlemleri", sayfa 13.

2. Seçili radyo metnini kaydetmek için bu tuşlardan herhangi birine dokunun ve basılı tutun.

Belleğe aldığınız numara ekranda görüntülenir ve seçtiğiniz radyo metni belleğe kaydedilir.

Radyo metni ekranında aynı tuşa bir dahaki başışınızda, kayıtlı olan metin bellekten geri çağırılır.

En güçlü istasyonların kaydedilmesi

BSM (en iyi istasyonların belleği), sinyal gücü sırasına göre en güçlü altı istasyonu otomatik olarak belleğe alır.

BSM işleviyle kaydettiğiniz yayın frekansları, ön ayarlı kanal tuşlarını kullanarak kaydettiğiniz yayın frekanslarının yerini alabilir.

1. Ön ayarlı ekranı görüntüleyin.

Bkz. "Radyo işlemleri", sayfa 13.

Ön ayarlı ekran görüntülenir.












2. BSM işlevini açmak için, BSM tuşuna dokunun.



En güçlü altı yayın frekansı, ön ayarlı kanal tuşlarının altına, sinyal güçlerine göre sıralanarak kaydedilir.


- Kayıt işlemini iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokunun.


Güçlü sinyallerin ayarlanması

İstasyonların yerel ayarlanması işlevi, radyonuzu sadece iyi sinyal alışı sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamınızı sağlar.

FM: Kapalı –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

MW/LW: Kapalı –  – 

Ekranda ne kadar fazla  simgesi var ise, o kadar az istasyon seçilebilir. Yalnızca yerel bölgenizdeki en güçlü sinyallere sahip istasyonlar seçilebilir.

Daha az  simgesi var ise bu birim daha zayıf istasyonlardan yayın alabilecektir.

iTunes etiketlemesinin kullanılması

Not

- iTunes etiketlemesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz. "iTunes etiketlemesi hakkında", sayfa 63.

Etiket bilgisinin bu birime kaydedilmesi

1. Yayın istasyonunu ayarlayın.

2. Etiket bilgisini bu birime kaydedin.

Bkz. "Radyo işlemleri", sayfa 13.

İstenen şarkı yayınlanırken **Tag** göstergesi görüntüleniyorsa, bilgiyi kaydedebilirsiniz.

- Etiket verisini bu birime kaydederken, **Tag** yanıp söner.
- Bu birimde 50 şarkıya kadar etiket bilgisi saklanabilir.
- Etiket bilgisinin kaydedildiği zamana bağlı olarak, halihazırda çalınan şarkıdan önce veya sonra çalınan şarkı için de etiket bilgisi saklanabilir.

3. Tamamlandığında, **Tag** göstergesi kapanır ve göstergesi görüntülenir.

Etiketleme bilgisinin iPod'a kaydedilmesi

1. iPod aygıtınızı bağlayın.

iPod'unuz bu birime bağlandığında, iPod'unuz etiketli bilgiyi otomatik olarak saklamaya başlar.


2. Tamamlandığında, göstergesi kapanır ve etiketleme bilgisi iPod'unuzda kaydedilir.

Trafik anonslarının alınması

(Yalnızca FM istasyonlarında bulunur)


TA (trafik duyurularının beklenmesi) işlevi, hangi kaynağı dinlediğinize bakılmaksızın trafik anonslarını otomatik olarak almanızı sağlar.

1. Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağı TP istasyonuna ayarlayın.

 göstergesi yanar.

2. Trafik anonsunu açın.

Bkz. "Radyo işlemleri", sayfa 13.

- İstasyonu bir TP'ye veya başka bir gelişmiş ağı TP istasyonuna ayarlamamışken TA işlevini açarsanız,  göstergesi soluk renkte yanar.

3. Bir trafik anonsu başladığında VOLUME düğmesini çevirerek TA sesini ayarlayın.

Yeni ayarlanan ses düzeyi belleğe alınır ve bundan sonraki trafik anonslarında bu ses düzeyi kullanılır.

4. Bir trafik anonsu alınırken anonsu kapatın.

Bkz. "Radyo işlemleri", sayfa 13.

Radyo orijinal kaynağa geri döner; ancak simgeye tekrar dokunuluncaya kadar radyo, TA işlevi bekleme modunda kalır.

Normal yayınları kesen alarm yayınlarının alınması

(Yalnızca FM istasyonlarında bulunur)

Alarm yayını, dinlenen kaynaktan bağımsız olarak otomatik biçimde almayı seçebilirsiniz.

Alarm yayını bittikten sonra bir önceki programın alımı devam eder.

PTY işlevlerinin kullanılması

(Yalnızca FM istasyonlarında bulunur)

PTY (program türü) bilgilerini kullanarak bir istasyon ayarlayabilirsiniz.

Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması

Aşağıdaki bölümde, listelenenler gibi genel türlerdeki yayın programlarını arayabilirsiniz. Bu sayfanın "PTY listesi" bölümüne bakın.

1. **Arama tuşuna dokunun.**
2. **Bir program türü seçmek için \wedge veya \vee tuşuna dokunun.**

Dört tane program türü vardır:

News&Info – Popular – Classics – Others

3. **Aramayı başlatmak için, Start tuşuna dokunun.**

Birim istediğiniz program türünü yayınlayan bir istasyonu aramaya başlar. İstasyon bulunduğu anda program servis adı görüntülenir.

PTY (program türü) bilgileri aşağıdaki bölümde listelenmiştir. Bu sayfanın "PTY listesi" bölümüne bakın.

- Aramayı iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokunun.
- Bazı istasyonların programları gönderilen PTY'de belirtilenden farklı olabilir.
- Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, **Not Found** yaklaşık iki saniye görüntülenir ve radyo başlangıçtaki istasyona geri döner.

Haber programı yarıda kesme işlevinin kullanılması

Bir haber programı bir PTY kodlu haber istasyonundan yayınlanıyorsa, birim herhangi bir istasyondan haber yayını yapan istasyona geçebilir. Haber programı bittiğinde, bir önceki program alınmaya devam eder.

PTY listesi

News&Info (Haber ve bilgi)	News (Haberler), Affairs (Günlük olaylar), Info (Bilgi), Sport (Spor), Weather (Hava), Finance (Finans)
Popular (Popüler)	Pop Mus (Popüler müzik), Rock Mus (Rock müzik), Easy Mus (Kolay dinlenen müzik), Oth Mus (Diğer müzik), Jazz (Caz), Country (Kovboy müziği), Nat Mus (Ulusal müzik), Oldies (Eski müzikler), Folk Mus (Halk müziği)
Classics (Klasikler)	L.Class (Hafif klasik), Classic (Klasik)
Others (Diğerleri)	Educate (Eğitim), Drama (Drama), Culture (Kültür), Science (Bilim), Varied (Çeşitli), Children (Çocuk), Social (Sosyal olaylar), Religion (Din), Phone In (Telefon bağlantısı kurulan programlar), Touring (Gezi), Leisure (Dinlenme), Document (Belgesel)

FM istasyonlarını ayarlama adımının ayarlanması

Elle ayarlama esnasında istasyon ayarlama adımı 50 kHz'e ayarlı kalır.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **FM ayarlama adımını seçmek için, sistem menüsündeki FM Step seçeneğine dokunun.**

FM Step seçeneğine dokunarak FM istasyonu ayarlama adımını 50 kHz ile 100 kHz arasında değiştirebilirsiniz. Seçilen FM istasyonu ayarlama adımı görünür.

RDS ayarları

(Yalnızca FM istasyonlarında bulunur)

İstasyonların bölgesel programlamaya sınırlandırılması

AF kullanıldığında, bölgesel işlev, istasyon seçimini bölgesel programlar yayınlayan istasyonlarla kısıtlar.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Sistem menüsündeki RDS Setup seçeneğine dokunun.**
4. **Menüdeki Regional seçeneğine dokunarak bölgesel işlevi açın.**
 - Bölgesel işlevi kapatmak için, tekrar **Regional** seçeneğine dokunun.

Alternatif frekansların seçilmesi

Radyonun sinyal alışı iyi olmadığında, bu birim otomatik olarak aynı şebekede farklı bir istasyon arar.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Sistem menüsündeki RDS Setup seçeneğine dokunun.**
4. **AF'yi açmak için, Alternative FREQ tuşuna dokunun.**
 - AF'yi kapatmak için, **Alternative FREQ** tuşuna tekrar dokunun.

Notlar

- AF frekansı arama işlemi esnasında ses başka bir program tarafından geçici olarak kesilebilir.
- AF özelliği; **FM1**, **FM2** ve **FM3** için ayarlanabilir.

Otomatik PI arama işlevinin açılıp kapatılması

Aygıt ön ayarlı istasyonların bellekten geri çağırılması anında bile programlaması aynı ancak farklı bir istasyonu otomatik olarak ayarlayabilir.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Otomatik PI arama işlevini açmak için, sistem menüsündeki Auto PI tuşuna dokunun.**
 - Otomatik PI arama işlevini kapatmak için, **Auto PI** tuşuna tekrar dokunun.

FM radyonun ses kalitesinin değiştirilmesi

(Yalnızca FM istasyonlarında bulunur)

Kullanım şartlarına bağlı olarak, ayarlar içerisinde ses kalitesini seçebilirsiniz.


1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **İstenen ayarı seçmek için, sistem menüsündeki Tuner Sound seçeneğine dokunun.**
 - **Stable** – Gürültü engellemeye öncelik veren ayarlara geçiş.
 - **Standard** – Standart ayarlara geçiş.
 - **Hi-Fi** – Ses kalitesine öncelik veren ayarlara geçiş.

Film işlemlerinin tanıtımı


DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW film dosyalarını görüntülemek için bu birimi kullanabilirsiniz.

Dokunmalı ekran tuşları


DVD video

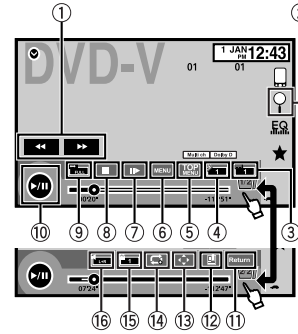

Video CD



Çeşitli ortam dosyası türlerinin bir karmasını içeren bir disk yürütüldüğünde



1. **Hızlı ileri/Geri sardırma tuşu**
Hızlı ileri veya geri sardırma.
Hızlı ileri ve geri sardırma hızını değiştirmek için dokununuz.
2. **Arama tuşu**
Arama işlevini başlatma.
3. **Altyazı dilini değiştirme tuşu**
Çoklu altyazı kayıt özelliği olan DVD'lerle/DivX dosyalarıyla yürütme işlemi sırasında, altyazı dilleri arasında gidip gelebilirsiniz.
4. **Seslendirme dilini değiştirme tuşu**
Farklı dillerde ve farklı ses sistemlerinde (Dolby Digital, DTS vb.) ses dosyası yürütme olanağı sunan DVD'lerde/DivX dosyalarında, yürütme sırasında diller/ses sistemleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Ayara bağlı olarak, video, DVD'nin kaydedilmesinde kullanılan ses sistemi ile yürütülemeyebilir.
5. **TOP MENU tuşu**
DVD yürütülürken üst menüye geri dönme.

④ MENU tuşu

DVD yürütülürken DVD menüsünü görüntüleme.

⑦ Yavaşlatarak yürütme tuşu

Yürütme sırasında seçimi bir defada bir kare ileri hareket ettirme.

Yürütme hızını yavaşlatmak için tuşa dokunun ve iki saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

Tuşa dokunulması, DVD video/Video CD'den yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında yürütme hızını dört adımda artırır.

⑧ Durdurma tuşu

Yürütme işleminin durdurulması.

Yürütme işlemine devam ederseniz, yürütme durdurduğunuz noktadan başlar. Yürütme işlemi tamamen durdurmak için tuşa tekrar dokunur.

⑨ Ekran modu tuşu

Geniş ekran modunun değiştirilmesi.

Bkz. "Geniş ekran modunun değiştirilmesi", sayfa 10.

⑩ Duraklatma ve yürütme tuşu

Yürütme işleminin duraklatılması.

Duraklatılmış, yavaşlatarak veya kare kare yürütme sırasında normal yürütme işlemine geri dönme.

⑪ Geri dönüş tuşu

Hali hazırda yürütülen DVD'nin geri dönmek için önceden programlandığı noktadaki belirli sahneye geri dönme.

Belirlenen sahne DVD diskinde programlanmamışsa, bu işlev kullanılamaz.

⑫ Yer imi tuşu

Yürütme işlemi esnasında, diski bir dahaki sefere taktığınızda yürütme işlemine devam edilmesini istediğiniz noktaya dokunur.

- Her DVD video için bir yer imi belirleyebilirsiniz. Toplamda beş adede kadar yer imi belirleyebilirsiniz.
- Diskin yer imini silmek için, yürütme işlemi sırasında tuşa basılı tutun.
- En eski yer imi, yenisiyle değiştirilir.

⑬ Ok tuşu

DVD menüsünü çalıştıracak ok tuşlarının görüntülenmesi.

⑭ Tekrar tuşu

Tekrar aralığını seçme.

⑮ Görüntüleme açısı tuşu

Çok açılı kayıt özelliğine (birden fazla açıdan çekilen sahneler) sahip DVD'lerle, yürütme işlemi sırasında görüntüleme açıları arasında gidip gelebilirsiniz.

⑯ Ses çıkışı tuşu

LPCM ses kaynağı ile kaydedilen video diskleri yürütülürken ses çıkışları arasında geçiş yapma.

⑰ Yavaşlatma tuşu

DVD video/Video CD'de yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında, yürütme hızını dört adımda yavaşlatma.

- Yavaşlatarak yürütme işlemi esnasında ses duyulmaz.
- Bazı disklerde, yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında görüntüler net olmayabilir.
- Yavaşlatarak geri yürütme işlemi yoktur.

⑱ Media tuşu

Bir DVD/CD üzerinde yürütülecek ortam dosyası türleri arasında geçiş yapma.

Temel çalıştırma işlemleri**Videoların yürütülmesi****• Diski disk yuvasına, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.**

Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.

- DVD ya da Video CD yürütüyorsanız, bir menü görüntülenir. Bkz. "DVD menüsünün çalıştırılması", sayfa 19 ve "PBC yürütme işlemi", sayfa 21.
- Otomatik yürütme işlemi açikken bu birim, DVD menüsünü atlar ve ilk başlığın ilk bölümünden yürütme işlemi otomatik olarak başlatır. Bkz. "DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi", sayfa 42.
- Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.
- DivX VOD içeriğine sahip bir diski yerleştirdikten sonra bir ileti görüntülenirse, **PLAY** düğmesine dokunur. Bkz. "DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi", sayfa 21.

Diskini çıkarılması

- Bkz. "Diskini çıkarılması", sayfa 13.

Düğmeleri kullanarak bölüm seçme**• ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın.****Düğmeleri kullanarak hızlı ileri ya da geri sardırma****• ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın ve basılı tutun.**

- Hızlı ileri/geri işlemi bazı disklerde her zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, normal yürütmeye otomatik olarak devam edilir.
- Hızlı ileri/geri sardırma işleminin hızı, ◀ veya ▶ (TRK) düğmesini basılı tuttuğunuz sürenin uzunluğuna bağlıdır. Bu işlev, Video CD'si için kullanılamaz.

Notlar

- Bu DVD yürütücü; CD-R/RW, DVD-R/RW veya MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 üzerinde kayıtlı bir DivX dosyasını yürütebilir. (Yürütülebilen dosyalar için lütfen aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. "DivX video dosyaları", sayfa 61.)
- Disk koyma yuvasına DVD-R/RW veya CD-R/RW'den başka bir şey koymayın.
- Diskin programlanması nedeniyle, bir ortam izlerken bazı işlemler kullanılamayabilir. Bu gibi durumlarda, ekranda simge belirir.
- 17. sayfada "Film işlemlerinin tanıtımı" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda gözükmez.
- Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 57.
- Bazı DVD'lerin dilleri/ses sistemleri arasında gidip gelmek, sadece bir menü göstergesi kullanarak mümkün olabilir.
- Diller/ses sistemleri arasında **Video Setup** menüsünü kullanarak da geçiş yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Seslendirme dilinin ayarlanması", sayfa 39.
- Bu birim, hızlı ileri/geri sardırma, duraklatma veya yavaşlatarak yürütme sırasında seslendirme dilini değiştirirseniz normal yürütme işlevine geri döner.
- Bazı DVD'lerin altıyazı dilleri arasında gidip gelmek sadece bir menü göstergesi kullanarak mümkün olabilir.


Disk (CD/DVD)

- Altyazı dilleri arasında **Video Setup** menüsünü kullanarak da gidip gelebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Altyazı dilinin ayarlanması", sayfa 39.
- Bu birim, hızlı ileri/geri sardırma, duraklatma veya yavaşlatarak yürütme sırasında altyazı dilini değiştirirseniz normal yürütme işlevine geri döner.
- Çeşitli açılardan çekilen bir sahnenin yürütülmesi sırasında açılış simgesi görüntülenir. Açılış simgesi ekranını açıp kapatmak için **Video Setup** menüsünü kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Çok açılı DVD ekranının ayarlanması", sayfa 40.
- Hızlı ileri/geri sardırma, duraklatma veya yavaşlatarak yürütme sırasında görüntüleme açısını değiştirirseniz normal yürütme işlevine geri dönersiniz.

Ses yürütme işlemleri

DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW ses dosyalarını dinlemek için bu birimi kullanabilirsiniz.

Dokunmalı ekran tuşları

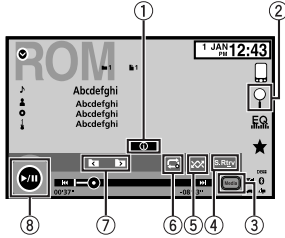

- Bilgi tuşu**
MP3/WMA/AAC dosyaları yürütülürken bu birimde görüntülenecek metin bilgilerini açıp kapatma.
- Arama tuşu**
Bir CD'deki şarkıları seçmek için parça başlıkları/dosya adları listesini görüntüleme.
Dosya seçmek için dosya adı listesini görüntüleme.
- Media tuşu**
Bir DVD veya CD üzerindeki ortam dosyası türleri arasında geçiş yapma.
- Ses düzeltici tuşu**
Bkz. "Ses düzelticinin kullanılması", sayfa 10.
- Rasgele yürütme tuşu**
Şarkıları rasgele sırada çalma.
- Tekrar tuşu**
Tekrar aralığını seçme.
- Önceki klasör tuşu/Sonraki klasör tuşu**
Bir klasör seçme.
- Duraklatma ve yürütme tuşu**
Yürütme işlemini duraklatma ve başlatma.

Ortam dosyası türünün değiştirilmesi

DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ve MP3 gibi çeşitli ortam dosyası türlerinin bir karışımını içeren bir dijital ortam yürütülürken, yürütülecek olan ortam dosyası türleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

- Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapmak için Media seçeneğine dokunun.**
CD (ses verileri (CD-DA)) – Müzik/ROM (sıkıştırılmış ses dosyası) – Video (DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 video dosyaları)

Not

- DVD-R/RW/ROM üzerindeki ses verisi (CD-DA) dosyaları bu birimde yürütülemez.


DVD menüsünün çalıştırılması


(DVD video işlevi)

Bazı DVD'ler bir menü kullanarak disk içeriğinden seçim yapmanıza izin verir.

Ok tuşlarının kullanılması

- DVD menüsünü çalıştıracak ok tuşlarını görüntüleyin.
- İstediğiniz menü öğesini seçin.

 Normal DVD video ekranına dönme.

 Ok tuşlarını görüntüleme.



İstedığınız menü öğesini seçme.



Enter

Seçili menü öğesinden yürütme işlemini başlatma.

Touch

DVD menüsünün doğrudan menü öğesine dokunarak kullanma.



Bir önceki ekrana dönme.

- DVD menüsünün doğrudan menü öğesine dokunarak kullanırken, çalıştırılacak olan simgeye dokunun.
- Menüü görüntüleme yolları, diske göre farklılıklar gösterir.
- DVD diskinin içeriğine bağlı olarak, bu işlev doğru çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda, DVD menüsünün çalıştırmak için dokunmalı ekran tuşlarını kullanın.

Rasgele yürütme (karışık)

- **Rasgele yürütme tuşuna dokunun.**
 - **On** – Tekrar aralığı, **Folder** ve **Disc** içindeki dosyaları rasgele sırayla yürütür.
 - **Off** – Rasgele yürütmeyi iptal eder.

Yürütme işleminin tekrarlanması

- **Tekrarlama tuşuna dokunun.**
 - **Disc** – Geçerli diski yürütür
 - **Chapter** – Geçerli bölümü tekrarlar
 - **Title** – Geçerli başlığı tekrarlar
 - **Track** – Geçerli parçayı tekrarlar
 - **File** – Geçerli dosyayı tekrarlar
 - **Folder** – Geçerli klasörü tekrarlar
 - **One** – Sadece geçerli videoyu/şarkıyı tekrarlar

Notlar

- Bu işlev, PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD yürütme işlemi sırasında kullanılamaz.
- Bölüm arama, hızlı ileri/geri sardırma, kare kare yürütme veya yavaşlatarak yürütme işlemlerini yaparsanız, tekrar yürütme durur.
- Sıkıştırılmış ses ve ses verileri (CD-DA) olan diskler yürütülürken, **Disc** seçilmiş olsa bile halihazırda yürütülen veri türü içinde yürütme işlemi tekrarlanır.
- Tekrar yürütme sırasında başka bir klasör seçerseniz, tekrar yürütme aralığı **Disc** olarak değişir.
- **File** sırasında parça arama ya da hızlı ileri/geri sardırma işlemi yaparsanız, tekrar yürütme aralığı **Folder** olarak değişir.
- **Chapter** sırasında bölüm/başlık arama ya da hızlı ileri/geri sardırma işlemi yaparsanız, tekrar yürütme aralığı otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- **Track** sırasında parça arama ya da hızlı ileri/geri sardırma işlemi yaparsanız, tekrar yürütme aralığı **Disc** olarak değişir.
- **Folder** seçildiğinde, ilgili klasörün bir alt klasörü yürütülemez.

Yürütmek istediğiniz bölümün aranması

Yürütmek istediğiniz bölümü bulmak için arama işlevini kullanabilirsiniz.

DVD videolar için, **Title** (başlık), **Chapter** (bölüm) veya **10key** (sayısal tuş takımı) seçimi yapabilirsiniz.

Video CD'leri için, **Track** (parça) veya **10key** (sayısal tuş takımı) seçimi yapabilirsiniz.

- Disk yürütme durdurulduğunda bölüm arama işlevi kullanılmaz.
- Bu işlev, PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD yürütme işlemi sırasında kullanılamaz.

1. Arama işlevini başlatın.

Bkz. "Film işlemlerinin tanıtımı", sayfa 17.

2. İsteddiğiniz arama seçeneğine dokunun (örneğin, Chapter).

3. İsteddiğiniz numarayı girmek için, 0 ile 9 tuşuna dokunun.

- Girilen numaraları iptal etmek için, **C** tuşuna dokunun.

4. Yürütme işlemini seçtiğiniz bölümden başlatın.



Numaraları kaydetme ve yürütmeyi başlatma.

Not

- Bir menüsü olan disklerde, seçiminizi yapmak için DVD menüsünü de kullanabilirsiniz. Bkz. "Film işlemlerinin tanıtımı", sayfa 17.

Ses çıkışının seçilmesi

LPCM ses kaynağı ile kaydedilen DVD video diskleri yürütülürken ses çıkışını değiştirebilirsiniz.

Video CD'ler yürütülürken, stereo ve mono ses çıkışı arasında geçiş yapabilirsiniz.

• Disk yürütme durdurulduğunda bu işlev kullanılmaz.

• **Ses çıkışı türlerini değiştirmek için ses çıkış tuşuna basın.**

- **L+R** – Sol ve sağ
- **Left** – Sol
- **Right** – Sağ
- **Mix** – Sol ve sağ karışık

Not

• Disk ve yürütme konumuna bağlı olarak bu işlevi seçemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz.

PBC yürütme işlemi

(Video CD işlevi)

PBC (yürütme denetimi) özelliği olan bir Video CD yürütülürken, **PBC On** bilgisi görüntülenir.

1. Arama işlevini başlatın.

Bkz. "Film işlemlerinin tanıtımı", sayfa 17.

2. Sayısal tuş takımını görüntülemek için, 10key öğesine dokunun.

3. 0 ile 9 arasında, menü numaralarından birine karşılık gelen tuşa dokunun.

4. Yürütme işlemini seçtiğiniz bölümden başlatın.



Numaraları kaydetme ve yürütmeyi başlatma.

Notlar

- PBC yürütme işlemi sırasında **Return** tuşuna dokunarak menüyü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bu diskle birlikte verilen kılavuza bakın.
- Bir Video CD'nin PBC yürütme işlemi iptal edilemez.
- PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD'lerin yürütülmesi sırasında, tekrar yürütme sırasını seçemez veya arama işlevini kullanamazsınız.

Şarkı başlığı listesinden şarkıların seçilmesi

Bir disk üzerinde kayıtlı parçaların listesi olan parça başlığı listesini kullanarak, yürütülecek parçaları seçebilirsiniz.

1. Parça başlığı listesini görüntüleyin.

Bkz. "Ses yürütme işlemleri", sayfa 19.

2. En beğendiğiniz şarkı başlığına dokunun.

Yürütme başlar.

Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi

(Sıkıştırılmış ses dosyası/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 işlevi)

Dosya adı listesi, yürütülmek üzere içinden bir dosya (veya klasör) seçebileceğiniz dosya adlarının (veya klasör adlarının) bir listesidir.

1. Dosya (veya klasör) adı listesini görüntülemek için arama tuşuna dokunun.

2. En beğendiğiniz dosya (veya klasör) adına dokunun.

- Bir klasör seçtiğinizde, içindeki dosyaların adlarının (ya da klasörlerin) listesini görüntüleyebilirsiniz. İsteddiğiniz dosya adını seçmek için, bu işlemi tekrarlayın.
- **1** (kök) klasöründe dosya yoksa, yürütme işlemi **2** klasöründen başlar.

Not

- Kayıtlı bilgilerin bir kısmı görüntülenmezse, listenin sağ tarafında bir kaydırma tuşu gözükür. Sayfayı kaydırmak için kaydırma tuşuna dokunun.

DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi

Bazı DivX ısmarlama video (VOD) içerikleri ancak belirli bir sayı kadar yürütülebilir. Bu tip içeriği olan bir diskli aygıtta taktığınızda, kaç defa yürütülmüş olduğu ekranda gösterilecektir. Bunun üzerine, diski yürütmeye veya yürütmemeye karar verebilirsiniz.

- Bu sınırlamaya sahip olmayan DivX VOD içeriği için, diski yürütücünüze yerleştirebilir ve içeriğini istediğiniz sıklıkta yürütebilirsiniz ve hiçbir ileti görüntülenmez.
- **This DivX rental has used out of views.** İletisini kontrol ederek içeriğin kaç kere yürütülebileceğinden emin olabilirsiniz.

Önemli

- Bu birimde DivX VOD içeriklerini yürütmek için, önce birimi DivX VOD içerik sağlayıcınıza kaydetmeniz gerekmektedir. Kayıt koduna ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. "DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi", sayfa 42.
- DivX VOD içeriği, bir DRM (Dijital haklar yönetimi) sistemi tarafından korunmaktadır. Böylece, içeriğin yürütülmesi özel ve kayıtlı aygıtlarla sınırlandırılmaktadır.
- **DivX VOD içeriğine sahip bir diski yerleştirdikten sonra bir ileti görüntülenirse, PLAY düğmesine dokununuz.**
DivX VOD içeriği yürütülmeye başlar.
- Bir sonraki dosyaya atlamak için, **NEXT** düğmesine dokununuz.
- DivX VOD içeriğini yürütmek istemiyorsanız, **STOP** düğmesine dokununuz.

iPod denetimi

Bu kılavuz, sadece aşağıdaki iPod modelleri için geçerlidir.

30 pimli konektöre sahip iPod

- iPod touch 4üncü nesil
- iPod touch 3üncü nesil
- iPod touch 2nci nesil
- iPod touch 1inci nesil
- iPod klasik 160GB
- iPod klasik 120GB
- iPod klasik
- Video özellikli iPod
- iPod nano 6nci nesil
- iPod nano 5inci nesil
- iPod nano 4üncü nesil
- iPod nano 3üncü nesil
- iPod nano 2nci nesil
- iPod nano 1inci nesil
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lightning konektöre sahip iPod

- iPod touch 5inci nesil
- iPod nano 7nci nesil
- iPhone 5

Lightning konektörlü iPod kullanıcıları için

- Bu işlevi kullanırken, (iPod/iPhone ile verilen) Lightning – USB kablosunu kullanın.
- Ayrıntılı bilgi için, kullanım kılavuzuna bakın.
- iPod film dosyalarına ilişkin işlevler mevcut değildir.
- **AppRadio Mode** kullanılıyorsa, bu bölümdeki işlevler kullanılamaz.
- Bkz. "AppRadio Modunun işlevimi", sayfa 26.

Hareketli görüntü işlemleri

30 pimli konektöre sahip iPod kullanıcıları için


iPod film dosyalarını görüntülemek için birimi kullanabilirsiniz.

- iPod'unuza bağlı olarak, CD-IU201S/CD-IU201V'yi (ayrı satılır) kullanmadığınız sürece herhangi bir çıkış olmayabilir. iPod'unuzu bağlamak için CD-IU201S/CD-IU201V kullandığınızdan emin olun.

Lightning konektörlü iPod kullanıcıları için

- Bu işlev bulunmamaktadır.

Dokunmalı ekran tuşları

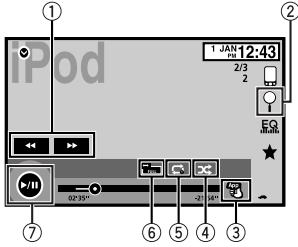

① Hızlı ileri/Geri sardırma tuşu

Hızlı ileri veya geri sardırma.
Hızlı ileri ve geri sardırma hızını değiştirmek için dokununuz.

② Arama tuşu

iPod menülerini görüntüleme.

③ iPod denetim modu tuşu

iPod'dan işlem yapma ve arabanızın hoparlörlerini kullanarak dinleme.

④ Karışık yürütme tuşu

iPod'unuzdaki videoları rasgele bir sırada yürütme.

⑤ Tekrar tuşu

Tekrar aralığını seçme.

⑥ Ekran modu tuşu

Geniş ekran modunun değiştirilmesi.
Bkz. "Geniş ekran modunun değiştirilmesi", sayfa 10.

⑦ Duraklatma ve yürütme tuşu

Yürütme işleminin duraklatılması.
Duraklatılmış, yavaşlatarak veya kare kare yürütme sırasında normal yürütme işlemine geri dönme.

Temel çalıştırma işlemleri

Videoların yürütülmesi

1. iPod menülerini açmak için arama tuşuna dokununuz.

Bkz. "iPod'unuzdan video oynatma", sayfa 25.

- Oynatmak için bir film seçin.
 - Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.
 - Bu aygıtı bağlamadan önce, kulaklıkları iPod'dan çıkarın.
 - iPod modeline ya da iPod'da saklanan verinin büyüklüğüne bağlı olarak, yürütme işleminin başlatılması biraz zaman alabilir.
 - iPod'u bu birime bağlandıktan sonra iPod'u seçmek için, dokunmalı ekran tuşlarını kullanın.
 - iPod'un bağlantısı kesildiğinde **No Device** görüntülenir.

Düğmeleri kullanarak hızlı ileri ya da geri sardırma

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın ve basılı tutun.

Notlar

- Uygun işletim için, yuva bağlayıcısı kablosunu doğrudan iPod'dan bu birime bağlayın.
- iPod birime bağlıyken, iPod açılıp kapatılamaz.
- 23. sayfada "Hareketli görüntü işlemleri" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda görülebilir.
- Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 57.

Ses yürütme işlemleri


iPod ses dosyalarını dinlemek için birimi kullanabilirsiniz.

Not

- Yürütme süresi doğru görüntülenemeyebilir.


Dokunmalı ekran tuşları

iPod ses (Ses Denetimi)

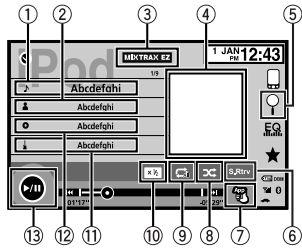

- ① **Şarkı başlığı**
iPod üzerindeki **Songs** listesini görüntüleme.
- ② **Sanatçı adı**
iPod üzerindeki **Artists** listesini görüntüleme.
- ③ **MIXTRAX EZ tuşu**
MIXTRAX EZ özelliğinin başlatılması.
Bkz. "MIXTRAX EZ işletimi", sayfa 31.
- ④ **Çalışma**
Çalışma ekranına dokunduğunuzda iPod'unuzda bağlantı arama özelliğini başlatır.
- ⑤ **Arama tuşu**
iPod menülerini görüntüleme.
- ⑥ **Ses düzeltici tuşu**
Bkz. "Ses düzelticinin kullanılması", sayfa 10.
- ⑦ **iPod denetim modu tuşu**
iPod'dan işlem yapma ve arabanızın hoparlörlerini kullanarak dinleme.

iPod ses (App Modu)



- ⑧ **Karışık yürütme tuşu**
iPod'daki şarkıları rasgele sırada çalma.
- ⑨ **Tekrar tuşu**
Tekrar aralığını seçme.
- ⑩ **Hız değiştirme tuşu**
iPod üzerinde sesli kitap yürütme hızını değiştirme.
- ⑪ **Tür**
iPod üzerindeki **Genres** listesini görüntüleme.
- ⑫ **Albüm başlığı**
iPod üzerindeki **Albums** listesini görüntüleme.
- ⑬ **Duraklatma ve yürütme tuşu**
Yürütme işlemini duraklatma ve başlatma.
- ⑭ **Birim çalıştırma tuşu**
Bu birimden işlem yaparak arabanızın hoparlörleri yardımıyla iPod'unuzdaki müzikleri dinleme.
- ⑮ **Ekran modu tuşu**
Geniş ekran modunun değiştirilmesi.

iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini kullanma

App Mode seçtiğinizde iPod'unuzdaki uygulamaların sesini aracınızın hoparlörünü kullanarak dinleyebilirsiniz.

Bu işlev, aşağıdaki iPod modelleri ile uyumlu değildir.

- iPod nano 1inci nesil
- Video özellikli iPod

Notlar

- Video ile ilişkili işlevler, lightning konektörü iPod kullanıcıları için mevcut değildir.
- Bu işlev kullanımda iken, kontak anahtarı kapatılsa bile iPod kapanmaz. Gücü kapatmak için iPod'u kullanın.

1. Denetim modunun App Mode ayarlanması.

Bkz. "Hareketli görüntü işlemleri", sayfa 23.

Bkz. "Ses yürütme işlemleri", sayfa 23.

2. Video/şarkı seçmek ve yürütmek/çalmak için, bağlı bulunan iPod'u çalıştırın.**Notlar**

- Denetim modu **App Mode** olarak ayarlı olsa bile, aşağıdaki işlevlere bu birimden yine de erişilebilir.
- Ancak, işletim, uygulamalarınıza bağlı olacaktır.
 - Yürütme/duraklatma
 - Hızlı ileri/geri sardırma
 - Yukarı/aşağı izleme
 - Bir üst/alt bölüme geçme
- **App Mode**, aşağıdaki iPod modelleri ile uyumludur.

– iPod touch 4üncü nesil	– iPod nano 4üncü nesil
– iPod touch 3üncü nesil	– iPod nano 3üncü nesil
– iPod touch 2nci nesil	– iPod nano 2nci nesil
– iPod touch 1inci nesil	– iPhone 4S
– iPod klasik 160GB	– iPhone 4
– iPod klasik 120GB	– iPhone 3GS
– iPod klasik	– iPhone 3G
– iPod nano 6nci nesil	– iPhone
– iPod nano 5inci nesil	

Karışık yürütme

• Karışık tuşuna dokununuz.

- **Songs** – Seçilen listedeki videoları/şarkıları rasgele sırayla yürütür.
- **Albums** – Videoları/şarkıları rasgele seçilen albümdeki sıraya göre yürütür.
- **Off** – Karışık yürütme kapatılır.

Yürütme işleminin tekrarlanması

- **Tekrarlama tuşuna dokunun.**
 - **One** – Sadece geçerli videoyu/şarkıyı tekrarlar
 - **All** – iPod'da seçilen listedeki tüm videoları/şarkıları tekrarlar

iPod'unuzdan video oynatma

Video özellikli bir iPod bağlıysa bu birimde video yürütebilir.

- Bu birim, iTunes store'dan indirilebilen "Filmler", "Müzik videoları", "Video Podcast" ve "TV şovu" öğelerini yürütebilir.

Not

- Bu işlev, lightning konektörlü iPod kullanıcıları için mevcut değildir.

1. iPod menülerini görüntülemek için, Search tuşuna dokunun.


Bkz. "Hareketli görüntü işlemleri", sayfa 23.

2. iPod video moduna geçin.

- iPod video moduna geçmek isterseniz, simgeye dokunun.



iPod video moduna geçiş.

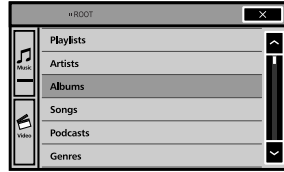


3. Videoyu iPod'dan yürütün.

- iPod müzik moduna geçmek isterseniz, simgeye dokunun.



iPod müzik moduna geçiş.

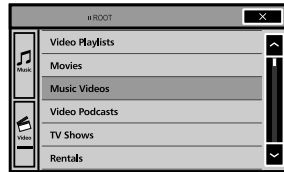

iPod'da bir video/müzik tarama

Kullanımı ve aramayı kolaylaştırmak için, bu birimle bir iPod'u denetlemeye yönelik işlemler, iPod'a olabildiğince benzer olacak şekilde tasarlanmıştır.

Not

- Video ile ilişkili işlevler, lightning konektörlü iPod kullanıcıları için mevcut değildir.

Kategoriye göre video/müzik arama

1. iPod menülerini açmak için arama tuşuna dokunun.

Bkz. "Ses yürütme işlemleri", sayfa 23.

2. Video/müzik aramayı istediğiniz kategorilerden birine dokunun.

- **Video Playlists** (video yürütme listeleri)
- **Movies** (filmler)
- **Music Videos** (müzik videoları)
- **Video Podcasts** (video podcastleri)
- **TV Shows** (TV şovları)
- **Playlists** (yürütme listeleri)
- **Artists** (sanatçılar)
- **Albums** (albümler)
- **Songs** (şarkılar)
- **Podcasts** (podcastler)
- **Genres** (türler)
- **Composers** (besteciler)
- **Audiobooks** (sesli kitaplar)

3. Yürütmek istediğiniz listenin başlığına dokunun.

İstediğiniz videoyu/müziği buluncaya kadar bu işlemi tekrarlayın.

Notlar

- iPod'un nesil durumuna veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamaz.
- MusicSphere uygulaması ile oluşturulan yürütme listelerini yürütebilirsiniz. Uygulamayı web sitemizde bulabilirsiniz.
- MusicSphere uygulaması ile oluşturduğunuz yürütme listeleri kısaltılmış olarak görüntülenir.

Listede alfabe sırasına göre arama

1. Bir kategori seçin.

Bkz. "Kategoriye göre video/müzik arama", sayfa 25.

2. Alfabetik arama moduna geçin.



Alfabetik arama moduna geçiş.

Alfabetik arama modu görüntülenir.

3. Aradığınız videonun/şarkının başlığının ilk harfine dokunun. Arama yapılırken, dokunmalı ekran tuşları kullanılamaz.
- Farklı bir harfle aramak için, **Cancel** tuşuna dokunun.
4. Yürütmek istediğiniz listenin başlığına dokunun. İsteddiğiniz şarkıyı/videoyu buluncaya kadar bu işlemi tekrarlayın.

Sesli kitap hızının değiştirilmesi

- Hızı değiştirmek için hız değiştirme tuşuna dokunun.

× 2

Normal hızdan daha yüksek bir hızda yürütür

× 1

Normal hızda yürütür

× 1/2

Normal hızdan daha düşük bir hızda yürütür

Hali hazırda çalınan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (bağlantı arama)

Hali hazırda çalınan albüm üzerindeki şarkıların adlarına ait bir liste açmak için çalışmaya dokunun. İsteddiğiniz bir şarkıyı çalmaya başlamak için, o şarkının adına dokunun.

Not

- Kayıtlı bilgilerin bir kısmı görüntülenmezse, listenin sağ tarafında bir kaydırma tuşu gözüktür. Sayfayı kaydırmak için kaydırma tuşuna dokunun.

AppRadio Modunun işletimi

Bu sistem, iPhone için uygulamayı ekranda görüntülenizi ve kullanmanızı sağlayan **AppRadio Mode** seçeneğine geçebilir.

AppRadio Mode seçeneğinde, sistemin ekranı üzerinde dokunma, sürüklemeye, kaydırma veya hızlı kaydırma gibi parmak hareketleri ile uygulamaları kullanabilirsiniz.

AppRadio uygulamasını iPhone'unuza kurun.

⚠ UYARI

Bir akıllı telefonunun bazı kullanımları, sizin yargı bölgenizde sürüş sırasında yasal olmayabilir; bu nedenle varsa bu türden tüm kısıtlamaların farkında olmalı ve bunlara uymalısınız.

Belirli bir işlemlerle ilgili kuşkunuz varsa, bunu sadece araç park halindeyken yapın.

Sizi ilgilendiren sürüş koşulları altında bunun yapılması emniyetli olmadığı sürece hiçbir özellik kullanılmamalıdır.

⚠ DİKKAT

Sürüş sırasında iPod'unuza metin giremezsiniz.

- Pioneer, uygulama tabanlı içeriğin yanlış veya kusurlu olmasından kaynaklanabilecek hiçbir husustan sorumlu değildir.
- Desteklenen uygulamaların içeriği ve işlevselliği, Uygulama sağlayıcılarının sorumluluğundadır.
- AppRadio Mode** seçeneğinde ürünle ulaşılan işlevsellik, sürüş sırasında sınırlıdır ve kullanılabilir işlevler Uygulama sağlayıcılar tarafından belirlenir.
- AppRadio Mode** işlevselliğinin kullanılabilirliği, Pioneer tarafından değil, Uygulama sağlayıcısı tarafından belirlenir.
- AppRadio Mode**, listesi verilenler dışındaki uygulamalara erişilmesine izin verir (sürüş sırasında sınırlamalara tabi olarak), ancak içeriğin ne ölçüde kullanılacağı, Uygulama sağlayıcılar tarafından belirlenir.

Önemli

- AppRadio Mode** özelliğini destekleyen tek port USB girişidir.
- Uygulamadan ses kaynaklarını ve müziği eşzamanlı olarak dinlerken, aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. "Uyg. ses karıştırmasının ayarlanması", sayfa 28.

Notlar

- Bu sistemi **AppRadio Mode** seçeneğine alarak kullanılabilen uygulamalar, yalnızca **AppRadio Mode** için mevcut olan uygulamalardır.
- Lütfen aşağıdaki adresten, **AppRadio Mode** seçeneğinde desteklenen uygulamaları kontrol edin:
<http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

AppRadio Mode

iPhone uyumluluğu

AppRadio Mode, aşağıdaki iPod modelleri ile uyumludur.

- iPod touch 5inci nesil
- iPod touch 4üncü nesil
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4

Başlatma yordamı

1. **AppRadio uygulamasını iPhone'unuzu kurun.**
2. **RGB Input yapılandırıldıktan sonra, iPhone'u bu birime bağlayın.**
- **Lightning konektörlü iPod kullanıcıları için**
 - **RGB Input iPhone (VGA adapter)** olarak ayarlanmalıdır.
 - Bu işlevi kullanırken CD-IV202AV (ayrı satılır) ve Lightning – VGA adaptörünü (Apple Inc. ürünleri) (ayrı satılır) kullanın.
 - Ayrıntılı bilgi için, kullanım kılavuzuna bakın.
 - Lightning konektörüne sahip iPod için bir Bluetooth bağlantısı gereklidir. Bkz. "Bluetooth bağlantısı menü", sayfa 49.
- **30 pimli konektöre sahip iPod kullanıcıları için**
 - **RGB Input iPhone (CD-IU201S)** olarak ayarlanmalıdır.
 - Bu işlevi kullanırken, CD-IU201S'yi (ayrı satılır) kullanın.
 - Ayrıntılı bilgi için, kullanım kılavuzuna bakın.
3. **iPhone'dan, AppRadio Mode için mevcut bir uygulama başlatın.**

Uygulamanın bir görüntüsü, bu sistemin ekranında görüntülenir.

 - **AppRadio Mode** için geçerli bir uygulamayı aynı zamanda bir başlatıcı uygulamasından da başlatabilirsiniz.
4. **MODE düğmesine basın.**
 - Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın ve daha sonra, başlatıcı uygulamasını başlatmak için **Apps** tuşuna dokunun.
5. **Uygulamayı çalıştırın.**

Klavyenin ayarlanması

⚠ DİKKAT

Güvenliğiniz için klavye işlevi, yalnızca araç durmuş ve el freni çekilmiş iken kullanılabilir.

Uygulamaya bağlı olarak, ekrana metin girebilirsiniz. Bu birim üzerinde görüntülenen klavyeyi kullanarak metni düzgün şekilde girmek için, bu işlemdaki dil ayarını yapmanız gerekmektedir.

AppRadio Mode kullanıldığında, işlev için ayarlanan klavye dil ayarı ile iPhone klavyesinin dil ayarının aynı olması gerekir.

- Klavye yalnızca **AppRadio Mode** seçeneğinde mevcuttur.
- Bir iPhone uygulamasının bir metin girişi alanını tıkladığınızda, ekranda bir klavye görüntülenecektir. İstedığınız metni doğrudan bu sistemden girebilirsiniz.
- Bu sistemin klavyesine ilişkin dil tercihi, iPhone'unuzdaki ayar ile aynı olmalıdır. Bu ürüne ilişkin ayarlar ile iPhone ayarları farklı ise, karakterleri düzgün şekilde giremeyebilirsiniz.

1. **AppRadio Mode ekranından ana sayfa ekranına geçiş için ana sayfa düğmesine iki kere basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **İstedığınız dili seçmek için, System menu seçeneğindeki Keyboard seçeneğine dokunun.**
4. **İstedığınız dili seçmek için, < veya > simgesine dokunun.**

French (Fransızca) – **German** (Almanca) – **Greek** (Yunanca) – **Russian** (Rusça) – **English** (ABD İngilizcesi) – **English (UK)** (Birleşik Krallık İngilizcesi) – **Dutch** (Hollandaca) – **Italian** (İtalyanca) – **Norwegian** (Norveççe) – **Swedish** (İsveççe) – **Finnish** (Fince) – **Spanish** (İspanyolca) – **Portuguese** (Portekizce)
5. **iPhone uygulama ekranı üzerindeki metin girişi alanına dokunun.**

Klavyeyi gizlemek için ⏴ simgesine dokunun.

Uyg. ses karıştırmasının ayarlanması

Bu birim iPod'daki bir şarkıyı çalırken, Karıştırma işlevini açamaz veya kapatamazsınız.

AppRadio Mode sırasındaki uygulama sesi ayarlanabilir.

Uyg. sesini (radyo gibi) entegre bir kaynaktan gelen ses ile karıştırmak istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin. Uyg. sesinin ses düzeyi, üç düzey içerisinde seçilebilir.

RGB Input işlevi **iPhone (VGA adapter)** olarak ayarlandığında bu işlev kullanılamaz.

Bkz. "RGB Girişinin ayarlanması", sayfa 42.


1. **AppRadio Mode** ekranından **ana sayfa ekranına geçiş için ana sayfa düğmesine iki kere basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **İstediğiniz ayarı seçmek için, System menu seçeneğindeki App sound mixing seçeneğine dokunun.**
OFF (kapalı) – Low (alçak) – Mid (orta) – High (yüksek)

Ses yürütme işlemleri

USB ses dosyalarını dinlemek için bu birimi kullanabilirsiniz.

Notlar

- Yürütme süresi doğru görüntülenmeyebilir.
- VBR (değişken bit oranı) dosyaları olarak kaydedilen dosyalar yürütülürken, hızlı ileri geri sardırma işlemleri uygulanırsa yürütme zamanı doğru gösterilemez.
- Uygun işletim için, yuva bağlayıcısı kablusunu doğrudan iPod'dan bu birime bağlayın.
- iPod birime bağlıyken, iPod açılıp kapatılmaz.
- Diske kaydedilen karakteristikler, bu aygıt ile uyumlu değilse, söz konusu karakteristikler görüntülenmez.
- Kaydedilen ortama bağlı olarak bilgi metni, doğru görüntülenmeyebilir.
- Kullanmayı bitirdiğinizde USB taşınabilir müzik çalarını/USB belleğin bağlantısını kesin.
- 51. sayfadaki "Artalan görüntüsünün seçilmesi" başlığı altında **Speana** seçeneğini seçtiğinizde çalışma görüntülenmez.

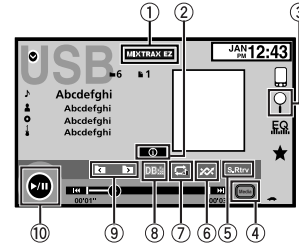Dokunmalı ekran tuşları

1. **MIXTRAX EZ tuşu**
MIXTRAX EZ özelliğinin başlatılması.
2. **Bilgi tuşu**
MP3/WMA/AAC/WAV dosyaları yürütülürken bu birimde görüntülenecek metin bilgilerini açıp kapatma.
3. **Arama tuşu**
Dosya seçmek için dosya adı listesini görüntüleme.
4. **Media tuşu**
Bir USB üzerinde yürütülecek ortam dosyası türleri arasında geçiş yapma.
5. **Ses düzeltici tuşu**
Bkz. "Ses düzelticinin kullanılması", sayfa 10.
6. **Rasgele yürütme tuşu**
Şarkıları rasgele sırada çalma.

USB

- ⑦ **Tekrar tuşu**
Tekrar aralığını seçme.
- ⑧ **DB tuşu**
Sanatçı adı, tür ve diğer seçeneklere göre arama yapmaya izin veren bir veritabanı oluşturmak.
Bkz. "Müzik tarama modu", sayfa 29.
- ⑨ **Önceki klasör tuşu/Sonraki klasör tuşu**
Bir klasör seçme.
- ⑩ **Duraklatma ve yürütme tuşu**
Yürütme işlemini duraklatma ve başlatma.

Temel çalıştırma işlemleri

Parçaları yürütme

- **USB aygıtı bağlayın.**
Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.
Kaynak simgesi görüntülenmiyorsa, ekrana dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

Düğmeleri kullanarak hızlı ileri ya da geri sardırma

- ◀ veya ▶ (TRK) düğmesine basın ve basılı tutun.

Müzik tarama modu

(USB işlevi)

Bu birim, bir şarkının taranmasını kolaylaştırmak için bir dizin oluşturur. Albüm ve sanatçılar gibi kategorilerle arama yapabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

- Bu işlev, USB depolama aygıtı kilitli ise kullanılamaz.
- Bu işlev, USB depolama aygıtının boş alanı 5 MB'den daha az ise kullanılamaz.
- Bu birim bir dizin oluşturuyorken birimi kapatmayın. USB depolama aygıtınızda veri kaybına neden olabilir.

1. Müzik tarama modunda bir veritabanı oluşturmak için DB tuşuna dokunun.

Bkz. "Ses yürütme işlemleri", sayfa 28.

2. "Save the Database to memory?" görüntülediğinde "Yes" seçeneğine dokunun.

Veritabanının kaydedilmesi tamamlanır. Kaydetmeyeceksiniz, "No" seçeneğine dokunun.

Kaydetme tamamlandıktan sonra, "Completed saving Database to memory." görüntülenir.

Müzik tarama modu başlayacaktır.

3. Bir liste görüntüleyin ve etiket tuşuna dokunun.

4. Bir dosya seçin.

Ortam dosyası türünün değiştirilmesi

- Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapmak için Media tuşuna dokunun.

Rasgele yürütme (karışık)

- **Rasgele yürütme tuşuna dokunun.**
 - **On** – Tekrar aralığı, **Folder** ve **Media** içindeki dosyaları rasgele sırayla yürütür.
 - **Off** – Rasgele yürütmeyi iptal eder.

Yürütme işleminin tekrarlanması

- **Tekrarlama tuşuna dokunun.**
 - **File** – Geçerli dosyayı tekrarlar
 - **Folder** – Geçerli klasörü tekrarlar
 - **All** – Tüm dosyaları tekrarlar
- **Folder** seçildiğinde, ilgili klasörün bir alt klasörü yürütülemez.
- USB kaynağını seçerseniz, tekrar yürütme sırası **All** olarak değişir.

Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi

(Sıkıştırılmış ses işlevi)

İşletim, Diskin işletimi ile aydır.

Bkz. "Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi", sayfa 21.

Hali hazırda çalınan şarkıyla ilgili listelerin görüntülenmesi (bağlantı arama)

Hali hazırda çalınan albüm üzerindeki şarkıların adlarına ait bir liste açmak için çalışmaya dokunun. İstedığınız bir şarkıyı çalmaya başlamak için, o şarkının adına dokunun.

Notlar

- Kayıtlı bilgilerin bir kısmı görüntülenmezse, listenin sağ tarafında bir kaydırma tuşu gözükür. Sayfayı kaydırmak için kaydırma tuşuna dokunun.
- Bu işlev, Müzik tarama modundaki USB aygıtları için kullanılabilir.


Ses yürütme işlemleri

Bluetooth ses dosyalarını dinlemek için bu birimi kullanabilirsiniz.

Notlar

- Bu birime bağlanan Bluetooth müzik çalara bağlı olarak, yapılabilecek işlemler aşağıda yer alan iki seviye ile sınırlıdır:
 - A2DP profili (Advanced Audio Distribution Profile): Yalnızca müzik çalarınızda şarkıları çalabilirsiniz.
 - AVRCP profili (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili): Yürütme, yürütmeyi duraklatma, şarkı seçme vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- Piyasada çok çeşitli Bluetooth müzik çalarlar bulunduğu için, belirli modellerle yapılabilecek işlemler büyük ölçüde değişiklik gösterecektir. Bir Bluetooth müzik çaları bu birimi kullanarak çalıştırmaya kalkışırken yardım için, müzik çalar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna ve bu kılavuza bakın.
- Cep telefonunuzdan kaynaklanan sinyal parazit yaratabileceğinden, belirli modellerle yapılabilecek işlemler büyük ölçüde değişiklik gösterecektir. Bir Bluetooth müzik çaları bu birimi kullanarak çalıştırmaya kalkışırken yardım için, müzik çalar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna ve bu kılavuza bakın.
- Cep telefonunuzdan kaynaklanan sinyal parazit yaratabileceğinden, Bluetooth müzik çalarınızda şarkı dinlerken telefonunuzu kullanmaktan kaçınınız.
- Bluetooth kablosuz teknolojiyi ile bu birime bağlı bir cep telefonunda devam eden bir çağrı varken, bu birime bağlı Bluetooth müzik çalarınızın sesi kapatılır.
- Yürütme süresi doğru görüntülenmeyebilir.
- Bu birime bağladığınız Bluetooth müzik çalarınızın türüne bağlı olarak, bazı işlevler için işletim ve bilgi ekranı bulunmayabilir.

Dokunmalı ekran tuşları

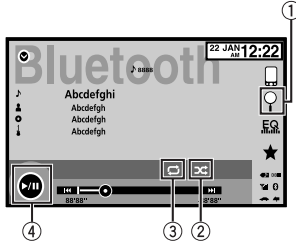

① Arama tuşu

Dosya seçmek için dosya adı listesini görüntüleme.

② Rasgele yürütme tuşu

Şarkıları rasgele sırada çalma.

③ Tekrar tuşu

Tekrar aralığını seçme.

④ Duraklatma ve yürütme tuşu

Yürütme işlemini duraklatma ve başlatma.

Bluetooth ses kaynağı için ayarlar

Bluetooth ses kaynağı işlevini kullanabilmek için önce, birimle Bluetooth müzik çalarınız arasında bir Bluetooth kablosuz bağlantısı kurmanız gerekir.

Bağlantı

Öncelikle bu birime bir Bluetooth ses kaynağı bağlamanız gerekir.

Bluetooth kablosuz teknolojiyi vasıtasıyla Bluetooth ses kaynağınızı bu birime bağlamaya ilişkin ayrıntılı talimatlar için, bkz. "Bluetooth bağlantısı menü", sayfa 49.

Notlar

- VBR (değişken bit oranı) dosyaları olarak kaydedilen dosyalar yürütülürken, hızlı ileri geri sardırma işlemleri uygulanırsa yürütme zamanı doğru gösterilmez.
- Uygun işletim için, yuva sağlayıcısı kablosunu doğrudan iPod'dan bu birime bağlayınız.
- iPod birime bağlıysanız, iPod açılıp kapatılamaz.
- Diske kaydedilen karakteristikler, bu aygıt ile uyumlu değilse, söz konusu karakteristikler görüntülenmez.
- Kaydedilen ortama bağlı olarak bilgi metni, doğru görüntülenmeyebilir.

Rasgele yürütme (karışık)

● Rasgele yürütme tuşuna dokununuz.

- On – Dosyaları rasgele sırayla yürütür.
- Off – Rasgele yürütmeyi iptal eder.

Yürütme işleminin tekrarlanması

● Tekrarlama tuşuna dokununuz.

- One – Yalnızca geçerli şarkıyı tekrarlar
- All – Tüm şarkıları tekrarlar

Kullanma yöntemi: MIXTRAX

MIXTRAX işletimi

MIXTRAX, ses kitaplığınız içerisinde yaptığımız seçimleri karıştırarak kesintisiz bir şekilde çalmanıza izin veren ve müziği sanki yanı başınızdaki bir DJ çalışmış duygusu uyandıran DJ efektlerine sahip, orijinal bir teknolojidir.

MIXTRAX EZ işletimi

iPod/USB ses dosyalarını yürütmek için bu birimi kullanabilirsiniz.

MIXTRAX EZ, şarkılar arasındaki duraklamaları düzenlemek için şarkıların arasına çeşitli ses efektleri eklemek amacıyla kullanılır. Kesintisiz müzik dinlemenin keyfine varmanızı sağlar.

- Bu işlem ancak bir USB depolama aygıtı üzerindeki bir dosya veya bir iPod üzerindeki bir şarkı yürütülürken kullanılabilir.
- Denetim modu **App Mode** olarak ayarlandığında bu işlem kullanılamaz.
- Dosya/şarkıya bağlı olarak, ses efektleri kullanılamayabilir.
- Dosya/şarkıya bağlı olarak, kesintisiz yürütme kullanılamayabilir.

MIXTRAX EZ işletiminin başlatılması

- **MIXTRAX EZ seçeneğine dokunun.**

MIXTRAX modunun ayarlanması

MIXTRAX'ı kullanarak ses dosyalarını yürütmek için bu işlevi açın.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Sistem menüsündeki MIXTRAX Setup seçeneğine dokunun.**

MIXTRAX ayar öğeleri görüntülenir.

- **Short Playback Mode** – Açıldığında, bir müzik parçası yürütme uzunluğu seçin. Bu mod kapalı iken, müzik parçası sonuna kadar çalacaktır.
60s (60 sn.) – **90s** (90 sn.) – **120s** (120 sn.) – **150s** (150 sn.) – **180s** (180 sn.) – **Random** (rasgele) – **Off** (kapalı)
Random seçilirse; yürütme süresi 60 s, 90 s, 120 s, 150 s ile 180 s arasında, yürütülecek şarkı değiştiğinde rasgele seçilmek üzere değişir.

- **Display Effect** – **Display Effect Disp&Key** olarak ayarlanır ise, müzik türüne göre çalışma ekranı ve tuşlar hareket ettirilebilir.
Disp&Key (ekran ve tuş) – **Key** (tuş) – **OFF** (kapalı)
- **Cut-In Effect** – **Cut-In Effect** açık olarak ayarlanır ise, parçalar arasında ses efektleri çalacaktır.
- **Effect Setting** – Parçaların arasına koymak istediğiniz ses efektini ayarlamak için **Effect Setting** seçeneğini kullanın.
- **Flash Pattern** – MIXTRAX açıkken yanıp sönebilecek yanıp sönen renk örüntüsünü seçmek için **Flash Pattern** seçeneğini kullanın.
Random 1 – **Sound 1** – **Sound 2** – **Sound 3** – **Sound 4** – **Sound 5** – **Sound 6** – **Random 2** – **L-Pass 1** – **L-Pass 2** – **L-Pass 3** – **L-Pass 4** – **L-Pass 5** – **L-Pass 6** – **Random 3**

Efektin ayarlanması

Sabit sesler ve ses efektleri için ayarları değiştirebilirsiniz.

Parçalar arasında yürütülmek üzere eklenebilecek alt farklı sabit ses vardır.

Ses efektleri, çalınmakta olan bir şarkının sonuna ve sıralamada bir sonraki şarkının başlangıcına işaret etmek üzere efekt olarak kullanılır.

Sabit sesler ve ses efektleri, MIXTRAX sesleri olarak kombinasyonlar halinde oluşturulur.

Sabit sesler

- **Phaser** – Yükselen dalgaları andıran bir sabit ses.
- **Roll** – Belirli bir sesi tekrarlı olarak yürüten bir sabit ses.
- **Turntable1** – DJ'in diski kaydırmasını andıran bir sabit ses.
- **Flanger1** – Bir jet motorunun yükselme ve alçalma seslerine benzeyen bir hareketli ses.
- **Reverb** – Bir yankılamaya etkisi yaratan bir sabit ses.
- **Echo** – Bir eko etkisi yaratan bir sabit ses.

Ses efektleri

- **Cross Fade** – Şarkılar arasında geçiş sırasında, önceki şarkının sonunda sesi gittikçe zayıflatarak şarkıyı bitiren ve bir sonraki şarkıyı, şarkının başında sesi gittikçe güçlendirerek başlatan bir ses efekti.
- **Flanger** – Bir jet motorunun yükselme ve alçalma seslerine benzeyen bir hareketli ses.
- **Echo** – Bir eko etkisi yaratan bir ses efekti.
- **Loop** – Bir şarkının bir kısmını tekrarlı olarak yürüten bir ses efekti.

Ön ayar tuşunu kullanarak seslerin ve ses efektlerinin ön ayarlı olarak belirlenmesi

Standard ve **Simple** ses efektleri halihazırda varsayılan ön ayarlı efektler olarak belirlenmiştir.

- **Ayarları kontrol etmek için, Standard ya da Simple seçeneğine dokunun.**
Dokunulan tuş için kaydedilen ön ayarlı ses efekti, bir ön ayarlı efekt olarak olarak belirlenir.

Seslerin ve ses efektlerinin ön ayarlı olarak kaydedilmesi

İstenen seslerin ve ses efektlerinin bir birleşimini **Custom** içerisine kaydeder.

İstenen sesi veya ses efektini kolaylıkla ayarlamak için, **Custom** seçeneğine dokunun.

1. Custom seçeneğine dokunun.

2. Seçeneğe dokunarak istenen ses efektine bir onay işareti koyun.

İşaretlenen ses efekti, **Custom** içerisinde ön ayarlı bir ses efekti olarak kaydedilir.

Notlar

- **Standard** veya **Simple** için seçim ekranında bir ses efektine dokunulursa, **Custom** ekranı otomatik olarak görüntülenir ve ses efekti **Custom** içerisine kaydedilir.
- Hoparlör simgesine dokunarak, sabit seslerden örnekler dinleyebilirsiniz.

Bluetooth telefon işlemleri


Bluetooth telefon kullanabilirsiniz.

Önemli

- Birimin motor çalışmıyorken Bluetooth aracılığıyla telefonunuza bağlanmak için beklemede bırakılması akünün boşalmasına yol açabilir.
- Monitörde numaraların çevrilmesi vb. gibi dikkat edilmesi gereken gelişmiş işlemler, sürüş sırasında yasaktır. Bu gelişmiş işlemleri kullanırken aracınızı güvenli bir yere park edin.
- Bluetooth bağlantı menüsü, sürüş sırasında seçilemez.
- Kullanılabilir işlemler, bu birime bağlanan cep telefonuna göre sınırlanabilir.
- Bu işlemi yapmak için, aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.
- Bu birimi kullanarak bağlantıyı tamamlayamıyorsanız, birime bağlanmak için aygıtı kullanın.
- Bir defada birden fazla aygıt bağlarsanız, bağlanan aygıt düzgün çalışmayabilir. Bir defada bir aygıt bağlanması tavsiye edilir.

Dokunmalı ekran tuşları

Telefon bekleme ekranı

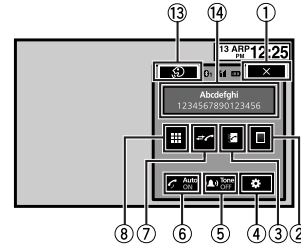


① Kapatma tuşu

Ekran kapatılır.

② Ön ayarlı arama tuşu

Ön ayarlı arama ekranını görüntüleme.

Telefon numarası girme moduna geçiş yaparken

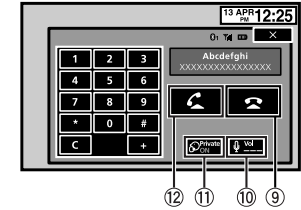

③ Telefon rehberi tuşu

Telefon rehberi moduna geçiş yapma.

④ Ayar tuşu

Bluetooth bağlantısı menüsünü görüntüleme.

5 Tone tuşu

Gelen çağrılar için zil sesini açma veya kapatma.

6 Otomatik yanıt tuşu

Otomatik yanıtlamayı açma veya kapatma.

7 Geçmiş tuşu

Yanıtız çağrı, yanıtlanan çağrı ve aranan numaralar listelerine geçiş yapma.

8 Tuş takımı tuşu

Doğrudan telefon numarası giriş moduna geçiş yapma.

9 Çağrı sonlandırma tuşu

Bir çağrıyı sonlandırma.

Gelen bir çağrıyı reddetme.

Bekleyen bir çağrıyı iptal etme.

Notlar

- Özel mod ancak telefonda konuşurken çalıştırılabilir.
- Çağrıyı sonlandırmak için, hem sizin hem de diğer şahsın telefonu kapatması gerekir.
- 32. sayfada "Bluetooth telefon işlemleri" başlığı altında listelenmeyen dokunmalı ekran tuşları ekranda görülebilir.
- Bkz. "Gösterge listesi", sayfa 57.

Bilgi metni

14 Gelen çağrı bildirim

Gelen bir çağrının alındığını ve henüz kontrol edilmediğini gösterir.

- Cep telefonunuzun bu birimle olan bağlantısı kesildiğinde gerçekleşen çağrılar için görüntülenmez.

10 Ses düzeyi tuşu

Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması.

11 Özel mod tuşu

Özel modun açılıp kapatılması.

12 Çağrı başlatma tuşu

Gelen çağrıyı kabul etme.

Bir telefon numarası seçerken arama gerçekleştirme.

Bekleyen çağrılar arasında geçiş yapma.

13 Sesli denetim tuşu

El bağlantısız telefon görüşmesi işlevinin ayarlanması

El bağlantısız telefon işlevini kullanmadan önce, cep telefonu ile birlikte kullanmak için bu birimi ayarmanız gerekmektedir. Bu işlemi yapmak için, bu birim ve telefonunuz arasında Bluetooth kablosuz bağlantı oluşturmanız; telefonunuzu aygıt ile kaydettirmeniz ve ses düzeyi ayarı yapmanız gerekmektedir.

1. Bağlantı

Öncelikle bu birime bir Bluetooth telefon bağlamanız gerekir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi vasıtasıyla telefonunuzu bu birime bağlamak için ayrıntılı talimatlar: bkz "Bu birimden eşleştirme" sayfa 49.

2. Ses ayarı

Cep telefonunuzun kulaklık ses düzeyini istediğiniz düzeye ayarlayın. Birim, ses düzeyini varsayılan ayar olarak kaydedecektir.

Notlar

- Arayanın ses düzeyi ve zil sesi düzeyi, cep telefonunun türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Zil ses düzeyi ile arayanın ses düzeyi arasında büyük bir fark varsa, genel ses düzeyi dengesiz olabilir.
- Cep telefonunun birimle olan bağlantısını kesmeden önce, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarladığınızdan emin olun. Cep telefonunuzdaki ses kısalmışsa (sıfır seviye), cep telefonunuzun ses düzeyi, cep telefonu birimden ayrıldıktan sonra bile kısık kalır.

Telefon rehberindeki bir numaranın aranması

Cep telefonunuz bağlandığında, telefonunuzdaki kişiler normalde otomatik olarak aktarılacaktır. Aksi takdirde, kişileri aktarmak için telefonunuzun menüsünü kullanın. Telefon menüsünü kullandığınızda bu birimin görünürlüğü açık olmalıdır. Bkz. "Görünür birimin değiştirilmesi", sayfa 50.

Aramak istediğiniz numarayı telefon rehberinde bulduktan sonra, girişi seçebilir ve aramayı gerçekleştirebilirsiniz.

1. Telefon rehberi moduna geçmek için telefon rehberi tuşuna basın.

2. Telefon numarası listesini seçin.

Seçilen girişe ait ayrıntılı telefon numarası listesi görüntülenir.

3. Telefon numarasını seçin.

- Telefon numarasını kaydetmek isterseniz, listeye dokunup basılı tutun.

4. Arama yapmak için, çağrı başlatma tuşuna dokununuz.

5. Çağrıyı bitirmek için, çağrı sonlandırma tuşuna dokununuz.

Alfabetik arama moduyla bir numaranın seçilmesi

Telefon rehberinde çok fazla numara kayıtlı ise, telefon numarasını alfabetik arama modu ile arayabilirsiniz.

1. **Telefon rehberi moduna geçmek için telefon rehberi tuşuna basın.**
2. **Alfabetik arama moduna geçmek için, ABC düğmesine dokunun.**
3. **Aradığınız girişin ilk harfine dokunun.**

İlgili harfle başlayan Telefon Rehberi girişleri ekranda görüntülenir (örneğin, "B" harfi seçildiğinde "Ben", "Brian" ve "Burt" görüntülenir).

- Rusça karaktere geçmek isterseniz, simgeye dokunun. İngilizceye dönmek için, simgeye tekrar dokunun.



Rusça karaktere geçiş.

- Ad ve soyadı sırası, cep telefonundaki sıralamadan farklı olabilir.
4. **Seçilen girişin telefon numarası listesini görüntülemek için, listeye dokunun.**
 - Bir girişe birkaç telefon numarası eklenmiş ise, listeye dokunarak birini seçin.
 - Çağrı geçmişli listesine geçmek isterseniz, simgeye dokunun.



Çağrı geçmişli listesine geçiş yapma.

5. **Arama yapmak için, çağrı başlatma tuşuna dokunun.**
6. **Çağrıyı bitirmek için, çağrı sonlandırma tuşuna dokunun.**

Telefon rehberindeki adların ters çevrilmesi

Cep telefonunuz bu birime bağlandığında, kişilerin adları ve soyadları telefon rehberinize ters sıralamada kaydedilebilir. Bu işlevi kullanarak sıralamayı tersine çevirebilirsiniz.

(Telefon rehberindeki adların ters çevrilmesi)

1. **Telefon rehberi moduna geçmek için telefon rehberi tuşuna basın.**
2. **Telefon rehberindeki adları tersine çevirin.**



Telefon rehberindeki adların ters çevrilmesi.

3. **"Would you like to invert all names" görüntülenir. Devam etmek için, Yes seçeneğine dokunun.**

Adlar ters çevrilirken,  simgesi görüntülenir.

- Ters çevirme başarısız olursa, "Invert Name Error" iletisi görüntülenir. Bu gibi durumlarda, baştan başlayarak tekrar deneyin.

Not

- Kişilerinizin adlarının bu birimden ters çevrilmesi, Bluetooth aygıtınızdaki verileri etkilemez.

Yanıtız çağrı, yanıtlanan çağrı ve aranan numaralar listelerinin kullanılması

Yapılan en son 80 görüşme (aranan, yanıtlanan ve yanıtız) bellekte saklanır. Bunları tarayabilir ve bu listelerdeki numaraları arayabilirsiniz.

1. **Çağrı geçmişi listesini görüntülemek için geçmiş tuşuna basın.**
2. **Missed Calls, Dialed Calls veya Received Calls seçeneğini seçin.**



Yanıtlanan çağrı listesinin görüntülenmesi.



Aranan numaralar listesinin görüntülenmesi.



Yanıtız çağrı listesinin görüntülenmesi.

Bluetooth telefon

3. Liste numarasına dokunarak bir telefon numarası seçin.
Ad ve telefon numarası ayrıntılı listede görüntülenir.
 - Telefon numarasını kaydetmek isterseniz, listeye dokunup basılı tutun.
4. Arama yapmak için, çağrı başlatma tuşuna dokunun.
5. Çağrıyı bitirmek için, çağrı sonlandırma tuşuna dokunun.

Otomatik yanıtlama işlevinin ayarlanması

Bu işlev etkin ise, aygıt tüm gelen çağrıları otomatik olarak yanıtlar.

- Otomatik yanıtlama işlevini açip kapatmak için, otomatik yanıt tuşuna dokunun.

Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması

İyi ses kalitesini sağlamak için, bu birimle karşı tarafın duyduğu ses düzeyi ayarlanabilir. Eğer ses düzeyi karşı taraf için yeterince yüksek değilse, bu işlevi kullanın.

- Far-End VOL özelliğini seçmek için ses düzeyi tuşuna dokunun.
1 – 2 – 3
 - Telefonda konuşurken bile bu işlev uygulanabilir.
 - Her aygıt için ayarlar belleğe alınabilir.

Zil sesinin açılıp kapatılması

Bu birimin zil sesini kullanmayı veya kullanmamayı seçebilirsiniz. Eğer bu işlev açılırsa, bu birimin zil sesi işitilir.

1. Cep telefonunuzu birime bağlayın.
2. Zil sesini açık veya kapalı konuma getirmek için, zil sesi tuşuna dokunun.

Ön ayarlı arama listelerinin kullanılması

Ön ayarlı olarak en fazla altı tane telefon numarasını kolayca belleğe alabilirsiniz.

1. Ön ayar ekranını görüntülemek için, ön ayarları arama tuşunu kullanın.
2. Seçmek için telefon numaralarından birine dokunun.
 - Ön ayarlı bir telefon numarasını silmek isterseniz, silmek istediğiniz telefon numarasına dokunup basılı tutun.
3. Arama yapmak için, çağrı başlatma tuşuna dokunun.
4. Çağrıyı bitirmek için, çağrı sonlandırma tuşuna dokunun.

Telefon numarası girilerek arama yapılması



Önemli

Bu işlemi yapmak için, aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.

1. Telefon numarasını girmeye başlamak için, tuş takımı tuşuna dokunun.
2. Numaraları girmek için, numara simgelerine dokunun.
 - 32 adede kadar rakam girilebilir.
3. Arama yapmak için, çağrı başlatma tuşuna dokunun.
4. Çağrıyı bitirmek için, çağrı sonlandırma tuşuna dokunun.

Not

- Telefon numarası giriş modu, bu birime bir Bluetooth telefon bağlı olmadıkça çalıştırılmaz.

Özel modun ayarlanması

Bir görüşme sırasında, özel moda geçebilirsiniz (doğrudan cep telefonunuzdan konuşabilirsiniz).

- **Özel modu açık veya kapalı konuma getirmek için özel mod tuşuna dokunun.**

Sesli denetim


Cep telefonunuz sesli denetim özelliğine sahipse, örneğin çağrı başlatmak için, sesli komutları kullanabilirsiniz.

- Çalıştırma işlemi, hücresel telefonunun türüne bağlı olarak değişir. Ayrıntılı talimatlar için, hücresel telefonunuzla birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakın.
- Bu özellikte uyumlu cep telefonu modelleri hakkında ayrıntılı bilgi için, web sitemizdeki bilgilere başvurun.

1. Sesli denetim tuşuna dokunun.

Ekran, sesli denetim ekranına geçiş yapar.

Aynı zamanda kaynak açık iken ana sayfa tuşunu basılı tutarak da sesli denetim ekranına geçiş yapabilirsiniz.

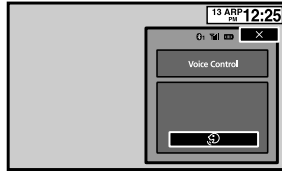

2. Sesli denetimi başlatın.



Sürekli çağrıların kesintisiz bir şekilde yapılabileceğini gösterir.




Ekranın kapalı olduğunu gösterir.

Notlar

- Sesli komutlarınızın doğru algılanması ve yorumlanması için, tanıma işlemi ile ilgili şartların uygun olmasını sağlayın.
- Lütfen, araç penceresinden esen rüzgarın ya da araç dışından gelen gürültülerin sesli komut işlevini engelleyebileceği hususunu göz önünde bulundurun.
- En iyi ses alışışı için, mikrofon doğrudan sürücünün önüne ve uygun bir mesafeye yerleştirilmelidir.
- Komutun başlangıcından hemen sonra konuşmak, ses tanınmanın başarısız olmasına yol açabilir.
- Yavaş, planlı ve anlaşılır bir şekilde konuşun.

Menü işlemleri

Dokunmalı ekran tuşları

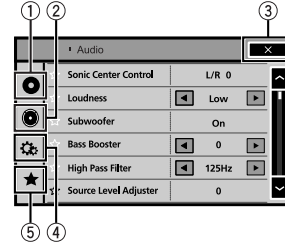

① Video kurulum tuşu

Bkz. "Video oynatıcının kurulumu", sayfa 39.

② Ses işlev tuşu

Bkz. "Ses ayarları", sayfa 37.

③ Kapatma tuşu

Geçerli kaynak ekranına dönme.

④ Sistem tuşu

Bkz. "Sistem ayarları", sayfa 42.

⑤ Sık kullanılanlar tuşu

Her menü içindeki (Ses işlev menüsü vb.) menüleri seçebilir ve bunları bu sık kullanılanlar menüsüne kaydedebilirsiniz.

Bkz. "Sık kullanılanlar menüsü", sayfa 48.

Notlar

- Bir **Disc** kaynağı seçildiğinde **Video Setup** menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
- **Video Setup** menüsünü başlatırsanız, yürütme işlemi durdurulur.
- Sessiz işlevi açıkken, Ses işlev menüsünü görüntüleyemezsiniz.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.

2. Dokunmalı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak, ayarlanacak menüyü seçin.



Sönümleyici/denge ayarının kullanılması

Sistem Menüsünde Arka Hoparlör **Full** olarak ayarlı iken **Fader/Balance** görüntülenir. Tüm koltuklar için ideal dinleme koşullarını sağlamak üzere sönümleyici/denge ayarını değiştirebilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokunun.**
3. **Ses işlev menüsündeki Fader/Balance seçeneğine dokunun.**
4. **Ön/arka hoparlör dengesini ayarlamak için, \wedge veya \vee tuşuna dokunun.**
Aralık: **F 15 L/R 0** ila **R 15 L/R 0**
 - Sadece iki hoparlör kullanılıyorsa **F/R 0 L/R 0** olarak seçin.
5. **Sol/sağ hoparlör dengesini ayarlamak için, $<$ veya $>$ tuşuna dokunun.**
Aralık: **F/R 0 L 15** ila **F/R 0 R 15**

Not
• Sönümleyici/denge ayarını, gösterilen tablodaki noktayı sürükleyerek de yapabilirsiniz.

Denge ayarının kullanılması

Sistem Menüsünde Arka Hoparlör **Subwoofer** olarak ayarlı iken **Balance** görüntülenir. Bu ayar, dengeyi sağ/sol ses çıkışı arasında ayarlamana izin verir.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokunun.**
3. **Ses işlev menüsündeki Balance seçeneğine dokunun.**
4. **Sol/sağ hoparlör dengesini ayarlamak için, $<$ veya $>$ tuşuna dokunun.**
Aralık: **L 15** ila **R 15**

Not
• Denge ayarını, gösterilen tablodaki noktayı sürükleyerek de yapabilirsiniz.

Ekolayzırın kullanılması

Dengelemeyi, arabanın iç akustik özelliklerini istediğiniz gibi eşitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması

Bellekte da kayıtlı yedi tane ekolayzır eğrisi istenildiği zaman bellekten çağırılabilir. Ekolayzır eğrileri listesi şöyledir.

Ekran	Ekolayzır eğrisi
S.Bass	Süper bas
Powerful	Güçlü
Natural	Doğal
Vocal	Vokal
Flat	Düz
Custom1	Özel 1
Custom2	Özel 2

- **Custom1** ve **Custom2** için ekolayzır eğrileri ayarlanabilir.
- Otomatik ekolayzır kullanırken **Custom1** ile **Custom2** arasında seçim yapamazsınız.
- **Flat** iken, seste hiçbir değişiklik yapılmaz. **Flat** ile başka bir ekolayzır eğrisi arasında gidip gelerek ekolayzır eğrilerinin etkilerini kontrol edebilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokunun.**
3. **Ses işlev menüsündeki Graphic EQ seçeneğine dokunun.**
 - Otomatik ekolayzır kullanırken **Custom1** ile **Custom2** seçeneklerinin ekolayzır eğrilerini seçemez veya ayarlayamazsınız.
4. **İstediğiniz ayara dokunun.**
S.Bass – Powerful – Natural – Vocal – Flat – Custom1 – Custom2

8-bantlı grafik ekolayzırın ayarlanması

Ekolayzır eğrileri için her bandın düzeyini ayarlayabilirsiniz.

- Her kaynak için ayrı bir **Custom1** eğrisi oluşturulabilir. **Custom2** haricinde bir eğri seçildiğinde ayar yaparsanız, ekolayzır eğrisinin ayarları **Custom1**'de saklanır.
- Tüm kaynaklar için ortak bir **Custom2** eğrisi oluşturulabilir. **Custom2** eğrisi seçildiğinde ayar yaparsanız, **Custom2** eğrisi güncellenir.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokunun.**
3. **Ses işlev menüsündeki Graphic EQ seçeneğine dokunun.**

4. İstedığınız ayara dokununuz.

S.Bass – Powerful – Natural – Vocal – Flat – Custom1 – Custom2

5. Ekolayzır bandının düzeyini ayarlamak için tabloya dokununuz.

Aralık: +12dB ila –12dB

Otomatik ekolayzırın kullanılması

Otomatik ekolayzır, otomatik EQ ile oluşturulan bir ekolayzır eğrisidir (bkz. "Otomatik EQ (otomatik ekolayzır)", sayfa 46).

Otomatik ekolayzırın açıp kapatabilirsiniz.

Bu birime isteğe bağlı bir mikrofon bağlarsanız, bu işlevi kullanabilirsiniz.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokununuz.
3. Otomatik ekolayzırı açıp kapatmak için Auto EQ'ya dokununuz.
 - Otomatik EQ işlemi yapılmadıysa bu işlevi kullanamazsınız.

Ses merkezi denetiminin kullanılması

Bu işlevle, dinleme konumu için uygun hale getirilmiş ses kolaylıkla oluşturulabilir.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokununuz.
3. Ses işlev menüsündeki Sonic Center Control seçeneğine dokununuz.
4. Dinleme konumunu seçmek için, < veya > simgesine dokununuz.
Aralık: Left 7 ila Right 7

Yüksek ses ayarının yapılması

Yüksek ses işlevi; kısık seste, düşük frekans ve yüksek frekans aralıklarındaki bozuklukları giderir.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokununuz.
3. ◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz yüksek ses düzeyini seçin.
Off (kapalı) – Low (alçak) – Mid (orta) – High (yüksek)

Düşük ton hoparlör çıkışının kullanılması

Bu aygıtın açılıp kapatılabilen bir düşük ton hoparlör çıkışı mevcuttur.

- Kesme frekansı ve çıkış düzeyi, düşük ton hoparlörü çıkışı devrede iken ayarlanabilir.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokununuz.
3. Ses işlev menüsündeki Subwoofer seçeneğine dokununuz.
4. Düşük ton hoparlör çıkışını açmak veya kapatmak için, Subwoofer düğmesinin yanındaki On veya Off seçeneğine dokununuz.
5. Düşük ton hoparlör çıkış fazını seçmek için, Phase düğmesinin yanındaki Normal veya Reverse seçeneğine dokununuz.
6. Düşük ton hoparlör çıkış düzeyini ayarlamak için, Level düğmesinin yanındaki ◀ veya ▶ düğmesine dokununuz.
Aralık: +6 ila –24
7. Kesme frekansını seçmek için, Frekans düğmesinin yanındaki ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.
50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz

Sadece seçilen sıradaki frekanslardan daha düşük frekanslar, düşük ton hoparlöründen duyulur.

Bas artırma

Bas düzeyini arttırabilirsiniz.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokununuz.
3. ◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz düzeyi seçin.
Aralık: 0 ila +6

Yüksek geçiş filtresinin kullanılması

Düşük ton hoparlör çıkışı frekans aralığındaki düşük sesleri ön ya da arka hoparlörlerden duymak istemezseniz, HPF (yüksek geçiş filtresi) işlevini açın. Sadece seçilen frekans aralığındaki frekanslardan daha yüksek frekanslar ön veya arka hoparlörlerden duyulur.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokununuz.**
3. **Kesme frekansını seçmek için, frekansın yanındaki ◀ ya da ▶ tuşuna dokununuz.**
Off (kapalı) – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz
Sadece seçilen frekans aralığındaki frekanslardan daha yüksek frekanslar ön veya arka hoparlörlerden duyulur.

Kaynak düzeylerinin ayarlanması

SLA (kaynak düzeyi ayarı) ile, kaynaklar arasındaki kayda değer farkları önlemek için her kaynağın ses düzeyi ayarlanabilir.

- Ayarlar değişmeden kalan FM sesine göre yapılır.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Ses menüsünü açmak için ses işlev tuşuna dokununuz.**
3. **FM ses düzeyini ayarlamak istediğiniz kaynağın ses düzeyiyle karşılaştırınız.**
4. **Ses işlev menüsündeki Source Level Adjuster seçeneğine dokununuz.**
5. **Kaynak ses düzeyini ayarlamak için ^ ya da v tuşuna dokununuz.**

Aralık: +4 ila -4

Notlar

- FM kaynak olarak seçildiğinde **Source Level Adjuster** seçeneği kullanılamaz.
- MW/LW ses düzeyi de bu işlev ile ayarlanabilir.
- Video CD, CD, sıkıştırılmış ses, DivX, MPEG-1, MPEG-2 ve MPEG-4 otomatik olarak aynı kaynak düzeyi ayarına ayarlanır.

Altyazı dilinin ayarlanması

İsteddiğiniz bir altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Varsa altyazılar, seçilen dilde görüntülenir.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokununuz.**
3. **Video Setup menüsündeki Subtitle Language seçeneğine dokununuz.**
Bir altyazı dili menüsü görüntülenir.

4. İsteddiğiniz dile dokununuz.

Altyazı dili ayarlanır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bu sayfadaki "Diğer seçenek: Others" kısmına bakınız.

Notlar

- Seçili dil yoksa, diskte belirtilen dil görüntülenir.
- Altyazı dilini, yürütme işlemi sırasında altyazı dili değiştirme tuşuna dokunarak da değiştirebilirsiniz.
- Burada yapılan ayarlar, yürütme işlemi sırasında altyazı dili değiştirme tuşu kullanılarak altyazı dili değiştirilirse bile etkilenmez.

Diğer seçenek: Others

Others seçildiğinde bir dil kodu giriş ekranı gösterilir. Bkz. "DVD için dil kodu çizelgesi", sayfa 67.

- **Dil kodunu girmek için, 0 ila 9 tuşuna dokununuz.**
- Girilen numaraları iptal etmek için, **C** tuşuna dokununuz.
- Dil kodunu kaydetmek için, aşağıdaki dokunmalı ekran tuşuna dokununuz.



Kodun kaydedilmesi.

Seslendirme dilinin ayarlanması

Tercih ettiğiniz bir seslendirme dilini ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokununuz.**
3. **Video Setup menüsündeki Audio Language seçeneğine dokununuz.**
Bir seslendirme dili menüsü görüntülenir.

4. İsteddiğiniz dile dokununuz.

Seslendirme dili ayarlanmıştır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. "Diğer seçenek: Others", sayfa 39.

Video oynatıcının kurulması

Notlar

- Seçili dil yoksa, diskte belirtilen dil kullanılır.
- Seslendirme dilini, yürütme işlemi sırasında seslendirme dili değiştirme tuşuna dokunarak da değiştirebilirsiniz.
- Burada yapılan ayarlar, yürütme işlemi sırasında seslendirme dili değiştirme tuşu kullanılarak seslendirme dili değiştirilse bile etkilenmez.

Menü dilinin ayarlanması

Bir disk üzerine kayıtlı menülerin görüntülediği dili tercih ettiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **Video Setup menüsündeki Menu Language seçeneğine dokunun.**
Bir dil menüsü görüntülenir.
4. **İstedığınız dile dokunun.**

Menü dili ayarlanmıştır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. "Diğer seçenek: Others", sayfa 39.

Not

- Seçili dil yoksa, diskte belirtilen dil görüntülenir.

Çok açılı DVD ekranının ayarlanması

Açının değiştirilebileceği sahnelerde, aç simgesi gözükecek şekilde ayarlanabilir.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **Açı simgesi ekranını açıp kapatmak için Multi Angle menüsündeki Video Setup seçeneğine dokunun.**

En-boy oranının ayarlanması

İki tür ekran vardır: en boy oranı (TV en/boy oranı) 16:9 olan geniş ekran ve TV en/boy oranı 4:3 olan normal ekran. **V OUT** çıkışına bağlı ekran için doğru TV en/boy oranını seçtiğinizden emin olun.

- Normal ekran kullanırken, seçiminiz **Letter Box** veya **Pan Scan** olmalıdır. **16:9** seçeneği, doğal olmayan bir görüntüye sebep olabilir.
- TV en/boy oranını seçerseniz, birimin ekranı aynı ayara geçer.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **TV en/boy oranını seçmek için, Video Setup menüsündeki TV Aspect seçeneğine dokunun.**

İsteddiğiniz en/boy oranı gözükmüştüğüde **TV Aspect** tuşuna üst üste dokunun.

- **16:9** – Geniş ekran görüntüsü (16:9), olduğu gibi görüntülenir (ilk ayar)
- **Letter Box** – Resim, ekranın üst ve alt tarafında siyah bantların olduğu bir mektup kutusu şeklindedir
- **Pan Scan** – Resim, ekranın sağ ve sol taraflarında kısa kesilmiştir

Notlar

- **Pan Scan** seçeneğini belirtmeyen diskleri yürütürken, **Pan Scan** ayarını seçerseniz bile disk **Letter Box** ekranında yürütülür. Disk paketinde **16:9** işareti olup olmadığına bakın.
- Bazı diskler için TV en/boy oranı değiştirilemez. Ayrıntılar için, diskin talimatlarını okuyun.

Ebeveyn kilidinin ayarlanması

Bazı DVD video diskleri çocuklarınızın şiddet ve yetişkinlere yönelik sahneleri izlemelerini kısıtlayan ebeveyn kilidi özelliği vardır. Ebeveyn kilidini istediğiniz düzeye ayarlayabilirsiniz.

- Ebeveyn kilidi düzeyini ayarlayıp ebeveyn kilidi olan bir disk yürüttüğünüzde, kod numarası giriş göstergeleri görüntülenebilir. Bu durumda, doğru kod girildikten sonra yürütme işlemi başlayacaktır.

Kod numarasının ve düzeyinin ayarlanması

Disklerin ebeveyn kilidi ile yürütülmesi için, bir kod numarasının kaydedilmesi gerekir.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **Video Setup menüsündeki Parental seçeneğine dokunun.**

Video oynatıcının kurulması

4. Dört rakamlı kod numarasını girmek için, 0 ila 9 tuşlarına dokunun.

- Girilen numaraları iptal etmek için, **C** tuşuna dokunun.
- Dil kodunu kaydetmek için, aşağıdaki dokunmalı ekran tuşuna dokunun.



Kodun kaydedilmesi.

Kod numarası ayarlanmıştır ve artık düzey ayarlanabilir.

5. İstedığınız düzeyi seçmek için 1 ila 8 tuşuna dokunun.

6. Enter seçeneğine dokunun.

Ebeveyn kilidi düzeyi ayarlanmıştır.

- **8** – Diskin tamamı yürütülebilir (başlangıç ayarı).
- **7** ila **2** – Çocuklara yönelik diskler ve yetişkinlere yönelik sahneleri olmayan diskler yürütülebilir
- **1** – Sadece çocuklara yönelik diskler yürütülebilir.

Notlar

- Unutmanız için, kod numaranızı bir yere yazmanızı öneriyoruz.
- Ebeveyn kilidi düzeyi diskin üzerine saklanır. Diskin paketinde yazılı düzey göstergesine, birlikte gelen kağıtlara ya da diskin üzerine bakın. Diskte saklı bir ebeveyn kilidi yoksa, bu birimin ebeveyn kilidini kullanamazsınız.
- Bazı disklerde, ebeveyn kilidi sadece bazı düzeylere sahip olan sahnelerde etkinleşebilir. Bu sahnelerin yürütülmesi atlanır. Ayrıntılı bilgi için, diskle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Düzeğin değiştirilmesi


Ayarlı ebeveyn kilidi düzeyini değiştirebilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **Video Setup menüsündeki Parental seçeneğine dokunun.**
4. **Kayıtlı kod numarasını girmek için, 0 ila 9 tuşlarına dokunun.**
5. **Kodun kaydedilmesi.**



Kodun kaydedilmesi.

Böylece kod numarası ayarlanmıştır ve artık düzey değiştirilebilir.

- Yanlış bir kod numarası girerseniz,  simgesi görüntülenir. **C** tuşuna dokunun ve doğru kod numarasını girin.
- Kod numaranızı unutursanız, bu sayfadaki "Kod numaranızı unutursanız" kısmına bakın.

6. 1 ila 8 tuşuna dokunarak istediğiniz düzeyi seçin.

7. Enter seçeneğine dokunun.

Yeni ebeveyn kilidi düzeyi ayarlanmıştır.

Kod numaranızı unutursanız

- **RESET** düğmesine basın.

DivX altyazı dosyasının ayarlanması

DivX harici altyazılarını görüntülemeyi ya da görüntülememeyi seçebilirsiniz.

- Hiçbir DivX harici altyazı dosyası mevcut olmasa bile, **Custom** işlevi seçildiği zaman DivX altyazıları görüntülenir.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.

2. Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.

3. İsteddiğiniz altyazı ayarını seçmek için, Video Setup menüsündeki DivX® Subtitle seçeneğine dokunun.

- **Original** – DivX altyazılarını görüntüler
- **Custom** – DivX harici altyazılarını görüntüler

Notlar

- Bir satırda 42 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 42 karakterden fazlası ayarlanırsa, satır sonuna sığmayan öğeler ve karakterler bir sonraki satırda görüntülenir.
- Bir ekranda 126 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 126 karakterden fazlası ayarlanırsa, fazla karakterler görüntülenmez.

DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi

Bu birimde DivX VOD (ısmarlama video) içeriğini yürütmek için, önce birimi bir DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt için, bir DivX VOD kayıt kodu oluşturun ve bunu sağlayıcınıza sunun.

- Biriminizi DivX VOD sağlayıcısına kaydettirirken ihtiyacınız olacağı için, kodu not edin.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **Video Setup menüsündeki DivX® VOD seçeneğine dokunun.**
Registration Code ve Deregistration Code görünür.
4. **Registration Code seçeneğine dokunun.**
Kayıt kodunuz görüntülenir.

Kayıt iptal kodunun görüntülenmesi

Aygıtınız zaten kayıtlı ise, kayıt iptal kodunu girerek aygıtın kaydını iptal edin.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **Video Setup menüsündeki DivX® VOD seçeneğine dokunun.**
4. **Deregistration Code seçeneğine dokunun.**
 - Kayıt iptalini iptal etmek için, **Cancel** düğmesine dokunun.
5. **OK seçeneğine dokunun.**
Kayıt iptali işlemi tamamlanır.

DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi

DVD menülü bir DVD disk yerleştirildiğinde, bu birim, menüyü otomatik olarak iptal eder ve yürütme işlemine ilk bölümün ilk başlığından başlar.

- Bazı DVD'ler doğru çalışmayabilir. Bu işlem, tam olarak çalıştırılmıyorsa, işlevi kapatın ve yürütme işlemi başlatın.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Video kurulum menüsünü açmak için video kurulum tuşuna dokunun.**
3. **Otomatik yürütme işlevini açmak için DVD Auto Play seçeneğine dokunun.**
 - Otomatik yürütme işlevini kapatmak için **DVD Auto Play** seçeneğine tekrar dokunun.

Yardımcı ekipman ayarının açılıp kapatılması

Bu birime takılı yardımcı bir aygıt kullanırken, bu ayarı etkinleştirin.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **AUX Input işlevini açıp kapatmak için, sistem menüsündeki AUX Input seçeneğine dokunun.**

AV girişinin ayarlanması

Bu birime bağlı bir harici video bileşeni kullanırken bu ayarı etkinleştirin.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **AV Input işlevini açıp kapatmak için, sistem menüsündeki AV Input seçeneğine dokunun.**

RGB Girişinin ayarlanması

Bağlanan aygıtta göre ayarlar gereklidir.

RGB Input, aşağıdaki tüm koşullar karşılandığında gerçekleştirilebilir.

- iPhone, RGB girişine bağlı değil.
- Bluetooth bağlantısı yok.
- Ekran kapalı.

1. **Kaynağı kapalı konuma getirin.**
Bkz. "Kaynağın açılması/kapatılması", sayfa 8.
2. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
3. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
4. **RGB girişini seçmek için, sistem menüsündeki RGB Input seçeneğine dokunun.**
5. **İstedığınız ayara dokunun.**
 - **iPhone (CD-IU201S)** – 30 pimli konektöre sahip iPod
 - **iPhone (VGA adapter)** – Lightning konektöre sahip iPod
 - **NAVI** – Navigasyon sistemi

Sistem ayarları

Uyg. ses karıştırmasının ayarlanması

Bkz. "Uyg. ses karıştırmasının ayarlanması", sayfa 28.

MIXTRAX modunun ayarlanması

Bkz. "MIXTRAX modunun ayarlanması", sayfa 31.

Resim ayarının değiştirilmesi

Her kaynağın ve arka görüntü kamerasının **Brightness** (parlaklık), **Contrast** (kontrast), **Color** (renk), **Hue** (renk tonu), **Dimmer** (ışık kontrolü) ve **Temperature** (sıcaklık) ayarlarını yapabilirsiniz.

- Ses kaynağı için **Color** veya **Hue** ayarını yapamazsınız.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokununuz.**
3. **Picture Adjustment ayarını yapıyorsanız, birimi seçin.**

NAVI

RGB giriş ayarı **NAVI** olarak ayarlandığında Navigasyon sistemi için **Picture Adjustment**'nin tamamlanması.

Apps

RGB giriş ayarı **iPhone (CD-IU201S)** veya **iPhone (VGA adapter)** olarak ayarlandığında **AppRadio Mode** için **Picture Adjustment**'nin tamamlanması.

Rear View

Arka görüntü kamerası için **Picture Adjustment** ayarının yapılması.

Source

Kaynak için **Picture Adjustment** ayarının yapılması.

4. **Dokunmalı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak ayarlanacak işlevi seçin.**

Picture Adjustment öğeleri görüntülenir.

- **Brightness** – Siyah renk yoğunluğunu ayarlar
- **Contrast** – Kontrastı ayarlar
- **Color** – Renk doygunluğunu ayarlar
- **Hue** – Renk tonunu ayarlar (kırmızı ya da yeşil vurgulanır)
- **Dimmer** – Ekran parlaklığını ayarlar
- **Temperature** – Renk sıcaklığını ayarlar, sonuçta daha iyi bir beyaz dengesi sağlar

- **Hue** ayarını ancak renk sistemi NTSC'ye ayarlı iken yapabilirsiniz.
- Bazı arka görüntü kameralarının resim ayarını yapamazsınız.

5. Seçilen öğeyi ayarlamak için, ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

◀ veya ▶ tuşlarına her dokunduğunuzda, seçili öğenin düzeyi artar ya da azalır.

- **Dimmer**, +1 ile +48 arasında ayarlanabilir.
- **Temperature**, +3 ile -3 arasında ayarlanabilir.

Notlar

- Araba kullanırken bu işlevi çalıştıramazsınız.
- Aydınlatma düğmesi açıkken ve kapalıyken farklı **Brightness/Contrast/Dimmer** ayarları yapılabilir.

Sistem dilinin seçilmesi

Sistem dili seçilebilir.

Başlık adı, sanatçı adı ya da yorum gibi bir bilgi metni bir Avrupa dilinde katıştırılmış ise, bu birimde de görüntülenebilir.

- Aşağıdakiler için dil değiştirilebilir:

- Ses menüsü
- Sistem menüsü
- Video Kurulum menüsü
- Bluetooth menüsü
- Dikkat ibarelerinin dili

Sürüş sırasında bu birimdeki bazı işlemlerin kullanılması yasaktır veya çalıştırıldıklarında dikkatli olunması gerekir. Bu gibi durumlarda, ekranda bir dikkat ibaresi görünür. Bu ayar yardımıyla, dikkat iletilerinin dilini değiştirebilirsiniz.

- Fıllı dil ve seçilen dil birbirleriyle uyumlu değilse, bilgi metni doğru görüntülenmeyebilir.

- Bazı karakterler doğru görüntülenmeyebilir.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.

2. Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokununuz.

3. İsteddiğiniz dili seçmek için, sistem menüsündeki System Language seçeneğine dokununuz.

4. İsteddiğiniz dile dokununuz.

English (İngilizce) – **Portugués** (Portekizce) – **Español** (İspanyolca) – **Français** (Fransızca) – **Deutsch** (Almanca) – **Русский** (Rusça) – **Italiano** (İtalyanca) – **Nederlands** (Hollandaca) – **Türkçe** (Türkçe)

- Rusça haricinde bir dil seçilirse, aşağıdaki öğeler için İngilizce kullanılır.
 - Ekran göstergesi
 - DivX için çoklu dil ayarı

Gösterim modunun ayarlanması

Gösterim modu açıldıktan sonra, gösterim ekranı görüntülenir.
Bkz. "Gösterim modu", sayfa 6.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Demo mode işlevini açıp kapatmak için, sistem menüsündeki Demo mode seçeneğine dokunun.**
 - **On** – Gösterim ekranı görüntülenir.
 - **Off** – Gösterim ekranı görüntülenmez.

Sesi kesme/kısma işlevinin açılıp kapatılması

Donanımdan sesi kesme işlevi ile ilgili bir sinyal alındığında, sistemden gelen ses otomatik olarak kesilir ya da kısılır.

- Ses kesme ya da kısma işlevi iptal edildiğinde, sistemden gelen ses normale döner.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **İstenen ayar gözükünceye kadar Mute/ATT tuşuna dokunun.**

İstediğiniz ayar ekranda görünene dek **Mute/ATT** tuşuna dokunun.

- **Mute** – Ses kesme
- **ATT –20dB** – Sesi kısma (**ATT –20dB**, **ATT –10dB**'den daha etkilidir)
- **ATT –10dB** – Ses kısma
- **Off** – Ses kesme/kısma işlevini kapatır

Notlar

- **Mute** görüntülediğinde ses kapatılır ve hiçbir ses ayarı yapılamaz.
- **ATT** görüntülediğinde ses kısılır ve sadece ses düzeyi ayarlanabilir. (Başka hiçbir ses ayarı yapılamaz.)
- Telefon bağlantısı sona erdiğinde işlemler normale döner.

Arka çıkış ve düşük ton hoparlör kontrolörünün ayarlanması

Bu birimin arka çıkışı (arka hoparlör kablolarının çıkışı ve RCA arka çıkışı) tam donanımlı hoparlör (**Full**) veya düşük ton hoparlörü (**Subwoofer**) bağlantısı için kullanılabilir. Arka çıkış ayarını **Subwoofer** olarak değiştirirseniz, bir arka hoparlör kablosunu bir düşük ton hoparlörüne, bir yardımcı yükselteç kullanmadan doğrudan bağlayabilirsiniz.

Başlangıçta bu birim, arka tam donanımlı hoparlör (**Full**) bağlantısı için ayarlanmıştır.

1. **Kaynağı kapalı konuma getirin.**
Bkz. "Kaynağın açılması/kapatılması", sayfa 8.
2. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
3. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
4. **Düşük ton hoparlörü çıkışına veya tam donanımlı hoparlöre geçmek için sistem menüsündeki Rear Speaker seçeneğine dokunun.**

- Arka çıkışa düşük ton hoparlörü takılı değilse, **Full** (tam donanımlı hoparlör) seçeneğini seçin.
- Arka çıkışa bir düşük ton hoparlörü bağlı ise, **Subwoofer** (düşük ton hoparlörü) seçeneğini seçin.

Notlar

- Bu ayarı değiştirirseniz bile, düşük ton hoparlör çıkışını açmadığınız takdirde hoparlörlerden ses duyulmayacaktır (bkz. "Düşük ton hoparlör çıkışının kullanılması", sayfa 38).
- Arka hoparlör kablo çıkışları ve RCA arka çıkışının her ikisi birden bu ayarda aynı anda değiştirilebilir.

Klavyenin kullanılması

Keyboard yalnızca **AppRadio Mode** seçeneğinde mevcuttur.

Bkz. "Klavyenin ayarlanması", sayfa 27.

Sürekli kaydırma işlevinin ayarlanması

Sürekli kaydırma işlevi **On** olarak ayarlandığında, kayıtlı bilgi metni devamlı olarak ekranda kaydırılır. Bilgilerin sadece bir kez kaydırılmasını isterseniz **Off** olarak ayarlayın.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Sürekli kaydırma işlevini açıp kapatmak için, sistem menüsündeki Ever Scroll seçeneğine dokunun.**

Bluetooth ses kaynağının ayarlanması

Bir Bluetooth müzik çaları kullanmak için, **Bluetooth Audio** kaynağını etkinleştirmeniz gerekir.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Bluetooth ses kaynağını açıp kapatmak için, sistem menüsündeki Bluetooth Audio seçeneğine dokunun.**

Bluetooth belleğinin temizlenmesi

Önemli

Bluetooth belleği temizlenirken birimi asla kapatmayın.

1. **Kaynağı kapalı konuma getirin.**
Bkz. "Kaynağın açılması/kapatılması", sayfa 8.
2. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
3. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
4. **Sistem menüsündeki Bluetooth Memory Clear seçeneğine dokunun.**
5. **Clear seçeneğine dokunun.**
İstedığınız öğeyi seçtikten sonra, teyit ekranı görüntülenir. Belleği silmek için, **OK** tuşuna dokunun.
 - Belleği temizlemek istemiyorsanız, **Cancel** tuşuna dokunun.

Bluetooth bağlantı yazılımının güncellenmesi

Bu işlev, bu birimi en son Bluetooth yazılımıyla güncellemek için kullanılır. Bluetooth yazılımı ve güncellemesi hakkında bilgi için, web sitemize bakın.

Önemli

Yazılım güncellenirken birimi asla kapatmayın ve telefonu asla çıkarmayın.

1. **Kaynağı kapalı konuma getirin.**
Bkz. "Kaynağın açılması/kapatılması", sayfa 8.
2. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
3. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
4. **BT Software Update seçeneğine dokunun.**
5. **Veri aktarım modunu görüntülemek için, Start düğmesine dokunun.**
 - Ekrandaki talimatları takip ederek Bluetooth yazılımının güncellenmesini tamamlayın.

Bluetooth sistem sürümünün görüntülenmesi

Bu birimin düzgün çalışmasında bir sorun çıkarsa, onarım için bayinize danışabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, sizden sistem sürümünü belirtmeniz istenebilir. Bu birim üzerindeki sürümü kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin.

1. **Kaynağı kapalı konuma getirin.**
Bkz. "Kaynağın açılması/kapatılması", sayfa 8.
2. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
3. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
4. **Bu birimin Bluetooth modülünün sürümünü görüntülemek için, Bluetooth Version Information seçeneğine dokunun.**

Otomatik açma işlevinin ayarlanması

Bkz. "Otomatik açma işlevinin ayarlanması", sayfa 11.

Güvenli modun ayarlanması

Bu ayar, aracınızı sürerken Bluetooth aygıt için yapacağınız işlemleri kısıtlar. Bu mod açılırsa, aşağıdaki işlemler yapılamaz.

- **AppRadio Mode** seçeneğinde klavye işlevinin kullanımı
- Telefon numarası girme modunda arama yapmak
- Bluetooth bağlantı menüsündeki tüm işlemler

⚠ DİKKAT

Güvenliğiniz için, sürüş anında güvenli mod her zaman "On" olmalıdır.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Bluetooth güvenli modu açıp kapatmak için, sistem menüsündeki Safe Mode seçeneğine dokunun.**

Arka görüntü kamerasının ayarlanması (yedek kamera)

⚠ DİKKAT

Pioneer, ayna tersi şeklinde görüntü çıkışı sunan bir kamera kullanımını tavsiye eder. Aksi takdirde, ekran görüntüsü ters görünebilir.

Bu birim, aracınıza bir arka görüntü kamerasıyla takılıyken ve vites kolu **REVERSE (R)** konumuna alındığında arka görüntü kamerası videosuna (**REAR VIEW CAMERA IN**) otomatik olarak geçiş sağlayan bir işleve sahiptir. (Ayrıntılı bilgi için, bayiinizle görüşün.)

Dokunmalı ekran tuşuna basarak da arka görüntüye geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Arka görüntünün kullanılması", sayfa 10.

- Arka görüntü kamerasının ayarını yaptıktan sonra, vites kolunu **REVERSE (R)** konumuna getirin ve arka kamera videosunun ekranda görüldüğünü teyit edin.
- Aracı ileri yönde sürerken ekran yanlışıyla arka görüntü kamerası videosuna geçerse bu ayarı değiştirin.
- Arka görüntü kamera videosunu izlemeyi durdurmak ve kaynak ekrana geri dönmek için, **MUTE** düğmesini basılı tutun.
- Sürüş sırasında arka görüntü kamerası görünümünün ekrana getirmek için **RearView** simgesine dokunun. Arka görüntü kamerasını devre dışı bırakmak için, tekrar kaynak simgesine dokunun. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Bir kaynağın seçilmesi", sayfa 8.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**

3. **Uygun ayarı seçmek için, sistem menüsündeki Camera Polarity seçeneğine dokunun.**

- **Battery** – Vites **REVERSE (R)** konumundayken, bağlı kablounun kutbu pozitif olduğunda
- **Ground** – Vites **REVERSE (R)** konumundayken, bağlı kablounun kutbu negatif olduğunda
- **Off** – Arka görüntü kamerası bu birime bağlı değilken
- Arka görüntü tuşu ayarı aynı zamanda ana sayfa ekranını da kapatır.

Otomatik EQ (otomatik ekolajızır)

Otomatik ekolajızır, aracınızın içinin akustik özelliklerini otomatik olarak ölçer ve ardından bu bilgileri esas alan bir otomatik ekolajızır eğrisi oluşturur.

- Bu işlevi gerçekleştirmek için, özel bir mikrofon (ör., CD-MC20) gerekir.

⚠ UYARI

Aracınızın içinin akustik özellikleri ölçülürken hoparlörlerden yüksek bir ses (parazit) çıkışı olabileceği için, otomatik TA veya otomatik EQ işlemini asla sürüş sırasında yapmayın.

⚠ DİKKAT

- Bu işlevler aşağıdakiler sırasında gerçekleştirilirse hoparlörler hasar görebileceğinden otomatik EQ'yu gerçekleştirmeden önce koşulları iyice kontrol edin:
 - Hoparlörler yanlışı bağlandığında. (Örneğin, bir arka hoparlör, bir düşük ton hoparlör çıkışına bağlandığında.)
 - Bir hoparlör, hoparlörün maksimum giriş gücü kapasitesinden daha yüksek bir çıkış sağlayan bir güç yükselticene bağlandığında.
- Mikrofon uygun olmayan bir pozisyona konmuşsa, ölçüm tonu yükselebilir ve ölçüm işlemi uzun zaman alarak akünün bitmesine sebep olabilir. Mikrofonu belirtilen konuma yerleştirdiğinizden emin olun.

Otomatik EQ işlevini çalıştırmadan önce

- Otomatik EQ işlemini, mümkün olduğunca sessiz bir yerde, araba motorunun ve klimasının kapalı olduğu bir durumda yapın. Ayrıca, otomatik EQ işlemini yapmadan önce aracınızdaki araç telefonlarına ve taşınır telefonlara giden gücü kesin veya bu telefonları aracınızdan çıkarın. Ölçüm tonunun dışındaki sesler (çevreden gelen sesler, motor sesi, telefon zili, v.s), aracın içinin akustik özelliklerinin ölçümlerinin doğru yapılmasını engelleyebilir.

Sistem ayarları

- Otomatik EQ işlemini, isteğe bağlı mikrofonla yaptığınızdan emin olun. Farklı bir mikrofonun kullanılması ölçümleri engelleyebilir veya aracın içinin akustik özelliklerinin yanlış ölçülmesine sebep olabilir.
- Otomatik EQ işlemini gerçekleştirebilmek için, ön hoparlör bağlı olmalıdır.
- Bu birim, giriş düzeyi denetimi olan bir güç yükselticine bağlıysa; güç yükselticinin giriş düzeyini standart düzeyin altına düşürdüğünüzde otomatik EQ işlemini yapamayabilirsiniz.
- Bu birim LPF özelliği olan bir güç yükselticine bağlıyken, otomatik EQ işlemini gerçekleştirmeden önce bu LPF'yi kapatın. Ayrıca, etkin bir düşük ton hoparlörünün entegre LPF özelliği için kesme frekansını en yüksek frekansa ayarlayın.
- Mevcut koşullar için doğru sonuçları sağlamak üzere, mesafe bilgisayar tarafından optimum gecikme olarak hesaplanmıştır; bu nedenle, bu değeri kullanmaya devam edin.
 - Araç içine yansıtılan ses güçlüdür ve gecikmeler oluşur.
 - Etkin düşük ton hoparlörleri üzerindeki LPF veya harici yükselteçler, düşük sesleri geciktirir.
- Otomatik EQ işlemi, ses ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirir:
 - Sönümleyici/denge ayarı merkez konuma geri döner. (Bkz. "Sönümleyici/denge ayarının kullanılması", sayfa 37.)
 - Ekolayzır eğrisi **Flat** olarak değişir. (Bkz. "Ekolayzır eğrisinin bellekten çağırılması", sayfa 37.)
 - Ön, orta ve arka hoparlörler otomatik olarak bir yüksek geçiş filtresi ayarına getirilir.
- Önceki otomatik EQ ayarlarının üstüne yazılır.
- Önceden AUX girişine bir mikrofon uzatma kablosu (ayrı satılır) bağlayın.


Otomatik EQ işleminin gerçekleştirilmesi

1. Aracı mümkün olduğu kadar sessiz bir yerde durdurun, tüm kapıları, pencereleri ve tavan penceresini kapatın ve motoru kapatın.

Motor çalışır durumda bırakılırsa, motor sesi otomatik EQ işleminin doğru yapılmasını engelleyebilir.

2. İsteğe bağlı mikrofonu şoför koltuğunun kafa yastığının ortasına, ileriye bakanak şekilde takın.

Otomatik EQ, mikrofonu taktığınız yere göre farklılıklar gösterebilir. İsterseniz, mikrofonu ön yolcu koltuğuna takarak otomatik EQ işlemini yapın.

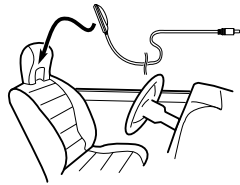

3. Kontak anahtarını ON veya ACC konumuna getirin.


Aracın soğuk ya da sıcak hava kliması açıksa, kapatın. Aracın soğuk veya sıcak hava klimasının fanından gelen ses, otomatik EQ işleminin doğru yapılmasını engelleyebilir.

4. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.

5. Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.

6. Otomatik EQ ölçüm moduna girmek için Auto EQ Measurement seçeneğine dokunun.

7. Mikrofonu, bu birimin üzerindeki AUX girişi yakınına takın.

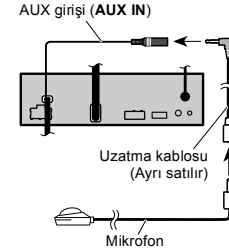

8. Otomatik EQ işlemini başlatmak için, Start seçeneğine dokunun.

9. 10 saniyelik geriye sayım başlayınca, 10 saniye içinde arabadan çıkıp kapısını kapatın.

Ölçü tonu (sesi) hoparlörlerden duyulur ve otomatik EQ ölçümü başlar.

Otomatik EQ tamamlandığında, **The measurement has finished. Please disconnect the microphone and then push HOME key.** görüntülenir.

Aracın iç akustik özellikleri doğru olarak ölçülemiyorsa, bir hata iletili görüntülenir. (Bkz. "Otomatik EQ hata iletilerinin anlaşılması", sayfa 56.)

- Tüm hoparlörler bağlı iken otomatik EQ ölçümünün tamamlanması yaklaşık dokuz dakika sürer.
- Otomatik EQ işlemini durdurmak için, **Stop** tuşuna dokunun.

10. Mikrofonu torpido gözünde veya başka güvenli bir yerde dikkatle saklayın.

Mikrofon uzun bir süre direkt güneş ışığına maruz kalırsa, yüksek sıcaklık mikrofonun şeklinin bozulmasına, renginin değişmesine veya yanlış çalışmasına sebep olabilir.

Görüntü formatının seçilmesi

V OUT formatını, NTSC ve PAL arasında değiştirebilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **Video çıkışı formatını seçmek için, sistem menüsündeki Video Output Format seçeneğine dokunun.**

NTSC – PAL

Not

- Video çıkışı formatını, sadece bu birimden kaynak için değiştirebilirsiniz.

Video sinyalinin ayarlanması

Bu birimi bir AV donanımına bağladığınızda, uygun video sinyali ayarını seçin.

- Bu işlem başlangıçta **Auto** olarak ayarlı olduğundan birim, video sinyali ayarını otomatik olarak yapar.
- Bu işlevi sadece AV girişine video sinyali girişi için kullanabilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Sistem menüsünü açmak için sistem tuşuna dokunun.**
3. **İşlev menüsündeki Video Signal Setting seçeneğine dokunun.**

Video Signal Setting öğeleri görüntülenir.

- **AV** – AV video sinyalinin ayarları
- **AUX** – AUX video sinyalinin ayarları
- **Camera** – Arka görüntü kamerası video sinyalinin ayarları

4. **◀ ya da ▶ tuşuna dokunarak istediğiniz video sinyalinin seçin.**

Auto – PAL – NTSC – PAL-M – PAL-N – SECAM

Sık kullanılanlar menüsünün kullanılması

1. **Kaydedilecek menü sütunlarını görüntüleyin.**

Bkz. "Menü işlemleri", sayfa 36.

- **Video Setup** menüsü haricindeki menüleri özelleştirebilirsiniz.

2. **Menüyü kaydetmek için istenen menü sütunundaki yıldız simgesine dokunun.**

Seçili menüye ait yıldız simgesinin içi doludur.

- Kaydı iptal etmek için, menü sütunundaki yıldız simgesine tekrar dokununuz.

3. **Sık kullanılanlar menüsünü görüntüleyin ve kayıtlı bir menüyü seçin.**

Bkz. "Menü işlemleri", sayfa 36.

Not

- En fazla 12 sütun kaydedebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı menü işlemleri


Eğer Bluetooth kablosuz teknolojisi üzerinden bağlanılabilen bir cep telefonu kullanıyorsanız, bu birimi aramak ve birimle telefonunuz arasında bağlantı kurmak için telefonunuzu kullanmanızı tavsiye ederiz. Varsayılan PIN kodu **0000** olarak ayarlanmıştır. Bu birime ait ürün adı, telefonunuzda aygıt adı olarak görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi", sayfa 50. Bluetooth kablosuz bağlantısı kurmaya yönelik prosedürlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Bu birimden eşleştirme

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Bluetooth bağlantı menüsünü açmak için Bluetooth tuşuna dokunun.
3. Bir aygıt seçmek için Connection seçeneğine dokunun.
4. Aramayı başlatın.



Aramayı başlatma.

Arama sırasında  görüntülenir ve kullanılabilir aygıtlar bulununca, aygıt adları veya Bluetooth aygıt adresleri (adlar bulunamıyorsa) görüntülenir.

- Aygıt adları ile Bluetooth aygıt adresleri arasında geçiş yapmak isterseniz, simgeye dokunun.



Aygıt adları ile Bluetooth aygıt adresleri arasında geçiş yapılması.

- Aramayı iptal etmek için, **Stop** düğmesine dokunun.
- Üç aygıt zaten eşleştirilmişse, **Memory Full** görüntülenir ve eşleştirme yapılamaz. Bu gibi durumlarda, önce eşleştirilmiş bir aygıtı silin. Bu sayfaya bakın.
- Aygıt bulunamazsa, **Not Found** görüntülenir. Bu durumda, Bluetooth aygıtın durumunu kontrol edin ve tekrar arayın.

5. Bir aygıt adına dokunarak, bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.

Bağlantı sırasında, **Pairing** görüntülenir. Bağlantı kurulursa, **Paired** görüntülenir.

- Aygıtınız **SSP** (Güvenli Basit Eşleştirme)'yi destekliyorsa, altı basamaklı sayı bu birimin ekranında görünür. Bağlantı kurulduktan sonra, bu sayı kaybolur.
- Bağlantı kurulamazsa, **Error** görüntülenir. Bu gibi durumlarda, baştan başlayarak tekrar deneyin.
- Varsayılan PIN kodu **0000** olarak ayarlanmıştır fakat değiştirilebilir. Bkz. "Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi", sayfa 50.
- Bağlantı kurulduktan sonra, aygıt adı görüntülenir. Bağlantısını kesmek için aygıt adına dokunun.
- Eşleştirilmiş bir Bluetooth telefonu silmek isterseniz, **Delete OK?** sorusunu görüntüleyin. Aygıtı silmek için, **Yes** tuşuna dokunun.



Eşleştirilmiş bir aygıtın silinmesi.

- Eşleştirilmiş Bluetooth telefon silinirken asla birimi kapatmayın.

Bluetooth aygıtta otomatik olarak bağlanma

Bu işlev "açık" konuma getirilirse, Bluetooth aygıtınız ile bu birim arasındaki bağlantı, iki aygıt arasındaki mesafe birkaç metreden fazla olmadığı sürece otomatik olarak kurulacaktır.

Başlangıçta bu mod açık olarak ayarlıdır.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Bluetooth bağlantı menüsünü açmak için Bluetooth tuşuna dokunun.
3. Otomatik bağlantı işlevini açmak için Auto Connect seçeneğine dokunun.

Bluetooth aygıtınız bir Bluetooth kablosuz bağlantısı için hazırsa, bu birimle bağlantısı otomatik olarak kurulur.

- Otomatik bağlantı işlevini kapatmak için **Auto Connect** seçeneğine tekrar dokunun. Bağlantı başarısız olursa, "**Auto connection failed. Retry?**" iletisi görüntülenir. Yeniden bağlanmak için **Yes** seçeneğine dokunun.

4. Aracınızın **ACC** anahtarını tekrar devreye aldığınızda otomatik olarak bağlantı kurulur.

Görünür birimin değiştirilmesi

Bu işleyle, bu birimin diğer aygıt için görünür yapılıp yapılmaması ayarlanır. Başlangıçta bu mod açık olarak ayarlıdır.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Bluetooth bağlantı menüsünü açmak için Bluetooth tuşuna dokununuz.**
3. **Görünürlüğü kapatmak için, Visibility seçeneğine dokununuz.**
 - Görünürlüğü açmak için, tekrar Visibility seçeneğine dokununuz.

Bluetooth kablosuz bağlantı için PIN kodunun girilmesi

Bluetooth aygıtınızı bu birime Bluetooth kablosuz teknolojisi üzerinden bağlamak için, bağlantıyı doğrulamak amacıyla Bluetooth aygıtınıza bir PIN kodu girmeniz gerekir. Varsayılan kod **0000** olarak ayarlanmıştır; ancak, bu işlevi kullanarak bu kodu değiştirebilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Bluetooth bağlantı menüsünü açmak için Bluetooth tuşuna dokununuz.**
3. **PIN Code Input özelliğini seçmek için PIN Code Input seçeneğine dokununuz.**
4. **Pin kodunu girmek için, 0 ile 9 tuşlarına dokununuz.**
5. **PIN kodunu (maksimum 8 basamak) girdikten sonra, bu birime kaydedin.**



PIN kodunun bu birime kaydedilmesi.

Bluetooth aygıt adresinin görüntülenmesi

Bu birim, Bluetooth aygıt adresini görüntüler.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Bluetooth bağlantı menüsünü açmak için Bluetooth tuşuna dokununuz.**
3. **Aygıt bilgilerini görüntülemek için Device Information seçeneğine dokununuz.** Bluetooth aygıt adresi görüntülenir.

Işık renginin seçilmesi

Bu birim, çok-renkli ışıklandırmaya sahiptir.

Önceden ayarlanan ışık renklerinden doğrudan seçim

Renk listesinden ışık rengini seçebilirsiniz.

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Tema ayarlarını açmak için tema tuşuna dokununuz.**
3. **Önce Illumination seçeneğine, ardından listedeki bir renge dokununuz.**

Işık renginin özelleştirilmesi

1. **Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.**
2. **Tema ayarlarını açmak için tema tuşuna dokununuz.**
3. **Önce Illumination, daha sonra da Custom seçeneğine dokununuz.**
4. **Özelleştirme menüsünü görüntüleyin.**



Özelleştirme menüsünün görüntülenmesi.

5. **Rengi özelleştirmek için renk çubuğuna dokununuz.**
6. **Rengin hassas ayarını yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.**
7. **Özelleştirilen rengi belleğe kaydetmek için simgeye dokununuz ve basılı tutunuz.**



Özelleştirilen rengin belleğe kaydedilmesi.

Özelleştirilen renk, belleğe kaydedilmiştir.

Aynı simgeye bir dahaki dokunuşunuzda, ayarlanan renk bellekten geri çağrılacaktır.

OSD (ekran göstergesi) renginin seçilmesi

OSD rengi değiştirilebilir.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Tema ayarlarını açmak için tema tuşuna dokununuz.
3. Screen seçeneğine dokununuz.
4. Listedeki renklerden birine dokununuz.

Artalan görüntüsünün seçilmesi

Bir kaynağı dinlerken görüntülenen artalanı değiştirebilirsiniz.

1. Ana sayfa ekranına geçmek için ana sayfa düğmesine basın.
2. Tema ayarlarını açmak için tema tuşuna dokununuz.
3. Background seçeneğine dokununuz.
4. İstedığınız ayara dokununuz.
 - Ekrana hafifçe dokunarak gizli ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Dokunmalı ekran yanıt konumlarının ayarlanması (Touch Panel Calibration)

Ekran üzerindeki dokunmalı ekran tuşlarına dokunmanız üzerine yanıt veren fiili pozisyonlardan sapma göstermesi halinde, dokunmalı ekranın yanıtlama pozisyonlarını ayarlayın. İki tane ayarlama yöntemi mevcuttur: bunlar, ekranın dört köşesine dokunabildiğiniz dört-nokta ayarı ve tüm ekran üzerinde ince ayarlar yapabildiğiniz 16-nokta ayarıdır.

- Aracınızı güvenli bir yere park edin ve bu işlevi kullanın. Sürüş sırasında çalıştırmayın.
- Ayarlama için ekrana hafifçe dokununuz. Dokunmalı ekrana kuvvetle bastırarak, dokunmatik ekrana zarar verebilir. Tükenmez kalem ya da dolma kalem gibi keskin ve sivri uçlu bir alet kullanmayın. Bunu yaparsanız, ekran zarar görebilir.
- Dokunmalı ekran ayarı doğru yapılamıyorsa, yerel Pioneer bayiinizle görüşün.

1. Kaynağı kapalı konuma getirin.

Bkz. "Kaynağın açılması/kapatılması", sayfa 8.

2. Touch Panel Calibration işlemini başlatmak için ana sayfa düğmesini basılı tutun.

Dört-nokta dokunmalı ekran ayarı göstergesi görüntülenir. Aynı anda iki nokta görüntülenirse, her ikisine birden dokununuz.

3. Ekranın dört köşesindeki okların her birine dokununuz.

- Ayarlamayı iptal etmek için, ana sayfa düğmesini basılı tutun.

4. Dört-nokta ayarını tamamlamak için, ana sayfa düğmesine basın.

Ayarlı konum verileri belleğe alınır.

- Verileri belleğe alırken motoru kapatmayın.

5. 16-nokta ayarına devam etmek için, ana sayfa düğmesine basın.

16-nokta dokunmalı ekran ayarı göstergesi görüntülenir.

- Ayarlamayı iptal etmek için, ana sayfa düğmesini basılı tutun.

6. Ekranda görüntülenen + işaretinin ortasına hafifçe dokununuz.

Tüm işaretlere dokunduktan sonra, ayarlanan konum verileri belleğe alınır.

- Verileri belleğe alırken motoru kapatmayın.

7. Ayarlamayı tamamlamak için, ana sayfa düğmesini basılı tutun.

AUX kaynağının kullanılması

Bu birime, ayrı satılan bir yardımcı veya taşınabilir aygıt bağlanabilir.

AUX bağlantı yöntemleri hakkında

Bu birime yardımcı aygıtlar bağlayabilirsiniz.

Mini pim fiş kablosu (AUX)

Bir yardımcı aygıtı mini fiş kablosu kullanarak bağlarken

iPod'lar ve taşınabilir müzik çalarlar/video oynatıcıları mini fiş kablosu aracılığıyla bu birime bağlanabilir.

- Video özellikli bir iPod, 3,5 mm'lik bir fiş (dört kutuplu) kablosu (CD-V150M gibi) aracılığıyla bu birime bağlarsa, bağlı iPod'un video içeriğinin de tadını çıkarabilirsiniz.
- 3,5 mm'lik bir fiş (dört kutuplu) kullanılarak bir RCA kablosu (ayrı satılır) ile, taşınabilir bir müzik çalar/video oynatıcısı bağlanabilir. Bununla birlikte, kabloya bağlı olarak, sesin ve video görüntüsünün doğru şekilde yeniden üretilmesi için, kırmızı (sağ taraf ses) kablosu ve sarı (video) kablosu arasında ters bağlantı gerekebilir.

- **Stereo mini fişi, aygıttaki AUX giriş jakına takın.**

Ayrıntılı bilgi için, kullanım kılavuzuna bakın.

Mikroişlemcinin sıfırlanması

RESET düğmesine basarak yer imi bilgisini değiştirmeden mikro işlemciyi ilk ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Mikroişlemci aşağıdaki durumlarda sıfırlanmalıdır:

- Montajdan sonra bu birimi ilk kez kullanmadan önce
- Birim doğru olarak çalışmıyorsa
- Ekranda tuhaf ya da yanlış iletiler beliriyoorsa

1. Kontak anahtarını OFF konumuna getirin.

2. Kalem ucu ya da başka bir sivri uçlu alet kullanarak RESET düğmesine basın.

Bkz. "Ne nedir", sayfa 7.

Notlar

- Aşağıdaki durumlarda **RESET** düğmesine basmadan önce motoru ON (açık) konumuna getirin veya kontak anahtarını ACC ON konumuna getirin.
 - Bağlantıları tamamladıktan sonra
 - Kayıtlı tüm ayarları silerken
 - Birimi ilk (fabrika) ayarlarına geri döndürürken

Sorunların giderilmesi

Genel sorunlar

Belirti	Sebebi	İşlem (Referans sayfası)
Güç devreye girmiyor. Birim çalışmıyor.	Kablolar ve bağlayıcılar yanlış takılmış.	Tüm bağlantıların doğru olduğunu bir kez daha denetleyin.
	Sigorta atmış.	Nedeni giderip sigortayı yenisiyle değiştirin. Aynı rejime sahip bir sigorta taktığınızdan emin olun.
	Gürültü ve/veya diğer etmenler, entegre mikroişlemcinin yanlış çalışmasına yol açıyor.	RESET düğmesine basın. (Sayfa 52)
Kumanda kolu ile çalıştırmak olanaksız. Birim, uygun uzaktan kumanda düğmelerine basılsa bile doğru çalışmıyor.	Pil bitmek üzere.	Yeni bir pil takın.
	Bazı disklerle birtakım işlemler yapılamaz.	Başka bir diskle çalıştırmayı deneyin.
Yürütme işlemi yapılamıyor.	Disk kirlidir.	Diski temizle.
	Takılan diskin türü, bu birimde yürütülemez.	Disk türünü kontrol edin.
	Takılı disk, bu görüntü sistemi ile uyumlu değildir.	Diski, görüntü sisteminizle uyumlu bir diskle değiştirin.
Ses yok. Ses düzeyi yükselmiyor.	Kablolar, doğru bağlanmamış.	Kabloları doğru bağlayın.
	Bu birim, hareketsiz görüntü, yavaşlatacak ya da kare kare yürütme işlemi uygulanıyor.	Hareketsiz görüntü, kare kare yürütme ya da yavaş yürütme sırasında ses duyulmuyor.
Ekranda görüntü yok.	El freni kablosu bağlı değil.	El freni kablosunu bağlayın ve el frenini çekin.
	El freni çekilmemiş.	El freni kablosunu bağlayın ve el frenini çekin.
⊗ simgesi görünüyor ve işlem yapılamıyor.	Diskle ilgili işlem yapılamıyor.	Bu işlemi yapmak olanaklı değil.
	İşlem diskin yapılandırması ile uyumlu değildir.	Bu işlemi yapmak olanaklı değil.

Ek bilgiler

Genel sorunlar

Belirti	Sebebi	İşlem (Referans sayfası)
Ekrandaki görüntü duruyor (duraklıyor) ve birim çalışmıyor.	Yürütme sırasında verilerin okunması sürdürülüyor.	Yürütme işlemini bir kez durdurun ve yürütme işlemini tekrar başlatın.
Ses yok. Ses düzeyi düşük.	Ses düzeyi düşük. Ses kısıcı açık.	Ses düzeyini ayarlayın. Ses kısıcıyı kapatın.
Ses ve görüntü atlanıyor.	Birim yerine sağlamca takılmamış. Dosya boyutu ve iletim hızı, tavsiye edilen değerlerin üzerindedir.	Birimi sıkıca sabitleyin. Tavsiye edilen boyut ve iletim hızı dahilinde bir DivX dosyası oluşturun.
En/boy ayarı doğru değil ve görüntü uzamış.	Ekranın en/boy ayarı doğru değildir.	Ekranınız için uygun olan ayarı seçin. (Sayfa 40)
Kontak anahtarı açıkken (ya da ACC konumundayken), motor sesi duyuluyor.	Birim, diskin yerleştirilip yerleştirilmediğini onaylıyor.	Bu normal bir işlemdir.
Hiçbir şey görüntülenmiyor. Dokunmalı ekran tuşları kullanılmıyor.	Arka görüntü kamerası bağlı değil. Camera Polarity yanlış ayarda.	Bir arka görüntü kamerası bağlayın. Kaynak ekranına geri dönmek için, ana sayfa düğmesine basın ve ardından Camera Polarity için doğru ayarı seçin. (Sayfa 46)
Bir ekran değiştiğinde No xxxx iletilisi görüntüleniyor (örneğin, No Title).	Saklı bilgi metni yok.	Ekranı kapatıp açın veya başka bir parça/dosya yürütün.
Alt klasörler yürütülüyor.	Klasörü tekrarlama seçilmiştir.	Tekrar aralığını yeniden seçin.
Tekrar aralığı otomatik olarak değişiyor.	Tekrar yürütme esnasında başka bir klasör seçilmiştir. Dosyanın tekrar yürütülmesi esnasında, parça arama veya hızlı ileri/geri sardırma yapılmıştır.	Tekrar aralığını yeniden seçin.

DVD

Belirti	Sebebi	İşlem (Referans sayfası)
Yürütme işlemi yapılamıyor.	Yerleştirilen diskin bölge numarası bu birimin bölge numarasından farklı.	Diski, bu birimle bölge numarası aynı olan bir diskle değiştirin.
Bir ebeveyn kilidi iletilisi görüntüleniyor ve yürütme işlemi yapılamıyor.	Ebeveyn kilidi etkinleştirilmiştir.	Ebeveyn kilidini kapatın ya da düzeyini değiştirin. (Sayfa 40)
Ebeveyn Kilidi iptal edilemiyor.	Kod numarası yanlış. Kod numaranızı unuttunuz.	Doğru kod numarasını girin. (Sayfa 40) RESET düğmesine basın. (Sayfa 52)
Diyalog dili (ve alt yazı dili) değiştirilemiyor.	Yürütülmekte olan DVD'nin çok dilli kayıtları yok. Sadece disk menüsünde belirtilen seçenekler arasında gidip gelebilirsiniz.	Eğer diskte kayıtlı değilse, dil geçişi yapılamaz. Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin.
Alt yazılar görüntülenmiyor.	Yürütülmekte olan DVD'nin alt yazısı yok. Sadece disk menüsünde belirtilen seçenekler arasında gidip gelebilirsiniz.	Alt yazılar diskte kayıtlı değilse, görüntülenemez. Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin.
Yürütme işlemi Video Setup menüsünde seçilen seslendirme dili ve alt yazı dili ayarları ile gerçekleştirilmiyor.	Yürütülmekte olan DVD'de seçilen dilde diyalog ya da alt yazı yok.	Eğer seçilen dil diskte kayıtlı değilse, dil geçişi yapılamaz.
Görüntüleme açısı değiştirilemiyor.	Yürütülmekte olan DVD'nin çok açılı çekilen sahneleri yok. Farklı açılardan kaydedilmemiş bir sahneyi, çok açılı görüntülemeye çalışıyorsunuz.	DVD'nin çok açılı sahneleri yoksa, görüntüleme açısı değiştirilemez. Çok açılı kaydedilmemiş sahneleri izlerken, birden fazla açı arasında gidip gelin.
Görüntü, yürütme sırasında son derece bulanık/çarpık ve karanlık.	Bazı disklerin, kopyalamayı engelleyen bir sinyali var.	Bu birim, analog kopya üretme yönetim sistemi ile uyumlu olduğundan, kopyalamayı önleyen bir sinyale sahip bir disk yürütülürken, görüntüleme sırasında bazı ekranlarda yatay çizgiler ya da diğer bozukluklar görülebilir. Ancak bu durum, arıza olarak nitelendirilmez.

Video CD

Belirti	Sebebi	İşlem
PBC (yürütme denetimi) menüsü bellekten çağrılmıyor.	Yürütülmekte olan Video CD'nin PBC özelliği yok.	Bu işlem, PBC özelliği olmayan Video CD'lerde yapılamaz.
Tekrar yürütme ve parça/zaman arama işlemleri yapılamıyor.	Yürütülmekte olan Video CD'nin PBC özelliği var.	Bu işlem, PBC özelliği olan Video CD'lerde yapılamaz.

iPod

Belirti	Sebebi	İşlem
iPod doğru çalışmıyor.	Kablolar yanlış bağlanmıştı.	Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın.
	iPod sürümü eski.	iPod sürümünü güncelleyin.
iPod'dan ses duyulmuyor.	Bluetooth ve USB bağlantıları aynı anda kullanıldığında ses çıkış yönü otomatik olarak değişebilir.	iPod'u kullanarak ses çıkış yönünü değiştirin.

Bluetooth ses kaynağı/telefon

Belirti	Sebebi	İşlem
Bluetooth ses kaynağından gelen ses yürütülüyor.	Bağlı bir Bluetooth cep telefonunda sürmekte olan bir çağrı vardır.	Çağrı sonlandırıldığında müzik yürütülecektir.
	Bluetooth bağlantılı bir cep telefonu halihazırda kullanılmaktadır.	Bu esnada cep telefonunu kullanmayın.
	Bluetooth'a bağlı bir cep telefonuyla arama yapıldı ve hemen sonlandırıldı. Sonuç olarak, bu birimle cep telefonu arasındaki iletişim düzgün şekilde sonlandırılmamıştır.	Bu birimle cep telefonu arasındaki Bluetooth bağlantısını yeniden kurun.

Hata iletileri

Bayiinizle ya da en yakın Pioneer Servis Merkezi ile görüştüğünüzde, hata iletilisini bildirdiğinizden emin olun.

Genel

İleti	Sebebi	İşlem
AMP Error	Bu birim çalışmıyor veya hoparlör bağlantısı hatalı; koruyucu devre etkin.	Hoparlör bağlantısını kontrol edin. Motor kapatıldıktan/ açıldıktan sonra ileti ortadan kalkmaz ise, lütfen yardım için bayiinize veya bir Pioneer Yetkili Servisine başvurun.

Radyo

İleti	Sebebi	İşlem
No Data Provided	Bu birim, sanatçı adı/sarkı başlığı bilgisini alamıyor.	Alış gücü iyi olan, istediğiniz bir konuma gidin.
No Data	Bu birim, program servis adı bilgisini alamıyor.	Alış gücü iyi olan, istediğiniz bir konuma gidin.

DVD

İleti	Sebebi	İşlem (Referans sayfası)
Different Region Disc	Diskin bölge numarası bu birimin bölge numarasıyla aynı değil.	Doğru bölge numarası olan bir DVD ile değiştirin.
Error-02-XX/FF-FF	Disk kirliliği. Disk çizilmiş. Disk ters konmuş.	Diski temizle. Diski değiştir. Diskin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini denetleyin.
	Elektriksel veya mekanik hata var.	RESET düğmesine basın. (Sayfa 52)
Unplayable Disc	Bu disk türü, bu birimde yürütülemez. Yerleştirilen disk herhangi bir yürütülebilir dosya içermiyor.	Diski, bu birimde yürütülebilen bir diskle değiştirin. Diski değiştir.
Protect	Yerleştirilen diskteki tüm dosyalar, DRM ile işlenmiş.	Diski değiştir.
Skipped	Yerleştirilen disk, DRM korumalı dosyalar içeriyor.	Korunan dosyalar atlanır.

Ek bilgiler

DVD

İleti	Sebebi	İşlem (Referans sayfası)
TEMP	Birimin sıcaklığı, normal çalışma sıcaklığı aralığının dışında.	Birim, normal çalışma sınırları içindeki bir sıcaklığa gelinceye kadar bekleyin.
This DivX rental has expired.	Takılan diskte, süresi dolmuş bir DivX VOD içeriği bulunmaktadır.	Yürütülecek bir dosya seçin.
Video resolution not supported	Takılı disk, yüksek tanımlı bir DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 dosyası içermektedir.	Yürütülecek bir dosya seçin.
It is not possible to write it in the flash.	Bu birimin geçici depolama alanı olarak kullanılan anlık belleği dolmuştur.	Yürütülecek bir dosya seçin.
Your device is not authorized to play this DivX protected video.	Bu birimin DivX kayıt kodu, DivX VOD içerik sağlayıcısı tarafından yetkilendirilmemiştir.	Bu birimi, DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydettirin.
Unplayable File	Bu dosya türü, bu birimde yürütülemez.	Yürütülecek bir dosya seçin.
Format Read	Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir	İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin.
Video frame rate not supported	DivX dosyasının kare hızı 30 fps'nin üzerindedir.	Yürütülecek bir dosya seçin.
Audio Format not supported	Bu dosya türü, bu birimde desteklenmemektedir.	Yürütülecek bir dosya seçin.

Harici depolama aygıtı (USB)

İleti	Sebebi	İşlem
Unplayable File	Bu dosya türü, bu birimde yürütülemez. Şarkı yoktur.	Yürütülecek bir dosya seçin. Ses dosyalarını USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe aktarın ve bağlayın.
	Bağlı USB belleği için güvenlik etkinleştirilmiştir.	Güvenliği devre dışı bırakmak için, USB bellek talimatlarını izleyin.
Format Read	Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir	İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin.

İleti	Sebebi	İşlem
Protect	Bağlanan USB depolama aygıtındaki tüm dosyalar, tımlaşık DRM'ye sahiptir.	USB depolama aygıtını değiştirin.
Skipped	Bağlanan USB depolama aygıtı, DRM korumalı dosyalar içeriyor.	Korunan dosyalar atlanır.
Incompatible USB	Bağlanan USB aygıtı bu birim tarafından desteklenmez. USB aygıtı FAT12, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmamış.	USB Mass Storage Class (yünlensal bellek sınıfı) uyumlu olan bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlayın. Bağlı USB aygıtı FAT12, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmalıdır.
Check USB	USB bağlayıcısı ya da USB kablosu kısa devre yapmış. Bağlı bulunan USB depolama aygıtı, izin verilen maksimum akımdan fazlasını tüketiyor.	USB bağlayıcısının ya da USB kablosunun bir yere sıkışmadığını ya da hasar görmediğini kontrol edin. USB taşınabilir müzik çaların/USB belleğin bağlantısını ayırın ve kullanmayın. Kontak anahtarını önce OFF sonra da ACC ya da ON konumuna getirin ve uyumlu bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlayın.
Error-02-9X-DX	İletişim arızası.	Aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın. – Kontak anahtarını önce OFF sonra ON konumuna getirin. – USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlantısını kesin. – Farklı bir kaynağa geçin. Daha sonra, USB taşınabilir müzik çalar/USB belleğe geri dönün.
It is not possible to write it in the flash.	Bu birimin geçici depolama alanı olarak kullanılan anlık belleği dolmuştur.	Yürütülecek bir dosya seçin.
Format Read	Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir	İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin.
Audio Format not supported	Bu dosya türü, bu birimde desteklenmemektedir.	Yürütülecek bir dosya seçin.

iPod

İleti	Sebebi	İşlem
Format Read	Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir	İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin.
Error-02-6X/-9X/-DX	İletişim arızası. iPod arızası.	Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın. Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın.
Error-02-67	iPod aygıt yazılımı sürümü eski.	iPod sürümünü güncelleyin.
Stop	Şarkı yoktur. Mevcut listede şarkı yok.	iPod'a şarkı aktarın. Şarkı içeren listeyi seçin.
Not Found	İlgili şarkı yok.	iPod'a şarkı aktarın.

iTunes etiketlemesi

İleti	Sebebi	İşlem
iPod full. Tags not transferred.	iPod üzerinde etiket bilgisi için kullanılan bellek dolu.	iPod'u iTunes ile senkronize edin ve etiketlenmiş yürütme listesini temizleyin.
Memory full. Tags not stored. Connect iPod.	Bu birimin geçici depolama alanı olarak kullanılan anlık belleği dolmuştur.	Bu birim üzerindeki etiket bilgisi, bir iPod bağlandığında otomatik olarak iPod'a aktarılır.
Tag transfer failed. Reconnect your iPod.	Bu birimin etiket bilgisi iPod'a aktarılamıyor.	iPod'u kontrol edin ve tekrar deneyin.
Tag store failed.	Etiket bilgisi bu birimde saklanamaz.	Tekrar deneyin.
Error-8D	Entegre FLASH ROM hatayla karşılaştı.	Kontakt anahtarını OFF veya ON konumuna getirin.
Already stored	Bu etiket bilgisi halihazırda belgeye kayıtlıdır.	Etiket bilgisi herhangi bir şarkı için yalnızca bir kere kaydedilebilir. Etiket bilgisi, aynı şarkı için birden fazla kaydedilemez.

Bluetooth

İleti	Sebebi	İşlem
Error-10	Bu birimin Bluetooth modülüne ilişkin güç arızası.	Kontakt anahtarını önce OFF sonra ACC veya ON konumuna getirin. Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra hata iletili gözükmeye devam ederse lütfen bayiinize veya bir Pioneer Yetkili Servisine başvurun.

Otomatik EQ hata iletilerinin anlaşılması


Otomatik EQ özelliği kullanılarak aracın iç akustik özelliklerinin doğru şekilde ölçülmesi olanaklı değilse, bir hata iletili görüntülenebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki tabloya başvurarak sorunun ne olduğunu ve nasıl düzeltilebileceğini öğrenin. Kontrol ettikten sonra tekrar deneyin

İleti	Sebebi	İşlem
Please connect the microphone for measurement. When finished, please push HOME key.	Mikrofon takılı değil.	İsteğe bağlı mikrofonu jaka sıkıca takın.
Error. Please check xxx speaker.	Mikrofon, hoparlörden ölçü tınısını alamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Hoparlörlerin doğru takıldığından emin olun. Hoparlörlere bağlı güç amperinin giriş düzey ayarını düzeltin. Mikrofonu jaka sıkıca takın.
Error. Please check noise.	Çevreden gelen ses düzeyi çok yüksek.	<ul style="list-style-type: none"> Aracınızı sessiz bir yerde durdurup motoru, klimayı ve ısıtıcıyı kapatın. Mikrofonu doğru ayarlayın.
Error. Please check battery.	Aküden bu birime güç beslenmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Akü bağlantısını doğru şekilde yapın. Akü gerilimini kontrol edin.

İletilerin anlaşılması

İleti	Çeviri
Screen image may appear reversed.	Pioneer, ayna tersi şeklinde görüntü çıkışı sunan bir kamera kullanımını tavsiye eder. Aksi takdirde, ekran görüntüsü ters görünebilir.

Gösterge listesi

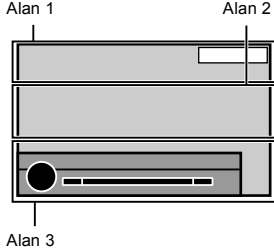

Alan 1



Ses düzeyinin ayarlandığını gösterir.



Ses kesme işlevinin açık olduğunu gösterir.



Sesin kısık olduğunu gösterir.

Alan 2



Bir radyo istasyonundan indirilebilir şarkı bilgisi (etiket) alındığında görüntülenir.



Bir radyo istasyonundan şarkı bilgisi (etiket) bu birime kaydedilirken görüntülenir.



Dijital formatın Dolby Digital olduğunu gösterir.

Alan 2

MPEG-A

Dijital formatın MPEG Audio olduğunu gösterir.

LPCM

Dijital formatın Linear PCM olduğunu gösterir.

48k16

Örnekleme frekansını gösterir.

DTS

Dijital formatın DTS olduğunu gösterir.

1 ch

Ses kanalını gösterir.

1+1ch

2 ch

Multi ch

PBC On

PBC özelliği devrede olan bir diskin yürütüldüğünü gösterir.



- Bir cep telefonunun bağlı olduğunu gösterir.
- Gelen bir çağrının alındığını ve henüz kontrol edilmediğini gösterir.



- Cep telefonunun pil doluluk durumunu gösterir.
- Göstergede gösterilen düzey, fiili pil gücünden farklı olabilir.
- Pili boşalmışsa, pil doluluk göstergesi alanında hiçbir şey görüntülenmez.

Alan 2



Bağlı Bluetooth aygıtının yalnızca Bluetooth telefonu desteklediğini gösterir.



Bağlı Bluetooth aygıtının yalnızca Bluetooth ses kaynağını desteklediğini gösterir.



Etiket bilgisi alınırken albüm başlığını gösterir. MP3/WMA/AAC/WAV dosyaları için çalmakta olan şarkının albüm başlığını gösterir.



Etiket bilgisi alınırken şarkı başlığını gösterir. MP3/WMA/AAC/WAV dosyaları için çalmakta olan şarkının şarkı başlığını gösterir.



Yürütülmekte olan yorumu gösterir.



Ayarlı istasyonun adını gösterir.



Etiket bilgisi alınırken sanatçı adını gösterir. MP3/WMA/AAC/WAV dosyaları için çalmakta olan sanatçının sanatçı adını gösterir.



Cep telefonu bilgisini gösterir.



Genel telefon bilgisini gösterir.



Ev telefonu bilgisini gösterir.



İş telefonu bilgisini gösterir.

Alan 2



Diğer telefon bilgisini gösterir.



Yürütülmekte olan MP3/WMA/AAC/WAV dosyasını içeren klasörün klasör adını gösterir.



Yürütülmekte olan MP3/WMA/AAC/WAV dosyasının dosya adını gösterir.



Ayarlı istasyonun ön ayar numarasını gösterir.



Yürütülmekte olan başlık numarasını gösterir.



Yürütülmekte olan bölüm numarasını gösterir.



Yürütülmekte olan parçanın/şarkının türünü gösterir.

Alan 3



Radyo sinyali alındığında görünür.



Seçilen frekansın stereo yayın yaptığını gösterir.



BSM işlevini açmak için dokunulur.

Alan 3

	Otomatik EQ özelliğinin açık olduğunu gösterir.
	Bu birim şarkı bilgisine (etiket) sahip iken gösterilir.
	Birimin halihazırda arama gibi bir işlem gerçekleştirdiğini gösterir.
	Müzik tarama modunda veritabanı oluşturulurken gösterilir.
	Müzik tarama modunda veritabanı kaydedilirken gösterilir.
	Cep telefonunun sinyal gücünü gösterir.
	Bir Bluetooth telefonun bağlı olduğunu gösterir.
	TA (trafik anonsu bekleme)'nin açık olduğunu gösterir.
	Haber programı yarıda kesme işlevinin açık olduğunu gösterir.

Kullanma kuralları

Diskler ve yürütücü

- Aşağıdaki logolardan birine sahip diskleri kullanın.



- 12 cm'lik diskler kullanın. 8 cm'lik diskleri veya 8 cm'lik disklere yönelik adaptör kullanmayın.
- Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri kullanın. Şekilli diskleri kullanmayın.



- Disk koyma yuvasına DVD-R/RW veya CD-R/RW'den başka bir şey koymayın.
- Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş diskleri kullanmayın; aksi takdirde, yürütme aygıtınıza zarar verebilir.
- Tamamlanmamış CD-R/RW diskler yürütülemez.
- Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.
- Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında tutun.
- Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.
- Bir disk temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.
- Nem, yürütme aygıtının performansını geçici olarak olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durumda, disk alması için yaklaşık bir saat kadar daha sıcak bir ortamda bırakın. Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Disk özellikleri, disk formatı, kayıt uygulaması, yürütme ortamı, saklama koşulları vb gibi nedenlerle disklerin yürütülmesi olanaklı olmayabilir.
- Yollardaki şoklar disk yürütmenizi yarıda kesebilir.
- Belirli işlevler, bazı DVD video diskler için kullanılamaz.
- Bazı DVD video disklerini yürütemeyebilirsiniz.
- DVD-RAM diskleri yürütülemez.
- Bu birim, AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) formatında kaydedilen diskler ile uyumlu değildir. Diski çıkarmanız mümkün olmayabileceği için AVCHD diskleri aygıtta yerleştirmeyin.
- Etiket yüzeylerine yazdırılabilir diskler kullanırken, talimatları ve disklere ait uyarıları kontrol edin. Disklere bağlı olarak, disklerin yerleştirilmesi ve çıkarılması mümkün olmayabilir. Bu tür disklerin kullanılması, bu ekipmanda hasara yol açabilir.

- Disklere piyasada bulunan etiketleri veya diğer malzemeleri yapıştırmayın.
 - Diskler eğilerek yürütülemez hale gelebilir.
 - Yürütme sırasında etiketler çıkabilir ve disklerin çıkarılmasını engelleyerek, ekipmanda hasara yol açabilir.

Harici depolama aygıtı (USB)

- Harici depolama aygıtına (USB) bağlı olarak, aşağıdaki sorunlar görülebilir.
 - İşlemler değişiklik gösterebilir.
 - Depolama aygıtı tanınmayabilir.
 - Dosyalar gerektiği biçimde yürütülemeyebilir.

USB depolama aygıtı

- USB kablo göbeği üzerinden yapılan bağlantılar desteklenmez.
- USB depolama aygıtı haricinde başka bir şey bağlamayın.
- Araba kullanırken USB depolama aygıtını sağlam bir şekilde emniyete alın. USB depolama aygıtını frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- USB depolama aygıtlarına bağlı olarak, aygıt radyoda parazit oluşmasına neden olabilir.
- USB aygıtlarında kayıtlı olan, telif hakkı korumalı dosyalar yürütülemez.
- Bu birime USB kablo göbeği üzerinden bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek bağlayamazsınız.
- Bölümlenmiş USB bellek bu birimle uyumlu değildir.
- Kullandığınız USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek türüne bağlı olarak, aygıt tanınmayabilir ya da ses dosyaları düzgün yürütülemeyebilir.
- USB taşınabilir müzik çaları/USB belleği uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi takdirde, aygıt aşırı sıcaklık artışı nedeniyle arızalanabilir.

iPod

- Uygun işletim için, yuva bağlayıcısı kablosunu doğrudan iPod'dan bu birime bağlayın.
- Araba kullanırken iPod'u sağlam bir şekilde emniyete alın. iPod'u frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- iPod ayarları hakkında
 - iPod bağlandığında, akustiği optimum düzeye getirmek için bu birim iPod'un EQ (ekolayzır) ayarını kapalı (off) olarak değiştirir. iPod'un bağlantısını ayırdığınızda, EQ orijinal ayarına geri döner.
 - Bu birimi kullanırken Tekrar işlevini iPod üzerinde kapalı konuma alamazsınız. iPod bu birime bağlanınca, Tekrar işlevi kendiliğinden Tümü olarak değişir.
- iPod'a kayıtlı bulunan uyumsuz metin, birim tarafından görüntülenmez.

DVD-R/RW diskler

Video formatında (video modu) kayıtlı tamamlanmamış DVD-R/RW diskleri yürütülemez.

DVD-R/RW disklerinin yürütülmesi disk özelliklerinden, disk üzerindeki çiziklerden ve tozdan ya da bu birimin lensindeki kirden, nemden, vb.'den dolayı mümkün olmayabilir.

Bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi, uygulama ayarları ve ortamdan dolayı mümkün olmayabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın imalatçısına başvurun.)

CD-R/RW diskler

CD-R/RW diskleri kullanıldığında, sadece sonlandırılmış diskler yürütülebilir.

Bir müzik CD'si kayıt aygıtıyla ya da bir bilgisayarla kaydedilen CD-R/RW disklerinin yürütülmesi; disk özelliklerinden, disk üzerindeki çiziklerden veya kirlerden veya bu birimin lensindeki kirden, yoğunlaşmadan vb.'den dolayı mümkün olmayabilir.

Bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi, uygulama ayarları ve ortamdan dolayı mümkün olmayabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın imalatçısına başvurun.)

CD-R/RW disklerinin yürütülmesi direkt güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldıklarında veya arabada iyi korunamadıklarında mümkün olmayabilir.

Bir CD-R/RW disk üzerine kaydedilen başlıklar ve diğer metin bilgileri bu birimde (ses verisi olduğunda (CD-DA)) görüntülenemeyebilir.

Çift Diskler

Çift Diskler, bir tarafında ses için kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan çift taraflı disklerdir.

DVD tarafının bu birimde yürütülmesi olanaklıdır. Ancak, Çift Disklerin CD tarafı fiziksel açıdan genel CD standardına uygun olmadığı için, bu aygıtta CD tarafını çalmak olanaklı değildir.

Çift Diskin çok sık yerleştirilip çıkarılması, disk üzerinde çiziklerin oluşmasına yol açabilir. Ciddi çizikler, aygıtta yürütme sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda, Çift Disk, disk yuvasında sıkışabilir ve çıkmayabilir. Bu nedenle, bu aygıtta Çift Disk kullanmamanızı öneririz.

Çift Diskler hakkında ayrıntılı bilgi almak için, lütfen disk imalatçısından edinilen bilgileri dikkate alın.

DivX video dosyaları

- Duraksız müzik yayını sayısı veya dosya boyutu gibi dosya bilgilerinin oluşumuna bağlı olarak, diskleri yürütme işleminde küçük bir gecikme yaşanabilir.
- DivX dosyalarının oluşumu dolayısıyla bazı özel işlemler engellenebilir.
- Sadece bir DivX ortağı sitesinden indirilen DivX dosyaları, doğru çalışma garantisine sahiptir. Yetkilendirilmemiş DivX dosyaları, doğru çalışmayabilir.
- Yürütme işlemi başlayıncaya kadar DRM kiralık dosyaları çalıştırılmaz.
- Tavsiye edilen dosya boyutu: 2 GB veya daha az, iletim hızı 2 Mbps veya daha az.
- DivX VOD dosyalarının yürütülebilmesi için, bu birimin kimlik kodu bir DivX VOD sağlayıcısına kaydedirilmelidir. Kimlik kodları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi", sayfa 42.
- DivX hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz: <http://www.divx.com/>

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 video dosyaları

- Geçen yürütme süresi doğru görüntülenemeyebilir.

Ses uyumluluğu (USB)

WAV

- Dosya uzantısı: .wav
- Nicemleme bitleri: 8 ve 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Örneklem frekansı: 16 kHz ila 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz ve 44,1 kHz (MS ADPCM)

Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (disk, USB)

WMA

- Dosya uzantısı: .wma
- Bit oranı: 48 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örneklem frekansı: 32 kHz ila 48 kHz
- Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream, videolu: Uyumlu değildir

MP3

- Dosya uzantısı: .mp3
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örneklem frekansı: 8 kHz ila 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz vurgu için)
- Uyumlu ID3 etiket versiyonu: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 etiket Versiyon 2.x, Versiyon 1.x'e göre önceliklidir.)
- M3u yürütme listesi: Uyumlu değildir
- MP3i (MP3 etkileşimli), mp3 PRO: Uyumlu değildir

AAC

- Uyumlu format: iTunes ile kodlanan AAC
- Dosya uzantısı: .m4a
- Örneklem frekansı: 11,025 kHz ila 48 kHz
- Bit oranı: 16 kbps ila 320 kbps
- Apple Lossless: Uyumlu değildir
- iTunes Store'dan alınan AAC dosyası (.m4p dosya uzantısı): Uyumlu değildir

DivX uyumluluğu (disk)

- Uyumlu format: DivX standartları ile ilgili olarak uygulanan DivX video formatı
- Dosya uzantıları: .avi veya .divx
- DivX Ultra formatı: Uyumlu değildir
- DivX HD formatı: Uyumlu değildir
- Video verileri olmaksızın DivX dosyaları: Uyumlu değildir
- DivX plus: Uyumlu değildir
- Uyumlu ses kodlayıcısı: MP2, MP3, Dolby Digital
- LPCM: Uyumlu
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örneklem frekansı: 8 kHz ila 48 kHz
- Uyumlu harici alt yazı dosya uzantısı: .srt

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 video (disk)

- Dosya uzantıları: .mpg veya .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)
- Uyumlu ses kodlayıcısı: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)
- H.264 (MPEG-4AVC): Uyumlu
- LPCM: Uyumlu değildir
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

İlave bilgiler

- Bir dosya adındaki (dosya uzantısı dahil olmak üzere) veya bir klasör adındaki bazı karakterler görüntülenemeyebilir.
- WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan uygulamaya bağlı olarak, aygıt doğru çalışmayabilir.
- Görüntü verileri ile katışık ses dosyaları veya sayısız klasör sıradüzenine sahip bir USB depolama aygıtı üzerinde kayıtlı bulunan ses dosyaları yürütülmeye başlandığında küçük bir gecikme yaşanabilir.

Disk (CD/DVD)

- Yürütülebilir klasörler: CD-R/RW için 99'a kadar
- Yürütülebilir klasörler: DVD-R/RW için 700'e kadar
- Yürütülebilir dosyalar: CD-R/RW için 999'a kadar
- Yürütülebilir dosyalar: DVD-R/RW için 3 500'e kadar
- Dosya sistemi: ISO 9660 Seviye 1 ve 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)
- Multi-seans yürütme: Uyumlu
- Paket yazı verit aktarımı: Uyumlu değildir
- Özgün kayıt şarkıları arasındaki boş bölümlerin uzunluğu dikkate alınmaksızın, sıkıştırılmış ses diskleri, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

Harici depolama aygıtı (USB)

- Yürütülebilir klasörler: 1 500'e kadar
- Yürütülebilir dosyalar: 15 000'e kadar
- Telif hakkı ile korunan dosyaların yürütülmesi: Uyumlu değildir
- Bölümlenmiş harici depolama aygıtı (USB): Sadece ilk yürütülebilen bölüm yürütülebilir.
- Çoklu Ortam Kartları (MMC) için uyumluluk yoktur.

⚠ DİKKAT

- Pioneer, veriler bu birim kullanılırken kaybolursa bile, USB bellekte/USB taşınabilir müzik çalarda veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Pioneer tüm USB için depolama aygıtları ile uyumluluğu garantileyemez ve bu ürün kullanılırken ortam yürütücüler, akıllı telefonlar veya diğer aygıtlarda meydana gelen veri kaybına dair sorumluluk kabul etmez.
- Diskleri/harici depolama aygıtını (USB) veya iPod'u yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.

iPod uyumluluğu

Bu aygıt, sadece aşağıdaki iPod modellerini destekler. Desteklenen iPod yazılım sürümleri aşağıda gösterilmiştir. Eski sürümler desteklenmeyebilir.

Aşağıdakiler için üretilmiştir:

- iPod touch 5inci nesil (yazılım sürümü 6.0.1)
- iPod touch 4üncü nesil (yazılım sürümü 5.1.1)
- iPod touch 3üncü nesil (yazılım sürümü 5.1.1)
- iPod touch 2nci nesil (yazılım sürümü 4.2.1)
- iPod touch 1inci nesil (yazılım sürümü 3.1.3)
- iPod klasik 160GB (yazılım sürümü 2.0.4)
- iPod klasik 120GB (yazılım sürümü 2.0.1)
- iPod klasik (yazılım sürümü 1.1.2)
- Video özellikli iPod (yazılım sürümü 1.3)
- iPod nano 7nci nesil (yazılım sürümü 1.0.1)
- iPod nano 6nci nesil (yazılım sürümü 1.2)
- iPod nano 5inci nesil (yazılım sürümü 1.0.2)
- iPod nano 4üncü nesil (yazılım sürümü 1.0.4)
- iPod nano 3üncü nesil (yazılım sürümü 1.1.3)
- iPod nano 2nci nesil (yazılım sürümü 1.1.3)
- iPod nano 1inci nesil (yazılım sürümü 1.3.1)
- iPhone 5 (yazılım sürümü 6.0.1)
- iPhone 4S (yazılım sürümü 5.1.1)
- iPhone 4 (yazılım sürümü 5.1.1)
- iPhone 3GS (yazılım sürümü 5.1.1)
- iPhone 3G (yazılım sürümü 4.2.1)
- iPhone (yazılım sürümü 3.1.3)

Ek bilgiler

- iPod'un nesil durumuna veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.
- İşlemler, iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Dosyaformat uyumluluğu için, iPod kılavuzlarına bakın.
- Sesli Kitap, Podcast: Uyumlu

⚠ DİKKAT

Pioneer, veriler bu aygıt kullanılırken kaybolursa bile, iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

iTunes etiketlemesi hakkında

Bu işlev, aşağıdaki iPod modelleri ile gerçekleştirilebilir.

- iPod touch 4üncü nesil
- iPod touch 3üncü nesil
- iPod touch 2nci nesil
- iPod touch 1inci nesil
- iPod klasik 160GB
- iPod klasik 120GB
- iPod klasik
- Video özellikli iPod
- iPod nano 6ncı nesil
- iPod nano 5inci nesil
- iPod nano 4üncü nesil
- iPod nano 3üncü nesil
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Yayın istasyonundan gelen şarkı bilgisi (etiket), iPod'unuza kaydedilebilir. Şarkılar, bir sonraki iPod senkronizasyonunuzda iTunes'da "Etiketli yürütme listesi" adlı bir yürütme listesinde görülecektir. Daha sonra istediğiniz şarkıları doğrudan iTunes Store'dan satın alabilirsiniz.

Etiketli şarkılar ile iTunes Store'dan satın alabileceğiniz şarkı farklı olabilir. Satın almadan önce şarkıyı doğruladığınızdan emin olun.


Bu işlevi normal bir şekilde kullanamıyorsanız, iPod aygıt yazılımınızı güncelleyin.

Ses dosyaları sırası

Kullanıcı, bu birimde klasör numaraları atayamaz ve yürütme sırası belirleyemez.

Sıradüzen örneği

- 📁 : Klasör
- 🎵 : Sıkıştırılmış ses dosyası
- 01 ila 05: Klasör numarası
- ① ila ⑥: Yürütme sırası

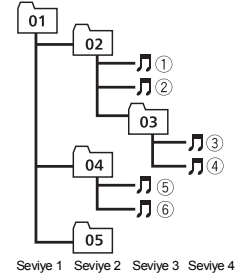

Disk

Klasör seçim sırası ya da diğer işlemler, yazılımın kodlanma ya da yazılma şekline bağlı olarak değişebilir.

Harici depolama aygıtı (USB)

Yürütme sırası, harici depolama aygıtında (USB) kayıtlı sıra ile aynıdır.

Yürütme sırasını belirlemek için, aşağıdaki yöntem önerilir.

- 1 Yürütme sırasını belirleyen sayıları içeren bir dosya adı oluşturun (örneğin, 001xxx.mp3 ve 099yyy.mp3).
- 2 Bu dosyaları klasöre yerleştirin.
- 3 Dosyaları içeren klasörü harici depolama aygıtına (USB) kaydedin. Bununla birlikte, sistem ortamınıza bağlı olarak, yürütme sırasını belirleyemeyebilirsiniz.

USB taşınabilir müzik çalarlar için, sıra farklı olabilir ve yürütücüye göre değişir.

Ekranın doğru kullanılması

⚠ DİKKAT

- Islak ya da yabancı bir cisim ürünün içine kaçarsa, aygıtı derhal kapatın ve bayiinize ya da en yakın yetkili PIONEER servisine başvurun. Birimi bu durumda kullanmayın, aksi takdirde yangın çıkabilir, elektrik çarptırabilir ya da daha başka arızalar oluşabilir.
- Ekrandan duman çıktığını, garip bir ses ya da koku geldiğini veya diğer anormal şeylerin oluştuğunu fark ederseniz, derhal aygıtı kapatın ve bayiinize ya da en yakın yetkili PIONEER servisine başvurun. Ürünün bu halde kullanılması sistemin bir daha onarılamayacak derecede arızalanmasına neden olabilir.
- İçinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek gerilimli parçalar bulunduğundan, bu birimi parçalarına ayırıp değiştirmeye kalkmayın. Muayene, ayar ya da onarım işlemlerinin bayiinin veya en yakın yetkili PIONEER servisi tarafından yapıldığından emin olun.

Ekranın kullanılması

- Dokunmalı ekran işlevi ile çalıştırırken ekrana parmağınız haricinde başka herhangi bir nesneyle kesinlikle dokunmayın. Ekran çok kolay bir şekilde çizilebilir.
- Ekran, uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa çok ısınacak ve LCD ekranının zarar görmesine neden olacaktır. Ekran birimini direkt güneş ışığına maruz bırakmaktan mümkün olduğunca kaçınmalısınız.
- Ekran -10 °C ila +60 °C sıcaklık aralığında kullanılmalıdır.
- Bu çalışma sıcaklığı aralığının üstünde ya da altındaki sıcaklıklarda ekran normal çalışmayabilir.
- LCD ekran, aracın içinde görünürlüğü artırmak için açıktır. Zarar verebileceğinizden lütfen ekrana kuvvetli şekilde bastırmayın.
- Çizebileceğinizden LCD ekranınızı zorlayarak itmeyin.

Sıvı kristal ekran (LCD)

- Sıcak hava klimasının ısısı LCD ekranına zarar verebilir ve soğuk hava klimasının soğluğu ekranın içinde nem oluşmasını sağlayarak ekranın arızalanmasına neden olabilir.
- LCD ekranında küçük siyah ya da beyaz (parlak) noktalar belirebilir. Bunlar LCD ekranının karakteristikleridir ve bir sorun olduğu anlamına gelmez.
- Bir cep telefonu kullanırken, noktalar, renkli çizgiler, vb. oluşturarak video görüntüsünü aksatmasını önlemek için anteni ekrandan uzak tutun.

LED (ışık yayıcı diyot) arka plan ışığı

- Düşük sıcaklıklarda, LED arka plan ışığının kullanılması, LCD ekranının özellikleri nedeniyle görüntünün gecikmesine ve görüntü kalitesinin düşmesine yol açabilir. Görüntü kalitesi, sıcaklıktaki artışla birlikte düzelecektir.
- LED arka plan ışığını korumak için, ekran aşağıdaki ortamlarda kararır:
 - Direkt güneş ışığında
 - Isıtıcı çıkışı yanında
- LED arka plan ışığının ürün ömrü, 10 000 saatten fazladır. Bununla birlikte, yüksek sıcaklıklarda kullanılması halinde bu süre azalabilir.
- LED arka plan ışığı ömrünün sonuna gelince ekran kararacak ve imgeler artık görünmeyecektir. Bu gibi durumlarda, lütfen bayiinize ya da en yakın yetkili PIONEER servisine başvurun.

Ekranın iyi bir şekilde korunması

- Ekranın tozunu alırken veya temizlerken önce sistemi kapatın sonra yumuşak kuru bir bezle silin.
- Ekranı silerken yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Güçlü ve aşındırıcı kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Bluetooth profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için, aygıtların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir. Bu birim, aşağıdaki profillerle uyumludur.

- GAP (Genel Erişim Profili)
- SDP (Servis Bulma Protokolü)
- OPP (Nesne İtme Profili)
- HFP (El Bağlantısız Profili)
- HSP (Kulaklık Profili)
- PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)
- A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
- AVRCP (Müzik/Video Uzaktan Kumanda Profili) 1.3

Telif hakkı ve ticari marka

Bu ürün, Rovi Corporation'ın ABD patentleri ile ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan, kopyalama koruması teknolojisini içerir. Tersine mühendislik yapılması ve parçalarına ayrılması yasaktır.

Bluetooth

Bluetooth[®] sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların PIONEER CORPORATION tarafından her tür kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

DVD video

DVD, DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın tescilli markasıdır.

iTunes

Apple ve iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc. kuruluşunun markalarıdır.

MP3

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (öm. kar getiren) olarak yayınlanması (dünyevi, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), internet'te, intranetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "ödemeli ses" (pay-audio) veya "isteğe bağlı ses hizmeti" (audio-on-demand) uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için bağımsız bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: <http://www.mp3licensing.com>

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın tescilli markası veya ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahibi bulunduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc'in lisansı olmadan kullanılamaz ya da dağıtılamaz.

iPod ve iPhone

iPhone, iPod, iPod klasik, iPod nano ve iPod touch; Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Lightning, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.

"Made for iPod" ve "Made for iPhone", elektronik aksesuarın özellikle sırasıyla iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarlandığı ve tasarımcısı tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı şeklinde belgelendirildiği anlamına gelir. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya güvenlik ile yönetmelik standartlarına uygun olup olmamasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılması, kablosuz performansını etkileyebilir.

Dolby Digital

Dolby Laboratories şirketinin lisansı altında imal edilmiştir. Dolby ve çift-D sembolü, Dolby Laboratories şirketinin ticari markalarıdır.

DivX

DivXä, DivX Certified[®] ve ilgili logolar Rovi Corporation veya iştiraklerinin ticari markalarıdır ve lisanslı olarak kullanılırlar.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX[®], Rovi Corporation'a bağlı bir şirket olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi bir DivX Certified[®] aygıttır. Ayrıntılı bilgi almak ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmeye yönelik yazılım araçlarına ulaşmak için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX ISMARLAMA VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified[®] aygıtı, satın alınan DivX Ismarlama Video (VOD) filmlerini yürütmek için kaydettirilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, 42. sayfada "DivX[®] VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi" kısmındaki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini nasıl tamamlayacağınız konusunda daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

MIXTRAX

MIXTRAX, PIONEER CORPORATION şirketinin ticari markasıdır.

libpng

Pioneer'in kaynak kodun içeriği ile ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini lütfen unutmayınız.

İşbu lisans esasen İngilizce dilinde kaleme alınmıştır ve sadece okuyucunun içeriğini anlamasına yardımcı olmak amacıyla burada çevirisi mevcuttur. Bu nedenle, çevrilen lisansın asıl İngilizce metin ile yasal bağlamda özdeş OLMADIĞINI unutmayınız.

libpng bildirimlerinin bu kopyası, size kolaylık olması amacıyla verilmiştir. Bu kopya ile libpng dağıtımına dahil edilen png.h dosyasındaki bildirimler arasında uyumsuzluk olması durumunda, bunlardan ikincisi geçerlidir.

TELİF HAKKI UYARISI, SORUMLULUĞUN REDDİ VE LİSANS:

libpng'de değişiklik yapmanız halinde, ilave uyarıları hemen bu tümceden sonra ekleyebilirsiniz.

Bu kod, libpng lisansı kapsamında yayınlanır.

15 Ağustos 2004 tarihli 1.2.6 sürümünden 6 Ocak 2011 tarihli 1.5.0 sürümüne kadar olan libpng sürümlerinin telif hakkı (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson'a aittir ve aşağıda adı geçen şahsın Katkıda Bulunan Yazarlar listesine eklenmesinin yanı sıra libpng-1.2.5 ile aynı sorumluluk reddi ve lisansa göre dağıtılır

Cosmin Truta

1 Temmuz 2000 tarihli 1.0.7 sürümünden 3 Ekim 2002 tarihli 1.2.5 sürümüne kadar olan libpng sürümlerinin telif hakkı (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson'a aittir ve aşağıda adı geçen şahısların Katkıda Bulunan Yazarlar listesine eklenmesinin yanı sıra libpng-1.0.6 ile aynı sorumluluk reddi ve lisansa göre dağıtılır

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

sorumluluk reddine şu eklemeler yapılmıştır:

Kitaplık kullanımına müdahaleye veya ihlale karşı hiçbir garanti bulunmamaktadır. Çabalarımızın veya kitaplığın herhangi bir özel amacınızı veya gereksiniminizi karşılayacağı konusunda hiçbir garanti verilmez. Bu kitaplık tüm kusurlarla birlikte temin edilir ve tatminkar kalite, performans, doğruluk konusundaki tüm risk ve çaba kullanıcıya aittir.

Ocak 1998 tarihli 0.97 sürümünden 20 Mart 2000 tarihli 1.0.6 sürümüne kadar olan libpng sürümlerinin telif hakkı (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson'a aittir ve aşağıda adı geçen şahısların Katkıda Bulunan Yazarlar listesine eklenmesinin yanı sıra libpng-0.96 ile aynı sorumluluk reddi ve lisansa göre dağıtılır

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

Haziran 1996 tarihli 0.89 sürümünden Mayıs 1997 tarihli 0.96 sürümüne kadar olan libpng sürümlerinin telif hakkı (c) 1996, 1997 Andreas Dilger'e aittir ve aşağıda adı geçen şahısların Katkıda Bulunan Yazarlar listesine eklenmesinin yanı sıra libpng-0.88 ile aynı sorumluluk reddi ve lisansa göre dağıtılır:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

Mayıs 1995 tarihli 0.5 sürümü ile Haziran 1996 tarihli 0.88 sürümü arasındaki libpng sürümlerinin Telif Hakkı (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.'ye aittir Bu telif hakkı ve lisans kapsamında, "Katkıda Bulunan Yazarlar" aşağıdaki şahıslar grubu olarak tanımlanmıştır:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

PNG Referans Kitaplığı "OLDUĞU HALİYLE" tedarik edilir. Katkıda Bulunan Yazarlar ve Group 42, Inc. ticari değer ve herhangi bir amaca uygunluk garantileri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sarih veya zımnı tüm garantileri reddeder. Katkıda Bulunan Yazarlar ve Group 42, Inc. söz konusu zarar olasılığı bildirilmiş olsa dahi PNG Referans Kitaplığının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, özel, emsal veya bağlı zararlar nedeniyle hiçbir yükümlülük kabul etmez.

İşbu belgeyle bu kaynak kodun veya bölümlerinin herhangi bir amaçla kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi ve dağıtılması izni, aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak verilir:

1. Bu kaynak kodun menşei yanlış beyan edilmemelidir.
2. Değiştirilen sürümler bu şekilde açıkça işaretlenmeli ve asıl kaynak şeklinde yanlış tanıtılmamalıdır.
3. Bu Telif Hakkı uyarısı herhangi bir kaynak koddan veya değişik kaynak dağıtımından kaldırılamaz veya değiştirilemez.

Katkıda Bulunan Yazarlar ve Group 42, Inc. bu kaynak kodun ticari ürünlerde destekleyici PNG dosya formatının bir bileşeni olarak kullanılmasına özel olarak ücretsiz izin verir ve bunu teşvik eder. Bu kaynak kodu bir üründe kullanacaksınız, teşekkür edilmesi şart olmamakla birlikte memnuniyetle karşılır.

Bir "png_get_copyright" işlevi, "hakkında" kutuları ve benzerinde pratik kullanım için mevcuttur:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Ayrıca PNG logosu (elbette PNG formatında) da "pngbar.png" ve "pngbar.jpg (88x31) ve "pngnow.png" (98x31) dosyalarında temin edilir.

Libpng, OSI Belgesi Açık Kaynak Yazılımdır. OSI Belgesi Açık Kaynak, Açık Kaynak Girişimi'nin belgelendirme işaretidir.

Glenn Randers-Pehrson

users.sourceforge.net'te glennr

6 Ocak 2011

DVD için dil kodu çizelgesi

Dil (kod), giriş kodu			
Japonca (ja), 1001	Dzongkha (dz), 0426	Kürtçe (ku), 1121	Kinyawanda (rw), 1823
İngilizce (en), 0514	Ewe (ee), 0505	Komi (kv), 1122	Sanskritçe (sa), 1901
Fransızca (fr), 0618	Esperanto dili (eo), 0515	Comiş (kw), 1123	Sardinya dili (sc), 1903
İspanyolca (es), 0519	Estonya dili (et), 0520	Kırgızca (ky), 1125	Sindi (sd), 1904
Almanca (de), 0405	Baskça (eu), 0521	Latince (la), 1201	Kuzey Sami dili (se), 1905
İtalyanca (it), 0920	Farsça (fa), 0601	Lüksemburg dili (lb), 1202	Sangho (sg), 1907
Çince (zh), 2608	Fulah (ff), 0606	Ganda (lg), 1207	Sinhala (si), 1909
Hollanda, Flemenkçe (nl), 1412	Finçe (fi), 0609	Limbürg dili (li), 1209	Slovakça (sk), 1911
Portekizce (pt), 1620	Fiji dili (fj), 0610	Lingala (ln), 1214	Slovenya dili (sl), 1912
İsveççe (sv), 1922	Faroece (fo), 0615	Lao (lo), 1215	Samoa (sm), 1913
Rusça (ru), 1821	Batı Frizya dili (fy), 0625	Litvanya dili (lt), 1220	Shona (sn), 1914
Korece (ko), 1115	İrlanda dili (ga), 0701	Luba-Katanga (lu), 1221	Somali dili (so), 1915
Yunanca (el), 0512	Gal dili (gd), 0704	Letonca (lv), 1222	Amavutça (sq), 1917
Afar (aa), 0101	Galıçya dili (gl), 0712	Madagaskar dili (mg), 1307	Sırpça (sr), 1918
Abkhazian (ab), 0102	Guarani (gn), 0714	Marşal Adaları dili (mh), 1308	Swati (ss), 1919
Avesta dili (ae), 0105	Gujarati (gu), 0721	Maori (mi), 1309	Sotho, Güney (st), 1920
Afrika dilleri (af), 0106	Manx (gv), 0722	Makedonca (mk), 1311	Sundaca (su), 1921
Akan (ak), 0111	Hausa (ha), 0801	Malay dili (mi), 1312	Swahili (sw), 1923
Habeistan dili (am), 0113	İbranice (he), 0805	Mogolca (mn), 1314	Tamil (ta), 2001
Aragonca (an), 0114	Hintçe (hi), 0809	Marathi (mr), 1318	Telugu (te), 2005
Arapça (ar), 0118	Hiri Motu (ho), 0815	Malay dili (ms), 1319	Tacikçe (tg), 2007
Assam dili (as), 0119	Hırvatça (hr), 0818	Maltaca (mt), 1320	Tay dili (th), 2008
Avar dili (av), 0122	Haïti dili (ht), 0820	Birmanya dili (my), 1325	Tigrinya (ti), 2009
Aymara (ay), 0125	Macarca (hu), 0821	Nauru (na), 1401	Türkmence (tk), 2011
Azerice (az), 0126	Ermenice (hy), 0825	Bokmal (nb), 1402	Tagalog (tl), 2012
Başkirt (ba), 0201	Herero (hz), 0826	Ndebele, Kuzey (nd), 1404	Tswana (tn), 2014
Belarus rusçası (be), 0205	İnterlingua (ia), 0901	Nepal dili (ne), 1405	Tonga (to), 2015
Bulgarca (bg), 0207	Endonezya dili (id), 0904	Ndonga (ng), 1407	Türkçe (tr), 2018
Bihari (bh), 0208	İnterlingue (ie), 0905	Nynorsk (nn), 1414	Tsonga (ts), 2019
Bislama (bi), 0209	Igbo (ig), 0907	Norveççe (no), 1415	Tatarca (tt), 2020
Bambara (bm), 0213	Sichuan Yi (ii), 0909	Ndebele, Güney (nr), 1418	Twi (tw), 2023
Bengal dili (bn), 0214	Inupiaq (ik), 0911	Navajo, Navaho (nv), 1422	Tahiti dili (ty), 2025
Tibetçe (bo), 0215	İdo (io), 0915	Chichewa (ny), 1425	Uygur (ug), 2107
Breton (br), 0218	İzlandaca (is), 0919	Occitan (oc), 1503	Ukrayna dili (uk), 2111
Boğnakça (bs), 0219	Inuktitüt (iu), 0921	Ojibwa (oj), 1510	Urdu dili (ur), 2118
Katalanca (ca), 0301	Cava dili (jv), 1022	Oromo (om), 1513	Özbekçe (uz), 2126
Çeçence (ce), 0305	Gürcüce (ka), 1101	Oriya (or), 1518	Venda (ve), 2205
Chamorro (ch), 0308	Kongo (kg), 1107	Osetçe (os), 1519	Vietnam dili (vi), 2209
Korsika dili (co), 0315	Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109	Pencap dili (pa), 1601	Volapük (vo), 2215
Cree (cr), 0318	Kuanyama (kj), 1110	Pali (pi), 1609	Walloon (wa), 2301
Çek dili (cs), 0319	Kazakça (kk), 1111	Lehçe (pl), 1612	Wolof (wo), 2315
Kilise Slavcası (cu), 0321	Kalaallisut (kl), 1112	Pašto, Pušto (ps), 1619	Xhosa (xh), 2408
Çuvaşça (cv), 0322	Orta Kmer (km), 1113	Quechua (qu), 1721	Yiddish (yi), 2509
Gal dili (cy), 0325	Kannada (kn), 1114	Romanşça (rm), 1813	Yoruba (yo), 2515
Danimarka dili (da), 0401	Kanuri (kr), 1118	Rundi (rn), 1814	Zhuang, Chuang (za), 2601
Divehi (dv), 0422	Keşmir dili (ks), 1119	Rumence (ro), 1815	Zulu dili (zu), 2621

iPhone 5 ve iPod touch 5 inci nesil kullanıcılarına

iPhone 5 veya iPod touch 5inci nesil kullanıcıları için, bu kılavuzda "AppRadio Mode" başlığı altındaki "Başlatma yordamı" bölümünde açıklanan işlemleri gerçekleştirmek üzere bir aygıt yazılımı güncellemesi gerekir.

Aygıt yazılımı güncellemesi için aşağıdaki web sitesine başvurun.

<http://www.pioneer.eu/eur/body.html>

Şu kullanıcılar için aygıt yazılımı güncellemesi gerekmez:

- Sadece Kılavuzun "iPod" bölümünde açıklanan işlemlere ihtiyaç duyan kullanıcılar
- Kılavuzun "AppRadio Modu" bölümünde açıklanan işlemlere ihtiyaç duyan iPhone 4, iPhone 4S veya iPod touch 4üncü nesil kullanıcıları

Özellikler

Genel

Güç kaynağı	14,4 V DC (10,8 ila 15,1 V kullanılabilir)
Topraklama sistemi	Negatif tür
Maksimum akım tüketimi	10,0 A
Boyutlar (G x Y x D):	
DIN	
Şasi	180 mm x 50 mm x 160 mm
Burun	188 mm x 58 mm x 32 mm
D	
Şasi	178 mm x 50 mm x 165 mm
Burun	170 mm x 46 mm x 27 mm
Ağırlık	2,0 kg

Ekran

Ekran boyutu; en/boy oranı	7,00 inç genişliğinde/16:9 (etkili gösterim alanı: 154,1 mm x 85,9 mm)
Pikseller	1 152 000 (2 400 x 480)
Gösterim yöntemi	TFT aktif matris, sürüş tipi
Renk sistemi	NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/ SECAM uyumlu
Sürdürülebilir sıcaklık aralığı (güç kapalı)	-20 °C ila +80 °C

Ses

Maksimum güç çıkışı	50 W x 4 70 W x 1/2 Ω (düşük ton hoparlörü için)
Sürekli güç çıkışı	22 W x 4 (50 Hz ila 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω yük, her iki kanal çalıştırılır)
Yük empedansı	4 Ω (izin verilebilen 4 Ω ila 8 Ω (2 Ω, 1 kanal için))
Ön çıkış maksimum çıkış seviyesi	4,0 V
Ekolayzır (8 Bantlı grafik ekolayzır):	
Frekans	40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2,5 kHz/8 kHz/10 kHz
Kazanç	±12 dB
HFP:	
Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Eğim	-12 dB/okt
Düşük ton hoparlörü (mono):	
Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Eğim	-18 dB/okt
Kazanç	+6 dB ila -24 dB
Faz	Normal/Ters
Bas artırma:	
Kazanç	+12 dB ila 0 dB

DVD Çalar

Sistem	DVD video, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG oynatıcı
Kullanılabilir diskler	DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/ DL
Bölge numarası	2
Frekans tepkisi	5 Hz ila 44 000 Hz (DVD ile, örnekleme frekansı 96 kHz)
Sinyal gürlütlü oranı	96 dB (1 kHz) (IEC-A ağı) (RCA düzeyi)
Çıkış düzeyi:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Kanal sayısı	2 (stereo)
MP3 kod çözümü formatı	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözümü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanallı ses) (Windows Media Player)
AAC kod çözümü formatı	MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlu) (.m4a) (Sürüm 10.6 ve daha eski)
DivX kod çözümü formatı	Ev Sineması Sür. 3, 4, 5, 2, 6 (Ultra ve HD hariç) (.avi, .divx)
MPEG video kod çözümü formatı	MPEG1, MPEG2, MPEG4

USB

USB standart özellik	USB 1.1, USB 2.0 tam hız USB 2.0 yüksek hız (Ses dosyaları için)
Maksimum besleme akımı	1,0 A
USB sınıfı	MSC (Yığınsal bellek sınıfı)
Dosya sistemi	FAT16, FAT32

Not

- Özellikler ve tasarım önceden bildirilmeden değişikliklere tabidir.

MP3 kod çözümü formatı	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözümü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanallı ses) (Windows Media Player)
AAC kod çözümü formatı	MPEG-4 AAC (sadece iTunes tarafından kodlanan) (Sürüm 10.6 ve daha eski)
WAV:	
WAV sinyal formatı	Lineer PCM, MS ADPCM (.wav)
Örnekleme Frekansı	Lineer PCM: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MS ADPCM: 22.05 kHz, 44,1 kHz

FM radyo

Frekans aralığı	87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilir duyarlılık	9 dBf (0,8 µV/75 Ω) mono, S/N: 30 dB)
Sinyal gürlütlü oranı	72 dB (IEC-A ağı)

MW radyosu

Frekans aralığı	531 kHz ila 1 602 kHz (9 kHz)
Kullanılabilir duyarlılık	25 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürlütlü oranı	62 dB (IEC-A ağı)

LW radyosu

Frekans aralığı	153 kHz ila 281 kHz
Kullanılabilir duyarlılık	28 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürlütlü oranı	62 dB (IEC-A ağı)

Bluetooth

Sürümü	Bluetooth 3.0 belgeli
Çıkış gücü	+4 dBm Maksimum (Güç sınıfı 2)

<http://www.pioneer.eu>

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Dereboyu Cad. No: 11
Halkalı - İSTANBUL
Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85