

# Pioneer

---

## Betjeningsvejledning

DVD RDS AV-MODTAGER

**AVH-X5600BT**  
**AVH-X3600DAB**  
**AVH-X2600BT**  
**AVH-X1600DVD**



**DIVX**



Made for



iPod



iPhone



---

*Dansk*

## Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt.

Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. *Opbevar vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.*

### 01 Forholdsregler

VIGTIGE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 5

Sikker kørsel 5

Sådan undgår du, at batteriet løber tørt 6

### 02 Før du begynder

Om denne enhed 7

Regionsnumre for dvd-videodiske 7

Om denne vejledning 8

Hvis du kommer ud for problemer 8

Demotilstand 8

### 03 Hvad er dette

Hovedenhed 9

Hjemmeskærm 10

Sådan slår du kilden TIL/FRA 10

Valg af kilde 11

Justering af lydstyrken 11

Valgfri fjernbetjening 11

### 04 Almindelig betjening

Almindelige betjeninger for  
menuindstillinger/lister 12

Betjening af rulleikonet og tidsbjælken 12

Aktivering af tastene på  
berøringspanelet 13

Brug af billede fra bakkameraet 13

Brug af den bageste skærm 13

Brug af lydmodtagelse 13

Ændring af widescreentilstanden 14

### 05 Grundlæggende betjening

Justering af LCD-panelets vinkel og  
udskubning af medier 15

Indstilling af uret 15

### 06 Digital radio

Betjening af den digitale radiotuner 16

Lagring og genvalg af stationer 17

Sådan lytter du til en ny udsendelse  
(tidsskift) 17

Valg af en tjenestekomponent 18

Opdatering af tjenestelisteinformation 18

Valg af digital radio-display 18

Indstilling af den digitale radio-antennes  
strømforsyning 18

### 07 Tuner

Betjening af tunerens 20

Lagring og genvalg af stationer 20

Visning af radiotekst 21

Lagring og genvalg af radiotekst 21

Lagring af de stærkeste stationer 21

Indstilling af kraftige signaler 21

Brug af iTunes-mærkning 21

Modtagelse af trafikmeldinger 22

Modtagelse af advarselsudsendelser, der  
afbryder almindelige udsendelser 22

Anvendelse af PTY-funktioner 22

Indstilling af FM-indstillingstrin 23

RDS-indstilling 23

Omskiftning af automatisk PI-søgning 23

Sådan skiftes lyd kvaliteten på FM-  
tuneren 24

### 08 Disk (CDD/DVD)

Introduktion til filmbetjeninger 25

Lydafspilningsfunktioner 27

Ændring af mediefiltype 28

Betjening af dvd-menuen 28

Tilfældig afspilning (bland) 28

Gentagelse af afspilning 28

Søgning efter den del, du vil afspille 29

Valg af lydudgang 29

PBC-afspilning 29

Valg af spor fra sportitellisten 30

Valg af filer fra filnavnelisten 30

Afspilning af DivX® VOD-indhold 30

### 09 iPod

iPod-kontrol 32

Lydafspilningsfunktioner 32

Funktioner til visning af levende billeder 33

- Brugen af denne enheds iPod-funktion fra din iPod **34**
- Shuffle-afspilning **35**
- Gentagelse af afspilning **35**
- Afspilning af videoer fra din iPod **35**
- Søgning efter en video/musik på iPod'en **36**
- Ændring af lydbogens hastighed **37**
- Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) **37**
- 10 AppRadio Mode**
- Betjening af AppRadio Mode **38**
- Opstartsprocedure **38**
- Indstilling af tastaturet **39**
- 11 Betjening med smartphone-forbindelsesadapter**
- Opstartsprocedure **40**
- 12 USB**
- Funktioner til visning af levende billeder **41**
- Lydafspilningsfunktioner **42**
- Tilstanden til søgning af musik **43**
- Funktioner til visning af stillbilleder **43**
- Ændring af mediefiltype **44**
- Tilfældig afspilning (bland) **44**
- Gentagelse af afspilning **44**
- Valg af filer fra filnavnelisten **45**
- Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) **45**
- Afspilning af DivX® VOD-indhold **45**
- Hent et billede i JPEG-filer **45**
- 13 Bluetooth-lyd**
- Lydafspilningsfunktioner **46**
- Opsætning for Bluetooth-lyd **46**
- Tilfældig afspilning (bland) **47**
- Gentagelse af afspilning **47**
- 14 Sådan bruges MIXTRAX**
- MIXTRAX-betjening **48**
- MIXTRAX EZ-betjening **48**
- Start af MIXTRAX EZ-betjening **48**
- Indstilling af MIXTRAX-tilstand **48**
- Indstilling af effekter **48**
- 15 Bluetooth-telefon**
- Betjening af Bluetooth-telefon **50**
- Opkald til et nummer i telefonbogen **51**
- Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion **52**
- Vend om på navnene i telefonbog **52**
- Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald **52**
- Indstilling af automatisk besvarelse **53**
- Justering af lyttelydstyrken for den anden part **53**
- Ændring af ringetonen **53**
- Brug af listen over forudindstillede opkald **53**
- Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret **54**
- Indstilling af privat tilstand **54**
- Stemmestyring **54**
- 16 Indstillinger**
- Menubetjening **55**
- 17 Lydjusteringer**
- Brug af fader/balancejustering **56**
- Anvendelse af balancejusteringen **56**
- Anvendelse af equalizer **56**
- Anvendelse af autoequalizer **57**
- Brug af lydcenterkontrol **57**
- Justering af loudness **57**
- Anvendelse af subwooferudgang **58**
- Forstærkning af bas **58**
- Anvendelse af højpasfilter **58**
- Justering af kildeniveauer **58**
- 18 Opsætning af videoafspilleren**
- Indstilling af undertekstsprog **60**
- Indstilling af lydssprog **60**
- Indstilling af menusprog **60**

- Indstilling af dvd-visning med flere vinkler **61**
- Indstilling af formatet **61**
- Indstilling af interval af diasshow **61**
- Indstilling af børnesikring **62**
- Indstilling af DivX-undertekstfilen **63**
- Visning af DivX® VOD-registreringskoden **63**
- Automatisk afspilning af dvd'er **63**

## 19 Systemindstillinger

- Omskiftning af hjælpeindstilling **64**
- Indstilling af AV-indgang **64**
- Indstilling af navigationssystemet **64**
- Valg af MirrorLink-tilstand **64**
- Opdatering af firmwaren for smartphone-forbindelsesadapteren **64**
- Visning af firmwareversionen for smartphone-forbindelsesadapteren **65**
- Opdatering af firmware **65**
- Visning af firmwareversionen **66**
- Indstilling af MIXTRAX-tilstand **66**
- Ændring af billedjusteringen (Brightness, Contrast, Color, Hue, Dimmer og Temperature) **66**
- Valg af systemsproget **67**
- Indstilling af demotilstand **68**
- Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning **68**
- Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring **68**
- Brug af tastaturet **69**
- Indstilling af permanent rulning **69**
- Indstilling af Bluetooth-lyden **69**
- Sletning af Bluetooth-hukommelse **69**
- Opdatering af software til Bluetooth **70**
- Visning af Bluetooth-softwareversionen **70**
- Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth **70**
- Indstilling af bakkamera **70**
- Auto-EQ (automatisk equalizing) **71**
- Valg af videoformatet **73**
- Indstilling af videosignal **73**

## 20 Favoritmenu

- Brug af favoritmenuen **74**

## 21 Bluetooth-forbindelsesmenu

- Betjening af Bluetooth-forbindelsesmenuen **75**

## 22 Temamenu

- Valg af belysningsfarve **78**
- Valg af farve på OSD (on-screen display) **78**
- Valg af baggrundsdisplay **78**

## 23 Andre funktioner

- Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet) **79**
- Anvendelse af en AUX-kilde **79**
- Nulstilling af mikroprocessoren **80**
- Betjening af lydмикseren **80**

## Yderligere oplysninger

- Problemløsning **81**
- Fejlmeldelser **83**
- Forståelse af fejlmeldelser for auto-EQ. **87**
- Forståelse af meddelelser **88**
- Indikatorliste **88**
- Retningslinjer **91**
- Kompatibilitet med lyd (USB) **93**
- Kompatibilitet med komprimeret fil (disk, USB) **93**
- iPod-kompatibilitet **94**
- Rækkefølge af lydfiler **95**
- Korrekt brug af displayet **95**
- Bluetooth-profiler **96**
- Meddelelse om ophavsret og varemærke **97**
- Oversigt over sprogkoder for dvd **100**
- Specifikationer **101**

## Forholdsregler


### VIGTIGE SIKKERHEDSFOR- ANSTALTNINGER

Læs venligst alle instrukser vedrørende displayet, og gem dem til senere brug.

- 1 **Displayet må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på køretøjets betjeningsystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags og advarselsslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde.**
- 2 **Brug ikke dette display, hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Overhold altid reglerne for sikker kørsel og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du oplever problemer med at betjene systemet eller læse displayet, skal du parkere dit køretøj et sikkert sted og foretage de nødvendige justeringer.**
- 3 **Husk altid at bruge sikkerhedsselen under kørslen. Hvis du involveres i en trafikulykke, kan eventuelle skader være betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke anvendes korrekt.**
- 4 **Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen.**
- 5 **For at fremme sikkerheden deaktiveres bestemte funktioner, medmindre håndbremsen er trukket, og køretøjet ikke er i bevægelse.**
- 6 **Displayets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer.**

#### ADVARSEL

- **Forsøg ikke på selv at installere eller servicere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.**
- Forsøg ikke at betjene enheden, mens du kører. Kør ind til siden, og parkér bilen på et

sikkert sted, før du forsøger at betjene enheden. 

### Sikker kørsel

#### ADVARSEL

- **DEN LYSEGRØNNE LEDNING PÅ STRØMSTIKKET ER BEREGNET TIL AT DETEKTERE STATUSSEN PARKERET OG SKAL TILSLUTTES HÅNDBREMSEKONTAKTENS STRØMFORSYNINGSSIDE. FORKERT TILSLUTNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE LEDNING KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING OG MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.**
- For at undgå fare for beskadigelse og personskade samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må denne enhed ikke bruges sammen med en videoskærm, der kan ses af føreren.
- For at undgå fare for ulykke samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning bør man aldrig se video på forsædet under kørslen.
- I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på billeder på et display i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes, og denne enheds videofunktioner må ikke bruges.

Hvis du forsøger at se et videobillede under kørslen, vises advarslen **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”** (Det er strengt forbudt at se videokilder fra forsædet under kørslen) på frontdisplayet.

Hvis du vil se et videobillede på frontdisplayet, skal du parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen.

## Tilslutning af et display til den bageste skærms udgang

Den bageste skærms udgang på denne enhed (**V OUT**) bruges til tilslutning af en skærm, der gør det muligt for passagererne på bagsædet at se videoer.



### ADVARSEL

Installér **ALDRIG** det bageste display på et sted, der gør det muligt for føreren at se video under kørslen.

- Hvis denne enhed ikke forsynes med strøm, som for eksempel når køretøjets batteri skal skiftes ud, sættes enhedens mikrocomputer tilbage til dens oprindelige tilstand. Det anbefales, at dataene for lydjustering gemmes.



### ADVARSEL

Må ikke anvendes til køretøjer uden ACC-position.

## Når bakkameraet anvendes

Denne enhed kan anvendes sammen med et bakkamera som hjælp til at holde øje med trailere eller til at bakke ind på en parkeringsplads, hvor pladsen er knap.



### ADVARSEL

- **SKÆRMBILLEDET VISES MULIGVIS SPEJLVENDT.**
- **BRUG KUN INDGANGEN TIL BAKKAMERA ELLER TIL ET KAMERA MED SPEJLVENDT BILLEDE. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.**



### FORSIGTIG

- Bakkamerafunktionen skal bruges som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.
- Bemærk, at kanterne på bakkameraets billeder kan afvige en smule, afhængigt af om hele skærbilleder vises, når der bakkes, og hvorvidt billederne bruges til at kontrollere bagenden, når køretøjet kører fremad.

## Sådan undgår du, at batteriet løber tørt

Hold bilens motor i gang, når du bruger denne enhed, så batteriet ikke bliver brugt op.

## Før du begynder



Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvinding og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed.

### Om denne enhed

Tunerfrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder, der udsender RDS-signaler til FM-stationer.

### FORSIGTIG

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC 60825-1:2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.

**Klasse 1 Laserprodukt**

**FORSIGTIG—SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING  
I KLASSE 1M I ÅBEN TILSTAND, SE IKKE DIREKTE  
IND I STRÅLEN MED OPTISKE INSTRUMENTER**


### **FORSIGTIG**

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.
- Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.
- Undgå udsættelse for fugt.
- Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes den forudindstillede hukommelse.


### Regionsnumre for dvd-videodiske

Der kan kun afspilles dvd-videodiske med compatible regionsnumre på denne enhed. Du kan finde afspillerens regionsnummer i bunden af enheden og i denne vejledning (se *Specifikationer* på side 101).

## Om denne vejledning

- Denne enhed er udstyret med mange avancerede funktioner for at sikre fremragende modtagelse og drift. Alle funktioner er beregnet til at være så brugervenlige, som det er muligt, men mange er ikke selvforklarende. Denne betjeningsvejledning vil hjælpe dig med at udnytte denne enheds potentiale og give dig mest mulig lytteglæde.
- I denne vejledning anvendes tegninger af de forskellige skærbilleder til at beskrive betjeningen. Afhængig af den aktuelle model kan det dog forekomme, at skærbillederne på visse enheder ikke svarer til de viste. 


## Hvis du kommer ud for problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling. 

## Demotilstand

Funktionsdemoen starter automatisk, når du vælger **Off** som kilde, og den fortsætter, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Tryk på **MUTE** og hold den nede for at annullere funktionsdemoen. Tryk på **MUTE** igen og hold den nede for at genstarte den. Hvis funktionsdemoen anvendes, mens bilens motor er standset, kan batteriet blive afladet.



### **Vigtigt**

Denne enheds røde ledning (ACC) skal sluttes til tændingens tænd/sluk-funktion. Ellers kan det resultere i, at batteriet aflades. 


## Hvad er dette

### Hovedenhed

#### AVH-X5600BT

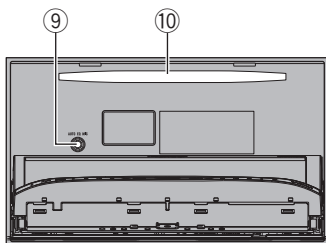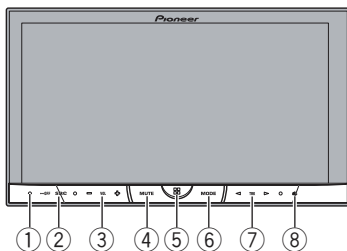

#### AVH-X3600DAB, AVH-X2600BT og AVH-X1600DVD

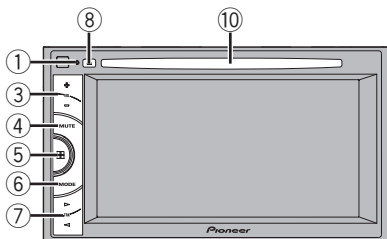

#### ① RESET

Se *Nulstilling af mikroprocessoren* på side 80 for detaljerede oplysninger.

#### ② SRC/OFF

#### ③ +/- (VOLUME/VOL)

#### ④ MUTE

Tryk for at afbryde lydstyrken. Tryk igen for at få lyden tilbage.

#### ⑤ Knappen Hjem

Visning af hjemmedisplayet.

Displayet vender tilbage til opstart-skærmen, mens en tredjeparts-applikation anvendes i **AppRadio Mode**.

Hvis du dobbeltklikker på ikonet på opstart-skærmen, vender du tilbage til hjemmeskærmen.

#### ⑥ MODE

##### Når RGB-indgangen ikke anvendes

- Tryk på **MODE** for at slukke for displayet. Tryk igen på **MODE** for at tænde for displayet.

##### Når RGB-indgangen anvendes

- Tryk på **MODE** og hold den nede for at slukke for displayet. Tryk igen på **MODE** for at tænde for displayet.
- Tryk på **MODE** for at skifte til navigationsdisplayet, når navigationssystemet er tilsluttet.
- Hvis du tilslutter en iPhone, der kører et program, som understøtter **AppRadio Mode**, kan du trykke på **MODE** for at skifte til programdisplayet. Programmet kan bruges ved at berøre displayet.
- Hvis du tilslutter en smartphone, der fungerer med MirrorLink-funktionen, kan du trykke på **MODE** for at skifte til programdisplayet. Programmet kan bruges ved at berøre displayet.

#### ⑦ ◀/▶ (TRK)

#### ⑧ ▲ (udskubning)

#### ⑨ Indgangsstk til auto-EQ-mikrofon

Bruges til at tilslutte en auto-EQ-mikrofon.

#### ⑩ Diskindlæsningsdrev

#### Bemærkninger


- Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du betjener et navigationssystem fra denne enhed, bør du se dens betjeningsvejledning.
- Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man slutter en iPod eller USB-lagringsenhed til denne enhed.

## Hvad er dette


- Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man slutter en smartphone med MirrorLink-funktion til denne enhed.

## Hjemmeskærm


Hjemmeskærm

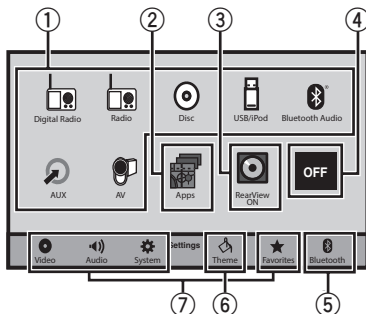

Kilde fra-display

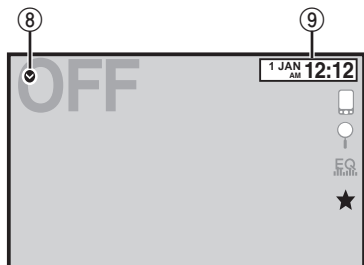

Kilde til-display

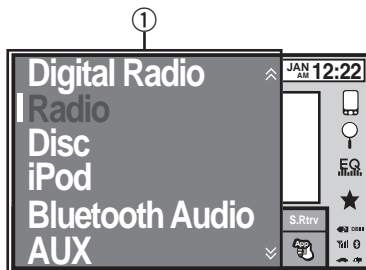

- ① **Kildeikon**  
Valg af foretrukken kilde.

Hvis kildeikonet ikke vises, kan det kaldes frem ved at trykke på Home-tasten eller berøre .

- ② **Apps/MirrorLink-tast**  
Skift til **AppRadio Mode/MirrorLink Mode**.

- ③ **Tast til bakkamera**  
Viser bakkameraets billede.  
Se *Brug af billede fra bakkameraet* på side 13 for detaljerede oplysninger.

- ④ **Source off -tast**  
Sådan slås kilden fra.

- ⑤ **Bluetooth -tast**  
Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen.

- ⑥ **Theme -tast**  
Visning af **Theme**-menuen.

- ⑦ **Menuikon**  
Visning af menuen.

- ⑧ **Source -tast**  
Visning af kildemenuen.

- ⑨ **Clock -tast**  
Skift til urjusteringsdisplayet.

## Sådan slår du kilden TIL/FRA

(Funktion for AVH-X5600BT)

Aktivering af kilden ved hjælp af knapperne

- Tryk på **SRC/OFF** for at slå kilden til.

Deaktivering af kilden ved hjælp af knapperne

- Tryk på **SRC/OFF** og hold den nede, indtil kilden slukker.



## Hvad er dette

### Valg af kilde

Tilgængelige kildetilstande


- **Digital Radio** – Digital radiotuner (AVH-X3600DAB)
- **Radio** – Radiotuner
- **Disc** – Indbygget dvd- og cd-afspiller
- **USB, iPod** eller **USB MTP** – USB/iPod/MTP
- **Bluetooth Audio** – Indbygget Bluetooth-lyd (AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)
- **AUX** – AUX
- **AV** – AV-indgang

Valg af kilde

- Sådan anvendes **SRC/OFF** (Funktion for AVH-X5600BT)
  - 1 Tryk på **SRC/OFF**.
- Brug af tasterne på berøringspanelet på hjemmeskærmen
  - 1 Berør kildeikonet, og berør derefter det ønskede kilde navn.
    - Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
    - Du kan ikke vælge en kilde ved at trykke på kildeikonet, når du anvender menuen.

#### Bemærk

Ikonet **USB/iPod** ændres som følgende:

- **USB/iPod** vises, når der ikke er nogen enhed tilsluttet.
- **USB** vises, når en USB-lagringsenhed sluttes til USB-indgang.
- **iPod** vises, når en iPod sluttes til USB-indgang.
- **USB MTP** vises, når der tilsluttes en MTP-kompatibel Android-enhed (der anvender Android OS 4.0 eller højere) via MTP-forbindelse gennem et USB-kabel. 

### Justering af lydstyrken

- Tryk på +/- (**VOLUME/VOL**) for at justere lydstyrken. 

### Valgfri fjernbetjening

Fjernbetjeningen *CD-R33 sælges separat.*

For oplysninger om betjeningen, se fjernbetjeningens vejledning. 

## Almindelige betjeninger for menuindstillinger/lister



(Funktion for AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)  
Start af Bluetooth-telefonmenuen.  
Se *Bluetooth-telefon* på side 50 for detaljerede oplysninger.




Visning af listemenuen.  
Start af søgefunktionen.



Visning af EQ (Lydfunktionsmenu).



Visning af favoritmenuen.

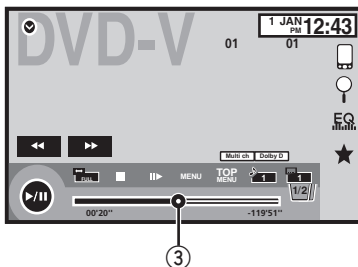

### ① Rulleikon

Vises, når valgbare punkter er skjult.  
Berør rulleikonet for at få vist eventuelle skjulte punkter.


### ② Tidsbjælke

Vises, når punkter ikke kun kan vises på en enkelt side.  
Træk tidsbjælken for at få vist eventuelle skjulte punkter.  
Du kan også trække listen for at få vist eventuelle skjulte punkter.

### ③ Afspilningspunkt

Angivelse af afspilningspunktet  
Træk afspilningspunktet på skærmen.

## Betjening af rulleikonet og tidsbjælken

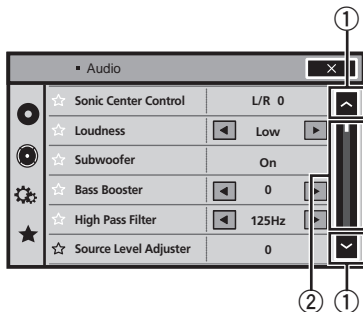


② ①

## Almindelig betjening

### Aktivering af tasterne på berøringspanelet

#### Berøringspanelets taster

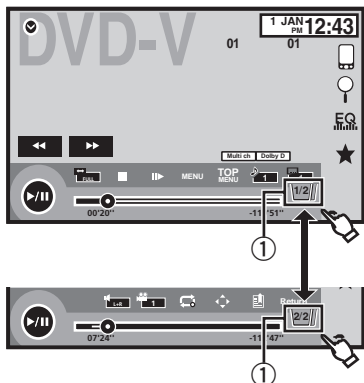

#### ① Tab-tast

Sådan skiftes berøringspanelets taster på displayet.

### Brug af billede fra bakkameraet

Der kræves et bakkamera, der sælges separat, for at kunne bruge bakkamerafunktionen. Nedenstående funktioner er tilgængelige.

- Bakkamera  
Denne enhed kan indstilles til automatisk at vise billedet fra bakkameraet, når du sætter bilen i **BAKGEAR**.
- Kamera til bakkamerafunktion  
Bakkameraet kan indstilles til altid at være slået til.  
For at kunne slå bakkameraet til skal det indstilles til en anden indstilling end Off.

Der henvises til *Indstilling af bakkamera* på side 70 for yderligere oplysninger om indstillingerne.

### Brug af tasten til bakkameraet til at få vist billede fra bakkamera

Visning af billedet fra bakkameraet ved at tænde for billedet fra bakkameraet.

Når billedet fra bakkameraet vises, kan du skifte til kildevisningen ved at berøre displayet. Du kan midlertidigt betjene fra kildevisningen på dette tidspunkt. Hvis du ikke udfører nogen betjening inden for nogle få sekunder, vender displayet tilbage til billedet fra bakkameraet. For at slukke for billedet fra bakkameraet skal du trykke på knappen Hjem for at vende tilbage til hjemmeskærmen og derefter trykke på denne tast igen.



### Brug af den bageste skærm

Når du slutter en bagskærm, der sælges separat, til denne enhed, kan man se billeder og videoer på bagsæderne.

#### Bemærkninger

- Det er ikke muligt at bruge berøringspanelets taster og betjeningskærme på den bageste skærm.
- Der vil fortsat blive vist billede og video, uanset om køretøjet er i bevægelse eller standset.

### Brug af lydmodtagelse

**S.Rtrv**

Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

Fra — ■ — ■ ■ ■

- ■ ■ ■ er mere effektiv end ■.

#### Bemærkninger

- Denne funktion er aktiveret for afspilning på kilderne, der er angivet herunder.  
— CD-DA

## Almindelig betjening

- MP3/WMA/AAC-filer på USB MTP-lagringsenheder
- MP3/WMA/AAC/WAV-filer på USB-lagringsenheder
- MP3/WMA/AAC-filer på CD-medier
- iPod
- Lydmodtagelsesindstillingen slås fra, når MIXTRAX-funktionen bruges i tilstanden USB-kilde.

## Ændring af widescreentilstanden



Valg af passende højde/breddeforhold til afspilning af video.

### 1 Vis skærmtilstanden.

### 2 Berør den ønskede indstilling for bredformat.

#### FULL (fuldskærm)

4:3-billedet forstørres kun vandret, hvilket giver et 4:3-tv-billede (normalt billede) uden udeladelser.

#### ZOOM (zoom)

4:3-billedet forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen).

#### NORMAL (normal)

4:3-billedet vises, som det er, hvilket giver et billede uden forvrængninger, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.

#### Bemærkninger

- Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.
- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige højde/breddeforhold, kan den se anderledes ud.
- Husk, at anvendelse af dette systems bredskærmsfunktion til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen **ZOOM**.
- Denne funktion er aktiveret for afspilning på kilderne, der er angivet herunder.
  - **Disc:** DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
  - **USB:** DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG
  - **iPod:** Video
  - **AV:** A/V-data
  - **AUX:** A/V-data

## Grundlæggende betjening

### Justering af LCD-panelets vinkel og udskubning af medier



#### FORSIGTIG

Hold hænderne og fingrene væk fra enheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.

### Justering af LCD-panelets vinkel

(Funktion for AVH-X5600BT)

- 1 Tryk på **▲** (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen.
- 2 Juster LCD-panelet til en vinkel, hvor det er let at se.



Sådan lægges panelet ned.




Sådan får du panelet tilbage i lodret position.

- Da den indstillede vinkel bliver gemt, vil LCD-panelet automatisk blive justeret til den samme position, næste gang LCD-panelet åbnes.

### Udskubning af disk

(Funktion for AVH-X5600BT)

- 1 Tryk på **▲** (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen.
- 2 Skub en disk ud.



Udskubning af disk.

### Udskubning af disk

(Funktion for AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)

- Tryk på **▲** for at udskubbe en disk.

### Indstilling af uret

- 1 Berør tasten **Clock**.  
Skærmen **Clock Adjustment** vises.  
Se **Clock -tast** på side 10.
- 2 Vælg det punkt, der skal indstilles.
- 3 Berør **▲** eller **▼** for at indstille den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt.

#### Bemærkninger

- Du kan vælge datoformatet. Berør **dd/mm/yy**, **yy/mm/dd** eller **mm/dd/yy**.
- Du kan vælge tidsformatet. Berør **12hr** (12-timers ur) eller **24hr** (24-timers ur).



Angiver, at displayet er lukket.



## Betjening af den digitale radiotuner

(Funktion for AVH-X3600DAB)


For at få en forbedret modtagelse af digital radio skal du sørge for at anvende en digital radioantenne med modtagelse af fantomeffekt (aktiv type). Pioneer anbefaler brugen af AN-DAB1 (sælges separat). Den digitale radioantenne skal have et strømforbrug på 100 mA eller derunder.

- Høj lyd kvalitet (næsten lige så høj som CD'er, selvom den muligvis kan blive reduceret i visse tilfælde for at kunne udsende flere tjenester)
- Interferensfri modtagelse

### Bemærk

Visse stationer udfører test af udsendelser.

## Berøringspanelets taster

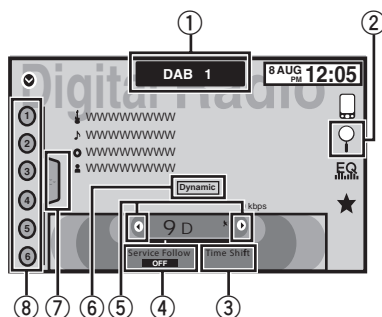

### ① Båndtast

Til at vælge et bånd (**DAB1**, **DAB2** eller **DAB3**) ved at trykke på ikonet. For at gøre denne enhed i stand til at lagre flere tjenester i hukommelsen lagres frekvenser i tre bånd: 1, 2 og 3. (Frekvenser (Ensemble), der kan modtages, er de samme for 1, 2 og 3.)

### ② Søgertast

Visning af funktionen for tjenesteliste.

### ③ Tast til tidsskifte

Visning af tidsskifteinformation.

### ④ Tast til at følge tjeneste

Til at aktivere eller deaktivere følging af tjeneste, hver gang der trykkes på knappen. Hvis radioen ikke kan opnå en god modtagelse, søger enheden automatisk efter et andet ensemble, der understøtter den samme tjenestekomponent. Hvis der ikke findes en alternativ tjenestekomponent, eller hvis modtagelsen stadigvæk er dårlig, skifter denne funktion automatisk til en identisk FM-udsendelse.

### ⑤ Tuningstast

Til at skru op eller ned manuelt. Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning.

### ⑥ Dynamisk tast

Dynamisk mærke giver tegnoplysninger vedrørende den tjenestekomponent, du er ved at lytte til. Du kan rulle gennem de viste oplysninger. Der kan vises op til 128 tegn samtidigt. Hvis der er flere sider før eller efter den aktuelle, bruger du tasterne side op/side ned til at skifte mellem siderne.

### ⑦ Listetast


Visning af listen over forudindstillede kanaler.

### ⑧ Tast for forudindstillede kanaler

Vælg en forudindstillet kanal.

## Digital radio

### Grundlæggende betjening

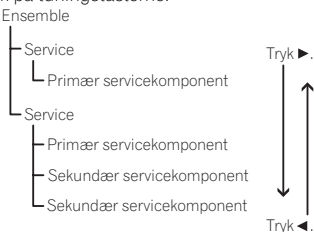Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne [1] Tryk på ◀ eller ▶ (TRK).
Søgetuning ved hjælp af knapperne [1] Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.
Manuel søgning (trin for trin) [1] Tryk på tuningstasterne.  <pre> graph TD     Ensemble --&gt; S1[Service]     Ensemble --&gt; S2[Service]     S1 --&gt; P1[Primær servicekomponent]     S1 --&gt; S1_2[Sekundær servicekomponent]     S2 --&gt; P2[Primær servicekomponent]     S2 --&gt; S2_2[Sekundær servicekomponent]         </pre> <p>Visse individuelle tjenester i et ensemble kan deles yderligere op i tjenestekomponenter. Hovedtjenestekomponenten kaldes den primære tjenestekomponent, og alle hjælpetjenestekomponenter kaldes sekundære tjenestekomponenter.</p>



### Lagring og genvalg af stationer

Du kan nemt lagre op til seks stationer for hvert bånd som forudindstillede stationer.

- Der kan lagres seks stationer for hvert bånd i hukommelsen.
- Kanaler lagres og hentes frem på basis af stationer.

#### 1 Åbn skærmen med listen over forudindstillede kanaler.

Se *Betjening af den digitale radiotuner* på side 16.

Listen over forudindstillede kanaler vises på displayet.

#### 2 Berør en af tasterne for forudindstillet tuning og hold den nede for at gemme den valgte frekvens i hukommelsen.

Den valgte radiostationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen.

#### 3 Berør den pågældende tast til forudindstillet søgning for at vælge den ønskede station.

### Sådan lytter du til en ny udsendelse (tidsskift)

Du kan navigere gennem nyere udsendelser fra den valgte tjenestekomponent.

#### 1 Tryk på Time Shift for at skifte til tidsskiftetilstanden.

Tryk på Live for at vende tilbage til direkte udsendelse.

#### 2 Træk tidssbjælken på skærmen for at justere afspilningspunktet.

- Træk tidssbjælken til venstre for at springe et minut tilbage.
- Træk tidssbjælken til højre for at springe et minut frem.


Denne enhed lagrer automatisk nyere udsendelser i hukommelsen. Denne enheds hukommelseskapacitet varierer alt efter den anvendte tjenestekomponents bitrate. Hukommelseskapaciteten er ca. fem minutter for 192 kbps. Lagrede valg, der er ældre end det, der kan lagres i hukommelsen, vil ikke være tilgængelige.

### Pause

Du kan bruge pausefunktionen til midlertidigt at holde op med at lytte til en digital radio.

#### 1 Tryk på Time Shift for at skifte til tidsskiftetilstanden.

#### 2 Tryk på Pause og Afspil for at afbryde afspilningen midlertidigt.

- Hvis varigheden, som et valg afbrydes midlertidigt i, overskrider hukommelseskapacitetens længde, genoptages afspilningen fra starten af valget i hukommelsen. 

## Valg af en tjenestekomponent

Du kan vælge en tjenestekomponent fra den følgende tjenesteliste.

**1 Tryk på Search for at skifte til funktionen for tjenesteliste.**

**2 Tryk på den ønskede tjenestetitel for at skifte til tjenesten fra tjenestelisten.**

Når først de er valgt, kan følgende tjenestekomponentfunktioner justeres.

### Service (tjenestemærkat)

Du kan vælge en tjenestekomponent fra listen over alle komponenter.

#### Brug alfabetsøgning

- 1 Tryk på tasten for alfabetsøgning.  
Den alfabetiske søgefunktion vises.
- 2 Tryk på det første bogstav i titlen på den tjenestekomponent, du leder efter.  
Under søgningen kan berøringspanelets taster ikke anvendes.
  - Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at trykke på **Cancel**.
- 3 Tryk på titlen for den ønskede liste for at modtage en udsendelse fra den valgte tjenestekomponent.

### Program Type (PTY-mærkat)

Du kan vælge en tjenestekomponent fra PTY-information.

- 1 Tryk for at rulle til den ønskede PTY-information, og tryk på den for at vælge.  
**News&Info—Popular—Classics—Others**
- 2 Tryk for at vælge en tjenestekomponent.

### Ensemble (ensemble-mærkat)

Du kan vælge en tjenestekomponent fra den relevante ensemble.

- 1 Tryk for at rulle til den ønskede ensemble, og tryk på den for at vælge.



## Opdatering af tjenestelisteinformation

Du kan modtage opdateringer til tjenesteliste.

**1 Tryk på Search for at skifte til funktionen for tjenesteliste.**

**2 Tryk på List Update i funktionen for tjenesteliste.**

## Valg af digital radio-display

Enheden kan vise frekvensen eller blokerings-id'et på den digitale radioskærm.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

**3 Berør den ønskede visning ved siden af Digital Radio Display.**

- **Frequency** – Frekvensen vises på den digitale radio-skærm.
- **Block ID** – Blokerings-id'et vises på den digitale radio-skærm.

## Indstilling af den digitale radio-antennes strømforsyning

Ved hjælp af denne funktion kan du vælge, om du vil forsyne en tilsluttet digital radio-antenne med strøm. Se installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan du tilslutter en digital radio-antenne.

**1 Sluk for kilden.**  
Se **Source off-tast** på side 10.

**2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**


## Digital radio

### 4 Berør Digital Radio Ant Power på systemmenuen for at vælge, om en tilsluttet digital radio-antenne skal forsynes med strøm.

- **On** – Brug denne indstilling til at aktivere strømforsyningen til en digital radio-antenne. Vælges, når du bruger en digital radio-antenne som ekstraudstyr (AN-DAB1, sælges separat) med enheden.
- **Off** – Brug denne indstilling til at deaktivere strømforsyningen. Vælges, når der bruges en passiv antenne uden forstærker.

## Betjening af tuneren

### Berøringspanelets taster

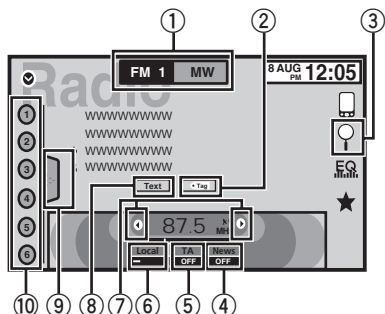

- ① **Båndtast**  
Valg af et bånd (**FM1**, **FM2** eller **FM3**) ved at berøre det venstre ikon. Skift til **MW/LW**-båndet ved at berøre det højre ikon. Ikonet for det valgte bånd fremhæves.
- ② **Tag-tast**  
Lagring af sanginformation (mærke) fra radiostationen til din iPod.
- ③ **Søgetast**  
Visning af PTY-oplysninger.
- ④ **Nyhedstast**  
Sådan slås nyhedsafbrydelse til eller fra.
- ⑤ **TA-tast**  
Sådan slås TA (standby for trafikmeldinger) til eller fra.
- ⑥ **Lokal-tast**  
Indstilling af lokalt søgeniveau.
- ⑦ **Tuningstast**  
Til at skruer op eller ned manuelt. Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning.
- ⑧ **Tekst-tast**  
Visning af radiotekst.  
Lagring og genvalg af radiotekst.

- ⑨ **Listetast**  
Visning af listen over forudindstillede kanaler.
- ⑩ **Tast for forudindstillede kanaler**  
Valg af en forudindstillet kanal.

## Grundlæggende betjening

Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne

- ① Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**).

Søgetuning ved hjælp af knapperne

- ① Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**), og hold den nede.

### Bemærkninger

- Det kan muligvis frembringe støj, når du lytter til MW/LW-radio, mens en iPod oplades fra denne enhed. I dette tilfælde bør du afbryde iPod'ens forbindelse til denne enhed.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Betjening af tuneren*, vises muligvis på displayet.  
Se *Indikatorliste* på side 88. ■

## Lagring og genvalg af stationer

Du kan nemt lagre op til seks stationer for hvert bånd som forudindstillede stationer.

### 1 Åbn skærmen for forudindstilling.

Se *Betjening af tuneren* på side 20.

Skærmen for forudindstilling vises på displayet.

### 2 Berør en af tasterne for forudindstillet tuning og hold den nede for at gemme den valgte frekvens i hukommelsen.

Den valgte radiostationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen.

### 3 Berør den pågældende tast til forudindstillet søgning for at vælge den ønskede station. ■





- Afhængigt af det tidspunkt, hvor mærkeinformation lagres på, kan der muligvis også lagres mærkeinformation for den sang, der afspilles inden eller efter den sang, der er ved at blive afspillet.

**3 Efter afslutningen slukkes** -indikatoren, og -indikatoren vises.

## Lagring af mærkeinformation på din iPod

### 1 Tilslut din iPod.

Når din iPod er sluttet til denne enhed, starter din iPod automatisk lagringen af mærkeinformation.

**2 Efter afslutningen slukkes** -indikatoren, og mærkeinformationen lagres på din iPod. .

## Modtagelse af trafikmeldinger


(Kun tilgængelig på FM-stationer)  
Uanset hvilken kilde du lytter til, kan du modtage trafikmeldinger automatisk med TA (standby for trafikmeldinger).

### 1 Stil ind på en TP- eller EON TP-station.

-indikatoren lyser.

### 2 Slå trafikmeldinger til.

Se *Betjening af tuneren* på side 20.

- Hvis TA-funktion er aktiveret, når du ikke er stille ind på en TP- eller EON TP-station, lyser -indikatoren svagt.

### 3 Tryk på +/- (VOLUME/VOL) for at justere TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og vil blive genanvendt ved efterfølgende trafikmeldinger.


### 4 Sluk for meldingen, mens der modtages en trafikmelding.

Se *Betjening af tuneren* på side 20.

Tuneren vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være i TA-funktionsstandby, indtil ikonet berøres igen. .

## Modtagelse af advarselsudsendelser, der afbryder almindelige udsendelser

(Kun tilgængelig på FM-stationer)  
Du kan vælge automatisk at modtage advarselsudsendelserne uanset hvilken kilde, du lytter til.

Modtagelsen af det oprindelige program genoptages, så snart advarselsudsendelsen afsluttes. .

## Anvendelse af PTY-funktioner

(Kun tilgængelig på FM-stationer)  
Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

## Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning

Du kan søge efter generelle typer af udsendelsesprogrammer.

Se følgende website for yderligere oplysninger om PTY-listen.

<http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html>

### 1 Tryk på søgetasten.

### 2 Berør eller for at vælge en programtype.

Der er fire programtyper:

**News&Info—Popular—Classics—Others**

### 3 Berør Start for at starte søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender denne type program. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn.

- Berør **Cancel** for at annullere søgningen.

## Tuner

- Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.
- Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **Not Found** i ca. 2 sekunder, og derefter vender tunerens tilbage til den oprindelige station.

### Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer

Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan denne enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program.

### Indstilling af FM-indstillingstrin

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

- Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **FM Step** i systemmenuen for at vælge FM-indstillingstrinnet. Hvis **FM Step** berøres, skifter FM-indstillingsstrinnet mellem 50 kHz og 100 kHz. Det valgte FM-indstillingstrin vises.

### RDS-indstilling

(Kun tilgængelig på FM-stationer)

### Begrænsning af stationer til regionale programmer

Når AF anvendes, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til de stationer, der sender regionale programmer.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **RDS Setup** på systemmenuen.
- 4 Berør **Regional** i menuen for at slå regionalfunktionen til.
  - Berør **Regional** igen for at slå regionalfunktionen fra.


### Valg af alternative frekvenser

Når tunerens modtagelse er dårlig, søger enheden automatisk efter en anden station inden for det samme netværk.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
  - 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
  - 3 Berør **RDS Setup** på systemmenuen.
  - 4 Berør **Alternative FREQ** for at slå AF til.
    - Berør **Alternative FREQ** igen for at slå AF fra.
- Bemærkninger**
- Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.
  - AF-funktionen kan indstilles for **FM1**, **FM2** og **FM3**.

### Omskiftning af automatisk PI-søgning


Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **Auto PI** i systemmenuen for at slå automatisk PI-søgning til.
  - Du kan slå automatisk PI-søgning fra ved at berøre **Auto PI** igen. 

## Sådan skiftes lydkvaliteten på FM-tuneren

(Kun tilgængelig på FM-stationer)

Du kan vælge lydkvaliteten ud fra de indstillinger, der er passende for brugsbetingelserne.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **Tuner Sound** i systemmenuen for at vælge den ønskede indstilling.
  - **Stable** – Skift til indstillinger, der prioriterer forebygelse af støj.
  - **Standard** – Skift til standardindstillingerne.
  - **Hi-Fi** – Skift til indstillinger, der giver prioritet til lydkvaliteten. 


## Disk (CDD/DVD)

### Introduktion til filmbetjeningen


Du kan bruge denne enhed til at se filmfiler af typen DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

### Berøringspanelets taster


Dvd-video

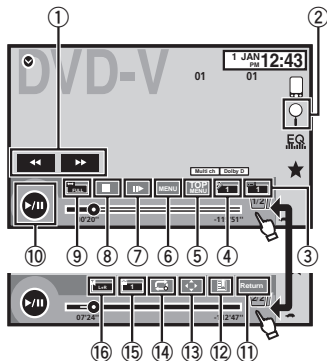

Video-cd



Ved afspilning af en disk, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler



#### ① Tast til hurtig fremspoling/tast til tilbagespoling

Hurtig frem- eller tilbagespoling  
Tryk for at ændre hastigheden af hurtig fremspoling og tilbagespoling.

#### ② Søgetast

Start af søgefunktionen.

#### ③ Tast til ændring af undertekstsprog

På dvd'er/DivX-filer, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes

mellem undertekstsprog under afspilningen.

#### ④ Tast til ændring af lydssprog

På dvd'er/DivX-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydssystemer (Dolby® Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog/lydsystemer under afspilningen.

Afhængigt af indstillingen vil videoen muligvis ikke blive afspillet med det lydssystem, der blev brugt til at optage dvd'en.

#### ⑤ Tast til ØVERSTE MENU

Sådan vendes tilbage til den øverste menu under dvd-afspilning.

#### ⑥ MENU-tast

Visning af dvd-menuen under dvd-afspilning.

#### ⑦ Tast til afspilning i langsom gengivelse

Flytter valget frem et billede ad gangen under afspilning.

Tryk på tasten og hold den nede i over to sekunder for at sænke afspilningshastigheden.

Når du trykker på tasten, øges afspilningshastigheden gennem fire trinvis indstillinger under langsom afspilning fra DVD-video/Video-CD.

#### ⑧ Stop-tast

Stop af afspilning.

Hvis du genoptager afspilningen, vil afspilningen starte fra det punkt, hvor du standsede den. Berør tasten igen for at standse afspilningen helt.

#### ⑨ Tast for skærmtilstand

Ændring af skærmtilstanden.

Se *Ændring af widescreentilstanden* på side 14.

#### ⑩ Pause- og afspilningstast

Pause i afspilningen.

## Disk (CDD/DVD)

Sådan vendes tilbage til normal afspilning under midlertidigt afbrudt afspilning, standsning, langsom afspilning eller afspilning billede-for-billede.

### ⑪ Retur-tast

Sådan vendes tilbage til den specifikke scene, som den igangværende dvd er blevet programmeret til at vende tilbage til. Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på dvd-disken.

### ⑫ Bogmærke-tast

Berør under afspilning det sted, afspilningen skal genoptages, næste gang, disken sættes i.

- Der kan indstilles ét bogmærke per dvd-video. Der kan indstilles i alt fem bogmærker.
- Berør tasten og hold den nede under afspilningen for at fjerne bogmærket på en disk.
- Det ældste bogmærke erstattes med det nye.

### ⑬ Piletast

Visning af piletaster til betjening af dvd-menuen.

### ⑭ Gentag-tast

Valg af gentagelsesintervallet.

### ⑮ Synsvinkel-tast

På dvd'er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning.

### ⑯ Tast for lydudgang

Skift lydudgang, når der afspilles videodiske, der er optaget med LPCM-lyd.

### ⑰ Langsom-tast

Sænkning af afspilningshastigheden i fire trin under langsom afspilning på video-cd.

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.

- Billeder kan være utydelige under afspilning i langsom gengivelse på visse diske.
- Baglæns afspilning i langsom gengivelse er ikke tilgængelig.

### ⑱ Medie-tast

Skift mellem mediefiltyper, der skal afspilles på DVD/CD.

## Grundlæggende betjening

Afspilning af videoer

① Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.

- Hvis du afspiller en dvd eller video-cd, vises der eventuelt en menu. Se *Betjening af dvd-menuen* på side 28 og *PBC-afspilning* på side 29.
- Når den automatiske afspilningsfunktion er slået til, springer enheden dvd-menuen over og starter automatisk afspilningen fra det første kapitel af den første titel. Se *Automatisk afspilning af dvd'er* på side 63.
- Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
- Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre **Play**. Se *Afspilning af DivX® VOD-indhold* på side 30.

Udskubning af disk

- Se *Udskubning af disk* på side 15.

Valg af et kapitel ved hjælp af knapperne

① Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**).



Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

- ① Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**), og hold den nede.
- Det er måske ikke altid muligt at spole hurtigt frem/tilbage på visse diske. I sådanne tilfælde vil normal afspilning automatisk blive genoptaget.
  - Hastigheden af hurtigt frem- eller tilbagespoling afhænger af den tidslængde, du trykker på ◀ eller ▶ (**TRK**) og holder den nede. Denne funktion er ikke tilgængelig i forbindelse med video-cd.

## Bemærkninger

- Denne dvd-afspiller kan afspille DivX-filer, der er optaget på CD-R/RW, DVD-R/RW eller MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 (se følgende afsnit angående filer, der kan afspilles. Se *DivX-video-filer* på side 92).


## Disk (CDD/DVD)


- Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD-R/RW i diskåbningen.
- Visse betjeninger er muligvis ikke tilgængelige under visning af et medie på grund af diskens programmering. I sådanne tilfælde vises ikonet  på skærmen.
- Der kan være taster på berøringspanelet, som ikke er angivet under *Introduktion til filmbetjeninger* på side 25, der vises på skærmen. Se *Indikatorliste* på side 88.
- På nogle dvd'er er skift mellem sprog/lydsystemer kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte sprog/lydsystem ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af lydssystem* på side 60 for at få oplysninger.
- Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer lyd sproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.
- Med nogle dvd'er er skift mellem undertekstsprog kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte undertekstsprog ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af undertekstsprog* på side 60 for at få oplysninger.
- Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer underskriftsproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.
- Under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelsymbolet. Brug menuen **Video Setup** til at slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra. Se *Indstilling af dvd-visning med flere vinkler* på side 61 for at få oplysninger.
- Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer synsvinklen under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse. .

## Lydafspilningsfunktioner

Du kan bruge denne enhed til at lytte til lydfile af typen DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

## Berøringspanelets taster

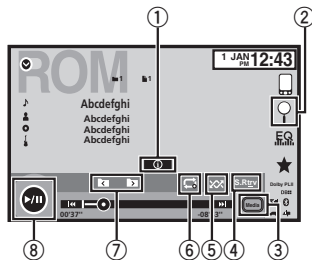

- ① **Informationstast**  
Ændring af tekstoplysningerne, der skal vises på denne enhed under afspilning af MP3/WMA/AAC-filer.
- ② **Søgetast**  
Visning af en liste over sportitler/filnavne til valg af sange på en cd.  
Visning af filnavnelisten til valg af filerne.
- ③ **Medie-tast**  
Skift mellem mediefiltyper på en DVD eller CD.
- ④ **Tast for lydmodtagelse**  
Se *Brug af lydmodtagelse* på side 13.
- ⑤ **Tilfældig-tast**  
Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge.
- ⑥ **Gentag-tast**  
Valg af gentagelsesintervallet.
- ⑦ **Tast for forrige mappe/Tast for næste mappe**  
Valg af en mappe.
- ⑧ **Pause- og afspilningstast**  
Pause og start af afspilning. .


## Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, f.eks. DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 og MP3, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

### ● Berør Media for at skifte mellem mediefiltyper.

CD-DA (lyddata)—Musik/ROM (komprimeret lyd)—Video (videofiler af typen DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)

### Bemærk

Lyddatafiler (CD-DA) på DVD-R/RW/ROM kan ikke afspilles på denne enhed. 

## Betjening af dvd-menuen

(Funktion for dvd-video)

På nogle dvd'er kan du foretage et valg fra diskens indhold ved hjælp af en menu.

## Brug af piletasterne

1 Vis piletaster til betjening af dvd-menuen.

2 Vælg det ønskede menupunkt.



Valg af det ønskede menupunkt.

Enter

Start af afspilning fra det valgte menupunkt.

Touch

Betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet.



Tilbage til forrige display.


Key

Tilbagevending til det normale dvd-video-display.




Visning af piletaster.

- Under betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet skal symbolet berøres for at betjene den.

- Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken.
- Afhængigt af dvd-diskens indhold fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal berøringspanelets taster bruges i forbindelse med dvd-menuen. 

## Tilfældig afspilning (bland)

### ● Berør tilfældig-tasten.

- **On** – Afspil filer i tilfældig rækkefølge inden for gentagelsesområdet, **Folder** og **Disc**.
- **Off** – Annuller tilfældig afspilning. 

## Gentagelse af afspilning

### ● Berør gentag-tasten.

- **Disc** – Afspil hele den aktuelle disk
- **Chapter** – Gentag det aktuelle kapitel
- **Title** – Gentag det aktuelle nummer
- **Track** – Gentag det aktuelle spor
- **File** – Gentag den aktuelle fil
- **Folder** – Gentag den aktuelle mappe
- **Disc/All** – Gentag alle filer i den aktuelle disk
- **All** – Gentag alle filer

## Disk (CDD/DVD)

### Bemærkninger

- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).
- Hvis du udfører kapitelsøgning, hurtig frem-/tilbagespoling, billede-for-billede-afspilning eller langsom gengivelse, vil gentaget afspilning stoppe.
- Når du afspiller diske med komprimeret lyd og lyddata (CD-DA), gentages afspilningen inden for den afspillede type data, selv om der er valgt **Disc**.
- Hvis du vælger en anden mappe under gentag afspilning, skifter området for gentag afspilning til **Disc/All**.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **File**, skifter området for gentaget afspilning til **Folder**.
- Hvis du udfører titel-/kapitelsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Chapter**, slås området for gentag afspilning automatisk fra.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track**, skifter området for gentaget afspilning til **Disc**.
- Når **Folder** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe for den pågældende mappe.

## Søgning efter den del, du vil afspille

Du kan bruge søgefunktionen til at finde den del, du vil afspille.

For dvd-videoer kan du vælge **Title** (titel), **Chapter** (kapitel) eller **10key** (numerisk tastatur).

For video-cd'er kan du vælge **Track** (spor) eller **10key** (numerisk tastatur).

- Kapitelsøgning er ikke tilgængelig, når diskafspilningen er standset.
- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af visse dvd-videoer eller video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).

### 1 Start søgefunktionen.

Se *Introduktion til filmbetjeneren* på side 25.

### 2 Berør den ønskede søgefunktion (f.eks. Chapter).

### 3 Berør 0 til 9 for at angive det ønskede nummer.

- Berør **C** for at annullere de indtastede numre.

### 4 Start afspilningen fra det valgte sted.



Registrering af numrene og start af afspilning.

### Bemærk

På diske med en menu kan du også bruge dvd-menuen til at foretage dit valg.

Se *Introduktion til filmbetjeneren* på side 25.

## Valg af lydudgang

Du kan skifte lydudgang, når der afspilles dvd-videodiske, der er optaget med LPCM-lyd.

Du kan skifte mellem stereo og mono, når der afspilles video-cd'er.

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når diskafspilningen er standset.

### ● Berør tasten til valg af lydudgang for at skifte mellem de forskellige lydudgangstyper.

- **L+R** – Venstre og højre
- **Left** – Venstre
- **Right** – Højre
- **Mix** – Blander venstre og højre

### Bemærk

Du vil muligvis ikke kunne vælge eller bruge denne funktion afhængigt af disken og afspilningsstedet.

## PBC-afspilning

(Funktion for video-cd'er)

Under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol), vises **PBC On**.

### 1 Start søgefunktionen.

Se *Introduktion til filmbetjening* på side 25.

### 2 Berør 10key for at få vist det numeriske tastatur.

### 3 Berør 0 til 9, der svarer til et menunummer.

### 4 Start afspilningen fra det valgte sted.



Registrering af numrene og start af afspilning.

#### Bemærkninger

- Du kan få vist menuen ved at trykke på **Return** under PBC-afspilning. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger.
- PBC-afspilning af en video-cd kan ikke annulleres.
- Under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol) kan du ikke vælge området for gentaget afspilning eller bruge søgefunktionen.

## Valg af spor fra sportitellisten

Du kan vælge spor, der skal afspilles, ved hjælp af sportitellisten, som er en liste over sporene, der er optaget på en disk.

### 1 Åbn sportitellisten.

Se *Lydafspilningsfunktioner* på side 27.

### 2 Berør din favorittitel.

Afspilningen begynder.

## Valg af filer fra filnavnelisten

(Funktion for komprimeret lyd/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Filnavnelisten er en liste over filnavne (eller mappenavne), hvorfra du kan vælge en fil (eller mappe), der skal afspilles.

### 1 Tryk på søgetasten for at få vist listen med navne på filer (eller mapper).

### 2 Berør dit favoritfilnavn (eller mappenavn).

- Når du har valgt en mappe, kan du få vist en liste over filnavnene (eller mappenavnene) i den pågældende mappe. Gentag denne betjening for at vælge det ønskede filnavn.
- Hvis mappen **1** (ROOT) ikke indeholder nogen filer, begynder afspilningen fra mappen **2**.

#### Bemærk

Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rulletast på den højre side af listen. Berør rulletasten for at rulle.

## Afspilning af DivX® VOD-indhold

Noget DivX video on demand-indhold (VOD) kan kun afspilles et bestemt antal gange. Når du ilægger en disk med denne type indhold, vises det antal afspilninger, det er blevet afspillet, på skærmen. Du kan derefter beslutte, om du ønsker at afspille disken eller ej.

- For DivX VOD-indhold uden denne begrænsning kan du sætte disken ind i din afspiller og afspille indholdet så ofte, du ønsker det, uden at få vist meddelelser.
- Du kan bekræfte antallet af gange, indholdet kan afspilles, ved at kontrollere meddelelsen, **This DivX rental has used  out of  views..**

#### Vigtigt

- Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold på denne enhed, skal du først registrere enheden hos din DivX VOD-indholdsudbyder. For oplysninger om registreringskoden, se *Visning af DivX® VOD-registreringskoden* på side 63.

## Disk (CDD/DVD)

- DivX VOD-indhold er beskyttet af et DRM-system (Digital Rights Management). Det begrænser afspilningen af indhold til specifikke, registrerede enheder.

- **Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre Play.**

Afspilning af DivX VOD-indholdet begynder.

- Berør **Next Play** for at springe til den næste fil.
- Berør **Stop**, hvis du ikke vil afspille DivX VOD-indholdet.

## iPod-kontrol

Denne vejledning gælder for følgende iPod-modeller.

### iPod med 30-benet stik

- iPod touch 4. generation
- iPod touch 3. generation
- iPod touch 2. generation
- iPod touch 1. generation
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 120 GB
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano 6. generation
- iPod nano 5. generation
- iPod nano 4. generation
- iPod nano 3. generation
- iPod nano 2. generation
- iPod nano 1. generation
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

### iPod med lynstik

- iPod touch 5. generation
- iPod nano 7. generation
- iPhone 5

## Lydafspilningsfunktioner


Du kan bruge enheden til at lytte til iPod-lydfiler.

### Bemærkninger

- Afspilningstiden vises muligvis ikke korrekt.
- Displayet ændres, når du lytter til andet musik end fra en iPod.

## Berøringspanelets taster

### iPod-lyd (lydstyring)

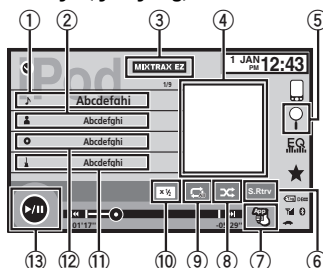

### iPod-lyd (App Mode)



- ① **Sangtitel**  
Visning af **Songs**-listen på iPod'en. Programnavnet vises, når du lytter til andet musik end fra en iPod.
- ② **Kunstnernavn**  
Visning af **Artists**-listen på iPod'en. Sangtitlen vises, når du lytter til andet musik end fra en iPod.
- ③ **MIXTRAX EZ-tast**  
Start af MIXTRAX EZ.  
Se *MIXTRAX EZ-betjening* på side 48.
- ④ **Illustration**  
Start af linksøgning på iPod'en, når du berører illustrationsdisplayet.
- ⑤ **Søgetast**  
Visning af iPod-menuer.
- ⑥ **Tast for lydmodtagelse**  
Se *Brug af lydmodtagelse* på side 13.
- ⑦ **Tast til iPod-kontroltilstand**  
Sådan betjener du din iPod og lytter til den ved hjælp af din bils højttalere.
- ⑧ **Shuffle-tast**  
Afspilning af sange på iPod'en i tilfældig rækkefølge.

# iPod

## 9 Gentag-tast

Valg af gentagelsesintervallet.

## 10 Tast til hastighedsskift

Ændring af afspilningshastigheden for lyd-bøger på iPod'en.

## 11 Genre

Visning af **Genres**-listen på iPod'en. Albumtitlen vises, når du lytter til andet musik end fra en iPod.

## 12 Albumtitel

Visning af **Albums**-listen på iPod'en. Kunsternavnet vises, når du lytter til andet musik end fra en iPod.

## 13 Pause- og afspilningstast

Pause og start af afspilning.

## 14 Tast til betjening af enhed

Betjening fra denne enhed og musikafspilning på din iPod gennem din bils højttalere.

## 15 Tast for skærmtilstand

Ændring af skærmtilstanden.

## Lydafspilningsfunktioner for Bluetooth

(Funktion for AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

Når alle de følgende indstillinger er valgt, kan man høre musik på denne enhed vha. en Bluetooth-forbindelse.

### 1 Indstil Device connection.

**Device connection** kan indstilles, når alle følgende betingelser er opfyldt.

- iPhone er ikke tilsluttet.
- Der er ingen Bluetooth-forbindelse.
- Kilden er slukket.

1 Sluk for kilden.

Se **Source off -tast** på side 10.

2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.

3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.


4 Berør **Device connection** på systemmenuen.

5 Berør **iPhone via Bluetooth** for at vælge.

## 2 Tilslut din iPhone og denne enhed via Bluetooth-forbindelse.

Se *Bluetooth-forbindelsesmenu* på side 75.

### Bemærk

Der vises ingen illustrationer, når der udføres lydafspilningsfunktioner vha. en Bluetooth-forbindelse. 

## Funktioner til visning af levende billeder

### Til brugere af iPod med 30-benet stik

Du kan bruge enheden til at se iPod-filmfiler.


- Afhængig af din iPod er der muligvis ingen lyd, med mindre du bruger et CD-IU201S/CD-IU201V (sælges separat). Sørg for at bruge et CD-IU201S/CD-IU201V til at tilslutte din iPod.

### Til brugere af iPod med lynstik

- For at kunne afspille videofilerne på din iPod på denne enhed skal du tilslutte et CD-IV203 (sælges separat) og en lynstik til digital adapter (produkter fra Apple Inc.) (sælges separat) og installere app'en CarMediaPlayer på din iPod. Der henvises til vejledningen til CarMediaPlayer for yderligere oplysninger.

Se *Betjening af AppRadio Mode* på side 38.

## Berøringspanelets taster

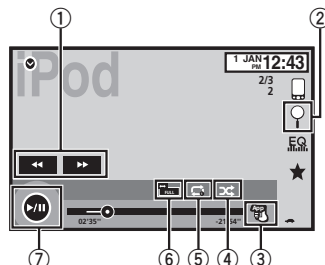

### ① **Tast til hurtig fremspoling/tast til tilbagespoling**

Hurtig frem- eller tilbagespoling  
Tryk for at ændre hastigheden af hurtig fremspoling og tilbagespoling.

### ② **Søgetast**

Visning af iPod-menuer.

### ③ **Tast til iPod-kontroltilstand**

Sådan betjener du din iPod og lytter til den ved hjælp af din bils højtalere.

### ④ **Shuffle-tast**

Afspilning af videoen på iPod'en i en tilfældig rækkefølge.

### ⑤ **Gentag-tast**

Valg af gentagelsesintervallet.

### ⑥ **Tast for skærmtilstand**

Ændring af skærmtilstanden.  
Se *Ændring af widescreentilstanden* på side 14.

### ⑦ **Pause- og afspilningstast**

Pause i afspilningen.  
Sådan vendes tilbage til normal afspilning under midlertidigt afbrudt afspilning, langsom afspilning eller afspilning billede-for-billede.

## Grundlæggende betjening


Afspilning af videoer

- 1 Tryk på søgetasten for at trække iPod-menuerne op.
- 2 Vælg en film, der skal afspilles.  
Se *Afspilning af videoer fra din iPod* på side 35.
  - Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
  - Afbryd høretelefonerne fra iPod'en, før den sluttes til denne enhed.
  - Afhængigt af iPod-modellen og den lagrede mængde data i iPod'en kan det tage et stykke tid, inden afspilningen begynder.
  - Brug berøringspanelets taster til at vælge iPod'en, efter den er sluttet til denne enhed.
  - **No Device** vises, når iPod'en afbrydes.

Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.

### Bemærkninger

- For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stik-kablet fra iPod'en direkte til denne enhed.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Funktioner til visning af levende billeder*, vises muligvis på displayet.  
Se *Indikatorliste* på side 88. 

## Brugen af denne enheds iPod-funktion fra din iPod

Du kan lytte til lyd fra applikationer på din iPod ved hjælp af bilens højtalere, hvis **App Mode** er valgt.

Denne funktion er ikke kompatibel med følgende iPod-modeller.

- iPod nano 1. generation
- iPod med video

### Bemærkninger


- Videorelaterede funktioner er ikke tilgængelige, hvis du bruger en iPod med lynstik.
- Når denne funktion er i brug, slukkes iPod'en ikke, selv om tændingsnøglen er slået fra. Betjen iPod'en for at slukke for strømmen.

## iPod

**1 Berør tasten til iPod-kontroltilstand for at skifte til App Mode.**

**2 Betjen den tilsluttede iPod for at vælge en video/sang og afspille den.**

### Bemærkninger

- Der er stadig adgang til følgende funktioner fra enheden, selv om kontroltilstanden er indstillet til **App Mode**.  
Betjeningen afhænger dog af dine applikationer.
  - Afspilning/pause
  - Hurtig frem- og tilbagespoling
  - Spor op/ned
  - Skift til et kapitel op/ned
- **App Mode** er kompatibel med følgende iPod-modeller.
  - iPod touch 4. generation
  - iPod touch 3. generation
  - iPod touch 2. generation
  - iPod touch 1. generation
  - iPod classic 160 GB
  - iPod classic 120 GB
  - iPod classic
  - iPod nano 6. generation
  - iPod nano 5. generation
  - iPod nano 4. generation
  - iPod nano 3. generation
  - iPod nano 2. generation
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone 

## Shuffle-afspilning

- **Tryk på shuffle-tasten.**
  - **Songs** – Afspiller videoer/sange fra den valgte liste i tilfældig rækkefølge.
  - **Albums** – Afspiller videoer/sange i rækkefølge fra et tilfældigt valgt album.
  - **Off** – Sluk for shuffle-afspilning. 

## Gentagelse af afspilning

- **Berør gentag-tasten.**
  - **One** – Gentag kun den aktuelle video/sang
  - **All** – Gentag alle videoer/sange på den valgte liste på iPod'en 

## Afspilning af videoer fra din iPod

Videoer kan afspilles på denne enhed, hvis der tilsluttes en iPod, der kan afspille video.


- Enheden kan afspille "Film", "Musikvideoer", "Tv-show", "Videopodcast" og "Lejefilm", der er downloadet fra iTunes-butikken.

### Bemærk

Videorelaterede funktioner er ikke tilgængelige, hvis du bruger en iPod med lynstik.

**1 Berør Search for at få vist iPod-mener.**  
Se **Søgetast** på side 34.

**2 Skift til iPod-videotilstand.**

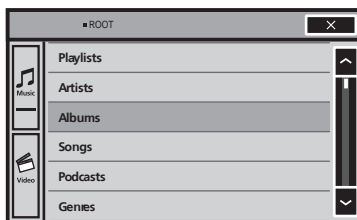


- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til iPod-videotilstand.



Sådan skifter du til iPod-videotilstand.

### 3 Afspil videoen fra iPod'en.

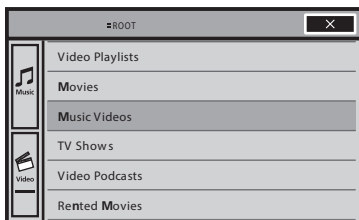

- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til iPod-musiktilstand.



Sådan skifter du til iPod-musiktilstand.



## Søgning efter en video/ musik på iPod'en

For at gøre det nemt at betjene og foretage søgninger er de betjeninger, der bruges til at styre en iPod med denne enhed, udformet således, at de minder så meget som muligt om iPod'en.

### Bemærk

Videorelaterede funktioner er ikke tilgængelige, hvis du bruger en iPod med lynstik.

## Søgning efter en video/musik efter kategori

**1 Tryk på søgetasten for at trække iPod-menuerne op.**

Se **Søgetast** på side 34.

**2 Berør én af de kategorier, i hvilken du vil søge efter en video/musik.**

Kategorilister (for video)

- **Video Playlists** (videoafspilningslister)
- **Movies** (film)
- **Music Videos** (musikvideoer)
- **TV Shows** (tv-shows)
- **Video Podcasts** (videopodcasts)

- **Rented Movies** (lejefilm)
- **Video iTunesU** (video iTunesU)

Kategorilister (for musik)

- **Playlists** (afspilningslister)
- **Artists** (kunstnernavn)
- **Albums** (albummer)
- **Songs** (sange)
- **Podcasts** (podcasts)
- **Genres** (genrer)
- **Composers** (komponister)
- **Audiobooks** (lydbøger)

**3 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.**

Gentag dette, indtil du finder den ønskede video/musik.

### Bemærkninger

- Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.
- Du kan afspille afspilningslister, der er oprettet med computerprogrammet (MusicSphere). Programmet er tilgængeligt på vores website.
- Afspilningslister, som du har oprettet med computerprogrammet (MusicSphere), vises i forkortet form.

## Søgning af listen efter bogstav

**1 Vælg en kategori.**

Se *Søgning efter en video/musik efter kategori* på side 36.

**2 Skift til alfabetisk søgefunktion.**



Sådan skiftes til alfabetisk søgefunktion.

Den alfabetiske søgefunktion vises.

**3 Berør det første bogstav i titlen på den video/sang, du leder efter.**

Under søgningen kan berøringspanelets taster ikke anvendes.

- Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at trykke på **Cancel**.

#### 4 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Gentag, indtil du finder den ønskede sang/video. 

## Ændring af lydbogens hastighed

- Tryk på tasten til ændring af hastigheden for at ændre hastigheden.


× 2	Afspilning ved en højere hastighed end normalt
× 1	Afspilning ved normal hastighed
× 1/2	Afspilning ved en lavere hastighed end normalt



## Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)

Berør illustrationen for at åbne en liste over navnene på sangene i albummet, der bliver afspillet. Berør navnet på den sang, du ønsker at afspille, for at begynde at afspille sangen.

### Bemærk

Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rulletast på den højre side af listen. Berør rulletasten for at rulle. 

## Betjening af AppRadio Mode

Systemet kan skifte til **AppRadio Mode**, hvor du kan vise og betjene iPhone-applikationen på skærmen.

I **AppRadio Mode** kan du betjene applikationerne med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på systemets skærm.

Installér AppRadio-app'en på din iPhone.

### ADVARSEL

**Visse typer brug af en iPhone eller smartphone er muligvis ulovlig under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde disse. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, med mindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.**

### FORSIGTIG

Under kørsel kan du ikke indtaste tekst på din iPod.

- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvaret for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af App'en.
- I **AppRadio Mode** begrænses produktets funktioner, når man kører. Det er leverandøren af App'en, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Det er leverandøren af App'en og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i **AppRadio Mode**.
- **AppRadio Mode** giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for begrænsninger, når man kører), men det er leverandøren af App'en, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

### Vigtigt


- Der henvises til det følgende afsnit vedr. det at lytte til musik og lyde fra applikationen samtidigt. Se *Betjening af lydmikseren* på side 80.

### Bemærkninger

- Det er kun de applikationer, der er udviklet til **AppRadio Mode**, der kan betjenes, når man skifter til **AppRadio Mode**.
- Du kan se hvilke applikationer, der understøtter **AppRadio Mode**, på <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

## iPhone-kompatibilitet

**AppRadio Mode** er kompatibel med følgende iPod-modeller.

- iPod touch 5. generation (kun med AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)
- iPod touch 4. generation
- iPhone 5 (kun med AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)
- iPhone 4S
- iPhone 4 

## Opstartsprocedure

**1** Installér AppRadio-app'en på din iPhone.

**2** Indstil Device connection.

**Device connection** kan indstilles, når alle følgende betingelser er opfyldt.

- iPhone er ikke tilsluttet.
- Der er ingen Bluetooth-forbindelse.
- Kilden er slukket.

- 1 Sluk for kilden.  
Se **Source off -tast** på side 10.
- 2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemskærmen.
- 3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 4 Berør **Device connection** på systemmenuen.
- 5 Berør den ønskede indstilling.

## AppRadio Mode

- **iPhone via Bluetooth** (til brugere af iPod med lynstik)
- **iPhone via USB** (til brugere af iPod med 30-benet stik)

### 3 Så snart du har konfigureret Device connection, kan du slutte din iPhone til denne enhed.

#### ▪ Til brugere af iPod med lynstik

(Funktion for AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

- Der kræves en Bluetooth-forbindelse til iPod med lynstik. Se *Bluetooth-forbindelsesmenu* på side 75.
- Brug et CD-IV203 (sælges separat) og en Lightning til VGA-adapter (produkter fra Apple Inc.) (sælges separat), når du bruger denne funktion.
- For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.

#### ▪ Til brugere af iPod med 30-benet stik

- Brug et CD-IU201S (sælges separat), når du bruger denne funktion.
- For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.

### 4 Start en applikation, der er tilgængelig for AppRadio Mode fra din iPhone.

Der vises et billede af applikationen på systemets skærm.

- Applikationer, der er tilgængelige for **AppRadio Mode**, kan også startes fra en opstartsapplikation.

### 5 Tryk på **MODE**.

- Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen, og tryk derefter på tasten **Apps** for at starte opstartsapplikationen.

### 6 Betjen applikationen.

## Indstilling af tastaturet

### **FORSIGTIG**

Af hensyn til sikkerheden fungerer tastaturet kun, når bilen holder stille, og parkeringsbremsen er trukket.

Afhængigt af applikationen kan du indtaste tekst på displayet. For at indtaste tekst korrekt ved hjælp af tastaturet, som vises på denne enhed, skal du angive sprogindstillingen i denne funktion.

Når **AppRadio Mode** anvendes, skal sprogindstillingen for tastaturet, der er indstillet til funktionen, og sprogindstillingen for iPhone-tastaturet være den samme.

- Tastaturet er kun tilgængeligt i **AppRadio Mode**.

Når du prikker på et tekstindtastningsfelt på en applikation til iPhone, vises der et tastatur på skærmen. Du kan indtaste den ønskede tekst direkte fra systemet.

- Sprogindstillingen for systemets tastatur skal være den samme, som det der er indstillet på din iPhone.  
Hvis indstillingen på dette produkt og på din iPhone er forskellig, vil du muligvis ikke kunne indtaste visse tegn korrekt.

### 1 Tryk to gange på knappen **Hjem** for at skifte fra **AppRadio Mode**-displayet til hjemmeskærmen.



### 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

### 3 Berør **Keyboard** i systemmenuen for at vælge ønsket sprog.

### 4 Berør det ønskede sprog.

**French** (Fransk)—**German** (Tysk)—**Greek** (Græsk)—**Russian** (Russisk)—**English** (Amerikansk engelsk)—**English (UK)** (Britisk engelsk)—**Dutch** (Hollandsk)—**Italian** (Italiensk)—**Norwegian** (Norsk)—**Swedish** (Svensk)—**Finnish** (Finsk)—**Spanish** (Spansk)—**Portuguese** (Portugisisk)—**Chinese(Simplified)** (Forenklet kinesisk)—**Chinese(Traditional)** (Traditionelt kinesisk)—**Arabic** (Arabisk)—**Hebrew** (Hebraisk)—**Thai** (Thailandsk)

### 5 Prik på tekstindtastningsfeltet på applikationsskærmen på din iPhone.

Berør  for at skjule tastaturet. 

Du kan betjene din smartphone på enhedens display vha. denne funktion.

Det er kun kompatible smartphones, der fungerer med MirrorLink-funktionen.

- Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man opretter forbindelse til en smartphone-forbindelsesadapter (CD-ML100) (sælges separat).
- Se *Valg af MirrorLink-tilstand* på side 64 for oplysninger om indstilling af MirrorLink.
- Se *Betjening af lydmikseren* på side 80 for oplysninger om lydmikseren.



### FORSIGTIG

- Du må ikke betjene din smartphone under kørsel. Overhold alle relevante love i dit område.
- Du skal indvillige i at overholde ovenstående regel på advarselskærmen. Sørg for at overholde anvisningerne på skærmen.

## Opstartsprocedure

**1 Opret forbindelse mellem din smartphone og smartphone-forbindelsesadapteren (CD-ML100) (sælges separat) med RGB-indgangen.**

**2 Tryk på MODE.**

- Tryk på hjem-knappen for at skifte til hjem-displayet, og berør derefter tasten **MirrorLink** for at starte opstartsprogrammet.
- Smartphonens skærm vises på enhedens display, når du vælger MirrorLink, og du kan derefter betjene din smartphone på displayet.

**3 Betjen applikationen.**

- Tryk hjem-knappen: Hjem-skærmen for MirrorLink vises.
- Tryk to gange på hjem-knappen: Hjem-skærmen for enheden vises.
- Tryk på ► (TRK): Menuskærmen for MirrorLink vises.
- Tryk på ◀ (TRK): Den forrige skærm for MirrorLink vises.

Se *Hovedenhed* på side 9 for detaljerede oplysninger.

- Du kan betjene programmerne på berøringspanelets skærm og på skærmen af din smartphone.

## USB

Denne enhed er kompatibel med USB MSC (Mass Storage Class) og USB MTP (Media Transfer Protocol).

Du kan også bruge USB MTP (ved at oprette forbindelse til MTP-kompatible Android-enheder vha. et USB-kabel); visse funktioner understøttes dog ikke ved MTP-forbindelse.


	USB MSC	USB MTP
MP3	✓	✓
WMA	✓	✓
WAV	✓	—
AAC	✓	✓
DivX	✓	—
MPEG-1	✓	—
MPEG-2	✓	—
MPEG-4	✓	—
JPEG	✓	—
Tilstanden til søgning af musik	✓	—
MIXTRAX EZ	✓	—

## Funktioner til visning af levende billeder

(Funktion for USB MSC)

Du kan bruge denne enhed for at få vist USB-lagringsenhedsfiler.

## Berøringspanelets taster

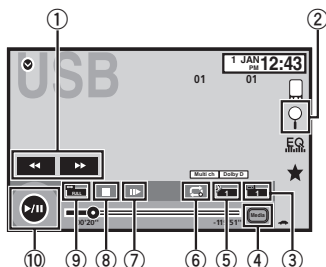

### ① Tast til hurtig fremspoling/tast til tilbagespoling

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk for at ændre hastigheden af hurtig fremspoling og tilbagespoling.

### ② Søgetast

Visning af filnavnelisten til valg af filerne.

### ③ Tast til ændring af undertekstsprog

På DivX-filer, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen.

### ④ Medie-tast

Skift mellem mediefiltyper, der skal afspilles på Musik/Video/Foto.

### ⑤ Tast til ændring af lydssprog

På DivX-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydssystemer (Dolby Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog/lydssystemer under afspilningen.

### ⑥ Gentag-tast

Valg af gentagelsesintervallet.

Se *Gentagelse af afspilning* på side 44.

### ⑦ Tast til afspilning i langsom gengivelse

(Funktion for DivX-fil/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Flytter valget frem et billede ad gangen under afspilning.

Tryk på tasten og hold den nede i over to sekunder for at sænke afspilningshastigheden.

### ⑧ Stop-tast

Stop af afspilning.

Hvis du genoptager afspilningen, vil afspilningen starte fra det punkt, hvor du standsede den. Berør tasten igen for at standse afspilningen helt.

### ⑨ Tast for skærmtilstand

Ændring af skærmtilstanden.

Se *Ændring af widescreentilstanden* på side 14.

### ⑩ Pause- og afspilningstast

Pause i afspilningen.

Sådan vendes tilbage til normal afspilning under midlertidigt afbrudt afspilning, langsom afspilning eller afspilning billede-for-billede.

## Grundlæggende betjening

Afspilning af videoer

1 Tilslut USB-enheden.

Afspilningen starter automatisk.

Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.

Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

1 Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.

### Bemærkninger

- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Funktioner til visning af levende billeder*, vises muligvis på displayet. Se *Indikatorliste* på side 88.
- Du kan også skifte sprog/lydsystem ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af lyd-sprog* på side 60 for at få oplysninger.
- Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer lyd-sproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.
- Du kan også skifte undertekstsprog ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af undertekstsprog* på side 60 for at få oplysninger.
- Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer underskriftsproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse. ■

## Lydafspilningsfunktioner

Du kan bruge denne enhed til at afspille USB-lydfiler.


## MTP-korrektion

**USB MTP** (tilslutning til MTP-kompatible Android-enheder vha. et USB-kabel) understøttes kun for MP3/WMA/AAC-filer i denne funktion.

### Bemærkninger

- Afspilningstiden vises muligvis ikke korrekt.
- Når der afspilles filer, der er optaget som VBR-filer (med variabel bithastighed), vil spilletiden ikke blive vist korrekt, hvis hurtig frem- eller tilbagespoling bruges.
- For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stikkablet fra iPod'en direkte til denne enhed.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.
- Hvis de tegn, der er gemt på USB-lagringsenheden, ikke er kompatible med denne enhed, vises de ikke.
- Tekstoplysninger vises eventuelt ikke korrekt, afhængig af optagelsesmiljøet.
- Afbryd USB-afspilleren/USB-hukommelsen, når du er færdig med at bruge den.
- Når du vælger **Speana** på *Valg af baggrundsdisplay* på side 78, vises illustrationen ikke.

## Berøringspanelets taster

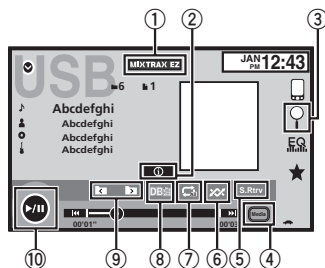

### ① MIXTRAX EZ-tast

Start af MIXTRAX EZ.  
(Med undtagelse af USB MTP)

### ② Informationstast

Ændring af tekstoplysningerne, der skal vises på denne enhed under afspilning af MP3/WMA/AAC/WAV-filer.

## USB

### ③ Søgetast

Visning af filnavnelisten til valg af filerne.

### ④ Medie-tast

Skift mellem mediefiltyper, der skal afspilles på USB.

### ⑤ Tast for lydmodtagelse

Se *Brug af lydmodtagelse* på side 13.

### ⑥ Tilfældig-tast

Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge.

### ⑦ Gentag-tast

Valg af gentagelsesintervallet.

### ⑧ DB-tast

Oprettelse af en database, der gør det muligt at søge efter kunstnerens navn, genre og andre muligheder.

Se *Tilstanden til søgning af musik* på side 43.

### ⑨ Tast for forrige mappe/Tast for næste mappe

Valg af en mappe.

### ⑩ Pause- og afspilningstast

Pause og start af afspilning.

## Grundlæggende betjening

Afspilning af sange

1 Tilslut USB-enheden.

Afspilningen starter automatisk.

Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.

Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

1 Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.



## ⚠ FORSIGTIG

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når USB-lagringsenheden er låst.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når den ledige plads på USB-lagringsenheden er mindre end 5 MB.
- Mens denne enhed opretter et indeks, må du ikke slukke for enheden. Det kan forårsage data-tab på din USB-lagringsenhed.
- Hvis du skifter til video- eller JPEG-billedvisning, mens der oprettes en database, eller hvis en database ikke kan oprettes, vises der en meddelelse, og databaseoprettelsen stopper.

### 1 Tryk på DB for at oprette en database i tilstanden til musiksøgning.

Se *Lydafspilningsfunktioner* på side 42.

### 2 Når "Save the Database to memory?" vises, skal du trykke på "Yes".

Databasen er blevet gemt. Hvis du ikke gemmer den, skal du trykke på "No".

Når den er blevet gemt, vises "Completed saving Database to memory."

Tilstanden til musiksøgning starter.

### 3 Vis en liste, og berør tag-tasten.

### 4 Vælg en fil. □

## Funktioner til visning af stillbilleder

(Funktion for USB MSC)


Du kan bruge denne enhed til at se stillbilleder, der gemt på en USB-lagringsenhed.

## Tilstanden til søgning af musik

(Funktion for USB MSC)

Denne enhed opretter et indeks for at gøre det nemmere at søge efter en sang. Du kan søge efter kategorier, som f.eks. albummer og kunstnere.

## Berøringspanelets taster

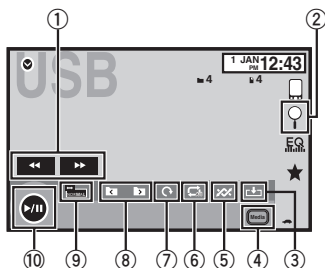

### ① Tast til hurtig fremspoling/tast til tilbage-spoling

Sådan vælges et billede.

### ② Søgetast

Visning af filnavnelisten til valg af filerne.

### ③ Hent-tast

Hentning af et billede i JPEG-filer.

### ④ Medie-tast

Skift mellem mediefiltyper, når der ikke er gemt mere end én type mediefil på USB-enheden. Denne tast vises ikke, hvis der kun er gemt én type mediefil på USB-enheden.

### ⑤ Tilfældig-tast

Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge.

### ⑥ Gentag-tast

Valg af gentagelsesintervallet.

### ⑦ Rotér-tast

90° drejning med uret af det viste billede.

### ⑧ Tast for forrige mappe/Tast for næste mappe

Valg af en mappe.

### ⑨ Tast for skærmtilstand

Ændring af skærmtilstanden.

Se *Ændring af widescreentilstanden* på side 14.

### ⑩ Pause- og afspilningstast

Start eller pause af diasshowet.

## Grundlæggende betjening

Afspilning af stillbillede

- 1 Tilslut USB-enheden.
  - Afspilningen starter automatisk.
  - Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.

Valg af en fil ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ (TRK).

Hurtig filsøgning

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.
  - Du kan søge 10 JPEG-filer på samme tid.
  - Hvis der er færre end 10 filer, dækker søgningen den første eller sidste fil.

### Bemærkninger

- Filer afspilles i rækkefølge efter filnummeret, og der springes over mapper, hvis de ikke indeholder filer (hvis mappen **1** (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe **2**).
  - Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Funktioner til visning af stillbilleder*, vises muligvis på displayet.
- Se *Indikatorliste* på side 88.

## Ændring af mediefiltype

- **Berør Media** for at skifte mellem mediefiltyper.

## Tilfældig afspilning (bland)

- **Berør tilfældig-tasten.**
  - **On** – Afspil filer i tilfældig rækkefølge inden for gentagelsesområdet, **Folder** og **Media**.
  - **Off** – Annuller tilfældig afspilning.

## Gentagelse af afspilning

- **Berør gentag-tasten.**
  - **Folder** – Gentag den aktuelle mappe
  - **All** – Gentag alle filer

## USB

- Når **Folder** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe for den pågældende mappe.
- Hvis du vælger USB-kilde, skifter området for gentaget afspilning til **All**.

### Valg af filer fra filnavnelisten

(Funktion for komprimeret lyd/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Betjening er den samme som ved Disk.

Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 30.

### Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)

Berør illustrationen for at åbne en liste over navnene på sangene i albummet, der bliver afspillet. Berør navnet på den sang, du ønsker at afspille, for at begynde at afspille sangen.

#### Bemærkninger

- Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rulletast på den højre side af listen. Berør rulletasten for at rulle.
- Denne funktion er tilgængelig med USB-enheder i tilstanden til musiksøgning.

### Afspilning af DivX® VOD-indhold

Betjening er den samme som ved Disk.

Se *Afspilning af DivX® VOD-indhold* på side 30.

### Hent et billede i JPEG-filer

Du kan hente billeddata og bruge dem som baggrund. Billeder kan nemt lagres og hentes på denne enhed.

- Der kan kun lagres ét billede på denne enhed. Det gamle billede overskrives med det nye.

**1 Tryk på ►/II for at holde pause i diashowet, når det ønskede billede vises.**

**2 Tryk på Capture for at hente det ønskede billede.**

**3 Når "Do you save this image?" (Ønsker du at gemme det billede?) vises, skal du berøre Yes.**

Mens billedet lagres på enheden, vises "**Saving the image. During the save, please don't turn off the engine.**" (Gemmer billedet. Sluk ikke batteriet). Når handlingen er udført, vises "**Image saved.**" (Billede gemt).

- Berør **No** for at annullere lagringsprocessen.

## Lydafspilningsfunktioner


(Funktion for AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

Du kan bruge denne enhed til at afspille Bluetooth-lydfiler.

### Bemærkninger

- Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes denne enhed, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder til følgende to niveauer:
  - A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Du kan kun afspille sange på din lydafspiller.
  - AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Du kan afspille, stille afspilningen på pause, vælge sange, osv.
- Eftersom der findes et bredt udvalg af Bluetooth-afspillere på markedet, kan der være stor forskel på betjeningen for de specifikke modeller. Når du forsøger at køre en Bluetooth-lydafspiller ved hjælp af denne enhed, bedes du se instruktionsvejledningen, som fulgte med afspilleren, samt denne vejledning for at få hjælp.
- Da signalet fra mobiltelefonen kan forårsage støj, bør du undgå at bruge den, når du hører sange på Bluetooth-afspilleren.
- Lyden fra en Bluetooth-lydafspiller, som er sluttet til denne enhed, vil blive afbrudt, mens et opkald er i gang på en mobiltelefon, som er sluttet til denne enhed gennem Bluetooth trådløs teknologi.
- Afspilningstiden vises muligvis ikke korrekt.
- Afhængigt af typen af den Bluetooth-lydafspiller, som du tilslutter denne enhed, kan det forekomme, at der ikke er adgang til betjening af og informationsdisplayet for visse funktioner.

## Berøringspanelets taster

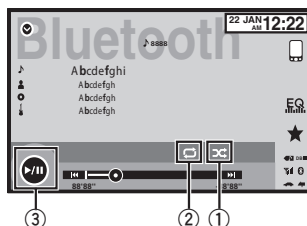

- ① **Tilfældig-tast**  
Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge.
- ② **Gentag-tast**  
Valg af gentagelsesintervallet.
- ③ **Pause- og afspilningstast**  
Pause og start af afspilning.

## Opsætning for Bluetooth-lyd

Før du kan bruge Bluetooth lydfunktionen, skal du etablere en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem enheden og din Bluetooth-lydafspiller.

- ① **Forbindelse**  
Først skal du slutte en Bluetooth-lydafspiller til denne enhed.  
Der henvises til *Bluetooth-forbindelsesmenu* på side 75 for detaljerede anvisninger vedr. tilslutningen af din Bluetooth-lydafspiller til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

### Bemærkninger

- Når der afspilles filer, der er optaget som VBR-filer (med variabel bithastighed), vil spilletiden ikke blive vist korrekt, hvis hurtig frem- eller tilbagespoling bruges.
- For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stikket fra iPod'en direkte til denne enhed.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.

## Bluetooth-lyd

- Hvis de tegn, der er gemt på din Bluetooth-lydafspiller, ikke er kompatible med denne enhed, vises de ikke.
- Tekstoplysninger vises eventuelt ikke korrekt, afhængig af optagelsesmiljøet.


### Tilfældig afspilning (bland)

- **Berør tilfældig-tasten.**
  - **On** – Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge.
  - **Off** – Annuller tilfældig afspilning.

### Gentagelse af afspilning

- **Berør gentag-tasten.**
  - **One** – Gentager kun den aktuelle sang
  - **All** – Gentager alle sange

## MIXTRAX-betjening

MIXTRAX er en original teknologi til oprettelse af non-stop blandinger af sange, du vælger i dit audiobibliotek, komplet med DJ-effekter, der får det til at lyde som om, du har en ægte DJ ved din side, som spiller musikken. 

## MIXTRAX EZ-betjening

Du kan bruge denne enhed til at afspille iPod/USB-lydfiler.

MIXTRAX EZ bruges til at tilføje en række lydeffekter mellem sangene for at tilrettelægge pauserne mellem sange. Det gør det muligt for dig at lytte til musik uden afbrydelser.


- Denne funktion er kun tilgængelig, når der afspilles en fil på en USB-lagringsenhed eller en sang på en iPod.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når kontrolltilstanden er indstillet til **App Mode**.
- Afhængigt af filen/sangen er lydeffekter muligvis ikke tilgængelige.
- Afhængig af filen/sangen er non-stop afspilning muligvis ikke tilgængelig.

### Bemærk

Du kan ikke bruge denne funktion med USB MTP. 

## Start af MIXTRAX EZ-betjening

- **Berør MIXTRAX EZ.**

Se **MIXTRAX EZ-tast** på side 32 og 42. 

## Indstilling af MIXTRAX-tilstand


Tænd for denne funktion for at afspille lydfileer ved hjælp af MIXTRAX.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

- 3 Tryk på **MIXTRAX Setup** på systemmenuen.

MIXTRAX-indstillingspunkter vises.

- **Short Playback Mode** – Når den er slået til, skal du vælge en afspilningslængde for et lydspor.  
**60s** (60 sek.)—**90s** (90 sek.)—**120s** (120 sek.)—**150s** (150 sek.)—**180s** (180 sek.)—**Random** (tilfældig)—**Off** (fra)  
Når **Random** er valgt, varierer afspilningstiden mellem 60 sek., 90 sek., 120 sek., 150 sek. og 180 sek. valgt tilfældigt, når den afspillede sang ændres.
- **Display Effect** – Når **Display Effect** er slået til, kan illustrationsvisningen flyttes i henhold til musiktypen.
- **Cut-In Effect** – Når **Cut-In Effect** er slået til, afspilles der lydeffekter mellem spor.
- **Effect Setting** – Brug **Effect Setting** til at indstille den lydeffekt, du ønsker at indstille mellem sporene. 

## Indstilling af effekter

Du kan ændre indstillingerne for faste lyde og lydeffekter.

Der er seks forskellige faste lyde til rådighed, som kan indsættes til afspilning mellem sporene.

Lydeffekterne bruges som effekter til at signalere afslutningen på den sang, der bliver afspillet, og begyndelsen på den næste sang i serien.

De faste lyde og lydeffekter indstilles som kombinationer som MIXTRAX-lyde.

## Faste lyde

- **Phaser** – En fast lyd, der lyder som brusede bølger.
- **Roll** – En fast lyd, der gentager afspilningen af en bestemt lyd.

## Sådan bruges MIXTRAX

- **Turntable** – En fast lyd, der efterligner en DJ's scratching.
- **Flanger2** – En jagerlyd, der efterligner de stigende og faldende lyde af en jetmotor.
- **Reverb** – En fast lydeffekt, der skaber en efterklangseffekt.
- **Echo2** – En fast lydeffekt, der skaber en ekkoeffekt.

### Lydeffekter

- **Cross Fade** – En lydeffekt, der skaber en fade in- og fade out-effekt mellem sangene.
- **Flanger1** – En jagerlyd, der efterligner de stigende og faldende lyde af en jetmotor.
- **Echo1** – En lydeffekt, der skaber en ekkoeffekt.
- **Loop** – En lydeffekt, der gentager afspilningen af en del af en sang.

#### Bemærk

**Cross Fade** kan ikke vælges for iPod-lydfiler.

### Indstilling af lyde og lydeffekter som forudindstillinger ved hjælp af tasten til forudindstilling

Lydeffekterne **Standard** og **Simple** er allerede ved leveringen indstillet som standard forudindstillinger.

#### ● Berør Standard eller Simple for at kontrollere indstillingerne.

Den registrerede, forudindstillede lydeffekt for den tast, der trykkes på, indstilles som en forudindstilling.

### Registrering af lyde og lydeffekter som forudindstillinger

Registrerer en ønsket kombination af lyde og lydeffekter som **Custom**.

Berør **Custom** for nemt at indstille den ønskede lyd eller lydeffekt.

#### 1 Berør Custom.

#### 2 Føj en markering til den ønskede lydeffekt ved at trykke på funktionen.

Den markerede lydeffekt registreres som forudindstillet i **Custom**.

#### Bemærkninger

- Hvis der trykkes på en lydeffekt på valgskræmen for **Standard** eller **Simple**, vises skærmen **Custom** automatisk, og lydeffekten registreres til **Custom**.
- Du kan lytte til de faste lyde for at høre eksempler, ved at berøre højtalericonet.

## Betjening af Bluetooth-telefon

(Funktion for AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)


Du kan bruge Bluetooth-telefon.

### Vigtigt


- Når du lader enheden stå på standby for at tilslutte din telefon gennem Bluetooth, mens motoren ikke kører, kan batteriet blive afladet.
- Avancerede funktioner, som kræver din opmærksomhed, f.eks. indtastning af telefonnumre på skærmen, brug af telefonbog, osv., er forbudt, mens du kører. Sørg for at parkere din bil et sikkert sted og træk håndbremsen, før du går videre.
- Det er ikke muligt at vælge Bluetooth-tilslutningsmenuen under kørsel.
- De tilgængelige funktioner kan være begrænsede afhængigt af mobiltelefonen, der er sluttet til denne enhed.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse ved hjælp af denne enhed, skal du anvende apparatet til at oprette forbindelse til enheden.
- Hvis du tilslutter mere end én enhed ad gangen, fungerer en tilsluttet enhed muligvis ikke korrekt. Det anbefales at tilslutte én enhed ad gangen.

## Berøringspanelets taster

### Display for telefonstandby

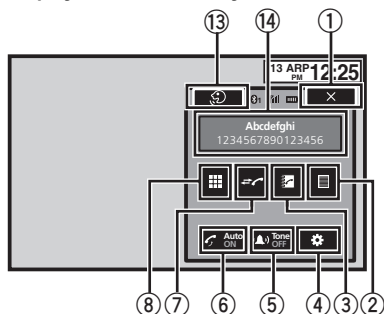

### Ved skift til tilstanden for indtastning af telefonnumre

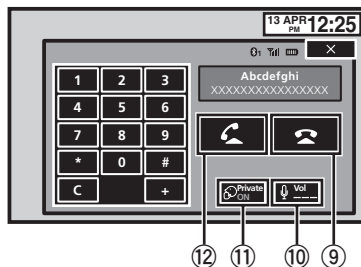

- 1 **Luk-tast**  
Display er lukket.
- 2 **Tast til forudindstillet opkald**  
Visning af skærmen for forudindstillet opkald.
- 3 **Telefonbogstast**  
Skift til telefonbogstilstand.
- 4 **Indstillingstast**  
Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen.
- 5 **Tone-tast**  
Aktivering eller deaktivering af ringetonen for indgående opkald.
- 6 **Tast til automatisk svar**  
Aktivering eller deaktivering af automatisk besvarelse.
- 7 **Historik-tast**  
Skift til listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald.
- 8 **Tastaturtast**  
Ændring af tilstanden for at indtaste et telefonnummer direkte.
- 9 **Læg på-tast**  
Afslutning af et opkald.  
Afvisning af et indgående opkald.  
Annullering af et ventende opkald.
- 10 **Lydstyrke-tast**  
Justering af lyttelydstyrken for den anden part.

## Bluetooth-telefon

### ⑪ Tast til privat tilstand

Aktivering eller deaktivering af den private tilstand.

### ⑫ Tag telefonen-tast

Accept af et indgående opkald. Sådan foretages et telefonopkald ved at vælge et telefonnummer. Skift mellem personer på hold.

### ⑬ Tast til stemmestyring

#### Bemærkninger

- Privat tilstand kan kun anvendes, når du taler i telefonen.
- For at afslutte opkaldet skal både du og den anden person lægge på.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Betjening af Bluetooth-telefon*, vises muligvis på displayet. Se *Indikatorliste* på side 88.

## Tekstoplysninger

### ⑭ Meddelelse om indgående opkald

Indikerer, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.

- Vises ikke for opkald, der er foretaget, mens din mobiltelefon er afbrudt fra enheden.

## Opsætning for håndfri telefoni

- 1 Forbindelse  
Først skal du slutte en Bluetooth-telefon til denne enhed.  
For detaljerede anvisninger om tilslutningen af din telefon til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, se *Parring fra denne enhed* på side 75.
- 2 Indstilling af lydstyrken  
Juster lydstyrken for mobiltelefonens øresnegl, så den passer til dig. Enheden vil registrere det justerede lydniveau som standardindstillingen.

### Bemærkninger

- Lydstyrken for den opkaldendes stemme og ringetonen kan variere afhængigt af mobiltelefonfontypen.
- Hvis der er en stor forskel mellem lydstyrken for ringetonen og opkaldersens stemme, kan det samlede lydstyrkeniveau blive ustabil.
- Husk at justere lydstyrken til et passende niveau, inden mobiltelefonen kobles fra denne enhed. Hvis lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på mobiltelefonen, bliver den ved med at være afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er blevet koblet fra denne enhed.

## Opkald til et nummer i telefonbogen

Kontakterne på din telefon overføres normalt automatisk, når telefonen er tilsluttet. Hvis ikke, kan du bruge din telefonmenu til at overføre kontakterne. Denne enheds synlighed skal være slået til, når du bruger telefonmenuen. Se *Skift synlig enhed* på side 76.

Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten og foretage opkaldet.

### 1 Berør telefonbogstasten for at skifte til telefonbogstilstand.

### 2 Vælg telefonnummerlisten.

Den detaljerede telefonnummerliste for den valgte post vises.

### 3 Vælg telefonnummeret.

- Berør listen og hold den nede for at lagre telefonnummeret.

### 4 Berør tag telefonen-tasten for at foretage opkaldet.

### 5 Berør læg på-tasten for at afslutte opkaldet.

**Bemærk**

Kontakterne på din telefon overføres normalt automatisk, når telefonen er tilsluttet. Hvis ikke, kan du bruge din telefonmenu til at overføre kontakterne. Denne enheds synlighed skal være slået til, når du bruger telefonmenuen. Se *Skift synlig enhed* på side 76. ▣

**Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion**

Hvis der er registreret mange numre i telefonbogen, kan du søge efter telefonnummeret ved hjælp af alfabetisk søgefunktion.

**1 Berør telefonbogstasten for at skifte til telefonbogstilstand.**

**2 Berør ABC for at skifte til alfabetisk søgefunktion.**

**3 Berør det første bogstav af den post, du leder efter.**

Telefonbogsposterne, der starter med det pågældende bogstav, vises (f.eks. "Bente", "Bo" og "Brian", når "B" er valgt).

▪ Rækkefølgen af det første og sidste navn kan være forskelligt fra mobiltelefonens.

**4 Berør listen for at få vist telefonnummerlisten for den valgte post.**

▪ Hvis en post indeholder flere telefonnumre, kan du vælge et ved at berøre listen.

▪ Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til opkaldshistoriklisten.



Skift til opkaldshistoriklisten.

**5 Berør tag telefonen-tasten for at foretage opkaldet.**

**6 Berør læg på-tasten for at afslutte opkaldet.** ▣

**Vend om på navnene i telefonbog**

Når din mobiltelefon er sluttet til denne enhed, kan for- og efternavnene i dine kontakter muligvis registreres i telefonbogen i omvendt rækkefølge. Du kan bruge denne funktion til at skifte rækkefølgen tilbage. (Vend om på navnene i telefonbogen)

**1 Berør telefonbogstasten for at skifte til telefonbogstilstand.**

**2 Vend om på navnene i telefonbøger.**



Vend om på navnene i telefonbøger.

**3 "Would you like to invert all names?" vises. Berør Yes for at fortsætte.**

Mens der vendes om på navnene, vises .

▪ Hvis det mislykkes at vende dem om, vises "Invert Name Error". I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.

**Bemærk**

Det påvirker ikke dataene på din Bluetooth-enhed, hvis du vender navnene på dine kontakter om i denne enhed. ▣

**Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald**

De sidste 80 foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i hukommelsen. Du kan søge i disse lister og ringe til numre fra dem.

**1 Berør historikstasten for at få vist opkaldshistoriklisten.**

## Bluetooth-telefon

### 2 Vælg Missed Calls, Dialed Calls eller Received Calls.



Visning af listen over modtagne opkald.



Visning af listen over foretagne opkald.



Visning af listen over mistede opkald.

### 3 Berør nummeret på listen for at vælge et telefonnummer.

Navn og telefonnummer vises i den detaljerede liste.

- Berør listen og hold den nede for at lagre telefonnummeret.

### 4 Berør tag telefonen-tasten for at foretage opkaldet.

### 5 Berør læg på-tasten for at afslutte opkaldet.

## Indstilling af automatisk besvarelse

Hvis denne funktion er slået til, besvarer denne enhed automatisk alle indgående opkald.


### • Berør tasten for automatisk svar for at slå automatisk svar til eller fra.

## Justering af lyttelydstyrken for den anden part

For at bevare den gode lyd kvalitet kan denne enhed justere lyttelydstyrken for den anden part. Brug denne funktion, hvis lydstyrken ikke er høj nok for den anden part.

### • Berør lydstyrketasten for at vælge Far-End VOL.

#### 1—2—3

- Denne funktion kan også udføres, mens du taler i telefon.
- Indstillingerne kan gemmes for hvert apparat. 

## Ændring af ringetonen

Du kan angive, hvorvidt denne enheds ringetone skal anvendes eller ej. Hvis denne funktion er slået til, lyder ringetonen for denne enhed.

### 1 Slut din mobiltelefon til denne enhed.

### 2 Berør tonetasten for at slå ringetonen til eller fra.

## Brug af listen over forudindstillede opkald

Du kan nemt lagre op til seks telefonnumre som forudindstillinger.

### 1 Berør tasten for forudindstillet opkald for at få vist skærmen for forudindstilling.

### 2 Berør et af telefonnumrene for at vælge.

- Hvis du ønsker at slette et forudindstillet telefonnummer, skal du berøre det telefonnummer, du vil slette, og holde det nede.

### 3 Berør tag telefonen-tasten for at foretage opkaldet.

### 4 Berør læg på-tasten for at afslutte opkaldet.

## Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret



- 1 **Berør tastaturtasten for at starte indtastningen af telefonnummeret.**
- 2 **Berør talikonerne for at indtaste talene.**
  - Der kan indtastes op til 32 cifre.
- 3 **Berør tag telefonen-tasten for at foretage opkaldet.**
- 4 **Berør læg på-tasten for at afslutte opkaldet.**

### Bemærk

Tilstanden for indtastning af telefonnumre kan ikke betjenes, med mindre der er sluttet en Bluetooth-telefon til denne enhed.

## Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat tilstand (tale direkte i din mobiltelefon).

- **Berør tasten til privat tilstand for at slå privat tilstand til eller fra.**

## Stemmestyring

Hvis din mobiltelefon er udstyret med stemmestyringsfunktion, kan du f.eks. bruge stemmekommandoer til at foretage opkald.

- Betjeninger varierer afhængigt af typen af mobiltelefon. For detaljerede anvisninger, se den betjeningsvejledning, der fulgte med mobiltelefonen.

- Når der anvendes en iPhone med iOS 6.1 eller senere. Siri Eyes Free-tilstand er tilgængelig med dette produkt.

### 1 Berør tasten til stemmestyring.

Displayet skifter til stemmestyringsskærmen. Du kan også skifte til stemmestyringsskærmen ved at trykke på knappen Hjem og holde den nede, mens kilden er sat til.



### 2 Start stemmestyring.



Angiver, at der kan foretages foretagne opkald uden afbrydelse.



Angiver, at displayet er lukket.


### Bemærkninger

- For at systemet skal kunne genkende og tolke dine stemmekommandoer korrekt, skal du sikre, at betingelserne er egnede til stemmegenkendelse.
- Bemærk, at vind, der blæser gennem bilens vinduer, og støj, der kommer udefra, kan forstyrre anvendelsen af stemmekommandoer.
- Med henblik på optimal funktion, skal mikrofonen placeres lige foran føreren og i en passende afstand.
- Hvis man taler for hurtigt efter påbegyndelsen af en kommando, kan det føre til, at stemmegenkendelsen fejler.
- Tal langsomt, klart og tydeligt.

# Indstillinger

## Menubetjening

### Berøringspanelets taster

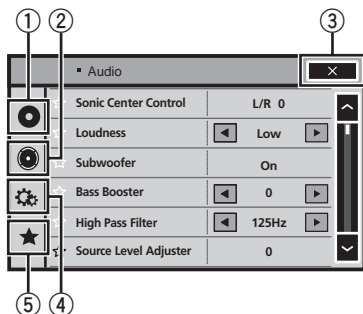

#### ① Tast til videoopsætning

Se *Opsætning af videoafspilleren* på side 60.

#### ② Tast til lydfunktion

Se *Lydjusteringer* på side 56.

#### ③ Luk-tast

Sådan vender du tilbage til det aktuelle kildedisplay.

#### ④ Systemtast

Se *Systemindstillinger* på side 64.

#### ⑤ Favorit-tast

Du kan vælge menuer inden for hver menu (Lydfunktionsmenu, osv.) og registrere dem i denne favoritmenu.

Se *Favoritmenu* på side 74.

### Bemærkninger

- Du kan få vist menuen **Video Setup**, når en **Disc**- eller **USB**-kilde vælges.
- Hvis du starter menuen **Video Setup**, standses afspilningen.
- Du kan ikke få vist lydfunktionsmenuen, når lydafbrydelsesfunktionen er slået til, eller en JPEG-fil afspilles.

### 1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Berør én af følgende taster på berøringspanelet for at vælge den menu, der skal justeres.



## Brug af fader/balancejustering

**Fader/Balance** vises, når bageste højttaler er indstillet til **Full** i systemmenuen.

Du kan ændre indstillingen af fader/balance for at opnå et ideelt lytemiljø ved alle bilsæderne.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Berør Fader/Balance på lydfunktionsmenuen.**

**4 Berør  $\wedge$  eller  $\vee$  for at justere balancen mellem de forreste og bageste højtalere.**


Interval: **F 15 L/R 0** til **R 15 L/R 0**

- Vælg **F/R 0 L/R 0**, når der kun bruges to højtalere.

**5 Berør  $\langle$  eller  $\rangle$  for at justere balancen mellem de venstre og højre højtalere.**

Interval: **F/R 0 L 15** til **F/R 0 R 15**

### Bemærk

Du kan også indstille fader/balance ved at trække i prikken på den viste kurve. 

## Anvendelse af balancejusteringen

**Balance** vises, når bageste højttaler er indstillet til **Subwoofer** i systemmenuen. Denne indstilling gør det muligt at justere balancen mellem højre/venstre lydudgang.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**


**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Tryk på Balance på lydfunktionsmenuen.**

**4 Berør  $\langle$  eller  $\rangle$  for at justere balancen mellem de venstre og højre højtalere.**

Interval: **L 15** til **R 15**

### Bemærk

Du kan også indstille balancen ved at trække i prikken på den viste kurve. 

## Anvendelse af equalizer

Du kan justere udligningen, så den passer til bilens akustik.

## Genvalg af equalizerkurver

Der er syv lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælgges. Her er en liste over equalizerkurverne.

Display	Equalizerkurve
<b>S.Bass</b>	Superbas
<b>Powerful</b>	Kraftig
<b>Natural</b>	Naturlig
<b>Vocal</b>	Stemmer
<b>Flat</b>	Flad
<b>Custom1</b>	Brugerdefineret 1
<b>Custom2</b>	Brugerdefineret 2

- Equalizerkurverne for **Custom1** og **Custom2** kan justeres.
- Du kan ikke vælge **Custom1** og **Custom2**, når autoequalizeren anvendes.
- Når den er **Flat**, foretages der ingen ændringer af lyden. Du kan kontrollere equalizerkurvernes virkning ved at skifte mellem **Flat** og en anden equalizerkurve.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

## Lydjusteringer

### 3 Berør Graphic EQ på lydfunktionsmenuen.

▪ Du kan hverken vælge eller justere equalizerkurverne i **Custom1** og **Custom2**, når du bruger autoequalizer.

### 4 Berør den ønskede indstilling.

**S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2**

## Justering af 8-båndets grafiske equalizer

Du kan justere niveauet af hvert bånd for equalizerkurverne.

- Der kan oprettes en separat kurve **Custom1** for hver kilde. Hvis du foretager justeringer, når der er valgt en anden kurve end **Custom2**, vil indstillingerne for equalizerkurven blive lagret i **Custom1**.
- Der kan oprettes en kurve **Custom2**, der er fælles for alle kilder. Hvis du foretager justeringer, når **Custom2**-kurven er valgt, vil **Custom2**-kurven blive opdateret.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Berør Graphic EQ på lydfunktionsmenuen.**

### 4 Berør den ønskede indstilling.

**S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2**

**5 Berør kurven for at justere niveauet for equalizerbåndet.**

Interval: **+12dB** til **-12dB** 

## Anvendelse af autoequalizer

Autoequalizeren er en equalizerkurve, som er oprettet med EQ (se *Auto-EQ (automatisk*

*equalizing)* på side 71).

Du kan aktivere og deaktivere autoequalizeren. Hvis du slutter en valgfri mikrofon til denne enhed, kan du bruge denne funktion.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Berør Auto EQ for at slå autoequalizeren til eller fra.**

▪ Du kan ikke bruge denne funktion, hvis EQ ikke er blevet udført. 

## Brug af lydcenterkontrol


Med denne funktion kan der nemt oprettes lyd, der er velegnet til lyttepositionen.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Berør Sonic Center Control på lydfunktionsmenuen.**

**4 Berør < eller > for at vælge en lytteposition.**

Interval: **Left 7** til **Right 7** 

## Justering af loudness

Loudness er en funktion, der kompenserer for mangler i de lave og høje frekvensområder ved lav lydstyrke.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

## Lydjusteringer

**3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede loudnessniveau.**

**Off (fra)—Low (lav)—Mid (middel)—High (høj)**

### Anvendelse af subwooferudgang

Denne enhed er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- Afskæringsfrekvensen og udgangsniveauet kan justeres, når subwooferudgangen er slået til.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Berør Subwoofer på lydfunktionsmenuen.**

**4 Berør On eller Off ved siden af Subwoofer for at slå subwooferudgangen til eller fra.**

**5 Berør Normal eller Reverse ved siden af Phase for at vælge subwooferudgangens fase.**

**6 Berør ◀ eller ▶ ved siden af Level for at justere subwooferens udgangsniveau.**

Interval: **+6 til -24**

**7 Berør ◀ eller ▶ ved siden af Frequency for at vælge afskæringsfrekvensen.**

**50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz**

Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

### Forstærkning af bas

Du kan forstærke basniveauet.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede styrke.**

Interval: **0 til +6**

### Anvendelse af højpasfilter

Brug denne funktion, hvis du kun vil lytte til højfrekvente lyde. Kun frekvenser, der er højere end high-pass-filtrets afskæringsværdi, sendes ud via højttalerne.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Berør ◀ eller ▶ ved siden af High Pass Filter for at vælge afskæringsfrekvensen.**

**Off (fra)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz**

Kun højere frekvenser end dem i det valgte område udsendes af de forreste eller bageste højttalere.

### Justering af kildeniveauer

Med SLA (justering af kildeniveau) kan lydstyrken af hver enkelt kilde justeres, så du undgår store forskelle mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken, som forbliver uændret.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på tasten til lydfunktion for at åbne lydmenuen.**

**3 Sammenlign FM-lydstyrkeniveauet med niveauet for den kilde, du vil justere.**


## Lydjusteringer

**4 Berør Source Level Adjuster på lydfunctionsmenuen.**

**5 Berør  $\wedge$  eller  $\vee$  for at justere kildenniveauet.**

Interval: +4 til -4

### Bemærkninger

- **Source Level Adjuster** er ikke tilgængelig, når FM vælges som kilden.
- MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles med denne funktion.
- Video-cd, cd, komprimeret lyd, DivX, MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4 indstilles automatisk til samme kildelydstyrkejustering. 

## Indstilling af undertekstsprog

Du kan indstille et ønsket undertekstsprog. Når de er tilgængelige, vil underteksterne blive vist på det valgte sprog.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **Subtitle Language** i menuen **Video Setup**.  
Der vises en menu for undertekstsprog.

### 4 Berør det ønskede sprog.

Undertekstsproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på side 60.

### Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte underskriftsproget ved at trykke på tasten til skift af undertekstsproget under afspilning.
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres undertekstsprog under afspilning ved hjælp af tasten til skift af undertekstsprog.

## Hvis du vælger Others

Der vises et display til indtastning af landekode, når der vælges **Others**. Se *Oversigt over sprogkoder for dvd* på side 100.

- **Berør 0 til 9 for at angive sprogkoden.**
  - Berør **C** for at annullere de indtastede numre.
  - Berør den følgende tast på berøringspanelet for at registrere koden.



Registrering af koden.



## Indstilling af lydssprog

Du kan vælge lydssprog efter ønske.


- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **Audio Language** på videoopsætningsmenuen.  
Der vises en menu for lydssprog.

### 4 Berør det ønskede sprog.

Lydssproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på side 60.

### Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte lydssproget ved at trykke på tasten til skift af lydssproget under afspilning.
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres lydssprog under afspilning ved hjælp af tasten til skift af lydssprog. 

## Indstilling af menusprog

Du kan angive det foretrukne sprog til visning af menuerne på en disk.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **Menu Language** i menuen **Video Setup**.  
Der vises en sprogmenu.


### 4 Berør det ønskede sprog.

Menusproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på side 60.


## Opsætning af videoafspilleren

### Bemærk

Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken. 

## Indstilling af dvd-visning med flere vinkler

Vinkelikonet kan indstilles, så det bliver vist på scener, hvor vinklen kan ændres.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **Multi Angle** i menuen **Video Setup** for at slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra. 

## Indstilling af formatet

Der findes to displaytyper: Et widescreendisplay, der har et bredde-højdeforhold (tv-format) på 16:9, og et normalt display, der har et tv-format på 4:3. Sørg for at vælge det korrekte tv-format til det display, der er tilsluttet **V OUT**.

- Vælg enten **Letter Box** eller **Pan Scan**, når der anvendes et almindeligt display. Valg af **16:9** kan give et unaturligt billede.
- Hvis du vælger tv-formatet, bliver denne enheds display ændret til samme indstilling.



- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **TV Aspect** i menuen **Video Setup** for at vælge tv-formatet.

Berør **TV Aspect** flere gange, indtil det ønskede format bliver vist.

- **16:9** – Widescreen (16:9) vises, som det er (startindstilling)

- **Letter Box** – Billedet har form som en brevkasse med sorte bånd øverst og nederst på skærmen
- **Pan Scan** – Billedes afskæres i skærmens venstre og højre side

### Bemærkninger


- Når der afspilles diske, som ikke angiver **Pan Scan**, afspilles disken med **Letter Box**-visning, selv hvis du vælger indstillingen **Pan Scan**. Bekræft, hvorvidt diskpakken har mærket .
- Tv-forholdet kan ikke ændres for visse diske. Se diskens vejledning for detaljerede oplysninger. 

## Indstilling af interval af diasshow

JPEG-filer kan vises som et diasshow på denne enhed. I denne indstilling kan intervallet mellem hvert billede angives.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **Time Per Photo Slide** i menuen **Video Setup** for at vælge diasshowintervallet.

Berør **Time Per Photo Slide** flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **5sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 5 sekunder
- **10sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 10 sekunder
- **15sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 15 sekunder
- **Manual** – JPEG-billeder kan skiftes manuelt 

## Indstilling af børnesikring

Visse dvd-videodiske giver dig mulighed for at bruge børnesikring til at begrænse børns muligheder for at se scener, der indeholder vold eller sex. Du kan indstille børnesikring på det niveau, du ønsker.

- Når du har indstillet et niveau for børnesikring og afspiller en disk med børnesikring, kan du blive bedt om at indtaste en kode. I så fald starter afspilningen først, når den korrekte kode indtastes.

## Angivelse af kode og niveau

Der skal angives et kodenummer for at kunne afspille diske med børnesikring.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til **videoopsætning** for at åbne **videoopsætningsmenuen**.
- 3 **Berør Parental** i menuen **Video Setup**.
- 4 **Berør 0 til 9** for at angive en firecifret kode.
  - Berør **C** for at annullere de indtastede numre.
  - Berør den følgende tast på berøringspanelet for at registrere koden.



Registrering af koden.

Koden er angivet, og niveauet kan nu indstilles.

### 5 Berør 1 til 8 for at vælge det ønskede niveau.

### 6 Berør Enter.

Børnesikringsniveauet er indstillet.

- **8** – Afspilning af hele disken er mulig (startindstilling)
- **7 til 2** – Afspilning af diske for børn og disk, der ikke er uegnede for børn, er mulig
- **1** – Der kan kun afspilles diske for børn

### Bemærkninger

- Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.

- Børnesikringsniveauet gemmes på disken. Se efter niveaubeskrivelsen på diskemballagen i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Børnesikring er ikke mulig på denne enhed, hvis der ikke er en børnesikring registreret på disken.
- På nogle diske er børnesikringen kun aktiv med bestemte niveauer af scener. Afspilningen af disse scener springes over. For flere oplysninger, se vejledningen, som fulgte med disken.

## Ændring af niveauet


Du kan ændre det angivne børnesikringsniveau.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til **videoopsætning** for at åbne **videoopsætningsmenuen**.
- 3 **Berør Parental** i menuen **Video Setup**.
- 4 **Berør 0 til 9** for at angive den registrerede kode.
- 5 **Registrering af koden.**



Registrering af koden.

Dette indstiller kodenummeret, og niveauet kan nu ændres.

- Ikonet  vises, hvis du indtaster en forkert kode. Berør **C**, og indtast den korrekte kode.
- Hvis du glemmer koden, se *Hvis du har glemt koden* på side 62.

### 6 Berør 1 til 8 for at vælge det ønskede niveau.

### 7 Berør Enter.

Det nye børnesikringsniveau er indstillet.

## Hvis du har glemt koden

- Tryk på **RESET**. 

## Opsætning af videoafspilleren

### Indstilling af DivX-undertekstfilen

Du kan angive, hvorvidt der skal vises eksterne DivX-undertekster.

- DivX-underteksterne vises, selv om **Custom** er valgt, hvis der ikke findes nogle eksterne DivX-undertekstfiler.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **DivX® Subtitle** i menuen **Video Setup** for at vælge den ønskede undertekstindstilling.
  - **Original** – Viser DivX-undertekster
  - **Custom** – Viser eksterne DivX-undertekster

#### Bemærkninger

- Der kan vises op til 42 tegn på en linje. Hvis der er mere end 42 tegn, brydes linjen, og tegnene vises på den næste linje.
- Der kan vises op til 126 tegn på en skærm. Hvis der er mere end 126 tegn, vises de resterende tegn ikke.

### Visning af DivX® VOD-registreringskoden

Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold (video on demand) på denne enhed, skal enheden først registreres hos en DivX VOD-indholdsudbyder. For at registrere den skal du først oprette en DivX VOD-registreringskode og fremsende den til din udbyder.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registrerer enheden hos en DivX VOD-udbyder.
- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
  - 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
  - 3 Berør **DivX® VOD** i menuen **Video Setup**.  
**Registration Code** og **Deregistration Code** vises.

#### 4 Berør Registration Code.

Registreringskoden vises.

### Visning af afregistreringskoden

Hvis din enhed allerede er registreret, kan du afregistrere den ved at indtaste afregistreringskoden.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
- 3 Berør **DivX® VOD** i menuen **Video Setup**.
- 4 Berør **Deregistration Code**.
  - Berør **Cancel** for at annullere afregistreringen.
- 5 Berør **OK**.  
Afgiftregistreringen er fuldført.

### Automatisk afspilning af dvd'er

Når der isættes en dvd med dvd-menu, annullerer denne enhed automatisk menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- Visse dvd'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå denne funktion fra og start afspilningen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.
- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
  - 2 Tryk på tasten til videoopsætning for at åbne videoopsætningsmenuen.
  - 3 Berør **DVD Auto Play** for at aktivere automatisk afspilning.
    - Du kan slå den automatiske afspilning fra ved at berøre **DVD Auto Play** igen.

## Omskiftning af hjælpeindstilling

Aktivér denne indstilling, når du bruger ekstraudstyr, der er sluttet til denne enhed.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **AUX Input** på systemmenuen for at slå **AUX Input** til eller fra.

## Indstilling af AV-indgang

Aktivér denne indstilling, når du bruger en eksternt videokomponent, der er sluttet til denne enhed.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **AV Input** på systemmenuen for at slå **AV Input** til eller fra.

## Indstilling af navigationssystemet

Slå denne indstilling til, når du tilslutter et add-on-navigationssystem fra Pioneer (sælges separat).

**Device connection** kan indstilles, når alle følgende betingelser er opfyldt.

- iPhone er ikke tilsluttet.
- Der er ingen Bluetooth-forbindelse.
- Kilden er slukket.

- 1 **Sluk for kilden.**  
Se **Source off -tast** på side 10.
- 2 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

- 3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

- 4 Berør **Device connection** på systemmenuen.

- 5 Berør **NAVI** for at vælge. **NAVI** – Navigationssystem

## Valg af MirrorLink-tilstand

Du kan vælge indstillingen for MirrorLink-tilstanden, uanset om du bruger programmer fra tredjeparter i din smartphone eller ej.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør den ønskede indstilling ved siden af **CD-ML100 Setting**.
  - **Car Mode** – Du kan bruge opstartsprogrammet i din smartphone på enhedens skærm.
  - **App List Mode** – Du kan bruge programmerne fra tredjeparterne i din smartphone på enhedens skærm.

## Opdatering af firmwaren for smartphone-forbindelsesadapteren

Denne funktion anvendes til at opdatere firmwaren for smartphone-forbindelsesadapteren med den seneste firmware.

Se vores website for yderligere oplysninger om firmware og opdatering af smartphone-forbindelsesadapteren.

Du kan kun foretage en opdatering, når smartphone-forbindelsesadapteren er tilgængelig.

## Systemindstillinger

### **Vigtigt**

- USB-lagringsenheden til opdatering må kun indeholde den korrekte opdateringsfil. Hvis USB-lagringsenheden indeholder flere filer, mislykkes opdateringen.
- Enheden må aldrig slås fra, og USB-lagringsenheden må aldrig afbrydes, mens firmwaren bliver opdateret.
- Det er kun muligt at starte firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.

#### **1 Sådan downloades firmware-opdateringsfilerne.**

#### **2 Slut en tom (formateret) USB-lagringsenhed til din computer, og find og kopiér derefter den korrekte opdateringsfil over på USB-lagringsenheden.**

#### **3 Sluk for kilden.**

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

#### **4 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

#### **5 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

#### **6 Berør CD-ML100 Update på systemmenuen.**

#### **7 Opret forbindelse mellem USB-lagringsenheden og smartphone-forbindelsesadapteren.**

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.


#### **8 Berør Continue for at vise opdaterings-tilstanden.**

Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte opdateringen af smartphone-forbindelsesadapteren.

#### **9 Fjern USB-lagringsenheden fra smartphone-forbindelsesadapteren.**

#### **10 Sæt tændingskontakten til OFF og derefter til ACC eller ON.**

### **Bemærkninger**

- Hvis opdateringen mislykkedes, bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling.
- Du kan ikke foretage en opdatering, mens der er Bluetooth-forbindelse. 

## Visning af firmwareversionen for smartphone-forbindelsesadapteren

Hvis smartphone-forbindelsesadapteren ikke fungerer, som den skal, kan det være nødvendigt at kontakte forhandleren for at få den repareret. I så fald vil du blive bedt om at specificere firmwareversionen. Udfør følgende procedure for at kontrollere smartphone-forbindelsesadapterens version.

#### **1 Sluk for kilden.**

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

#### **2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

#### **3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

#### **4 Berør CD-ML100 Firmware Info for at få vist versionen af smartphone-forbindelsesadapterens firmware.**

## Opdatering af firmware

Denne funktion anvendes til at opdatere enheden med den seneste firmware.

Se vores website for yderligere oplysninger om firmware og opdatering.

### **Vigtigt**

- USB-lagringsenheden til opdatering må kun indeholde den korrekte opdateringsfil. Hvis USB-lagringsenheden indeholder flere filer, mislykkes opdateringen.

## Systemindstillinger

- Enheden må aldrig slås fra, og USB-lagringsenheden må aldrig afbrydes, mens firmwaren bliver opdateret.
- Det er kun muligt at starte firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.

**1 Sådan downloades firmware-opdateringsfilerne.**

**2 Slut en tom (formateret) USB-lagringsenhed til din computer, og find og kopiér derefter den korrekte opdateringsfil over på USB-lagringsenheden.**

**3 Sluk for kilden.**

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

**4 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**5 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

Du kan kontrollere den aktuelle version af din enheds firmware. Berør

**Firmware Information** på systemmenuen for at åbne **Firmware Information**-skærmen.

**6 Berør Firmware Update på systemmenuen.**

Bekræftelsesskærmen vises på displayet.

**7 Opret forbindelse til USB-lagringsenheden i henhold til meddelelserne på skærmen.**

**8 Berør Continue for at vise tilstanden for læsning af filer.**


Kontrollér evt. meddelelser, hvis der vises advarsler på displayet.

**9 Berør Start for at vise dataoverførselstilstanden.**

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.
- Enheden nulstiller automatisk, så snart firmwareopdateringen er korrekt gennemført.

**Bemærk**

Hvis der vises "**Update Failed!**" på skærmen, skal du dreje tændingskontakten til OFF og derefter

til ACC-positionen for at fortsætte og starte gendannelsesproceduren. 

## Visning af firmwareversionen


Hvis enheden ikke fungerer som den skal, kan det være nødvendigt at kontakte forhandleren for at få den repareret. I så fald vil du blive bedt om at specificere firmwareversionen. Udfør følgende procedure for at kontrollere enhedens version.

**1 Sluk for kilden.**

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

**2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

**4 Berør Firmware Information for at få vist versionen af denne enheds firmware.** 

## Indstilling af MIXTRAX-tilstand

Se *Indstilling af MIXTRAX-tilstand* på side 48. 

## Ændring af billedjusteringen (Brightness, Contrast, Color, Hue, Dimmer og Temperature)

Du kan justere **Brightness** (lysstyrke), **Contrast** (kontrast), **Color** (farve), **Hue** (nuance), **Dimmer** (dæmpning) og **Temperature** (temperatur) for hver kilde og bakkamera.

- Du kan ikke justere **Color** og **Hue** for lyd-kilden.
- Du kan ikke justere **Color** og **Hue** for **NAVI**, **Apps** og **MirrorLink**.

## Systemindstillinger

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

3 Vælg enheden, hvis du justerer **Picture Adjustment**.

### NAVI

Afslutning af **Picture Adjustment** for navigationssystemet, når **Device connection** er indstillet til **NAVI**.

### Apps

Afslutning af **Picture Adjustment** for **AppRadio Mode**, når **Device connection** er indstillet til **iPhone via USB** eller **iPhone via Bluetooth**.

### MirrorLink

Afslutning af **Picture Adjustment** for **MirrorLink Mode**.

### Rear View

Justering af **Picture Adjustment** for bakkameraet.

### Source

Justering af **Picture Adjustment** for kilden.

4 Berør én af følgende taster på berøringspanelet for at vælge den funktion, der skal indstilles.

**Picture Adjustment**-punkterne vises.

- **Brightness** – Justér tætheden af den sorte farve
- **Contrast** – Justér kontrasten
- **Color** – Justér farvemætningen
- **Hue** – Justér farvenuancen (rød eller grøn skal være fremherskende)
- **Dimmer** – Justér displayets lysstyrke
- **Temperature** – Justér farvetemperatur, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance
- Du kan kun justere **Hue**, hvis farvesystemet er indstillet til **NTSC**.
- Billedjusteringen er eventuel ikke mulig på visse bakkameraer.

5 Berør ◀ eller ▶ for at justere det valgte emne.

Hver gang du berører ◀ eller ▶, øges eller mindskes niveauet af det valgte punkt.

- **Brightness**, **Contrast**, **Color** og **Hue** kan justeres fra **+24** til **-24**.
- **Dimmer** kan justeres fra **+1** til **+48**.
- **Temperature** kan justeres fra **+3** til **-3**.

### Bemærkninger

- Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.
- Der kan angives forskellige indstillinger for **Brightness/Contrast/Dimmer**, når belysningskontakten er slået til, eller når den er slået fra.

## Valg af systemsproget

Systemsproget kan vælges.

Denne enhed kan også vise tekstoplysninger, såsom titelnavn, kunstnernavn eller kommentar, hvis de er skrevet på et europæisk sprog.

- Sproget kan ændres for følgende:
  - Lydmenu
  - Systemmenu
  - Videoopsætningsmenu
  - Bluetooth-menu
  - Sprog på advarsler
- Visse betjeninger på denne enhed er forbudt at bruge, mens du kører, eller kræver høj opmærksomhed, når de betjenes. I så fald vises der en advarsel på displayet. Du kan ændre sproget på advarselsmeddelelser med denne indstilling.
- Hvis det indlejrede sprog og den valgte sprogingstilling ikke svarer til hinanden, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

## Systemindstillinger

**3 Berør System Language i systemmenuen for at vælge det ønskede sprog.**

**4 Berør det ønskede sprog.**

**English** (engelsk)—**Português** (portugisisk)—**Español** (spansk)—**Français** (fransk)—**Deutsch** (tysk)—**Русский** (russisk)—**Italiano** (italiensk)—**Nederlands** (hollandsk)—**Türkçe** (tyrkisk)

- Hvis der vælges et andet sprog end russisk, benyttes der engelsk til følgende punkter.
  - Skærmdisplay
  - Flersproget indstilling for DivX

### Indstilling af demotilstand

Når demotilstanden er slået til, vises demoskærmen.

Se *Demotilstand* på side 8.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

**3 Berør Demo Mode på systemmenuen for at slå Demo Mode til eller fra.**

- **On** – Demoskærmen vises.
- **Off** – Demoskærmen vises ikke.

### Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

For at bruge denne funktion skal enhedens gul/sorte ledning sluttes til udstyret med en lydafbrydelsesfunktion.

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.

Lyden fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når der modtages et signal fra udstyr med en lydafbrydelsesfunktion.

- Lyden fra dette system vender tilbage til normal tilstand, når afbrydelsen eller dæmpningen annulleres.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

**3 Berør Mute/ATT, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**

Berør **Mute/ATT**, indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

- **Mute** – Afbrydelse
- **ATT –20dB** – Dæmpning (**ATT –20dB** har en stærkere effekt end **ATT –10dB**)
- **ATT –10dB** – Dæmpning
- **Off** – Slukker for afbrydelse/dæmpning

#### Bemærkninger

- Når **Mute** vises, slås lyden fra, og det er ikke muligt at foretage lydjustering.
- Når **ATT** vises, dæmpes lyden, og kun lydstyrken kan justeres (der kan ikke foretages andre lydjusteringer).
- Betjeningen vender tilbage til normal, når telefonforbindelsen afbrydes.

### Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring

Den bageste udgang på denne enhed (udgang for bageste højtalerledninger og bageste RCA-udgang) kan bruges til tilslutning af en højtaler for hele området (**Full**) eller en subwoofer (**Subwoofer**). Hvis du skifter indstillingen for bageste udgang til **Subwoofer**, kan du tilslutte en ledning for bageste højtaler direkte til en subwoofer uden at bruge en ekstra forstærker.

Indledningsvis er denne enhed indstillet til en tilslutning af bageste højtaler for hele området (**Full**).

**1 Sluk for kilden.**

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

**2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

## Systemindstillinger

### 4 Berør Rear Speaker på systemmenuen for at skifte subwooferudgangen eller højttaleren for hele området.

- Vælg **Full**, hvis der ikke er sluttet en subwoofer til den bageste udgang (højttaler for hele området).
- Vælg **Subwoofer** (subwoofer), hvis der er sluttet en subwoofer til den bageste udgang.

#### Bemærkninger

- Selv om du ændrer denne indstilling, er der ingen udgang, medmindre du slår subwooferudgangen til (se *Anvendelse af subwooferudgang* på side 58).
- Både udgangen for de bageste højttalerledninger og den bageste RCA-udgang skiftes om samtidigt i denne indstilling.

## Brug af tastaturet

**Keyboard** er kun tilgængeligt i **AppRadio Mode**.

Se *Indstilling af tastaturet* på side 39.

## Indstilling af permanent rulning

Hvis permanent rulning er indstillet til **On**, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Stil den på **Off**, hvis du foretrækker, at oplysningerne kun ruller én gang.

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

3 Berør **Ever Scroll** på systemmenuen for at slå permanent rulning til eller fra.

## Indstilling af Bluetooth-lyden

(Funktion for AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

Du skal aktivere **Bluetooth Audio**-kilden for at kunne anvende en Bluetooth-lydafspiller.

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

3 Berør **Bluetooth Audio** på systemmenuen for at slå Bluetooth-lyden til eller fra.

## Sletning af Bluetooth-hukommelse

### **Vigtigt**

Enheden må aldrig slås fra, mens Bluetooth-hukommelsen slettes.

1 **Sluk for kilden.**

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

2 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

4 Berør **Bluetooth Memory Clear** på systemmenuen.

5 **Berør Clear.**

Når du har valgt en post, vises der et bekræftelsesdisplay. Berør **OK** for at slette hukommelsen.

- Berør **Cancel**, hvis du ikke vil slette hukommelsen.

## Opdatering af software til Bluetooth

Denne funktion anvendes til at opdatere denne enhed med den seneste Bluetooth-software. Se vores website for Bluetooth-software og opdatering.

### Vigtigt

Enheden må aldrig slås fra, og telefonen må aldrig afbrydes, mens softwaren bliver opdateret.

#### 1 Sluk for kilden.


Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

#### 2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.

#### 3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

#### 4 Berør BT Software Update.

#### 5 Berør Start for at vise dataoverførselstilstanden.

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte Bluetooth-softwareopdateringen. 

## Visning af Bluetooth-softwareversionen

Hvis enheden ikke fungerer som den skal, kan det være nødvendigt at kontakte forhandleren for at få den repareret. I så fald vil du blive bedt om at specificere softwareversionen. Udfør følgende procedure for at kontrollere enhedens version.

#### 1 Sluk for kilden.

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

#### 2 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.

#### 3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.

#### 4 Berør Bluetooth Version Information for at få vist versionen af denne enheds Bluetooth-modul.

## Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth

Se *Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth* på side 76. 

## Indstilling af bakkamera

### FORSIGTIG

**Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder. Ellers kan billederne på skærmen vende forkert.**

Denne enhed har en funktion, der automatisk skifter til at vise video fra bakkameraet (**R.C IN**), hvis der er installeret et bakkamera på din bil, og gearstangen sættes i **REVERSE (R)** (henvend dig til din forhandler for yderligere oplysninger).

Du kan også skifte til billedet fra bakkameraet ved at trykke på berøringstasten på panelet. Se *Brug af billede fra bakkameraet* på side 13 for detaljerede oplysninger.

- Sæt gearstangen i **REVERSE (R)**, når indstillingen for bakkamera er valgt, og kontrollér, at bakkameraets billede kan vises på displayet.
- Denne indstilling skal ændres, hvis displayet viser bakkameraet ved en fejltagelse under fremadkørsel.
- Tryk på **MUTE** og hold den inde for at standse visningen af bakkameraet og vende tilbage til kildevisning.
- Berør **RearView**-kildeikonet for at få vist bakkameraet under kørsel. Berør kildeikonet igen for at slå bakkameraet fra. Se *Valg af kilde* på side 11 for detaljerede oplysninger.

## Systemindstillinger

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **Camera Polarity** i systemmenuen for at vælge en passende indstilling.
  - **Battery** – Når polariteten for den tilsluttede ledning er positiv, når gearstangen er i **REVERSE (R)**
  - **Ground** – Når polariteten for den tilsluttede ledning er negativ, når gearstangen er i **REVERSE (R)**
  - **Off** – Når der ikke er sluttet et bakkamera til denne enhed
  - Indstillingen af tasten til bakkameraet kan også afbrydes fra hjemmeskærmen.

## Auto-EQ (automatisk equalizing)

Autoequalizeren måler automatisk de akustiske egenskaber indvendigt i bilen og skaber derefter en autoequalizerkurve, der er baseret på disse oplysninger.

- For at udføre denne funktion kræves der en dertil beregnet mikrofon (f.eks. CD-MC20).

### ADVARSEL

Da der kan blive udsendt en høj tone (støj) fra højtalerne, når de akustiske egenskaber indvendigt i bilen bliver målt, må du aldrig udføre en auto-TA eller auto-EQ, mens du kører.

### FORSIGTIG

- Undersøg betingelserne grundigt, inden der udføres auto-EQ, da højtalerne muligvis kan beskadiges, hvis disse funktioner udføres, når:
  - Højtalerne er forkert tilsluttet (f.eks. når en af de bageste højtalere er tilsluttet en subwooferudgang).
  - En højttaler er tilsluttet en forstærker med højere udgangseffekt end højttalerens maksimale nominelle indgangseffekt.

- Hvis mikrofonen placeres på et uegnet sted, kan måle-tonen blive høj, og målingen kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet aflades. Sørg for, at mikrofonen placeres på det specificerede sted.

## Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen

- Udfør auto-EQ på et stille sted, med bilens motor og aircondition slukket. Biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen skal også slukkes eller fjernes fra bilen, inden auto-EQ udføres. Andre lyde end måle-tonen (lyde fra omgivelserne, motoren, ringende telefoner osv.) kan forhindre korrekt måling af de akustiske egenskaber af bilens indre.
- Husk at udføre auto-EQ ved hjælp af den valgfrie mikrofon. Brug af en anden mikrofon kan forhindre målingen eller medføre forkert måling af de akustiske egenskaber af bilens indre.
- Den forreste højttaler skal være tilsluttet, for at der kan udføres auto-EQ.
- Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, kan det ske, at auto-EQ ikke er mulig, hvis forstærkerens indgangsniveau er indstillet til under standardværdien.
- Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med et LPF, skal dette slås fra, inden der udføres auto-EQ. Indstil også afskæringsfrekvensen for det indbyggede LPF i en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.
- Afstanden er blevet beregnet af computeren til at være den optimale forsinkelsestid, der vil give nøjagtige resultater under forholdene, så du bør blive ved med at bruge denne værdi.
  - Den reflekterede lyd i bilen er kraftig, og der optræder forsinkelser.
  - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinkes de lave lyde.
- Auto-EQ ændrer lydindstillingerne som følgende:

## Systemindstillinger

- Fader-/balanceindstillingerne vender tilbage til centerpositionen (se *Brug af fader/balancejustering* på side 56).
- Equalizerkurven skifter til **Flat** (se *Genvalg af equalizerkurver* på side 56).
- De forreste, midterste og bageste højtalere vil automatisk blive justeret til en højpasfilterindstilling.
- Tidligere indstillinger for auto-EQ vil blive overskrevet.
- Hvis du bruger en AVH-X3600DAB, AVH-X2600BT eller AVH-X1600DVD, skal du sætte et mikrofon-forlængerkabel (sælges separat) i AUX-indgangen på forhånd.


### Udførelse af auto-EQ

#### 1 Stands bilen et sted, hvor der er stille, luk alle døre, vinduer og soltag, og sluk derefter for motoren.

Hvis du lader motoren køre, kan motorlarm forhindre korrekt auto-EQ.

#### 2 Anbring den valgfrie mikrofon midt i førersædets hovedstøtte, pegende fremad.

Auto-EQ kan variere, afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. I givet fald kan auto-EQ udføres med mikrofonen placeret på det forreste passagersæde.

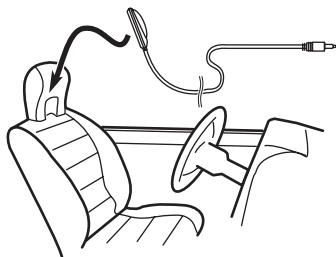

#### 3 Sæt tændingskontakten til ON eller ACC.

Sluk for bilens aircondition- eller varmesystem, hvis det er tændt. Støj fra airconditionssystemets eller varmesystemets blæser kan forhindre korrekt auto-EQ.


#### 4 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

#### 5 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.


#### 6 Berør **Auto EQ Measurement** for at gå ind i tilstanden for auto-EQ-måling.

#### 7 Sæt mikrofonen ind i mikrofonindgangsstikket på denne enhed.

AVH-X5600BT

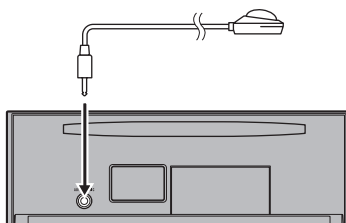

AVH-X3600DAB, AVH-X2600BT og AVH-X1600DVD

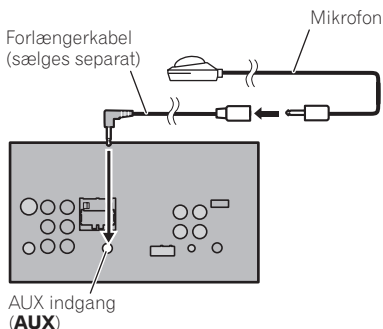

#### 8 Berør **Start** for at starte auto-EQ.

#### 9 Når nedtællingen på 10 sekunder starter, skal du gå ud af bilen og lukke døren inden for 10 sekunder.

Der udsendes en måletone (støj) fra højtalere, og auto-EQ-målingen starter. Når auto-EQ er afsluttet, vises **The measurement has finished. Please disconnect the microphone and then push HOME key.**

## Systemindstillinger

Når de akustiske egenskaber indvendigt i bilen ikke kan måles korrekt, vil en fejlmeddelelse vil blive vist (se *Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ*, på side 87).

- Det tager ca. ni minutter at udføre auto-EQ-målingen, når alle højtalerne er tilsluttet.
- Berør **Stop** for at stoppe auto-EQ.

### 10 Anbring forsigtigt mikrofonen i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre, at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.

## Valg af videoformatet

Du kan skifte videoudgangsformatet for **V OUT** mellem NTSC og PAL.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

**3 Berør Video Output Format på systemmenuen for at vælge videoudgangsformatet.**

NTSC—PAL

#### Bemærk

Du kan kun skifte videoudgangsformatet for kilden fra denne enhed.

## Indstilling af videosignal

Når du slutter AV-udstyr til denne enhed, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Da denne funktion oprindeligt er indstillet til **Auto**, vil enheden automatisk justere videosignalindstillingen.
- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalindgangen i AV-indgangen.

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**

**2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.**

**3 Berør Video Signal Setting på systemmenuen.**

**Video Signal Setting**-punkterne vises.

- **AV** – Justerer AV-videosignalet
- **AUX** – Justerer AUX-videosignalet
- **Camera** – Justerer bakkameravideosignalet

**4 Berør ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede videosignal vises.**

Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM

## Brug af favoritmenuen

### 1 Åbn menukolonnerne, der skal registreres.

Se *Menubetjening* på side 55.

- Du kan tilpasse menuer, bortset fra menuen

**Video Setup.**

### 2 Berør stjerneikonet i menukolonnen for den ønskede menu for at registrere menuen.

Stjerneikonet for den valgte menu udfyldes.

- Registreringen annulleres ved igen at berøre stjerneikonet i menukolonnen.

### 3 Åbn favoritmenuen, og vælg en registreret menu.

Se *Menubetjening* på side 55.

#### Bemærk

Du kan registrere op til 12 kolonner. 

## Bluetooth-forbindelsesmenu

### Betjening af Bluetooth-forbindelsesmenuen

(Funktion for AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

#### Bemærk

Hvis du bruger en mobiltelefon, der kan tilsluttes gennem trådløs Bluetooth-teknologi, anbefaler vi, at du bruger din telefon til at søge efter denne enhed og opretter en forbindelse mellem den og din telefon. PIN-koden er som standard indstillet til **0000**. Produktnavnet for denne enhed vises på din telefon som enhedsnavnet. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på side 76 for detaljerede oplysninger. Se brugsvejledningen til telefonen for yderligere oplysninger om procedurerne til oprettelse af trådløse Bluetooth-forbindelser.

### Parring fra denne enhed

**1 Tryk på knappen Hjem for at skifte til hjemmeskærmen.**


**2 Tryk på Bluetooth-tasten for at åbne Bluetooth-forbindelsesmenuen.**

**3 Berør Connection for at vælge en enhed.**

**4 Start søgningen.**



Start af søgningen.

Under søgningen vises , og når der findes tilgængelige enheder, vises enhedsnavnene eller Bluetooth-enhedsadresserne (hvis navne ikke kan findes).

- Berør symbolet, hvis du ønsker at skifte mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.



Skift mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.

- Berør **Stop** for at annullere søgningen.
- Hvis tre enheder allerede er parret, vises **Memory Full**, og der kan ikke udføres parring. I så fald skal du først slette en parret enhed. Se side 75.
- Hvis der ikke kan findes en enhed, vises **Not Found**. I sådanne tilfælde skal du kontrollere Bluetooth-enhedens status og søge igen.

### 5 Berør et enhedsnavn for at vælge den enhed, du ønsker at tilslutte.

Under tilslutningen vises **Pairing**. Når forbindelsen er oprettet, vises **Paired**.

- Hvis din enhed understøtter SSP (sikker, enkel parring), vises der et sekscifret tal på denne enheds display. Når forbindelsen er oprettet, forsvinder dette tal.
- Hvis tilslutningen mislykkes, vises **Error**. I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.
- PIN-koden er sat til **0000** som standard, men den kan ændres. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på side 76.
- Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsnavnet.

Berør enhedsnavnet for afbryde.

- Åbn **Delete OK?**, hvis du ønsker at slette en parret Bluetooth-telefon. Berør **Yes** for at slette enheden.



Sletning af en parret enhed.

- Du må aldrig slukke for enheden, mens den parrede Bluetooth-telefon bliver slettet.

### Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed

Hvis denne funktion er aktiveret, vil der automatisk blive oprettet forbindelse mellem din Bluetooth-enhed og denne enhed, så snart de to enheder er mindre end nogle få meter fra hinanden.

Indledningsvis er denne funktion slået til.

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på **Bluetooth-tasten** for at åbne Bluetooth-forbindelsesmenuen.

3 Berør **Auto Connect** for at slå automatisk tilslutning til.

Hvis dit Bluetooth-apparat er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, vil der automatisk blive oprettet en forbindelse til denne enhed.

- Berør **Auto Connect** igen for at slå automatisk tilslutning fra.

Hvis tilslutningen mislykkes, vises "**Auto connection failed. Retry?**". Berør **Yes** for at tilslutte igen.

4 Når du slår køretøjets **ACC-kontakt** til igen, oprettes der automatisk en forbindelse.

## Skift synlig enhed

Denne funktion angiver, om denne enhed skal være synlig for den anden enhed eller ej. Indledningsvis er denne funktion slået til.

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på **Bluetooth-tasten** for at åbne Bluetooth-forbindelsesmenuen.

3 Berør **Visibility** for at slå synlighed fra.

- Berør **Visibility** igen for at slå synlighed til.

## Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse

For at tilslutte dit Bluetooth-apparat til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi skal du indtaste PIN-koden på dit Bluetooth-apparat for at bekræfte forbindelsen. Standardkoden er **0000**, men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på **Bluetooth-tasten** for at åbne Bluetooth-forbindelsesmenuen.

3 Berør **PIN Code Input** for at vælge PIN Code Input.

4 Berør **0 til 9** for at indtaste pinkode.

5 Gem PIN-koden i denne enhed efter indtastningen (op til 8 cifre).



Lagring af PIN-koden i denne enhed.

## Visning af Bluetooth-enhedsadressen

Denne enhed viser sin Bluetooth-enhedsadresse.

1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.

2 Tryk på **Bluetooth-tasten** for at åbne Bluetooth-forbindelsesmenuen.

3 Berør **Device Information** for at vise enhedsoplysninger.

Bluetooth-enhedsadressen vises.

## Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth


Denne indstilling begrænser din betjening af Bluetooth-enhed, mens du kører. Hvis denne tilstand er slået til, er de følgende betjeninger ikke mulige.

- Brug af tastaturfunktionen i **AppRadio Mode**
- Opkald med tilstanden til indtastning af telefonnumre
- Alle betjeninger i Bluetooth-tilslutningsmenuen.

## Bluetooth-forbindelsesmenu

### FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager skal den sikre tilstand altid stå på "On" under kørsel.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen.
- 3 Berør **Safe Mode** på systemmenuen for at slå den sikre tilstand for Bluetooth til eller fra. 

## Valg af belysningsfarve

Enheden er udstyret med flerfarvet belysning.

### Direkte valg fra forudindstillede belysningsfarver

Du kan vælge en belysningsfarve fra farvelisten.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten **Theme** for at åbne te-  
maindstillingerne.
- 3 Berør **Illumination**, og berør derefter en  
farve på listen.  
**Red—Amber—Green—Blue—White—  
Custom—Rainbow**
  - Når der er valgt **Rainbow** skifter belysnings-  
farven automatisk.

### Tilpasning af belysningsfarve

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til  
hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten **Theme** for at åbne te-  
maindstillingerne.
- 3 Berør **Illumination** og derefter **Custom**.
- 4 Åbn tilpasningsmenuen.



Åbning af tilpasningsmenuen.

- 5 Berør farvelinjen for at tilpasse farven.
- 6 Berør ◀ eller ▶ for at finjustere farven.
- 7 Berør symbolet og hold det nede for at  
lagre den tilpassede farve i hukommelsen.

#### Memo

Lagring af den tilpassede farve i  
hukommelsen.

Den tilpassede farve er blevet lagret i hukommelsen.

Den valgte farve vil blive hentet fra hukommelsen, næste gang du trykker på det samme symbol.

## Valg af farve på OSD (on-screen display)

Farven på skærmdisplayet kan ændres.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til  
hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten **Theme** for at åbne te-  
maindstillingerne.
- 3 Berør **Screen**.
- 4 Berør en af farverne på listen.

## Valg af baggrundsdisplay

Du kan ændre den baggrund, der vises, når du lytter til en kilde.

- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at skifte til  
hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på tasten **Theme** for at åbne te-  
maindstillingerne.
- 3 Berør **Background**.
- 4 Berør den ønskede indstilling.
  - Du kan se de skjulte indstillinger ved at vifte displayet.
  - Hvis der ikke er lagret noget JPEG-billede på denne enhed, kan du ikke vælge billede. For at lagre et JPEG-billede på denne enhed, se *Hent et billede i JPEG-filer* på side 45.
  - Hvis du vil slette det optagede JPEG-billede, skal du trykke og holde på nøglen på JPEG-billedet.

## Andre funktioner

### Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

Du kan justere responspositionerne for berøringspanelets taster, hvis du synes, at tasterne på skærmen ikke vises de steder, hvor der reageres på et tryk. Der er to måder at foretage justeringen på: firepunktsjustering, hvor du trykker i skærmens fire hjørner, og 16-punktsjustering, hvor du foretager finjusteringer på hele skærmen.

- Parkér bilen på et sikkert sted, før du bruger denne funktion. Betjen den ikke, mens du kører.
- Berør skærmen forsigtigt for at justere. Hvis der trykkes for hårdt på berøringspanelet, kan det blive beskadiget. Brug ikke et spidst redskab, f.eks. en kuglepen eller skrueblyant. Det kan beskadige skærmen.
- Kontakt din lokale Pioneer-forhandler, hvis berøringspanelet ikke kan justeres korrekt.

#### 1 Sluk for kilden.

Se *Sådan slår du kilden TIL/FRA* på side 10.

#### 2 Tryk på knappen Hjem og hold den nede for at starte kalibrering af berøringspanelet.

Skærmen til firepunktsjusteringen af berøringspanelet vises. Når der vises 2 punkter samtidigt, skal du berøre dem begge.

#### 3 Berør hver af pilene i de fire hjørner af skærmen.

- Tryk på knappen Hjem og hold den nede for at annullere justeringen.

#### 4 Tryk på knappen Hjem for at afslutte firepunktsjusteringen.

Data for den justerede position gemmes.

- Du må ikke slukke for motoren, mens dataene gemmes.

#### 5 Tryk på knappen Hjem for at afslutte 16-punktsjusteringen.

Skærmen til 16-punktsjusteringen af berøringspanelet vises.

- Tryk på knappen Hjem og hold den nede for at annullere justeringen.

#### 6 Berør forsigtigt midten af +-mærket, der vises på skærmen.

Når du har rørt alle mærkerne, gemmes dataene for den justerede position.

- Du må ikke slukke for motoren, mens dataene gemmes.

#### 7 Tryk på knappen Hjem og hold den nede for at afslutte justeringen.

## Anvendelse af en AUX-kilde

Ekstraudstyr eller en bærbar enhed, der sælges separat, kan sluttes til denne enhed.

### Om AUX-tilslutningsmetoder

Du kan slutte ekstraudstyr til denne enhed.


### Ministikkabel (AUX)

Ved tilslutning af ekstraudstyr ved hjælp af et ministikkabel

iPods og bærbare lyd-/videoafspillere kan sluttes til denne enhed via et ministikkabel.

- Du kan afspille den tilsluttede iPod's videoindhold, hvis en iPod med mulighed for video sluttes til denne enhed via et kabel med 3,5 mm stik (fire poler) (f.eks. CD-V150M).
- En bærbar lyd/videoafspiller kan tilsluttes ved hjælp af et 3,5 mm stik (fire poler) til et RCA-kabel (sælges separat). Men afhængigt af kablet er en omvendt forbindelse mellem det røde kabel (højre sides lyd) og det gule kabel (video) muligvis nødvendig, for at lyden og videobilledet kan gengives korrekt.

### ● Sæt stereoministikket i aux-indgangen på enheden.

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen. 

## Nulstilling af mikroprocessoren

Tryk på **RESET** for at nulstille mikroprocessoren til dens startindstillinger uden at ændre bogmærkeoplysningerne.

Mikroprocessoren skal nulstilles i de følgende situationer:

- Inden enheden bruges for første gang efter installation
- Hvis enheden ikke fungerer korrekt
- Når der vises mærkelige eller forkerte meddelelser på displayet


### 1 Slå tændingskontakten fra (OFF).

### 2 Tryk på **RESET** med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst instrument.

Se *Hvad er dette* på side 9.

#### Bemærk

Sæt tændingskontakten på ACC eller ON, inden du trykker på **RESET** i de følgende situationer:

- Efter tilslutninger
- Når alle gemte indstillinger er blevet slettet
- Når du nulstiller enheden til dens startindstillinger (fabriksindstillinger) 

## Betjening af lydmiikseren


Du kan afspille lyd fra enheden og din iPhone eller smartphone på samme tid. Den primære lyd kommer fra enheden. Den sekundære lyd kommer fra din iPhone eller smartphone. Du kan styre lydstyrken for den sekundære lyd på skærmen.

### 1 Opret forbindelse mellem din iPhone eller smartphone og enheden med RGB-indgangen.

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.


### 2 Tryk på +/- (VOLUME/VOL) for at få vist kontrolbjælken for lydmiikseren.

Lydmiikser-skærmen vises.

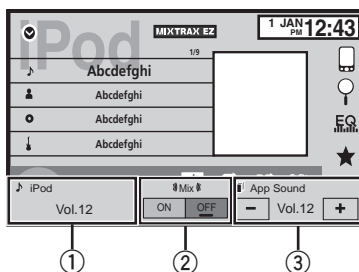

- ① Lydkilde – Tryk på +/- (VOLUME/VOL) for at justere lydstyrken for den primære lyd. Lydstyrken af den primære lyd vises på skærmen for kildelyden.
- ② **Mix** – Berør **ON** eller **OFF** for at tænde eller slukke for lydmiikseren. Den sekundære lyd slås fra, når **Mix** står på **OFF**. Vælg **ON**, når du ønsker at afspille lyd for **AppRadio Mode**, som f.eks. navigationslyden, fra enheden. Vælg **OFF**, når du ønsker at afspille lyd for **AppRadio Mode**, som f.eks. musik, som den primære lyd.
- ③ **App Sound** – Berør + eller – på skærmen for at justere lydstyrken for den sekundære lyd. Lydstyrken for den sekundære lyd vises på skærmen **App Sound**.

#### Bemærkninger

- Du kan ikke justere lydstyrken for den primære lyd på skærmen.
- Kontrolbjælken for lydmiikseren vises i fire sekunder. Hvis skærmen forsvinder, skal du trykke på +/- (VOLUME/VOL) igen. Skærmen vises igen. 

## Yderligere oplysninger

### Problemløsning

Symptomerne vises med fed skrift og årsagerne med normal, ikke-indrykket tekst. Almindelig, indrykket tekst bruges til at angive handlinger, der skal udføres.

#### Fælles

#### Der kan ikke tændes for enheden. Enheden virker ikke.

Ledninger og stik er tilsluttet forkert.

Kontrollér igen, at alle tilslutninger er korrekte.

Sikringen er gået.

Ret årsagen, og udskift derefter sikringen. Sørg for kun at installere en sikring med den samme værdi.

Støj og/eller andre faktorer medfører, at den indbyggede mikroprocessor ikke fungerer korrekt.

Tryk på **RESET**. (Side 80)

#### Betjening med fjernbetjeningen er ikke mulig. Enheden fungerer ikke korrekt, selv om der trykkes på de korrekte knapper på fjernbetjeningen.

Batteriet er ved at løbe tør.

Sæt et nyt batteri i.

Visse handlinger er forbudt i forbindelse med bestemte diske.

Forsøg at betjene det med en anden disk.

#### Afspilning er ikke mulig.

Disken er snavset.

Rengør disken.

Den isatte type disk kan ikke afpilles på denne enhed.

Kontroller disktypen.

Den isatte disk er ikke kompatibel med dette videosystem.

Udskift disken med en disk, der er kompatibel med dit videosystem.

#### Der er ingen lyd.

#### Lydstyrkeniveauet kan ikke hæves.

Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.

Tilslut kablerne korrekt.

Enheden viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller ramme for ramme.

Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller billede-for-billede.

#### Der vises intet billede.

Håndbremseledningen er ikke tilsluttet.

Tilslut håndbremseledningen, og træk håndbremsen.

Håndbremsen er ikke trukket.

Tilslut håndbremseledningen, og træk håndbremsen.

#### Ikonet vises, og betjening er ikke mulig.

Handlingen er forbudt i forbindelse med disken.

Denne handling er ikke mulig.

Handlingen er ikke kompatibel med diskens konfiguration.

Denne handling er ikke mulig.

#### Det viste billede stopper (pause), og enheden kan ikke betjenes.

Dataene kunne ikke længere læses under afspilning.

Stands afspilningen én gang, og start afspilningen igen.

#### Der er ingen lyd.

#### Lydstyrkeniveauet er lavt.

Lydstyrkeniveauet er lavt.

Justér lydstyrkeniveauet.

Lyddæmpning er aktiveret.

Slå lyddæmpning fra.

#### Lyd og video hopper.

Enheden sidder ikke rigtigt fast.

Sæt enheden godt fast.

Filstørrelse og overførselshastighed er over de anbefalede hastigheder.

Opret en DivX-fil, der er inden for den anbefalede størrelse og overførselshastighed.

#### Størrelsesforholdet er forkert, og billedet forvrænges.

Der er valgt et forkert størrelsesforhold til displayet.

Vælg den korrekte indstilling for displayet. (Side 61)

## Yderligere oplysninger

### Motoren lyder, når tændingskontakten er drejet til ON (eller til ACC).

Enheden bekræfter, hvorvidt der er isat en disk eller ej.

Dette er normalt.

### Der vises ingenting. Tasterne på berøringspanelet kan ikke anvendes.

Bakkameraet er ikke tilsluttet.  
Tilslut et bakkamera.

### Camera Polarity er indstillet forkert.

Tryk på knappen Hjem for at vende tilbage til kildedisplayet, og vælg derefter den korrekte indstilling for **Camera Polarity**. (Side 71)

### No xxxx vises, når et display ændres (f.eks. No Title).

Der er ingen tekstinformation.

Skift displayet eller afspil et andet spor/fil.

### Undermapper kan ikke afspilles.

Der er blevet valgt gentaget afspilning af mapper.  
Vælg gentagelsesintervallet igen.

### Gentagelsesintervallet ændres automatisk.

Der blev valgt en anden mappe under gentaget afspilning.

Vælg gentagelsesintervallet igen.

Der blev udført søgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under gentaget filafspilning.

Vælg gentagelsesintervallet igen.

## Dvd

### Afspilning er ikke mulig.

Den isatte disk har et andet regionsnummer end denne enhed.

Isæt en disk med samme regionsnummer som denne enhed.

### Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og afspilning er ikke mulig.

Børnesikring er aktiveret.

Slå børnesikring fra, eller skift niveau for børnesikring. (Side 62)

### Børnesikring kan ikke annulleres.

Koden er forkert.

Indtast den korrekte kode. (Side 62)

Du har glemt din kode.

Tryk på **RESET**. (Side 80)

### Der kan ikke ændres dialogprog (og sprog for undertekster).

Dvd'en, der afspilles, har ingen indspilninger på flere sprog.

Der kan ikke skiftes til sprog, der ikke er optaget på disken.

Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmenuen.

Skift sprog ved hjælp af diskmenuen.

### Der vises ingen undertekster.

Den dvd, der afspilles, har ingen undertekster.

Der vises ikke undertekster, hvis de ikke er optaget på disken.

Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmenuen.

Skift sprog ved hjælp af diskmenuen.

### Afspilningen udføres ikke med de indstillinger for lydprog og sprog for undertekster, der er valgt i menuen Video Setup.

Dvd'en, der afspilles, har ikke dialoger eller undertekster på det valgte sprog.

Der kan ikke skiftes til sprog, hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken.

### Synsvinklen kan ikke ændres.

Dvd'en, der afspilles, har ingen scener, som er indspillet fra flere vinkler.

Synsvinklen kan ikke ændres, hvis dvd'en ikke indeholder scener, der er optaget fra flere vinkler.

Du forsøger at få vist en scene fra flere vinkler, men scenen blev ikke indspillet fra flere vinkler.

Det er ikke muligt at ændre vinkel, når der ikke er optaget scener, som er optaget fra flere vinkler.

## Yderligere oplysninger

### Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.

Visse diske er forsynet med et signal, der forhindrer kopiering.

Eftersom denne enhed er kompatibel med styresystemet til analog kopioprettelse, kan der blive vist vandrette striber eller andre forringelser på visse displays ved afspilning af en disk med et signal, der forhindrer kopiering. Dette er ikke en fejl.

### Video-cd

#### PBC-menuen (afspilningskontrol) kan ikke aktiveres.

Den video-cd, der afspilles, har ikke PBC.

Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der ikke har PBC.

#### Gentag afspilning og spor/tidssøgning er ikke mulig.

Den video-cd, der afspilles, har PBC.

Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der har PBC.

### iPod

#### iPod'en fungerer ikke korrekt.

Kablerne er tilsluttet forkert.

Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

Gammel iPod-version.

Opdatér iPod-versionen.

#### Der kan ikke høres lyd fra iPod'en.

Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.

Brug iPod'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.

### Bluetooth-lyd/telefon

#### Lyden fra Bluetooth-lydkilden afspilles ikke.

Der er et igangværende opkald på en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.

Lyden afspilles, når opkaldet er afsluttet.

Den Bluetooth-tilsluttede mobiltelefon betjenes i øjeblikket.

Brug ikke mobiltelefonen på dette tidspunkt.

Et opkald blev foretaget og straks afsluttet med en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon. Som følge heraf blev kommunikationen mellem enheden og mobiltelefonen ikke afsluttet korrekt.

Genetablér Bluetooth-forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen.



## Fejlmeddelelser

Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste Pioneer-serviceafdeling.

Fejlmeddelelser er skrevet med fed skrift og årsager i almindelig, ikke-indrykket tekst. Almindelig, indrykket tekst bruges til at angive nødvendige foranstaltninger.

### Fælles

#### AMP Error

Denne enhed fungerer ikke, eller højttalerne er forkert forbundet - beskyttelseskredsløbet aktiveres.

Kontrollér højttalerforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.

### DAB-radio

#### Antenna Error

Antenneforbindelsen er forkert.

Kontrollér antenneforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.

## Yderligere oplysninger

### Tuner

#### No Data Provided

Denne enhed kan ikke modtage information om kunstnernavn/sangtitel.

Flyt den til det ønskede sted med god modtagelse.

#### No Data

Denne enhed kan ikke modtage information om programservicenavn.

Flyt den til det ønskede sted med god modtagelse.

### Dvd

#### Different Region Disc

Disken har ikke samme regionsnummer som denne enhed.

Isæt en anden dvd med korrekt regionsnummer.

#### Error-02-XX/FF-FF

Disken er snavset.  
Rengør disken.

Disken er ridset.  
Skift disken ud.

Disken er sat i på hovedet.  
Kontrollér, at disken vender rigtigt.

Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.  
Tryk på **RESET**. (Side 80)

#### Unplayable Disc

Denne type disk kan ikke afspilles på denne enhed.

Udskift disken med en, der kan afspilles på denne enhed.

Den isatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.

Skift disken ud.

#### Protect

Alle filer på den isatte disk er indlejret med DRM.  
Skift disken ud.

#### Skipped

Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.  
Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media™ DRM 9/10.

### TEMP

Temperaturen i enheden ligger uden for det normale driftsområde.

Vent, indtil enhedens temperatur igen er inden for det normale driftsområde.

#### This DivX rental has expired.

Den indsatte disk indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### Video resolution not supported

Den isatte disk indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### It is not possible to write it in the flash.

Enhedens flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### Your device is not authorized to play this DivX protected video.

Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.

Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen.

#### Unplayable File

Denne type fil kan ikke afspilles på denne enhed.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### Format Read

Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.

Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.

#### Video frame rate not supported

DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### Audio Format not supported

Denne type fil understøttes ikke på denne enhed.

Vælg en fil, der kan afspilles.

## Yderligere oplysninger

### Ekstern lagringsenhed (USB)

#### Unplayable File

Denne type fil kan ikke afspilles på denne enhed. Vælg en fil, der kan afspilles.

Der er ingen sange.

Overfør lydfilerne til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut.

Sikkerheden for den tilsluttede USB-hukommelse er aktiveret.

Følg anvisningerne for USB-hukommelsen for at slå sikkerheden fra.

#### Format Read

Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.

Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.

#### Skipped

Den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse indeholder WMA-filer, der er beskyttet af Windows Media™ DRM 9/10.

Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media™ DRM 9/10.

#### Protect

Alle filer på den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse er beskyttet af Windows Media DRM 9/10.

Overfør lydfiler, der ikke er beskyttet af Windows Media DRM 9/10, til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut.

#### Incompatible USB

Den tilsluttede USB-enhed understøttes ikke af denne enhed.

Tilslut en USB-lydafspiller eller USB-hukommelse, der er kompatibel med USB Mass Storage Class.

USB-enheden er ikke formateret til FAT12, FAT16 eller FAT32.

Den tilsluttede USB-enhed skal være formateret til FAT12, FAT16 eller FAT32.

#### Check USB

USB-stikket eller USB-kablet er kortsluttet.

Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.

Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladt strøm.

Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON og tilslut derefter en USB-lydafspiller/USB-hukommelse, der overholder det maksimalt tilladte strømforbrug.

#### Error-02-9X/-DX

Kommunikationsfejl.

Udfør én af følgende handlinger.

–Drej tændingskontakten til OFF og tilbage på ON.

–Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen.

–Skift til en anden kilde.

Vend derefter tilbage til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen.

#### This DivX rental has expired.

Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### Video resolution not supported

Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### It is not possible to write it in the flash.

Enhedens flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.

Vælg en fil, der kan afspilles.

#### Your device is not authorized to play this DivX protected video.

Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.

Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen.

#### Format Read

Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.

Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.

#### Video frame rate not supported

DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps.

Vælg en fil, der kan afspilles.

## Yderligere oplysninger

### Audio Format not supported

Denne type fil understøttes ikke på denne enhed.  
Vælg en fil, der kan afspilles.

### Creating the Database has failed.

Tilstanden blev skiftet til video- eller JPEG-billedvisning under oprettelse af databasen.  
Opret databasen igen. (Side 43)

## iPod

### Format Read

Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.

Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.

### Error-02-6X/-9X/-DX

Kommunikationsfejl.

Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

iPod-fejl.

Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

### Error-02-67

Forældet iPod-firmwareversion.  
Opdatér iPod-versionen.

### Stop

Der er ingen sange.

Overfør sange til iPod'en.

Der er ingen sange i den aktuelle liste.

Vælg en liste, som indeholder sange.

### Not Found

Ingen relaterede sange.

Overfør sange til iPod'en.

## iTunes-mærkning

### iPod full. Tags not transferred.

Hukommelsen, der anvendes til mærkeinformation på iPod'en, er fuld.

Synkroniser iPod'en med iTunes, og ryd den afmærkede afspilningsliste op.

### Memory full. Tags not stored. Connect iPod.

Enhedens flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.

Mærkeoplysningerne på denne enhed overføres automatisk til din iPod, når du tilslutter den.

### Tag transfer failed. Reconnect your iPod.

Denne enheds mærkeinformation kan ikke overføres til iPod'en.

Kontroller iPod'en og prøv igen.

### Tag store failed.

Der kan ikke lagres mærkeinformation på denne enhed.

Prøv igen.

### Error-8D

Den indbyggede FLASH ROM stødte på en fejl.  
Slå tændingen til eller fra.

### Already stored

Disse tag-oplysninger er allerede gemt i hukommelsen.

Tag-oplysninger kan også gemmes én gang for enhver sang. Tag-oplysninger for den samme sang kan ikke gemmes mere end én gang.

## Bluetooth

### Error-10

Strømmen blev afbrudt til denne enheds Bluetooth-modul.

Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ACC eller ON.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.

## MirrorLink

### The application list could not be read out.

Kunne ikke indlæse applikationslisten.

- Kobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter igen smartphonen efter nogle få sekunder.

## Yderligere oplysninger

- Sæt tændingskontakten på OFF og dernæst på ACC eller ON.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du nulstille smartphonen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.

### There is no supported application on your MirrorLink device.

Der blev ikke fundet nogen understøttede applikationer.

- Kobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter igen smartphonen efter nogle få sekunder.
- Sæt tændingskontakten på OFF og dernæst på ACC eller ON.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du nulstille smartphonen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.

### Communication error occurred.

Der var en kommunikationsfejl.

- Kobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter igen smartphonen efter nogle få sekunder.
- Sæt tændingskontakten på OFF og dernæst på ACC eller ON.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du nulstille smartphonen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.

### Launching the application failed.

Kunne ikke starte applikationen.

- Kobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter igen smartphonen efter nogle få sekunder.
- Sæt tændingskontakten på OFF og dernæst på ACC eller ON.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du nulstille

smartphonen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.

### USB connection was temporarily disabled for device protection. Do not connect this USB device to the unit. To restart USB, restart the unit.

Der er en overspændingsfejl. Brug ikke denne USB-lagringsenhed.

Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ACC eller ON.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.

## Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ.

Hvis korrekt måling af de akustiske egenskaber indvendigt i bilen ikke er mulig ved hjælp af auto-EQ, kan der vises en fejlmeddelelse på displayet. I så fald kan du i nedenstående tabel se, hvad problemet er, og hvordan det kan løses. Kontrollér og forsøg igen. Fejlmeddelelser er skrevet med fed skrift og årsager i almindelig, ikke-indrykket tekst. Almindelig, indrykket tekst bruges til at angive nødvendige foranstaltninger.

### Please connect the microphone for measurement. When finished, please push HOME key.

Mikrofonen er ikke tilsluttet.

Sæt den valgfrie mikrofon ind i stikket.

### Error. Please check xxxx speaker.

Mikrofonen kan ikke indfange måletonen fra en højttaler.

- Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Indstil indgangsniveauet for den forstærker, der er tilsluttet højttalerne, korrekt.

## Yderligere oplysninger

- Sæt mikrofonen ind i stikket.

### Error. Please check noise.

Omgivelsernes støjniveau er for højt.

- Stop køretøjet på et sted, hvor der er stille, og sluk for motoren samt aircondition- og varmesystemet.
- Indstil mikrofonen korrekt.

### Error. Please check battery.

Der leveres ikke strøm fra batteriet til denne enhed.

- Tilslut batteriet korrekt.
- Kontroller batteriets spænding.



## Forståelse af meddelelser

### Meddelelser


### Oversættelse

Screen image may appear reversed.

Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder. Ellers kan billederne på skærmen vende forkert.



## Indikatorliste

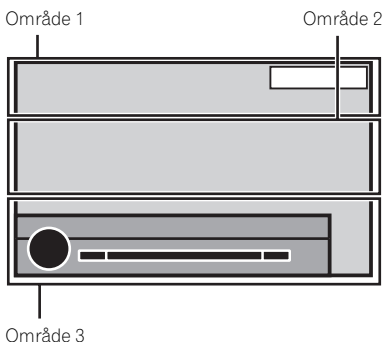

### Område 1



Indikerer, at lydafbrydelsesfunktionen er aktiveret.




Indikerer, at lyden er dæmpet.

### Område 2



Vises, når der modtages sangoplysninger (mærke), der kan hentes, fra en radiostation.



Viser, når der gemmes sangoplysninger (mærke) fra en radiostation på denne enhed.



Indikerer, at det digitale format er Dolby Digital.



Indikerer, at det digitale format er MPEG Audio.







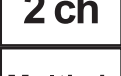



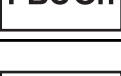

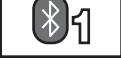








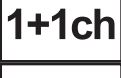




Indikerer, at det digitale format er Lineær PCM.



Indikerer samplingfrekvensen.

## Yderligere oplysninger

	Indikerer, at det digitale format er DTS.		Viser kommentaren, der bliver afspillet.
	Indikerer lydkanalen.		Viser navnet på den station, der er stillet ind på.
			Viser kunstnernavnet, når der modtages mærkeinformation. Viser kunstnernavnet på den kunstner, der aktuelt bliver afspillet, for MP3/WMA/AAC/WAV-filer.
			Viser oplysninger om mobiltelefon.
			Viser generelle telefonoplysninger.
	Indikerer, at en disk med PBC On bliver afspillet.		Viser oplysninger om hjemmefor- telefon.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikerer, at der er tilsluttet en mobiltelefon.</li> <li>Indikerer, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.</li> </ul>		Viser oplysninger om arbejdsfor- telefon.
	<p>Indikerer styrken på mobiltelefo- nens batteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveaet på indikatoren kan af- vige fra den reelle batteristyrke.</li> <li>Hvis batteristyrken ikke er til- gængelig, vises der ingenting i området for indikatoren for bat- teristyrke.</li> </ul>		Viser andre telefonoplysninger.
	Indikerer, at den tilsluttede Bluetooth-enhed kun understøtter Bluetooth-telefon.		Viser mappenavnet på den mappe, der indeholder MP3/WMA/AAC- filen, som aktuelt bliver afspillet.
	Indikerer, at den tilsluttede Bluetooth-enhed kun understøtter Bluetooth-audio.		Viser filnavnet på den MP3/WMA/ AAC-fil, der aktuelt bliver afspillet.
	Vis albumtitlen, når tag-oplysningerne modtages. Viser albumtitlen, der hører til den sang, der afspilles lige nu, for MP3/WMA/AAC/WAV-filer.		Viser det forudindstillede nummer for den station, der er stillet ind på.
	Viser sangtitlen, når der modtages mærkeinformation. Viser sangtitlen på den sang, der aktuelt bliver afspillet, for MP3/WMA/AAC/WAV-filer.		Viser titelnummeret, der bliver afspillet.

## Yderligere oplysninger



Viser kapitelnummeret, der bliver afspillet.



Viser genren af sporet/sangen, der bliver afspillet.



Indikerer, at TA (standby for trafikmeldinger) er aktiveret.



Indikerer, at nyhedsafbrydelsen er slået til.



### Område 3

**Vol**

Indikerer, at lydstyrken justeres.



Viser, når der modtages et radiosignal.

**STEREO**

Indikerer, at den valgte frekvens sendes i stereo.



Berør for at slå BSM til.

**Auto EQ**

Indikerer, at Auto-EQ er aktiveret.



Viser, når denne enhed har sango-plysningerne (mærke).



Angiver, at enheden lige nu er i gang med en handling, f.eks. en søgning.

**DB**

Vises, når databasen oprettes i tilstanden til musiksøgning.

**DB**

Vises, når databasen gemmes i tilstanden til musiksøgning.



Indikerer styrken på mobiltelefonens signal.



Indikerer, at der er tilsluttet en Bluetooth-telefon.

## Yderligere oplysninger

### Retningslinjer

#### Diske og afspiller

Brug diske, der er forsynet med et af de følgende logoer.



Brug diske på 12 cm.

Nedenstående typer af diske kan ikke anvendes med denne enhed:

- Dobbeltdiske
- 8-cm-disks: Det kan føre til en funktionsfejl, hvis du forsøger at bruge sådanne diske med en adapter.
- Diske med mærkelige former



- Beskadigede diske, herunder diske, der har revner, hakker eller er bøjeede
- CD-R/RW-diske og DVD-R/RW-diske, der ikke er blevet afsluttet
- DVD-RAM

Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.

Opbevar diske i deres etui, når de ikke bruges.

Sæt ikke etiketter på diskene. Du må heller ikke skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.

For at rense en disk skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.

Kondensation kan forringe afspillerens ydelse midlertidigt. Lad afspilleren stå i en time for at tilpasse sig en højere temperatur. Tør desuden fugtige diske af med en blød klud.

Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.

Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse dvd-videodiske.

Det kan være umuligt at afspille nogle dvd-videodiske.

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget med AVCHD-formatet (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke AVCHD-diske, da du muligvis ikke kan skubbe disken ud igen.

Ved brug af diske med printbare overflader bør du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Alt efter hvilke diske, der benyttes, vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret.

Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.

- Diskene kan blive bøjeede, hvilket vil gøre dem uspillelige.
- Mærkaterne kan løsne sig under afspilning og forhindre disken i at blive skubbet ud, hvilket kan medføre skade på udstyret.

#### USB-lagerenhed

Afhængigt af den eksterne lagringsenhed (USB) kan følgende problemer forekomme.

- Betjeningen kan variere.
- lagerenheden kan eventuelt ikke genkendes.
- Filer kan eventuelt ikke afspilles korrekt.

Tilslutninger via USB-hub er ikke understøttet.

Tilslut ikke andet end en USB-lagerenhed.

Fastgør din USB-lagerenhed under kørslen. Lad den ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Afhængigt af USB-lagringsenheden vil enheden muligvis forårsage støj i radioen.

Copyrightbeskyttede filer, der er lagret på USB-enheder, kan ikke afspilles.

Du kan ikke tilslutte en USB-lydafspiller/USB-hukommelse til denne enhed ved hjælp af USB-hub.

Opdelt USB-hukommelse er ikke kompatibel med denne enhed.

Afhængigt af typen af USB-lydafspiller/USB-hukommelse genkendes enheden eventuelt ikke, eller lydfiler afspilles eventuelt ikke korrekt.

Efterlad ikke USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen i direkte sollys i længere tid ad gangen. I så fald vil den kraftige temperaturstigning kunne forårsage en funktionsfejl i enheden.

## Yderligere oplysninger

### iPod

For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stikkablet fra iPod'en direkte til denne enhed.

Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Om iPod-indstillinger

- Når en iPod er tilsluttet, ændrer denne enhed EQ-indstillingen (equalizer) for iPod'en til fra for at optimere akustikken. Når du afbryder iPod'en, vender EQ tilbage til den oprindelige indstilling.
- Du kan ikke slå Gentag fra på iPod'en ved brug af denne enhed. Gentag ændres automatisk til Alle, når iPod'en sluttes til denne enhed.

Inkompatibel tekst, der er lagret på iPod'en, vises ikke af enheden.

### DVD-R/RW-diske

Uafsluttede DVD-R/RW-diske, som er optaget i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.

Det er muligvis ikke muligt at afspille DVD-R/RW-diske på grund af diskens karakteristika, ridser eller snavs på disken eller snavs, kondens osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en computer. (kontakt programmets producent for yderligere oplysninger.)

### CD-R/RW-diske

Når der anvendes CD-R/RW-diske, er det kun muligt at afspille afsluttede diske.

Afspilning af CD-R/RW-diske, der er indspillet med en musik-cd-optager eller en computer, vil muligvis ikke være mulig pga. diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, kondensering osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en computer. (kontakt programmets producent for yderligere oplysninger.)

Afspilning af CD-R/RW-diske kan være umulig i tilfælde af udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.

Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/RW-disk, kan muligvis ikke vises af denne enhed (f.eks. lyddata (CD-DA)).

### JPEG-billedfiler

JPEG er en forkortelse for Joint Photographic Experts Group og refererer til en standard for billedkomprimeringsteknologi.

Filer er kompatible med Baseline JPEG- og EXIF 2.1-stillbilleder op til en opløsning på 8 192 × 7 680 (EXIF-formatet anvendes typisk med digitale stillkameraer).

Det er muligvis ikke muligt at afspille filer i EXIF-format, som er blev behandlet på en computer.

Der er ingen progressiv JPEG-kompatibilitet.

### DivX-videofiler

Afhængigt af sammensætningen af filoplysningerne, f.eks. antal lydstreams eller filstørrelsen, kan der forekomme en mindre forsinkelse, når der afspilles diske.

Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.

Kun DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partners websites, fungerer, som de skal. Uautoriserede DivX-filer fungerer muligvis ikke korrekt.

DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningen startes.

Anbefalet filstørrelse: 2 GB eller mindre med en overførselshastighed på 2 Mbps eller mindre.


Denne enheds ID-kode skal registreres hos en DivX VOD-udbyder for at kunne afspille DivX VOD-filer. For oplysninger om ID-koder, se *Visning af DivX® VOD-registreringskoden* på side 63.

Se følgende website:  
<http://www.divx.com/> for yderligere oplysninger om DivX.

### MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-videofiler

Forløbet afspilningstid vises muligvis ikke korrekt.

### Vigtigt

- Når en JPEG-billedfil navngives, skal det tilhørende filtypenavn tilføjes (.jpg, .jpeg eller .jpe).
- Denne enhed afspiller filer med disse filtypenavne (.jpg, .jpeg eller .jpe). som en JPEG-billedfil. For at forhindre fejl bør du ikke anvende disse filtyper til andre filer end JPEG-billedfiler. 

## Yderligere oplysninger

### Kompatibilitet med lyd (USB)

#### WAV

Filtypenavn: .wav

Kvantiseringsbits: 8 og 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM)



### Kompatibilitet med komprimeret fil (disk, USB)

#### WMA

Filtypenavn: .wma

Bithastighed: 48 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 32 kHz til 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video: Ikke kompatibel

#### MP3

Filtypenavn: .mp3

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)

Kompatibel ID3-kodeversion: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-kode Version 2.x får prioritet over Version 1.x.)

M3u-afspilningsliste: Ikke kompatibel

MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO: Ikke kompatibel

#### AAC

Kompatibelt format: AAC kodet med iTunes

Filtypenavn: .m4a

Samplingsfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz

Bithastighed: 16 kbps til 320 kbps

Apple Lossless: Ikke kompatibel

AAC-fil købt gennem iTunes (.m4p filtypenavn): Ikke kompatibel

### DivX-kompatibilitet

Kompatibelt format: DivX-videoformat implementeret i forhold til DivX-standarder

Filtypenavne: .avi eller .divx

DivX Ultra-format: Ikke kompatibel

DivX HD-format: Ikke kompatibel

DivX-filer uden videodata: Ikke kompatibel

DivX plus: Ikke kompatibel

Kompatibel lydcodec: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Kompatibel

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Kompatibelt filtypenavn for eksterne undertekster: .srt

### MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-video

Filtyper: .mpg eller .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Kompatibel lydcodec: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Ikke kompatibel

LPCM: Ikke kompatibel

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

### Supplerende oplysninger

Visse tegn i et filnavn (inkl. filtypenavn) eller et mappe navn vises muligvis ikke.

Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.

Der kan forekomme en mindre forsinkelse i starten af afspilningen af lydfiler indlejret med billeddata eller lydfiler, der er lagret på en USB-lagerenhed, der har flere mappehierarkier.

### Disk (CDD/DVD)

Afspillelige mapper: op til 99 for CD-R/RW

Afspillelige mapper: op til 700 for DVD-R/RW

Afspilbare filer: op til 999 for CD-R/RW

## Yderligere oplysninger

Afspilbare filer: op til 3 500 for DVD-R/RW

Filsystem: ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Multisessionsafspilning: Kompatibel

Packet write-dataoverførsel: Ikke kompatibel

Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning afspilles komprimerede lydfiler med en kort pause mellem numrene.

### Ekstern lagringsenhed (USB)

Afspillelige mapper: op til 1 500 (op til 700 for DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)


Afspillelige filer: op til 15 000

Afspilning af copyrightbeskyttede filer: Ikke kompatibel

Delt ekstern lagringsenhed (USB): Kun den første afspilbare del kan afspilles.

Der er ingen kompatibilitet med multimediekort (MMC).

### FORSIGTIG

- Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en bærbar USB-hukommelse/USB-lydafspiller, selv om der mistes data ved brug af denne enhed.
- Pioneer giver ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-masselagerenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt mistede data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder under brugen af dette produkt.
- Disken/den eksterne lagringsenhed (USB) eller iPod'en må ikke efterlades på steder med høje temperaturer. 

### iPod-kompatibilitet

Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller.

Made for

- iPod touch (5. generation)
- iPod touch (4. generation)
- iPod touch (3. generation)

- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (1. generation)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (7. generation)
- iPod nano (6. generation)
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.

Betjeningen kan variere afhængigt af iPod'ens softwareversion.

Se iPod-manualer for fil-/formatkompatibilitet.

Lydbog, Podcast: Kompatibel

### FORSIGTIG

Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en iPod, selv om der mistes data ved brug af denne enhed.

### Om iTunes-mærkning

Denne funktion kan udføres med følgende iPod-modeller.


- iPod touch 4. generation
- iPod touch 3. generation
- iPod touch 2. generation
- iPod touch 1. generation
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 120 GB
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano 6. generation
- iPod nano 5. generation
- iPod nano 4. generation

## Yderligere oplysninger

- iPod nano 3. generation
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Sangoplysninger (mærke) kan gemmes på din iPod fra radiostationen. Sangene vises i en afspilningsliste med navnet "Afmærket afspilningsliste" i iTunes, næste gang du synkroniserer din iPod. Derefter kan du købe de nye sange, du vil have, direkte gennem iTunes.


De mærkede sange og den sang, du kan købe gennem iTunes, kan være forskellige. Sørg for at bekræfte sangen, før du køber den.

Hvis du ikke kan bruge denne funktion normalt, skal du opdatere din iPod-firmware. 

## Rækkefølge af lydfiler

Brugeren kan ikke tildele mappenumre og angive afspilningsrækkefølgen med denne enhed.

### Eksempel på et hierarki

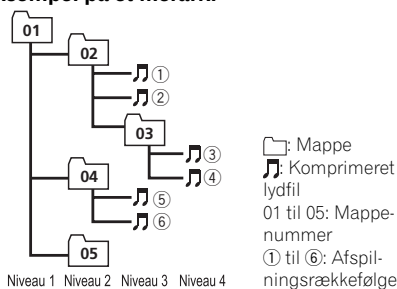

### Disk

Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeneringer kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.


### Ekstern lagringsenhed (USB)

Afspilningsrækkefølgen er den samme som den optagne rækkefølge på den eksterne lagringsenhed (USB).

Følgende metode anbefales til at angive afspilningsrækkefølgen.

- 1 Opret et filnavn, der indeholder tal, der angiver afspilningsrækkefølgen (f.eks. 001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).
- 2 Læg disse filer i en mappe.
- 3 Gem mappen med filerne på den eksterne lagringsenhed (USB).

Afhængigt af systemmiljøet kan du muligvis ikke angive afspilningsrækkefølgen.

For USB-lydafspillere er rækkefølgen anderledes og afhænger af afspilleren. 

## Korrekt brug af displayet

### FORSIGTIG

- Hvis der trænger væske eller fremmedlegemer ind i denne enhed, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. Bruges enheden i denne tilstand, kan det forårsage brand, elektriske stød eller andre fejl.
- Bemærker du røg, mærkelige lyde eller lugte eller andre unormale symptomer fra displayet, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. Anvendelse af enheden i denne tilstand kan forårsage permanent beskadigelse af systemet.
- Undlad at adskille eller modificere denne enhed, da den indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektrisk stød. Husk at lade din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter udføre interne eftersyn, justeringer eller reparationer.


## Håndtering af displayet

- Rør aldrig ved skærmen med andet end fingeren, når du betjener berøringspanelets funktioner. Skærmen bliver let ridset.

## Yderligere oplysninger

- Når displayet udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver det meget varmt, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Du bør undlade at udsætte displayet for direkte sollys så meget som muligt.
- Displayet bør anvendes inden for et temperaturområde på mellem  $-10^{\circ}\text{C}$  og  $+60^{\circ}\text{C}$ . Ved temperaturer over eller under dette driftstemperaturområde kan det ske, at displayet ikke fungerer normalt.
- LCD-skærmen er eksponeret for at øge synligheden inden i køretøjet. Undgå at trykke hårdt på den, da det kan skade den.
- Skub ikke LCD-skærmen med magt, da det kan ridse den.
- Produktlevetiden for LED-baggrundsbelysningen er over 10 000 timer. Hvis produktet bruges ved høje temperaturer, vil levetiden dog muligvis blive forkortet.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden af sin levetid, bliver displayet mørkt, og billedet vises ikke længere. I så fald skal du henvende dig til din forhandler eller dit nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter.

### Sådan holder du displayet i god stand

- Når skærmen tørres fri for støv, eller displayet rengøres, skal systemet først slås fra og derefter tørres af med en blød tør klud.
- Pas på ikke at ridse overfladen, når displayet tørres af. Brug ikke skrappe eller slidende kemiske rengøringsmidler. 

### LCD-skærm (flydende krystaldisplay)


- Varme fra varmelegemet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan forårsage kondensdannelse inde i displayet, som kan medføre skader.
- Små sorte prikker eller hvide prikker (klare prikker) kan fremkomme på LCD-skærmen. Disse skyldes LCD-skærmens egenskaber og er ikke tegn på en funktionsfejl.
- Når der anvendes en mobiltelefon, skal antennen pege væk fra displayet, da der ellers kan opstå forstyrrelser af videobilledet i form af pletter eller farvede striber osv.

### LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- For at beskytte LED-baggrundsbelysningen vil displayet blive mørkere i de følgende miljøer:
  - I direkte sollys
  - I nærheden af varmeanlæggets dyser

### Bluetooth-profiler

For at kunne anvende trådløs Bluetooth-teknologi skal apparaterne være i stand til at tolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Headset-profil)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 

## Yderligere oplysninger

### Meddelelse om ophavsret og varemærke

Dette produkt indeholder kopsikringsteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Rovi Corporation. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

#### Bluetooth

Mærket og logoet *Bluetooth*<sup>®</sup> er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

#### Dvd-video

**DVD** er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.

#### iTunes

Apple og iTunes er varemærker for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

#### MP3

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>.

#### WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

#### iPod og iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

#### Android™

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

#### Dolby Digital

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

#### DivX

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dens datterselskaber og anvendes under licens.

**OM DIVX-VIDEO:** DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified-enhed<sup>®</sup>, der afspiller DivX-video. Besøg [divx.com](http://divx.com) for flere oplysninger og softwareprogrammer til konvertering af filer til DivX-videoer.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX Certified<sup>®</sup>-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte film som DivX Video-on-Demand (VOD). For at få registreringskoden skal du finde DivX VOD-afsnittet i *Visning af DivX<sup>®</sup> VOD-registreringskoden*. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

## Yderligere oplysninger

### MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION.

### MirrorLink

MirrorLink Certified™, Design Only™ Certification-logoet, MirrorLink™ og MirrorLink™-logoet er certificeringsmærker og varemærker tilhørende Car Connectivity Consortium LLC. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

### libpng

Bemærk, at Pioneer ikke besvarer spørgsmål vedrørende kildekodens indhold.

Denne licens er oprindeligt skrevet på engelsk, og denne oversættelse er kun ment som en hjælp for læseren til at forstå indholdet. Bemærk derfor, at den oversatte licens IKKE er juridisk bindende som den oprindelige engelske tekst.

Denne kopi af libpng-bemærkningerne tilvebringes som en hjælp. I tilfælde af forskelle mellem denne kopi og bemærkningerne i filen png.h, der findes i libpng-pakken, skal sidstnævnte være den gældende.

BEMÆRKNINGER VEDR. COPYRIGHT, ANSVARFRASKRIVELSE og LICENS:

Hvis du laver ændringer i libpng, kan du indsætte yderligere bemærkninger umiddelbart efter denne sætning.

Denne kode frigives under libpng-licensen. libpng versionerne 1.2.6, 15. august 2004 til 1.5.0, 6. januar 2011, er Copyright (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-1.2.5 med følgende person føjet til listen over bidragende forfattere

Cosmin Truta

libpng versionerne 1.0.7, 1. juli 2000 til 1.2.5, 3. oktober 2002 er Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-1.0.6 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

og med følgende tilføjelser til ansvarsfraskrivelsen:

Der gives ingen garanti mod forstyrrelser af din udnyttelse af biblioteket eller mod krænkelse. Der er ingen garanti for, at vores bestræbelser eller biblioteket vil opfylde dine specifikke formål eller behov. Dette bibliotek leveres med alle fejl, og brugeren påtager sig den fulde risiko for tilfredsstillende kvalitet, ydelse, nøjagtighed og ansvar.

libpng versionerne 0.97, januar 1998 til 1.0.6, 20. marts 2000 er Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-0.96 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versionerne 0.89, juni 1996 til 0.96, maj 1997 er Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-0.88 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versionerne 0.5, maj 1995 til 0.88, januar 1996, er Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Med henblik på denne copyright og licens defineres "bidragende forfattere" som nedenstående persongruppe:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

## Yderligere oplysninger

PNG-referencebiblioteket leveres "OM DET ER OG FORELIGGER" De bidragende forfattere og Group 42, Inc. fraskriver sig enhver garantiforpligtelse, udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, garantier for salgbarhed og egnethed til et givet formål. De bidragende forfattere og Group 42, Inc. påtager sig intet erstatningsansvar i forbindelse med direkte, indirekte, tilfældige, særlige, punitive eller følgeskader, som måtte opstå som følge af brugen af PNG-referencebiblioteket, heller ikke hvis de gøres opmærksom på sådan skade.

Der gives hermed tilladelse til brug, kopiering, ændring og distribution af denne kildekode eller dele heraf til ethvert formål, uden vederlag, men underlagt følgende betingelser:

1. Kildekodens oprindelse må ikke forfalskes.
2. Ændrede versioner skal klart markeres som sådan, og må ikke fejlagtigt fremstilles som værende den originale kilde.
3. Denne Copyright-meddelelse må ikke fjernes eller ændres fra nogen kilde- eller ændret kilde-pakke.


De bidragende forfattere og Group 42, Inc. tillader specifikt, og uden vederlag, og opfordrer til brug at denne kildekode som en komponent, der kan bidrage til at understøtte PNG-filformatet i kommercielle produkter. Hvis denne kildekode anvendes i et produkt, er der intet krav om anerkendelse selvom dette værdsættes.

Der findes en "ng\_get\_copyright"funktion, der er nem at anvende i "m"bokse og lignende:  
`printf("%s",png_get_copyright(NULL));`  
 PNG-logoet (i PNG-format, naturligvis) findes også i filerne "ngbar.png"og "ngbar.jpg (88x31) og "ngnow.png"(98x31).

Libpng er OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source er et certificeringsmærke fra Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson

glennrp at users.sourceforge.net

6. januar 2011 

## Yderligere oplysninger

### Oversigt over sprogkoder for dvd

#### Sprog (kode), indtastningskode

Japansk (ja), <b>1001</b>	Dzongkha (dz), <b>0426</b>	Kurdisk (ku), <b>1121</b>	Kinyarwanda (rw), <b>1823</b>
Engelsk (en), <b>0514</b>	Ewe (ee), <b>0505</b>	Komi (kv), <b>1122</b>	Sanskrit (sa), <b>1901</b>
Fransk (fr), <b>0618</b>	Esperanto (eo), <b>0515</b>	Kornisk (kw), <b>1123</b>	Sardisk (sc), <b>1903</b>
Spansk (es), <b>0519</b>	Estisk (et), <b>0520</b>	Kirgisk (ky), <b>1125</b>	Sindhi (sd), <b>1904</b>
Tysk (de), <b>0405</b>	Baskisk (eu), <b>0521</b>	Latin (la), <b>1201</b>	Nordsamisk (se), <b>1905</b>
Italiensk (it), <b>0920</b>	Persisk (fa), <b>0601</b>	Luxembourgsk (lb), <b>1202</b>	Sango (sg), <b>1907</b>
Kinesisk (zh), <b>2608</b>	Fulani (ff), <b>0606</b>	Luganda (lg), <b>1207</b>	Singalesisk (si), <b>1909</b>
Hollandsk, Flamsk (nl), <b>1412</b>	Finsk (fi), <b>0609</b>	Limburgisk (li), <b>1209</b>	Slovakisk (sk), <b>1911</b>
Portugisisk (pt), <b>1620</b>	Fiji (fj), <b>0610</b>	Lingala (ln), <b>1214</b>	Slovensk (sl), <b>1912</b>
Svensk (sv), <b>1922</b>	Færøsk (fo), <b>0615</b>	Laotisk (lo), <b>1215</b>	Samoansk (sm), <b>1913</b>
Russisk (ru), <b>1821</b>	Vestfrisisk (fy), <b>0625</b>	Litauisk (lt), <b>1220</b>	Shona (sn), <b>1914</b>
Koreansk (ko), <b>1115</b>	Irsk (ga), <b>0701</b>	Luba-Katanga (lu), <b>1221</b>	Somalisk (so), <b>1915</b>
Græsk (el), <b>0512</b>	Gælisk (gd), <b>0704</b>	Lettisk (lv), <b>1222</b>	Albansk (sq), <b>1917</b>
Afar (aa), <b>0101</b>	Galisisk (gl), <b>0712</b>	Madagaskisk (mg), <b>1307</b>	Serbisk (sr), <b>1918</b>
Abkhasisk (ab), <b>0102</b>	Guarani (gn), <b>0714</b>	Marshallesisk (mh), <b>1308</b>	Swati (ss), <b>1919</b>
Avestisk (ae), <b>0105</b>	Gujarati (gu), <b>0721</b>	Maori (mi), <b>1309</b>	Sesotho (st), <b>1920</b>
Afrikaans (af), <b>0106</b>	Manx (gv), <b>0722</b>	Makedonsk (mk), <b>1311</b>	Sudanesisk (su), <b>1921</b>
Akan (ak), <b>0111</b>	Hausa (ha), <b>0801</b>	Malayalam (ml), <b>1312</b>	Tadzhikisk (tg), <b>2007</b>
Amharisk (am), <b>0113</b>	Hebraisk (he), <b>0805</b>	Mongolsk (mn), <b>1314</b>	Thailandsk (th), <b>2008</b>
Aragonisk (an), <b>0114</b>	Hindi (hi), <b>0809</b>	Marathi (mr), <b>1318</b>	Tigrinya (ti), <b>2009</b>
Arabisk (ar), <b>0118</b>	Hiri Motu (ho), <b>0815</b>	Malaysisk (ms), <b>1319</b>	Turkmensk (tk), <b>2011</b>
Assamesisk (as), <b>0119</b>	Kroatisk (hr), <b>0818</b>	Maltesisk (mt), <b>1320</b>	Tagalog (tl), <b>2012</b>
Avarisk (av), <b>0122</b>	Kreolsk (ht), <b>0820</b>	Burmesisk (my), <b>1325</b>	Tswana (tn), <b>2014</b>
Aymara (ay), <b>0125</b>	Ungarsk (hu), <b>0821</b>	Nauru (na), <b>1401</b>	Tonga (to), <b>2015</b>
Aserbajdsjansk (az), <b>0126</b>	Armensk (hy), <b>0825</b>	Bokmål (nb), <b>1402</b>	Tyrkisk (tr), <b>2018</b>
Bashkir (ba), <b>0201</b>	Herero (hz), <b>0826</b>	Ndebele, Nord (nd), <b>1404</b>	Tsonga (ts), <b>2019</b>
Hviderussisk (be), <b>0205</b>	Interlingua (ia), <b>0901</b>	Nepalesisk (ne), <b>1405</b>	Tatarisk (tt), <b>2020</b>
Bulgarsk (bg), <b>0207</b>	Indonesisk (id), <b>0904</b>	Ndonga (ng), <b>1407</b>	Twi (tw), <b>2023</b>
Bihari (bh), <b>0208</b>	Interlingue (ie), <b>0905</b>	Nynorsk (nn), <b>1414</b>	Tahitisk (ty), <b>2025</b>
Bislama (bi), <b>0209</b>	Igbo (ig), <b>0907</b>	Norsk (no), <b>1415</b>	Uighur, Uyghur (ug), <b>2107</b>
Bambara (bm), <b>0213</b>	Sichuan Yi (ii), <b>0909</b>	Ndebele, Syd (nr), <b>1418</b>	Ukrainsk (uk), <b>2111</b>
Bengali (bn), <b>0214</b>	Inupiaq (ik), <b>0911</b>	Navajo, Navaho (nv), <b>1422</b>	Urdu (ur), <b>2118</b>
Tibetansk (bo), <b>0215</b>	Ido (io), <b>0915</b>	Chichewa (ny), <b>1425</b>	Usbekisk (uz), <b>2126</b>
Bretonsk (br), <b>0218</b>	Islandsk (is), <b>0919</b>	Occitansk (oc), <b>1503</b>	Venda (ve), <b>2205</b>
Bosnisk (bs), <b>0219</b>	Inuktitut (iu), <b>0921</b>	Ojibwa (oj), <b>1510</b>	Vietnamesisk (vi), <b>2209</b>
Catalansk (ca), <b>0301</b>	Javanesisk (jv), <b>1022</b>	Oromo (om), <b>1513</b>	Volapyk (vo), <b>2215</b>
Tjetjensk (ce), <b>0305</b>	Georgisk (ka), <b>1101</b>	Oriya (or), <b>1518</b>	Vallonsk (wa), <b>2301</b>
Chamorro (ch), <b>0308</b>	Kongo (kg), <b>1107</b>	Oсетisk (os), <b>1519</b>	Wolof (wo), <b>2315</b>
Korsikansk (co), <b>0315</b>	Kikuyu, Gikuyu (ki), <b>1109</b>	Panjabi, Punjabisk (pa), <b>1601</b>	Xhosa (xh), <b>2408</b>
Cree (cr), <b>0318</b>	Kuanyama (kj), <b>1110</b>	Pali (pi), <b>1609</b>	Jiddisch (yi), <b>2509</b>
Tjekkisk (cs), <b>0319</b>	Kasakhisk (kk), <b>1111</b>	Polsk (pl), <b>1612</b>	Yoruba (yo), <b>2515</b>
Kirkeslavisk (cu), <b>0321</b>	Kalaallisut (kl), <b>1112</b>	Pashto, Pushto (ps), <b>1619</b>	Zhuang, Chuang (za), <b>2601</b>
Chuvash (cv), <b>0322</b>	Central Khmer (km), <b>1113</b>	Quechua (qu), <b>1721</b>	Zulu (zu), <b>2621</b>
Walisisk (cy), <b>0325</b>	Kannada (kn), <b>1114</b>	Rætoromansk (rm), <b>1813</b>	
Dansk (da), <b>0401</b>	Kanuri (kr), <b>1118</b>	Rundi (rn), <b>1814</b>	
Divehi (dv), <b>0422</b>	Kashmiri (ks), <b>1119</b>	Rumænsk (ro), <b>1815</b>	

# Yderligere oplysninger

## Specifikationer

### Generelt

Mærkestrømkilde .....	14,4 V DC (tilladt spændingsområde: 10,8 V til 15,1 V DC)
Stelforbindelsessystem .....	Negativ type
Maksimalt strømforbrug .....	10,0 A
Dimensioner (B × H × D): DIN	
Chassis .....	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front .....	188 mm × 118 mm × 26 mm
(AVH-X5600BT)	
Front .....	188 mm × 118 mm × 17 mm
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
D	
Chassis .....	178 mm × 100 mm × 165 mm
Front .....	171 mm × 97 mm × 18 mm
(AVH-X5600BT)	
Front .....	171 mm × 97 mm × 9 mm
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
Vægt .....	2,0 kg
(AVH-X5600BT)	
Vægt .....	1,7 kg
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	

### Display

Skærmstørrelse/billedformat .....	6,95 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 156,6 mm × 81,6 mm)
(AVH-X5600BT)	
Skærmstørrelse/billedformat .....	6,1 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 136,2 mm × 72,0 mm)
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
Pixel .....	1 152 000 (2 400 × 480)
Displaymetode .....	TFT aktiv matrix, drejtype
Farvesystem .....	Kompatibelt med NTSC/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Temperaturområde ved opbevaring (strøm fra) .....	-20 °C til +80 °C

### Lyd

Maksimal udgangseffekt .....	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)
------------------------------	--

Konstant effekt .....	22 W × 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω belastning, begge kanaler kørt)
Belastningsimpedans .....	4 Ω (4 Ω til 8 Ω (2 Ω for 1 kanal) tilladt)
Preout maksimalt udgangsniveau .....	4,0 V
(AVH-X5600BT)	
Preout maksimalt udgangsniveau .....	2,0 V
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
Equalizer (8-båndes grafisk equalizer):	
Frekvens .....	40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2,5 kHz/8 kHz/10 kHz
Forstærkning .....	±12 dB
HPF:	
Frekvens .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Støjhed .....	-12 dB/oct
Subwoofer (mono):	
Frekvens .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Hældning .....	-18 dB/oct
Forstærkning .....	+6 dB til -24 dB
Fase .....	Normal/omvendt
Basforstærkning:	
Forstærkning .....	+12 dB til 0 dB

### Dvd-afspiller

System .....	dvd-video, video-cd, cd, WMA, MP3, AAC, DivX, MPEG-afspiller
Brugbare diske .....	dvd-video, video-cd, cd, CD- R/RW, DVD-R/RW/R DL
Regionsnummer .....	2
Frekvensrespons .....	5 Hz til 44 000 Hz (med dvd, ved en samplingsfrekvens på 96 kHz)
Signal/støjforhold .....	96 dB (1 kHz) (IEC-A-net- værk) (RCA-niveau)
Udgangsniveau:	
Video .....	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Antal kanaler .....	2 (stereo)
MP3-dekodningsformat .....	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat .....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2- kanalslyd) (Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat .....	MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes) (.m4a) (Ver. 10.6 og tidligere)
DivX-dekodningsformat .....	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (undtagen ultra og HD) (.avi, .divx)

## Yderligere oplysninger

MPEG video-dekodningsformat  
 ..... MPEG1, MPEG2, MPEG4  
 (part2), MS-MPEG4 (ver. 3)

### USB

USB-standardspecifikation  
 ..... USB 1.1, USB 2.0 fuld hastighed (til videofiler)  
 USB 2.0 høj hastighed (til lydfiler)

Maksimal strømforsyning ... 1,0 A

USB-klasse ..... MSC (Mass Storage Class),  
 MTP (Media Transfer Protocol)

Filsystem ..... FAT16, FAT32

MP3-dekodningsformat ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-dekodningsformat ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanalslyd)  
 (Windows Media Player)

AAC-dekodningsformat ..... MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes)  
 (Ver. 10.6 og tidligere)

WAV (kun MSC-tilstand):  
 WAV-signalformat ..... Lineær PCM, MS ADPCM  
 (.wav)

Samplingsfrekvens ..... Lineær PCM: 16 kHz,  
 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,  
 44,1 kHz, 48 kHz  
 MS ADPCM: 22,05 kHz,  
 44,1 kHz

JPEG (kun MSC-tilstand):  
 JPEG-dekodningsformat ..... .jpeg, .jpg, .jpe

Pixel sampling ..... 4:2:2, 4:2:0

Dekoderstørrelse ..... MAKS.: 8 192(H) x 7 680(B),  
 MIN.: 32(H) x 32(B)

DivX-dekodningsformat (kun MSC-tilstand)  
 ..... Home Theater Ver. 3, 4, 5.2,  
 6 (med undtagelse af ultra og HD) (.avi, .divx)

MPEG video-dekodningsformat (kun MSC-tilstand)  
 ..... MPEG1, MPEG2, MPEG4  
 (part2), MS-MPEG4 (ver. 3)

### FM-tuner

Frekvensområde ..... 87,5 MHz til 108,0 MHz

Anvendelig følsomhed ..... 9 dBf (0,8  $\mu$ V/75  $\Omega$  mono,  
 S/N: 30 dB)

Signal/støjforhold ..... 72 dB (IEC-A netværk)

### MW-tuner

Frekvensområde ..... 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)

Anvendelig følsomhed ..... 25  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold ..... 62 dB (IEC-A netværk)

### LW-tuner

Frekvensområde ..... 153 kHz til 281 kHz

Anvendelig følsomhed ..... 28  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold ..... 62 dB (IEC-A netværk)

### DAB-radio

(AVH-X3600DAB)

Frekvensområde (Bånd III)  
 ..... 174,928 MHz til 239,200 MHz  
 (5A til 13F)

Frekvensområde (L-båndet)  
 ..... 1 452,960 MHz til  
 1 490,624 MHz (LA til LW)

Brugbar følsomhed (Bånd III)  
 ..... -96 dBm

Brugbar følsomhed (L-båndet)  
 ..... -94 dBm

Signal/støjforhold ..... 85 dB

### Bluetooth


(AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

Version ..... Bluetooth 3.0 certificeret

Effekt ..... +4 dBm Maksimum  
 (effektklasse 2)

### Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.



<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på [www.pioneer.dk](http://www.pioneer.dk) (eller [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu))

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

**PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

**先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

**先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

© 2013 af PIONEER CORPORATION.  
Alle rettigheder forbeholdes.