

CD RDS ALICI



Kullanım kılavuzu
DEH-X9600BT
DEH-X8600BT



Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

Pioneer

TÜRKÇE

Bu PIONEER ürününü aldığınız için teşekkürler.

Doğru kullanımı sağlamak için, ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Özellikle de bu kılavuzdaki **UYARILARI** ve **DIKKAT**leri okumanızı ve dikkate almanızı öneririz. *İleride de referans olarak kullanmak üzere, lütfen bu kullanma kılavuzunu güvenli ve erişilebilir bir yerde muhafaza ediniz.*

Başlamadan önce yapılacaklar	2
Bu birim hakkında	2
Sorunla karşılaşarsanız	3
Bu birimin kullanımı	3
Ana birim	3
İsteğe bağlı uzaktan kumanda	4
Kurulum menüsü	4
Ön panelin takılması	5
● DEH-X9600BT	5
● DEH-X8600BT	5
Temel çalıştırma işlemleri	6
Sık kullanılan menü işlemleri	6
Radio	7
● Temel çalıştırma işlemleri	7
● P1 arama işlevinin kullanılması	7
● Ön ayarlı istasyonlar için otomatik P1 arama işlevinin kullanılması	7
● Her bir bant için istasyonların belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması	7
● RDS göstergesinin açılıp kapatılması	8
● Etiket bilgilerinin kullanılması	8
● Radyo metninin kullanılması	8
● İşlev ayarları	8
CD/CD-R/CD-RW ve harici depolama aygıtları (USB, SD)	10
● Temel çalıştırma işlemleri	10
● MIXTRAX düğmesiyle yapılan işlemler	11
● Ekranın açılıp kapatılması	11
● Ad listesinden dosyaların/kayıt izlerinin seçilmesi ve yürütülmesi	11
● Bir şarkının taranması	11
● Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması	12
● İşlev ayarları	12
iPod	13
● Temel çalıştırma işlemleri	13
● MIXTRAX düğmesiyle yapılan işlemler	14
● Ekranın açılıp kapatılması	14
● Bir şarkının taranması	14
● Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması	14
● iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini kullanma	14
● İşlev ayarları	15
Bluetooth kablosuz teknolojisinin kullanılması	16
● Bluetooth telefonun kullanılması	16
● Bağlantı menüsünün kullanımı	16
● Telefon menüsünün kullanımı	18
● İşlev ve işletim	18
● Bluetooth Müzik Kaynağı	19
Bağlı aygıt uygulamalarının kullanılması	20
● Bağlı aygıtların uyumluluğuna ilişkin bilgi	20
● iPhone kullanıcıları için başlatma prosedürü	21
● Akıllı telefon kullanıcıları için başlatma prosedürü	21
● Temel çalıştırma işlemleri	21
● Ekranın açılıp kapatılması	21
● İşlev ayarları	21
Ses ayarları	22
Farklı eğlence göstergelerinin kullanılması	23
İşik renginin seçilmesi	24
İşik renginin özelleştirilmesi	24
Hakkında MIXTRAX	25
● MIXTRAX menüsü	25
Sistem menüsü	27
Kurulum menüsü	28
Sistem menüsü	29
AUX kaynağının kullanılması	29
İstenmeyen bir ekran görünürse	29
Ek bilgiler	29
Sorunların giderilmesi	29
Hata iletileri	30
Kullanma kuralları	31
Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (disk, USB, SD)	33
iPod uyumluluğu	34
● iTunes etiketlemesi hakkında	34
Ses dosyaları sırası	35
Bluetooth profilleri	35
Telif hakkı ve ticari marka	35
Özellikler	36



Bu ürünü elden çıkarmak istediğinizde, her zamanki evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayın. Usulüne uygun işlem, kazanım ve yeniden dönüştürme uygulamalarını öngören yasa uyarınca, kullanılan elektronik ürünler için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

AB üyesi ülkeler, İsviçre ve Norveç'te kullanıcılar, elden çıkaracakları elektronik ürünleri herhangi bir bedel ödmeden belirlenen toplama tesislerine ya da perakendeciye iade edebilirler (benzer yeni bir ürün satın almanız durumunda).

Yukarıda anılmayan ülkelerde, elden çıkarma işlemini usulüne uygun yapabilmek için, lütfen, yerel otoritelerle temasa geçiniz.

Böylece, elden çıkaracağınız ürün usulüne uygun bir şekilde işleme tabi tutularak yeniden geri kazanılacaktır ve gerek çevre gerekse insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkisi olmayacaktır.

Bu birim hakkında

Bu birimin radyo frekansları, Batı Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya'da kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Diğer bölgelerde kullanılması yayınların iyi alınmamasına sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi, sadece FM istasyonları için RDS sinyalleri yayınlanan bölgelerde çalışır.

⚠ UYARI

- **Bu ürünün kurulumunu veya bakımını kendiniz yapmaya kalkışmayın. Bu ürünün kurulumunun veya bakımının elektronik ekipmanlar ve otomotiv aksesuarları konusunda eğitimi ve deneyimi olmayan kişilerce yapılması tehlikeli olabilir ve sizi elektrik çarpması, yaralanma riski veya diğer tehlikelere maruz bırakabilir.**
- Sürüş sırasında birimi çalıştırmaya kalkışmayın. Aygıt üzerindeki kumandaları kullanmaya kalkışmadan önce, aracınızı yolun kenarına çektiğinizden ve güvenli bir yere park ettiğinizden emin olun.

Başlamadan önce yapılacaklar

⚠ DİKKAT

- Bu birimin sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarparabilir. Sıvılarla temas ederse, birim zarar görebilir; içinden duman çıkabilir ya da aşırı ısınabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass, sadece Almanya'da kullanılabilir.
- Sesi her zaman dışarıdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açın.
- Neme maruz bırakmaktan kaçının.

DİKKAT

Bu ürün, Lazer ürünleri güvenliği, IEC 60825-1:2007, kapsamında sınıflandırılan 1. sınıf bir lazer ürünüdür.

CLASS 1 LASER PRODUCT


Sorunla karşılaşırsanız

Bu birimin çalışmasında bir sorun çıkarsa, lütfen satıcınıza ya da en yakın PIONEER Yetkili Servisine başvurun.


Bu birimin kullanımı

Ana birim

DEH-X9600BT

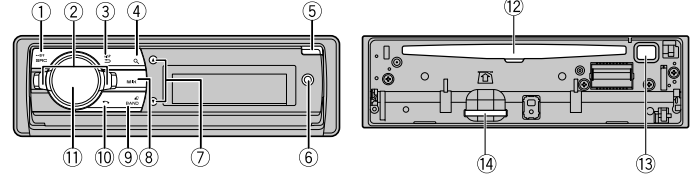

DEH-X8600BT

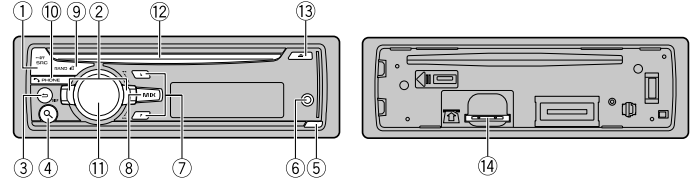

① SRC/OFF

② LEVER

③ ↩/DISP

④ Q (liste)

⑤ DEH-X9600BT
Açma düğmesi
DEH-X8600BT
Çıkarma düğmesi

⑥ AUX giriş jaki (3,5 mm stereo jak)

⑦ UP/DOWN (yukarı/aşağı)

⑧ MIX (MIXTRAX)

⑨ BAND/📶 (iPod)

⑩ 📞 (telefon)

⑪ MULTI-CONTROL (M.C.)

⑫ Disk yerleştirme yuvası

⑬ ▲ (çıkart)

⑭ SD bellek kartı yuvası
SD bellek kartı yuvasına erişmek için ön paneli çıkarın.


⚠ DİKKAT

Bir USB depolama aygıtını bağlarken bir Pioneer USB kablosu kullanın. Bir USB depolama aygıtını doğrudan bağlamak, dışarıya doğru çıkıntı yapacağından tehlikeli olabilir.

Bu birimin kullanımı

İsteğe bağlı uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda CD-SR110 ayrı satılır.

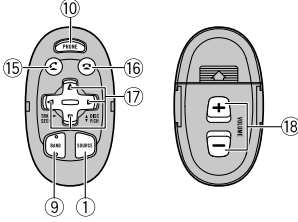

15



Bu telefonu kullanırken arayan ile konuşmaya başlamak için basın.

16



Başka bir telefon görüşmesi yaparken, çağrıyı sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek veya bir çağrı bekletmeyi reddetmek için bu düğmeye basın.

17



İstasyonların elle aranması, ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama kontrollerini kullanmak için, bu düğmelere basın. Ayrıca, işlevleri denetlemek için de kullanılır.

18

VOLUME

Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.

Kurulum menüsü

- Bu birimin kurulumunu yaptıktan sonra, kontak anahtarını ON konumuna getirin.**
Set up görünür.
- YES'e geçmek için M.C.'yi çevirin.**
 - Birimi 30 saniye süreyle kullanmazsanız, kurulum menüsü görüntülenmeyecektir.
 - Şimdi kurulum yapmak istemezseniz, **M.C.** düğmesini **NO**'ya çevirin.
- Seçmek için M.C. düğmesine basın.**
- Menüyü ayarlamak için bu adımları gerçekleştirin.**
Sonraki menü seçeneğine ilerlemek için, seçiminizi onaylamanız gerekir.

Language select (çok dilli)

Kolaylık açısından, bu birim çeşitli dil seçenekleri sunar. Kullanmak istediğiniz dili seçebilirsiniz.

- İstenen dili seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ
- Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**

Calendar (tarihi ayarlama)

- Yılı değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin.**
- Günü seçmek için M.C. düğmesine basın.**
- Günü değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin.**
- Ayı seçmek için M.C. düğmesine basın.**
- Ayı değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin.**
- Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**

Clock Setting (saatin ayarlanması)

- M.C. düğmesini çevirerek saati ayarlayın.**
- Dakikayı seçmek için M.C. düğmesine basın.**
- Dakikayı ayarlamak için M.C. düğmesini çevirin.**
- Saat gösterimini seçmek için M.C. düğmesine basın.**
- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
12H (12 saat) – 24H (24 saat)
- Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**

Bu birimin kullanımı

FM step (FM istasyonu ayarlama adımı)

FM istasyonu ayarlama adımı seçeneklerini (istasyon arama adımı ayarları) ayarlamak için **FM step** seçeneğini kullanın.

1. **FM istasyonu ayarlama adımını seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
100kHz (100 kHz) – 50kHz (50 kHz)
2. **Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**
 - Elle ayarlama adımı 50 kHz'de sabitlenir.
 - AF ve TA devre dışı bırakıldığında, istasyon arama adımı ayarı 100kHz olsa bile 50 kHz'de sabitlenir.

Contrast (ekran kontrast ayarı)

1. **M.C. düğmesini çevirerek kontrast düzeyini ayarlayın.**
Düzy yükselip alçaldıkça 0 ila 15 görüntülenir.
2. **Seçimi onaylamak için, M.C. düğmesine basın.**
Quit görünür.

5. **Ayarlarınızı bitirmek için, M.C. düğmesini çevirerek YES'i seçin.**
 - Ayarınızı tekrar değiştirmek isterseniz, **M.C. düğmesini NO'ya** çevirin.
6. **Seçmek için M.C. düğmesine basın.**

Notlar

- Menü seçeneklerini sistem menüsünden ve kurulum menüsünden ayarlayabilirsiniz. Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Sistem menüsü", sayfa 27 ve "Kurulum menüsü", sayfa 28.
- **SRC/OFF** düğmesine basarak kurulum menüsünü iptal edebilirsiniz.

Ön panelin takılması

Önemli

- Ön paneli sökerken ya da takarken dikkatli tutun.
- Ön paneli aşırı şoklara maruz bırakmayın.
- Ön paneli direkt güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Aygıtta veya aracın içine zarar vermemek için, ön paneli çıkarmadan önce bu birime takılı tüm kabloları ve aygıtları sökün.


DEH-X9600BT

Ön panelin sökülmesi

1. **Ön paneli açmak için, açma düğmesine basın.**
2. **Ön panelin sol kısmından tutun ve yavaşça dışarı doğru çekin.**
Ön paneli fazla sıkmadan veya düşürmeden çıkarın ve suyla veya diğer sıvılarla temas etmesini engelleyerek daimi hasarlardan koruyun.
3. **Sökülen ön paneli her zaman bir koruyucu muhafazada veya çantada saklayın.**

Ön panelin yerine takılması


- **Ön paneli birime dik bir şekilde tutarak ve montaj tırnaklarına sağlam bir şekilde oturttükten sonra takın.**



DEH-X8600BT

Ön panelin sökülmesi

1. **Ön paneli açmak için, çıkarma düğmesine basın.**
2. **Ön paneli yukarıya (I) itin ve sonra kendinize doğru (II) çekin.**




3. **Sökülen ön paneli her zaman bir koruyucu muhafazada veya çantada saklayın.**

Bu birimin kullanımı

Ön panelin yerine takılması

1. Ön paneli sola kaydırın.



2. Sıkıca oturuncaya kadar ön panelin sağ tarafını bastırın.

Ancak, ön paneli yerine zorlamak ön panelde veya ana birimde hasara yol açabilir.

Temel çalıştırma işlemleri

Birimin açılması

- SRC/OFF düğmesine basarak birimi açın.

Birimin kapatılması

- Birim kapanana dek SRC/OFF düğmesini basılı tutun.

Ses ayarının yapılması

- M.C. düğmesini çevirerek sesi ayarlayın.

Bir kaynağın seçilmesi

- Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için, SRC/OFF düğmesine basın:

DEH-X9600BT

Radio – CD – USB1/iPod1 – App 1 (uygulama1) – USB2/iPod2 – App 2 (uygulama2)
– SD – AUX – BT Audio

DEH-X8600BT

Radio – CD – USB/iPod – App (uygulama) – SD – AUX – BT Audio

Notlar

- Bu birimin mavi/siyah kablosu aracınızın oto anteni röle kontrol terminaline takılıysa, kaynaklardan biri açıldığında aracınızın anteni dışarı doğru uzar. Anteni yerine geri sokmak için kaynağı kapatın.
- Bu birime iki adet USB depolama aygıtı bağlıyken ve yürütme için bunlar arasında geçiş yapmak istediğinizde, bunu yapmadan önce USB depolama aygıtı bağlantılarını kesin.
- Aynı anda hem USB1/iPod1 hem de USB2/iPod2 bağlıyorsanız, normal Pioneer USB kablosuna ek olarak bir Pioneer USB kablosu (CD-U50E) kullanın.

Sık kullanılan menü işlemleri

Bir önceki göstergeye geri dönülmesi

Bir önceki listeye/kategoriye (bir seviye üstteki klasör/kategori) geri dönülmesi

- ⇨/DISP düğmesine basın.

Normal ekrana geri dönülmesi

- BAND/⏪ düğmesine basın.

Listeden/kategoriden normal ekrana geri dönülmesi

- BAND/⏪ düğmesine basın.

Bir işlem veya liste seçme


- M.C. veya LEVER düğmesini çevirin.

- Bu kılavuzda, "M.C. düğmesini çevirin" bir işlem veya liste seçmek için yapılan işlemi açıklamak amacıyla kullanılmıştır.

Radyo

Temel çalışma işlemleri

RDS

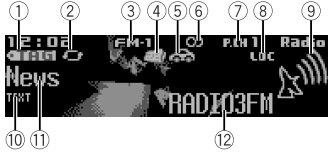

- ① TAG göstergesi
- ② Etiket aktarma göstergesi
- ③ Bant göstergesi
- ④ News göstergesi
- ⑤ Traffic Announce göstergesi
- ⑥  (stereo) göstergesi
- ⑦ Önceden ayarlanan numara göstergesi
- ⑧ LOC göstergesi
Yerel arama işlevi açıkken görünür.

RDS dışı veya MW/LW



- ⑨ Sinyal düzeyi göstergesi
- ⑩ TEXT göstergesi
Radyo metni alındığında görünür.
- ⑪ PTY etiketi göstergesi
- ⑫ Program servis adı
- ⑬ Frekans göstergesi

Bandın seçilmesi

- İstenen bant (FM için FM-1, FM-2, FM-3 veya MW/LW) görünene dek **BAND/** düğmesine basın.

Elle istasyon arama (adımlar halinde)

- **LEVER** düğmesini çevirin.
 - Bu işlevi kullanmak için **Tuning Mode** altında **Manual** (elle istasyon arama) ögesini seçin.

Ön ayarlı istasyonlar arasında geçiş

- **LEVER** düğmesini çevirin.
 - Bu işlevi kullanmak için **Tuning Mode** altında **Preset** (ön ayarlı kanal) ögesini seçin.

Arama

- **LEVER** düğmesini çevirip basılı tutun.
 - **LEVER** düğmesini çevirip basılı tutarak istasyonları atlayabilirsiniz. **LEVER** düğmesini serbest bırakır bırakmaz istasyon ayarlama işlemi başlar.

Not

- **Tuning Mode** hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Tuning Mode (LEVER ile istasyon arama ayarı)", sayfa 9.

PI arama işlevinin kullanılması

Radyo uygun bir istasyon bulamazsa ya da alımı kötüleşirse, aygıt aynı programlamayla otomatik olarak farklı bir istasyon arar. Arama sırasında **PI SEEK** görüntülenir ve ses kesilir.

Ön ayarlı istasyonlar için otomatik PI arama işlevinin kullanılması

Önceden ayarlanan istasyonlar yeniden bulunamıyorsa, bu ürün önceden ayarlanan istasyonların tekrar bulunması esnasında da PI Arama işlevine ayarlanabilir.

- Otomatik PI Arama standart olarak kapalıdır. Bkz. bölüm "Auto PI (otomatik PI arama)", sayfa 27.

Her bir bant için istasyonların belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

1. Q (liste) düğmesine basın.

Önceden ayarlanan ekran görüntülenir.

2. Seçilen frekansı belleğe almak için, M.C. düğmesini kullanın.

Önceden ayarlanan numarayı değiştirmek için çevirin. Kaydetmek için, basın ve basılı tutun.

3. İstenen istasyonu seçmek için, M.C. düğmesini kullanın.

İstasyonu değiştirmek için çevirin. Seçmek için basın.

- FM bantları için kayıtlı tüm istasyonlar, her bir bağımsız FM bandından geri çağırılabilir.
- **UP** veya **DOWN** düğmesine basarak da istasyonu değiştirebilirsiniz.

Bu birimin kullanımı

RDS göstergesinin açılıp kapatılması

RDS (radyo veri sistemi), radyo istasyonlarının aranmasına yardımcı olan dijital bilgileri içerir.

• ➔/DISP düğmesine basın.

PTY/frekans veya program servis adı – şarkı başlığı/sanatçı adı

Notlar

- Program servis adı alınamıyorsa bunun yerine yayın frekansı görüntülenir. Program servis adı algılanırsa, program servis adı görüntülenecektir.
- Banda bağlı olarak, metin bilgileri değiştirilebilir.

PTY listesi

PTY listesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
<http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html>

Etiket bilgilerinin kullanılması

iTunes etiketlemesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "iTunes etiketlemesi hakkında", sayfa 34.

Etiket bilgilerinin aygıtta saklanması

1. **Yayın istasyonunu ayarlayın.**
2. **İstedığınız şarkı yayınlanırken ekranda TAG görüntülenirse ➔/DISP düğmesine basıp düğmeyi basılı tutun.**
 - Etiket verileri aygıtta kaydedilirken, TAG yanıp söner.

Etiketlenen bilgilerin iPod'unuza saklanması

DEH-X9600BT

1. Kaynağı iPod'ye değiştirin.

Etiket aktarma ekranı görüntülenir.

2. YES'e geçmek için M.C.'yi çevirin.

3. Seçmek için M.C. düğmesine basın.

Etiketlenen bilgiler, iPod'unuza aktarılır.

- Etiketlenen bilgileri **Tags transfer** işlevini kullanarak da aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Tags transfer (Etiket aktarma)", sayfa 15.
- Kaynak **iPod1** iken **iPod2** olarak değiştirilirse veya etiketlenen bilginin aktarılması sırasında **iPod2** iken **iPod1** olarak değiştirilirse etiket aktarma durur.

DEH-X8600BT

- Bir iPod bağlandığında, bu birim üzerindeki etiket bilgileri iPod'a otomatik olarak aktarılır.

Radyo metninin kullanılması

Radyo metinlerinin görüntülenmesi

En son aldığınız ve daha önce aldığınız üç radyo metnini görüntüleyebilirsiniz.

1. Radyo metnini görüntülemek için Q (liste) düğmesini basılı tutun.

- Radyo metni alınmazsa, ekranda **NO TEXT** görüntülenir.

2. En son kaydedilen üç radyo metnini bellekten geri çağırarak için, LEVER düğmesini sola ya da sağa çevirin.

3. Kaydırmak için UP veya DOWN düğmesine basın.

Radyo metinlerinin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

En fazla altı tane radyo metni yayınından veriyi **RT MEMO 1** ile **RT MEMO 6** tuşlarına kaydedebilirsiniz.

1. Belleğe kaydetmek istediğiniz radyo metnini görüntüleyin.

2. Q (liste) düğmesine basın.

Önceden ayarlanan ekran görüntülenir.

3. Seçilen radyo metnini kaydetmek için, LEVER düğmesini kullanın.

Önceden ayarlanan numarayı değiştirmek için çevirin. Kaydetmek için **M.C.** düğmesine basın ve basılı tutun.

4. İsteddiğiniz radyo metnini seçmek için, LEVER düğmesini kullanın.

Radyo metnini değiştirmek için döndürün. Seçmek için **M.C.** düğmesine basın.

- Radyo otomatik olarak en son alınan üç radyo metni yayınına hafızasına alır ve en eski metni en yeni metinle değiştirir.

İşlev ayarları

1. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.

2. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse FUNCTION düğmesine basın.

3. İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.

Seçtikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

- MW/LW bandı seçiliyse, sadece **BSM**, **Local** ve **Tuning Mode** işlevleri kullanılabilir.

Bu birimin kullanımı

FM Setting (FM ses kalitesi ayarları)

Ses kalitesi düzeyi, FM bandı sinyalinin yayın sinyali koşullarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
2. **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
 - **Standard** – Bu, standart ayardır.
 - **Hi-Fi** – Bu, yüksek kaliteli stereo sesi önceliklendirmek için kullanılan ayardır.
 - **Stable** – Bu, düşük gürültülü mono sesi önceliklendirmek için kullanılan ayardır.

BSM (en iyi istasyonların belleği)

BSM (en iyi istasyonların belleği), sinyal gücü sırasına göre en güçlü altı istasyonu otomatik olarak belleğe alır.

- **BSM işlevini açmak için M.C. düğmesine basın.**
İptal etmek için, tekrar **M.C. düğmesine** basın.

Regional (bölgesel)

Alternative FREQ kullanıldığında, bölgesel işlev yayın seçimini bölgesel programlar yayınlayan istasyonlar için kısıtlar.

- **Bölgesel işlevi açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

Local (istasyonların yerel arama yaparak ayarlanması)

İstasyonların yerel arama yaparak ayarlanması işlevi, radyonuzu sadece alımı iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamanızı sağlar.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
2. **Yerel seçeneğini açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.**
3. **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**

FM: **Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4**

MW/LW: **Level 1 – Level 2**

En yüksek seviye ayarı sadece en güçlü istasyonların alımını sağlarken, daha düşük seviyeler daha zayıf istasyon yayınlarını almanızı sağlar.

PTY search (program türünün seçilmesi)

PTY (program türü) bilgilerini kullanarak bir istasyon ayarlayabilirsiniz.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
2. **İstedığınız ayarı seçmek için, LEVER düğmesini sola ya da sağa çevirin.**
News&Inf – Popular – Classics – Others
3. **Aramaya başlamak için M.C. düğmesine basın.**

Birim istediğiniz program türünü yayınlayan bir istasyonu aramaya başlar. İstasyon bulunduğu program servis adı görüntülenir.

- Aramayı iptal etmek için, tekrar **M.C. düğmesine** basın.
- Bazı istasyonların programları gönderilen PTY'de belirtilenden farklı olabilir.
- Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, **Not found** yaklaşık iki saniye görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

Traffic Announce (trafik duyurularının beklenmesi)

- **M.C. düğmesine basarak trafik anonsu bekleme işlevini açın veya kapatın.**

Alternative FREQ (alternatif frekansların aranması)

Radyonun alımı iyi değilse, aygıt aynı ağ üzerinde otomatik olarak farklı bir istasyonu arar.

- **Alternatif frekans arama işlevini açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.**

News interrupt (haber programı yarıda kesme)

- **NEWS işlevini açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

Tuning Mode (LEVER ile istasyon arama ayarı)

Aygıt üzerindeki **LEVER** düğmesine bir işlev atayabilirsiniz.


Elle yukarı veya aşağı yönde istasyon aramak için **Manual**'ı (elle istasyon arama) seçin veya ön ayarlı kanallar arasında geçiş yapmak için **Preset**'yi (ön ayarlı kanalı) seçin.

- **Manual veya Preset arasında seçim yapmak için M.C. düğmesine basın.**

Bu birimin kullanımı

CD/CD-R/CD-RW ve harici depolama aygıtları (USB, SD)

Temel çalıştırma işlemleri

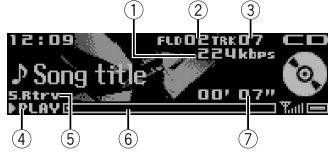

① Bit oranı/örnekleme frekansı göstergesi

Sıkıştırılmış ses dosyası yürütülürken mevcut kayıt izinin (dosyasının) bit oranını ya da örnekleme frekansını gösterir.

- VBR (değişken bit oranları) dosyaları olarak kaydedilen AAC dosyalarını yürütürken ortalama bit oranı görüntülenir. Bununla birlikte, AAC dosyalarını kodlamak için kullanılan yazılıma bağlı olarak, **VBR** görüntülenebilir.

② Klasör numarası göstergesi

Sıkıştırılmış bir ses dosyası çalışırken geçerli klasör numarasını gösterir.

③ Kayıt izi numarası göstergesi

④ PLAY/PAUSE göstergesi

⑤ S.Rtrv göstergesi

Ses Düzeltici işlevi açık olduğunda gösterir.

⑥ Şarkı süresi (ilerleme çubuğu)

⑦ Yürütme zamanı göstergesi

CD/CD-R/CD-RW yürütme

- Diski disk yuvasına, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

CD/CD-R/CD-RW çıkarılması

- ▲ (çıkart) düğmesine basın.

USB depolama aygıtındaki şarkıların çalınması

- USB depolama aygıtını USB kablosunu kullanarak takın.
 - USB depolama aygıtını birime bağlamak için, bir Pioneer USB kablosu kullanın.

Bir USB depolama aygıtı üzerindeki dosyaların yürütülmesinin durdurulması

- USB depolama aygıtının bağlantısını kesin.

SD bellek kartındaki şarkıların çalınması

1. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı yerleştirin.

Kartı temas yüzeyi aşağıya bakacak şekilde yerleştirin ve "klik" sesi duyuluncaya ve tamamen yerine oturuncaya kadar kartı bastırın.

2. SRC/OFF düğmesine basıp kaynak olarak SD'yi seçin.

SD bellek kartındaki dosyaların yürütülmesini durdurma

1. "Klik" sesi duyuluncaya kadar SD bellek kartına bastırın.

SD bellek kartı çıkar.

2. SD bellek kartını çekip çıkarın.

Bir klasörün seçilmesi

- UP veya DOWN düğmesine basın.

Kayıt izinin seçilmesi

- LEVER düğmesini çevirin.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

- LEVER düğmesini sağa veya sola çevirip basılı tutun.

- Sıkıştırılmış ses dosyası yürütüldüğünde, hızlı ileri ya da geri sardırırken ses duyulmaz.

Kök klasöre geri dönme

- BAND/⏪ düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.

Sıkıştırılmış ses ve CD-DA arasında geçişim

- BAND/⏪ düğmesine basın.

Yürütme bellek aygıtları arasında geçiş yapma

Birden fazla Yiğinsal Depolama Aygıtı-uyumlu bellek aygıtına sahip USB depolama aygıtları üzerindeki yürütme bellek aygıtları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- BAND/⏪ düğmesine basın.

- 32 adede kadar farklı bellek aygıtı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu birimin kullanımı

MTP bağlantısı

MTP uyumlu Android aygıtlar (Android İşletim Sistemi 4.0 veya üzerini çalıştıran), USB kaynağı kullanılarak MTP bağlantısı ile bağlanabilir. Bir Android aygıtı bağlamak için, aygıtla birlikte gelen kabloyu kullanın.

- Bu işlem, MIXTRAX ile uyumlu değildir.
- Bu işlem, WAV ile uyumlu değildir.
- Bu işlem, müzik tarama işlevi ile uyumlu değildir.

Notlar

- Kullanılmadığında, USB depolama aygıtlarının birimle olan bağlantısını ayırın.
- Bu birime iki adet USB depolama aygıtı bağlı ise, seçilen kaynağın girişine bağlı aygıt, çalıştırılan aygıttır.
- Diğer çalışan aygıta geçmeden önce, USB depolama aygıtı bağlantılarını kesin.

MIXTRAX düğmesiyle yapılan işlemler

MIXTRAX özelliğinin açılıp kapatılması

Kaynak olarak **USB** veya **SD** seçiliyse bu işlevi kullanabilirsiniz.

Bu işlevi **USB MTP** ile kullanamazsınız.

- **MIXTRAX seçeneğini açıp kapatmak için MIX düğmesine basın.**
- MIXTRAX hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Hakkında MIXTRAX", sayfa 25.

Ekranın açılıp kapatılması

İstenen bilgi metninin seçilmesi

- ➔/DISP düğmesine basın.

Ad listesinden dosyaların/kayıt izlerinin seçilmesi ve yürütülmesi

Music browse altında **OFF** seçildiğinde bu işlem kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Music browse (müzik tarama)", sayfa 12.

1. **Dosya/kayıt izi adı listesi moduna geçmek için, Q (liste) düğmesine basın.**
2. **İstedığınız dosya adını (ya da klasör adını) seçmek için, M.C. düğmesini kullanın.**

Dosya veya klasör adının değiştirilmesi

- **M.C. düğmesini çevirin.**

Yürütme

- **Dosya veya kayıt izini seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.**

Seçilen klasörde bulunan dosya (veya klasör) listesinin görüntülenmesi

- **Bir klasör seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.**

Seçili klasörden bir şarkının alınması

- **Bir klasör seçtikten sonra, M.C. düğmesini basılı tutun.**

Bir şarkının taranması

Kaynak olarak **USB** veya **SD** seçiliyse bu işlevi kullanabilirsiniz.

Music browse altında **ON** seçildiğinde bu işlem kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Music browse (müzik tarama)", sayfa 12.

1. **Liste arama üst menüsüne gitmek için, Q (liste) düğmesine basın.**
2. **Kategori/şarkı seçmek için, M.C. düğmesini kullanın.**

Şarkı ya da kategori adının değiştirilmesi

- **M.C. düğmesini çevirin.**
Artists (sanatçılar) – Albums (albümler) – Songs (şarkılar) – Genres (türler)

Yürütme

- **Bir şarkı seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.**

Seçilen kategoride bulunan şarkıların listesinin görüntülenmesi

- **Bir kategori seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.**

Seçili kategoriden bir şarkının alınması

- **Bir kategori seçtikten sonra, M.C. düğmesini basılı tutun.**

Listede alfabe sırasına göre arama

1. **Seçilen kategori için liste görüntülediğinde, alfabe arama moduna geçmek amacıyla, Q düğmesine basın.**
2. **Harf seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
3. **Alfabeyi görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
 - Aramayı iptal etmek için, ➔/DISP düğmesine basın.

Notlar

- Bu birimin **Artists, Albums, Songs** ve **Genres** aramalarının kolaylaştırılabilmesi için bir dizin oluşturması gerekmektedir. Genellikle 1 000 şarkı için bir dizin oluşturulması yaklaşık 70 saniye sürmektedir ve 3 000 adede kadar şarkının kullanılmasını öneririz. Bazı dosya tipleri için dizin oluşturulması diğerlerinden daha fazla zaman alabilir.
- USB depolama aygıtındaki dosya sayısına bağlı olarak, liste görüntülenirken gecikme yaşanabilir.
- Bir dizinin veya listenin oluşturulması sırasında tuşların herhangi bir etkisi olmayabilir.
- Listeler birim her açıldığında tekrar oluşturulur.

Bu birimin kullanımı

Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması

Kaynak olarak **USB** veya **SD** seçiliyse bu işlevi kullanabilirsiniz.

Music browse altında **ON** seçildiğinde bu işlev kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için, bu sayfadaki "Music browse (müzik tarama)" bölümüne bakın.

Aşağıdaki listelerden şarkıları çalabilirsiniz.

- Halihazırda şarkısı çalınan sanatçının albüm listesi
- Halihazırda yürütülen albümün şarkı listesi
- Halihazırda yürütülen türün albüm listesi

1. Bağlantı yürütme moduna geçiş yapmak için, **Q** düğmesine basın ve basılı tutun.

2. Modu değiştirmek için **M.C.** düğmesini çevirin; seçmek içinse düğmeye basın.

- **Artist** – Halihazırda yürütülen sanatçıya ait bir albümü yürütür.
- **Album** – Halihazırda yürütülen albümden bir şarkıyı çalar.
- **Genre** – Halihazırda yürütülen türden bir albümü yürütür.

Halihazırda çalınan şarkıdan sonra, seçilen şarkı/album çalınır.

Notlar

- Bağlantı arama haricinde bir işlevi (örneğin, ileri ve geri sarma) etkinleştirirseniz, seçilen şarkı/album iptal edilebilir.
- Çalmak üzere seçilen şarkıya bağlı olarak, halihazırda çalınan şarkının sonu ve seçilen şarkı/albumün başlangıcı kesilebilir.

İşlev ayarları

1. Ana menüyü görüntülemek için **M.C.** düğmesine basın.

2. Menü seçeneğini değiştirmek için **M.C.** düğmesini çevirin; seçmek içinse **FUNCTION** düğmesine basın.

3. İşlevi seçmek için, **M.C.** düğmesini çevirin.

Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

- Kaynak **CD** olarak ayarlandığında **Music browse** ve **Link play** kullanılamaz.
- **Music browse** altında **OFF** seçili iken **Link play** kullanılamaz. Ayrıntılı bilgi için, bu sayfadaki "Music browse (müzik tarama)" bölümüne bakın.

Music browse (müzik tarama)

Bir USB depolama aygıtı veya SD üzerindeki müziklere göz atabilirsiniz.

1. İstenen ayarı seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.

- **ON** – Kategori/şarkı listesi kullanılabilir.
- **OFF** – Dosya/klasör listesi kullanılabilir.

Kimi durumlarda, bu birim üzerinde bir veritabanı oluşturmayı isteyip istemediğinizi soran bir ileti görünebilir. Eğer görünürse, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek işleme devam edin.

2. Yes'e geçmek için **M.C.**'yi çevirin.

3. Seçmek için **M.C.** düğmesine basın.

Veritabanı bilgilerini bir USB depolama aygıtına/SD karta kaydetmeyi isteyip istemediğinizi soran bir ileti görünür.

4. Yes'e geçmek için **M.C.**'yi çevirin.

5. Seçmek için **M.C.** düğmesine basın.

Seçimi iptal etmek için, **No** düğmesini seçin.

- **ACC** kapalı (**OFF**) durumuna getirilirse, bu birim üzerindeki veritabanı bilgileri silinir. Veritabanı bilgilerinin bir USB depolama aygıtı/SD karta kaydedilmesi, **ACC** devreye alındığında (**ON**) verilerin kaydedildiği USB depolama aygıtından/SD karttan bunların okunmasına imkan vererek işlem hızını artırır.
- USB depolama aygıtı/SD kart dosyasındaki bilgiler, USB depolama aygıtına/SD karta kaydedilen veritabanı bilgilerinden farklı ise veritabanının yeniden oluşturulması gerekebilir. Bu durumlarda, veritabanının yeniden oluşturulmasını isteyip istemediğinizi soran bir ileti görünecektir.

Bu birimin kullanımı

Play mode (tekrar yürütme)

- Tekrar yürütme sırasını seçmek için, **M.C.** düğmesine basın.
CD/CD-R/CD-RW
 - **Disc repeat** – Tüm kayıt izlerini tekrar yürütür
 - **Track repeat** – Geçerli kayıt izini tekrarlar
 - **Folder repeat** – Halihazırdaki klasörü tekrarlar
- Harici depolama aygıtı (USB, SD)**
 - **All repeat** – Tüm dosyaları tekrarlar
 - **Track repeat** – Geçerli dosyayı tekrarlar
 - **Folder repeat** – Halihazırdaki klasörü tekrarlar

Random mode (rasgele yürütme)

- Rasgele yürütme işlevini açıp kapatmak için, **M.C.** düğmesine basın.

Link play (bağlantı yürütme)

1. Ayar modunu görüntülemek için, **M.C.** düğmesine basın.
2. Modu değiştirmek için **M.C.** düğmesini çevirin; seçmek içinse düğmeye basın.
Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması", sayfa 12.

Pause (duraklama)

- Duraklatmak veya devam etmek için **M.C.** düğmesine basın.


Sound Retriever (ses düzeltici)

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak geliştirir ve sesi zenginleştirir.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
1 – 2 – OFF (kapalı)
1 düşük sıkıştırma oranlarında etkili iken 2 yüksek sıkıştırma oranlarında etkilidir.

iPod

Temel çalıştırma işlemleri

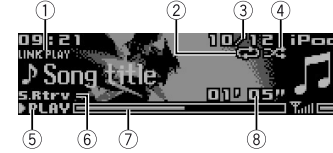

- 1 LINK PLAY göstergesi
- 2 Tekrar göstergesi
- 3 Şarkı numarası göstergesi
- 4 Karışık göstergesi
- 5 PLAY/PAUSE göstergesi
- 6 S.Rtrv göstergesi
Ses düzeltici işlevi açık olduğunda gösterir.
- 7 Şarkı süresi (ilerleme çubuğu)
- 8 Yürütme zamanı göstergesi

Şarkıların iPod üzerinde çalınması

- USB kablosuna bir iPod bağlayın.

Kayıt izinin (bölüm) seçilmesi

- LEVER düğmesini çevirin.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

- LEVER düğmesini sağa veya sola çevirip basılı tutun.

Bir albümün seçilmesi

- UP veya DOWN düğmesine basın.

Notlar

- Denetim modu **Ctrl Audio** olarak ayarlı iken iPod açılmaz veya kapatılmaz.
- Bu aygıtı bağlamadan önce, kulaklıkları iPod'dan çıkarın.
- Kontak anahtarı kapatıldıktan yaklaşık iki dakika sonra iPod kapanır.

Bu birimin kullanımı

MIXTRAX düğmesiyle yapılan işlemler

MIXTRAX özelliğinin açılıp kapatılması

- MIXTRAX seçeneğini açıp kapatmak için MIX düğmesine basın.
 - MIXTRAX hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Hakkında MIXTRAX", sayfa 25.

Ekranın açılıp kapatılması

İstenen bilgi metninin seçilmesi.

- ⇨/DISP düğmesine basın.

Bir şarkının taranması

1. Liste arama üst menüsüne gitmek için, Q (liste) düğmesine basın.
2. Kategori/şarkı seçmek için, M.C. düğmesini kullanın.

Şarkı ya da kategori adının değiştirilmesi

- M.C. düğmesini çevirin.
Playlists (çalma listeleri) – Artists (sanatçılar) – Albums (albümler) – Songs (şarkılar) – Podcasts (podcast'ler) – Genres (türler) – Composers (besteciler) – Audiobooks (sesli kitaplar)

Yürütme

- Bir şarkı seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.

Seçilen kategoride bulunan şarkıların listesinin görüntülenmesi

- Bir kategori seçtikten sonra, M.C. düğmesine basın.

Seçili kategoriden bir şarkının çalınması

- Bir kategori seçtikten sonra, M.C. düğmesini basılı tutun.

Listede alfabe sırasına göre arama

1. Seçilen kategori için liste görüntülediğinde, alfabe arama moduna geçmek amacıyla, Q düğmesine basın.
2. Harf seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
3. Alfabeği görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
 - Aramayı iptal etmek için, ⇨/DISP düğmesine basın.

Notlar

- Bilgisayar uygulaması (MusicSphere) ile oluşturulan yürütme listelerini yürütebilirsiniz. Uygulamayı web sitemizde bulabilirsiniz.
- Bilgisayar uygulaması (MusicSphere) ile oluşturduğunuz yürütme listeleri kısaltılmış olarak görüntülenir.

Hali hazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması

Aşağıdaki listelerden şarkıları çalabilirsiniz.

- Hali hazırda şarkısı çalınan sanatçının albüm listesi
- Hali hazırda yürütülen albümün şarkı listesi
- Hali hazırda yürütülen türün albüm listesi

1. Bağlantı yürütme moduna geçiş yapmak için, Q düğmesine basın ve basılı tutun.

2. Modu değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse düğmeye basın.

- **Artist** – Hali hazırda yürütülen sanatçıya ait bir albümü yürütür.
- **Album** – Hali hazırda yürütülen albümden bir şarkıyı çalar.
- **Genre** – Hali hazırda yürütülen türden bir albümü yürütür.

Hali hazırda çalınan şarkıdan sonra, seçilen şarkı/album çalınır.

Notlar

- Bağlantı arama haricinde bir işlevi (örneğin, ileri ve geri sarma) etkinleştirirseniz, seçilen şarkı/album iptal edilebilir.
- Çalmak üzere seçilen şarkıya bağlı olarak, halihazırda çalınan şarkının sonu ve seçilen şarkı/albumün başlangıcı kesilebilir.

iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini kullanma

Bağlı bulunan iPod'dan bu birimin iPod işlevi kontrol edilebilir.

Ctrl iPod, aşağıdaki iPod modelleri ile uyumlu değildir.

- iPod nano 1inci nesil
- Video özellikli iPod

● Denetim moduna geçmek için, BAND/🔊 düğmesine basın.

- **Ctrl iPod** – Bağlı bulunan iPod'dan bu birimin iPod işlevi çalıştırılabilir.
- **Ctrl Audio** – Bu birimin iPod işlevi bu birim kullanılarak çalıştırılabilir.

Notlar

- Denetim modu **Ctrl iPod** olarak değiştirilince, şarkı çalma işlemi duraklatılır. Yürütme işlemini sürdürmek için, iPod'u kullanın.
- Denetim modu **Ctrl iPod** olarak ayarlanırsa bile, aşağıdaki işlemlere yine de bu birimden erişilebilir.
 - Duraklatma
 - Hızlı ileri/geri sardırma
 - Bir şarkının (bölüm) seçilmesi
- Ses ayarı sadece bu aygıtın yapılabilir.

Bu birimin kullanımı

İşlev ayarları

1. Ana menüyü görüntülemek için **M.C. düğmesine** basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için **M.C. düğmesini çevirin**; seçmek içinse **FUNCTION düğmesine** basın.
3. İşlevi seçmek için, **M.C. düğmesini çevirin**.

Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

- **Tags transfer**, DEH-X8600BT'da kullanılamaz.
- Denetim modunda **Ctrl iPod** seçilirse **Play mode**, **Shuffle mode**, **Shuffle all**, **Link play** ve **Audiobooks** kullanılamaz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "iPod'unuzdan bu birimin iPod işlevini kullanma", sayfa 14.

Play mode (tekrar yürütme)

- **Tekrar yürütme sırasını seçmek için, M.C. düğmesine** basın.
 - **Repeat One** – Geçerli şarkıyı tekrarlar
 - **Repeat All** – Seçilen listedeki tüm şarkıları tekrarlar
- Denetim modu **Ctrl iPod** olarak ayarlandığında tekrar yürütme sırası, bağlı iPod için ayarlı sıra ile aynı olacaktır.

Shuffle mode (karışık)

- **İstenen arayı seçmek için, M.C. düğmesine** basın.
 - **Shuffle Songs** – Şarkıları seçilen listedeki sıraya göre rasgele çalar.
 - **Shuffle Albums** – Şarkıları rasgele seçilen albümdeki sıraya göre çalar.
 - **Shuffle OFF** – Rasgele yürütmeyi iptal eder.

Shuffle all (tümü karışık)

- **Tümü karışık işlevini açmak için, M.C. düğmesine** basın.
Shuffle all işlevini kapatmak için, **Shuffle mode** altında **Shuffle OFF** seçeneğini seçin. Ayrıntılı bilgi için, bu sayfadaki "Shuffle mode (karışık)" bölümüne bakın.

Link play (bağlantı yürütme)

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine** basın.
2. **Modu değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin**; seçmek içinse **düğmeye** basın.
Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Hali hazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması", sayfa 14.

Pause (duraklama)

- **Duraklatmak veya devam etmek için M.C. düğmesine** basın.

Audiobooks (sesli kitap hızı)

- **İstenen arayı seçmek için, M.C. düğmesine** basın.
 - **Faster** – Normal hızdan daha yüksek bir hızda yürütür
 - **Normal** – Normal hızda yürütür
 - **Slower** – Normal hızdan daha düşük bir hızda yürütür

Tags transfer (Etiket aktarma)

Bu birimde saklı etiketlenen bilgileri bağlı iPod'a aktarır.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine** basın.
Sizden aktarmayı başlatmak için komut isteyen bir "Transfer yes" iletisi görünür.
2. **M.C. düğmesine** basın.
Etiketlenen bilgiler, iPod'unuza aktarılır.

Sound Retriever (ses düzeltici)

- **İstenen arayı seçmek için, M.C. düğmesine** basın.
 - 1 – 2 – **OFF** (kapalı)
 - 1 düşük sıkıştırma oranlarında etkili iken 2 yüksek sıkıştırma oranlarında etkilidir.

Bluetooth kablosuz teknolojisinin kullanılması

Bluetooth telefonun kullanılması

Önemli

- Motor çalışmıyor iken birimin Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlanması için beklemede bırakılması, akünün boşalmasına yol açabilir.
- İşlemler, cep telefonunun türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Monitörde numaraların çevrilmesi, telefon rehberinin kullanılması vb. gibi dikkat edilmesi gereken gelişmiş işlemler, sürüş sırasında uygulanamaz. İşleme başlamadan önce, aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.

El bağlantısız telefon görüşmesi işlevinin ayarlanması

1. Bağlantı

Bluetooth telefon bağlantısı menüsünü kullanın. Bu sayfanın "Bağlantı menüsünün kullanımı" bölümüne bakın.

2. İşlev ayarları

Bluetooth telefon işlev menüsünü kullanın. Bkz. bölüm "Telefon menüsünün kullanımı", sayfa 16.

Temel çalıştırma işlemleri

Telefon görüşmesi yapma

Bkz. bölüm "Telefon menüsünün kullanımı", sayfa 16.

Gelen bir çağrıyı yanıtlama

Bir çağrı alındığında,  düğmesine basın.

Çağrının sonlandırılması

 düğmesine basın.

Gelen bir çağrıyı reddetme

Bir çağrı alındığında,  düğmesini basılı tutun.


Bekleyen bir çağrının yanıtlanması

Bir çağrı alındığında,  düğmesine basın.

Bekleyen çağrıları arasında gidip gelme

M.C. düğmesine basın.

Bekleyen bir çağrının iptal edilmesi

 düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.

Karşı tarafın duyduğu ses düzeyinin ayarlanması

Telefonda konuşurken **LEVER** düğmesini çevirin.

- Özel mod devrede iken bu işlev kullanılamaz.

Özel modun açılıp kapatılması

- Telefonda konuşurken **BAND**/ düğmesine basın.

Not


- Cep telefonunda özel mod seçili ise, el bağlantısız telefon görüşmesi özelliği kullanılamaz.

Ses tanıma işlevinin kullanılması

Bu özellik, Bluetooth aracılığıyla bağlı bulunan, ses tanıma özelliği ile donatılmış olan bir iPhone üzerinde kullanılabilir.

1. Ses tanıma moduna geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın ve basılı tutun.

2. Ses komutlarını girmek için M.C.'ye basın ve daha sonra mikrofona konuşun.

Ses tanıma modunu sonlandırmak için, **BAND**/ düğmesine basın.

Notlar

- Ses tanıma özelliklerinin ayrıntıları için, iPhone'unuzun kılavuzuna bakın.
- Ses komutlarının doğru bir şekilde tanınması ve yorumlanması için, koşulların tanımaya uygun olduğundan emin olun.
- Araç penceresinden üfleyen rüzgarın ve araç dışından gelen gürültünün sesli komut işletimine müdahale edebileceğine dikkat edin.
- En iyi ses alımı için mikrofon, uygun bir mesafe ile doğrudan sürücünün önüne yerleştirilmelidir.
- Komutun başlatılmasından hemen sonra konuşmak, ses tanımanın başarısız olmasına neden olabilir.
- Yavaş, kesin ve net bir şekilde konuşun.

Bağlantı menüsünün kullanımı

Önemli

Aynı anda birden fazla Bluetooth aygıtı bağlanırsa (ör.: bir telefon ve ayrı bir müzik çalar aynı anda bağlanırsa) bağlanan aygıtlar düzgün çalışmayabilir.

1. Bağlantı menüsünü görüntülemek için düğmesini basılı tutun.

- Bir çağrı sırasında bu adımı uygulayamazsınız.

2. İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.

Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

Bu birimin kullanımı

Device list (aygıt listesinden bir aygıtı bağlanma veya aygıtın bağlantısını kesme)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Bağlanmak/bağlantısını kesmek istediğiniz aygıtın adını seçmek için M.C. düğmesini çevirin.
 - Bluetooth aygıt adresi ve aygıt adı arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Seçili aygıtı bağlanmak/bağlantısını kesmek için, M.C. düğmesine basın. Bağlantı kurulduktan sonra, **Connected** görüntülenir.
 - Aygıt listesinde hiçbir aygıt seçili değilse, bu işlev kullanılamaz.

Delete device (aygıt listesinden bir aygıtı silme)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Silmek istediğiniz aygıtın adını seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
 - Bluetooth aygıt adresi ve aygıt adı arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Delete **YES** seçeneğini görüntülemek için M.C. düğmesine basın.
4. Aygıt listesinden bir aygıt bilgisini silmek için M.C. düğmesine basın.
 - Aygıt listesinde hiçbir aygıt seçili değilse, bu işlev kullanılamaz.
 - Bu işlev kullanımda iken, motoru kapatmayın.

Add device (yeni bir aygıtı bağlama)

1. Aramayı başlatmak için M.C. düğmesine basın.
 - İptal etmek için, arama sırasında M.C. düğmesine basın.
 - Bu birim, mevcut hücresel telefonları bulamazsa, **Not found** görüntülenir.
2. Aygıt listesinden bir aygıtı seçmek için M.C. düğmesini çevirin.
 - İstenen aygıt görüntülenmezse **RE-SEARCH** seçeneğini seçin.
 - Bluetooth aygıt adresi ve aygıt adı arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Seçili aygıtı bağlanmak için, M.C. düğmesine basın.
 - Bağlantı işlemini tamamlamak için, aygıt adını (**Pioneer BT Unit**) denetleyin. Gerekirse aygıtınızın üzerindeki PIN kodunu girin.
 - PIN kodu, varsayılan olarak **0000** şeklinde ayarlanmıştır. Bu kodu değiştirebilirsiniz.

Add device (yeni bir aygıt bağlama)

- Hem bu birim hem de Bluetooth aygıtı üzerinde bir 6 haneli numara gösterilebilir. Bu birim hem de Bluetooth aygıtı üzerinde gösterilen 6 haneli numara aynı ise **yes**'i seçin.
- 6 basamaklı sayı, bu birimin ekranında görünür. Bağlantı kurulduktan sonra, bu sayı kaybolur.
- Bu birimi kullanarak bağlantıyı tamamlayamıyorsanız, birime bağlanmak için aygıtı kullanın.
- Halihazırda üç aygıt eşleştirilmişse, **Device Full** görüntülenir ve bu işlemi gerçekleştirmek olanaksızdır. Bu durumda, önce eşleştirilmiş bir aygıtı silin.

Auto connect (bir Bluetooth aygıtına otomatik olarak bağlanmak)

- Otomatik bağlantı işlevini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.

Visibility (bu birimin görünürlüğü ayarlanması)

Diğer aygıtların birimi görebilmesi için Bluetooth görünürlüğü açılabilir.

- Birimin görünürlüğü açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.

Pin code input (PIN kodu girişi)

Bluetooth bağlantısını onaylamak için aygıtınıza bir PIN kodu girmeniz gerekmektedir. Varsayılan kod **0000** olarak ayarlanmıştır; ancak, bu işlevi kullanarak bu kodu değiştirebilirsiniz.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Rakam seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
3. İmlenci bir sonraki konuma taşımak için, M.C. düğmesine basın.
4. PIN kodunu girdikten sonra, M.C. düğmesine basın ve basılı tutun.
 - Girişten sonra, M.C. düğmesine bastığınızda PIN kodu giriş ekranına geri dönersiniz ve PIN kodunu değiştirebilirsiniz.

Device INFO (Bluetooth aygıt adresinin görüntülenmesi)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
 - Aygıt adı – Bluetooth aygıt adresi

Bu birimin kullanımı

Guest Mode (misafir modu)

Bu mod açıldıktan sonra, halihazırda birbiriyle eşlenen üç aygıt varken bir eşleme denenirse, birim otomatik olarak **Delete device** ekranına geçecek ve sizden bir aygıtı silmenizi isteyecektir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Delete device (aygıt listesinden bir aygıtı silme)", sayfa 17.


- **Misafir modunu açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.**

Auto pairing (otomatik eşleme)

Birime USB ile bir iPhone bağlı iken bu işlev açılırsa, otomatik olarak birimi ve iPhone'u eşlemeniz istenecektir.

- **Otomatik eşlemeyi açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.**
 - Kullandığınız iOS sürümüne bağlı olarak bu işlev mevcut olmayabilir.
 - Bu işlev, USB bağlantı noktası 2 ile kullanılamaz.

Telefon menüsünün kullanımı

1. **Telefon menüsünü görüntülemek için**  **düğmesine basın.**
2. **İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**

Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

Missed calls (cevapsız çağrı geçmişi)

Dialled calls (aranan numara geçmişi)

Received calls (gelen çağrı geçmişi)

1. **Telefon numarası listesini görüntülemek için M.C. düğmesine basın.**
2. **Bir ad veya telefon numarası seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
3. **Bir arama gerçekleştirmek için M.C. düğmesine basın.**
 - Seçtiğiniz kişi hakkındaki ayrıntıları görüntülemek için, **M.C. düğmesini basılı tutun.**

PhoneBook (telefon rehberi)

Telefonunuz bağlandığında, telefonunuzdaki telefon rehberi normalde otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılmıyorsa, rehberi aktarmak için telefon numaranızı kullanın. Telefon menüsünü kullandığınızda bu birimin görünürlüğü açık olmalıdır. Bkz. bölüm "Visibility (bu birimin görünürlüğünün ayarlanması)", sayfa 17.

1. **ABC Search işlevini (alfabetik liste) görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
2. **Aradığınız adın ilk harfini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
 - İstenen karakter türünü seçmek için **M.C. düğmesini basılı tutun.**
TOP (alfabe) – **BCE** (Kiril alfabesi)
3. **Kayıtlı ad listesini görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.**
4. **Aradığınız adı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
5. **Telefon numarası listesini görüntülemek için M.C. düğmesine basın.**
6. **Aramak istediğiniz telefon numarasını seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
7. **Bir arama gerçekleştirmek için M.C. düğmesine basın.**

Phone Function (telefon işlevi)

Bu menüden **Auto answer**, **Ring tone** ve **PH.B.Name view** ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bu sayfadaki "İşlev ve işletim" bölümüne bakın.

İşlev ve işletim

1. **Phone Function seçeneğini görüntüleyin.**
Bu sayfanın "Phone Function (telefon işlevi)" bölümüne bakın.
2. **İşlev menüsünü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.**
3. **İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

Auto answer (otomatik yanıtlama)

- **Otomatik yanıtlama işlevini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**

Ring tone (zil sesi seçimi)

- **Zil sesini açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.**

PH.B.Name view (telefon rehberi ad görünümü)

- **Telefon rehberindeki adların sırasını tersine çevirmek için M.C. düğmesine basın.**

Bu birimin kullanımı

Bluetooth Müzik Kaynağı

Önemli

- Bu birime bağlanan Bluetooth müzik çalara bağlı olarak, yapılabilecek işlemler aşağıda yer alan iki seviye ile sınırlıdır:
 - A2DP profili (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili): Yalnızca müzik çalarınızda şarkıları yürütebilirsiniz.
 - A2DP bağlantısı yalnızca **App** (akıllı telefon) ve **BT Audio** ile kullanılabilir.
 - AVRCP profili (Müzik/Video Uzaktan Kumanda Profili): Yürütme, yürütmeyi duraklatma, şarkı seçme vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- Bu birime bir Bluetooth müzik çalar kullanmak için, bu kılavuza ve işletim talimatları için aygıtınızın kılavuzuna bakın.
- Cep telefonunuzdan kaynaklanan sinyal parazit yaratabileceğinden, Bluetooth müzik çalarınızda şarkı dinlerken telefonunuzu kullanmaktan kaçının.
- Telefon kullanımında iken Bluetooth müzik çalarınızın sesi kapatılacaktır.
- Bluetooth müzik çalar kullanımdayken, otomatik olarak bir Bluetooth telefona bağlanamazsınız.
- Bir şarkı dinlerken Bluetooth müzik çalarınızdan başka bir kaynağa geçerseniz, şarkı çalmaya devam eder.
- Bu aygıtı bağladığınız Bluetooth müzik çaların türüne göre, bazı işlevler için işletim ve bilgi ekranı kullanılamayabilir.


Bluetooth müzik kaynağı için ayarlar

Bluetooth müzik kaynağı işlevini kullanabilmek için önce, Bluetooth müzik çalarınızla birlikte kullanılmak üzere birimi ayarlamamız gerekir. Bu birimi Bluetooth müzik çalarınız ile eşlemeniz gerekecektir.

Bağlantı

Bluetooth telefon bağlantısı menüsünü kullanın. Bkz. bölüm "Bağlantı menüsünün kullanımı", sayfa 16.

Temel çalıştırma işlemleri

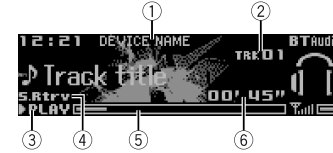

- 1 Aygıt adı**
Bağlanan Bluetooth müzik çalarınızın aygıt adını gösterir.
- 2 Kayıt izi numarası göstergesi**
- 3 PLAY/PAUSE göstergesi**
- 4 S.Rtrv göstergesi**
Ses düzeltici işlevi açık olduğunda gösterir.
- 5 Şarkı süresi (ilerleme çubuğu)**
- 6 Yürütme zamanı göstergesi**

Hızlı ileri ya da geri sardırma

LEVER düğmesini sağa veya sola çevirip basılı tutun.

Kayıt izinin seçilmesi

LEVER düğmesini çevirin.

Yürütme işleminin duraklatılması ve başlatılması

BAND/ düğmesine basın.

Ekranın açılıp kapatılması

İstenen bilgi metninin seçilmesi.

- ➔/DISP düğmesine basın.

İşlev ayarları

- 1. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.**
- 2. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse FUNCTION düğmesine basın.**
- 3. İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

Bu birimin kullanımı

Play (yürüt)

- Yürütmeyi başlatmak için M.C. düğmesine basın.

Stop (durdur)

- Yürütmeyi durdurmak için M.C. düğmesine basın.

Pause (duraklama)

- Duraklatmak veya devam etmek için M.C. düğmesine basın.

Random (rasgele yürütme)

- Rasgele yürütme işlevini açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.
 - Bağlı bulunan Bluetooth müzik çaların türüne göre, bu işlev kullanılamayabilir.
 - Rasgele yürütme sırası, kullanılan Bluetooth müzik çalara göre değişiklik gösterir.

Repeat (tekrar yürütme)

- Tekrar yürütme sırasını seçmek için, M.C. düğmesine basın.
 - Bağlı bulunan Bluetooth müzik çaların türüne göre, bu işlev kullanılamayabilir.
 - Tekrar yürütme sırası, kullanılan Bluetooth müzik çalara göre değişiklik gösterir.

Sound Retriever (ses düzeltici)

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
 - 1 – 2 – OFF (Kapalı)
 - 1 düşük sıkıştırma oranlarında etkili iken 2 yüksek sıkıştırma oranlarında etkilidir.

Bağlı aygıt uygulamalarının kullanılması

Bu birimi, iPhone veya akıllı telefon uygulamalarında kayıt izlerinin yürütülmesinin akışını gerçekleştirmek veya kayıt izlerini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Önemli

Üçüncü taraf uygulamalarının kullanımı, bir kullanıcı hesabının oluşturulması yoluyla veya başka bir şekilde, ve bazı uygulamalar için, coğrafi konum bilgisinin sunulması ile, kişisel tanıtıcı bilgilerin sunulmasını içerebilir veya gerektirebilir.

TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI, KULLANICI VERİLERİNİN TOPLANMASI VE GÜVENLİĞİ İLE GİZLİLİK UYGULAMALARI DA DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, YALNIZCA SAĞLAYICILARIN SORUMLULUĞUNDADIR. ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARINA ERİŞEREK, SAĞLAYICILARIN HİZMET KOŞULLARI VE GİZLİLİK İLKELERİNİ İNCELEMİYİ KABUL EDERSİNİZ. HERHANGİ BİR SAĞLAYICININ KOŞULLARI VEYA İLKELERİNİ KABUL ETMİYOR VEYA İLGİLİ DURUMLARDA COĞRAFİ KONUM VERİLERİNİN KULLANIMINA İZİN VERMİYORSANIZ, SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMASINI KULLANMAYINIZ.

Bağlı aygıtların uyumluluğuna ilişkin bilgi

Uşağıda, bu birim üzerinde iPhone veya akıllı telefon uygulamasının kullanılmasını gerekli terminalere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmektedir.

iPhone kullanıcıları için

- Bu işlev, iPhone ve iPod touch modelleri ile uyumludur.
- Bu aygıt, iOS 5.0 veya daha üstü işletim sistemine sahiptir.

Akıllı telefon kullanıcıları için

- Bu aygıt, Android OS 2.3 veya daha üstü işletim sistemine sahiptir.
- Bu aygıt, Bluetooth SPP'yi (Seri Port Profili) ve A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekler.
 - Bu aygıt, Bluetooth üzerinden bu birime bağlanır.
- Tüm Android aygıtları ile uyumlu olması garanti edilmez.
 - Bu birimin Android aygıt ile uyumluluğuna ilişkin ayrıntılı bilgi için, web sitemizdeki bilgiye bakınız.

Notlar

- Lütfen bu birime ilişkin desteklenen iPhone veya akıllı telefon uygulamalarının bir listesi için web sitemizi kontrol edin.
- Pioneer, hatalı veya kusurlu uygulama tabanlı içerikten kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz.
- Desteklenen uygulamaların içeriği ve işlevselliği, Uygulama sağlayıcıların sorumluluğundadır.

Bu birimin kullanımı


iPhone kullanıcıları için başlatma prosedürü

1. USB kablosuna bir iPhone bağlayın.
2. Wired'de APP CONNECT MODE'ı seçin.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "APP CONNECT MODE (APP bağlantı modu ayarı)", sayfa 28.
3. Kaynağı App'ye değiştirin.
4. iPhone'da uygulamayı başlatın ve yürütmeyi başlatın.

Akıllı telefon kullanıcıları için başlatma prosedürü

1. Akıllı telefonunuzu Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bu birime bağlayın.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Bağlantı menüsünün kullanımı", sayfa 16.
2. Bluetooth'de APP CONNECT MODE'ı seçin.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "APP CONNECT MODE (APP bağlantı modu ayarı)", sayfa 28.
3. Kaynağı App'ye değiştirin.
4. Akıllı telefonda uygulamayı başlatın ve yürütmeyi başlatın.

Temel çalıştırma işlemleri

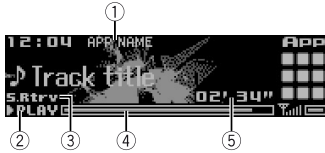

- ① Uygulama adı
- ② PLAY/PAUSE göstergesi
- ③ S.Rtrv göstergesi
Ses düzeltici işlevi açık olduğunda gösterir.
- ④ Şarkı süresi (ilerleme çubuğu)
- ⑤ Yürütme zamanı göstergesi

Kayıt izinin seçilmesi

- LEVER düğmesini çevirin.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

- LEVER düğmesini sağa veya sola çevirip basılı tutun.

Yürütme işleminin duraklatılması

- Duraklatmak veya devam etmek için BAND/ [] düğmesine basın.

Ekranın açılıp kapatılması

İstenen bilgi metninin seçilmesi

- []/DISP düğmesine basın.

İşlev ayarları

1. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse FUNCTION düğmesine basın.
3. İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

Pause (duraklama)

- Duraklatmak veya devam etmek için M.C. düğmesine basın.

Sound Retriever (ses düzeltici)

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
1 – 2 – OFF (kapalı)
1 düşük sıkıştırma oranlarında etkili iken 2 yüksek sıkıştırma oranlarında etkilidir.

Ses ayarları



1. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse AUDIO düğmesine basın.
3. Ses işlevini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Seçildikten sonra aşağıdaki ses işlevleri ayarlanabilir.
 - Kesme frekansı ve çıkış düzeyi, düşük ton hoparlörü çıkışı devrede iken ayarlanabilir.
 - Kaynak olarak FM seçili iken SLA kullanılamaz.

Fader/Balance (fader/balans ayarı)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Fader (ön/arka) ile balans (sol/sağ) arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın.
3. Ön/arka hoparlör balansını ayarlamak için, M.C. düğmesini çevirin.
Sol/sağ hoparlör balansını ayarlamak için, M.C. düğmesini çevirin.

Preset EQ (ekolayzır geri çağırma)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Ekolayzır eğrisini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Powerful – Natural – Vocal – Custom1 – Custom2 – Flat – SuperBass

G.EQ (ekolayzır ayarı)

- Seçili bulunan ekolayzır eğrisinin ayarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayarladığımız ekolayzır eğrisi ayarları Custom1 veya Custom2 altında saklanır.
- Custom1, her kaynak için ayrı ayrı ayarlanabilir. Ancak, aşağıdaki birleşimlerden her biri, kendiliğinden aynı ayara ayarlanır.
 - USB, iPod, SD ve App (iPhone)
 - BT Audio ve App (akıllı telefon)
 - Custom2, tüm kaynaklar için ortak kullanılan, paylaşımlı bir ayardır.

G.EQ (ekolayzır ayarı)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın:
Ekolayzır bandı – Ekolayzır düzeyi
3. İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Ekolayzır bandı: 100Hz – 315Hz – 1.25kHz – 3.15kHz – 8kHz
Ekolayzır düzeyi: +6 ila -6

Loudness (yüksek ses)

Yüksek ses işlevi; kısık seste, düşük frekans ve yüksek frekans aralıklarındaki bozuklukları giderir.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Yüksek ses işlevini açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.
3. İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Low (düşük) – Mid (orta) – High (yüksek)

Subwoofer1 (düşük ton hoparlörü açık/kapalı ayarı)

Bu birimin açılıp kapatılabilen bir düşük ton hoparlör çıkışı mevcuttur.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Düşük ton hoparlörü çıkışını açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.
3. Düşük ton hoparlörü çıkışı için faz seçmek istiyorsanız M.C. düğmesini çevirin.
M.C. düğmesini sola çevirdiğinizde ters faz seçilir ve ekranda Reverse görüntülenir. M.C. düğmesini sağa çevirdiğinizde normal faz seçilir ve ekranda Normal görüntülenir.

Bu birimin kullanımı

Subwoofer2 (düşük ton hoparlörü ayarı)

Sadece seçilen sıradaki frekanslardan daha düşük frekanslar, düşük ton hoparlöründen (Subwoofer) duyulur.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Kesme frekansı ve düşük ton hoparlörü çıkış düzeyi arasında geçiş yapmak için, M.C. düğmesine basın.
3. Kesme frekansını seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz
4. Düşük ton hoparlörü için çıkış düzeyini ayarlamak istiyorsanız M.C. düğmesini çevirin.
Düzy yükselip alçaldıkça +6 ila -24 görüntülenir.

Bass Booster (bas artırma)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. İstenen düzeyi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Düzy yükselip alçaldıkça 0 ila +6 görüntülenir.

HPF (yüksek geçiş filtresi ayarı)

Sadece yüksek frekanslı sesleri dinlemek istediğinizde bu işlevi kullanın. Yüksek geçiş filtresi (HPF) kesim düzeyinin üzerinde kalan frekanslar, hoparlörlerden duyulacaktır.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. Yüksek geçiş filtresini açmak veya kapatmak için, M.C. düğmesine basın.
3. Kesme frekansını seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz

SLA (kaynak düzey ayarı)

Bu işlev, kaynak değiştiğinde ses düzeyinde çok büyük farklar oluşmasını engeller.

- Ayarlar değişmeden kalan FM sesine göre yapılır.
- MW/LW ses düzeyi de bu işlev ile ayarlanabilir.
- Aşağıdaki birleşimlerden her biri, kendiliğinden aynı ayara ayarlanır.
 - USB, iPod, SD ve App (iPhone)
 - BT Audio ve App (akıllı telefon)

SLA (kaynak düzey ayarı)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. M.C. düğmesini çevirerek kaynak ses düzeyini ayarlayın.
Ayarlama aralığı: +4 ila -4

Farklı eğlence göstergelerinin kullanılması



Her ses kaynağını dinlerken eğlence göstergelerinden faydalanabilirsiniz.

1. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse ENTERTAINMENT düğmesine basın.
3. İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Basit ekran – artalan görseli – tür – artalan resmi 1 – artalan resmi 2 – artalan resmi 3 – artalan resmi 4 – spektrum analizcisi – düzey göstergesi – sinema perdesi – takvim
4. Seçmek için M.C. düğmesine basın.

Notlar

- Genre (Tür) ekranı, müzik türüne göre değişir.
- Ses dosyalarını kodlamakta kullanılan uygulamaya bağlı olarak, Genre (Tür) ekranı doğru çalışmayabilir.
- Kaynağın Radio veya AUX olarak ayarlanması durumunda, spektrum analizcisi veya düzey göstergesi seçile bile basit ekran görünecektir.

Bu birimin kullanımı

Işık renginin seçilmesi



1. Ana menüyü görüntülemek için **M.C. düğmesine** basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için **M.C. düğmesini çevirin**; seçmek içinse **ILLUMINATION düğmesine** basın.
3. Işık işlevini seçmek için, **M.C. düğmesini çevirin**.
Seçildikten sonra aşağıdaki ışık işlevleri ayarlanabilir.

Key Side (tuş bölümü renk ayarı)

Bu birimin tuşları için istenen renkleri seçebilirsiniz.

1. Ayar modunu görüntülemek için, **M.C. düğmesine** basın.
2. İstenen ayarı seçmek için, **M.C. düğmesini çevirin**.
 - Önceden ayarlı renkler (**White** ile **Blue** arası)
 - **Scan** (bir dizi renk arasında otomatik olarak geçiş)
 - **Custom** (özelleştirilmiş ışık rengi)

Display Side (ekran bölümü renk ayarı)

Bu birimin ekranı için istenen renkleri seçebilirsiniz.

1. Ayar modunu görüntülemek için, **M.C. düğmesine** basın.
2. İstenen ayarı seçmek için, **M.C. düğmesini çevirin**.
 - Önceden ayarlı renkler (**White** ile **Blue** arası)
 - **Scan** (bir dizi renk arasında otomatik olarak geçiş)
 - **Custom** (özelleştirilmiş ışık rengi)

Key & Display (tuş ve ekran bölümü renk ayarı)

Bu birimin tuşları ve ekranı için istenen renkleri seçebilirsiniz.

1. Ayar modunu görüntülemek için, **M.C. düğmesine** basın.
2. İstenen ayarı seçmek için, **M.C. düğmesini çevirin**.
 - Önceden ayarlı renkler (**White** ile **Blue** arası)
 - **Scan** (bir dizi renk arasında otomatik olarak geçiş)

Phone (telefon rengi ayarı)

Bir gelen mesaj alındığında görüntülenmesini istediğiniz tuş renklerini seçebilirsiniz.

1. Ayar modunu görüntülemek için, **M.C. düğmesine** basın.
2. İstenen ayarı seçmek için, **M.C. düğmesini çevirin**.
 - **Flashing** – **Key Side** içerisinde seçilen renk yanıp söner.
 - **Flash FX 1** ile **Flash FX 6** – Sistem, bu birime ilişkin mevcut tüm tuş renkleri arasında otomatik olarak geçiş yapar. İsteddiğiniz modu seçin.
 - **OFF** – Gelen çağrılar alındığında tuş renginde bir değişiklik yapılmaz.

ILLUMI FX (ışık efekti modu)

Bu mod etkinleştirildiğinde, ayarlı bir örüntü içinde yavaşça artan ve azalan ışıklarla oluşturulmuş bir ışık efekti ekranda ve tuşlarda görünerek değişiklikleri belirtir.

- **ILLUMI FX seçeneğini açıp kapatmak için M.C. düğmesine** basın.
 - Işık efekti, **ILLUMI FX** ayarının açık veya kapalı olduğuna bakılmaksızın ACC gücü açıldığında/kapatıldığında etkinleştirilir.

Not

- **Custom** seçildiğinde kayıtlı özelleştirilmiş renk seçilir.

Işık renginin özelleştirilmesi

Hem **Key Side** hem de **Display Side** için özelleştirilmiş ışık renkleri oluşturabilirsiniz.

1. Ana menüyü görüntülemek için **M.C. düğmesine** basın.
2. **ILLUMINATION** seçeneğini görüntülemek için **M.C. düğmesini çevirin** ve seçmek için basın.
3. **Key Side** veya **Display Side** seçeneğini görüntülemek için **M.C. düğmesini çevirin**. Seçmek için basın.
4. Işık rengi özelleştirme ayarı ekranda görününceye dek **M.C. düğmesini basılı tutun**.
5. **Öncelikli rengi seçmek için M.C. düğmesine** basın.
R (kırmızı) – G (yeşil) – B (mavi)
6. **M.C. düğmesini çevirerek parlaklık düzeyini ayarlayın**.
Ayarlama aralığı: 0 ila 60
 - **R** (kırmızı), **G** (yeşil) ve **B** (mavi) seçeneklerinin tümü için aynı anda 20 altında bir düzey seçemezsiniz.
 - Aynı işlemi diğer renkler üzerinde de gerçekleştirebilirsiniz.

Not

- **Scan** seçili iken, özelleştirilmiş bir ışık rengi oluşturamazsınız.

Bu birimin kullanımı

Hakkında MIXTRAX

MIXTRAX teknolojisi, şarkıların arasına çeşitli ses efektleri eklemek için kullanılır ve size müziklerinizi görsel efektler ile duraksız tam bir mix halinde deneyimleme şansı verir.

Notlar

- Dosyaya/şarkıya bağlı olarak ses efektleri mevcut olmayabilir.
- Görsel efektler sürüş üzerinde olumsuz etkilere neden oluyorsa, MIXTRAX seçeneğini kapatın. Bkz. bölüm "MIXTRAX düğmesiyle yapılan işlemler", sayfa 14.

MIXTRAX menüsü



1. Ana menüyü görüntülemek için **M.C. düğmesine** basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için **M.C. düğmesini çevirin**; seçmek içinse **MIXTRAX düğmesine** basın.
3. MIXTRAX işlevini seçmek için, **M.C. düğmesini çevirin**.

Seçildikten sonra aşağıdaki MIXTRAX işlevleri ayarlanabilir. MIXTRAX açıkken işlev etkindir.

SHORT PLAYBACK (kısa yürütme modu)

Yürütme süresinin uzunluğunu seçebilirsiniz.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine** basın.
2. **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin**.
1.0 MIN (1,0 dakika) – **1.5 MIN** (1,5 dakika) – **2.0 MIN** (2,0 dakika) – **2.5 MIN** (2,5 dakika) – **3.0 MIN** (3,0 dakika) – **Random** (rasgele) – **OFF** (kapalı)

FLASH AREA (yanıp sönen alan)

Yanıp sönen ışık renkleri için alanlar seçebilirsiniz.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine** basın.

2. **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin**.

Key & Display (tuş ve ekran) – **KEY SIDE** (tuş bölümü) – **OFF** (kapalı)

- **OFF** seçildiğinde **ILLUMINATION** altındaki renk, ekran rengi olarak kullanılır.

Flashing Colour (yanıp sönmeye örüntüsü)

Ses ve düşük ton seviyesindeki değişiklikler ile yanıp sönen renk ve MIXTRAX özel efekt ekranı değişir.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine** basın.

2. **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin**.

- **Sound Level Mode Colour 1** ila **Colour 6** – Yanıp sönmeye örüntüsü, ses seviyesine göre değişir.. İsteddiğiniz modu seçin.

- **Low Pass Mode Colour 1** ila **Colour 6** – Yanıp sönmeye örüntüsü, düşük ton seviyesine göre değişir.. İstedğiniz modu seçin.

- **Flashing Colour Random** – Yanıp sönmeye örüntüsü, ses seviyesi moduna ve düşük geçiş moduna göre rasgele değişir.

- **Sound Level Mode Random** – Yanıp sönmeye örüntüsü, ses seviyesi moduna göre rasgele değişir.

- **Low Pass Mode Random** – Yanıp sönmeye örüntüsü, düşük geçiş moduna göre rasgele değişir.

DISP EFFECT (efekt görüntüleme)

MIXTRAX özel efektler ekranı açılıp kapatılabilir.

1. **Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine** basın.

2. **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin**.

MIXTRAX 1 (MIXTRAX özel efektler ekranı 1) – **MIXTRAX 2** (MIXTRAX özel efektler ekranı 2) – **OFF** (normal ekran)

Bu birimin kullanımı

CUT IN EFFECT (manuel efekt müdahalesi)

Parçaları manuel olarak değiştirirken MIXTRAX ses efektlerini açıp kapatabilirsiniz.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
ON (açık) – OFF (kapalı)

MIX Settings (MIXTRAX ayarları)

Ayrıntılı bilgi için, bu sayfadaki "MIXTRAX ayarları" bölümüne bakın.

Not

- MIXTRAX Uygulaması kullanımda ve kaynak App olarak ayarlı iken **SHORT PLAYBACK**, **CUT IN EFFECT** ve **MIX Settings** devre dışıdır. MIXTRAX Uygulaması ayarları, diğer ayarlara göre önceliklidir.

MIXTRAX ayarları

Sabit sesler ve ses efektleri için ayarları değiştirebilirsiniz.

- Sabit ses ayarları **MIX Fixed** seçeneğinden değiştirilebilir.
- Ses efekti ayarları, aşağıdaki menülerin herhangi birinden değiştirilebilir: **LOOP EFFECT**, **Flanger EFFECT**, **Echo EFFECT**, **Crush EFFECT** ve **Crossfade EFFECT**.

1. **MIX Settings seçeneğini görüntüleyin.**
2. **İşlev menüsünü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.**
3. **İşlevi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**

Seçildikten sonra aşağıdaki işlevler ayarlanabilir.

MIX Fixed (MIXTRAX ses efektleri)

Sabit sesler, MIXTRAX ses efektlerinden kaldırılabilir.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
ON (sabit sesler ve ses efektleri) – OFF (ses efektleri)

LOOP EFFECT (döngü efekti)

Her şarkının sonuna otomatik olarak eklenen döngü efekti, ses efektinden kaldırılabilir.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
ON (açık) – OFF (kapalı)

Flanger EFFECT (flanger efekti)

Flanger efekti, ses efektinden kaldırılabilir.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
ON (açık) – OFF (kapalı)

Echo EFFECT (yankı efekti)

Yankı efekti, ses efektinden kaldırılabilir.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
ON (açık) – OFF (kapalı)

Crush EFFECT (çarpışma efekti)

Çarpışma efekti, ses efektinden kaldırılabilir.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
ON (açık) – OFF (kapalı)

Crossfade EFFECT (şarkı geçişi efekti)

Şarkı geçişi efekti, ses efektinden kaldırılabilir.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
ON (açık) – OFF (kapalı)

Not

- Kaynak olarak iPod seçildiğinde **Flanger EFFECT**, **Crush EFFECT** ve **Crossfade EFFECT** kullanılamaz.

Sistem menüsü



1. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse SYSTEM düğmesine basın.
3. Sistem menüsü işlevini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Seçildikten sonra aşağıdaki sistem menüsü işlevleri ayarlanabilir.

Language select (çok dilli)

- Dili seçmek için, M.C. düğmesine basın.
English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ

Calendar (tarihi ayarlama)

1. Ayarlamak istediğiniz takvim gösterimi bölümünü seçmek için, M.C. düğmesine basın.
Yıl – Gün – Ay
2. Tarihi seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.

Clock Setting (saatin ayarlanması)

1. Ayarlamak istediğiniz saat gösterimi bölümünü seçmek için, M.C. düğmesine basın.
Saat – Dakika - Saat gösterimi
2. M.C. düğmesini çevirerek saati ayarlayın.

EngineTime alert (geçen süre ekranı ayarı)

Bu ayar, motor çalıştırıldığından beri geçen süreyi gösterir.
Bir zamanlayıcı ve bir alarm ayarlayabilirsiniz.

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
OFF – 15Minutes – 30Minutes

Clock (saat göstergesi ayarı)

Birim kapalı olsa bile saatin görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

- İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.
ON (saat göstergesi) – Elapsed time (geçen süre göstergesi) – OFF (saat kapalı)

Auto PI (otomatik PI arama)

Birim, ön ayarlı istasyonların bellekten geri çağırılması anında bile programlaması aynı ancak farklı bir istasyonu otomatik olarak ayarlayabilir.

- Auto PI aramayı açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.

Warning tone (uyarı tonu ayarı)

Kontakt anahtarı kapatıldıktan 4 saniye sonra ön panel ana birimden sökülmezse, bir sesli ikaz duyulur. Uyarı tonunu kapatabilirsiniz.

- Uyarı tonunu açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.

AUX (yardımcı giriş)

Bu birime takılı yardımcı bir aygıt kullanırken, bu ayarı açın.

- AUX seçeneğini açıp kapatmak için M.C. düğmesine basın.

BRIGHTNESS (parlaklık ayarı)

Göstergenin parlaklığını ayarlamak için bu ayarı kullanabilirsiniz.

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Ayarlama aralığı: 5 ila 1

Contrast (ekran kontrast ayarı)

1. Ayar modunu görüntülemek için, M.C. düğmesine basın.
2. M.C. düğmesini çevirerek kontrast düzeyini ayarlayın.
Düzyüksele alçaldıkça 0 ila 15 görüntülenir.

Bu birimin kullanımı

Ever-scroll (kaydırma modu ayarı)

Sürekli kaydırma işlevi **ON** olarak ayarlandığında, kayıtlı bilgi metni devamlı olarak ekranda kaydırılır. Bilgilerin sadece bir kez kaydırılmasını isterseniz **OFF** olarak ayarlayın.

- Sürekli kaydırma işlevini açıp kapatmak için, **M.C. düğmesine basın.**

BT AUDIO (Bluetooth müzik kaynağı etkinleştirme)

Bluetooth müzik çaları kullanmak için, **BT Audio** kaynağını etkinleştirmeniz gerekir.

- **BT Audio** kaynağını açıp kapatmak için, **M.C. düğmesine basın.**

Clear memory (bu aygıtta kayıtlı Bluetooth aygıt verilerinin temizlenmesi)

Bu aygıtta kayıtlı Bluetooth aygıt verileri temizlenebilir. Kişisel bilgilerinizi korumak için, birimi bir başkasına vermeden önce cihaz belleğini temizleyin. Aşağıdaki bilgiler silinecektir.

Aygıt listesi/PIN kodu/çağrı geçmişi/rehber

1. Onay ekranını görüntülemek için, **M.C. düğmesine basın.**

Ekranda **Clear memory YES** görüntülenir. Belleği silme işlemi, şimdi bekleme durumundadır.

Bu aygıt üzerinde kayıtlı Bluetooth aygıt verilerini temizlemek istemiyorsanız **M.C.** düğmesini çevirerek **Cancel** seçeneğini görüntüleyin ve düğmeye tekrar basarak seçim yapın.

2. Belleği silmek için **M.C. düğmesine basın.**

Cleared görüntülenir ve Bluetooth aygıt verileri temizlenir.

- Bu işlev kullanımda iken, motoru kapatmayın.

BT Version Info. (Bluetooth sürümünün görüntülenmesi)

Bu birimin ve Bluetooth modülünün sistem sürümlerini görüntüleyebilirsiniz.

APP CONNECT MODE (APP bağlantı modu ayarı)

Bağlı aygıtınız için uygun bir seçenek seçin.

- **İstenen ayarı seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
Wired (iPhone için) – **Bluetooth** (akıllı telefon için)
• Bu ayar, kaynak **App** olarak ayarlı iken kullanılamaz.

Kurulum menüsü

1. **Birim kapanana dek SRC/OFF düğmesini basılı tutun.**
2. **Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.**
3. **Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse SETUP düğmesine basın.**
4. **Kurulum menüsü işlevini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.**
Seçildikten sonra, aşağıdaki kurulum menüsü işlevleri ayarlanabilir.

FM step (FM istasyonu ayarlama adımı)

- **FM istasyonu ayarlama adımını seçmek için, M.C. düğmesine basın.**
100kHz (100 kHz) – **50kHz** (50 kHz)

SW control (arka çıkış ve düşük ton hoparlör ayarı)

Bu ürünün arka çıkışı (arka hoparlör kablolarının çıkışı ve RCA arka çıkışı), tam erimli hoparlör (**Rear SP :F.Range**) ya da düşük ton hoparlörü (**Rear SP :S/W**) bağlantısı için kullanılabilir. Arka çıkış ayarını **Rear SP :S/W** olarak değiştirirseniz, bir arka hoparlör kablosunu bir düşük ton hoparlörüne yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan bağlayabilirsiniz.

- **Arka çıkış ayarını açıp kapatmak için, M.C. düğmesine basın.**
 - Arka çıkışa bağlı bir düşük ton hoparlörü yoksa **Rear SP :F.Range** (tam erimli hoparlör) seçeneğini seçin.
 - Arka çıkışa bağlı bir düşük ton hoparlörü varsa **Rear SP :S/W** (düşük ton hoparlörü) seçeneğini seçin.
- Bu ayarı değiştirirseniz bile, düşük ton hoparlör çıkışını açmadığınız takdirde hoparlörlerden ses duyulmayacaktır (bkz. bölüm "Subwoofer1 (düşük ton hoparlörü açık/kapalı ayarı)", sayfa 22).
- Bu ayarı değiştirirseniz, ses menüsündeki düşük ton hoparlör çıkışı fabrika ayarlarına geri döner.
- Arka hoparlör kablo çıkışları ve RCA arka çıkışının her ikisi birden bu ayarda aynı anda değiştirilebilir.

Bu birimin kullanımı

Software Update (yazılımın güncellenmesi)

Bu işlev, bu aygıtı en son Bluetooth yazılımıyla güncellemek için kullanılır. Bluetooth yazılımı ve güncelleme hakkında bilgi için, web sitemize bakın.

- Bluetooth yazılımı güncellenirken aygıtı asla kapatmayın.

● Güncellemeyi başlatmak için M.C. düğmesine basın.

Ekrandaki talimatları takip ederek Bluetooth yazılımının güncellenmesini tamamlayın.

Sistem menüsü

1. Birim kapanana dek SRC/OFF düğmesini basılı tutun.
2. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.
3. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse SYSTEM düğmesine basın.
4. Sistem menüsü işlevini seçmek için, M.C. düğmesini çevirin.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "Sistem menüsü", sayfa 27.

AUX kaynağının kullanılması

1. Stereo mini fişi, AUX giriş jakına takın.
2. AUX düğmesine basıp kaynak olarak SRC/OFF seçin.

Not

- Yardımcı donanım ayarı açık olmadıkça AUX seçilemez. Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm "AUX (yardımcı giriş)", sayfa 27.

İstenmeyen bir ekran görünürse

Aşağıda sıralanan prosedürleri kullanarak istenmeyen ekranı kapatın.

1. Ana menüyü görüntülemek için M.C. düğmesine basın.
2. Menü seçeneğini değiştirmek için M.C. düğmesini çevirin; seçmek içinse SYSTEM düğmesine basın.
3. DEMO OFF seçeneğini görüntülemek için M.C. düğmesini çevirin ve seçmek için basın.
4. YES'e geçmek için M.C.'yi çevirin.
5. Seçmek için M.C. düğmesine basın.

Ek bilgiler

Sorunların giderilmesi

Belirti	Sebebi	Yapılacak işlem
Ekran otomatik olarak normal ekrana geri dönüyor.	Yaklaşık 30 saniye herhangı bir işlem yapmadığınızdır.	İşlemi tekrarlayın.
Tekrar yürütme sırası beklenmedik şekilde değişiyor.	Tekrar yürütme sırasına bağlı olarak, seçili sıra, başka bir klasör veya kayıt izi seçilirken veya hızlı ileri/geri sardırma sırasında değişebilir.	Tekrar yürütme sırasını tekrar seçin.
Bir alt klasör yürütülüyor.	Folder repeat (klasör tekrarı) seçili iken, alt klasörler yürütülemez.	Başka bir tekrar yürütme sırası seçin.
Ekran değişikinde NO XXXX iletişisi görüntüleniyor (ör., NO TITLE).	Saklı bilgi metni yok.	Ekranı kapatıp açın veya başka bir kayıt izi/dosya yürütün.
Birim arıza veriyor. Girişim var.	Cep telefonu gibi, işitilir parazite neden olabilecek bir aygıt kullanıyorsunuzdur.	Girişime neden olabilecek elektrikli aygıtları birimden uzaklaştırın.
Bluetooth müzik kaynağından gelen müzik yürütülüyor.	Bağlı bir Bluetooth cep telefonunda sürmekte olan bir çağrı vardır.	Bu esnada cep telefonunu kullanmayın.
	Bağlı bir Bluetooth cep telefonu halihazırda kullanılmaktadır.	Bu esnada cep telefonunu kullanmayın.
	Bağlı bir Bluetooth cep telefonu ile bir çağrı gerçekleştirilmiş ve derhal sonlandırılmıştır. Sonuç olarak, bu birimle cep telefonu arasındaki iletişim düzgün şekilde sonlandırılmamıştır.	Bu birimle cep telefonu arasındaki Bluetooth bağlantısını yeniden kurun.
Bluetooth aygıtı bu birim ile eşleştirilmiyor.	Bu birim Bluetooth aygıtı kayıt bilgileri veya Bluetooth aygıtın bu birimdeki kayıt bilgileri bir şekilde silinmiştir.	Zaten silinmemişse, bu birim Bluetooth aygıtıdaki kayıt bilgilerini ve Bluetooth aygıtın bu birimdeki kayıt bilgileri silin. Ardından, Bluetooth aygıtı tekrar bu birimle eşleştirmeyi deneyin.

Hata iletileri

Bayiinizle ya da en yakın Pioneer Servis Merkezi ile görüştüğünüzde, hata iletilisini bildirdiğinizden emin olun.

Genel

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
AMP ERROR	Bu birim çalışmıyor veya hoparlör bağlantısı hatalı; koruyucu devre etkin.	Hoparlör bağlantısını kontrol edin. Motor kapatıldıktan/başlatıldıktan sonra da bu ileti kaybolmazsa yardım için bayiinize veya bir Pioneer Yetkili Servisine başvurun.
ERROR	Kullanımdaki aygıt, ses tanımayı desteklemiyor.	Ses tanımayı destekleyen bir aygıtı geçin.

CD çalar

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Disk kirlili. Disk çizilmiş.	Diski temizle. Diski değiştir.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Elektriksel veya mekanik hata var.	Kontaklı kapatın ve açın (OFF ve ON) ya da başka bir kaynağa geçip ardından CD çalara geçin.
ERROR-15	Takılı disk boş.	Diski değiştir.
ERROR-23	Desteklenmeyen CD formatı.	Diski değiştir.
FORMAT READ	Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir.	İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin.
NO AUDIO	Yerleştirilen disk herhangi bir yürütülebilir dosya içermiyor.	Diski değiştir.
SKIPPED	Yerleştirilen disk, DRM korumalı dosyalar içeriyor.	Korumalı dosyalar atlanı.
PROTECT	Yerleştirilen diskteki tüm dosyalar, DRM ile işlenmiş.	Diski değiştir.

Harici depolama aygıtı (USB, SD)/iPod

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
NO DEVICE	USB depolama aygıtı veya iPod bağlı değildir.	Uyumlu bir USB depolama aygıtı/iPod bağlayın.
FORMAT READ	Yürütülme işleminin başlatılmasıyla ve sesi duymaya başlamanız arasında bazen bir gecikme olabilir	İleti kayboluncaya ve sesi duyuncaya dek bekleyin.
NO AUDIO	Şarkı yoktur. Bağlı USB depolama aygıtının güvenliği etkinleştirilmiştir.	Ses dosyalarını USB depolama aygıtına aktarın ve bağlayın. Güvenli devre dışı bırakmak için, USB depolama aygıtı talimatlarını izleyin.
SKIPPED	Bağlı USB depolama aygıtı, DRM korumalı dosyalar içeriyor.	Korumalı dosyalar atlanı.
PROTECT	Bağlı USB depolama aygıtındaki tüm dosyalar, DRM ile işlenmiş.	USB depolama aygıtını değiştirin.
NOT COMPATIBLE	Bağlı USB aygıtı bu birim tarafından desteklenmez. Uygun olmayan SD depolama aygıtı.	• USB Yiğinsal Bellek Sınırı uyumlu bir aygıt bağlayın. • Aygıtınızın bağlantısını kesin ve uyumlu bir USB depolama aygıtı ile değiştirin. Aygıtınızı çıkarın ve uyumlu bir SD depolama aygıtı ile değiştirin.
CHECK USB	USB bağlayıcısı ya da USB kablosu kısa devre yapmış. Bağlı bulunan USB depolama aygıtı, izin verilen maksimum akımdan fazlasını tüketiyor. iPod doğru çalışıyor ancak şarj edilmiyor.	USB bağlayıcısının ya da USB kablosunun bir yere sıkışmadığını ya da hasar görmediğini kontrol edin. USB depolama aygıtının bağlantısını ayırın ve kullanmayın. Kontak anahtarını önce OFF sonra da ACC ya da ON konumuna getirin ve yalnızca uyumlu USB depolama aygıtınızı bağlayın. iPod bağlantı kablosunun kısa devre yapmadığından (örneğin, metal nesnelere takılmadığından) emin olun. Kontrol ettikten sonra, kontak anahtarını önce OFF sonra ON konumuna getirin ya da iPod'un bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.

Ek bilgiler

Harici depolama aygıtı (USB, SD)/iPod

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
ERROR-19	İletişim arızası. iPod arızası.	Aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın. – Kontakt anahtarını önce OFF sonra ON konumuna getirin. – Harici depolama aygıtının bağlantısını kesin ya da çıkarın. – Farklı bir kaynağa geçin. Daha sonra USB ya da SD kaynağına dönün. Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın.
ERROR-23	USB depolama aygıtı FAT12, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmamış.	USB depolama aygıtı, FAT12, FAT16 ya da FAT32 ile formatlanmalıdır.
ERROR-60	Veritabanı kaydedilemedi.	Aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın. – Kontakt anahtarını önce OFF sonra ON konumuna getirin. – Kaynağı kapatıp (OFF) tekrar açın (ON). – USB depolama aygıtının bağlantısını kesin.
ERROR-16	iPod aygıt yazılımı sürümü eski. iPod arızası.	iPod sürümünü güncelleyin. Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod'un ana menüsü görününce iPod'u yeniden bağlayın ve sıfırlayın.
STOP	Mevcut listede şarkı yok.	Şarkı içeren listeyi seçin.
Not found	İlgili şarkı yok.	iPod'a şarkı aktarın.

Bluetooth aygıtı

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
ERROR-10	Bu birimin Bluetooth modülüne ilişkin güç arızası.	Kontakt anahtarını önce OFF sonra ACC veya ON konumuna getirin. Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra hata iletilisi gözükmeye devam ederse lütfen bayiimize veya bir Pioneer Yetkili Servisine başvurun.

Uygulama

İleti	Sebebi	Yapılacak işlem
No BT device. Go to BT MENU to register.	Bluetooth aygıtı bulunamadı.	Ekranda gösterilen talimatları takip edin.
BT error. Press BAND key to retry.	Bluetooth bağlantısı başarısız.	Ekranda gösterilen talimatları takip edin.
Check your App. Press BAND key to retry.	Uygulamaya bağlantı başarısız.	Ekranda gösterilen talimatları takip edin.
Start up and play your Application.	Uygulama henüz çalışmaya başlamadı.	Ekranda gösterilen talimatları takip edin.

Kullanma kuralları

Diskler ve yürütücü

- Sadece aşağıdaki iki logodan birine sahip diskleri kullanın.



- 12 cm'lik diskler kullanın.
- Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri kullanın.
- Aşağıdaki disk türleri, bu birimle birlikte kullanılamaz:
 - Çift Diskler
 - 8 cm'lik diskler: Bu diskleri bir adaptörle kullanmaya kalkışmak, birimin arızalanmasına yol açabilir.
 - Farklı şekillere sahip diskler



- CD'ler dışındaki diskler
- Çatlak, çizik, eğilmiş diskler dahil olmak üzere hasarlı diskler
- Son hali verilmemiş CD-R/RW diskler
- Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.
- Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında tutun.

- Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.
- Bir CD'yi temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.
- Nem, yürütme aygıtının performansını geçici olarak olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durumda, disk alması için yaklaşık bir saat kadar daha sıcak bir ortamda bırakın. Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Disk özellikleri, disk formatı, kayıt uygulaması, yürütme ortamı, saklama koşulları vb gibi nedenlerle disklerin yürütülmesi olanaklı olmayabilir.
- Yollardaki şoklar disk yürütmenizi yarıda kesebilir.
- Etiket yüzeylerine yazdırılabilir diskler kullanırken, talimatları ve disklere ait uyarıları kontrol edin. Disklere bağlı olarak, disklerin yerleştirilmesi ve çıkarılması mümkün olmayabilir. Bu tür disklerin kullanılması, bu ekipmanda hasara yol açabilir.
- Disklere piyasada bulunan etiketleri veya diğer malzemeleri yapıştırmayın.
 - Diskler eğilerek yürütülemez hale gelebilir.
 - Yürütme sırasında etiketler çıkabilir ve disklerin çıkarılmasını engelleyerek, ekipmanda hasara yol açabilir.

Harici depolama aygıtı (USB, SD)

- Harici depolama aygıtını (USB, SD) yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.
- Harici depolama aygıtına (USB, SD) bağlı olarak, aşağıdaki sorunlar görülebilir.
 - İşlemler değişiklik gösterebilir.
 - Depolama aygıtı tanınmayabilir.
 - Dosyalar gerektiği biçimde yürütülemeyebilir.

USB depolama aygıtı

- USB kablo göbeği üzerinden yapılan bağlantılar desteklenmez.
- USB depolama aygıtı haricinde başka bir şey bağlamayın.
- Araba kullanırken USB depolama aygıtını sağlam bir şekilde emniyete alın. USB depolama aygıtının frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- USB depolama aygıtına bağlı olarak, aşağıdaki sorunlar görülebilir.
 - Aygıt, siz radyo dinlerken işitilebilir bir parazite neden olabilir.

SD bellek kartı

- Bu aygıt, sadece aşağıdaki SD bellek kartı tiplerini destekler.
 - SD
 - miniSD
 - microSD
 - SDHC
- SD bellek kartını çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. SD bellek kartı yutulursa derhal bir doktora başvurun.
- SD bellek kartının bağlayıcılarına doğrudan parmaklarınızla ya da herhangi bir metal aletle dokunmayın.
- SD kart yuvasına SD bellek kartı haricinde başka bir şey yerleştirmeyin. Yuvasına metal bir nesne (bozuk para gibi) sokulursa, iç devreler bozulabilir ve arızalara yol açabilir.
- miniSD ya da microSD yerleştirirken, adaptör kullanın. Açıkta bağlıcılarının haricinde metal parçaları olan adaptörleri kullanmayın.
- Yuvasından çıkarması zor olabileceği için, hasarlı bir SD bellek kartını (örneğin, yamulmuş, etiketi soyulmuş gibi) yerleştirmeyin.
- Kart ya da bu aygıt zarar görebileceğinden, SD bellek kartını SD kart yuvasına yerleştirmek için zorlamayın.
- SD bellek kartını çıkarırken, "klik" sesi duyuluncaya kadar kartı bastırın. Kart yuvasından fırlayıp hasara veya yaralamaya yol açabileceğinden, kartı bastırıktan hemen sonra parmağınızı kaldırmamaya özen gösterin. Kart yuvasından fırlarsa kaybolabilir.

iPod

- Araba kullanırken iPod'u sağlam bir şekilde emniyete alın. iPod'u frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- iPod ayarları hakkında
 - iPod bağlandığında, akustiği optimum düzeye getirmek için bu birim iPod'un EQ (ekolajızır) ayarını kapalı (off) olarak değiştirir. iPod'un bağlantısını ayırdığınızda, EQ orijinal ayarına geri döner.
 - Bu birimi kullanırken "Repeat" (Tekrar) işlevini iPod üzerinde kapalı konuma alamazsınız. iPod bu birime bağlanınca, Tekrar (Repeat) işlevi kendiliğinden Tümü (All) olarak değişir.
- iPod'a kayıtlı bulunan uyumsuz metin, birim tarafından görüntülenmez.

⚠ DİKKAT

Diskleri/harici depolama aygıtını (USB, SD) veya iPod'u yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.

Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (disk, USB, SD)

WMA

- Dosya uzantısı: .wma
- Bit oranı: 48 kbps ila 320 kbps (CBR), 48 kbps ila 384 kbps (VBR)
- Örnekleme frekansı: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream, videolu: Uyumlu değildir

MP3

- Dosya uzantısı: .mp3
- Bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
- Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz vurgu için)
- Uyumlu ID3 etiket versiyonu: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 etiket Versiyon 2.x, Versiyon 1.x'e göre önceliklidir.)
- M3u yürütme listesi: Uyumlu değildir
- MP3i (MP3 etkileşimli), mp3 PRO: Uyumlu değildir

WAV

- Dosya uzantısı: .wav
- Nicemleme bitleri: 8 ve 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Örnekleme frekansı: 16 kHz ila 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz ve 44,1 kHz (MS ADPCM)
- Bu işlevi **USB MTP** ile kullanamazsınız.

AAC

- Uyumlu format: iTunes ile kodlanan AAC
- Dosya uzantısı: .m4a
- Örnekleme frekansı: 11,025 kHz ila 48 kHz
- Aktarım oranı: 16 kbps ila 320 kbps, VBR
- Apple Lossless: Uyumlu değildir
- iTunes Store'dan alınan AAC dosyası (.m4p dosya uzantısı): Uyumlu değildir

İlave bilgiler

- Sadece ilk 32 karakter, dosya adı (dosya uzantısı dahil olmak üzere) ya da klasör adı olarak görüntülenebilir.
- WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan uygulamaya bağlı olarak, bu birim düzgün çalışmayabilir.
- Görüntü verileri ile katışık ses dosyaları veya sayısız klasör sıradüzenine sahip bir USB depolama aygıtı üzerinde kayıtlı bulunan ses dosyaları yürütülmeye başladığında küçük bir gecikme yaşanabilir.
- Bu birimde görüntülenecek Rusça metin, aşağıdaki karakter setlerinden biri ile kodlanmalıdır:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Unicode haricinde bir Windows ortamında kullanılan ve çok-dilli ayarında Rusça'ya ayarlanan bir karakter seti

Disk

- Yürütülebilir dosya sıradüzeni: sekiz düzeye kadar (Pratik bir sıradüzeninde ikiden az düzey vardır.)
- Yürütülebilir klasörler: 99'a kadar
- Yürütülebilir dosyalar: 999'a kadar
- Dosya sistemi: ISO 9660 Seviye 1 ve 2, Romeo, Joliet
- Multi-seans yürütme: Uyumlu
- Paket yazı veri aktarımı: Uyumlu değildir
- Özgün kayıt şarkıları arasındaki boş bölümlerin uzunluğu dikkate alınmaksızın, sıkıştırılmış ses diskleri, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

Harici depolama aygıtı (USB, SD)

- Yürütülebilir dosya sıradüzeni: sekiz düzeye kadar (Pratik bir sıradüzeninde ikiden az düzey vardır.)
- Yürütülebilir klasörler: 1 500'e kadar
- Yürütülebilir dosyalar: 15 000'e kadar
- Telif hakkı ile korunan dosyaların yürütülmesi: Uyumlu değildir
- Bölümlenmiş harici depolama aygıtı (USB, SD): Sadece ilk yürütülebilen bölüm yürütülebilir.
- Sayısız klasör sıradüzeni ile USB depolama aygıtındaki ses dosyaları yürütülmeye başladığında küçük bir gecikme yaşanabilir.

Ek bilgiler

SD bellek kartı

- Çoklu Ortam Kartları (MMC) için uyumluluk yoktur.
- Tüm SD bellek kartları ile uyumlu olması garanti edilmez.
- Bu birim, SD-Audio ile uyumlu değildir.

⚠ DİKKAT

- Pioneer, veriler bu aygıt kullanılırken kaybolursa bile, USB bellekte/USB taşınabilir müzik çalarlarda/SD bellek kartlarında/SDHC bellek kartlarında veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Pioneer tüm USB yükün depolama aygıtları ile uyumluluğu garantileyemez ve bu ürün kullanılırken ortam yürütücüler, akıllı telefonlar veya diğer aygıtlarda meydana gelen veri kaybına dair sorumluluk kabul etmez.

iPod uyumluluğu

- Bu aygıt, sadece aşağıdaki iPod modellerini destekler.
Aşağıdakiler için imal edilmiştir:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| • iPod touch (5. nesil) | • iPod nano (4. nesil) |
| • iPod touch (4. nesil) | • iPod nano (3. nesil) |
| • iPod touch (3. nesil) | • iPod nano (2. nesil) |
| • iPod touch (2. nesil) | • iPod nano (1. nesil) |
| • iPod touch (1. nesil) | • iPhone 5 |
| • iPod klasik | • iPhone 4S |
| • Video özellikli iPod | • iPhone 4 |
| • iPod nano (7. nesil) | • iPhone 3GS |
| • iPod nano (6. nesil) | • iPhone 3G |
| • iPod nano (5. nesil) | • iPhone |

- iPod'un nesil durumuna veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.
- İşlemler, iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Lightning Bağlayıcısına sahip iPod kullanıcıları Lightning - USB Kablosu dönüştürücüsünü (iPod ile verilir) kullanmalıdır.
- Yuva Bağlayıcısına sahip iPod kullanıcıları CD-IU51'i kullanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için, bayiinizle görüşün.
- Dosya/format uyumluluğu için, iPod kılavuzlarına bakın.
- Sesli Kitap, Podcast: Uyumlu

⚠ DİKKAT

Pioneer, veriler bu aygıt kullanılırken kaybolursa bile, iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

iTunes etiketlemesi hakkında

Bu işlev, aşağıdaki iPod modelleri ile gerçekleştirilebilir.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • iPod touch 5. nesil | • iPod nano 5. nesil |
| • iPod touch 4. nesil | • iPod nano 4. nesil |
| • iPod touch 3. nesil | • iPod nano 3. nesil |
| • iPod touch 2. nesil | • iPhone 5 |
| • iPod touch 1. nesil | • iPhone 4S |
| • iPod klasik 160GB | • iPhone 4 |
| • iPod klasik 120GB | • iPhone 3GS |
| • iPod klasik | • iPhone 3G |
| • iPod nano 7. nesil | • iPhone |
| • iPod nano 6. nesil | |

Şarkı bilgileri (etiket), yayın istasyonunuzdan iPod'unuzu kaydedilebilir. Şarkılar, bir sonraki iPod senkronizasyonunuzda iTunes'da "Etiketli yürütme listesi" adlı bir yürütme listesinde gözükecektir. Bunun ardından, iTunes Store'dan istediğiniz şarkıları doğrudan satın alabilirsiniz.

Etiketli şarkılar ile iTunes Store'dan satın alabileceğiniz şarkı farklı olabilir. Satın almadan önce şarkıyı doğruladığınızdan emin olun.

Bu işlevi normal biçimde kullanamıyorsanız iPod aygıt yazılımınızı güncelleyin.

Ses dosyaları sırası

Kullanıcı, bu birimde klasör numaraları atayamaz ve yürütme sırası belirleyemez.


Sıradüzen örneği

📁: Klasör

🎵: Sıkıştırılmış ses dosyası

01 ila 05: Klasör numarası

① ila ⑥: Yürütme sırası

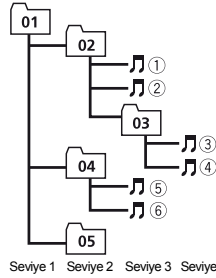

Disk

Klasör seçim sırası ya da diğer işlemler, yazılımın kodlanma ya da yazılma şekline bağlı olarak değişebilir.

Harici depolama aygıtı (USB, SD)

Yürütme sırası, harici depolama aygıtında (USB, SD) kayıtlı sıra ile aynıdır.

Yürütme sırasını belirlemek için, aşağıdaki yöntem önerilir.

- 1 Yürütme sırasını belirleyen sayıları içeren bir dosya adı oluşturun (örneğin, 001xxx.mp3 ve 099yyy.mp3).
- 2 Bu dosyaları klasöre yerleştirin.
- 3 Dosyaları içeren klasörü harici depolama aygıtına (USB, SD) kaydedin.

Bununla birlikte, sistem ortamınıza bağlı olarak, yürütme sırasını belirleyemeyebilirsiniz.

USB taşınabilir müzik çalarlar için, sıra farklı olabilir ve yürütücüye göre değişir.

Bluetooth profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için, aygıtların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir. Bu birim, aşağıdaki profillerle uyumludur.

- GAP (Genel Erişim Profili)
- OPP (Nesne İtme Profili)
- HFP (El Bağılantısız Profili) 1.5
- PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)
- A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
- AVRCP (Müzik/Video Uzaktan Kumanda Profili) 1.3
- SFP (Seri Port Profili) 1.1

Telif hakkı ve ticari marka

Bluetooth

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların PIONEER CORPORATION tarafından her tür kullanımını lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

iTunes

Apple ve iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc. kuruluşunun markalarıdır.

MP3

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (örn. kar getiren) olarak yayınlanması (dünyevi, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), internet'te, intranetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "ödemeli ses" (pay-audio) veya "isteğe bağlı ses hizmeti" (audio-on-demand) uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için bağımsız bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com> sitesini ziyaret edin.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın tescilli markası veya ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahibi bulunduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc'in lisansı olmadan kullanılamaz ya da dağıtılamaz.

SD bellek kartı

SD Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari markasıdır.
miniSD Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari markasıdır.
microSD Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari markasıdır.
SDHC Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari markasıdır.

iPod ve iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch; Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Lightning, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.

"Made for iPod" ve "Made for iPhone" şu anlama gelmektedir: elektronik aksesuar sırasıyla özellikle iPod'a veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarlanmıştır ve tasarımcısı tarafından Apple performans standartlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya güvenlik ile yönetmelik standartlarına uygun olup olmamasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılması, kablosuz performansını etkileyebilir.

Android™

Android, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

MIXTRAX

MIXTRAX, PIONEER CORPORATION'ın bir ticari markasıdır.

Özellikler

Genel

Güç kaynağı	14,4 V DC (10,8 ila 15,1 V kullanılabilir)
Topraklama sistemi	Negatif tip
Maksimum akım tüketimi	10,0 A
Boyutlar (G x Y x D):	
DIN	
Şasi	178 mm x 50 mm x 165 mm
Burun	188 mm x 58 mm x 17 mm (DEH-X9600BT)
Burun	188 mm x 58 mm x 18 mm (DEH-X8600BT)
D	
Şasi	178 mm x 50 mm x 165 mm
Burun	170 mm x 46 mm x 17 mm (DEH-X9600BT)
Burun	170 mm x 46 mm x 18 mm (DEH-X8600BT)
Ağırlık	1,1 kg

Ses

Maksimum güç çıkışı	50 W x 4 70 W x 1/2 Ω (düşük ton hoparlörü için)
Süreklili güç çıkışı	22 W x 4 (50 Hz ila 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω yük, her iki kanal çalıştırılır)
Yük empedansı	4 Ω ila 8 Ω x 4 4 Ω ila 8 Ω x 2 + 2 Ω x 1
Ön çıkış maksimum çıkış seviyesi	4,0 V
Yüksek ses konturu	+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (ses düzeyi: -30 dB)
Ekolayzır (5 bantlı grafik ekolayzır):	
Frekans	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/ 3,15 kHz/8 kHz
Kazanç	±12 dB
HPF:	
Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Eğim	-12 dB/okt

Düşük ton hoparlörü (mono):

Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Eğim	-18 dB/okt
Kazanç	+6 dB ila -24 dB
Faz	Normal/Ters
Bas artırma:	
Kazanç	+12 dB ila 0 dB

CD çalar

Sistem	Kompakt disk ses sistemi
Kullanılabilir diskler	Kompakt disk
Sinyal gürültü oranı	94 dB (1 kHz) (IEC-A ağı)
Kanal sayısı	2 (stereo)
MP3 şifre çözücü format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA şifre çözücü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanallı ses) (Windows Media Player)
AAC şifre çözücü format	MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlu) (.m4a) (Sürüm 10.7 ve daha eski)
WAV sinyal formatı	Lineer PCM & MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)

USB

USB standart özellik	USB 2.0 tam hız
Maksimum besleme akımı	1 A
USB Sınıfı	MSC (Yıgınsal Bellek Sınıfı)
Dosya sistemi	FAT12, FAT16, FAT32
MP3 şifre çözücü format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA şifre çözücü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanallı ses) (Windows Media Player)
AAC şifre çözücü format	MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlu) (.m4a) (Sürüm 10.7 ve daha eski)
WAV sinyal formatı	Lineer PCM & MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)

Ek bilgiler

SD

Uyumlu fiziksel format	Sürüm 2.00
Maksimum bellek kapasitesi	32 GB
(SD ve SDHC için)	
Dosya sistemi	FAT12, FAT16, FAT32
MP3 şifre çözücü format	MPEG-1 & 2
Audio Layer 3	
WMA şifre çözücü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9,
10, 11, 12 (2 kanallı ses)	
(Windows Media Player)	
AAC şifre çözücü format	MPEG-4 AAC
(sadece iTunes kodlu) (.m4a)	
(Sürüm 10.7 ve daha eski)	
WAV sinyal formatı	Lineer PCM &
MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)	

FM radyo

Frekans aralığı	87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilir duyarlılık	9 dBf (0,8 µV/75 Ω,
mono, S/N: 30 dB)	
Sinyal gürültü oranı	72 dB (IEC-A ağı)

MW radyosu

Frekans aralığı	531 kHz ila 1 602 kHz
Kullanılabilir duyarlılık	25 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı	62 dB (IEC-A ağı)

LW radyosu

Frekans aralığı	153 kHz ila 281 kHz
Kullanılabilir duyarlılık	28 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı	62 dB (IEC-A ağı)

Bluetooth

Sürümü	Bluetooth 3.0 belgeli
Çıkış gücü	+4 dBm Maksimum
(Güç sınıfı 2)	

Not

- Özellikler ve tasarım önceden bildirilmeden değişikliklere tabidir.

<http://www.pioneer.eu>

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Dereboyu Cad. No: 11
Halkalı - İSTANBUL
Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85