

CD RDS-MODTAGER

Pioneer



DEH-X8700DAB

DEH-X8700BT

Betjeningsvejledning

Dansk

Indholdsfortegnelse

Før du begynder.....	3
Kom godt i gang.....	4
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	6
Radio.....	7
CD/USB/iPod/AUX.....	8
Bluetooth.....	10
App-tilstand.....	13
Indstillinger.....	13
FUNCTION-indstillinger.....	14
AUDIO-indstillinger.....	15
ENTERTAINMENT-indstillinger.....	16
SYSTEM-indstillinger.....	16
ILLUMINATION-indstillinger.....	17
MIXTRAX-indstillinger.....	17
Yderligere oplysninger.....	19

Om denne betjeningsvejledning

- I de følgende instruktioner betegnes en USB-hukommelse eller USB-lydafspiller som "USB-enhed".
- I denne betjeningsvejledning betegnes iPod og iPhone som "iPod".

Før du begynder

Tak, fordi du har købt PIONEER-produkt.

Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. Opbevar vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.



Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvinding og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed.

⚠ ADVARSEL

- **Forsøg ikke på selv at installere eller servicere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.**
- Forsøg ikke at betjene enheden, mens du kører. Kør ind til siden, og parkér bilen på et sikkert sted, før du forsøger at betjene enheden.

⚠ FORSIGTIG

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med fugt og/eller væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.
- Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.

FORSIGTIG

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC 60825-1:2007.

Klasse 1 Laserprodukt


Hvis du kommer ud for problemer

Hvis denne enhed ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling.

Kom godt i gang

Grundlæggende betjening

DEH-X8700DAB/DEH-X8700BT

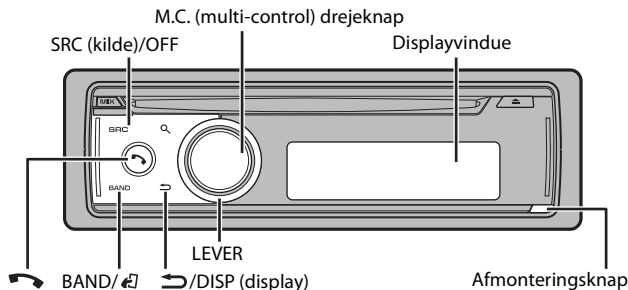

Ekstra fjernbetjening

Fjernbetjeningen CD-R320 sælges separat.

Hyppigt brugte funktioner

De tilgængelige knapper varierer afhængigt af enheden.




Formål	Betjening
Tænd for enheden*1	Tryk på SRC/OFF for at tænde. Hold SRC/OFF nede for at slukke.
Juster lydstyrken	Drej M.C. -drejknappen.
Vælg en kilde	Tryk flere gange på SRC/OFF .
Skift oplysninger på displayet	Tryk flere gange på ↵/DISP .
Vend tilbage til forrige display/liste	Tryk på ↵/DISP .
Vend tilbage til normal visning fra menuen	Tryk på BAND/↵ .
Besvar/afslut et opkald	Tryk på ☎ .
Valg af funktion eller liste*2	Drej M.C. -drejknappen eller LEVER .

*1 Når denne enheds blå/hvide ledning er tilsluttet køretøjets terminal til styring af bilantennerelæ, trækkes køretøjets antenne ud, når denne enheds kilde tændes. Sluk kilden for at trække antennen ind.

*2 Denne funktion betegnes som "Drej **M.C.**-drejknappen" i denne vejledning.

Displayindikation


Indikation	Beskrivelse
	Vises, når tag-funktionen er tilgængelig. TAG blinker, når tag-informationen gemmes.
	Vises, når tag-informationen overføres.
	Angiver radioens signalniveau.
	Vises, når den lokale søgefunktion er indstillet (side 14).
	Vises, når der modtages trafikmeddelelser (side 14).
	Vises, når der modtages radiotekst.
	Vises, når DAB-modtagelsen er dårlig og [S.FOLLOW] er indstillet til [ON] (side 14).
P.	Vises, når der trykkes på Q , og en forudindstillet kanal vælges under modtagelse af en radiostation.
	Vises, når funktionen sound retriever er indstillet (side 15).
	Vises, når gentaget afspilning af spor er indstillet, når CD/USB er valgt som kilde.
	Vises, når gentaget afspilning af mappe er indstillet, når CD/USB er valgt som kilde.
	Vises, når vilkårlig afspilning er indstillet (undtagen, når BT Audio er valgt som kilde).
	Angiver filernes bithastighed og vises ved afspilning af MP3-, WMA- eller AAC-filer.
	Angiver filernes samplingsfrekvens og vises ved afspilning af WAV- eller FLAC-filer.
	Vises ved afspilning af AAC-filer kodet med særlig software.
	Vises, når [Music browse] er indstillet til [OFF] (side 15).
	Vises, når [Music browse] er indstillet til [ON] (side 15).
	Angiver mappen eller spornummeret, som aktuelt afspilles.
	Vises, når afspilning startes.
	Vises, når afspilning sættes på pause.
	Vises, når vilkårlig afspilning er indstillet, når iPod er valgt som kilde.

Indikation	Beskrivelse
	Vises, når LINK PLAY-funktionen er indstillet (side 15).
	Vises, når gentaget afspilning er indstillet, når iPod er valgt som kilde.
CTRL	Vises, når iPod-kontrolfunktionen er indstillet (side 10).
	Vises, når der oprettes en Bluetooth-tilslutning (side 10).


Afmontering af frontpanelet

Afmonter frontpanelet for at forhindre tyveri. Fjern alle kabler og enheder, som er tilsluttet frontpanelet, og sluk enheden, før den afmonteres.

Afmonter

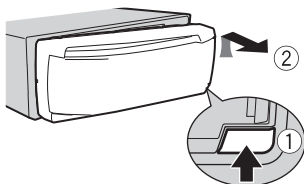

Monter

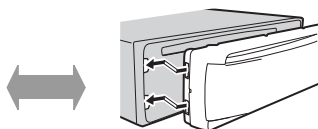

Vigtigt

- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Opbevar ikke frontpanelet i direkte sollys og høje temperaturer.
- Opbevar altid det afmonterede frontpanel i et beskyttelsesetui eller en pose.

Opsætningsmenu

[Set up :YES] vises i displayet, når tændingskontakten drejes til ON efter installation.

1 Tryk på M.C.-drejknappen.

Opsætningsmenuen forsvinder efter 30 sekunder uden betjening. Drej M.C.-drejknappen for at vælge [NO], og tryk derefter for at bekræfte, hvis du vil indstille enheden på et andet tidspunkt.

2 Drej M.C.-drejknappen for at vælge funktioner, og tryk derefter for at bekræfte.

Du skal bekræfte dit valg for at gå videre til næste menufunktion.

Menupunkt	Beskrivelse
Language select [English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	Vælg sprog, som tekstoplysningerne fra en komprimeret fil skal vises på.
Calendar	Indstil datoen.
Clock Setting	Indstil klokkeslættet, og vælg tidsnotation.
FM step [100kHz], [50kHz]	Vælg FM-indstillingstrinnet fra 100 kHz eller 50 kHz.
DAB Antenna Power (kun for DEH-X8700DAB) [ON], [OFF]	Strømtilførsel til en DAB-antenne. Vælg dette, hvis du bruger den valgfrie DAB-antenne (AN-DAB1, medfølger ikke) med enheden. En DAB-antenne forsynes ikke med strøm. Vælg dette, hvis du bruger en passiv antenne uden booster.

3 [Quit :YES] vises, når alle indstillinger er lavet.

Drej M.C.-drejknappen for at vælge [Quit :NO], og tryk derefter for at bekræfte, hvis du vil tilbage til første punkt i opsætningsmenuen.

4 Tryk på M.C.-drejknappen for at bekræfte indstillingerne.

Hvis [DAB Antenna Power] er indstillet til [ON], vises [LIST UPDATING] i displayet, og servicelisten opdateres.

BEMÆRKNINGER

- Du kan annullere menuindstillingen ved at trykke på SRC/OFF.
- Disse indstillinger kan udføres til hver en tid fra SYSTEM-indstillingerne (side 16) og SETUP-indstillingerne (side 6).

annullering af demonstrationsdisplay (DEMO OFF)

1 Tryk på M.C.-drejknappen for at få vist hovedmenuen.

2 Drej M.C.-drejknappen for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.

3 Drej M.C.-drejknappen for at vælge [DEMO OFF], og tryk derefter for at bekræfte.

- 4 Drej M.C.-drejeknappen for at vælge [YES], og tryk derefter for at bekræfte.

SETUP-indstillinger

- 1 Hold SRC/OFF nede, indtil enheden slukker.
- 2 Tryk på M.C.-drejeknappen for at få vist hovedmenuen.
- 3 Drej M.C.-drejeknappen for at vælge [SETUP], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4 Drej M.C.-drejeknappen for at vælge en funktion, og tryk derefter for at bekræfte.

BEMÆRK

Funktionerne varierer afhængigt af enheden.

Menupunkt	Beskrivelse
FM step [100kHz], [50kHz]	Vælg FM-indstillingstrinnet fra 100 kHz eller 50 kHz.
S/W control [Rear SP:F.Range] [Rear SP:S/W]	Vælg, når der er tilsluttet en full-range-højttaler til baghøjttalerudgangen. Vælg, når der er tilsluttet en subwoofer direkte til baghøjttalerudgangen uden nogen ekstra forstærker.
S/W UPDATE	Vælg for at opdatere enheden til den nyeste Bluetooth-software. Se vores hjemmeside for detaljer om Bluetooth-software og opdatering.
DAB Antenna Power (kun for DEH-X8700DAB) [ON], [OFF]	Strømtilførsel til en DAB-antenne. Vælg dette, hvis du bruger den valgfrie DAB-antenne (AN-DAB1, medfølger ikke) med enheden. En DAB-antenne forsynes ikke med strøm. Vælg dette, hvis du bruger en passiv antenne uden booster.

BEMÆRKNINGER

- Selv hvis [S/W control] ændres, udsendes der ingen lyd, medmindre subwooferudgangen tændes. Se [Subwoofer1] (side 15).
- Hvis [S/W control] ændres, vender subwooferudgangen i lydmenuen tilbage til fabriksindstillingerne.
- Både baghøjttalerudgangene og RCA-bagudgangen ændres samtidigt i [S/W control].

Digital Audio Broadcasting (DAB)

Tilslut en DAB-antenne (AN-DAB1) (medfølger ikke) til enheden for at modtage DAB-signaler.

(Kun for DEH-X8700DAB)

Søgning efter en servicekomponent

- 1 Tryk på SRC/OFF for at vælge [DIGITAL RADIO].
- 2 Tryk på BAND/ \mathcal{L} for at vælge båndet blandt [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 3 Drej LEVER for at vælge en servicekomponent.

BEMÆRK

Tryk på og hold LEVER nede, og slip for at søge en tilgængelig service. Scanningen stopper, når enheden modtager en service.

Valg af servicekomponent fra servicelister

- 1 Tryk på \mathcal{Q} under DAB-modtagelse.
- 2 Drej M.C.-drejeknappen for at vælge listetype, og tryk derefter for at bekræfte.
[SERVICE]: Viser listen over alle servicekomponenter. Tryk på \mathcal{Q} igen for at søge efter en servicekomponent alfabetisk.
[PROGRAM TYPE]: Viser programtypeinformation ([NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] og [OTHERS]).
[ENSEMBLE]: Viser listen over relevante ensembler.
[PCH LIST]: Viser de forudindstillede kanaler. Du kan gemme din foretrukne servicekomponent som en forudindstilling.
- 3 Vælg en servicekomponent i den valgte liste, og tryk derefter på M.C.-drejeknappen for at bekræfte.

BEMÆRK

Du kan opdatere servicelisten ved at holde \mathcal{Q} nede. Tryk på \mathcal{Q} igen for at annullere opdateringen.

Forudindstilling af servicekomponenter

Lagring af servicekomponenter

- 1 Under modtagelse af servicekomponenten, som du vil gemme, skal du vælge en forudindstillet kanal fra [PCH LIST] (side 6) og derefter holde **M.C.-drejknappen** trykket.

Modtagelse af lagrede servicekomponenter

- 1 Vælg en forudindstillet kanal fra [PCH LIST] (side 6), og tryk derefter på **M.C.-drejknappen**.


Pause/tidsskiftefunktioner

Enheden gemmer automatisk de seneste udsendelser i hukommelsen. Enhedens hukommelseskapacitet varierer afhængigt af den brugte servicekomponents bithastighed. Den omtrentlige hukommelseskapacitet er fem minutter for 192 kbps.

Pause/genoptag

- 1 Under modtagelse af servicekomponenten trykkes på **M.C.-drejknappen** for at få vist hovedmenuen.
- 2 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [FUNCTION], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [Pause], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [ON], og tryk derefter for at bekræfte.
Hvis du vil genoptage servicekomponenten, skal du vælge og derefter trykke på [OFF] for at bekræfte.



Brug af tidsskiftefunktionen

- 1 Tryk på og hold /DISP nede under modtagelse af servicekomponenten.
- 2 Drej **LEVER** mod venstre (spring et minut tilbage) eller mod højre (spring et minut frem) for at justere afspilningspunktet.

Radio

Enhedens tunerfrekvenser er tildelt til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Brug i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. Funktionen RDS (radio data system) fungerer kun i områder, som udsender RDS-signaler for FM-stationer.

Modtagelse af forudindstillede stationer

- 1 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [Radio].
- 2 Tryk på **BAND/**  for at vælge bånd blandt [FM1], [FM2], [FM3], [MW] eller [LW].
- 3 Tryk på , og drej **M.C.-drejknappen** for at vælge en forudindstillet kanal.

TIP

LEVER kan også bruges til at vælge en forudindstillet station, når [Tuning Mode] er indstillet til [Preset] i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

Hukommelse over bedste stationer (BSM)

De seks kraftigste stationer gemmes på de forudindstillede kanaler.

- 1 Tryk på **M.C.-drejknappen** efter valg af bånd for at få vist hovedmenuen.
- 2 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [FUNCTION], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [BSM], og tryk derefter for at bekræfte.


Manuel søgning af en station

- 1 Efter valg af bånd drejes **LEVER** for at vælge en station.
Tryk på og hold **LEVER** nede, og slip for at søge en tilgængelig station. Scanningen stopper, når enheden modtager en station. Drej **LEVER** for at annullere søgeindstilling.

BEMÆRK

[Tuning Mode] skal indstilles til [Manual] i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

Gem stationer manuelt

- 1 Under modtagelse af stationen, som du vil gemme, trykkes på , og **M.C.-drejknappen** drejes for at vælge en forudindstillet kanal.
- 2 Tryk på **M.C.-drejknappen**, og hold den nede.

Brug af PTY-funktioner

Enheden søger efter en station med PTY (programtype)-information.

- 1 Tryk på **M.C.-drejknappen** under FM-modtagelse.
- 2 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [PTY search], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge en programtype blandt [News&Inf], [Popular], [Classics] eller [Others].
- 4 Tryk på **M.C.-drejknappen**.
Enheden begynder at søge efter en station. Når den finde, vises dens programservicenavn.

BEMÆRKNINGER

- Tryk på **M.C.-drejknappen** for at annullere søgningen.
- Programmet for nogle stationer kan variere fra det, som indikeres af den sendte PTY.
- Hvis ingen station udsender den type program, som du søger efter, vises [Not found] i omkring to sekunder, og derefter vender tunereren tilbage til den oprindelige station.

PTY-liste

For flere detaljer om PTY-listen henvises til følgende hjemmeside:
<http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html>

Brug af tag-information

Du kan overføre tag-informationen, som er gemt på denne enhed, til den tilsluttede iPod.

- 1 Når **TAG** vises i displayet, trykkes på **DISP**, som holdes nede.
Når TAG-ikonet stopper med at blinke, er tag-informationen blevet gemt.
- 2 Tilslut din iPod til USB-porten (se installationsvejledningen).
Tag-informationen overføres automatisk til din iPod.

Brug af radiotekst

Du kan få vist og gemme de tre seneste radiotekster.

Visning af radiotekst

- 1 Hold **Q** nede.
Hvis der ikke modtages nogen radiotekst, vises NO TEXT.

- 2 Drej **LEVER** mod højre eller venstre for at finde de tre seneste radiotekster.
- 3 Drej **M.C.-drejknappen** for at blade.

Gem og genfind radiotekst

- 1 Vælg radioteksten, som du vil gemme i trin 2 ovenfor, og tryk derefter på **Q**.
- 2 Drej **LEVER** for at vælge det forudindstillede nummer (RT MEMO 1 til RT MEMO 6).
- 3 Tryk på **M.C.-drejknappen**, og hold den nede for at gemme.
- 4 Drej **LEVER** for at vælge det forudindstillede nummer, som du vil genfinde.
- 5 Tryk på **M.C.-drejknappen**.


BEMÆRK

Enheden gemmer automatisk de tre seneste radiotekstudsendelser i hukommelsen. Bemærk, at den ældste tekst erstattes af den nyeste tekst, hvis enheden gemmer mere end tre tekster.

CD/USB/iPod/AUX

Afspilning

Fjern hovedtelefoner fra enheden før tilslutning til enheden.

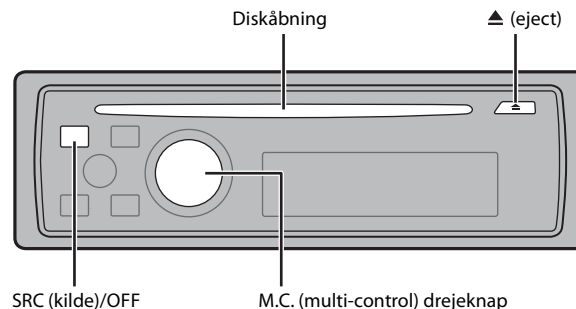

BEMÆRK

Der er en USB-port og et AUX-indgangsstik (3,5 mm stereostik) bag på enheden, se installationsvejledningen.

Cd

1 Før disken ind i diskåbningen med mærkatsiden opad.

Stop afspilning først, og tryk derefter på  for at tage en disk ud.

USB-enhed/iPod

1 Tilslut USB-enheden/iPod ved hjælp af et passende kabel.

BEMÆRK

Brug et Pioneer USB-kabel for at slutte USB-lagerenheden til enheden.

Stop afspilning, før enheden fjernes.

MTP-tilslutning

En enhed installeret med Android OS 4.0 eller senere kan tilsluttes enheden via MTP ved hjælp af kablet, som følger med enheden. Men afhængigt af den tilsluttede enhed og antallet af filerne på enheden, kan filer/musiknumre muligvis ikke afspilles via MTP. Bemærk, at MTP-forbindelsen ikke er kompatibel med WAV- og FLAC-filformater og ikke kan bruges med MIXTRAX-funktionen og musiksøgefunktionen ([Music browse] indstilles automatisk til [OFF]).

AUX

1 Sæt stereoministikket i AUX-indgangsstikket.

2 Tryk på SRC/OFF for at vælge [AUX] som kilde.








BEMÆRK

Hvis [AUX] er indstillet til [OFF] i SYSTEM-indstillingerne, kan [AUX] ikke vælges som kilde (side 16).

Funktioner

Du kan lave forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 14). Bemærk, at følgende funktioner ikke fungerer for en AUX-enhed. Brug selve enheden for at betjene en AUX-enhed.

Formål	Betjening
Vælg et spor/musiknummer (kapitel)	Drej LEVER.
Hurtig frem eller tilbage	Drej og hold LEVER nede.

Formål	Betjening
Søg efter en fil i en liste*1	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på  for at få vist listen.2 Drej M.C.-drejknappen for at vælge det ønskede fil (mappe) -navn eller kategori, og tryk derefter for at bekræfte.3 Drej M.C.-drejknappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.
Se en liste over filer i den valgte mappe/kategori*1*2	Tryk på M.C. -drejknappen, når en mappe/kategori vælges.
Afspil et musiknummer i den valgte mappe/kategori*1*2	Hold M.C. -drejknappen nede, når en mappe/kategori vælges.
Alfabetisk søgning (kun USB/iPod)*1	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på  for at få vist listen.2 Drej M.C.-drejknappen for at vælge den ønskede kategoriliste, og tryk derefter på  for at skifte til den alfabetiske søgetilstand. (To drejninger på M.C.-drejknappen skifter også til den alfabetiske søgetilstand).3 Drej M.C.-drejknappen for at vælge et bogstav, og tryk derefter for at få vist den alfabetiske liste. Tryk på  /DISP for at annullere alfabetisk søgning.
Vend tilbage til rodmappen (kun USB)*2	Hold BAND /  nede.
Skift mellem komprimeret lyd og CD-DA (kun CD)	Tryk på BAND /  .
Skift drev i USB-enheden (Enheder, som kun understøtter USB-lagerenhed)	Tryk på BAND /  .

*1 Musiksøgefunktionen er tilgængelig, når [Music browse] er indstillet til [ON] i FUNCTION-indstillingerne (kun USB) (side 15).

*2 Kun komprimerede lydfiler


BEMÆRK

Når iPod vælges som kilde, kan du afspille afspilningslister, som er oprettet med computerapplikationen (MusicSphere). Applikationen er tilgængelig på vores hjemmeside. Afspilningslister, som du har oprettet med MusicSphere, vises i forkortet form.

Nyttige funktioner for USB/iPod

Link-afspilningstilstand

Du kan få adgang til musiknumre baseret på kunstner, album eller genre, som aktuelt afspilles.

- 1 Hold  nede for at skifte til link-afspilningstilstand, mens du hører et musiknummer.
- 2 Drej **M.C.**-drejeknappen for at vælge tilstanden ([Artist], [Album], [Genre]), og tryk derefter for at bekræfte.

Det valgte musiknummer/album afspilles efter musiknummeret, som aktuelt afspilles.

BEMÆRKNINGER


- Musiksøgefunktionen er tilgængelig, når [Music browse] er indstillet til [ON] i FUNCTION-indstillingerne (kun USB) (side 15).
- Det valgte musiknummer/album annulleres muligvis, hvis du bruger andre funktioner end dem fra link-afspilningstilstanden (f.eks. hurtigt frem og tilbage).

iPod-styring

Du kan styre enheden via en tilsluttet iPod.

Følgende iPod-modeller er ikke kompatible med denne funktion.

- iPod nano 1. generation, iPod med video

- 1 Tryk på **BAND/**  under afspilning, og vælg derefter kontroltilstand.
[Ctrl iPod]: Enhedens iPod-funktion kan betjenes fra den tilsluttede iPod.
[Ctrl Audio]: Enhedens iPod-funktion kan kun betjenes ved hjælp af knapperne på enheden. I denne tilstand kan den tilsluttede iPod ikke tændes eller slukkes.

BEMÆRKNINGER

- Skift af kontroltilstand til [Ctrl iPod] for at sætte afspilning af musiknummer på pause. Brug den tilsluttede iPod for at genoptage afspilning.
- Følgende betjening er stadig tilgængelige fra enheden, selvom kontroltilstanden er indstillet til [Ctrl iPod].
 - Pause, hurtigt fremad/tilbage, valg af musiknummer/kapitel
- Lydstyrken kan kun justeres fra enheden.

Om MIXTRAX (kun USB/iPod)

Funktionen MIXTRAX opretter en non-stop-blanding fra dit musikbibliotek, ledsaget af lyseffekter. For detaljer om MIXTRAX-indstillinger, se side 17.

BEMÆRKNINGER

- Denne funktion er ikke kompatibel med en Android-enhed tilsluttet via MTP.
- Afhængigt af filen/musiknummeret er lydeffekter muligvis ikke tilgængelige.
- Sluk for funktionen MIXTRAX, hvis lyseffekterne, som den frembringer, forstyrrer kørslen.


- 1 Tryk på **MIX** for at tænde/slukke MIXTRAX.

Bluetooth

Bluetooth-tilslutning

Vigtigt

Hvis der er tilsluttet tre eller flere Bluetooth-enheder (f.eks. en telefon og en separat lydafspiller), fungerer de muligvis ikke korrekt.

- 1 Tænd for enhedens Bluetooth-funktion.
- 2 Hold  nede for at få vist tilslutningsmenuen.
- 3 Drej **M.C.**-drejeknappen for at vælge [Add device], og tryk derefter for at bekræfte.
Enheden begynder at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i enhedslisten.
 - Tryk på **M.C.**-drejeknappen for at annullere søgningen.
 - Vælg [RE-SEARCH], hvis den ønskede enhed ikke er i listen.
 - [Not found] vises i displayet, hvis der ikke er nogen enhed tilgængelig.
- 4 Drej **M.C.**-drejeknappen for at vælge en enhed i enhedslisten, og tryk derefter for at bekræfte.
Hold **M.C.**-drejeknappen nede for at ændre den viste information om enheden mellem Bluetooth-enhedens adresse og navn.
- 5 Vælg [Pioneer BT Unit], som vises i enhedens display.
- 6 Sørg for, at det samme 6-cifrede nummer vises på denne enhed, og vælg derefter "Ja" på enheden.

BEMÆRKNINGER

- [Device Full] vises, hvis enheden allerede er blevet parret med tre andre enheder. I dette tilfælde slettes en af de parrede enheder. Se [Delete device] eller [Guest Mode] i tilslutningsmenuen (side 11).
- Afhængigt af enheden kræves PIN-koden i trin 6. I dette tilfælde indtastes [0000].

TIP

Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at registrere enheden fra Bluetooth-enheden. For at gøre det skal [Visibility] i tilslutningsmenuen indstilles til [ON]. For detaljer om Bluetooth-enhedens funktioner henvises til betjeningsvejledningerne, som følger med Bluetooth-enheden.

Tilslutningsmenu

Menupunkt	Beskrivelse
Device list	Få listen over parrede Bluetooth-enheder vist. [Connected] vises, når Bluetooth-forbindelsen oprettes.
Delete device [Delete YES]	Slet enhedsoplysningerne.
Add device	Registrer en ny enhed.
Auto connect [ON], [OFF]	Vælg [ON] for at tilslutte en Bluetooth-enhed automatisk.
Visibility [ON], [OFF]	Vælg [ON], så en Bluetooth-enhed kan registrere enheden, når enheden tilsluttes via Bluetooth til en anden enhed.
Pin code input	Skift PIN-koden. 1 Tryk på M.C. -drejknappen for at få vist indstillingstilstand. 2 Drej M.C. -drejknappen for at vælge et nummer. 3 Tryk på M.C. -drejknappen for at flytte cursoren til næste position. 4 Hold M.C. -drejknappen nede efter indtastning af PIN-koden. Efter indtastning af PIN-koden vil du ved at trykke på M.C. -drejknappen komme tilbage til indtastningsdisplayet for PIN-koden, og du kan ændre PIN-koden.
Device INFO	Skift enhedsoplysninger på displayet mellem enhedens navn og Bluetooth-enhedens adresse.
Guest Mode [ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at flytte til skærmen [Delete device], når enheden allerede er blevet parret med tre enheder.
Auto pairing [ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at parre enheden og iPhone, når en iPhone er tilsluttet enheden via USB. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af versionen på den iOS, du bruger).



Bluetooth-telefon

Først skal du oprette Bluetooth-forbindelse med Bluetooth-telefonen (side 10). Der kan tilsluttes op til to Bluetooth-telefoner samtidigt.


Vigtigt

- Hvis enheden efterlades i standby for at oprette forbindelse til din telefon via Bluetooth, mens motoren ikke kører, kan køretøjets batteri blive drænet.
- Sørg for at parkere køretøjet et sikkert sted, og brug håndbremsen før betjening.

Foretag et telefonopkald

- 1 Tryk på  for at få vist telefonmenuen.**
Hvis der er tilsluttet to telefoner, vises et telefonnavn, derefter vises en telefonmenu. Tryk på  igen for at skifte til anden telefon.
- 2 Drej **M.C.**-drejknappen for at vælge [Missed calls], [Dialled calls], [Received calls] eller [PhoneBook], og tryk derefter for at bekræfte.**
- 3 Drej **M.C.**-drejknappen for at vælge et navn eller telefonnummer, og tryk derefter for at bekræfte.**
Telefonopkaldet begynder.




Besvare et indkommende opkald

- 1 Tryk på , når der modtages et opkald.**

TIP

Hvis der er tilsluttet to telefoner til enheden via Bluetooth og der er et indkommende opkald, mens en telefon bruges til et opkald, vises en meddelelse i displayet. Du skal afslutte det igangværende opkald for at besvare det aktuelle opkald.

Grundlæggende betjening

Formål	Betjening
Afslut et opkald	Tryk på  .
Afvis et indkommende opkald	Hold  nede, når der modtages et opkald.
Skift mellem den aktuelle opkaldende og en opkaldende i venteposition	Tryk på M.C. -drejknappen.
Annuller en opkaldende i venteposition	Hold  nede.

Formål	Betjening
Juster lydstyrken for den opkaldendes stemme (hvis privat tilstand er aktiveret, er denne funktion ikke tilgængelig).	Drej M.C. -drejknappen under opkaldet.
Tænd eller sluk for tilstanden privatliv	Tryk på BAND/ under opkaldet.

Stemmegekendelse (kun for iPhone)

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis en iPhone forsynet med stemmegekendelse er tilsluttet enheden via Bluetooth.

- 1 Hold **M.C.**-drejknappen nede for at aktivere tilstanden stemmegekendelse.
- 2 Tryk på **M.C.**-drejknappen, og tal så ind i mikrofonen for at indgive stemmekommandoer.

Tryk på **BAND/** for at afslutte tilstanden stemmegekendelse.

BEMÆRK

Se vejledningen, som følger med din iPhone for detaljer om stemmegekendelse.

Telefonmenu

Menupunkt	Beskrivelse
Missed calls	Vis historik over mistede opkald.
Dialled calls	Vis historik over foretagne opkald.
Received calls	Vis historik over modtagne opkald.
PhoneBook*1	Vis kontakterne, som er blevet overført fra din telefon. Indstil [Visibility] i tilslutningsmenuen til [ON] for at gennemse kontakter via denne enhed.
Phone Function	Vælg [ON] for at besvare et indkommende opkald automatisk.
Auto answer*2: [ON], [OFF]	
Ring tone: [ON], [OFF]	Vælg [ON], hvis ringetonen ikke kommer fra bilens højttalere. Afhængigt af den tilsluttede telefon fungerer denne funktion muligvis ikke.
PH.B.Name view	Byt om på navnenes rækkefølge i telefonbogen (navnevisning).

*1 Kontakterne på din telefon overføres normalt automatisk, når telefonen er tilsluttet. Hvis ikke, skal du bruge din telefon for at overføre kontakterne.

*2 Hvis der er tilsluttet to telefoner, fungerer denne funktion ikke ved indkommende opkald, som modtages, mens en af telefonerne bruges til et opkald.

Bluetooth-lyd

Vigtigt

- Afhængigt af Bluetooth-lydafspilleren, som er tilsluttet denne enhed, vil de tilgængelige funktioner blive begrænset til følgende to niveauer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kan kun afspille musiknumre på din lydafspiller.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) kan udføre funktioner som afspilning, pause, vælg musiknummer osv.
- Bluetooth-lydafspilleren gøres lydløs, når telefonen er i brug.
- Når Bluetooth-lydafspilleren er i brug, kan du ikke tilslutte automatisk til en Bluetooth-telefon.

- 1 Opret en Bluetooth-forbindelse med Bluetooth-lydafspilleren.
- 2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [BT Audio] som kilde.
- 3 Tryk på **BAND/** for at starte afspilning.

Grundlæggende betjening

Du kan lave forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

Vigtigt

Afhængigt af Bluetooth-lydafspillerens type, som du har tilsluttet til denne enhed, kan de viste funktioner og informationer variere baseret på tilgængelighed og funktionalitet.

Formål	Betjening
Hurtig frem eller tilbage	Vælg et spor
Søg efter en fil i en liste	1 Tryk på Q for at få vist en liste. 2 Drej M.C. -drejknappen for at vælge det ønskede mappenavn, og tryk derefter for at bekræfte. 3 Drej M.C. -drejknappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.

App-tilstand

Du kan høre en applikation på en iPhone/Android-enhed via enheden. I nogle tilfælde kan du styre en applikation ved hjælp af enheden.

Se vores hjemmeside for detaljer om kompatible enheder.

Vigtigt

Brug af apps fra tredjepart kan indebære eller kræve, at du afgiver personligt identificerbare oplysninger enten ved at oprette en brugerkonto eller på anden måde, og for visse applikationer, at du tilvejebringer data om din geografiske placering.

ENHVER APP FRA TREDJEPART ER ENE OG ALENE LEVERANDØRENS ANSVAR, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, INDSAMLING AF BRUGERDATA OG DISSES SIKKERHED OG PRAKSIS VEDR. BESKYTTELSEN AF PRIVATLIVETS FRED. NÅR DU HENTER APPS FRA TREDJEPART, ACCEPTERER DU AT GENNEMSE LEVERANDØRENS VILKÅR OG FORTROLIGHEDSPOLITIK. HVIS DU IKKE ER ENIG I EN LEVERANDØRS BETINGELSER ELLER POLITIKKER ELLER IKKE ACCEPTERER BRUGEN AF DATA OM DIN GEOGRAFISKE PLACERING, HVOR DETTE ER RELEVANT, SKAL DU IKKE ANVENDE DEN PÅGÆLDENDE APP FRA TREDJEPART.

Til iPhone-brugere

Denne funktion er kompatibel med iPhones og iPod touches installeret med iOS 5.0 eller nyere.

Til Android-brugere

Denne funktion er kompatibel med enheder, som har Android OS 2.3 eller nyere installeret og også understøtter Bluetooth SPP (Serial Port Profile) og A2DP (Advance Audio Distribution Profile).

BEMÆRK

PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR APPS ELLER INDHOLD AF NOGEN ART FRA TREDJEPARTER, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING DERES NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED. INDHOLDET OG FUNKTIONALITETEN FOR SÅDANNE APPS ER APP-UDBYDERENS ENEANSVAR.

Afspilning af en applikation via enheden

- 1 Tilslut denne enhed til en mobilenhed.
 - iPhone via USB (side 9)
 - Android-enhed via Bluetooth (side 10)
- 2 Tryk på **M.C.-drejknappen** for at få vist hovedmenuen.
- 3 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge [APP CONNECT MODE], og tryk derefter for at bekræfte.
- 5 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge en af nedenstående, og tryk derefter for at bekræfte.
 - Vælg [Wired] for iPhone.
 - Vælg [Bluetooth] for en Android-enhed.

6 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [App].

7 Betjen mobilenheden for at starte applikationen.

Grundlæggende betjening

Du kan lave forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

Formål	Betjening
Vælg et spor	Drej LEVER.
Hurtig frem eller tilbage	Drej og hold LEVER mod højre eller venstre.
Pause/genoptag afspilning	Tryk på BAND/  .

Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

- 1 Tryk på **M.C.-drejknappen** for at få vist hovedmenuen.
- 2 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge en af kategoriene nedenfor, og tryk derefter for at bekræfte.
 - FUNCTION-indstillinger (side 14)
 - AUDIO-indstillinger (side 15)
 - ENTERTAINMENT-indstillinger (side 16)
 - SYSTEM-indstillinger (side 16)
 - ILLUMINATION-indstillinger (side 17)
 - MIXTRAX-indstillinger (side 17)
- 3 Drej **M.C.-drejknappen** for at vælge funktioner, og tryk derefter for at bekræfte.

FUNCTION-indstillinger

Menupunkterne varierer i overensstemmelse med kilden.

DAB er kun tilgængelig for DEH-X8700DAB.

Menupunkt	Beskrivelse
S.FOLLOW DAB	
[ON], [OFF]	Søg efter et andet ensemble, som understøtter den samme servicekomponent med bedre modtagelse. Hvis der ikke kan findes nogen alternativ servicekomponent eller modtagelsen er dårlig, skifter enheden automatisk til en identisk FM-udsendelse.
FM SETTING RADIO	
[Talk], [Standard], [Music]	Lydkvalitetsniveauet skal svare til FM-båndsignalets betingelser for udsendelsessignalet. (Kun tilgængelig, når FM-båndet er valgt.)
BSM RADIO	
	Gem automatisk de seks kraftigste stationer på de forudindstillede kanaler.
Regional RADIO	
[ON], [OFF]	Begræns modtagelse til specifikke regionalprogrammer, når AF (søgning efter alternative frekvenser) vælges. (Kun tilgængelig, når FM-båndet er valgt.)
Local RADIO	
FM: [Local OFF], [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4] MW/LW: [Local OFF], [Level 1], [Level 2]	Begræns indstillingsstationen i overensstemmelse med signalstyrken.
PTY search RADIO	
[News&Inf], [Popular], [Classics], [Others]	Søg efter en station ved hjælp af PTY (programtype)-information.
Traffic Announce DAB RADIO	
[ON], [OFF]	Modtag aktuelle trafikoplysninger, hvis de er tilgængelige. (Kun tilgængelig, når FM-båndet er valgt.)

Menupunkt	Beskrivelse
Alternative FREQ RADIO	
[ON], [OFF]	Tillad enheden at indstille til en anden frekvens, som har samme station. (Kun tilgængelig, når FM-båndet er valgt.)
News interrupt RADIO	
[ON], [OFF]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer. (Kun tilgængelig, når FM-båndet er valgt.)
Alarm RADIO	
[ON], [OFF]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nødmeddelelser. Vælg [OFF] for at deaktivere denne funktion.
Tuning Mode RADIO	
[Manual], [Preset]	Tildel LEVER til at søge efter stationer en efter en (manuel indstilling), eller vælg en station blandt de forudindstillede kanaler.
Select Device APP BT AUDIO	
	Tilslut en Bluetooth-enhed i listen.
Play mode CD USB iPod	
CD/CD-R/CD-RW: [Track repeat], [Folder repeat], [Disc repeat] USB: [Track repeat], [Folder repeat], [All repeat] iPod: [Repeat One], [Repeat All]	Skift område for gentaget afspilning. (Når betjeningsstilstanden er tilsluttet til [Ctrl iPod], vil området for gentaget afspilning være det samme som det, der er indstillet på den tilsluttede iPod.)
Random mode CD USB	
	Start vilkårlig afspilning.
Random BT AUDIO	
	Start vilkårlig afspilning.

Menupunkt	Beskrivelse
Music browse <input type="button" value="USB"/> <p>[ON], [OFF]</p>	<p>Søg efter en fil i listen over kategorier/ musiknumre ([ON]) eller fil/mappelisten ([OFF]). I nogle tilfælde vises muligvis en meddelelse, som spørger, om der skal oprettes en database på denne enhed eller ej. Drej M.C.-drejknappen for at vælge [Yes] eller [No], og tryk derefter for at bekræfte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Databaseinformationen på enheden slettes, hvis ACC er indstillet til OFF. Hvis databaseinformationen gemmes på en USB-lagerenhed, kan den læses fra USB-lagerenheden, som den blev gemt på, når ACC er indstillet til ON, hvilket øger bearbejdningshastigheden. • Databasen skal muligvis gendannes, hvis informationen i USB-lagerenhedsfilen er forskellig fra databaseinformationen, som gemmes på USB-lagerenheden. I sådanne tilfælde vises en meddelelse, som spørger, om databasen skal gendannes eller ej.
Link play <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <p>[Artist], [Album], [Genre]</p>	<p>Få adgang til musiknumre baseret på kunstner, album eller genre, som aktuelt afspilles.</p>
Sound Retriever <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/> <p>[1] (effektiv ved lave komprimeringsrater) [2] (effektiv ved høje komprimeringsrater) [OFF]</p>	<p>Forbedr komprimeret lyd, og gendan rig lyd. Ikke tilgængelig, når FLAC-filen afspilles.</p>
Shuffle mode <input type="button" value="iPod"/> <p>[Shuffle OFF], [Shuffle Songs], [Shuffle Albums]</p>	<p>Skift område for vilkårlig afspilning.</p>
Shuffle all <input type="button" value="iPod"/>	<p>Start vilkårlig afspilning af alle. (Ikke tilgængelig, når [Ctrl iPod] vælges i kontroltilstanden.)</p>
Audiobooks <input type="button" value="iPod"/> <p>[Faster], [Normal], [Slower]</p>	<p>Skift afspilningshastigheden. (Ikke tilgængelig, når [Ctrl iPod] vælges i kontroltilstanden.)</p>

Menupunkt	Beskrivelse
Pause <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="DAB"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Pause eller genoptag afspilning. (Ikke tilgængelig, når iPod er valgt som kilde og [Ctrl iPod] er valgt i betjeningstilstand.)</p>
Play <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Start afspilningen.</p>
Stop <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Stop afspilningen.</p>
Repeat <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Start gentaget afspilning.</p>

AUDIO-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Fader/Balance	<p>Justér balancen for front/bag- eller venstre/højre højtaler.</p>
Preset EQ <p>[SuperBass], [Powerful], [Natural], [Vocal], [Custom1], [Custom2], [Flat]</p>	<p>Vælg en forudindstillet equalizerkurve.</p>
G. EQ <p>Vælg et equalizerbånd og niveau for yderligere tilpasning. Equalizerbånd: [100Hz], [315Hz], [1.25kHz], [3.15kHz], [8kHz] Equalizerniveau: [+6] til [-6]</p>	<p>Tilpas equalizerkurven. [Custom1] kan indstilles separat for hver kilde. Hver af kombinationerne nedenfor indstilles dog automatisk til samme indstilling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB, iPod og App (iPhone) • BT Audio og App (Android) <p>[Custom2] er en delt indstilling, som bruges til alle kilder.</p>
Loudness <p>[OFF], [Low], [Mid], [High]</p>	<p>Kompenser for tydelig lyd ved lav lydstyrke.</p>
Subwoofer1 <p>[Normal], [Reverse], [OFF]</p>	<p>Vælg subwooferfasen.</p>

Menupunkt	Beskrivelse
Subwoofer2	
Grænsefrekvens: [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz]	Kun frekvenser lavere end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.
Udgangsniveau: [-24] til [+6]	
Bass Booster	
[0] til [+6]	Vælg niveauet for basforøgelse.
HPF	
Grænsefrekvens: [OFF], [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz]	Kun frekvenser højere end højpasfiltret (HPF) udsendes fra højttalerne.
SLA	
[+4] til [-4]	Juster lydstyrkeniveauet for hver kilde undtagen FM. Hver af kombinationerne nedenfor indstilles automatisk til samme indstilling. <ul style="list-style-type: none"> • USB, iPod og App (iPhone) • BT Audio og App (Android)

ENTERTAINMENT-indstillinger

Du kan nyde forskellige underholdningsvisninger, mens du lytter til hver lydkilde. Vælg en visningstype blandt [Simple display], [Spectrum analyzer], [Level indicator] eller [calendar].

BEMÆRK

Når Radio eller AUX er valgt som kilde, vil simpel visning blive vist, selvom spektrumsanalysator eller niveauindikator er indstillet.

SYSTEM-indstillinger

Du kan også få adgang til disse menuer, når enheden er slukket.

Menupunkt	Beskrivelse
Language select	
[English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	Vælg sprog, som tekstoplysningerne fra en komprimeret fil skal vises på.
Calendar	Indstil datoen.

Menupunkt	Beskrivelse
Clock Setting	
	Indstil klokkeslættet, og vælg tidsnotation (side 5).
EngineTime alert	
[OFF], [15Minutes], [30Minutes]	Vis, hvor lang tid der er gået, siden køretøjet blev tændt.
Clock	
[ON], [Elapsed time], [OFF]	Indstil, at klokkeslættet eller tidsforbruget vises, selvom enheden slukkes.
Auto PI	
[ON], [OFF]	Søg efter en anden station med samme programmering, selv ved brug af en forudindstillet station.
Warning tone	
[ON], [OFF]	Der høres et bip, når frontpanelet ikke afmonteres fra hovedenheden inden for fire sekunder efter, at der er slukket for tændingen. Vælg [OFF] for at deaktivere denne funktion.
AUX	
[ON], [OFF]	Indstil til [ON] ved brug af en ekstra enhed, som er tilsluttet enheden.
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Slå Bluetooth-signalet til/fra.
Clear memory	
[Clear memory YES], [Cancel]	Slet Bluetooth-enhedens data (enhedsliste, PIN-kode, opkaldshistorik, telefonbog, forudindstillede telefonnumre), som er gemt i enheden. [Cleared] vises, når dataene er slettet succesfuldt.
BT Version Info.	
	Viser systemversionen for enheden og Bluetooth-modulet.
APP CONNECT MODE*	
[Wired], [Bluetooth]	Vælg den passende tilslutningsmetode i overensstemmelse med din enhed.

* Ikke tilgængelig, når [App] vælges som kilde.

ILLUMINATION-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Colour Setting	
[Key Side], [Display Side], [Key & Display]	Vælg farve for enhedens knapper/display blandt 12 forudindstillede farver, [Scan] eller [Custom]*. • [Scan]: Skift automatisk mellem flere forskellige farver. • [Custom]*: 1 Hold M.C. -drejeknappen nede, indtil displayet for farveindstilling vises. 2 Indstil primærfarven (R (rød)/G (grøn)/B (blå)) og lysstyrkeniveau ([0] til [60]). Du kan ikke vælge et niveau under 20 for alle tre for R (rød), G (grøn), B (blå) på samme tid. Du kan også tilpasse de forudindstillede farver. Vælg en af de forudindstillede farver, og hold derefter M.C. -drejeknappen nede, indtil displayet for farveindstilling vises. * Custom-indstillingen er kun tilgængelig for [Key Side] og [Display Side].
Dimmer Setting	
[Sync Vehicle Illumi], [Sync Clock], [ON], [OFF]	Skift displayets lysstyrke.
Brightness	
[1] til [10]	Skift displayets lysstyrke. De tilgængelige indstillingsområder varierer afhængigt af [Dimmer Setting].
Phone Colour	
[Flashing]	Vælg tastfarve, når der modtages et opkald. Tildeler farver indstillet ved hjælp af [Key Side].
[Flash FX 1] til [Flash FX 6]	Skift automatisk mellem flere forskellige farver.
[OFF]	Der laves ingen ændring af tastfarve.
Illumi Effect	
[ON], [OFF]	Lyseffekten kan ses, når; – der er et indkommende opkald – du er midt i et telefonopkald – en cd sættes i/tages ud

MIXTRAX-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
SHORT PLAYBACK	
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], [2.5 MIN], [3.0 MIN], [Random], [OFF]	Vælg længden på afspilningstiden.
FLASH AREA	
[Key & Display], [KEY SIDE], [OFF]	Vælg området for lyseffekten. Når [OFF] vælges, bruges farven, som er indstillet under ILLUMINATION-indstillingerne (side 17), som displayfarve.
Flashing Colour	
[Sound Level Mode Colour 1] til [Sound Level Mode Colour 6]	Skift lyseffekt i overensstemmelse med lyd- og basniveauet. Blinkmønsteret skifter i overensstemmelse med lydniveauet.
[Low Pass Mode Colour 1] til [Low Pass Mode Colour 6]	Blinkmønsteret skifter i overensstemmelse med basniveauet.
[Flashing Colour Random]	Blinkmønsteret skifter vilkårligt i overensstemmelse med tilstanden for lydniveau og lavpas.
[Sound Level Mode Random]	Blinkmønsteret skifter vilkårligt i overensstemmelse med tilstanden for lydniveau.
[Low Pass Mode Random]	Blinkmønsteret skifter vilkårligt i overensstemmelse med tilstanden for lavpas.
DISP EFFECT	
[MIXTRAX 1], [MIXTRAX 2], [OFF]	Slå MIXTRAX-specialeffekter til/fra.
CUT IN EFFECT	
[ON], [OFF]	Slå MIXTRAX-lydeffekterne til/fra ved manuel ændring af sporene.

Menupunkt	Beskrivelse
MIX Settings	
[MIX Fixed], [LOOP EFFECT], [Flanger EFFECT], [Echo EFFECT], [Crossfade EFFECT], [Crush EFFECT]	Indstil faste lyde eller lydeffekter for MIXTRAX- specialeffekterne. [Flanger EFFECT], [Crossfade EFFECT] og [Crush EFFECT] er ikke tilgængelige, når; • [iPod] er valgt som kilde. • FLAC-filen afspilles.

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Displayet vender automatisk tilbage til almindelig visning.

- Der er ikke udført nogen betjening i ca. 30 sekunder.
- Udfør en betjening.

Området for gentaget afspilning skifter uventet.

- Afhængigt af området for gentaget afspilning kan det valgte område skifte, når der vælges en anden mappe eller et andet spor, eller når der spoles hurtigt frem/tilbage.
- Vælg område for gentaget afspilning igen.

En undermappe afspilles ikke.

- Undermapper kan ikke afspilles, når [Folder repeat] (gentag mappe) er valgt.
- Vælg et andet område for gentaget afspilning.

Lyden er uregelmæssig.

- Du bruger en enhed, f.eks. en mobiltelefon, som kan forårsage lydinterferens.
- Flyt elektriske enheder, som kan være årsagen til interferensen, væk fra enheden.

Lyden fra Bluetooth-lydkilden afspilles ikke.

- Der er et ingangværende opkald på en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.
- Lyden afspilles, når opkaldet er afsluttet.
- En Bluetooth-tilsluttet telefon betjenes i øjeblikket.
- Brug ikke mobiltelefonen på dette tidspunkt.

- Forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen er ikke oprettet korrekt efter et opkald lavet af en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.
- Genetabler Bluetooth-forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen.

Bluetooth-enheden kan ikke parres med denne enhed.

- Informationerne for denne enhed, som er registreret på Bluetooth-enheden, eller dem for Bluetooth-enheden, som er registreret på denne enhed, blev slettet på en eller anden måde.
- Slet informationerne for denne enhed, som er registreret på Bluetooth-enheden, og dem for Bluetooth-enheden, som er registreret på denne enhed, hvis de ikke allerede er blevet slettet. Prøv så at parre Bluetooth-enheden med denne enhed igen.

Fejlmeddelelser

Fælles

AMP ERROR

- Denne enhed fungerer ikke, eller højttalerne er ikke tilsluttet korrekt.
- Beskyttelseskredsløbet er aktiveret.
- Kontroller højttalertilslutningen.
- Drej tændingsnøglen til OFF og tilbage til ON igen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.

ERROR

- Enheden, som bruges, understøtter ikke stemmegenkendelse.
- Skift til en enhed, som understøtter stemmegenkendelse.

NO XXXX (f.eks. NO TITLE)

- Der er ingen integrerede tekstoplysninger.
- Skift display, eller afspil et andet spor/fil.

DAB-tuner

ANTENNA ERROR

- Antennetilslutningen er ikke korrekt.
- Kontroller antennetilslutningen.
- Sluk og tænd for tændingen igen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.

ERROR

- Enheden, som bruges, understøtter ikke stemmegenkendelse.
- Skift til en enhed, som understøtter stemmegenkendelse.

Cd-afspiller

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Disken er snavset.
- Rengør disken.
- Disken er ridset.
- Skift disken ud.

ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.
- Sluk og tænd for tændingen, eller skift til en anden kilde og derefter tilbage til cd-afspilleren.

ERROR-15

- Den isatte disk er tom.
- Skift disken ud.

ERROR-23

- Cd-format understøttes ikke.
- Skift disken ud.

FORMAT READ

- Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.
- Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.

NO AUDIO

- Den isatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.
- Skift disken ud.

SKIPPED

- Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.
- De beskyttede filer springes over.

PROTECT

- Alle filer på den isatte disk er integreret med DRM.
- Skift disken ud.

USB-enhed/iPod

NO DEVICE

- Der er ikke tilsluttet nogen USB-lagerenhed eller iPod.
- Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed/iPod.

FORMAT READ

- Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.
- Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.

NO AUDIO

- Der er ingen musiknumre.
- Overfør lydfilerne til USB-enheden, og tilslut.
- Den tilsluttede USB-enhed har sikkerhed aktiveret.
- Følg anvisningerne for USB-enheden for at slå sikkerheden fra.

SKIPPED

- Den tilsluttede USB-enhed indeholder DRM-beskyttede filer.
- De beskyttede filer springes over.

PROTECT

- Alle filerne på den tilsluttede USB-enhed er integreret med DRM.
- Udskift USB-enheden.

NOT COMPATIBLE

- Den tilsluttede USB-enhed understøttes ikke af denne enhed.
- Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagerenhed.

CHECK USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortsluttet.
- Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-enhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
- Afbryd USB-enheden, og brug den ikke. Sluk for tændingen, og tænd den igen, eller drej den til ACC. Tilslut kun kompatible USB-enheder.
- iPod'en fungerer korrekt, men oplader ikke.
- Sørg for, at tilslutningskablet til din iPod ikke er afbrudt (f.eks. at det ikke hænger fast i metalgenstande). Sluk og tænd derefter tændingen, eller afbryd iPod'en, og tilslut igen.

ERROR-19

- Kommunikationsfejl.
- Udfør en af følgende handlinger, og vend derefter tilbage til USB-kilden.
- Sluk og tænd for tændingen igen.
- Fjern USB-enheden.
- Skift til en anden kilde.

- iPod-fejl.
- Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

ERROR-23

- USB-enheden blev ikke formateret korrekt.
- Formater USB-enheden med FAT12, FAT16 eller FAT32.

ERROR-60

- Databasen kunne ikke gemme.
- Udfør en af følgende muligheder.
- Sluk og tænd for tændingen igen.
- Sluk for kilden, og tænd den igen.
- Fjern USB-lagerenheden.

ERROR-16

- iPod-firmwareversionen er forældet.
- Opdater iPod-versionen.
- iPod-fejl.
- Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

STOP

- Der er ingen musiknumre i den aktuelle liste.
- Vælg en liste, som indeholder musiknumre.

Not found

- Ingen relaterede musiknumre.
- Overfør musiknumre til iPod'en.

Bluetooth-enhed

ERROR-10

- Strømmen blev afbrudt til denne enheds Bluetooth-modul.
- Sluk for tændingen, og tænd den igen, eller drej den til ACC.

Applikation

No BT device. Go to BT MENU to register.

- Ingen Bluetooth-enhed fundet.
- Tilslut enhederne via Bluetooth (side 10).

BT error. Press BAND key to retry.

- Bluetooth-forbindelsen mislykkedes.
- Tryk på **BAND/⏮** for at oprette forbindelse igen.

Check your App. Press BAND key to retry.

- Forbindelse til applikationen mislykkedes.
- Følg vejledningen, som vises på skærmen.

Start up and play your Application.

- Applikationen kører ikke endnu.
- Betjen mobilenheden for at starte applikationen.

Retningslinjer

Diske og afspiller

- Brug kun diske, der er forsynet med et af følgende to logoer.



- Brug diske på 12 cm.
- Brug kun almindelige, helt runde diske.
- Følgende disktyper kan ikke bruges med denne enhed:
 - DualDiscs (dobbeltdiske)
 - Diske på 8 cm: Forsøg på at bruge sådanne diske med en adapter kan medføre, at enheden svigter.
 - Diske med mærkelige former
 - Diske, der ikke er cd'er
 - Beskadigede diske, herunder diske, der har revner, hakker eller er bøje

- CD-R/RW-diske, som ikke er blevet færdigformateret

- Du må ikke skrive på eller anvende kemikalier på diskens overflade.
- Tør disken af med en blød klud fra midten udad for at rengøre den.
- Kondens kan midlertidigt forringe afspillerens ydelse. Lad afspilleren stå i en time, så den kan tilpasse sig en højere temperatur. Tør desuden fugtige diske af med en blød klud.
- Ved brug af diske med printbare overflader skal du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Afhængigt af diskene vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret.
- Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.
- Diskene kan blive bøje, hvilket vil gøre dem uspillelige.
- Mærkaterne kan løse sig under afspilning og forhindre disken i at blive skubbet ud, hvilket kan medføre skade på udstyret.

USB-lagerenhed

- Tilslutninger via USB-hub understøttes ikke.
- Fastgør USB-lagerenheden under kørslen. USB-lagerenheden må ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme i klemme under bremsen eller speederen.
- Efterlad ikke USB-lagerenheden på steder med høje temperaturer.
- Afhængigt af USB-lagerenheden kan følgende problemer forekomme.
 - Betjeningen kan variere.
 - Lagerenheden kan muligvis ikke genkendes.
 - Filer afspilles muligvis ikke korrekt.
 - Enheden kan muligvis forårsage lydinterferens, når du hører radio.

iPod

- Fastgør iPod'en under kørslen. iPod'en må ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme i klemme under bremsen eller speederen.
- Indstillingerne for iPod'en, f.eks. equalizer og gentaget afspilning, ændres automatisk, når iPod'en tilsluttes enheden. Når iPod'en er afbrudt, vender disse indstillinger tilbage til de oprindelige indstillinger.
- Inkompatibel tekst, der er lagret på iPod'en, vises ikke af enheden.

FORSIGTIG

Efterlad ikke diske, USB-lagerenheder eller din iPod på steder, der udsættes for høje temperaturer.

Kompatibilitet med komprimeret lyd

- Kun de første 32 tegn kan vises som filnavn (inklusive filtypenavn) eller mappenavn.
- Enheden fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af applikationen, der bruges til at kode WMA-filer.
- Der kan forekomme en mindre forsinkelse i starten af afspilningen af lydfiler indlejret med billeddata eller lydfiler, der er lagret på en USB-enhed, der har flere mapphierarkier.
- Russiske tekster, der skal vises på denne enhed, skal være kodet med et af følgende tegnsæt:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Et andet tegnsæt end Unicode, som bruges i et Windows-miljø og er sat til russisk i sprogindstillingen

FORSIGTIG

- Pionere kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-masselagerenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt tab af data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder under brugen af dette produkt.
- Efterlad ikke diske eller USB-lagerenheder på steder, der udsættes for høje temperaturer.

WMA-filer

Filtypenavn	.wma
Bithastighed	48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
Samplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video	Ikke kompatibel

MP3-filer

Filtypenavn	.mp3
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens	8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for omfase)
Kompatibel ID3-kodeversion	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-kodeversion 2.x prioriteres højere end version 1.x.)
M3u-afspilningsliste	Ikke kompatibel
MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO	Ikke kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformater kan ikke tilsluttes via MTP.

Filtypenavn	.wav
-------------	------

Kvantiseringsbit	8 og 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingsfrekvens	16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC

Kompatibelt format	AAC-kodet af iTunes
Filtypenavn	.m4a
Samplingsfrekvens	11,025 kHz til 48 kHz
Transmissionshastighed	16 kbps til 320 kbps, VBR
Apple Lossless	Ikke kompatibel
AAC-fil købt i iTunes Store (filtypenavn .m4p)	Ikke kompatibel

FLAC-filer

- FLAC-filformater kan ikke tilsluttes via MTP.
- FLAC-filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af kodeenheden.

Filtypenavn	.flac
Samplingsfrekvens	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Kvantiseringsbithastighed	16 bit
Kanaltilstand	1/2 ch

Disk

- Uanset længden af de tomme afsnit mellem musiknumrene på den oprindelige indspilning afspilles komprimerede lydfiler med en kort pause mellem musiknumrene.

Mapphierarki, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag).
Mapper, der kan afspilles	Op til 99
Filer, der kan afspilles	Op til 999
Filsystem	ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet

Multisessionsafspilning	Kompatibel
Packet write-dataoverførsel	Ikke kompatibel

USB-enhed

- Der kan være en mindre forsinkelse, når afspilning af lydfiler på en USB-lagerenhed med flere mapphierarki starter.

Mapphierarki, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag).
Mapper, der kan afspilles	Op til 500
Filer, der kan afspilles	Op til 15 000
Afspilning af copyrightbeskyttede filer	Ikke kompatibel
Delt USB-enhed	Kun den første del kan afspilles.

iPod-kompatibilitet

Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller. Understøttede iPod-softwareversioner vises nedenfor. Ældre versioner understøttes muligvis ikke.

Made for

- iPod touch (1. til 5. generation)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1. til 7. generation)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.

- Brugere af iPod med Lightning-stik skal bruge Lightning til USB-kablet (følger med iPod).
- Brugere af iPod med dok-stik skal bruge CD-IU51. Kontakt din forhandler for detaljer.
- Se iPod-vejledningen for oplysninger om fil-/formatkompatibilitet.
- Lydbog, podcast: Kompatibel

⚠ FORSIGTIG

Pioneer påtager sig intet ansvar for tab af data på iPod'en, selvom data tabes ved brug af denne enhed.

Om iTunes-tagging

Denne funktion kan udføres med følgende iPod-modeller.

- iPod touch 5. generation
- iPod touch 4. generation
- iPod touch 3. generation
- iPod touch 2. generation
- iPod touch 1. generation
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 120 GB
- iPod classic
- iPod nano 7. generation
- iPod nano 6. generation
- iPod nano 5. generation
- iPod nano 4. generation
- iPod nano 3. generation
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Oplysningerne om musiknumrene (tag) kan gemmes fra sendestationen til din iPod. Musiknumrene vises i en afspilningsliste kaldet "Mærket afspilningsliste" i iTunes næste gang, du


synkroniserer din iPod. Så kan du købe de musiknumre, du vil, direkte i iTunes Store. De mærkede musiknumre og musiknummeret, som du kan købe i iTunes Store, kan være forskellige. Sørg for at bekræfte musiknummeret, før du køber. Opdatér din iPod-firmware, hvis du ikke kan bruge denne funktion normalt.

Rækkefølge af lydfiler

Brugeren kan ikke tildele mappenumre og angive afspilningsrækkefølgen med denne enhed. Rækkefølgen af lydfiler afhænger af den tilsluttede enhed.

Bemærk, at de skjulte filer på en USB-enhed ikke kan afspilles.

Eksempel på et hierarki

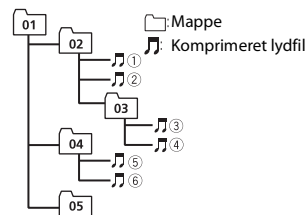

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 til 05: Mappenumre

① til ⑥: Afspilningsrækkefølge

Russisk tegnoversigt

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ы
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ъ
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Display C: Tegn

Ophavsret og varemærke

Bluetooth

Mærket og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

iTunes

Apple og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke

anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalsen
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Omfordeling og brug i kilde- og binærform, med eller uden ændring, er tilladt under forudsætning af, at følgende betingelser overholdes:

- Omfordeling og brug i kilde- og binærform, med eller uden ændring, er tilladt under forudsætning af, at følgende betingelser overholdes.
- Omfordelinger i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfralæggelse i dokumentationen og/eller andre materialer, som foreskrives ved distributionen.
- Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på bidragsydere må anvendes til at godkende eller lancere produkter, som er afledt af denne software, uden forudgående skriftligt tilladelse.

DENNE SOFTWARE ANSKAFFES AF COPYRIGHT-INDEHAVERNE OG BIDRAGSYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER FORUDSAT GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORUDSATTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG BRUGSEGNETHED, AFVISES. FOUNDATION ELLER DENNES BIDRAGSYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE HOLDT ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER ERSTATNINGSFORKYNDELSE; TAB AF ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSTAB), HVORDAN DE END ER FORÅRSAGET OG ANSVARSTOEIER, HVAD

ENTEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER IKKE-ØKONOMISK SKADE (INKLUSIVE FORSØMMEIGHED ELLER ANDET), DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF DENNE SOFTWARE, SELV HVIS DER ER RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc. "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Android™

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION.

Specifikationer

Generelt

Strømkilde: 14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)
Stelforbindelsessystem: Negativ type
Maksimum strømforbrug: 10,0 A
Mål (B x H x D):
DIN
Chassis: 178 mm x 50 mm x 165 mm
Front: 188 mm x 58 mm x 17 mm
D
Chassis: 178 mm x 50 mm x 165 mm
Front: 170 mm x 46 mm x 17 mm
Vægt: 1,1 kg

Lyd

Maksimal udgangseffekt:
50 W x 4 kanals/4 Ω
For subwoofer
50 W x 2 kanals/4 Ω + 70 W x 1 kanals/2 Ω
Konstant udgangseffekt:
22 W x 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω belastning, begge kanaler kørt)
Belastningsimpedans:
4 Ω
4 Ω til 8 Ω x 4 tilladt
4 Ω til 8 Ω x 2 + 2 Ω x 1 tilladt
Preout maksimalt udgangsniveau: 4,0 V
Equalizer (5-båndes grafisk equalizer):
Frekvens: 100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/
3,15 kHz/8 kHz
Forstærkning: ±12 dB
HPF:
Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz
Hældning: -12 dB/okt
Subwoofer (mono):
Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz
Hældning: -18 dB/okt
Forstærkning: +6 dB til -24 dB
Fase: Normal/omvendt

Basforøgelse:
Forstærkning: +12 dB til 0 dB

Cd-afspiller

System: Lydsystem for compact disc
Brugbare diske: Compact disc
Signal-/støjforhold: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-netværk)
Antal kanaler: 2 (stereo)
MP3-dekodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanalslyd) (Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat: MPEG-4 AAC (kun iTunes-kodet) (.m4a) (ver. 11.2 og tidligere)
WAV-signalformat: Linear PCM & MS ADPCM (ikke-komprimeret)

USB

USB-standardspecifikation: USB 2.0 fuld hastighed
Maksimal strømforsyning: 1 A
USB Klasse:
MSC (Mass Storage Class)
MTP (Media Transfer Protocol)
Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
MP3-dekodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanalslyd) (Windows Media Player)
FLAC-dekodningsformat: v1.3.0 (fri tabsfri lydkode)
AAC-dekodningsformat: MPEG-4 AAC (kun iTunes-kodet) (.m4a) (ver. 11.2 og tidligere)
WAV-signalformat: Linear PCM & MS ADPCM (ikke-komprimeret)

FM-tuner

Frekvensområde: 87,5 MHz til 108,0 MHz
Anvendelig følsomhed: 11 dBf (0,8 μV/
75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal-/støjforhold: 72 dB (IEC-A-netværk)

MW-tuner

Frekvensområde: 531 kHz til 1 602 kHz
Anvendelig følsomhed: 25 μV (S/N: 20 dB)
Signal-/støjforhold: 62 dB (IEC-A-netværk)

LW-tuner

Frekvensområde: 153 kHz til 281 kHz
Anvendelig følsomhed: 28 μV (S/N: 20 dB)
Signal-/støjforhold: 62 dB (IEC-A-netværk)

DAB-tuner

(DEH-X8700DAB)
Frekvensområde (bånd III): 174,928 MHz til 239,200 MHz (5 A til 13 F)
Frekvensområde (L-bånd): 1 452,960 MHz til 1 490,624 MHz (LA til LW)
Anvendelig følsomhed (bånd III): -100 dBm
Anvendelig følsomhed (L-bånd): -100 dBm
Signal-/støjforhold: 85 dB

Bluetooth

Version: Bluetooth 3.0 certificeret
Udgangseffekt: +4 dBm maksimalt (effektklasse 2)
Bluetooth-profiler:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application Profile)
OPP (Object Push Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

BEMÆRK

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488