

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

**Pioneer**



**DEH-X8700DAB**

**DEH-X8700BT**

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

**Ελληνικά**

# Πίνακας περιεχομένων

Πριν ξεκινήσετε .....	3
Ξεκινώντας .....	4
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	6
Ραδιόφωνο .....	7
CD/USB/iPod/AUX.....	9
Bluetooth .....	11
Λειτουργία εφαρμογών .....	13
Ρυθμίσεις .....	14
Ρυθμίσεις FUNCTION .....	14
Ρυθμίσεις AUDIO .....	16
Ρυθμίσεις ENTERTAINMENT .....	17
Ρυθμίσεις SYSTEM .....	17
Ρυθμίσεις ILLUMINATION.....	18
Ρυθμίσεις MIXTRAX.....	19
Πρόσθετες πληροφορίες.....	20

## Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο:

- Στις ακόλουθες οδηγίες, η μνήμη USB ή η συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB αναφέρονται ως "συσκευές USB".
- Στο παρόν εγχειρίδιο, τα iPod και iPhone αναφέρονται ως "iPod".

# Πριν ξεκινήσετε

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το PIONEER προϊόν

Για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε και να τηρήσετε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις ενδείξεις **ΠΡΟΣΟΧΗΣ** του παρόντος εγχειριδίου. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές και προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για παλαιά ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα παλαιά ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε τη μονάδα ενώ οδηγείτε. Φροντίστε οπωσδήποτε να μετακινήσετε στην άκρη του δρόμου και να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της συσκευής.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην αφήνετε τη μονάδα να έρθει σε επαφή με υγρασία ή/και υγρά. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της μονάδας, καπνούς και υπερθέρμανση.
- Να διατηρείτε πάντοτε την ένταση του ήχου σε χαμηλό επίπεδο ώστε να είστε σε θέση να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν λείζερ κλάσης 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1:2007 που αφορά στην Ασφάλεια των προϊόντων λείζερ.

**ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ**  
1ης ΚΛΑΣΗΣ


## **Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα**

Σε περίπτωση που η μονάδα αυτή δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.

# ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

## Βασική λειτουργία

DEH-X8700DAB/DEH-X8700BT

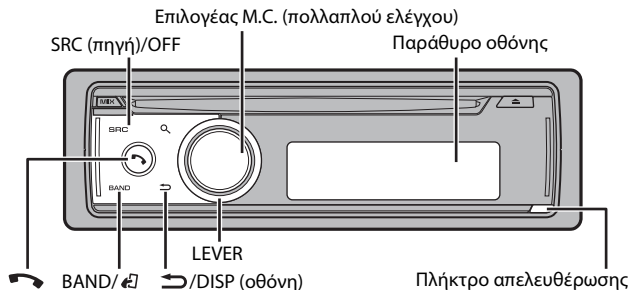

## Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-R320 πωλείται ξεχωριστά.

## Λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά

Τα διαθέσιμα κουμπιά ποικίλλουν ανάλογα με τη μονάδα.

Σκοπός	Λειτουργία
Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία*1	Πατήστε το <b>SRC/OFF</b> για ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <b>SRC/OFF</b> για απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> .
Επιλογή πηγής	Πατήστε το <b>SRC/OFF</b> επανειλημμένα.
Αλλαγή των πληροφοριών της οθόνης	Πατήστε το <b>DISP</b> επανειλημμένα.
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη/λίστα	Πατήστε <b>DISP</b> .
Επιστροφή στην κανονική οθόνη από το μενού	Πατήστε <b>BAND/⏮</b> .

Σκοπός	Λειτουργία
Απάντηση/τερματισμός κλήσης	Πατήστε
Επιλογή λειτουργίας ή λίστας*2	Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> ή <b>LEVER</b> .

\*1 Όταν το μπλε/λευκό καλώδιο της μονάδας συνδέεται στο βύσμα ελέγχου του ρελέ της αυτόματης κεραίας του οχήματος, η τελευταία επεκτείνεται όταν η πηγή της συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Για να κατεβάσετε την κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή.

\*2 Αυτή η ενέργεια αναφέρεται στο εγχειρίδιο ως "Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.**".

## Ένδειξη οθόνης


Ένδειξη	Περιγραφή
	Εμφανίζεται όταν η λειτουργία ετικέτας είναι διαθέσιμη. Κατά την αποθήκευση πληροφοριών ετικέτας στη μονάδα, το TAG αναβοσβήνει.
	Κατά τη μεταφορά πληροφοριών ετικέτας, εμφανίζεται λευκό.
	Υποδεικνύει την ένταση σήματος του ραδιοφώνου.
	Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών (σελίδα 15).
	Εμφανίζεται με τη λήψη ανακοινώσεων περί κυκλοφορίας (σελίδα 15).
	Εμφανίζεται κατά τη λήψη κειμένου ραδιοφώνου.
	Εμφανίζεται όταν η λήψη DAB είναι κακή και το [S.FOLLOW] έχει ρυθμιστεί σε [ON] (σελίδα 14).
	Εμφανίζεται όταν πατηθεί το Q και επιλεγεί ένα προκαθορισμένο κανάλι κατά τη λήψη ενός ραδιοφωνικού σταθμού.
	Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η λειτουργία ανάκτησης ήχου (σελίδα 16).
	Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή κομματιού, ενώ το CD/USB είναι η επιλεγμένη πηγή.
	Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή φακέλου, ενώ το CD/USB είναι η επιλεγμένη πηγή.
	Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί τυχαία αναπαραγωγή (εκτός όταν έχει επιλεγεί το BT Audio ως πηγή).
	Υποδεικνύει το ρυθμό bit των αρχείων και εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3, WMA ή AAC.
	Υποδεικνύει το ρυθμό δειγματοληψίας των αρχείων και εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή αρχείων WAV ή FLAC.
	Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή αρχείων AAC που έχουν αποκωδικοποιηθεί από συγκεκριμένο λογισμικό.
	Εμφανίζεται όταν το [Music browse] έχει ρυθμιστεί σε [OFF] (σελίδα 16).

Ένδειξη	Περιγραφή
	Εμφανίζεται όταν το [Music browse] έχει ρυθμιστεί σε [ON] (σελίδα 16).
	Υποδεικνύει το φάκελο ή τον αριθμό κομματιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.
	Εμφανίζεται όταν αρχίζει η αναπαραγωγή.
	Εμφανίζεται κατά την παύση της αναπαραγωγής.
	Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί τυχαία αναπαραγωγή, ενώ ένα iPod έχει επιλεγθεί ως πηγή.
	Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η λειτουργία LINK PLAY (σελίδα 16).
	Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, ενώ ένα iPod έχει επιλεγθεί ως πηγή.
	Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η λειτουργία ελέγχου iPod (σελίδα 10).
	Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια σύνδεση Bluetooth (σελίδα 11).


## Αφαίρεση της πρόσοψης

Αφαιρέστε την πρόσοψη για την αποφυγή κλοπών. Αφαιρέστε τυχόν καλώδια και συσκευές που συνδέονται με την πρόσοψη και απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από την αφαίρεσή της.

### Αφαιρέστε

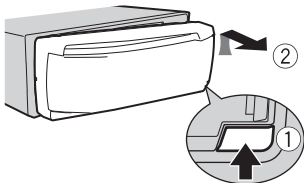

### Συνδέστε

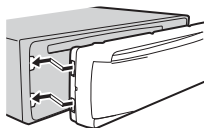

### Σημαντικό

- Μην υποβάλλετε την πρόσοψη σε υπερβολικούς κραδασμούς.
- Φυλάξτε την πρόσοψη μακριά από το άμεσο φως του ήλιου και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αποθηκεύετε πάντα την πρόσοψη σε μια προστατευτική θήκη ή τσάντα.

## Μενού ρύθμισης

Όταν ενεργοποιείτε το διακόπτη ανάφλεξης, εμφανίζεται το [Set up :YES] στην οθόνη.

### 1 Πατήστε τον επιλογή M.C.

Το μενού ρύθμισης εξαφανίζεται μετά από 30 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας. Αν προτιμάτε να μην κάνετε ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή, περιστρέψτε τον επιλογή M.C. για να επιλέξετε [NO] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

### 2 Περιστρέψτε τον επιλογή M.C. για να επιλέξετε τις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

Για να προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή του μενού, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Language select</b> [English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης των πληροφοριών κειμένου από ένα συμπίεσμένο αρχείο ήχου.
<b>Calendar</b>	Ρυθμίστε την ημερομηνία.
<b>Clock Setting</b>	Ρυθμίστε το ρολόι και επιλέξτε το συμβολισμό ώρας.
<b>FM step</b> [100kHz], [50kHz]	Επιλέξτε το βήμα συντονισμού FM μεταξύ 100 kHz και 50 kHz.
<b>DAB Antenna Power (μόνο για το DEH-X8700DAB)</b> [ON], [OFF]	Πραγματοποιήστε παροχή ρεύματος προς μια DAB κεραία. Επιλέξτε το κατά τη χρήση προαιρετικής DAB κεραίας (AN-DAB1, πωλείται ξεχωριστά) με τη μονάδα.  Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος σε DAB κεραία. Επιλέξτε το κατά τη χρήση παθητικής κεραίας χωρίς ενισχυτικό.

### 3 [Quit :YES] εμφανίζεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ρυθμίσεις.

Για την επιστροφή στο πρώτο στοιχείο του μενού ρυθμίσεων, γυρίστε τον επιλογή M.C. για να επιλέξετε [Quit :NO], και στη συνέχεια πατήστε για να επιβεβαιώσετε.

### 4 Πατήστε τον επιλογή M.C. για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Όταν το [DAB Antenna Power] ρυθμιστεί σε [ON], το [LIST UPDATING] εμφανίζεται στην οθόνη και η λίστα υπηρεσιών ενημερώνεται.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείτε να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του μενού πατώντας **SRC/OFF**.
- Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να εκτελεστούν οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις SYSTEM (σελίδα 17) και τις ρυθμίσεις SETUP (σελίδα 6).

## Ακύρωση της οθόνης παρουσίασης (DEMO OFF)

- 1 Πατήστε τον επιλογή **M.C.** για την εμφάνιση του βασικού μενού.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε [SYSTEM] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε [DEMO OFF] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 4 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε [YES] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

## Ρυθμίσεις SETUP

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SRC/OFF** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- 2 Πατήστε τον επιλογή **M.C.** για την εμφάνιση του βασικού μενού.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε [SETUP] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 4 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να κάνετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τη μονάδα.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>FM step</b> [100kHz], [50kHz]	Επιλέξτε το βήμα συντονισμού FM μεταξύ 100 kHz και 50 kHz.
<b>S/W control</b> [Rear SP:F.Range] [Rear SP:S/W]	Επιλέξτε όταν ένα ηχείο πλήρους εύρους είναι συνδεδεμένο στην πίσω έξοδο καλωδίων ηχείων. Επιλέξτε όταν ένα subwoofer είναι συνδεδεμένο απευθείας στην πίσω έξοδο καλωδίων ηχείων, χωρίς βοηθητικό ενισχυτή.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>S/W UPDATE</b>	Επιλέξτε για ενημέρωση της μονάδας με το τελευταίο λογισμικό Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth και την ενημέρωσή του, επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο.
<b>DAB Antenna Power (μόνο για το DEH-X8700DAB)</b> [ON], [OFF]	Πραγματοποιήστε παροχή ρεύματος προς μια DAB κεραία. Επιλέξτε το κατά τη χρήση προαιρετικής DAB κεραίας (AN-DAB1, πωλείται ξεχωριστά) με τη μονάδα. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος σε DAB κεραία. Επιλέξτε το κατά τη χρήση παθητικής κεραίας χωρίς ενισχυτικό.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ακόμη και αν αλλάξετε το [S/W control], δεν θα υπάρχει έξοδος, εκτός και αν ενεργοποιηθεί η έξοδος του subwoofer. Ανατρέξτε στο [Subwoofer1] (σελίδα 17).
- Εάν αλλάξετε το [S/W control], η έξοδος του subwoofer στο μενού ήχου θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Και οι δύο έξοδοι ακροδεκτών πίσω ηχείων και η πίσω έξοδος του RCA μεταγίνονται ταυτόχρονα στο [S/W control].

## Digital Audio Broadcasting (DAB)

Για τη λήψη σήματος DAB, συνδέστε μια κεραία DAB (AN-DAB1) (πωλείται ξεχωριστά) στη μονάδα.

(Μόνο για DEH-X8700DAB)

## Αναζήτηση στοιχείου υπηρεσίας

- 1 Πατήστε **SRC/OFF** για να επιλέξετε το [DIGITAL RADIO].
- 2 Πατήστε **BAND/ #** για να επιλέξετε ζώνη μεταξύ [DAB1], [DAB2] ή [DAB3].
- 3 Περιστρέψτε το **LEVER** για να επιλέξετε ένα στοιχείο υπηρεσίας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιστρέψτε και κρατήστε το **LEVER** και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να αναζητήσετε διαθέσιμη υπηρεσία. Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λάβει μια υπηρεσία.

## Για επιλογή στοιχείου υπηρεσίας από τις λίστες των υπηρεσιών

- 1 Κατά τη λήψη DAB πατήστε  $\mathcal{Q}$ .
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα M.C για να επιλέξετε τον τύπο της λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.  
[SERVICE]: Εμφανίζει τη λίστα όλων των στοιχείων υπηρεσίας. Πατήστε ξανά  $\mathcal{Q}$  για να αναζητήσετε ένα στοιχείο υπηρεσίας με αλφαβητική σειρά.  
[PROGRAM TYPE]: Εμφανίζει τις πληροφορίες τύπου προγράμματος ([NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] και [OTHERS]).  
[ENSEMBLE]: Εμφανίζει τη λίστα των σχετικών ομάδων.  
[PCH LIST]: Εμφανίζει τα προκαθορισμένα κανάλια. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το προτιμώμενο στοιχείο υπηρεσίας σας, ως προκαθορισμένο.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο υπηρεσίας από τον κατάλογο που επιλέξατε, κατόπιν πατήστε τον επιλογέα M.C. για να επιβεβαιώσετε.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα υπηρεσιών πατώντας και κρατώντας πατημένο το  $\mathcal{Q}$ . Για να ακυρώσετε την ενημέρωση, πατήστε ξανά το  $\mathcal{Q}$ .

## Προκαθορισμός στοιχείων υπηρεσίας

### Για αποθήκευση στοιχείων υπηρεσίας

- 1 Κατά τη λήψη του στοιχείου υπηρεσίας που θέλετε να αποθηκεύσετε, επιλέξτε ένα προκαθορισμένο κανάλι από το [PCH LIST] (σελίδα 7) και, στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε τον επιλογέα M.C..

### Για λήψη αποθηκευμένων στοιχείων υπηρεσίας

- 1 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο κανάλι από το [PCH LIST] (σελίδα 7) και, στη συνέχεια πατήστε τον επιλογέα M.C..

## Λειτουργίες μετατόπισης παύσης/χρόνου

Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα τις πρόσφατες εκπομπές στη μνήμη. Η χωρητικότητα της μνήμης αυτής της μονάδας ποικίλλει ανάλογα με το ρυθμό μετάδοσης bit του στοιχείου υπηρεσίας που χρησιμοποιείται. Η χωρητικότητα της μνήμης είναι κατά προσέγγιση πέντε λεπτά για 192 kbps.

## Για παύση/συνέχιση

- 1 Κατά τη λήψη ενός στοιχείου υπηρεσίας, πατήστε τον επιλογέα M.C. για να εμφανίσετε το βασικό μενού.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα M.C. για να επιλέξετε [FUNCTION] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα M.C. για να επιλέξετε [Pause] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 4 Περιστρέψτε τον επιλογέα M.C. για να επιλέξετε [ON] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.  
Για να συνεχίσει το στοιχείο υπηρεσίας, επιλέξτε [OFF] και, στη συνέχεια πατήστε για να επιβεβαιώσετε.

## Για χρήση της λειτουργίας μετατόπισης χρόνου

- 1 Κατά τη λήψη του στοιχείου υπηρεσίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  $\Rightarrow$ /DISP.
- 2 Περιστρέψτε το LEVER προς τα αριστερά (παράλειψη προς τα πίσω κατά ένα λεπτό) ή προς τα δεξιά (παράλειψη προς τα εμπρός κατά ένα λεπτό) για να προσαρμόσετε το σημείο αναπαραγωγής.

## Ραδιόφωνο

Οι συχνότητες συντονισμού του δέκτη στη συσκευή αυτή έχουν επιλεγεί για χρήση στη Δυτική Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε κακή λήψη. Η λειτουργία RDS (σύστημα μετάδοσης ραδιοφωνικών δεδομένων) λειτουργεί μόνο σε περιοχές που μεταδίδουν σήματα RDS για σταθμούς FM.

## Λήψη προκαθορισμένων σταθμών

- 1 Πατήστε SRC/OFF για να επιλέξετε το [Radio].
- 2 Πατήστε BAND/  $\#$  για να επιλέξετε ζώνη μεταξύ των [FM1], [FM2], [FM3], [MW] ή [LW].
- 3 Πατήστε το  $\mathcal{Q}$  και περιστρέψτε τον επιλογέα M.C. για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο κανάλι.

## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το LEVER μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή ενός προκαθορισμένου σταθμού, όταν το [Tuning Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Preset] στις ρυθμίσεις FUNCTION (σελίδα 15).

## Μνήμη καλύτερων σταθμών (BSM)

Οι έξι πιο ισχυροί σταθμοί αποθηκεύονται στα προκαθορισμένα κανάλια.

- 1 Αφού επιλέξετε τη ζώνη, πατήστε τον επιλογή **M.C.** για την εμφάνιση του βασικού μενού.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε [FUNCTION] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε [BSM] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

## Μη αυτόματη αναζήτηση σταθμού

- 1 Αφού επιλέξετε ζώνη, περιστρέψτε το LEVER για να επιλέξετε ένα σταθμό. Περιστρέψτε και κρατήστε το LEVER και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να αναζητήσετε ένα διαθέσιμο σταθμό. Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λάβει ένα σταθμό. Για ακύρωση της ρύθμισης αναζήτησης, περιστρέψτε το LEVER.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το [Tuning Mode] πρέπει να οριστεί στο [Manual] στις ρυθμίσεις FUNCTION (σελίδα 15).

## Μη αυτόματη αποθήκευση σταθμών

- 1 Κατά τη λήψη του σταθμού που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε 🔍 και περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο κανάλι.
- 2 Πατήστε και κρατήστε τον επιλογή **M.C.**.

## Χρήση λειτουργιών PTY

Η μονάδα πραγματοποιεί αναζήτηση σταθμών χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπος προγράμματος).

- 1 Πατήστε τον επιλογή **M.C.** κατά τη λήψη FM.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε [PTY search] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να επιλέξετε τύπο προγράμματος μεταξύ των [News&Inf], [Popular], [Classics] ή [Others].

## 4 Πατήστε τον επιλογή **M.C.**

Η συσκευή αρχίζει την αναζήτηση σταθμού. Μόλις βρεθεί, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για ακύρωση της αναζήτησης πατήστε τον επιλογή **M.C.**.
- Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από αυτό που υποδεικνύεται από το PTY της μετάδοσης.
- Αν κανένας σταθμός δεν αναμεταδίδει το είδος του προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το [Not found] για περίπου δύο δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ο δέκτης επιστρέφει στον αρχικό σταθμό.

## Κατάλογος PTY

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον κατάλογο PTY, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:

<http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html>

## Χρήση πληροφοριών ετικέτας

Μπορείτε να μεταφέρετε τις πληροφορίες ετικέτας που έχετε αποθηκεύσει σε αυτή τη μονάδα στο συνδεδεμένο iPod.

- 1 Όταν η οθόνη υποδεικνύει TAG, πατήστε και κρατήστε το ➡/DISP. Όταν το εικονίδιο TAG σταματήσει να αναβοσβήνει, οι πληροφορίες ετικέτας έχουν αποθηκευτεί.
- 2 Συνδέστε το iPod στη θύρα USB (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης). Οι πληροφορίες ετικέτας μεταφέρονται στο iPod αυτόματα.

## Χρήση κειμένου ραδιοφώνου

Μπορείτε να εμφανίσετε και να αποθηκεύσετε τα τρία πιο πρόσφατα κείμενα ραδιοφώνου.

## Για να εμφανίσετε το κείμενο ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 🔍. Εάν δεν λαμβάνεται κείμενο ραδιοφώνου, εμφανίζεται η ένδειξη NO TEXT.
- 2 Περιστρέψτε το LEVER προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επαναφέρετε τα τρία πιο πρόσφατα κείμενα ραδιοφώνου.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογή **M.C.** για να μετακινηθείτε.



## Για να αποθηκεύσετε και να επαναφέρετε κείμενο ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε το κείμενο ραδιοφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε στο βήμα 2 παραπάνω και, στη συνέχεια πατήστε **Q**.
- 2 Περιστρέψτε το LEVER για να επιλέξετε προκαθορισμένο αριθμό (RT MEMO 1 έως RT MEMO 6).
- 3 Πατήστε και κρατήστε τον επιλογέα M.C. για να αποθηκεύσετε.
- 4 Περιστρέψτε το LEVER για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε να επαναφέρετε.
- 5 Πατήστε τον επιλογέα M.C..


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα τις τρεις τελευταίες μεταδόσεις κειμένου ραδιοφώνου στη μνήμη. Σημειώστε ότι το παλαιότερο κείμενο αντικαθίσταται από το νεότερο κείμενο, εάν η μονάδα αποθηκεύσει περισσότερα από τρία κείμενα.

## CD/USB/iPod/AUX

### Αναπαραγωγή

Αποσυνδέστε τα ακουστικά από τη συσκευή πριν τη συνδέσετε με τη μονάδα.

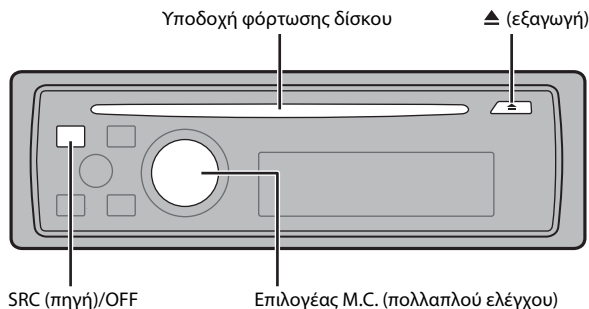

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπάρχει μια θύρα USB και βύσμα εισόδου AUX (στερεοφωνικό βύσμα 3,5 χλστ.) στο πίσω μέρος της μονάδας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

### CD

- 1 Εισαγάγετε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την ετικέτα προς τα επάνω.

Για εξαγωγή ενός δίσκου, διακόψτε αρχικά την αναπαραγωγή και κατόπιν πατήστε **▲**.

### Συσκευή USB/iPod

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB/iPod με το κατάλληλο καλώδιο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε καλώδιο Pioneer USB για να συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη μονάδα.

Προτού αφαιρέσετε τη συσκευή, διακόψτε την αναπαραγωγή.

### Σύνδεση MTP

Μια συσκευή με Android OS 4.0 ή μεταγενέστερη έκδοση μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα μέσω MTP, με το καλώδιο που παρέχεται με τη συσκευή. Ωστόσο, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή και τους αριθμούς των αρχείων στη συσκευή, τα αρχεία ήχου/τραγουδιού μπορεί να μην αναπαραχθούν μέσω MTP. Σημειώστε ότι η σύνδεση MTP δεν είναι συμβατή με τους τύπους αρχείων WAV και FLAC και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία MIXTRAX και η λειτουργία αναζήτησης μουσικής ([Music browse] ρυθμίζεται σε [OFF] αυτόματα).

### AUX

- 1 Εισαγάγετε το μίνι στερεοφωνικό βύσμα στην υποδοχή ήχου AUX.
- 2 Πατήστε SRC/OFF για να επιλέξετε το [AUX] ως την πηγή.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το [AUX] έχει ρυθμιστεί σε [OFF] στις ρυθμίσεις SYSTEM, [AUX] δεν μπορεί να επιλεγεί ως πηγή (σελίδα 18).

### Λειτουργίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε με διάφορους τρόπους τις ρυθμίσεις FUNCTION (σελίδα 14).

Λάβετε υπόψη ότι οι παρακάτω λειτουργίες δεν λειτουργούν για μια συσκευή AUX. Για τη λειτουργία να λειτουργήσει μιας συσκευής AUX, χρησιμοποιήστε την ίδια τη συσκευή.

Σκοπός	Λειτουργία
Επιλογή κομματιού/τραγουδιού (κεφαλαίου)	Περιστρέψτε το LEVER.

Σκοπός	Λειτουργία
Μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω	Περιστρέψτε και κρατήστε το LEVER.
Αναζήτηση αρχείου από λίστα*1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Πατήστε το <b>Q</b> για εμφάνιση της λίστας.</li> <li>2 Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε το όνομα ή την κατηγορία του αρχείου (φακέλου) που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.</li> <li>3 Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση. Αρχίζει η αναπαραγωγή.</li> </ol>
Δείτε μια λίστα με τα αρχεία στο/στην φάκελο/κατηγορία που έχετε επιλέξει*1*2	Πατήστε τον επιλογέα <b>M.C.</b> όταν επιλεγεί ο φάκελος ή η κατηγορία.
Αναπαραγωγή τραγουδιού από τον επιλεγμένο φάκελο/κατηγορία*1*2	Πατήστε τον επιλογέα <b>M.C.</b> όταν επιλεγεί ένας φάκελος ή μια κατηγορία.
Αλφαβητική αναζήτηση (για USB/iPod μόνο)*1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Πατήστε το <b>Q</b> για εμφάνιση της λίστας.</li> <li>2 Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε την επιθυμητή λίστα κατηγοριών και, στη συνέχεια, πατήστε <b>Q</b> για να εισαχθείτε σε λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης. (Με την περιστροφή του επιλογέα <b>M.C.</b> δύο φορές, εισάγετε επίσης στη λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης.)</li> <li>3 Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε ένα γράμμα και, στη συνέχεια, για να εμφανίσετε την αλφαβητική λίστα. Για ακύρωση της αλφαβητικής αναζήτησης, πατήστε <b>↵/DISP.</b></li> </ol>
Επιστροφή στον αρχικό φάκελο (USB μόνο)*2	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <b>BAND/⏪</b> .
Εναλλαγή μεταξύ συμπεσμένου ήχου και CD-DA (μόνο CD)	Πατήστε <b>BAND/⏪</b> .
Αλλαγή των drive στη συσκευή USB (Συσκευές που υποστηρίζουν μόνο πρωτόκολλο κατηγορίας συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB)	Πατήστε <b>BAND/⏪</b> .

\*1 Η λειτουργία αναζήτησης μουσικής είναι διαθέσιμη όταν το [Music browse] έχει ρυθμιστεί σε [ON] στις ρυθμίσεις FUNCTION (USB Μόνο) (σελίδα 16).

\*2 Μόνο συμπεσμένο αρχείο ήχου

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν έχει επιλεγθεί ως πηγή iPod, μπορείτε να αναπαράξετε λίστες αναπαραγωγής που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή (MusicSphere). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργήσατε με το MusicSphere εμφανίζονται σε συνομημενή μορφή.

## Χρήσιμες λειτουργίες για USB/iPod

### Λειτουργία αναπαραγωγής συνδέσμου

Μπορείτε να βρείτε τραγούδια με βάση τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή το είδος που αναπαράγεται.

- 1 Την ώρα που ακούτε ένα τραγούδι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Q** για να εισαχθείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής συνδέσμου.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε τη λειτουργία ([Artist], [Album], [Genre]) και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.  
Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ θα αναπαραχθεί μετά από το τρέχον τραγούδι.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η λειτουργία αναζήτησης μουσικής είναι διαθέσιμη όταν το [Music browse] έχει ρυθμιστεί σε [ON] στις ρυθμίσεις FUNCTION (USB Μόνο) (σελίδα 16).
- Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ μπορεί να ακυρωθεί αν χρησιμοποιήσετε λειτουργίες πέρα από εκείνες της λειτουργίας αναπαραγωγής συνδέσμου (π.χ. μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω).

### Έλεγχος iPod

Μπορείτε να δίνετε εντολές στη μονάδα μέσω ενός συνδεδεμένου iPod.

Τα ακόλουθα μοντέλα iPod δεν είναι συμβατά με αυτήν τη λειτουργία.

- iPod nano 1η γενιά, iPod με βίντεο

- 1 Πατήστε **BAND/⏪** κατά την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου.  
**[Ctrl iPod]:** Ο χειρισμός της λειτουργίας iPod της μονάδας μπορεί να γίνει μέσω του συνδεδεμένου iPod.  
**[Ctrl Audio]:** Ο χειρισμός της λειτουργίας iPod μπορεί να γίνει μόνο με τα κουμπιά της μονάδας. Σε αυτή τη λειτουργία, το συνδεδεμένο iPod δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η μετάβαση της λειτουργίας ελέγχου σε [Ctrl iPod] παύει την αναπαραγωγή του τραγουδιού. Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο iPod για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
- Η πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες μπορεί να συνεχίσει να γίνεται από τη μονάδα, ακόμα και αν η λειτουργία ελέγχου έχει οριστεί στο [Ctrl iPod].  
– Παύση, μετάβαση προς τα μπροστά/προς τα πίσω, επιλογή τραγουδιού/κεφαλαίου
- Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη μονάδα.

## Πληροφορίες για το MIXTRAX (μόνο για USB/iPod)

Η λειτουργία MIXTRAX δημιουργεί μια συνεχή μείξη από τη μουσική σας βιβλιοθήκη, η οποία συνοδεύεται από εφέ φωτισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του MIXTRAX, ανατρέξτε στη σελίδα 19.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με συσκευή Android που έχει συνδεθεί μέσω MTP.
- Ανάλογα με το αρχείο/τραγούδι, τα ηχητικά εφέ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία MIXTRAX, αν τα εφέ φωτισμού που εμφανίζονται επηρεάζουν την οδήγησή σας.


**1** Πατήστε το **MIX** για MIXTRAX ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

# Bluetooth

## Σύνδεση Bluetooth

### Σημαντικό

Αν είναι συνδεδεμένες τρεις ή περισσότερες συσκευές Bluetooth (π.χ. τηλέφωνο και ξεχωριστή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής), ενδεχομένως να μην λειτουργούν κανονικά.

- 1** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής.
- 2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να εμφανιστεί το μενού σύνδεσης.
- 3** Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε [Add device] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.  
Η μονάδα αρχίζει να κάνει αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές και, στη συνέχεια, τις εμφανίζει στη λίστα των συσκευών.
  - Για ακύρωση της αναζήτησης πατήστε τον επιλογέα **M.C.**
  - Αν η επιθυμητή συσκευή δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε το [RE-SEARCH].
  - Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή, εμφανίζεται το [Not found] στην οθόνη.
- 4** Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε μια συσκευή από τη λίστα συσκευών και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.  
Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα **M.C.** για εναλλαγή των εμφανιζόμενων πληροφοριών συσκευής μεταξύ της διεύθυνσης της συσκευής Bluetooth και του ονόματος της συσκευής.
- 5** Επιλέξτε το [Pioneer BT Unit] που φαίνεται στην οθόνη της συσκευής.
- 6** Βεβαιωθείτε ότι ο ίδιος 6-ψήφιος αριθμός εμφανίζεται σε αυτήν τη μονάδα και στη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Ναι” στη συσκευή.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εμφανίζεται το [Device Full] αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη της μονάδας με άλλες τρεις συσκευές. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε μία από τις συσκευές με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη. Μεταβείτε στο [Delete device] ή το [Guest Mode] στο μενού σύνδεσης (σελίδα 11).
- Ανάλογα με τη συσκευή, απαιτείται κωδικός PIN στο βήμα 6. Σε αυτή την περίπτωση, εισάγετε [0000].

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ανιχνεύοντας τη μονάδα από τη συσκευή Bluetooth. Για να το πράξετε, η ένδειξη [Visibility] στο μενού σύνδεσης πρέπει να ρυθμιστεί σε [ON]. Για λεπτομέρειες των λειτουργιών της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

## Μενού σύνδεσης

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Device list</b>	Εμφάνιση καταλόγου συζευγμένων συσκευών Bluetooth. Η ένδειξη [Connected] εμφανίζεται όταν επιτευχθεί η σύνδεση Bluetooth.
<b>Delete device</b> [Delete YES]	Διαγράψτε τις πληροφορίες της συσκευής.
<b>Add device</b>	Καταχωρίστε μια νέα συσκευή.
<b>Auto connect</b> [ON], [OFF]	Επιλέξτε το [ON] για σύνδεση σε μια συσκευή Bluetooth με αυτόματο τρόπο.
<b>Visibility</b> [ON], [OFF]	Επιλέξτε το [ON] έτσι ώστε μια συσκευή Bluetooth να μπορεί να εντοπίσει τη μονάδα όταν η τελευταία είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth με άλλη συσκευή.
<b>Pin code input</b>	Αλλάξτε τον κωδικό PIN. <b>1</b> Πατήστε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για εμφάνιση της λειτουργίας ρυθμίσεων. <b>2</b> Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε έναν αριθμό. <b>3</b> Πατήστε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επόμενη θέση. <b>4</b> Αφού εισαγάγετε τον κωδικό PIN, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα <b>M.C.</b> . Αφού εισαγάγετε τον κωδικό PIN, εάν πατήσετε τον επιλογέα <b>M.C.</b> θα επιστρέψετε στην οθόνη εισαγωγής του κωδικού PIN όπου μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.
<b>Device INFO</b>	Αλλάξτε τις πληροφορίες της συσκευής στην οθόνη από το όνομα της συσκευής Bluetooth στη διεύθυνση της συσκευής.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Guest Mode</b> [ON], [OFF]	Επιλέξτε [ON] για να μετακινηθείτε αυτόματα στην οθόνη [Delete device] όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη της μονάδας με τρεις συσκευές.
<b>Auto pairing</b> [ON], [OFF]	Επιλέξτε το [ON] για να πραγματοποιείται αυτόματη ζεύξη της μονάδας και του iPhone όταν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα ένα iPhone μέσω USB. (Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την έκδοση του iOS που χρησιμοποιείτε.)


## Τηλέφωνο Bluetooth


Αρχικά πραγματοποιήστε σύνδεση Bluetooth με το τηλέφωνο Bluetooth (σελίδα 11). Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης έως και δύο Bluetooth τηλεφώνων.

### 📌 Σημαντικό

- Αν αφήσετε τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής ώστε να παραμείνει συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth ενώ η μηχανή είναι οβηστή, ενδέχεται να τελειώσει η μπαταρία του οχήματός.
- Πριν το χειρισμό, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο και τραβήξτε το φρένο.

## Πραγματοποίηση κλήσης


**1** Πατήστε το  για εμφάνιση του μενού του τηλεφώνου.

Σε περίπτωση σύνδεσης δύο τηλεφώνων, εμφανίζεται το όνομα τηλεφώνου και κατόπιν εμφανίζεται το μενού τηλεφώνου. Για εναλλαγή σε άλλο τηλέφωνο, πατήστε εκ νέου το .

**2** Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε μεταξύ των [Missed calls], [Dialled calls], [Received calls] ή [PhoneBook] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

**3** Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε ένα όνομα ή έναν τηλεφωνικό αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση. Ξεκινάει η τηλεφωνική κλήση.





## Απάντηση εισερχόμενης κλήσης

**1** Πατήστε  για να απαντήσετε σε μια κλήση.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Σε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση δύο τηλεφώνων στη μονάδα μέσω Bluetooth και παράλληλα υπάρχει εισερχόμενη κλήση ενώ το ένα τηλέφωνο χρησιμοποιείται για μια κλήση, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα. Για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, πρέπει να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

## Βασικές λειτουργίες


Σκοπός	Λειτουργία
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε  .
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  όταν λαμβάνετε μια κλήση.
Εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και μιας κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή	Πατήστε τον επιλογέα <b>M.C.</b> .
Ακύρωση κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  .
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της φωνής του καλούντα (Όταν έχει ενεργοποιηθεί ιδιωτική λειτουργία, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.)	Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> κατά τη διάρκεια της κλήσης.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ιδιωτικής λειτουργίας	Πατήστε <b>BAND/</b>  κατά τη διάρκεια της κλήσης.

## Αναγνώριση φωνής (μόνο για iPhone)

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα ένα iPhone με αναγνώριση φωνής μέσω Bluetooth.

**1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα **M.C.** για ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής.

**2** Πατήστε τον επιλογέα **M.C.** και, στη συνέχεια, μιλήστε προς το μικρόφωνο για ναδώσετε εντολές μέσω φωνής.

Για να βγείτε από τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής, πιέστε **BAND/** .

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες αναγνώρισης φωνής, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο iPhone.

## Μενού τηλεφώνου

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Missed calls</b>	Εμφανίζει το ιστορικό των αναπάντητων κλήσεων.
<b>Dialled calls</b>	Εμφανίζει το ιστορικό των εξερχόμενων κλήσεων.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Received calls</b>	Εμφανίζει το ιστορικό των εισερχομένων κλήσεων.
<b>PhoneBook*1</b>	Εμφανίζει τις επαφές που έχουν μεταφερθεί από το τηλέφωνό σας. Ορίστε το [Visibility] στο μενού της σύνδεσης στη θέση [ON] για να δείτε τις επαφές μέσω της μονάδας.
<b>Phone Function</b>	Επιλέξτε το [ON] για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα.
Auto answer*2: [ON], [OFF]	
Ring tone: [ON], [OFF]	Επιλέξτε [ON] εάν ο ήχος κλήσης δεν προέρχεται από τα ηχεία του οχήματος. Ανάλογα με το συνδεδεμένο τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
PH.B.Name view	Αντιστρέψτε τη σειρά των ονομάτων στην ατζέντα (εμφάνιση ονόματος).

- \*1 Κανονικά, οι επαφές του τηλεφώνου σας θα μεταφερθούν αυτόματα, όταν συνδεθεί το τηλέφωνο. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να μεταφέρετε τις επαφές.
- \*2 Εάν έχουν συνδεθεί δύο τηλέφωνα, αυτή η λειτουργία δεν ισχύει εισερχόμενες κλήσεις που λαμβάνονται ενώ ένα εκ των τηλεφώνων χρησιμοποιείται για κλήση.

## Ήχος Bluetooth

### Σημαντικό

- Ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου με Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, οι διαθέσιμες λειτουργίες θα περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
  - Το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) μπορεί να αναπαράγει τραγούδια μόνο στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου που διαθέτετε.
  - Το AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) μπορεί να εκτελεί λειτουργίες όπως αναπαραγωγή, παύση, επιλογή τραγουδιού, κ.τ.λ.
- Η συσκευή αναπαραγωγής ήχου με Bluetooth θα τίθεται σε αδύρνη λειτουργία όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε χρήση.
- Όταν χρησιμοποιείται η συσκευή αναπαραγωγής ήχου με Bluetooth, δεν μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα με τηλέφωνο Bluetooth.


- 1** Πραγματοποιήστε σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου με Bluetooth.
- 2** Πατήστε **SRC/OFF** για να επιλέξετε το [BT Audio] ως την πηγή.
- 3** Πατήστε **BAND/ #** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

## Βασικές λειτουργίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε με διάφορους τρόπους τις ρυθμίσεις FUNCTION (σελίδα 14).

### Σημαντικό

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αναπαραγωγής ήχου με Bluetooth που έχετε συνδέσει στη μονάδα, ενδέχεται να διαφέρει ο χειρισμός ή οι πληροφορίες που εμφανίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις λειτουργίες.

Σκοπός	Λειτουργία
Μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω	Περιστρέψτε και κρατήστε το LEVER προς τα δεξιά ή αριστερά.
Επιλέξτε ένα κομμάτι	Περιστρέψτε το LEVER.
Αναζήτηση αρχείου από λίστα	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Πατήστε το  για εμφάνιση μιας λίστας.</li> <li>2 Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.</li> <li>3 Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση. Αρχίζει η αναπαραγωγή.</li> </ol>

## Λειτουργία εφαρμογών

Μπορείτε να ακούτε μια εφαρμογή από συσκευή iPhone/Android μέσω της μονάδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να ελέγχετε μια εφαρμογή μέσω της μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές συσκευές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

### Σημαντικό

Η χρήση εφαρμογών τρίτων ενδέχεται να περιλαμβάνει ή να απαιτεί την παροχή προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης, είτε μέσω της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και, επιπλέον, στην περίπτωση συγκεκριμένων εφαρμογών, την παροχή δεδομένων γεωγραφικής θέσης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. ΑΠΟΚΛΙΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ή ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

### Για χρήστες iPhone

Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με iPhone και iPod touch με iOS 5.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.

## Για χρήστες συσκευών Android

Η λειτουργία αυτή είναι συμβατή με συσκευές που έχουν λειτουργικό Android OS 2.3 ή μεταγενέστερη έκδοση και υποστηρίζουν επίσης Bluetooth SPP (Serial Port Profile) και A2DP (Advance Audio Distribution Profile).

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η PIONEER ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

## Αναπαραγωγή εφαρμογής μέσω της μονάδας

- 1 Συνδέστε τη μονάδα με τη φορητή συσκευή.
  - iPhone μέσω USB (σελίδα 9)
  - Συσκευή Android μέσω Bluetooth (σελίδα 11)
- 2 Πατήστε τον επιλογέα **M.C.** για την εμφάνιση του βασικού μενού.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε [SYSTEM] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 4 Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε [APP CONNECT MODE] και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
- 5 Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
  - Επιλέξτε [Wired] για iPhone.
  - Επιλέξτε [Bluetooth] για συσκευή Android.
- 6 Πατήστε **SRC/OFF** για να επιλέξετε το [App].
- 7 Χειριστείτε τη φορητή συσκευή για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

## Βασικές λειτουργίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε με διάφορους τρόπους τις ρυθμίσεις FUNCTION (σελίδα 14).

Σκοπός	Λειτουργία
Επιλέξτε ένα κομμάτι	Περιστρέψτε το LEVER.
Μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω	Περιστρέψτε και κρατήστε το LEVER προς τα δεξιά ή αριστερά.
Παύση/συνέχιση αναπαραγωγής	Πατήστε <b>BAND/</b>  .

## Ρυθμίσεις

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις στο βασικό μενού.

- 1 Πατήστε τον επιλογέα **M.C.** για την εμφάνιση του βασικού μενού.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
  - Ρυθμίσεις FUNCTION (σελίδα 14)
  - Ρυθμίσεις AUDIO (σελίδα 16)
  - Ρυθμίσεις ENTERTAINMENT (σελίδα 17)
  - Ρυθμίσεις SYSTEM (σελίδα 17)
  - Ρυθμίσεις ILLUMINATION (σελίδα 18)
  - Ρυθμίσεις MIXTRAX (σελίδα 19)
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα **M.C.** για να επιλέξετε τις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

## Ρυθμίσεις FUNCTION

Τα στοιχεία του μενού ποικίλουν ανάλογα με την πηγή.

διαθέσιμο μόνο για DEH-X8700DAB.

### Στοιχείο μενού

### Περιγραφή

#### S.FOLLOW

[ON], [OFF]

Αναζητήστε άλλη ομάδα που υποστηρίζει το ίδιο στοιχείο υπηρεσίας με καλύτερη λήψη. Αν δεν μπορεί να βρεθεί εναλλακτικό στοιχείο υπηρεσίας ή η λήψη εξακολουθεί να μην είναι ποιοτική, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα εκπομπής FM.

#### FM SETTING

[Talk], [Standard], [Music]

Αναζητήστε αντίστοιχη ποιότητα ήχου με τις συνήκες του σήματος του προγράμματος εκπομπής του σήματος της ζώνης FM. (Διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η ζώνη FM)

#### BSM

Αποθηκεύστε τους έξι ισχυρότερους σταθμούς στα προκαθορισμένα κανάλια αυτόματα.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Regional</b> <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Περιορίστε τη λήψη στα συγκεκριμένα τοπικά προγράμματα όταν έχει επιλεγεί το AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων). (Διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η ζώνη FM)
<b>Local</b> <input type="button" value="RADIO"/> <b>FM:</b> [Local OFF], [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4] <b>MW/LW:</b> [Local OFF], [Level 1], [Level 2]	Περιορίστε το σταθμό συντονισμού σύμφωνα με την ισχύ του σήματος.
<b>PTY search</b> <input type="button" value="RADIO"/> [News&Inf], [Popular], [Classics], [Others]	Αναζήτηση σταθμού βάσει πληροφοριών PTY (τύπος προγράμματος).
<b>Traffic Announce</b> <input type="button" value="DAB"/> <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Λήψη τρεχουσών πληροφοριών κυκλοφορίας, αν υπάρχουν. (Διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η ζώνη FM)
<b>Alternative FREQ</b> <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Επιτρέψτε στη μονάδα να επαναλάβει το συντονισμό σε διαφορετική συχνότητα που παρέχει τον ίδιο σταθμό. (Διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η ζώνη FM)
<b>News interrupt</b> <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Διακόπτει τη λήψη της τρέχουσας επιλεγμένης πηγής με νέα προγράμματα. (Διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η ζώνη FM)
<b>Alarm</b> <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Διακόπτει τη λήψη της τρέχουσας επιλεγμένης πηγής λόγω έκτακτων ανακοινώσεων. Επιλέξτε [OFF] για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
<b>Tuning Mode</b> <input type="button" value="RADIO"/> [Manual], [Preset]	Ορίστε το LEVER ώστε να πραγματοποιεί αναζήτηση στους σταθμούς έναν προς έναν (χειροκίνητος συντονισμός) ή επιλέξτε σταθμό από τα προκαθορισμένα κανάλια.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή	
<b>Select Device</b> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	Σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth στον κατάλογο.	
<b>Play mode</b> <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/>	<b>CD/CD-R/CD-RW:</b> [Track repeat], [Folder repeat], [Disc repeat] <b>USB:</b> [Track repeat], [Folder repeat], [All repeat] <b>iPod:</b> [Repeat One], [Repeat All]	Αλλάξτε την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής. (Όταν η λειτουργία ελέγχου έχει ρυθμιστεί σε [Ctrl iPod], η περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής θα είναι ίδια με εκείνη που έχει ρυθμιστεί στο συνδεδεμένο iPod.)
<b>Random mode</b> <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/>	Έναρξη τυχαίας αναπαραγωγής.	
<b>Random</b> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	Έναρξη τυχαίας αναπαραγωγής.	

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Music browse</b> <input type="button" value="USB"/> <p>[ON], [OFF]</p>	<p>Αναζητήστε ένα αρχείο από μια κατηγορία/λίστα τραγουδιών ([ON]) ή μια λίστα αρχείων/φακέλων ([OFF]).</p> <p>Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτά κατά πόσο θέλετε να δημιουργηθεί βάση δεδομένων στη μονάδα ή όχι. Περιστρέψτε τον επιλογέα <b>M.C.</b> για να επιλέξετε [Yes] ή [No] και, στη συνέχεια πατήστε για να επιβεβαιώσετε.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι πληροφορίες βάσης δεδομένων σε αυτή τη μονάδα θα διαγραφούν, εάν το ACC έχει ρυθμιστεί σε OFF. Η αποθήκευση των πληροφοριών βάσης δεδομένων σε συσκευή αποθήκευσης USB επιτρέπει την ανάγνωσή τους από τη συσκευή αποθήκευσης USB στην οποία αποθηκεύτηκαν, όταν το ACC ρυθμιστεί σε ON, πράγμα που αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας.</li> <li>• Η βάση δεδομένων μπορεί να πρέπει να αναδημιουργηθεί, εάν η πληροφορία στη συσκευή αποθήκευσης USB διαφέρουν από τις πληροφορίες βάσης δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή αποθήκευσης USB. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ρωτά κατά πόσο είναι επιθυμητή η αναδημιουργία της βάσης δεδομένων ή όχι.</li> </ul>
<b>Link play</b> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <p>[Artist], [Album], [Genre]</p>	<p>Αποκτήστε πρόσβαση σε τραγούδια με βάση τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή το είδος που αναπαράγεται.</p>
<b>Sound Retriever</b> <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/> <p>[1] (ισχύει για ρυθμούς χαμηλής συμπίεσης), [2] (ισχύει για ρυθμούς υψηλής συμπίεσης), [OFF]</p>	<p>Ενισχύστε το συμπιεσμένο ήχο και αποκαταστήστε την ποιότητά του. Δεν είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή αρχείου FLAC.</p>
<b>Shuffle mode</b> <input type="button" value="iPod"/> <p>[Shuffle OFF], [Shuffle Songs], [Shuffle Albums]</p>	<p>Αλλάξετε την περιοχή τυχαίας αναπαραγωγής.</p>

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Shuffle all</b> <input type="button" value="iPod"/>	<p>Έναρξη της τυχαίας αναπαραγωγής όλων. (Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένο το [Ctrl iPod] στη λειτουργία ελέγχου.)</p>
<b>Audiobooks</b> <input type="button" value="iPod"/> <p>[Faster], [Normal], [Slower]</p>	<p>Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής. (Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένο το [Ctrl iPod] στη λειτουργία ελέγχου.)</p>
<b>Pause</b> <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="DAB"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. (Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγθεί ως πηγή iPod και το [Ctrl iPod] έχει επιλεγθεί στη λειτουργία ελέγχου.)</p>
<b>Play</b> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Εκκίνηση της αναπαραγωγής.</p>
<b>Stop</b> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Διακοπή της αναπαραγωγής.</p>
<b>Repeat</b> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	<p>Έναρξη επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής.</p>

## Ρυθμίσεις AUDIO

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Fader/Balance</b>	<p>Ρυθμίστε την ισορροπία μπροστινού/πίσω ή αριστερού/δεξιού ηχείου.</p>
<b>Preset EQ</b> <p>[SuperBass], [Powerful], [Natural], [Vocal], [Custom1], [Custom2], [Flat]</p>	<p>Επιλέξτε την προκαθορισμένη καμπύλη ισοσταθμιστή.</p>



Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>G. EQ</b>	
Επιλέξτε ζώνη και επίπεδο ισοσταθμιστή για περαιτέρω προσαρμογή. <b>Ζώνη ισοσταθμιστή:</b> [100Hz], [315Hz], [1.25kHz], [3.15kHz], [8kHz] <b>Επίπεδο ισοσταθμιστή:</b> [+6] έως [-6]	Προσαρμογή της καμπύλης του ισοσταθμιστή. Το [Custom1] μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε πηγή. Ωστόσο, όλοι οι παρακάτω συνδυασμοί είναι αυτόματα ρυθμισμένοι στην ίδια ρύθμιση. • USB, iPod και App (iPhone) • BT Audio και App (Android) Το [Custom2] είναι μια ρύθμιση που χρησιμοποιείται από κοινού για όλες τις πηγές.
<b>Loudness</b>	
[OFF], [Low], [Mid], [High]	Αντισταθμίστε τις ατέλειες για καθαρό ήχο σε χαμηλή ένταση.
<b>Subwoofer1</b>	
[Normal], [Reverse], [OFF]	Επιλέξτε τη φάση subwoofer.
<b>Subwoofer2</b>	
<b>Συχνότητα αποκοπής:</b> [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz] <b>Στάθμη εξόδου:</b> [-24] έως [+6]	Το subwoofer παράγει μόνο τις συχνότητες που είναι χαμηλότερες από εκείνες του επιλεγμένου εύρους.
<b>Bass Booster</b>	
[0] έως [+6]	Επιλέξτε το επίπεδο ενίσχυσης των μπάσων.
<b>HPF</b>	
<b>Συχνότητα αποκοπής:</b> [OFF], [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz]	Τα ηχεία παράγουν μόνο τις συχνότητες που είναι υψηλότερες από εκείνες του υπερπαρατού φίλτρου (HPF).
<b>SLA</b>	
[+4] έως [-4]	Ρυθμίστε τη στάθμη της έντασης για κάθε πηγή πέρα από το FM. Όλοι οι παρακάτω συνδυασμοί είναι αυτόματα ρυθμισμένοι στην ίδια ρύθμιση. • USB, iPod και App (iPhone) • BT Audio και App (Android)

## Ρυθμίσεις ENTERTAINMENT

Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες οθόνες διασκέδασης κατά την ακρόαση κάθε πηγής ήχου.

Επιλέξτε έναν τύπο οθόνης μεταξυ των [Simple display], [spectrum analyzer], [level indicator] ή [calendar].

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν έχει επιλεγθεί ως πηγή Ραδιόφωνο ή AUX, θα εμφανιστεί η απλή οθόνη ακόμη και εάν έχετε επιλέξει τον αναλυτή σφάλματος ή την ένδειξη επιπέδου.

## Ρυθμίσεις SYSTEM

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα μενού, όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Language select</b>	
[English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης των πληροφοριών κειμένου από ένα συμπίεσμένο αρχείο ήχου.
<b>Calendar</b>	Ρυθμίστε την ημερομηνία.
<b>Clock Setting</b>	Ρυθμίστε το ρολόι και επιλέξτε το συμβολισμό ώρας (σελίδα 5).
<b>EngineTime alert</b>	
[OFF], [15Minutes], [30Minutes]	Εμφανίζει το χρόνο που παρήλθε από τη στιγμή εκκίνησης του οχήματος.
<b>Clock</b>	
[ON], [Elapsed time], [OFF]	Εμφανίζει το ρολόι ή το χρόνο που παρήλθε, ακόμη και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
<b>Auto PI</b>	
[ON], [OFF]	Αναζητά διαφορετικό σταθμό με το ίδιο πρόγραμμα, ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε προεπιλεγμένο σταθμό.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Warning tone</b>	
[ON], [OFF]	Μπορεί να ακούγεται ενδεικτικός ήχος (μπιπ) όταν το μπροστινό πλαίσιο δεν αποσυνδέεται από την κύρια μονάδα εντός διαστήματος τεσσάρων δευτερολέπτων από το σβήσιμο του κινητήρα. Επιλέξτε [OFF] για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
<b>AUX</b>	
[ON], [OFF]	Ορίστε στη θέση [ON] αν χρησιμοποιείτε βοηθητική συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα.
<b>BT AUDIO</b>	
[ON], [OFF]	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το σήμα του Bluetooth.
<b>Clear memory</b>	
[Clear memory YES], [Cancel]	Διαγράψτε τα δεδομένα της συσκευής Bluetooth (λίστα συσκευών, κωδικός PIN, ιστορικό κλήσεων, τηλεφωνικός κατάλογος, προκαθορισμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί) που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα. Εμφανίζεται το [Cleared] όταν διαγράφονται επιτυχώς τα δεδομένα.
<b>BT Version Info.</b>	
	Εμφανίζει την έκδοση του συστήματος της μονάδας, καθώς και τη μονάδα Bluetooth.
<b>APP CONNECT MODE*</b>	
[Wired], [Bluetooth]	Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο σύνδεσης ανάλογα με τη συσκευή σας.

\* Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το [App] ως πηγή.

## Ρυθμίσεις ILLUMINATION

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Colour Setting</b>	
[Key Side], [Display Side], [Key & Display]	Επιλέξτε χρώμα για τα πλήκτρα/οθόνη της μονάδας μεταξύ 12 προρρυθμισμένων χρωμάτων, [Scan] ή [Custom]*. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Scan]: Δείτε κυκλικά μια ποικιλία χρωμάτων αυτόματα.</li> <li>• [Custom]*: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα <b>M.C.</b> μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης των χρωμάτων.</li> <li>2 Ρυθμίστε το βασικό χρώμα (R (κόκκινο)/G (πράσινο)/B (μπλε)) και το επίπεδο φωτεινότητας ([0] σε [60]). Δεν μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο μικρότερο του 20 και για τα τρία R (κόκκινο), G (πράσινο), B (μπλε) ταυτόχρονα.</li> </ol> </li> </ul> <p>Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα βασικά χρώματα. Επιλέξτε ένα από τα βασικά χρώματα, κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα <b>M.C.</b> έως ότου εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης χρώματος.</p> <p>* Η ρύθμιση Custom είναι διαθέσιμη μόνο για [Key Side] και [Display Side].</p>
<b>Dimmer Setting</b>	
[Sync Vehicle Illumi], [Sync Clock], [ON], [OFF]	Αλλάξτε τη φωτεινότητα της οθόνης.
<b>Brightness</b>	
[1] έως [10]	Αλλάξτε τη φωτεινότητα της οθόνης. Το διαθέσιμο εύρος ρυθμίσεων διαφέρει ανάλογα με το [Dimmer Setting].
<b>Phone Colour</b>	
[Flashing]	Επιλογή του κύριου χρώματος για τη λήψη κλήσεων. Εφαρμόζει το χρώμα που ορίζει το [Key Side].
[Flash FX 1] έως [Flash FX 6]	Δείτε κυκλικά μια ποικιλία χρωμάτων αυτόματα.
[OFF]	Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο κύριο χρώμα.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>Illumi Effect</b>	
[ON], [OFF]	Το εφέ φωτισμού μπορεί να εμφανιστεί όταν: – υπάρχει εισερχόμενη κλήση – είστε απασχολημένοι με μια τηλεφωνική κλήση – εισάγεται/εξάγεται ένα CD

## Ρυθμίσεις MIXTRAX

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>SHORT PLAYBACK</b>	
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], [2.5 MIN], [3.0 MIN], [Random], [OFF]	Επιλέξτε τη διάρκεια του χρόνου αναπαραγωγής.
<b>FLASH AREA</b>	
[Key & Display], [KEY SIDE], [OFF]	Επιλέξτε την περιοχή όπου θα εμφανίζεται το εφέ φωτισμού. Μόλις επιλεγεί το [OFF], η ρύθμιση του χρώματος που γίνεται στις ρυθμίσεις ILLUMINATION (σελίδα 18) χρησιμοποιείται ως το χρώμα της οθόνης.
<b>Flashing Colour</b>	
[Sound Level Mode Colour 1] έως [Sound Level Mode Colour 6]	Αλλάζτε το εφέ φωτισμού ανάλογα με τον ήχο και τη στάθμη των μπάσων. Το μοτίβο αναβοσβήσματος αλλάζει ανάλογα με την ένταση του ήχου.
[Low Pass Mode Colour 1] έως [Low Pass Mode Colour 6]	Το μοτίβο αναβοσβήσματος αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη των μπάσων.
[Flashing Colour Random]	Το μοτίβο αναβοσβήσματος αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου και τη χαμηλοπερατή λειτουργία.
[Sound Level Mode Random]	Το μοτίβο αναβοσβήσματος αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία στάθμης του ήχου.
[Low Pass Mode Random]	Το μοτίβο αναβοσβήσματος αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη χαμηλοπερατή λειτουργία.
<b>DISP EFFECT</b>	
[MIXTRAX 1], [MIXTRAX 2], [OFF]	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τα ειδικά εφέ MIXTRAX.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<b>CUT IN EFFECT</b>	
[ON], [OFF]	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τα ειδικά εφέ MIXTRAX, ενώ παράλληλα αλλάζετε τα κομμάτια χειροκίνητα.
<b>MIX Settings</b>	
[MIX Fixed], [LOOP EFFECT], [Flanger EFFECT], [Echo EFFECT], [Crossfade EFFECT], [Crush EFFECT]	Καθορίστε συγκεκριμένους ήχους ή ηχητικά εφέ για τα ειδικά εφέ MIXTRAX. Τα [Flanger EFFECT], [Crossfade EFFECT] και [Crush EFFECT] δεν είναι διαθέσιμα όταν, • έχετε επιλέξει [iPod] ως πηγή. • πραγματοποιείται αναπαραγωγή του αρχείου FLAC.

# Πρόσθετες πληροφορίες

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Η οθόνη επιστρέφει αυτόματα σε κανονική προβολή.

- Δεν εκτελέσατε καμία λειτουργία μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Εκτελέστε μια λειτουργία.

### Η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει απρόσμενα.

- Ανάλογα με την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής, η επιλεγμένη περιοχή μπορεί να αλλάξει όταν επιλέξετε άλλον φάκελο ή κομμάτι ή όταν εκτελείτε γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Επιλέξτε πάλι την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής.

### Ένας υποφάκελος δεν αναπαράγεται.

- Οι υποφάκελοι δεν μπορούν να αναπαραχθούν όταν η λειτουργία [Folder repeat] (επανάληψη φακέλου) είναι επιλεγμένη.
- Επιλέξτε άλλη περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής.

### Ο ήχος έχει διακοπές.

- Χρησιμοποιείτε μια συσκευή, όπως ένα κινητό τηλέφωνο, που μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στον ήχο.
- Μετακινήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές που ενδεχομένως να προκαλούν παρεμβολές μακριά από τη μονάδα.

### Δεν αναπαράγεται κανένας ήχος από την πηγή ήχου Bluetooth.

- Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη σε κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.
- Ο ήχος θα αναπαραχθεί μόλις τερματιστεί η κλήση.
- Εκτελείται κάποια λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth κινητό τηλέφωνο.
- Διακόψτε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου.
- Πραγματοποιήθηκε αποτυχημένη κλήση μεταξύ της μονάδας και ενός συνδεδεμένου μέσω Bluetooth κινητού τηλεφώνου.
- Πραγματοποιήστε ξανά σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου.

### Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συζευχθεί με αυτή τη μονάδα.

- Οι πληροφορίες για αυτή μονάδα που έχουν καταχωρηθεί στη συσκευή Bluetooth ή οι αντίστοιχες πληροφορίες της συσκευής Bluetooth που έχουν καταχωρηθεί στη μονάδα διαγράφηκαν με κάποιο τρόπο.
- Διαγράψτε τις πληροφορίες για αυτή τη μονάδα που έχουν καταχωρηθεί στη συσκευή Bluetooth και τις αντίστοιχες πληροφορίες της συσκευής Bluetooth που έχουν καταχωρηθεί στη μονάδα, εάν δεν έχουν ήδη διαγραφεί. Στη συνέχεια, επιχειρήστε εκ νέου σύζευξη της συσκευής Bluetooth με αυτή τη μονάδα.

## Μηνύματα σφάλματος

### Κοινά προβλήματα

#### AMP ERROR

- Η μονάδα δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή.
- Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

#### ERROR

- Η συσκευή σε χρήση δεν υποστηρίζει αναγνώριση φωνής.
- Αλλάξτε σε μια συσκευή που υποστηρίζει αναγνώριση φωνής.

#### NO XXXX (NO TITLE, η παράδειγμα)

- Δεν υπάρχουν ενσωματωμένες πληροφορίες κειμένου.
- Ενεργοποιήστε την οθόνη ή δώστε εντολή για αναπαραγωγή άλλου κομματιού/αρχείου.

### Δέκτης DAB

#### ANTENNA ERROR

- Η σύνδεση της κεραίας δεν είναι σωστή.
- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

#### ERROR

- Η συσκευή σε χρήση δεν υποστηρίζει αναγνώριση φωνής.
- Αλλάξτε σε μια συσκευή που υποστηρίζει αναγνώριση φωνής.

## Συσκευή αναπαραγωγής CD

#### ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος είναι γρατσουνισμένος.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

#### ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Προέκυψε ηλεκτρικό ή μηχανικό σφάλμα.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON, ή αλλάξτε πηγή και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στη συσκευή αναπαραγωγής CD.

#### ERROR-15

- Ο δίσκος που έχει εισαχθεί είναι κενός.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

#### ERROR-23

- Μη υποστηριζόμενη μορφή CD.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

#### FORMAT READ

- Μερικές φορές υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης της αναπαραγωγής και της στιγμής που ακούγεται ο ήχος.
- Περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί το μήνυμα και ακούσετε τον ήχο.

#### NO AUDIO

- Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

#### SKIPPED

- Ο δίσκος που έχει εισαχθεί περιέχει προστατευμένα αρχεία DRM.
- Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

#### PROTECT

- Όλα τα αρχεία του δίσκου που έχει εισαχθεί έχουν DRM.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

## Συσκευή USB/iPod

### NO DEVICE

- Δεν έχει συνδεθεί συσκευή αποθήκευσης USB ή iPod.
- Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB/iPod.

### FORMAT READ

- Μερικές φορές υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης της αναπαραγωγής και της στιγμής που ακούγεται ο ήχος.
- Περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί το μήνυμα και ακούσετε τον ήχο.

### NO AUDIO

- Δεν υπάρχουν τραγούδια.
- Μεταφέρετε τα αρχεία ήχου στη συσκευή USB και πραγματοποιήστε σύνδεση.
- Η συνδεδεμένη συσκευή USB έχει ενεργοποιημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής USB για να απενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

### SKIPPED

- Η συνδεδεμένη συσκευή USB περιέχει προστατευμένα αρχεία DRM.
- Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

### PROTECT

- Όλα τα αρχεία της συνδεδεμένης συσκευής USB έχουν DRM.
- Αντικαταστήστε τη συσκευή USB.

### NOT COMPATIBLE

- Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται από αυτήν τη μονάδα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

### CHECK USB

- Το βύσμα USB ή το καλώδιο USB έχει βραχυκυκλωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν έχει πιαστεί κάπου και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Η συνδεδεμένη συσκευή USB καταναλώνει περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση ACC ή ON.
- Συνδέστε μόνο συμβατές συσκευές USB.
- Το iPod λειτουργεί σωστά, αλλά δεν φορτίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης του iPod δεν έχει βραχυκυκλώσει (π.χ. δεν έχει πιαστεί σε μεταλλικά αντικείμενα). Μετά τον έλεγχο, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά μετά στη θέση ON ή αποσυνδέστε το iPod και συνδέστε το ξανά.

### ERROR-19

- Αδυναμία επικοινωνίας.
- Εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πηγή USB.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση ON.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB.
- Αλλάξτε πηγή.
- Βλάβη στο iPod.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod.
- Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, επαναλάβετε τη σύνδεση του iPod και κάντε επαναφορά.

### ERROR-23

- Η διαμόρφωση της συσκευής USB δεν έχει γίνει σωστά.
- Διαμορφώστε τη συσκευή USB με FAT12, FAT16 ή FAT32.

### ERROR-60

- Αποτυχία αποθήκευσης στη βάση δεδομένων.
- Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση ON.
- Θέστε την πηγή σε θέση OFF και μετά ξανά σε θέση ON.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

### ERROR-16

- Η έκδοση του υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.
- Ενημερώστε την έκδοση του iPod.
- Βλάβη στο iPod.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod.
- Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, επαναλάβετε τη σύνδεση του iPod και κάντε επαναφορά.

### STOP

- Δεν υπάρχουν τραγούδια στην τρέχουσα λίστα.
- Επιλέξτε μια λίστα που περιέχει τραγούδια.

### Not found

- Δεν υπάρχουν σχετικά τραγούδια.
- Πρέπει να μεταφέρετε τραγούδια στο iPod.

## Συσκευή Bluetooth

### ERROR-10

- Διακοπή τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth της συσκευής.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση ACC ή ON.

## Εφαρμογή

### No BT device. Go to BT MENU to register.

- Δεν βρέθηκε συσκευή Bluetooth.
- Συνδέστε τη μονάδα και τη συσκευή μέσω Bluetooth (σελίδα 11).

### BT error. Press BAND key to retry.

- Η σύνδεση Bluetooth απέτυχε.
- Πατήστε **BAND**/**#** για να επαναλάβετε τη σύνδεση.

### Check your App. Press BAND key to retry.

- Η σύνδεση με την εφαρμογή απέτυχε.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Start up and play your Application.

- Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η λειτουργία της εφαρμογής.
- Δώστε εντολή στη φορητή συσκευή για εκκίνηση της εφαρμογής.

## Οδηγίες χειρισμού

### Δίσκοι και συσκευή

- Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που διαθέτουν ένα από τα δύο ακόλουθα λογότυπα.



- Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους των 12 εκ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους.

- Οι ακόλουθοι τύποι δίσκων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη μονάδα:
  - Dual Disc
  - Δίσκοι 8 εκ.: η απόπειρα χρήσης τέτοιων δίσκων με προσαρμογέα ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στη μονάδα.
  - Δίσκοι με ακανόνιστο σχήμα
  - Δίσκοι που δεν είναι CD
  - Κατεστραμμένοι δίσκοι, όπως π.χ. δίσκοι που έχουν ραγίσει, σπάσει ή στραβώσει
  - Δίσκοι CD-R/RW στους οποίους δεν έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή
- Μην γράφετε και μην χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο CD, σκουπίστε τον με μαλακό πανί, από το κέντρο προς τα έξω.
- Οι υδρατμοί μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής. Αφήστε την απενεργοποιημένη για περίπου μία ώρα, ώστε να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επίσης, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τους δίσκους που έχουν υγρανθεί.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης σε επιφάνειες ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή ή η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην επικολάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
  - Οι δίσκοι μπορεί να στραβώσουν και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
  - Οι ετικέτες μπορεί να αποκολληθούν κατά την αναπαραγωγή και να μην ιππρέπουν την εξαγωγή των δίσκων, προκαλώντας βλάβη στον εξοπλισμό.

## Συσκευή αποθήκευσης USB

- Οι συνδέσεις μέσω διανομέα USB δεν υποστηρίζονται.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση πριν από την οδήγηση. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σημεία όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τη συσκευή αποθήκευσης USB, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα.
  - Οι λειτουργίες μπορεί να ποικίλλουν.
  - Η συσκευή αποθήκευσης μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
  - Τα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.
  - Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές θορύβου όταν ακούτε ραδιόφωνο.

## iPod

- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Οι ρυθμίσεις του iPod όπως ο ισοσταθμιστής και η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή αλλάζουν αυτόματα όταν το iPod είναι συνδεδεμένο στη μονάδα. Μόλις αποσυνδεθεί το iPod, αυτές οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις αρχικές τους επιλογές.
- Κείμενο που δεν είναι συμβατό, αλλά έχει αποθηκευτεί στο iPod, δεν θα μπορεί να εμφανιστεί στη μονάδα.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB ή iPod σε σημεία όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

## Συμβατότητα συμπίεσμένου ήχου

- Μόνο οι πρώτοι 32 χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν ως όνομα αρχείου (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αρχείου) ή ως όνομα φακέλου.
- Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Μπορεί να σημειωθεί μια ελαφριά καθυστέρηση κατά τη στιγμή της έναρξης της αναπαραγωγής των αρχείων ήχου με ενσωματωμένα δεδομένα εικόνας, ή των αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB με πολλές ιεραρχίες φακέλων.
- Τα ρωσικά κείμενα που θα εμφανίζονται στη μονάδα θα πρέπει να κωδικοποιούνται με τους ακόλουθους χαρακτήρες:
  - Unicode (UTF-8, UTF-16)
  - Ένα σύνολο χαρακτήρων διαφορετικό από τους Unicode που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Windows και ορίζεται στα Ρωσικά στη ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγραφεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων από συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, smartphone, ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Μην αφήνετε δίσκους ή συσκευές αποθήκευσης USB σε σημεία όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

## Αρχεία WMA

Επέκταση αρχείου	.wma
Bit rate	48 kbps έως 320 kbps (CBR), 48 kbps έως 384 kbps (VBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream με βίντεο	Μη συμβατή

## Αρχεία MP3

Επέκταση αρχείου	.mp3
Bit rate	8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)
Συμβατή έκδοση ID3 tag	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (η έκδοση ID3 tag 2.x έχει προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση 1.x.)
Λίστα αναπαραγωγής M3u	Μη συμβατή
MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO	Μη συμβατή

## Αρχεία WAV

- Οι μορφές αρχείων WAV δεν μπορούν να συνδεθούν μέσω MTP.

Επέκταση αρχείου	.wav
Bit κβαντισμού	8 και 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Συχνότητα δειγματοληψίας	16 kHz έως 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz και 44,1 kHz (MS ADPCM)

## AAC

Συμβατή μορφή	AAC με κωδικοποίηση από το iTunes
Επέκταση αρχείου	.m4a
Συχνότητα δειγματοληψίας	11,025 kHz έως 48 kHz
Ρυθμός μετάδοσης	16 kbps έως 320 kbps, VBR
Apple Lossless	Μη συμβατή
Αρχείο AAC που έχει αγοραστεί από το iTunes Store (επέκταση αρχείου .m4p)	Μη συμβατή

## Αρχεία FLAC

- Οι μορφές αρχείων FLAC δεν μπορούν να συνδεθούν μέσω MTP.
- Τα αρχεία FLAC ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τον κωδικοποιητή.

Επέκταση αρχείου	.flac
Συχνότητα δειγματοληψίας	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Ρυθμός μετάδοσης Bit κβαντισμού	16 bit
Λειτουργία καναλιού	1/2 ch

## Δίσκος

- Ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κενού ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπίεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Ιεράρχηση φακέλων με δυνατότητα αναπαραγωγής	Έως οκτώ επίπεδα (μια πρακτική ιεραρχία περιλαμβάνει λιγότερα από δύο επίπεδα.)
Φάκελοι με δυνατότητα αναπαραγωγής	Έως 99

Αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής	Έως 999
Σύστημα αρχείων	ISO 9660 Επίπεδου 1 και 2, Romeo, Joliet
Αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών ενοτήτων	Συμβατή
Μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων:	Μη συμβατή

## Συσκευή USB

- Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής των αρχείων ήχου σε μια συσκευή αποθήκευσης USB με πολλές ιεραρχίες φακέλων.

Ιεράρχηση φακέλων με δυνατότητα αναπαραγωγής	Έως οκτώ επίπεδα (μια πρακτική ιεραρχία περιλαμβάνει λιγότερα από δύο επίπεδα.)
Φάκελοι με δυνατότητα αναπαραγωγής	Έως 500
Αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής	Μέχρι 15 000
Αναπαραγωγή αρχείο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	Μη συμβατή
Διαμερισμένη συσκευή USB	Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο του πρώτου διαμερίσματος.

## Συμβατότητα iPod

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod. Ακολουθούν οι υποστηριζόμενες εκδόσεις λογισμικού του iPod. Οι παλαιότερες εκδόσεις ίσως να μην υποστηρίζονται.

- Κατασκευασμένο για
- iPod touch (1η έως 5η γενιά)
  - iPod classic
  - iPod με βίντεο
  - iPod nano (1η έως 7η γενιά)
  - iPhone 5s
  - iPhone 5c
  - iPhone 5
  - iPhone 4s
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone

- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γενιά ή/και την έκδοση του λογισμικού του iPod.
- Οι χρήστες iPod με προσαρμογέα υποδοχής Lightning πρέπει να χρησιμοποιούν το καλώδιο Lightning προς USB (παρέχεται με το iPod).
- Οι χρήστες iPod με υποδοχή σταθμού σύνδεσης Dock πρέπει να χρησιμοποιούν το CD-IU51. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του iPod για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα αρχείων/μορφών.
- Audiobook, Podcast: Συμβατό

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων από το iPod, έστω και αν τα δεδομένα χάθηκαν κατά τη διάρκεια σύνδεσης με τη μονάδα.

## Πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ετικετών iTunes

Αυτή λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί στα παρακάτω μοντέλα iPod.

- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod touch 4ης γενιάς
- iPod touch 3ης γενιάς
- iPod touch 2ης γενιάς
- iPod touch 1ης γενιάς
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod nano 7ης γενιάς
- iPod nano 6ης γενιάς
- iPod nano 5ης γενιάς
- iPod nano 4ης γενιάς
- iPod nano 3ης γενιάς
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Οι πληροφορίες τραγουδιού (ετικέτα) μπορούν να αποθηκευτούν από το σταθμό αναμετάδοσης στο iPod σας. Τα τραγούδια θα εμφανίζονται σε λίστα αναπαραγωγής με την ονομασία “Λίστα αναπαραγωγής με ετικέτα” στο iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το iPod. Στη συνέχεια, μπορείτε να αγοράσετε απευθείας τα τραγούδια που επιθυμείτε από το iTunes Store.


Τα τραγούδια με ετικέτα και τα τραγούδια που μπορείτε να αγοράσετε από το iTunes Store μπορεί να διαφέρουν. Βεβαιωθείτε ότι επιβεβαιώνετε το τραγούδι προτού προβείτε στην αγορά.

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά αυτή τη λειτουργία, ενημερώστε το λογισμικό συσκευής του iPod σας.

## Ακολουθία αρχείων ήχου

Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίσει αριθμούς φακέλου και να καθορίσει ακολουθίες αναπαραγωγής σε αυτήν τη μονάδα. Η ακολουθία αρχείων ήχου εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι τα κρυμμένα αρχεία σε μια USB συσκευή δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

### Παράδειγμα ιεραρχίας

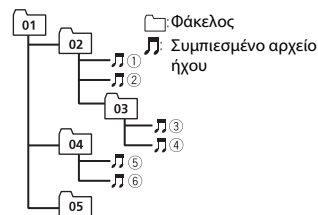

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 έως 05: Αριθμός φακέλου

① έως ⑩: ακολουθία αναπαραγωγής

## Διάγραμμα κυριλλικών χαρακτήρων

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ъ
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ъ
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Ένδειξη C: Χαρακτήρες

## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

### Bluetooth

Η ονομασία και το λογότυπο Bluetooth® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

### iTunes

Τα Apple και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

### WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

### FLAC

Πνευματικά δικαιώματα © 2000-2009 Josh Coalson

Πνευματικά δικαιώματα © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναπαραγωγή και η χρήση σε πηγή και διαδικές μορφές, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Οι αναπαραγωγές του κωδικού πηγής πρέπει να περιλαμβάνουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, τις παρούσες προϋποθέσεις και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναπαραγωγές σε διαδική μορφή πρέπει να φέρουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, τις παρούσες προϋποθέσεις και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών απαλλακτική ρήτρα στην τεκμηρίωση ή/ και σε άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.

– Τόσο το όνομα του Xiph.org Foundation όσο και τα ονόματα των συνεργατών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την προσπογραφή ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη έγκριση.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΑΦΕΙΣ Η ΥΠΟΝΟΘΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΥΠΟΝΟΘΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Η ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Η ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΚΕΡΔΩΝ, Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΡ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ) ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΠΑΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΒΗΣ.

### iPod & iPhone

Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.



## Android™

Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

## MIXTRAX

Η ονομασία MIXTRAX είναι εμπορικό σήμα της PIONEER CORPORATION.

## Προδιαγραφές

### Γενικά

Τροφοδοσία: 14,4 V DC (10,8 V έως 15,1 V επιτρεπτή)

Σύστημα γείωσης: αρνητικός τύπος  
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 10,0 A  
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

DIN

Σασι: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Πρόσωση: 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Σασι: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Πρόσωση: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Βάρος: 1,1 κ.

### Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου:

50 W × 4 καν./4 Ω

Για το subwoofer

50 W × 2 καν./4 Ω + 70 W × 1 καν./2 Ω

Έξοδος συνεχόμενου ρεύματος:

22 W × 4 (50 Hz έως 15 000 Hz, 5 %

THD, 4 Ω φορτίο, με οδήγηση και στα δύο κανάλια)

Σύνθετη αντίσταση φορτίου:

4 Ω

4 Ω έως 8 Ω × 4 επιτρεπόμενη

4 Ω έως 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1

επιτρεπόμενη

Μέγιστη στάθμη εξόδου προενίσχυσης:

4,0 V

Ισοσταθμιστής (γραφικός ισοσταθμιστής 5

ζωνών):

Συχνότητα: 100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/

3,15 kHz/8 kHz

Κέρδος: ±12 dB

HPF:

Συχνότητα: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/

100 Hz/125 Hz

Κλίση: -12 dB/oct

Subwoofer (μονοφωνικό):

Συχνότητα: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/

100 Hz/125 Hz

Κλίση: -18 dB/oct

Απολαβή: +6 dB έως -24 dB

Φάση: Κανονική/Ανεστραμμένη

Ενίσχυση μπάσων:

Κέρδος: +12 dB έως 0 dB

### Συσκευή αναπαραγωγής CD

Σύστημα: σύστημα ήχου compact disc  
Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι: Compact disc  
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 94 dB (1 kHz)  
(Δίκτυο IEC-A)

Αριθμός καναλιών: 2 (στερεοφωνικά)

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3: MPEG-1  
και 2 Audio Layer 3

WMA μορφή αποκωδικοποίησης: Έκδ. 7,  
7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών)  
(Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC: MPEG-4  
AAC (μόνο κωδικοποίηση iTunes)  
(.m4a) (Έκδ. 11.2 και προγενέστερες)

Μορφή σήματος WAV: Γραμμική PCM & MS  
ADPCM (Μη συμπίεσμένη)

### USB

Τυπική προδιαγραφή USB: USB 2.0  
πλήρους ταχύτητας

Μέγιστη παροχή ρεύματος: 1 A

Κλάση USB:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

Σύστημα αρχείων: FAT12, FAT16, FAT32

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3: MPEG-1  
και 2 Audio Layer 3

WMA μορφή αποκωδικοποίησης: Έκδ. 7,  
7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών)  
(Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης FLAC: v1.3.0  
(Free Lossless Audio Codec)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC: MPEG-4  
AAC (μόνο κωδικοποίηση iTunes)  
(.m4a) (Έκδ. 11.2 και προγενέστερες)  
Μορφή σήματος WAV: Γραμμική PCM & MS  
ADPCM (Μη συμπίεσμένη)

### Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων: 87,5 MHz έως  
108,0 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία: 11 dBf (0,8 μV/75 Ω,  
mono, S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 72 dB  
(Δίκτυο IEC-A)

### Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων: 531 kHz έως 1 602 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία: 25 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 62 dB  
(Δίκτυο IEC-A)

### Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων: 153 kHz έως 281 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία: 28 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 62 dB  
(Δίκτυο IEC-A)

### Δέκτης DAB

(DEH-X8700DAB)

Εύρος συχνοτήτων (Ζώνη III): 174,928 MHz  
έως 239,200 MHz (5 A έως 13 F)

Εύρος συχνοτήτων (Ζώνη L):  
1 452,960 MHz έως 1 490,624 MHz (LA  
έως LW)

Ωφέλιμη ευαισθησία (Ζώνη III): -100 dBm

Ωφέλιμη ευαισθησία (Ζώνη L): -100 dBm

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB

### Bluetooth

Έκδοση: Bluetooth 3.0 με πιστοποίηση  
Ισχύς εξόδου: +4 dBm μέγιστη (κλάση  
ισχύος 2)

Προφίλ Bluetooth:

GAP (Generic Access Profile)

SDAP (Service Discovery Application  
Profile)

OPP (Object Push Profile)

HFP (Hands Free Profile) 1.6  
PBAP (Phone Book Access Profile)  
A2DP (Advanced Audio Distribution  
Profile)  
AVRCP (Audio/Video Remote Control  
Profile) 1.5  
SPP (Serial Port Profile) 1.1

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί  
να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη  
ειδοποίηση.

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

[www.pioneer.gr](http://www.pioneer.gr) (ή [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu))

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

#### **PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

#### **Корпорация Пайонир**

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Kawasaki,  
префектура Канагава,  
212-0031, Япония

#### **Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"**

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26  
Тел.: +7(495) 956-89-01

#### **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

#### **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

#### **PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

#### **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

#### **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

#### **PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

#### **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

#### **先鋒電子(香港)有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

© 2014 PIONEER CORPORATION.

Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

<QRB3447-A> EW