

Pioneer

AVH-270BT
AVH-170DVD
DVD RDS AV-MOTTAKER

Bruksanvisning

Innhold

Takk for at du kjøpte dette Pioneer-produktet. Les gjennom disse anvisningene så du vet hvordan du betjener enheten riktig. Etter at du har lest anvisningene, ta godt vare på dette dokumentet på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Viktig

Skjermbildene som er vist i eksemplene kan avvike fra de faktiske skjermbildene, som kan endres uten varsel for ytelses- og funksjonsforbedringer.

Forsiktighet.....3

Viktig sikkerhetsinformasjon	3
Sikre forsvarlig kjøring	3
Når du bruker et display koblet til V OUT	3
Slik unngår du flate batterier	4
Ryggekamera	4
Håndtere USB	4
I tilfelle problemer	4
Besøk vår nettside	4
Om produktet	4
Beskyttelse av LCD-panelet og skjermen	4
Merknader om interminne	4
Om denne håndboken	4

Grunnleggende betjening.....5

Navn og funksjoner for deler	5
Fjernkontroll	5
Sette inn/løse ut/tilkobling av medier	5
Ved første gangs oppstart	5
Slik bruker du skjermene	6
Støttede AV-kilder	7
Velge en kilde	7
Bruke berøringspanelet	7

Registrering og tilkobling av Bluetooth-enhet.....8

Vise "Bluetooth"-skjermen	8
Registrering av Bluetooth-enheter	8
Koble til en registrert Bluetooth-enhet manuelt	8
Veksle synlighet	8
Oppgi PIN-kode for trådløs Bluetooth-tilkobling	8
Vise enhetsinformasjonen	8

Tømme Bluetooth-minnet	8
Oppdatere Bluetooth-programvare	8
Vise Bluetooth-programversjonen	9

Håndfri telefonbruk.....10

Vise telefonmenyskjermen	10
Foreta et anrop	10
Motta et anrop	10
Endre telefoninnstillinger	11
Merknader for håndfri telefonbruk	11

Oppsett for iPod.....12

iPod-kompatibilitet	12
Informasjon om tilkoblinger og funksjoner	12

Radio.....13

Startprosedyre	13
Lagre de sterkeste kringkastingsfrekvensene	13
Vise "Radio settings"-skjermen	13
Søk etter kraftige signaler	13
Stille inn FM-søketrinnet	13
Veksle lyd kvaliteten for FM-mottakeren	13
Stiller inn det alternative frekvenssøket	13
Stiller inn det automatiske PI-søket	14
Begrense stasjoner til nærradioprogrammer	14
Motta trafikkmeldinger (TA)	14
Motta nyhetsmeldinger	14

Plate.....15

Startprosedyre	16
Velge filer fra filnavnlisten	16
Veksle mediefiltypen	16
Søke etter delen du vil spille av fra	17
Betjening av DVD-menyen	17
Endre språket på teksting/lyd	17

Komprimerte lydfiler.....18

Startprosedyre (for plate)	18
Startprosedyre (for USB)	18
Velge filer fra filnavnlisten	18
Veksle mediefiltypen	18

Komprimerte videofiler...20

Startprosedyre	20
Velge filer fra filnavnlisten	20

Stilbildefiler.....21

Startprosedyre	21
Velge filer fra filnavnlisten	21

Veksle mediefiltypen	21
Stille inn lysbildeframvisningens intervall	21

iPod.....22

Tilkobling av en iPod	22
Startprosedyre	23
Velge en sang eller video fra spillelisteskjermen	23

Bluetooth-lydspiller.....24

Startprosedyre	24
Velge filer fra filnavnlisten	24

AUX-kilde.....25

Startprosedyre	25
Stille inn videosalet	25

Systeminnstillinger.....26

Vise "System"-innstillingsskjermen	26
Aktivere Bluetooth Audio-kilden	26
Stille inn kontinuerlig rulling	26
Stille inn ryggekameraet	26
Stille inn kameraet for Rear View-modus	26
Stille inn sikkermodus	26
Velge systemspråket	26
Angi pipelyden	26
Justere responsposisjoner på berøringspanelet (kalibrering av berøringspanel)	26
Stille inn dimmeren	27
Justere bildet	27

Lydjusteringer.....29

Vise "Audio"-innstillingsskjermen	29
Bruke justering av dempingsfilter/balanse	29
Justere balansen	29
Justere kildenivåer	29
Justere loudness	29
Bruke subwooferutgangen	29
Justere subwooferinnstillingene	29
Veksle utgangen for bakre høyttalere	29
Veksle den bakre utgangen for RCA	29
Forsterke bassen	29
Stille inn høypassfilteret	30
Bruke equalizer	30

Temameny.....31

Velge temafarge	31
-----------------	----

Konfigurere videospillere....32

Angi prioritet for språk	32
Velge visning av vinkelikon	32
Sette tilgangssperre	32
Stille inn DivX-teksting	33
Vise DivX VOD-registreringskode	33
Vise DivX VOD-deaktiveringskoden	33
Automatisk avspilling av DVD-er	33
Stille inn videosalet for ryggekameraet	33

Favorittmeny.....34

Lage en snarvei	34
Velge en snarvei	34
Fjerne en snarvei	34

Vanlige funksjoner.....35

Angi klokkeslett og dato	35
Endre bredskjermmodusen	35

Andre funksjoner.....36

Tilbakestille forskjellige innstillinger / gjenopprette dette produktet til standardinnstillingene	36
--	----

Tillegg.....37

Feilsøking	37
Feilmeldinger	37
Håndtering og behandling av plater	39
Avspillbare plater	39
Detaljert informasjon for avspillbare medier	39
Merknad om kopibeskyttelse og varemerke	42
Bluetooth	42
WMA	42
DivX	42
AAC	42
Detaljert informasjon om tilkoblede iPod-enheter	42
Bruke appbasert innhold	43
Merknad om visning av video	43
Merknad om visning av DVD-video	43
Merknader om bruk av MP3-filer	43
Bruke LCD-skjermen riktig	43
Tekniske data	44

Forsiktighet

Enkelte lands lover kan forhindre eller begrense plasseringen og bruken av dette produktet i kjøretøyet ditt. Følg alle gjeldende lover og reguleringer angående bruk, installasjon og betjeningen av dette produktet.



Dersom du ønsker å avhende dette produktet må det ikke blandes med vanlig husholdningsavfall. Det er et eget innsamlingsystem for elektroniske produkter (miljøstasjon), som skal benyttes i henhold til regelverk som krever korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering.

Private hjem i medlemsstatene i EU, Sveits og Norge kan returnere deres brukte elektroniske produkter gratis til angitte innsamlingsfasiliteter eller til en forhandler (dersom du kjøper et lignende produkt). For land som ikke ble nevnt over, ta kontakt med dine lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending. På denne måten sørger du for at ditt avhendede produkt gjennomgår nødvendig behandling, gjenvinning og resirkulering, og dermed forhindrer mulige negative effekter på miljøet og menneskers helse.

FORSIKTIG

Dette produktet er et klasse 1-laserprodukt klassifisert under Sikkerheten til laserprodukter, IEC 60825-1:2007, og inneholder en klasse 1M-lasermodul. For å forsikre at sikkerheten opprettholdes, må du ikke fjerne noen deksler eller forsøke å få tilgang til innsiden av produktet. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert personell.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

ADVARSEL—KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. IKKE SE PÅ DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER

Viktig sikkerhetsinformasjon

⚠ADVARSEL

- Ikke forsøk å montere eller foreta service på dette produktet på egen hånd. Det kan være farlig å la personer uten opplæring og erfaring med elektronisk utstyr og tilbehør til bil montere eller foreta service på dette produktet da det kan forårsake elektrisk støt eller andre farer.
- Ikke la dette produktet komme i kontakt med væsker. Det kan oppstå elektrisk støt. Skade på produktet, røyk og overoppheting kan også oppstå fra kontakt med væsker.
- Dersom væsker eller fremmedlegemer kommer inn i dette produktet, parker kjøretøyet ditt på et sikkert sted og skru umiddelbart av teningen (ACC OFF). Rådfør deg deretter med forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicestasjon. Ikke bruk produktet i denne tilstanden da dette kan føre til brann, elektrisk sjokk eller annen feil.
- Hvis du oppdager røyk, merkelige lyder eller rar lukk fra produktet, eller andre unormale symptomer fra LCD-skjermen, må du øyeblikkelig slå av strømmen og ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer-servicenter. Hvis produktet blir brukt i denne tilstanden kan det resultere i varig skade på systemet.
- Ikke demonter eller modifierer dette produktet, da det er høyspenningdeler inne i produktet som kan gi elektrisk støt. Rådfør deg med forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicestasjon for interne inspeksjoner, justeringer eller reparasjoner.

Før du bruker produktet, pass på at du leser og forstår fullt ut følgende sikkerhetsinformasjon:

- Ikke bruk dette produktet, dets applikasjoner eller ryggekkameraet (hvis kjøpt) hvis dette på noen måte kan få oppmerksomheten din vekk fra å betjene kjøretøyet ditt på en trygg måte. Vær alltid oppmerksom på regler for sikker kjøring og følg alle eksisterende trafikkreguleringer. Dersom du opplever problemer med betjening av produktet eller lesing av displayet, parker kjøretøyet på et sikkert sted og sett på parkeringsbremsen før du foretar nødvendige justeringer.
- Du må aldri stille inn lydvolument på produktet så høyt at du ikke kan høre trafikken og utrykningskjøretøyer utenfor.
- For å øke sikkerheten vil enkelte funksjoner være deaktivert hvis ikke kjøretøyet er stoppet og/eller parkeringsbremsen er satt på.
- Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den om betjening og sikkerhetsopplysninger.
- Unngå å montere produktet på et sted hvor det kan (i) hindre sikten for føreren, (ii) svekke ytelsen til bilens driftssystemer eller sikkerhetsutstyr, inkludert luftputer og knapper for

varselsly, eller (iii) redusere førerens evne til å kjøre bilen på en forsvarlig måte.

- Husk å feste setebeltet til enhver tid når du betjener kjøretøyet. Hvis du skulle havne i en ulykke kan skadene dine forverres betydelig hvis setebeltet ikke er riktig festet.
- Bruk aldri hodetelefoner under kjøring.

Sikre forsvarlig kjøring

⚠ADVARSEL

- **LYS GRØNN LEDNING VED STRØMKONTAKT ER LAGET FOR Å REGISTRERE PARKERT STATUS OG MÅ KOBLES TIL STRØMFORSYNINGEN TIL PARKERINGSBREMSENS BRYTER. FEIL TILKØBLING ELLER BRUK AV DENNE LEDNINGEN KAN BRYTE GJELDENE LOVER OG FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE.**
- **Ikke forsøk å tukle med eller deaktivere forriglings-systemet til parkeringsbremsen. Den er installert for din beskyttelse. Tukling med eller deaktivering av forriglingsystemet for parkeringsbremsen kan føre til alvorlig personskaade eller dødsfall.**
- **For å redusere faren for materiell skade og personskaade og unngå å bryte gjeldende lovverk, må produktet ikke brukes med et videobilde som er synlig for sjåføren.**
- I noen land er det ulovlig å se på video på en skjerm i et kjøretøy også for andre personer enn sjåføren. Der slike bestemmelser gjelder, må de følges.

Hvis du forsøker å se på videobilde imens du kjører, vises advarselen "Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited." på skjermen. For å se på video på denne skjermen må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen. Hold bremsepedalen nede før du slipper parkeringsbremsen.

Når du bruker et display koblet til V OUT

Videooutgangen (V OUT) er beregnet på å kobles til en skjerm slik at passasjerene i baksetet kan se på video.

⚠ADVARSEL

Du må ALDRI montere skjermen et sted der føreren kan se på video imens han/hun kjører.

Slik unngår du flate batterier

Sørg for at du har motoren i gang imens du bruker dette produktet. Bruk av dette produktet uten å ha motoren i gang kan tømme batteriet.

⚠ADVARSEL

Du må ikke installere produktet i et kjøretøy som ikke har en ACC-ledning eller-krets.

Ryggekamera

Med et ryggkamera (ekstraustyr) kan du bruke produktet som et hjelpemiddel for å holde øye med tilhengere eller for å rygge inn i en trang parkeringslomme.

⚠ADVARSEL

- SKJERMBILDET KAN VISES SPEILVENDT.
- BRUK INNGANG KUN TIL RYGGKAMERA ELLER SPEILET RYGGKAMERA. ANNEN BRUK KAN FØRE TIL PERSON-SKADE ELLER ANNEN SKADE.

⚠FORSIKTIG

Ryggekameraet skal brukes som et hjelpemiddel for å holde øye med tilhengere, eller under rygging. Ikke bruk denne funksjonen til underholdningsformål.

Håndtere USB

⚠FORSIKTIG

- For å unngå tap av data og skader på lagringsenheter, må det aldri fjernes fra produktet mens data overføres.
- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheter og påtar seg ikke noe ansvar for tap av data fra mediespillere, iPhone, smarttelefoner eller andre enheter ved bruk av dette produktet.

I tilfelle problemer

Hvis ikke dette produktet virker som det skal må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste, autoriserte Pioneer servicestasjon.

Besøk vår internettside

Besøk oss på følgende side:
<http://www.pioneer.eu>

- Registrer produktet ditt. Vi vil holde kjøpsdetaljene dine arkivert slik at du kan referere til denne informasjonen i tilfelle det oppstår forsikringskrav som ved tap eller tyveri.
- Vi har den nyeste informasjonen om PIONEER CORPORATION på våre internettsider.
- Pioneer leverer regelmessig programvareoppdateringer for å ytterligere forbedre produktene sine. Sjekk støtteområdet på Pioneer-websiden for alle tilgjengelige programvareoppdateringer.

Om produktet

- Dette produktet fungerer ikke riktig i andre områder enn Europa. RDS-funksjonen (Radio Data System) fungerer kun i områder med FM-stasjoner som sender RDS-signaler. RDS-TMC-tjenesten kan også brukes i området hvor det er en stasjon som sender RDS-TMC-signalet.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun for bruk i Tyskland.

Beskyttelse av LCD-panelet og skjermen

- Ikke utsett LCD-skjermen for direkte sollys når dette produktet ikke brukes. Dette kan føre til feil på LCD-skjermen på grunn av høy temperatur.
- Når du bruker en mobiltelefon, må du holde antennen på telefonen borte fra LCD-skjermen for å hindre bildeforstyrrelser i form av prikker, fargestriper osv.
- For å beskytte LCD-skjermen mot skade, pass på at du bare bruker fingrene til å trykke på berøringspanelet, og gjør det forsiktig.

Merknader om internminne

Før du kobler fra batteriet til kjøretøyet

- Enkelte av innstillingene og lagret innhold vil ikke tilbakestilles.

Sletting av data

Informasjonen slettes ved å koble fra den gule ledningen fra batteriet (eller ved å fjerne selve batteriet).

- Enkelte av innstillingene og innspilt innhold vil ikke tilbakestilles.

Tilbakestille mikroprosessoren

⚠FORSIKTIG

Ved å trykke på **RESET**-knappen tilbakestilles innstillingene og innspilt innhold til fabrikkinnstillingene.

- Ikke utfør denne handlingen når en enhet er koblet til produktet.
- Enkelte av innstillingene og lagret innhold vil ikke tilbakestilles.

Mikroprosessoren må tilbakestilles i følgende tilfeller:

- Før produktet brukes for første gang etter montering.
- Når produktet ikke virker som det skal.
- Hvis det oppstår problemer med betjeningen av systemet.
- Hvis kjøretøyets posisjon på kartet er betydelig feil.

1 Slå av tenningsbryteren (OFF).





2 Trykk på RESET-knappen med en pennespiss eller en annen spiss gjenstand.

☞ *Navn og funksjoner for deler* på side 5
Innstillinger og lagret innhold tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Om denne håndboken


Denne håndboken bruker diagrammer av faktiske skjermbilder for å beskrive betjeningen av systemet. Imidlertid kan skjermbilder på enkelte enheter være forskjellige fra denne håndboken avhengig av modell.

Betydninger til symboler som brukes i denne håndboken

	Dette indikerer modellnavn som støttes i de beskrevne operasjonene.
	Dette indikerer at du skal berøre en passende mykknapp på berøringsskjermen.
	Dette indikerer at du skal berøre og holde en passende mykknapp på berøringsskjermen.
	Dette indikerer at det er en referanse eller tillegg for tasten eller skjermen.

Grunnleggende betjening

Navn og funksjoner for deler

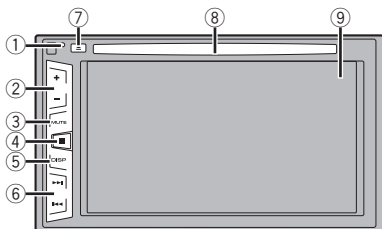

1	RESET- knappen	↻ 4	Tilbakestille mikroprosessoren på side 4
2	Volume (+/-) -knapp		
3	MUTE- knapp		Trykk for å veksle dempeinnstillingen mellom på og av.
4	■ -knapp		Trykk for å veksle skjermen mellom toppmeny-skjermen og skjerm for gjeldende kilde.
5	DISP -knapp		Trykk for å slå skjermen på eller av.
6	Track (← →)-knapp		Foretar manuelt søk, spoling frem og tilbake og sporsøk.
7	▲ -knapp		
8	Plateåpning	↻	Sette inn og ta ut en plate på side 5
9	LCD-skjerm		

Fjernkontroll

Fjernkontrollen CD-R33 selges separat. Du finner detaljer om betjeningen i håndboken for fjernkontrollen.

Sette inn/løse ut/tilkobling av medier

⚠ FORSIKTIG

Ikke sett inn noe annet enn en plate i plateåpningen.

Sette inn og ta ut en plate

Sette inn en plate

- Sett inn en plate i plateåpningen.

Løse ut en plate


- Trykk på **▲**-knappen for å løse ut en plate.

Tilkoble og frakoble en USB-lagringsenhet

- ❑ Det er ikke sikkert at produktet vil oppnå optimal ytelse med enkelte USB-lagringsenheter.
- ❑ Tilkoblinger via en USB-hub støttes ikke.
- ❑ En USB-kabel kreves for å koble til.

1 Hvis den finnes, fjern hetten fra USB-kontakten på USB-kabelen.

2 Plugg inn en USB-lagringsenhet i USB-kabelen.

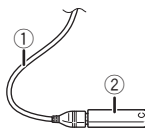

- ① USB-kabel
- ② USB-lagringsenhet
- Sjekk at ingen data skrives/leses før du trekker ut USB-lagringsenheten.

Ved første gangs oppstart

1 Start motoren for å starte opp systemet.

Etter en kort pause, kommer splash skjermen på i noen minutter. Skjermbildet "Select Program Language" vises.

- ❑ Fra og med andre gang den slås på, vil skjermen som vises variere avhengig av forholdene over.


2 Berør språket du ønsker å bruke på skjermen.


3 Berør **⇒**.

Toppmeny-skjermen vises.

Grunnleggende betjening

Slik bruker du skjermene

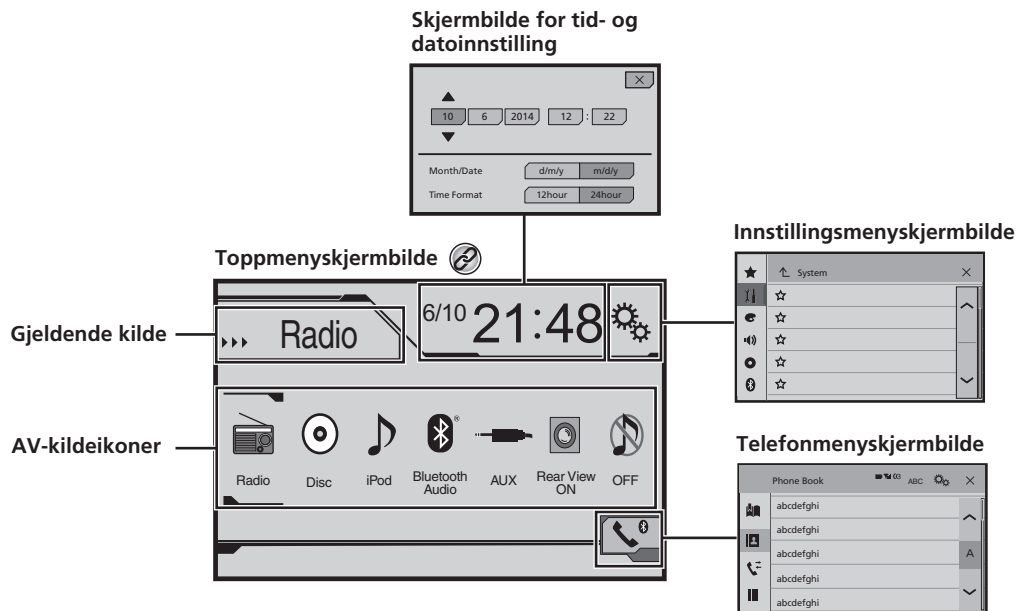

ⓘ Ved å trykke på -knappen på enhver skjerm kan du vise toppmenyskjermen.

Grunnleggende betjening

Støttede AV-kilder

Du kan spille av eller bruke følgende kilder med produktet.

- Radio
- CD
- ROM (filer med komprimert lyd)
- DVD-Video

Følgende kilder kan spilles av eller brukes ved å koble til en ekstern enhet.

- USB
- iPod
- Bluetooth-lyd (AVH-270BT)
- AUX

Velge en kilde

Kilde på toppmenyskjermen


1 Trykk på .

2 Berør kildeikonet du vil velge.

- Når du velger "OFF", er AV-kilden slått av.

Kilde i kildelisten

1 Vis kildelisten.

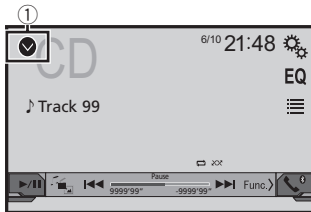

1 Viser kildelisten.



2 Berør kildeknappen du vil velge.

Bruke berøringspanelet


Du kan betjene produktet ved å berøre tastene på skjermen direkte med fingrene.



- For å beskytte LCD-skjermen mot skade, pass på at du bare bruker fingrene til å berøre skjermen forsiktig.

Bruke vanlige berøringsknapper


- : Går tilbake til forrige skjerm.
- : Lukker skjermen.

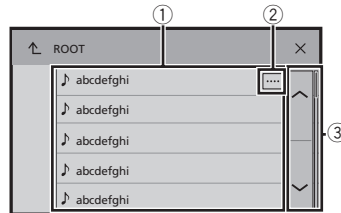Betjeningslisteskjerner



- 1 Ved å trykke på et element i listen kan du avgrense alternativet og gå videre til neste funksjon.
- 2 Vises når alle tegn ikke vises på skjermområdet. Hvis du trykker på knappen, ruller teksten på skjermen.
- 3 Vises når elementer ikke kan vises på én side. Berør  eller  for å vise eventuelle skjulte elementer.

Betjene tidslinjen



- 1 Du kan endre avspillingspunktet ved å dra i knappen.
 - Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Bluetooth-lyd er valgt som AV-kilde.

Veksle betjeningspanelet

- : Veksler betjeningspanelet til AV-kilder. Denne tasten er ikke tilgjengelig på alle kilder.

Registrering og tilkobling av Bluetooth-enhet

270BT

Vise "Bluetooth"-skjermen

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Børør **☑**, og deretter **Ⓜ**.
Skjermbildet "Bluetooth" vises.

Registrering av Bluetooth-enheter

- ☐ Hvis tre enheter allerede er paret, vises "Memory Full". Slett først en paret enhet.
- ☞ Slette en registrert enhet på side 8

1 Aktiver Bluetooth-teknologien på enhetene dine.

- 2 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8

3 Trykk på [Connection].

4 Trykk på **☑**.

Systemet søker etter Bluetooth-enheter som venter på en tilkobling og viser dem i en liste hvis enheten finnes.

5 Børør Bluetooth-enhetsnavnet du vil registrere.

- ☐ Hvis enheten støtter SSP (Secure Simple Pairing - enkel sikker paring) vises et seksifret nummer på skjermen til produktet. Børør [Yes] for å pare enheten.
- ☐ Når tilkoblingen er etablert, vises navnet på enheten. Børør enhetsnavnet for å koble fra.
Etter at enheten er registrert, opprettes en Bluetooth-tilkobling fra systemet.
- ☐ Bluetooth-tilkoblingen kan også opprettes ved å finne dette produktet fra Bluetooth-enheten. Før registrering, sørg for at "Visibility" i "Bluetooth"-menyen er stilt inn til "On". For detaljer om betjeningen av en Bluetooth-enhet, se anvisningene om bruk som følger med Bluetooth-enheten.
- ☞ Veksle synlighet på side 8

Koble til en Bluetooth-enhet automatisk

Denne funksjonen kobler automatisk den sist tilkoblede Bluetooth-enheten til dette produktet så snart de to enhetene er mindre enn noen få meter fra hverandre.

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 Børør [Auto Connect] for å veksle "On" (standard) eller "Off".

Slette en registrert enhet

⚠FORSIKTIG

Slå aldri av enheten mens en forbundet Bluetooth-enhet er i ferd med å slettes.

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 Trykk på [Connection].
- 3 Børør **☑**.

Koble til en registrert Bluetooth-enhet manuelt

Du kan koble til Bluetooth-enheten manuelt i følgende tilfeller:

- To eller flere Bluetooth-enheter er registrert, og du vil manuelt velge enheten du vil bruke.
- Du vil koble til en frakoblet Bluetooth-enhet på nytt.
- Tilkoblingen kan ikke opprettes automatisk av en eller annen grunn.

1 Aktiver Bluetooth-teknologien på enhetene dine.

- 2 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8

3 Trykk på [Connection].

4 Børør enhetsnavnet du vil koble til.

Veksle synlighet

Denne funksjonen angir om produktet skal være synlig for andre enheter.

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 Børør [Visibility] for å veksle "On" (standard) eller "Off".

Oppgi PIN-kode for trådløs Bluetooth-tilkobling

For å koble Bluetooth-enheten til dette produktet, må du angi en PIN-kode.

Du kan endre PIN-koden med denne funksjonen.

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 Børør [PIN Code Input].
- 3 Børør [0] til [9] for å taste inn PIN-koden (opptil 8-sifre).
- 4 Børør **☑**.
☐ Standard PIN-kode er "0000".

Vise enhetsinformasjonen

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 Børør [Device Information].
Enhetsnavnet og adressen til Bluetooth-enheten og dette produktet vises.

Tømme Bluetooth-minnet

- ☐ Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.

⚠FORSIKTIG

Slå aldri av produktet mens Bluetooth-minnet slettes.

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
☞ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 Børør [Bluetooth Memory Clear].
- 3 Børør [Clear].
Bekreftelsesskjermen vises.

Oppdatere Bluetooth-programvare

Denne funksjonen brukes til å oppdatere dette produktet med siste Bluetooth-programvare. For mer informasjon om Bluetooth-programvare og oppdatering, se vår webside.

- ☐ Kilden slås av og Bluetooth-tilkoblingen frakobles før prosessen starter.

Registrering og tilkobling av Bluetooth-enhet

- ❑ Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.
- ❑ Du må lagre versjonen av filen til USB-lagringsenheten på forhånd.

⚠ **FORSIKTIG**

Slå aldri av produktet eller koble fra telefonen mens programvaren oppdateres.

1 Koble USB-lagringsenheten som lagret versjonen av filen til denne enheten.

➤ *Tilkoble og frakoble en USB-lagringsenhet på side 5*

2 Vis "Bluetooth"-skjermen.

➤ *Vise "Bluetooth"-skjermen på side 8*

3 Berør [BT Software Update].

4 Berør [Start].

Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppdateringen av Bluetooth-programvaren.

Vise Bluetooth-programversjonen

Hvis produktet ikke fungerer skikkelig, kan du bli nødt til å kontakte forhandleren for å få utført reparasjon.

I slike tilfeller, utfør følgende prosedyre for å sjekke programvareversjonen på denne enheten.

1 Vis "Bluetooth"-skjermen.

➤ *Vise "Bluetooth"-skjermen på side 8*

2 Berør [BT Version Info].

Versjonen for produktets Bluetooth-modul vises.

Håndfri telefonbruk


270BT

Bluetooth-telefon tilkoblet indikator

Enhetsnummeret for den
tilkoblede enheten vises.

Mottaksstatus for
mobiltelefonen

Batteristatus for
mobiltelefonen

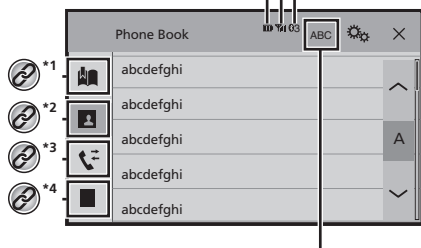

Veksler til det opprinnelige
søket.

- *1 Viser skjermen med forhåndsinnstilte nummer.
☞ *Bruk av lister med forhåndsinnstilte nummer* på side 10
- *2 Skifter til telefonlisten.
☞ *Ring opp et nummer i telefonlisten* på side 10
- *3 Skifter til listen over tapte, mottatte og oppringte anrop.
☞ *Utføre anrop fra anropsloggen* på side 10
- *4 Skifter til modusen for å taste inn nummeret direkte.
☞ *Direkte anrop* på side 10

⚠FORSIKTIG

For din egen sikkerhet bør du unngå å snakke i telefonen så mye som mulig mens du kjører.
For å bruke denne enheten må du koble mobiltelefonen til dette produktet via Bluetooth på forhånd.

☞ *Registrering og tilkobling av Bluetooth-enhet* på side 8

Vise telefonmenyskjermen.

1 Trykk på .

2 Berør .

Telefonmenyskjermen vises.

Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop på flere ulike måter.

Direkte anrop

1 Vis "Phone menu"-skjermen.

☞ *Vise telefonmenyskjermen.* på side 10

2 Berør .

3 Berør tallknappene for å skrive inn et telefonnummer.

4 Berør  for å opprette et anrop.

5 Berør  for å avslutte anropet.

Det kan hende at du hører en lyd når du legger på røret.

Ring opp et nummer i telefonlisten

Kontaktene på telefonen overføres automatisk til dette produktet.

"Visibility" til "Bluetooth"-skjermen bør være på.

Veksle synlighet på side 8

1 Vis "Phone menu"-skjermen.


☞ *Vise telefonmenyskjermen.* på side 10

2 Berør .

3 Berør ønsket enhetsnavn i listen.

4 Trykk på nummeret du vil ringe.

Oppringingsskjermen vises og oppringingen starter.

5 Berør  for å avslutte anropet.

Utføre anrop fra anropsloggen


1 Vis "Phone menu"-skjermen.

☞ *Vise telefonmenyskjermen.* på side 10

2 Berør .

3 Berør elementet for å veksle logglisten.

Følgende elementer er tilgjengelige:

●  Liste over mottatte anrop

●  Liste over oppringte anrop

●  Liste over tapte anrop

4 Trykk på ønsket oppføring i listen for å utføre et anrop.

Oppringingsskjermen vises og oppringingen starter.

5 Berør  for å avslutte anropet.

Bruk av lister med forhåndsinnstilte nummer

Lagre et telefonnummer

Du kan enkelt lagre opptil seks telefonnummer per enhet som forhåndsinnstillinger.

1 Vis "Phone menu"-skjermen.

☞ *Vise telefonmenyskjermen.* på side 10

2 Berør  eller .

På "Phone Book"-skjermen, berør ønsket navn.

3 Berør .

Ring et nummer fra listen over forhåndsinnstilte nummer

1 Vis "Phone menu"-skjermen.

☞ *Vise telefonmenyskjermen.* på side 10


2 Berør .


3 Berør ønsket element som du vil ringe.

Oppringingsskjermen vises og oppringingen starter.

Motta et anrop

1 Berør  for å besvare anropet.

▪ Hvis du trykker på  mens du mottar et anrop som venter, kan du bytte til personen som snakker.

▪ Berør  for å avvise anropet.

2 Berør  for å avslutte anropet.

Håndfri telefonbruk

Endre telefoninnstillinger

Svare på et anrop automatisk

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
↳ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 **Berør [Auto Answer] for å veksle "On" eller "Off" (standard).**

Slå ringetonen av/på

Du kan velge om du vil bruke dette produktets ringetone eller ikke.

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
↳ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8
- 2 **Berør [Ring Tone] for å veksle "On" (standard) eller "Off".**

Skifte rekkefølge på navnene i telefonlisten

- 1 Vis "Bluetooth"-skjermen.
↳ Vis "Bluetooth"-skjermen på side 8

- 2 **Berør [Invert Name].**


Stille inn på privatmodus

Du kan skifte til privatmodus (snakke direkte i mobiltelefonen) i løpet av en samtale.

- **Berør  eller  for å slå privat modus på eller av.**

Justere samtalepartnerens lyttevolum

Dette produktet kan justeres til den andre partens lyttevolum.

- **Berør  for å veksle mellom tre ulike volumnivåer.**
- Innstillingene kan lagres for hver enhet.

Merknader for håndfri telefonbruk

Generelle merknader

- Tilkobling til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi garanteres ikke.
- Synlig avstand mellom dette produktet og mobiltelefonen må være 10 meter eller mindre ved sending og mottak av tale og data via Bluetooth-teknologi.
- Med enkelte mobiltelefoner kan det hende at ringelyden ikke kommer fra høyttalerne.
- Hvis privatmodus er valgt på mobiltelefonen, kan det hende at håndfri telefonbruk er deaktivert.

Registrering og tilkobling

- Operasjoner med mobiltelefon varierer avhengig av type mobiltelefon. Se bruksanvisningen som fulgte med mobiltelefonen for detaljerte instruksjoner.
- Når overføringen av telefonbok ikke fungerer, kobler du telefonen fra og utfører deretter paring igjen fra telefonen til dette produktet.

Ringe og motta samtaler

- I følgende situasjoner kan du høre støy:
 - Når du svarer på et anrop med knappen på telefonen.
 - Når personen i andre enden legger på.
- Hvis personen i andre enden ikke kan høre samtalen på grunn av et ekko, reduser volumnivået for håndfri telefonbruk.
- Med enkelte mobiltelefoner kan det hende at håndfri telefonbruk ikke virker, selv om du trykker på Motta-knappen på mobiltelefonen når en samtale kommer inn.
- Det registrerte navnet vises hvis telefonnummeret allerede er registrert i telefonboken. Når ett telefonnummer er registrert under andre navn, vises kun telefonnummeret.

Logg for mottatte og ringte anrop

- Du kan ikke ringe en oppføring til en ukjent bruker (ingen telefonnummer) i anropsloggen.
- Hvis anrop utføres ved å betjene mobiltelefonen, vil ingen loggdata registreres i produktet.

Telefonlisteoverføringer

- Hvis det er mer enn 1 000 telefonlisteoppføringer på mobiltelefonen, er det ikke sikkert at alle oppføringene lastes ned fullstendig.
- Avhengig av telefonen, kan det hende at dette produktet ikke viser telefonboken riktig.
- Hvis telefonboken på telefonen inneholder bilde data, kan det hende at telefonboken ikke overføres riktig.

- Avhengig av mobiltelefonen, kan det hende at overføring av telefonlisten ikke er tilgjengelig.

Oppsett for iPod

Når du bruker en iPod med dette produktet, konfigurer innstillingene for produktet i henhold til enheten som skal kobles til.

iPod-kompatibilitet

Dette produktet støtter bare følgende iPod-modeller og iPod-programvareversjoner. Det kan hende andre ikke fungerer riktig.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c; iOS 7.0 eller senere.
 - iPhone 3GS; iOS 6.0.1
 - iPod touch (4., 5. generasjon); iOS 6.0.1
 - iPod touch (3. generasjon); iOS 5.1.1
 - iPod touch (2. generasjon); iOS 4.2.1
 - iPod classic 160GB (2009); Ver. 2.0.4
 - iPod classic 160GB (2008); Ver. 2.0.1
 - iPod classic 80GB; Ver. 1.1.2
 - iPod nano (sjuende generasjon)
 - iPod nano (6. generasjon); Ver. 1.2
 - iPod nano (5. generasjon); Ver. 1.0.2
 - iPod nano (4. generasjon); Ver. 1.0.4
 - iPod nano (3. generasjon); Ver. 1.1.3
- Du kan tilkoble og styre en iPod som er kompatibel med dette produktet ved å bruke kabler som selges separat.
- Betjeningsmetoder kan variere avhengig av iPod-modellen og programvareversjonen.
- Avhengig av programvareversjonen av iPod-en, er det mulig at den ikke er kompatibel med dette utstyret.

For detaljer om iPod-kompatibilitet med dette produktet, besøk nettstedet vårt for mer informasjon.

Denne håndboken gjelder for følgende iPod-modeller.

iPod med 30-pinners kontakt

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2., 3., 4. generasjon
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3., 4., 5., 6. generasjon

iPod med Lightning-kontakt

- iPhone 5, 5s, 5c
- Femte generasjons iPod touch
- Sjuende generasjons iPod nano

Informasjon om tilkoblinger og funksjoner

Innstillinger og kabler som kreves for tilkobling av hver enhet og tilgjengelige kilder er som følger.

iPod / iPhone med 30-pinners kontakt

Ved tilkobling via CD-IU201V (selges separat)

- Tilgjengelige kilder

iPod (lyd)

iPod (video)

iPod / iPhone med Lightning-kontakt


Ved tilkobling via CD-IU52 (selges separat)

- Tilgjengelige kilder

iPod (lyd)

☞ Viser den forhåndsinnstilte kanallisten.

Velg et element på listen ("1" til "6") for å bytte til den forhåndsinnstilte kanalen.

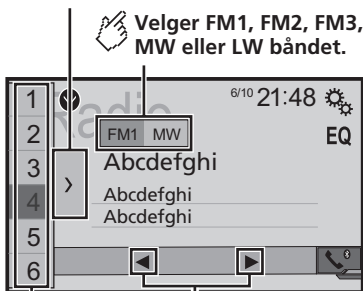

☞ Velger FM1, FM2, FM3, MW eller LW båndet.

☞ Utfører manuell tuning.

☞ Utfører søketuning eller uavbrutt søketuning.

Hvis du slipper tasten i noen få sekunder, hopper du til nærmeste stasjon fra gjeldende frekvens. Hvis du berører igjen mens systemet søker, avbrytes søketuning og manuell tuning utføres.

Hvis du holder tasten nede i flere sekunder, utføres uavbrutt søketuning.

☞ Henter den forhåndsinnstilte kanalen som er lagret på en tast fra minnet.

☞ Lagrer gjeldende kringkastingsfrekvens på en tast.

- ☐ Ved å trykke på **◀** eller **▶**, kan du også veksle de forhåndsinnstilte kanalene.

- ☐ Ved å trykke og holde **◀◀** eller **▶▶** og slippe, kan du også utføre innstilling med søk.
- ☐ Ved å fortsette å trykke og holde **◀◀** eller **▶▶**, kan du utføre innstilling med søk uten stopp. Hvis du trykker igjen, avbrytes søking uten stopp og den forhåndsinnstilte kanalen veksles.

Startprosedyre

1 Trykk på **⏏**.

2 Berør **[Radio]**.

Skjermbildet "Radio" vises.

Lagre de sterkeste kringkastingsfrekvensene

BSM-funksjonen (beste stasjonsminne) lagrer automatisk de seks sterkeste kringkastingsfrekvensene under forhåndsinnstillingstaster "1" til "6".

- ☐ Lagring av stasjoner med BSM kan de som du har lagret.
- ☐ Tidligere lagrede stasjoner kan fortsatt være lagret hvis antallet stasjoner ikke har nådd grensen for hvor mange som kan lagres.

1 Berør **[Σ]**.

2 Berør **[BSM]** for å starte et søk.

Mens meldingen vises, lagres de seks sterkeste sendingsfrekvensene under forhåndsinnstillingstastene i rekkefølgen til signalstyrken.

- Hvis du trykker på **[Cancel]**, opphører lagringsprosessen.

Vise "Radio settings"-skjermen

1 Trykk på **⏏**.

2 Berør **[☰]**, og deretter **[1]**.

3 Trykk på **[AV Source Settings]**.

4 Trykk på **[Radio Settings]**.

Søk etter kraftige signaler

- ☐ Du kan bruke denne funksjonen når "Radio" er valgt som kilden. Med lokalsøk kan du søke etter bare de stasjonene som har sterke nok signaler.

1 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ Vis "Radio settings"-skjermen på side 13

2 Berør **[Local]**.

3 Trykk på elementet du vil stille inn.

● Off (standard):

Slår av lokalsøk.

● Level1 til Level4:

Angir sensitiviteten for FM til Level1 til Level4 (for MW og LW til Level1 eller Level2).

- ☐ FM "Level4" (MW og LW "Level2")-innstillingen tillater kun mottak av stasjoner med de sterkeste signalene.

Stille inn FM-søke trinnet

Du kan veksle kanalsøke trinnet for FM-båndet.

- ☐ Søke trinnet forblir på 50 kHz under manuelt søk.

1 Slå av kilden.

☞ Kilde på toppmenyskjermen på side 7

2 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ Vis "Radio settings"-skjermen på side 13

3 Berør **[FM Step]** for å veksle trinnet til "100kHz" (standard) eller "50kHz".

Veksle lyd kvaliteten for FM-mottakeren

- ☐ Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du mottar FM-båndet.

1 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ Vis "Radio settings"-skjermen på side 13

2 Berør **[Tuner Sound]** for å velge elementet.

● Music (standard):

Prioriterer lyd kvaliteten.

● Talk:

Prioriterer lydforebyggelse.

● Standard:

Har ingen effekt.

Stiller inn det alternative frekvenssøket

Når tunereren ikke kan få et bra mottak, still inn til en annen kringkastingsstasjon som støtter samme program i det aktuelle nettverket.

1 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ *Vise "Radio settings"-skjermen på side 13*

2 Berør [Alternative FREQ] for å veksle "On" (standard) eller "Off".

Stiller inn det automatiske PI-søket

Når du bytter til kringkastingsstasjonen som inneholder RDS-data, søkes det automatisk etter samme PI-kode (programidentifikasjon) kringkastingsstasjon fra alle frekvensbånd.

1 Slå av kilden.

☞ *Kilde på toppmenyskjermen på side 7*

2 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ *Vise "Radio settings"-skjermen på side 13*

3 Berør [Auto PI] for å veksle "On" eller "Off" (standard).

☐ Selv om du stiller inn til "Off", utføres PI-søket automatisk når tunereren ikke kan få et bra mottak.

Begrense stasjoner til nærradioprogrammer

Du kan velge om områdekoden kontrolleres under det automatiske PI-søket.

1 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ *Vise "Radio settings"-skjermen på side 13*

2 Berør [Regional] for å bytte til "On" (standard) eller "Off".

Motta trafikkmeldinger (TA)

Trafikkmeldingen kan mottas fra sist valgte frekvens, og avbryter andre kilder.

1 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ *Vise "Radio settings"-skjermen på side 13*

2 Berør [TA Interrupt] for å veksle "On" eller "Off" (standard).

Motta nyhetsmeldinger

Nyhetene kan mottas fra sist valgte frekvens, og avbryter andre kilder.


1 Vis "Radio Settings"-skjermen.

☞ *Vise "Radio settings"-skjermen på side 13*

2 Berør [News Interrupt] for å veksle "On" eller "Off" (standard).

Spornummerindikator

Lydkildeskjerm bilde 1

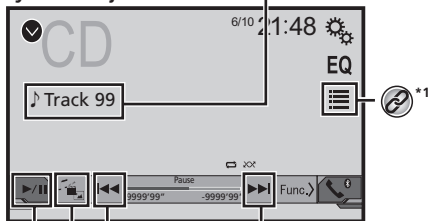

Hopper over filer forover eller bakover.

Bytter mellom avspilling og pause.


Spiller av filer i tilfeldig rekkefølge.

Denne funksjonen er tilgjengelig for musikk-CD.

: Spiller ikke av spor i tilfeldig rekkefølge.

: Spiller av alle spor i tilfeldig rekkefølge.

Lydkildeskjerm bilde 2

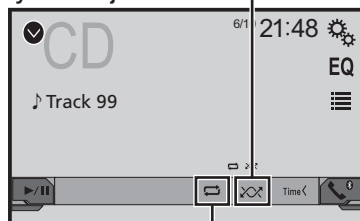

Stiller inn et gjentakelsesavspillingsområde.

: Gjentar gjeldende plate.

: Gjentar gjeldende spor.

Skjuler berøringspaneltastene.


Trykk hvor som helst på skjermen for å vise tastene igjen.

Utfører avspilling bildefelt-etter-bildefelt.

Utfører avspilling i sakte film.

Hver gang du tar på , endrer den hastigheten i fire trinn i følgende rekkefølge: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Videokildeskjerm bilde 1

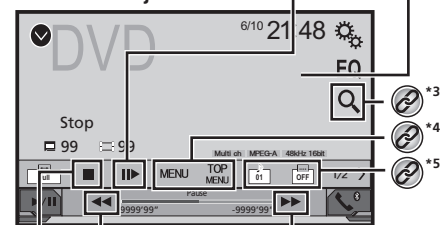

Utfører raskt bakover eller raskt forover.

Berør igjen for å endre avspillingshastigheten.

Stanser avspilling.

Videokildeskjerm bilde 2



Stiller inn et gjentakelsesavspillingsområde.

: Gjentar alle filer.

: Gjentar gjeldende kapittel.

: Gjentar gjeldende tittel.


Endrer visningsvinkel (Multivinkel).

Denne funksjonen er tilgjengelig for DVD-er med multivinkelopptak.

Velger lydutdata fra [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Denne funksjonen er tilgjengelig for video-CD-er og DVD-er som er tatt opp med LPCM-lyd.

Videokildeskjerm bilde 2

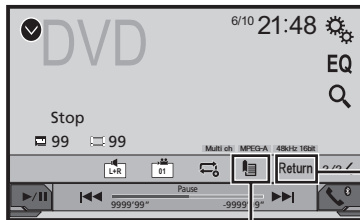

Gjenopptar avspillingen (bokmerke).

Denne funksjonen er tilgjengelig for DVD-videoer.

Du kan memorere ett punkt som et bokmerke for en plate (opp til fem plater).

For å fjerne bokmerket på platen trykker du på og holder denne tasten nede.

Går tilbake til og begynner avspilling fra det angitte punktet.

Denne funksjonen er tilgjengelig for DVD-videoer og Video-CD-er med PBC (avspillingskontroll).

- *1 Velger et spor fra listen.
 - ➔ Velge filer fra filnavnlisten på side 16
- *2 Endrer mediefiltypen.
 - ➔ Veksle mediefiltypen på side 16
- *3 Søker etter delen du vil spille av.
 - ➔ Søke etter delen du vil spille av fra på side 17
- *4 Viser DVD-menyen.
 - ➔ Betjening av DVD-menyen på side 17
- *5 Endrer språket på teksting/lyd.
 - ➔ Endre språket på teksting/lyd på side 17

- Ved å trykke på eller , kan du også hoppe fremover eller bakover mellom filer/kapitler.
 - Ved å trykke på og holde inne eller , kan du også spole hurtig bakover eller fremover.
 - Hvis en video-CD med PBC på spilles av, vises **PBCOn**.
 - Endrer bredskjermmodusen.
 - ➔ Vanlige funksjoner på side 35
- Du kan spille av vanlige musikk-CDer, Video-CDer eller DVD-videoer med den innebygde driveren i produktet.

⚠️FORSIKTIG

Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises imens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

Startprosedyre

- 1 Trykk på .
- 2 Sett inn platen du vil spille av.
 Kilden endres og avspillingen vil starte.
- ➔ Sette inn og ta ut en plate på side 5
- Hvis platen allerede er satt i, velg [Disc] som avspillingskilde.

Velge filer fra filnavnlisten

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på et spor på listen for å spille det av.

Veksle mediefiltypen

Under avspilling av digitale medier som inneholder en blanding av ulike mediefiltype kan du trykke her for å skifte mellom mediefiltype som skal spilles av.

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på elementet du vil stille inn.
 - **Music:**
Veksler mediefiltypen til musikk (komprimert lyd).
 - **Video:**
Veksler mediefiltypen til video.
 - **CD-DA:**
Veksler mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).

Søke etter delen du vil spille av fra

- ❑ For DVD-Videoeer, kan du velge [Title], [Chapter] eller [10Key].
- ❑ For video-CD-er, kan du velge [Track] eller [10Key] (kun PBC).

1 Trykk på .

2 Trykk på elementet for å velge søkefunksjonen.

3 Trykk på [0] til [9] for å taste inn det ønskedenummeret.

- ❑ For å avbryte et inntastetnummer, berør [C].

4 Trykk på  for å starte avspilling fra nummeret du registrerte.

Betjening av DVD-menyen

Du kan betjene DVD-menyen ved å trykke direkte på skjermens menyer.


- ❑ Denne funksjonen fungerer kanskje ikke riktig med noen typer DVD-innhold. Bruk i så fall berøringsknappene for å betjene DVD-menyen.

1 Trykk på  eller [MENU].

2 Trykk på ønsket menyelement.

Endre språket på teksting/lyd

● Trykk på  eller  for å endre språket.

● : Endrer språket på teksting.

● : Endrer språket på lyd.

▪ Du kan også endre sprket på teksting/lyd ved hjelp av "DVD/DivX Setup"-menyen.

☞ *Angi prioritet for språk på side 32*

Komprimerte lydfiler

Viser et bilde når filen med et bilde spilles.

Grafikkfilens filtype må være JPEG, og filstørrelsen må være mindre enn 99 KB.

Avspillingskjærmbilde 1 (Eksempel: USB)



Hopper over filer forover eller bakover.

Bytter mellom avspilling og pause.

Bytter den gjeldende musikkinformasjonsvisningen.

Spiller av filer i tilfeldig rekkefølge.

: Spiller ikke av filer i tilfeldig rekkefølge.

: Spiller av alle filer innenfor gjentakelsesområdet i tilfeldig rekkefølge.

Avspillingskjærmbilde 2 (Eksempel: USB)



Stiller inn et gjentakelsesavspillingsområde.

eller : Gjentar alle filer.

: Gjentar gjeldende mappe.

: Gjentar gjeldende fil.

Velger forrige mappe eller neste mappe.

*1 Velger en fil fra listen.
☞ Velge filer fra filnavnlisten på side 18

*2 Endrer mediefiltypen.
☞ Veksle mediefiltypen på side 18

☐ Ved å trykke på eller , kan du også hoppe fremover eller bakover mellom filer.

☐ Ved å trykke på og holde inn eller , kan du spole hurtig bakover eller fremover.
Du kan spille av komprimerte lydfiler som er lagret på en plate eller en USB-lagringssenheter.

☞ Kompatibilitetstabell for medier på side 40

Startprosedyre (for plate)

1 Trykk på .

2 Sett inn platen du vil spille av.

Kilden endres og avspillingen vil starte.

☞ Sette inn og ta ut en plate på side 5

☐ Hvis platen allerede er satt inn, velg [Disc] som avspilingskilde.

Startprosedyre (for USB)

1 Trykk på .

2 Tilkobling av USB-lagringssenheten.

☞ Tilkoble og frakoble en USB-lagringssenheter på side 5

3 Berør [USB].

☐ Avspilling utføres i rekkefølgen til mappenumrene. Mapper hoppes over hvis de ikke inneholder filer som kan spilles av.

Velge filer fra filnavnlisten

Du kan finne filer eller mapper som kanspilles av med listen over filnavn eller mappenavn.

1 Trykk på .

2 Trykk på en fil i listen for å spille den av.

☐ Filer spilles av i rekkefølgen til filnumrene.

Veksle mediefiltypen

Under avspilling av digitale medier som inneholder en blanding av ulike mediefiltyper kan du trykke her for å skifte mellom mediefiltyper som skal spilles av.

1 Berør .

2 Trykk på elementet du vil stille inn.

● Music:

Veksler mediefiltypen til musikk (komprimert lyd).

● Video:

Veksler mediefiltypen til video.

● CD-DA:

Veksler mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).

Komprimerte lydfile


- **Photo:**
Veksler mediefiltypen til stillbilde (JPEG- eller BMP-data).

Komprimerte videofiler

Skjuler berøringspaneltastene.

Trykk hvor som helst på skjermen for å vise tastene igjen.

(Eksempel: Plate)

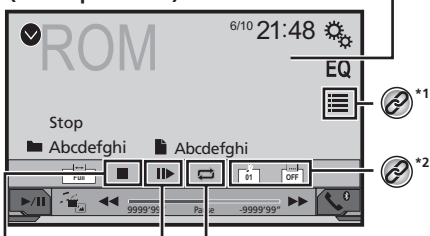

Stiller inn et gjentakelsesavspillingsområde.

eller : Gjentar alle filer.

: Gjentar gjeldende mappe.

: Gjentar gjeldende fil.

Utfører avspilling bildefelt-etter-bildefelt.

Utfører avspilling i sakte film.

Stanser avspilling.

(Eksempel: Plate)



Utfører raskt bakover eller raskt forover.

Berør igjen for å endre avspillingshastigheten.

Bytter mellom avspilling og pause.

*1 Velger en fil fra listen.
↳ *Velge filer fra filnavnlisten* på side 20

*2 Endrer språket på teksting/lyd.
↳ *Endre språket på teksting/lyd* på side 17

*3 Endrer mediefiltypen.
↳ *Veksle mediefiltypen* på side 18

- Ved å trykke på eller , kan du også hoppe fremover eller bakover mellom filer.
 - Ved å trykke på og holde inn eller , kan du spole hurtig bakover eller fremover.
 - Endrer bredskjermmodusen.
↳ *Vanlige funksjoner* på side 35
- Du kan spille av komprimerte videofiler som er lagret på en plate eller en USB-lagringsenhet.
- ↳ *Kompatibilitetstabell for medier* på side 40

⚠️ FORSIKTIG

Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises imens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

Startprosedyre

↳ *Komprimerte lydfiler* på side 18

Velge filer fra filnavnlisten

Du kan velge filer som skal vises ved å bruke filnavnlisten.


1 Trykk på .

2 Trykk på en fil i listen for å spille den av.


Filer spilles av i rekkefølgen til filnumrene og mapper hoppes over når de ikke inneholder filer.

- Berør avspillingsikonet på miniatyrbildet for å forhåndsvisne filen.

Stillbildefiler


 **Skjuler berøringspaneltastene.**
Trykk hvor som helst på skjermen for å vise tastene igjen.

 **Dreier det viste bildet 90° medurs.**

 **Velger forrige eller neste mappe.**





 **Stiller inn et gjentakelsesavspillingsområde.**

 : Gjentar alle filer.


 : Gjentar gjeldende mappe.


 **Spiller av filer i tilfeldig rekkefølge.**



 : Spiller ikke av filer i tilfeldig rekkefølge.





 : Spiller av alle filer i gjeldende gjentakelsesavspillingsområde i tilfeldig rekkefølge.



 **Bytter mellom avspilling og pause.**

 **Hopper over filer forover eller bakover.**

-  *1 Velger en fil fra listen.
 - ➔ *Velge filer fra filnavnlisten* på side 21
-  *2 Endrer mediefiltypen.
 - ➔ *Veksle mediefiltypen* på side 21

- JPEG-bilder vises ikke på bakre skjerm.
 - Ved å trykke på  eller , kan du også hoppe fremover eller bakover mellom filer.
 - Ved å trykke på og holde inne  eller , kan du søke etter 10 JPEG-filer om gangen. Hvis filen som spilles av er den første eller siste filen i mappen, utføres ikke søket.
 - Endrer bredskjermmodusen.
 - ➔ *Vanlige funksjoner* på side 35
- Du kan vise stillbilder som er lagret på en USB-lagringsenhet.
- ➔ *Kompatibilitetstabell for medier* på side 40


Startprosedyre

- 1 Trykk på .**
- 2 Tilkobling av USB-lagringsenheten.**
 - ➔ *Tilkoble og frakoble en USB-lagringsenhet* på side 5
 - Avspilling utføres i rekkefølgen til mappenumrene. Mapper hoppes over hvis de ikke inneholder filer som kan spilles av.
- 3 Berør [USB].**

Bildet vises på skjermen.





Velge filer fra filnavnlisten

Du kan velge filer som skal vises med filnavnlisten.

- 1 Trykk på .**
- 2 Trykk på en fil i listen for å spille den av.**
 - Trykk på en mappe i listen for å vise innholdet i den. Du kan spille av en fil i listen ved å trykke på den.

Veksle mediefiltypen

Under avspilling av digitale medier som inneholder en blanding av ulike mediefiltyper kan du trykke her for å skifte mellom mediefiltyper som skal spilles av.

- 1 Berør .**
- 2 Trykk på elementet du vil stille inn.**
 -  **Music:**
 - Veksler mediefiltypen til musikk (komprimert lyd).
 -  **Video:**
 - Veksler mediefiltypen til video.
 -  **Photo:**
 - Veksler mediefiltypen til stillbilde (JPEG-data).

Stille inn lysbildeframvisningsintervall

JPEG- eller BMP-filer kan vises som en lysbildeframvisning på dette produktet. Med denne innstillingen kan intervallen mellom hvert bilde stilles inn.

- Denne innstillingen er tilgjengelig under avspilling av JPEG- eller BMP-filer.

- 1 Vis "Video Setup"-skjermen.**



- 2 Berør [Time Per Photo Slide].**
- 3 Trykk på elementet du vil stille inn.**

Følgende elementer er tilgjengelige:
"10sec" (standard), "5sec", "15sec", "Manual".

Lydkildeskjerm 1



Hopper over filer forover eller bakover.


Bytter mellom avspilling og pause.

Starter avspilling i tilfeldig rekkefølge.

: Spiller av tilfeldige sanger eller videoer innenfor den valgte listen.

: Spiller av albumet i tilfeldig rekkefølge.

Lydkildeskjerm 2

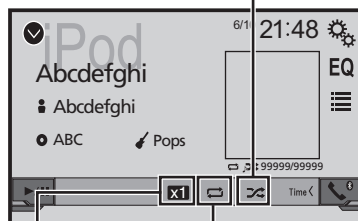

Stiller inn et gjentakelsesavspillingsområde.

: Gjentar alle i den valgte listen.

: Gjentar den gjeldende sangen eller videoen.

Endrer lydbokens hastighet.

: Normal avspilling

: Rask avspilling

: Avspilling i sakte film

Videokildeskjerm 1



Utfører raskt bakover eller raskt forover.

Velger et spor fra listen.
 Velge en sang eller video fra spillelisteskjermen på side 23

- Ved å trykke på eller , kan du også hoppe fremover eller bakover mellom filer.
- Ved å trykke på og holde eller , kan du også spole hurtig bakover eller fremover.
- Endrer bredskjermmodusen.
- Vanlige funksjoner på side 35

Tilkobling av en iPod

For brukere av iPod med 30-pinners kontakt

Via USB-kabel

- Avhengig av din iPod, kreves en USB-grensesnittkabel for iPod / iPhone (CD-IU201V) (selges separat) for å koble til. iPod-lydkilder og/eller videokilder er bare hvis en av kabelene er tilkoblet.
- For detaljer om hvordan du kobler en iPhone med 30-pinners kontakt, se i installasjonshåndboken.

For brukere av iPod/iPhone med Lightning-kontakt

Via USB-kabel

- Med en USB-grensesnittkabel for iPod/iPhone (CD-IU52) (selges separat), er iPod-lydkilde tilgjengelig. Imidlertid er ikke funksjoner relatert til iPod-videofiler tilgjengelige.

- ❑ For detaljer om hvordan du kobler en iPhone med Lightning-kontakt, se i installasjonshåndboken.

⚠ **FORSIKTIG**

Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises imens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

Startprosedyre

1 **Koble til en iPod.**

➤ *Tilkobling av en iPod på side 22*

Kilden endres og avspillingen vil starte.

- ❑ Hvis du kobler til en iPhone eller iPod touch, avslutt apper først.

2 **Trykk på .**

3 **Berør [iPod].**

Velge en sang eller video fra spillelisteskjermen

Du kan søke etter sangen eller videoen du vil spille fra spillelisteskjermen.

1 **Trykk på .**

2 **Berør eller for å bytte til musikk- eller videokategorilisten.**

3 **Berør kategorien du vil søke etter.**

Hvis du bruker engelsk som systemspråket, er den alfabetiske søkefunksjonen tilgjengelig. Berør den første søkelinjen for å bruke denne funksjonen.

4 **Berør tittelen for listen som du vil spille av.**

5 **Start avspilling av den valgte listen.**


- ❑ Avhengig av iPod-ens generasjon eller versjon, er det ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige.
- ❑ Du kan spille av spillelister som er opprettet med **MusicSphere**-applikasjonen. Applikasjonen er tilgjengelig på websiden vår.
- ❑ Opp til 1 000 elementer kan vises i listen.

Bluetooth-lydspiller

270BT

Avspillingskjerm 1



 Hopper over filer forover eller bakover.


Du kan ikke bruke denne funksjonen mens lyden spilles av.

Spornummerindikator

 Spiller av filer i tilfeldig rekkefølge.

Avspillingskjerm 2







 Stiller inn et gjentakelsesavspillingsområde.

 Bytter mellom avspilling og pause.




Velger en fil fra listen.

☞ *Velg filer fra filnavnlisten på side 24*

- Ved å trykke på  eller , kan du også hoppe fremover eller bakover mellom filer.
- Ved å trykke på og holde  eller , kan du også spole hurtig bakover eller fremover.
- Før du bruker Bluetooth-lydspilleren må du først registrere og koble enheten til dette produktet.
- ☞ *Registrering av Bluetooth-enheter på side 8*
- De tilgjengelige funksjonene på produktet er begrenset som beskrevet i denne håndboken, avhengig av Bluetooth-enheten som er koblet til.
- Når du hører på sanger på Bluetooth-enheten, må du ikke bruke telefonfunksjonen. Hvis du gjør dette, kan signalet lage støy under avspilling av en sang.
- Når du snakker i Bluetooth-enheten koblet til dette produktet via Bluetooth, kan dette pause avspillingen.



- 2 Trykk på [AV Source Settings].
- 3 Bekreft at "Bluetooth Audio" er slått på.
- 4 Trykk på .
- 5 Berør [Bluetooth Audio].

Velg filer fra filnavnlisten

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på noen Bluetooth-enheter.

- 1 Trykk på .
- 2 Berør en fil eller en mappe i listen for å spille den av.

Startprosedyre

- 1 Vis "System"-innstillingskjerm.

AUX-kilde




Skjuler berøringspaneltastene.

Trykk hvor som helst på skjermen for å vise tastene igjen.



Bytter mellom skjermbildet for å betjene videofiler og skjermbildet for å betjene musikkfiler.

-  er bare tilgjengelige når det finnes både lyd- og videofiler på det eksterne utstyret.
- En AV-kabel med minikontakt (CD-RM10) (selges separat) kreves for tilkobling.
 - ➔ For detaljer om hvordan du kobler til eksternt videokomponent, se i installasjonshåndboken.

⚠ FORSIKTIG

Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises imens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

Startprosedyre

Du kan vise videobilder ut fra enheten som er koblet til videoinngangen.

1 Vis "System"-innstillings-skjerm.



2 Bekreft at "AUX Input" er slått på.

3 Trykk på .

4 Berør [AUX].

Bildet vises på skjermen.

Stille inn videosignalet

Når du kobler produktet til en AUX-utstyr, velg en passende innstilling for videosignalet.

- Du kan betjene denne funksjonen bare for videosignalet fra AUX-inngangen.

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 Trykk på [Video Signal Setting].

3 Berør [AUX].

4 Trykk på elementet du vil stille inn.

Følgende elementer er tilgjengelige:

Auto (standard), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Systeminnstillinger

Vise

“System”-innstillingsskjermen

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Berør **[Q]**, og deretter **[Y]**.
“System”-innstillingsskjermen vises.

Aktivere Bluetooth Audio-kilden

270BT

- 1 Vis “System”-innstillingsskjerm.
➔ Vis “System”-innstillingsskjermen på side 26
- 2 Trykk på [AV Source Settings].
- 3 Berør [Bluetooth Audio] for å bytte til “On” (standard) eller “Off”.

Stille inn kontinuerlig rulling

Når “Ever Scroll” er stilt inn til “On”, blir innspilt tekstinformasjon kontinuerlig over skjermen.

- 1 Vis “System”-innstillingsskjerm.
➔ Vis “System”-innstillingsskjermen på side 26
- 2 Berør [Ever Scroll] for å bytte til “On” eller “Off” (standard).

Stille inn ryggekameraet

Et ryggekamera som selges separat (f.eks. ND-BC6) kreves for å bruke ryggekamerafunksjonen. (For mer informasjon, ta kontakt med forhandleren.)

Ryggekamera

Produktet har en funksjon som automatisk skifter til fullskjermvisning av ryggekameraet installert på kjøretøyet, når girspaken settes i REVERS (R).

- Når girspaken settes i REVERS (R) rett etter at systemet til dette produktet er startet, vises kun kamerabildet og styrelinjer for parkeringshjelp vises ikke.

Kamera for Rear View-modus

Rear View kan vises til enhver tid. Merk at med denne funksjonen blir ikke kamerabildet endret i størrelse så det passer, og at en del av det kameraet fanger opp ikke vises på skjermen.

⚠FORSIKTIG

Pioneer anbefaler at det brukes et kamera som viser speilvendte bilder, fordi skjermbildet ellers vil vises omvendt.

- Bekreft umiddelbart om skjermen endrer til å vise bildet fra ryggekameraet når girspaken flyttes til REVERS (R) fra en annen posisjon.
- Når skjermen endrer til fullskjermvisning av ryggekameraet under vanlig kjøring, bytt til omvendt innstilling i “Camera Polarity”.

Stille inn aktivering av ryggekameraet

- 1 Vis “System”-innstillingsskjerm.
➔ Vis “System”-innstillingsskjermen på side 26
- 2 Trykk på [Camera Settings].
- 3 Berør [Back Camera Input] for å bytte til “On” eller “Off” (standard).

Justere polariteten for ryggekameraet

- Denne funksjonen er tilgjengelig når “Back Camera Input” er “On”.
- ➔ Stille inn aktivering av ryggekameraet på side 26

- 1 Vis “System”-innstillingsskjerm.
➔ Vis “System”-innstillingsskjermen på side 26

- 2 Trykk på [Camera Settings].
- 3 Berør [Camera Polarity].
 - **Battery** (standard): Polariteten til tilkoblet ledning er positiv.
 - **Ground**: Polariteten til tilkoblet ledning er negativ.

Stille inn kameraet for Rear View-modus

For å vise “Rear View” til enhver tid, må “Rear View” stilles inn til “On”.

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Berør [Rear View] for å bytte til “On” eller “Off” (standard).

Hvis ingenting blir gjort i løpet av sju sekunder på AV-betjeningsskjermen, vil kameravisningen vises automatisk.

- For å stille inn ryggekameraet for **Rear View**-modus, still inn “Back Camera Input” til “On”.
- ➔ Stille inn aktivering av ryggekameraet på side 26

Stille inn sikkermodus

Du kan stille inn sikkerhetsmodusen som kun regulerer driften til noen funksjoner når du stopper kjøretøyet på en trygg plass og setter på parkbremsen.

- 1 Vis “System”-innstillingsskjerm.
➔ Vis “System”-innstillingsskjermen på side 26
- 2 Trykk på [Safe Mode] for å bytte til “On” (standard) eller “Off”.

Velge systemspråket

- Hvis det innlagte språket og det valgte språket ikke er det samme, kan det hende at tekstinformasjonen vises feil.
- Det kan hende at enkelte tegn ikke vises riktig.

- 1 Vis “System”-innstillingsskjerm.
➔ Vis “System”-innstillingsskjermen på side 26
- 2 Berør [System Language].
- 3 Berør språket du ønsker å bruke.

Angi pipelyden

- 1 Vis “System”-innstillingsskjerm.
➔ Vis “System”-innstillingsskjermen på side 26
- 2 Trykk på [Beep Tone] for å bytte til “On” (standard) eller “Off”.

Justere responsposisjoner på berøringspanelet (kalibrering av berøringspanel)

Hvis du føler at knappene på berøringspanelet ikke samsvarer med posisjonene der du trykker, juster responsposisjonene på berøringspanelet.

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.
- Ikke bruk en spiss gjenstand, som for eksempel en kulepenn eller trykkblyant. Det kan skade skjermen.

Systeminnstillinger

- ☐ Ikke slå av motoren mens dataene for den justerte posisjonen lagres.

1 Vis "System"-innstillingsskjerm.

☞ *Vis "System"-innstillingsskjermen på side 26*

2 Berør [Touch Panel Calibration].

3 Berør de fire hjørnene på skjermen langs pilene.

4 Trykk på **⏏**.

Justeringsresultatene er lagret.

5 Berør **⏏** en gang til.

Gå videre til 16-punktsjustering.

6 Trykk forsiktig midt på "+"-merket som vises på skjermen.

Målet angir rekkefølgen.

- Hvis du trykker på **⏏**-knappen, kommer den forrige justeringsposisjonen tilbake.
- Når du trykker på og holder inne **⏏**; knappen, avbrytes justeringen.

7 Trykk og hold **⏏**.

Justeringsresultatene er lagret.

Stille inn dimmeren

Stille inn dimmerinnstillingen

- ☐ Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.

1 Vis "System"-innstillingsskjerm.

☞ *Vis "System"-innstillingsskjermen på side 26*

2 Berør [Dimmer Settings]

3 Berør [Dimmer Trigger]

4 Berør elementet.

- **Auto** (standard): Slår på eller av dimmeren automatisk etter når kjøretøyets hovedlys er slått på eller av.
- **Manual**: Slår dimmeren på eller av manuelt.
- **Time**: Slår dimmeren på eller av til tiden du stilte inn.

Stille inn dimmervarigheten om dag eller natt

- ☐ Du kan bruke denne funksjonen når "Dimmer Trigger" er stilt inn til "Manual".
- ☐ Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.

1 Vis "System"-innstillingsskjerm.

☞ *Vis "System"-innstillingsskjermen på side 26*

2 Berør [Dimmer Settings]

3 Berør [Day/Night] for å bytte følgende elementer.

- **Day** (standard): Slår dimmeren manuelt av.
- **Night**: Slår dimmeren manuelt på.

Stille inn dimmervarigheten valgfritt

Du kan justere tiden som dimmeren slås på eller av etter.

- ☐ Du kan bruke denne funksjonen når "Dimmer Trigger" er stilt inn til "Time".
- ☐ Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.

1 Vis "System"-innstillingsskjerm.

☞ *Vis "System"-innstillingsskjermen på side 26*





2 Berør [Dimmer Settings]

3 Berør [Dimmer Duration]

Skjermen for "Duration Setting" vises.

4 Berør tidsvisningen for å aktivere justeringsmodusen.

5 Berør grafen for å stille inn dimmervarigheten.

- Du kan også stille inn dimmervarigheten ved å berøre  eller . Hver berøring av  eller  flytter markøren bakover eller fremover i 15 minutters bredde.
- ☐ Standardinnstillingen er 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).
- Når markørene er satt i samme punkt, er dimmerens tilgjengelige tid 0 timer.
- Når markøren for avstengt tid er satt i venstre side og markøren for påslått tid er satt i høyre ende, er dimmerens tilgjengelige tid 0 timer.

- ☐ Når markøren for påslått tid er satt i venstre side og markøren for avstengt tid er satt i høyre ende, er dimmerens tilgjengelige tid 24 timer.

- Tidvisningen til glidebryteren for dimmervarighet er avhengig av innstillingen for klokkevisning.

☞ *Angi klokkeslett og dato på side 35*

Justere bildet

Du kan justere bildet for hver kilde og hvert ryggekamera.

⚠FORSIKTIG

Av sikkerhetsgrunner kan du ikke bruke noen av disse funksjonene mens kjøretøyet er i fart. For å aktivere disse funksjonene, må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen. Se Viktig informasjon for brukeren (en egen håndbok).

1 Viser skjermen du vil justere.

2 Vis "System"-innstillingsskjerm.

☞ *Vis "System"-innstillingsskjermen på side 26*

3 Berør [Picture Adjustment].

4 Berør elementet for å velge funksjonen som skal justeres.

- **Brightness**: Justerer svartintensiteten. (-24 til +24)
- **Contrast**: Justerer kontrasten. (-24 til +24)
- **Color**: Justerer fargemetningen. (-24 til +24)
- **Hue**: Justerer fargetonen (hvilken farge som fremheves, rød eller blå). (-24 til +24)
- **Dimmer**: Justerer lysstyrken for skjermen. (+1 til +48)

- Med noen bilder, kan du ikke justere Hue og Color.

- Når du trykker på [Rear View], endres modusen til bildejustering for ryggekameraet. Ved å berøre [Source], kan du gå tilbake til bildejusteringen for AV-kilden.

5 Berør , , , for å justere.

- Justeringene av "Brightness", "Contrast" og "Dimmer" er lagret separat når kjøretøyets hovedlys er slukket (om dagen) og på (om natten).

Systeminnstillinger

- **"Brightness"** og **"Contrast"** veksles automatisk avhengig av om kjøretøyets hovedlys er på eller av.
 - **"Dimmer"** kan ha endret innstillingen eller tiden for å slå på eller av.
- ☞ *Stille inn dimmeren på side 27*
- Innstillingsinnholdet kan lagres separat.

Vise

“Audio”-innstillingsskjermen

- 1 Trykk på **⌂**.
- 2 Berør **🔊**, og deretter **🔊**.
“Audio”-innstillingsskjermen vises.

Bruke justering av dempingsfilter/balanse

- Denne funksjonen er tilgjengelig når “Rear Speaker” er stilt inn til “Full”, og “Preout” er stilt inn til “Rear”.
- 1 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
 - 2 Berør [Fader/Balance].
 - 3 Berør **▲** eller **▼** for å justere balansen foran/bak for høyttalerne.
 - 4 Berør **◀** eller **▶** for å justere balansen til venstre/høyre for høyttalerne.
 - “Front15” til “Rear15” vises mens balansen beveger seg fra høyttalerne foran til de bak.
 - “Left15” til “Right15” vises mens balansen beveger seg fra høyttalerne fra venstre til høyre.
 - Standardinnstillingen er “F/R 0 L/R 0”.
 - Du kan også stille inn dempingsfilter/balanse ved å berøre punktet på skjermen.

Justere balansen

- Denne funksjonen er tilgjengelig når “Rear Speaker” og “Preout” er stilt inn til “Subwoofer Settings”.
- 1 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
 - 2 Berør [Balance].
 - 3 Berør **◀** eller **▶** for å justere balansen til venstre/høyre for høyttalerne.
 - “Left15” til “Right15” vises mens balansen beveger seg fra høyttalerne fra venstre til høyre.
 - Standardinnstillingen er “L/R 0”.
 - Du kan også stille inn dempingsfilter/balanse ved å dra punktet på skjermen.

Justere kildenivåer

SLA (source level adjustment) lar deg justere volumnivået til hver kilde for å forhindre drastiske endringer i volumet ved bytting mellom kilder.

- Innstillingene er basert på volumnivået for FM-mottakeren, som forblir uendret.
- Funksjonen er ikke tilgjengelig når FM er valgt som AV-kilden.

- 1 Sammenlign volumnivået for FM-mottakeren med nivået på kilden du vil justere.
- 2 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
- 3 Berør [Source Level Adjuster].
- 4 Berør **▲** eller **▼** for å justere kildevolumet.
 - Hvis du trykker direkte på området der markøren kan flyttes, vil SLA-innstillingen bli endret til verdien for punktet du trykket på.
 - “+4” til “-4” vises etter hvert som volumet økes eller reduseres.
 - Standardinnstillingen er “0”.

Justere loudness

Denne funksjonen kompenserer for avvik i lavfrekvens og høyfrekvens områdene ved lavt volum.

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens du oppretter eller mottar et anrop med håndsfri funksjonen.

- 1 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
- 2 Berør [Loudness].

- 3 Berør elementet.
Følgende elementer er tilgjengelige:
Off (standard), Low, Mid, High.

Bruke subwooferutgangen

Produktet er utstyrt med en subwooferutgang som kan slås på eller av.

- 1 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
- 2 Berør [Subwoofer] for å bytte til “On” (standard) eller “Off”.

Justere

subwooferinnstillingene

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når “Subwoofer” er “On”.
- ☞ *Bruke subwooferutgangen på side 29*

- 1 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
- 2 Berør [Subwoofer Settings].
- 3 Berør **🔊** eller **🔊** for å sette subwooferfasen til normal eller rygging.
- 4 Berør **◀** eller **▶** for å justere subwoofernivået mellom -24 og 6.
- 5 Berør **◀** eller **▶** for å justere subwooferfrekvensen.

Følgende elementer er tilgjengelige:

80Hz (standard), 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz.

Veksle utgangen for bakre høyttaler

- 1 Slå av kilden.
- 2 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
- 3 Berør [Rear Speaker].
- 4 Berør for å bytte til “Full” (standard) eller “Subwoofer Settings”.
 - Når denne funksjonen er stilt inn til “Subwoofer Settings”, er “Preout” fastsatt til “Subwoofer Settings”.

Veksle den bakre utgangen for RCA

Når “Rear Speaker” er satt til “Subwoofer Settings”, er denne innstillingen fastsatt til “Subwoofer Settings”.

- 1 Vis “Audio”-innstillingsskjermen.
☞ *Vise “Audio”-innstillingsskjermen på side 29*
- 2 Berør [Preout] for å veksle mellom “Subwoofer Settings” (standard) eller “Rear”.

Forsterke bassen

1 Vis "Audio"-innstillingsskjermen.

➤ *Vise "Audio"-innstillingsskjermen på side 29*

2 Berør [Bass Booster].

3 Berør for å velge bassforsterkningsnivået fra 0 til +6.

Stille inn høypassfilteret

1 Vis "Audio"-innstillingsskjermen.

➤ *Vise "Audio"-innstillingsskjermen på side 29*

2 Berør [High Pass Filter].

3 Berør elementet.

Følgende elementer er tilgjengelige:

Off(standard), **50Hz**, **63Hz**, **80Hz**, **100Hz**, **125Hz**.

Bruke equalizer

Hente frem equalizerkurver

Det er syv equalizerkurver som du kan enkelt hente inn ved behov. Her er en liste over equalizerkurvene:

- **S.Bass** er en kurve der kun lavfrekvent lyd forsterkes.
 - **Powerful** er en kurve der kun lav- og høyfrekvent lyd forsterkes.
 - **Natural** er en kurve der kun lav- og høyfrekvent lyd forsterkes litt.
 - **Vocal** er en kurve der midten, som er stemmeleiet til mennesker, forsterkes.
 - **Flat** er en flat kurve der ingenting er forsterket.
 - **Custom1** er en justert equalizerkurve som du lager. Hvis du velger denne kurven, brukes effekten på alle AV-kilder.
 - **Custom2** er en justert equalizerkurve som du lager. Hvis du velger denne kurven, brukes effekten på alle AV-kilder.
- Standardinnstillingen er "Powerful".

1 Vis "Audio"-innstillingsskjermen.

➤ *Vise "Audio"-innstillingsskjermen på side 29*

2 Trykk på [Graphic EQ].

3 Berør equalizeren du ønsker.

Tilpasse equalizerkurvene

Du kan justere gjeldende valgt equalizerkurveinnstilling som ønsket. Justeringer kan gjøres med en 5 bånd grafisk equalizer.

- Hvis du foretar justeringer når kurven "S.Bass", "Powerful", "Natural", "Vocal" eller "Flat" er valgt, endres equalizerkurven obligatorisk til "Custom1".
- Hvis du foretar justeringer når for eksempel "Custom2"-kurven er valgt, vil "Custom2"-kurven oppdateres.
- "Custom1"- og Custom2-kurver kan opprettes som er felles for alle kilder.

1 Vis "Audio"-innstillingsskjermen.

➤ *Vise "Audio"-innstillingsskjermen på side 29*

2 Trykk på [Graphic EQ].

3 Velg en kurve som du vil bruke som basis for tilpassingen.

4 Berør frekvensen du vil justere nivået for.

- Hvis du trekker en finger over søylene for flere bånd, vil equalizerkurveinnstillingene angis til verdien for hvert berørt punkt på hver søyle.

Velge temafarge

En temafarge kan velges fra 3 forskjellige farger.

1 Vis "Theme"-skjermen.



2 Berør [Theme Color].

3 Berør fargen du ønsker.

Konfigurere videospilleren

Angi prioritert for språk

Du kan stille inn prioritert for språk for teksting, lyd og menyer ved første avspilling. Hvis det valgte språket er spilt inn på platen, vises og velges teksting, lyd og menyer i det språket.

- Denne innstillingen er tilgjengelig når den valgte kilden er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

Angi tekstingsspråk

Du kan angi et ønsket tekstingsspråk. Når det er tilgjengelig, vises teksting i det valgte språket.

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 **Bører [DVD/DivX Setup].**

3 **Bører [Subtitle Language].**

Hurtigmenyen vises.

4 **Bører ønsket språk.**

Når du velger "Others", vises en skjerm for inntasting av språkkode. Tast inn den firesifrede koden til ønsket språk og trykk på deretter på

- Hvis språket som velges ikke er tilgjengelig, vises språket som er angitt på platen.
- Du kan også veksle tekstingsspråk ved å trykke på knappen for å skifte tekstingsspråk under avspilling.
- Innstillingen som utføres her, vil ikke påvirkes selv om du skifter tekstingsspråk under avspilling ved hjelp av knappen for å skifte tekstingsspråk.

Angi lydsspråk

Du kan angi lydsspråket du vil bruke.

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 **Bører [DVD/DivX Setup].**

3 **Bører [Audio Language].**

Hurtigmenyen vises.

4 **Bører ønsket språk.**

Når du velger "Others", vises en skjerm for inntasting av språkkode. Tast inn den firesifrede koden til ønsket språk og trykk på deretter på

- Hvis språket som velges ikke er tilgjengelig, vises språket som er angitt på platen.
- Du kan også veksle lydsspråk ved å trykke på knappen for å skifte lydsspråk under avspilling.
- Innstillingen som utføres her, vil ikke påvirkes selv om du skifter lydsspråk under avspilling ved hjelp av knappen for å skifte lydsspråk.

Angi menyspråket

Du kan angi hvilket språk du vil bruke for menyer som er spilt inn på en plate.

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 **Bører [DVD/DivX Setup].**

3 **Bører [Menu Language].**

Hurtigmenyen vises.

4 **Bører ønsket språk.**

Når du velger "Others", vises en skjerm for inntasting av språkkode. Tast inn den firesifrede koden til ønsket språk og trykk på deretter på

- Hvis språket som velges ikke er tilgjengelig, vises språket som er angitt på platen.

Velge visning av vinkelikon

Vinkelikonet kan stilles inn slik at det vises i scener der du kan skifte vinkel.

- Denne innstillingen er tilgjengelig når den valgte kilden er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 **Bører [DVD/DivX Setup].**

3 **Bører flere ganger på [Multi Angle] til ønsket innstilling vises.**

- **On** (standard): Slår på multivinkel.
- **Off**: Slår av multivinkel.

Sette tilgangssperre

Noen plater med DVD-Video lar deg bruke tilgangssperre til å sette restriksjoner så barn ikke kan se på voldelige scener eller voksent innhold. Du kan stille inn tilgangssperrenivået i ønskede trinn.

- Når du stiller inn et tilgangssperrenivået og deretter spiller av en plate med tilgangssperre, kan du bli bedt om å taste inn en kode. Avspillingen starter da når riktig kode er tastet inn.
- Denne innstillingen er tilgjengelig når den valgte kilden er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

Angi kodennummer og nivå

Når du bruker denne funksjonen for første gang, registrerer du kodennummeret. Hvis du ikke registrerer et kodennummer, fungerer ikke tilgangssperre.

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 **Bører [DVD/DivX Setup].**

3 **Bører [Parental].**

"Parental"-skjermen vises.

4 **Bører [0] til [9] for å oppgi et firesifret kodennummer.**

5 **Bører følgende knapp.**



Registrerer kodennummeret, og du kan nå endre nivået.

Konfigurere videospilleren

6 Berør et tall fra [1] til [8] for å velge ønsket nivå.

- [8]: Gjør det mulig å spille av hele platen (startinnstilling).
- [7] til [2]: Gjør det mulig å spille av plater for barn og plater som ikke er beregnet på voksne.
- [1]: Gjør det mulig å kun spille av plater for barn.

7 Berør følgende knapp.



Angir nivået for tilgangssperren.

- Vi anbefaler at du noterer deg kodenumeret i tilfelle du skulle glemme det.
- Tilgangssperrenivået tas opp på platen. Du kan bekrefte det ved å se på esken til platen, arket som følger med eller på selve platen. Du kan ikke bruke tilgangssperre med plater som ikke har et innspilt tilgangssperrenivå.
- På noen plater vil tilgangssperring bare hoppe over enkelte scener, og normal avspilling fortsetter. Se platens instruksjoner for mer informasjon.

Stille inn DivX-teksting

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig når den valgte kilden er "Disc" eller "USB".

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 Berør [DivX Subtitle] for å veksle mellom "Original" (standard) eller "Custom".

Vise DivX VOD-registreringskode

Hvis du vil spille av DivX® VOD-innhold (video on demand) på dette produktet, må du først registrere dette produktet med DivX VOD-innholdsleverandøren. Du gjør dette ved å lage en DivX VOD-registreringskode, som du sender til leverandøren.

- Noter deg koden. Du trenger den for å registrere produktet hos DivX VOD-leverandøren.
- Denne innstillingen er tilgjengelig når den valgte kilden er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 Berør [DVD/DivX Setup].

3 Berør [DivX® VOD].

"DivX® VOD"-skjermen vises.

- Hvis en registreringskode allerede har blitt aktivert, kan den ikke vises.

4 Berør [Registration Code].

Den 10-sifrede registreringskoden vises.

- Noter deg koden. Du trenger den for å deaktivere hos en DivX VOD-leverandør.

Vise DivX VOD-deaktiveringskoden

En registrert registreringskode kan slettes med en deaktiveringskode.

- Denne innstillingen er tilgjengelig når den valgte kilden er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 Berør [DVD/DivX Setup].

3 Berør [DivX® VOD].

"DivX® VOD"-skjermen vises.

4 Berør [Deregistration Code].

Den 8-sifrede avregistreringskoden vises.

- Noter deg koden. Du trenger den for å deaktivere hos en DivX VOD-leverandør.

Automatisk avspilling av DVD-er

Når du setter inn en DVD-plate med DVD-meny, vil produktet automatisk avbryte menyen og starte avspilling fra det første kapitlet under den første tittelen.

- Noen DVD-er fungerer kanskje ikke riktig. Hvis denne funksjonen ikke virker helt som den skal, skal du slå den av og starte avspillingen.

- Denne innstillingen er tilgjengelig når den valgte kilden er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 Berør [DVD/DivX Setup].

3 Berør flere ganger på [DVD Auto Play] til ønsket innstilling vises.

- Off (standard): Slår av automatisk avspilling av DVD
- On: Slår på automatisk avspilling av DVD

Stille inn videosignalet for ryggekameraet

Når du kobler til et ryggekamera til produktet, må du velge passende innstilling for videosignalet.

- Du kan betjene denne funksjonen bare for videosignalet fra AV-inngangen.

1 Vis "Video Setup"-skjermen.



2 Trykk på [Video Signal Setting].

3 Berør [Camera].

Hurtigmenyen vises.

4 Trykk på elementet du vil stille inn.

- Auto (standard): Justerer videosignalinnsstillingen automatisk.
- PAL: Angir videosignalet til PAL.
- NTSC: Angir videosignalet til NTSC.
- PAL-M: Angir videosignalet til PAL-M.
- PAL-N: Angir videosignalet til PAL-N.
- SECAM: Angir videosignalet til SECAM.

Favorittmeny

Registrering av favorittmenyelementer i snarveier lar deg raskt hoppe til den registrerte menyskjermen med et enkelt trykk på "Favorites"-skjermen.

☐ Opptil 12 menyelementer kan registreres i favorittmenyen.

Lage en snarvei

1 Vis "Settings"-skjermen.



2 Berør stjerneikonet til menyelementet som du vil legge til favorittmenyen.

Stjerneikonet for den valgte menyen lyser.

- For å avbryte lagringen, trykk på stjerneikonet i menykolonnen på nytt.

Velge en snarvei

1 Vis "Favorites"-skjermen.



2 Trykk på ønsket menyelement.

Fjerne en snarvei

1 Vis "Favorites"-skjermen.




2 Berør og hold favorittmenykolonnen som du vil fjerne.

Det valgte menyelementet fjernes fra "Favorites"-skjermen.

- Du kan også fjerne en snarvei ved å trykke på stjerneikonet i den registrerte menykolonnen.

Vanlige funksjoner

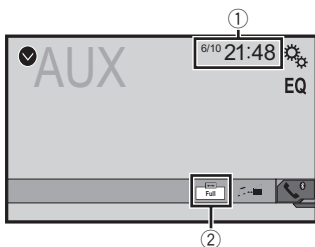

① Klokkevisning

Viser skjermen for innstilling av klokkeslett og dato

- ➔ *Angi klokkeslett og dato* på side 35

② Tast for skjermvisningsmodus

Endrer bredskjermmodusen

- ➔ *Endre bredskjermmodusen* på side 35

Et 4:3-bilde forstørres i samme forhold både vertikalt og horisontalt.

● **Normal**

Et 4:3-bilde vises som normalt, uten å endre sideforholdene.

- Du kan ikke betjene denne funksjonen mens du kjører.
- Det kan lagres forskjellige innstillinger i minnet for hver videokilde.
- Når en video vises i en bredskjermmodus som ikke stemmer med det originale bredde-/høydeforholdet, kan den vises feil.
- Videobildet blir kornet når den vises i "**Zoom**"-modus.

Angi klokkeslett og dato

1 Berør klokkeslettet på skjermen.

2 Berør eller for å stille inn korrekt tidspunkt og dato.

Du kan betjene følgende elementer: År, måned, dato, time, minutt.

- Du kan endre visningsformatet for tid til "**12hour**" (standard) eller "**24hour**".
- Du kan endre rekkefølgen til datovisningsformatet: Dag-måned-år, Måned-dag-år.

Endre bredskjermmodusen

Du kan angi skjermstørrelsen for videoen og JPEG-/BMP-bilder.

- Standardinnstillingen er "**Full**", og for JPEG-/BMP-bilder er den "**Normal**".
- Når det er berøringspaneltaster på skjermen, vises bilder med "**Full**"-modusen uavhengig av innstillingen din.

1 Trykk på følgende knapp.

- Utseendet til denne knappen endres avhengig av gjeldende innstilling.

2 Berør ønsket modus.

● **Full**

Et 4:3-bilde forstørres bare i horisontal retning, slik at du kan glede deg over et bilde uten å miste noe.

● **Zoom**

Tilbakestille forskjellige innstillinger / gjenopprette dette produktet til standardinnstillingene

Du kan gjenopprette innstillinger eller innspilt innhold til standardinnstillingene. Ulike metoder brukes til å slette brukerdata.

Metode 1: Koble fra batteriet til kjøretøyet

Tilbakestiller ulike innstillinger i produktet.

- Innstillingene konfigurert på "Theme" tilbakestilles ikke.

Metode 2: Initialiser fra "System"-menyen

Metode 3: Bører RESET-knappen

- ↻ *Tilbakestille mikroprosessoren på side 4*

Gjenopprette standardinnstillingene

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.

⚠FORSIKTIG

Ikke slå av motoren mens innstillingene gjenopprettes.

1 Vis "System"-innstillingsskjerm.



2 Bører [Restore Settings].

Det vises en melding som bekrefter om du vil tilbakestille innstillingen.

3 Bører [Restore].

- Kilden slås av og Bluetooth-tilkoblingen frakobles før prosessen starter.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, se denne delen. De vanligste problemene er oppført under, sammen med sannsynlige årsaker og løsninger. Hvis løsningen til problemet ikke finnes her kontakter du forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicestasjon.

Problemer med AV-skjermen

CD- eller DVD-avspilling virker ikke.

- Platen er satt inn opp-ned.
 - Sett inn platen på nytt med tekstsiden opp.
- Platen er skitten.
 - Rengjør platen.
- Platen har en sprekk eller er ødelagt.
 - Sett inn en normal, rund plate.
- Filene på platen er i et unormalt filformat.
 - Sjekk filformatet.
- Plateformatet kan ikke spilles av.
 - Skift ut platen.
- Platen som er satt inn er av en type som ikke kan spilles av.
 - Sjekk platetypen.

Skjermen er fylt med en varselmelding og videoen kan ikke vises.

- Ledningen til parkeringsbremsen er ikke koblet til eller parkeringsbremsen er ikke i bruk.
 - Koble ledningen korrekt til parkeringsbremsen, og sett på parkeringsbremsen.
- Parkeringsbremsesperreren er aktivert.
 - Parker kjøretøyet på et sikkert sted og sett på parkeringsbremsen.

Lyden eller videoen hopper.

- Produktet er ikke skikkelig festet.
 - Fest produktet skikkelig.

Ingen lyder lages. Volumnivået stiger ikke.

- Kablene er ikke riktig tilkoblet.
 - Koble til kablene på korrekt måte.
- Systemet spiller av stillbilde, bilde-for-bilde eller i sakte kino med DVD-video.
 - Det er ingen lyd under avspilling av stillbilde, bilde-for-bilde eller i sakte kino med DVD-video.
- Systemet er satt på pause eller utfører spoling fremover eller bakover under plateavspillingen.
 - For andre medier enn musikk-CD-er (CD-DA) er det ingen lyd under spoling fremover eller bakover.

Ikonet vises, og operasjonen er ikke mulig.

- Handlingen er ikke kompatibel med videokonfigurasjonen.
 - Denne operasjonen er ikke mulig. (For eksempel, DVD-en som spilles av har ikke flere kameravinkler, lydssystemer, tekstingspråk e.l.)

Bildet stoppes (settes på pause), og produktet kan ikke betjenes.

- Det er ikke mulig å lese data under avspilling av en plate.
 - Stopp avspillingen en gang, og start deretter på nytt.

Bildet er utstrek med feil bredde/høydeforhold.

- Bredde/høydeforholdet er feil for skjermen.
 - Velg riktig innstilling for bildet.

Det vises en melding om tilgangssperring, og DVD-avspilling er ikke mulig.

- Tilgangssperringen er slått på.
 - Slå av tilgangssperren eller endre nivået.

Tilgangssperren for DVD-avspilling kan ikke avbrytes.

- Kodenummeret er feil.
 - Oppgi riktig kodenummer.

Avspilling skjer ikke med de innstillingene som er valgt for lyd språk og tekstingspråket i "DVD/DivX Setup".

- DVD-en som spilles av støtter ikke lyd eller teksting på det språket du har valgt i "DVD/DivX Setup".
 - Det er ikke mulig å skifte til et språk hvis språket som er valgt i "DVD/DivX Setup" ikke er spilt inn på platen.

Bildet er meget uskarpt/fordreid og mørkt under avspilling.

- Platens egenskaper har et signal som å forhindrer kopiering. (Noen plater kan ha dette).
 - Fordi denne enheten er kompatibel med det analoge Copy Guard-systemet for kopibeskyttelse, kan bildet få horisontale striper eller andre forstyrrelser når det vises på noen skjermtyper og det spilles av en plate med slik kopibeskyttelse. Dette er ikke en feil.

iPod kan ikke betjenes.

- iPod-en fryser.
 - Koble til iPod-en med USB-kabelen for iPod / iPhone på nytt.
 - Oppdater iPod-programvareversjon.
- Det har oppstått en feil.
 - Koble til iPod-en med USB-kabelen for iPod / iPhone på nytt.
 - Parker kjøretøyet ditt på et sikkert sted og slå av motoren. Sett tenningsnøkkelen til av (ACC OFF). Start deretter motoren igjen og slå på strømmen til dette produktet.
 - Oppdater iPod-programvareversjon.
- Kablene er ikke riktig tilkoblet.
 - Koble til kablene på korrekt måte.

Det høres ikke lyd fra iPod-en.

- Lydutgangsretningen kan endres automatisk når Bluetooth- og USB-tilkoblinger brukes samtidig.
 - Bruk iPod-en til å endre lydutgangsretningen.


Problemer med telefonskjermen

Det er ikke mulig å slå nummer fordi berøringsknappene for ringing er inaktive.

- Telefonen er utenfor dekningsområdet.
 - Prøv på nytt etter at du er innenfor dekningsområdet igjen.
- Det er ikke mulig å opprette en forbindelse mellom mobiltelefonen og produktet nå.
 - Utfør tilkoblingsprosessen.

Problemer med appskjermen

En svart skjerm vises.

- Under betjening av en app, blir appen avsluttet på smarttelefonen.
 - Trykk på  for å vise toppmenyskjermen.
- Smarttelefonenes operativsystem kan vente på skjermbetjening.
 - Stopp kjøretøyet på et trygt sted og kontroller skjermen på smarttelefonen.

Skjermen vises, men betjening virker ikke i det hele tatt.

- Det har oppstått en feil.
 - Parker kjøretøyet ditt på et sikkert sted og slå av tenningsbryteren (ACC OFF). Slå deretter på igjen tenningsbryteren (ACC ON).

Smarttelefonen ble ikke ladet.

- Ladingen ble stoppet fordi temperaturen til smarttelefonen ble for høy under ladingen på grunn av for mye bruk av smarttelefonen.
 - Koble fra smarttelefonen, og vent til den kjøles ned.
- Mer batteristrom ble forbrukt enn det som telefonen oppnådde under lading.
 - Dette problemet kan løses ved å stoppe unødvendige tjenester på smarttelefonen.

Feilmeldinger

Når det oppstår problemer med dette produktet vises en feilmelding på skjermen. Se tabellen under for å finne problemet og utfør deretter den foreslåtte handlingen. Hvis problemet vedvarer, skriv ned feilmeldingen og kontakt forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicestasjon.

Vanlig

AMP Error

- Feil på produktet eller høytalertilkoblingen er feil. Beskyttelseskreten er aktivert.
 - Kontroller høytalertilkoblingen Hvis meldingen ikke forsvinner etter at du har slått motoren av/på, ta kontakt med forhandleren din eller en autorisert Pioneer servicestasjon for hjelp.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- Temperaturen er for høy for at produktet skal virke.
 - Følg instruksjonene som vises på skjermen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt forhandleren din eller en autorisert Pioneer servicestasjon for hjelp.

Plate

Error-02-XX

- Platen er skitten.
 - Rengjør platen.
- Platen er ripet opp.
 - Skift ut platen.
- Platen er satt inn opp-ned.
 - Sjekk at platen er satt inn riktig.
- Det er en elektrisk eller mekanisk feil.
 - Trykk på **RESET**-knappen.

Different Region Disc

- Platen har ikke samme sonenummer som produktet.
 - Bytt DVD-platen med en som har riktig sonenummer.

Unplayable Disc

- Denne platetypen kan ikke spilles av på produktet.
 - Skift ut platen med en som kan spilles av på produktet.

Unplayable File

- Denne filtypen kan ikke spilles av på produktet.
 - Velg en fil som kan spilles av.

Skipped

- Platen som er satt inn, inneholder filer som er beskyttet med DRM.
 - De beskyttede filene hoppes over.

Protect

- Alle filene på platen som er satt inn, har innebygget DRM.
 - Skift ut platen.

TEMP

- Temperaturen i produktet er utenfor det normale driftsområdet.
 - Vent til produktets temperatur kommer innenfor de normale driftsgrensene.

This DivX rental has expired.

- Platen som er satt inn, inneholder utløpt DivX VOD-innhold.
 - Velg en fil som kan spilles av.

Video resolution not supported

- Filer som ikke kan spilles av på produktet er inkludert i filen.
 - Velg en fil som kan spilles av.

Unable to write to flash memory.

- Avspillingsloggen for VOD-innhold kan ikke lagres av en eller annen grunn.
 - Prøv på nytt.
 - Hvis meldingen vises ofte, ta kontakt med forhandleren.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- Produktets DivX-registreringskode er ikke godkjent av DivX VOD-leverandøren.
 - Registrer produktet hos DivX VOD-leverandøren.

Video frame rate not supported

- DivX-filens bildefrekvenser mer enn 30 bilder per sekund.
 - Velg en fil som kan spilles av.

Audio Format not supported

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
 - Velg en fil som kan spilles av.

USB-lagringsenhet

Error-02

- Kommunikasjonsfeil.
 - Slå tenningen av og på.
 - Koble fra USB-lagringsenheten.
 - Bytt til en annen kilde. Gå deretter tilbake til USB-lagringsenheten.

Unplayable File

- Denne filtypen kan ikke spilles av på produktet.
 - Velg en fil som kan spilles av.
- Sikkerhet for den tilkoblede USB-lagringsenheten er aktivert.
 - Følg instruksjonene for USB-lagringsenheten for å deaktivere sikkerheten.

Skipped

- Den tilkoblede USB-lagringsenheten inneholder filer som er DRM-beskyttet.
 - De beskyttede filene hoppes over.

Protect

- Alle filene på den tilkoblede USB-lagringsenheten har innebygd DRM.
 - Skift ut USB-lagringsenheten.

Incompatible USB

- Den tilkoblede USB-lagringsenheten støttes ikke av produktet.
 - Koble fra enheten og bruk en kompatibel USB-lagringsenhet.

Check USB

- USB-kontakten eller -kabelen er kortslettet.
 - Kontroller at USB-kontakten eller -kabelen ikke sitter fast i noe, eller er skadet.
- Den tilkoblede USB-lagringsenheten forbruker mer enn maksimalt tillatt strømtekk.
 - Koble fra USB-lagringsenheten og ikke bruk den. Vri tenningsbryteren til OFF og deretter til ACC eller ON, og koble så til en kompatibel USB-lagringsenhet.

Video resolution not supported

- Filer som ikke kan spilles av på produktet er inkludert i filen.
 - Velg en fil som kan spilles av.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Press reset to restart USB memory.

- USB-kontakten eller -kabelen er kortslettet.
 - Kontroller at USB-kontakten eller -kabelen ikke sitter fast i noe, eller er skadet.
- Den tilkoblede USB-lagringsenheten forbruker mer enn maksimalt tillatt strømtekk.
 - Koble fra USB-lagringsenheten og ikke bruk den. Vri tenningsbryteren til OFF og deretter til ACC eller ON, og koble så til en kompatibel USB-lagringsenhet.
- USB-kabelen for iPod / iPhone har en kortslutning.
 - Kontroller at USB-kabelen for iPod / iPhone ikke sitter fast i noe, eller er skadet.

Audio Format not supported

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
 - Velg en fil som kan spilles av.

iPod

Error-02-6X

- iPod-feil.
 - Koble kabelen fra iPoden. Når hovedmenyen til iPoden vises kobler du til kabelen igjen og tilbakestiller iPoden.

Error-02

- iPod-fastvarversjonen er gammel.
 - Oppdater iPod-versjonen.

Bluetooth

Error-10

→ Strømbrudd på Bluetooth-modulen i produktet.

- Strømtenningsbryteren til OFF (av), og deretter tilbake til ON (på).

Hvis feilmeldingen vises igjen etter dette, kontakt forhandleren din eller en autorisert Pioneer servicestasjon.

Håndtering og behandling av plater

Enkelte forholdsregler er nødvendige for håndtering av plater.

Innebygde stasjon og behandling

- Bruk kun vanlige, runde plater. Ikke bruk plater i andre fasonger.
- Ikke bruk plater som er sprukket, rippet, vridd eller på annen måte skadet. Disse kan skade den innebygde stasjonen.
- Bruk 12-cm plater. Ikke bruk 8-cm plater eller adaptere for 8-cm plater.
- Når du bruker plater hvor overflaten kan skrives ut, sjekk instruksjonene og advarslene til platene. Avhengig av platene kan det hende det ikke er mulig å sette inn og løse ut platene. Bruk av slike plater kan føre til skade på dette utstyret.
- Ikke skriv, bruk kjemikalier eller merkelapper på plateoverflatene.
- Ikke fest kommersielt tilgjengelige etiketter eller annet materiale til platene.
- Hvis du skal rengjøre en plate, tørker du av den fra midten og utover med en myk klut.
- Kondens kan midlertidig forringe den innebygde driverens ytelse.
- Det kan hende plater ikke kan spilles av på grunn av plateegenskapene, plateformatet, det innspilte programmet, avspillingsmiljøet, oppbevaringsforholdene og så videre.
- Humpete veier kan forstyrre avspilling av plater.
- Les forholdsreglene for platene før du bruker dem.

Omgivelsesforhold for avspilling av en plate

- Ved ekstremt høye temperaturer beskytter en temperatursikring produktet ved å slå det av automatisk.
- Til tross for vårt nøyte design av produktet, kan små riper som ikke påvirker ytelsen oppstå på plateoverflaten som

et resultat av mekanisk slitasje, miljøforhold for bruk eller håndtering av platen. Dette er ikke et tegn på at det er noe feil med produktet. Dette regnes som normal og naturlig slitasje.

Avspillbare plater

DVD-Video



- **DVD** er et varemerke for DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Det er ikke mulig å spille av DVD-Audio-plater. Det er ikke sikkert at DVD-stasjonen kan spille av alle plater med merkene vist over.

CD



AVCHD-innspilte plater

Denne enheten er ikke kompatibel med plater tatt opp i AVCHD-format (Advanced Video Codec High Definition). Ikke sett inn AVCHD-plater. Hvis disse settes inn kan platen kanskje ikke løses ut.

Avspilling av DualDisc

- DualDisc-plater er tosidige plater med en skrivbar CD for lyd på én side og en skrivbar DVD for video på den andre.

- Avspilling av DVD-siden er mulig med dette produktet. I og med at CD-siden av DualDisc-plater ikke er fysisk kompatibel med den generelle CD-standarden, kan det imidlertid hende at denne siden ikke kan spilles av med produktet.
- Hvis en DualDisc-plate settes inn og tas ut mange ganger, kan det føre til riper på platen.
- Store riper kan medføre avspillingsproblemer for dette produktet. I noen tilfeller kan en DualDisc-plate kile seg fast i plateåpningen slik at den ikke kan løses ut. For å forhindre dette anbefaler vi at du lar være å bruke DualDisc-plater med produktet.
- Se produsenten for nærmere informasjon om DualDisc-plater.

Dolby Digital

Dette produktet vil nedmikse Dolby Digital-signaler internt og lyden vil sendes ut i stereo.

- Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Detaljert informasjon for avspillbare medier

Kompatibilitet

Vanlige merknader om platekompatibilitet

- Enkelte funksjoner i produktet vil ikke være tilgjengelig for enkelte plater.
- Vi garanterer ikke kompatibilitet med alle plater.
- Det er ikke mulig å spille av DVD-ROM/DVD-RAM-plater.
- Avspilling av plater kan være umulig hvis platene utsettes for direkte sollys eller høy temperatur, eller på grunn av oppbevaringsforholdene i kjøretøyet.

DVD-Video-plater

- DVD-Video-plater som har inkompatible sonenumre kan ikke spilles av med denne DVD-stasjonen. Sonenummeret til spilleren finnes på produktets kabinet.

DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (enkeltlags)/DVD-R DL (tolags) plater

- Ufullførte plater som er spilt inn med Video-formatet (video-modus), kan ikke spilles av.
- Plater som er spilt inn med Video Recording-formatet (VR-modus), kan ikke spilles av.
- DVD-R DL-plater (tolags) spilt inn med Layer Jump-innspilling kan ikke spilles av.
- Hvis du vil ha mer informasjon om innspillingsmodusen, ta kontakt med produsenten av mediet, brenneren eller skriveprogrammet.

CD-R/CD-RW-plater

- Ufullførte plater kan ikke spilles av.
- Det kan være umulig å spille av CD-R/CD-RW-plater som er spilt inn på en CD-opptaker for musikk eller på en PC, på grunn av plateegenskapene, riper eller smuss på platen eller smuss, riper, kondens osv. på linsen i den innbygde stasjonen.
- Avspilling av plater brent på en datamaskin kan være umulig, avhengig av brenneren, programvaren, innstillingene eller andre miljømessige faktorer.
- Vennligst ta opp med riktig format. (Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med produsenten av mediet, brenneren eller skriveprogrammet.)
- Det kan hende at titler og annen tekstinformasjon som er innspilt på en CD-R/CD-RW-platte ikke kan vises med produktet (når det gjelder lyddata (CD-DA)).
- Les forholdsreglene som følger med CD-R/CD-RW-platene før du bruker dem.

Vanlige anmerkninger om USB-lagringsenheten

- Ikke la USB-lagringsenheten ligge på steder med for høye temperaturer.
- Avhengig av hvilken type USB-lagringsenhet du bruker kan det hende at produktet ikke gjenkjenner lagringsenheten, eller at filer ikke spilles av på riktig måte.
- Det kan hende at tekstinformasjonen for enkelte lyd- og videofiler ikke vises på korrekt måte.
- Filtyper må brukes på korrekt måte.
- Det kan være en liten forsinkelse ved avspilling av filer på en USB-lagringsenhet med kompliserte mapphierarkier.

- Funksjoner kan variere avhengig av typen USB-lagringsenhet som brukes.
- Det kan hende det ikke er mulig å spille enkelte musikkfiler fra USB på grunn av filegenskaper, filformat, innspillingsprogram, avspillingsmiljø, lagringsforhold osv.

Kompatibilitet med USB-lagringsenheter

- ☞ For mer informasjon om produktets kompatibilitet med USB-lagringsenheter, se *Tekniske data* på side 44.
 - Protokoll: bulk
 - Du kan ikke koble en USB-lagringsenhet til produktet via en USB-hub.
 - Partisjonerte USB-lagringsenheter er ikke kompatible med produktet.
 - Sett USB-lagringsenheten godt fast under kjøring. Du må ikke la USB-lagringsenheten falle på gulvet der den kan sette seg fast under brems- eller gasspedalen.
 - Det kan oppstå en liten forsinkelse når du spiller av lydfiler som er kodet med billedata.
 - Med enkelte USB-lagringsenheter som er tilkoblet denne enheten, kan det oppstå støy på radiosignalet.
 - Ikke koble til noe annet enn en USB-lagringsenhet.
- Sekvensen for lydfiler på USB-lagringsenheten
For USB-lagringsenheten er sekvensen forskjellig fra USB-lagringsenheten.

Retningslinjer for håndtering og tilleggsinformasjon

- Dette produktet støtter ikke MMC-kort (Multi Media Card).
- Opphavsrettbeskyttede filer kan ikke spilles av.

Vanlige merknader om DivX-filer

Merknader som gjelder DivX-filer

- Bare DivX-filer som er lastet ned fra DivX-partnere er garantert å fungere på korrekt måte. Det er ikke sikkert at uautoriserte DivX-filer fungerer som de skal.
- DRM-leiefiler kan ikke betjenes før avspillingen starter.
- Produktet samsvarer med en DivX-filvisning på opptil 1 590 minutter og 43 sekunder. Søkeoperasjoner utover denne tidsgrensen er også forhindret.
- Avspilling av DivX-VOD-filer krever at ID-koden for denne enheten oppgis til DivX-VOD-leverandøren. Du finner informasjon om ID-koden under *Vise DivX VOD-registreringskode* på side 33.
- For detaljer om DivX-videooversjonene som kan spilles av på dette produktet, se *Tekniske data* på side 44.
- Du finner flere detaljer om DivX på følgende nettsted: <http://www.divx.com/>

DivX-tekstingsfiler

- SRT-formaterte tekstingsfiler med endelsen ".srt" kan brukes.
- Kun én tekstingsfil kan brukes for hver DivX-fil. Flere tekstingsfiler kan ikke tilknyttes.

- Tekstingsfiler som har samme navn som DivX-filen før filendelsen er tilknyttet DivX-videofilen. Tegnene før filendelsen må være helt like. Hvis det imidlertid finnes bare én DivX-fil og en tekstingsfil i en mappe, tilknyttes filene selv om filnavnene er ulike.
- Tekstingsfilen må være lagret i samme mappe som DivX-filen.
- Opptil 255 filer med undertekster kan brukes. Flere filer for undertekster gjenkjennes ikke.
- Opptil 64 tegn kan brukes i filnavnet til tekstingsfilen, inkludert filendelsen. Hvis mer enn 64 tegn brukes i filnavnet kan det hende at tekstingsfilen ikke gjenkjennes.
- Tegnkoden for tekstingsfilen skal samsvare med ISO-8859-1. Bruk av andre tegn enn ISO-8859-1 kan føre til at tegnene vises feil.
- Tekstingen kan vises feil hvis tegnene i tekstingsfilen inneholder kontrollkoder.
- For materialer som benytter en høy overføringshastighet, kan det hende at bilde og teksting ikke er helt synkronisert.
- Hvis flere tekster er programmert til å vises innenfor et kort tidsrom, for eksempel 0,1 sekunder, kan det hende tekstene ikke vises til riktig tid.

Kompatibilitetstabell for medier

Generelt

- Maksimal avspillingstid for lydfiler lagret på platen: 60 t
- Maksimal avspillingstid for lydfiler lagret på en USB-lagringsenhet: 7,5 t (450 minutter)

CD-R/W

Filsystem: ISO9660 nivå 1.ISO9660 nivå 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Maksimalt antall mapper: 300
Maksimalt antall filer: 999
Avspillbare filtyper: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/R SL/R DL/ DVD-RW

Filsystem: ISO9660 nivå 1.ISO9660 nivå 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Maksimalt antall mapper: 300
Maksimalt antall filer: 3 500
Avspillbare filtyper: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

USB-lagringsenhet

Filsystem: FAT16/FAT32
Maksimalt antall mapper: 300
Maksimalt antall filer: 15 000
Avspillbare filtyper: MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG4, JPEG, BMP

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x av ID3-etiketter er prioritert når begge ver. 1.x og ver. 2.x eksisterer.
- Produktet er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste

CD-R/-RW

Filendelse: .mp3
Bithastighet: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for ettertrykk)
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Filendelse: .mp3
Bithastighet: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for ettertrykk)
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

USB-lagringsenhet

Filendelse: .mp3
Bithastighet: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz
ID3-tag: ID3-tag ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA-kompatibilitet

- Produktet er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

Filendelse: .wma
Bithastighet: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Filendelse: .wma
Bithastighet: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

USB-lagringsenhet

Filendelse: .wma
Bithastighet: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

WAV-kompatibilitet

- Samplingsfrekvensen som vises på skjermen, kan være avrundet.

USB-lagringsenhet

Filendelse: .wav
Format: Lineær PCM (LPCM)
Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz
Kvantiseringsbiter: 8-biters og 16-biters

AAC-kompatibilitet

- Produktet spiller av AAC-filer som er kodet av iTunes.

CD-R/-RW

Filendelse: .m4a
Bithastighet: 8 kbps til 320 kbps (CBR)
Samplingsfrekvens: 8 kHz til 44,1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Filendelse: .m4a
Bithastighet: 8 kbps til 320 kbps (CBR)
Samplingsfrekvens: 8 kHz til 44,1 kHz

USB-lagringsenhet

Filendelse: .m4a
Bithastighet: 8 kbps til 320 kbps (CBR)
Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

DivX-kompatibilitet

- Produktet er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra-format, DivX-filer uten videodata, DivX-filer kodet med LPCM (Lineær PCM) lydkodek
- Avhengig av sammensetningen av filinformasjonen, som antall lydspor, kan det oppstå en liten forsinkelse når avspillingen av platen begynner.
- Hvis en fil er større enn 4 GB, stopper avspillingen underveis.
- Enkelte spesialfunksjoner kan være forhindret på grunn av sammensetningen av DivX-filer.
- Det kan hende at filer med høye overføringshastigheter ikke spilles av korrekt. Standard overføringshastighet er 4 Mbps for CDer og 10,08 Mbps for DVDer.
- DivX-filer på USB-lagringsenheten kan ikke spilles av.

CD-R/-RW

Filendelse: .avi/.divx
Profil (DivX-versjon): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Kompatibel lydkodek: MP3, Dolby Digital
Bithastighet (MP3): 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens (MP3): 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for ettertrykk)
Maksimal bildestørrelse: 720 × 576 piksler
Maksimal filstørrelse: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Filendelse: .avi/.divx
Profil (DivX-versjon): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Kompatibel lydkodek: MP3, Dolby Digital
Bithastighet (MP3): 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens (MP3): 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for ettertrykk)
Maksimal bildestørrelse: 720 × 576 piksler

Maksimal filstørrelse: 4 GB

Kompatibilitet med videofiler (USB)

- Det er ikke sikkert at filer kan spilles av riktig, avhengig av miljøet filen ble laget i eller innholdet i filen.
- Det er ikke sikkert at WMA-filer vil bli spilt av på korrekt måte på produktet, avhengig av programmet som er brukt til å kode filene.
- Avhengig av hvilken versjon av Windows Media™ Player som er brukt til å kode WMA-filer, kan det hende albumnavn og annen tekstinformasjon ikke vises riktig.
- Det kan oppstå en liten forsinkelse når du spiller av lydfiler som er kodet med bildeedata.
- Produktet er ikke kompatibelt med dataoverføring med pakkeskriving.
- Produktet kan gjenkjenne opptil 32 tegn fra starten av det første tegnet, inkludert endelsen for fil- og mappenavnet. Avhengig av visningsområdet kan produktet forsøke å vise dem med redusert skriftstørrelse. Imidlertid varierer antall tegn du kan vise i henhold til bredden på hvert tegn og visningsområdet.
- Mappevalgsekvensen eller en annen operasjon kan endres, avhengig av kodingen eller skriveprogramvaren.
- Uavhengig av lengden på tomme deler mellom sangene på originalinnspillingen, vil plater med komprimert lyd bli spilt av med en kort pause mellom sangene.

.avi

Format: MPEG-4
Kompatibel videokodek: MPEG-4
Kompatibel lydkodek: Lineær PCM (LPCM) MP3
Maksimal oppløsning: 720 piksler x 480/576 piksler
Maksimal bildehastighet: 30 b/s
Filer kan ikke spilles av avhengig av bithastigheten.

.mp4

Format: MPEG-4
Kompatibel videokodek: MPEG-4
Kompatibel lydkodek: AAC
Maksimal oppløsning: 720 piksler x 480/576 piksler
Maksimal bildehastighet: 30 b/s
Filer kan ikke spilles av avhengig av bithastigheten.

.mov

Format: MPEG-4
Kompatibel videokodek: MPEG-4
Kompatibel lydkodek: AAC/Lineær PCM(LPCM) MP3
Maksimal oppløsning: 720 piksler x 480/576 piksler
Maksimal bildehastighet: 30 b/s
Filer kan ikke spilles av avhengig av bithastigheten.

Eksempel på et hierarki

- Produktet tilordner mappenumre. Brukeren kan ikke tilordne mappenumre.

Merknad om kopibeskyttelse og varemerke

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Bluetooth



Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av PIONEER CORPORATION er under lisens. Andre varemerker og varenavn eies av sine respektive eiere.

WMA

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Produktet inneholder teknologi som eies av Microsoft Corporation og kan ikke brukes eller distribueres uten en lisens fra Microsoft Licensing, Inc.

DivX



DivX Certified®-enheter har blitt testet for avspilling av video i høykvalitets DivX® (.divx, .avi). Når du ser DivX-logoen, har du friheten til å spille dine DivX-favorittfilmer.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker for DivX, LLC og brukes med lisens.

Denne DivX Certified®-enheten har undergått omfattende testing for å sikre at den spiller av DivX®-video.

For å spille av kjøpte DivX-filmer, må du først registrere enheten på vod.divx.com. Finn registreringskoden på DivX VOD-delen av enhetens oppsettsmeny.

- ➔ *Vise DivX VOD-registreringskode på side 33*

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og henviser til en standardteknologi for lydkomprimering som brukes med MPEG-2 og MPEG-4. Flere programmer kan brukes til å kode

AAC-filer, men filformater og filendelser varierer avhengig av programmet som brukes i prosessen. Enheten spiller av AAC-filer som er kodet av iTunes.

Detaljert informasjon om tilkoblede iPod-enheter

- Pioneer tar ikke på seg noe ansvar for data som måtte gå tapt på en iPod, selv om dataene skulle gå tapt mens produktet brukes. Sikkerhetskopier alle data på iPoden med jevne mellomrom.
- Ikke la iPoden ligge i direkte sollys over en lengre tidsperiode. Hvis den ligger for lenge i direkte sollys kan det føre til feil på iPoden grunnet høy temperatur.
- Utsett ikke iPod-en for høy temperatur.
- Sikre iPoden godt under kjøring. Du må ikke la iPoden falle på gulvet der den kan sette seg fast under bremse- eller gasspedalen.

Du finner flere opplysninger i anvisningene som følger med iPod-en.

iPod og iPhone



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et tilleggsutstyr er konstruert spesielt for å koble til en iPod eller iPhone, og det har blitt sertifisert av utvikerer at det tilfredsstiller ytelsesstandardene til Apple.

Apple er ikke ansvarlig for bruk av denne enheten eller dens overholdelse av standarder for sikkerhet og regelverk.

Merk at bruk av dette tilbehøret sammen med en iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Lightning

Lightning er et varemerke som tilhører Apple Inc.

App Store

App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc.

iOS

iOS er et varemerke som Cisco har varemerkerettigheter til i USA og enkelte andre land.

iTunes

iTunes er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Bruke appbasert innhold

VIKTIG

Krav for tilgang til appbaserte tilkoblede innholdstjenester med produktet:

- Nyeste versjon av Pioneer-kompatibel innholdsapp(er) for smarttelefonen, tilgjengelig fra tjenesteleverandøren, lastet ned til smarttelefonen.
- En fungerende konto hos innholdsleverandøren.
- Dataabonnement til smarttelefonen.
- Merknad: hvis dataabonnementet for smarttelefonen din ikke har ubegrenset databruk, kan ytterligere kostnader fra mobiloperatøren gjelde for tilgang til appbasert tilkoblede innhold via 3G-, LTE- (4G) og/eller EDGE-nettverk.
- Tilkobling til Internett via 3G-, EDGE-, LTE- (4G) eller Wi-Fi-nettverk.
- Valgfri Pioneer-adapterkabel for å koble iPhone til produktet.

Begrensninger:

- Tilgang til appbasert tilkoblede innhold vil avhenge av tilgjengeligheten til mobilnett og/eller Wi-Fi-nettverk for å tillate smarttelefonen å koble til Internett.
- Tilgjengeligheten til tjenester kan være geografisk begrenset til regionen du er i. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for mer informasjon.
- Dette produktets evne til å få tilgang til tilkoblede innhold kan endres uten varsel og kan påvirkes av følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige fastvareversjoner av smarttelefonen; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versjoner av tilkoblede innholdsapper for smarttelefonen; endringer av eller avvikling av tilkoblede innholdsapper eller tjenester av leverandøren.

Merknad om visning av video

Husk at bruk av systemet til kommersiell eller offentlig visning kan føre til krenkelse av utgiverens eller eierens opphavsrettigheter som er beskyttet av lover om opphavsrett.

Merknad om visning av DVD-video

Dette elementet har innebygd kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheter som tilhører Rovi Corporation. Omvendt ingeniørkunst eller demontering er ikke tillatt.

Merknader om bruk av MP3-filer

Med produktet følger kun en lisens for privat, ikke-kommersiell bruk, og det gis ingen lisens eller rettigheter til å bruke produktet i noen form for kommersiell (det vil si inntektsbringende) direktekringkasting (landbasert eller via satellitt, kabel og/eller eventuelt andre medier), kringkasting/streaming via Internett, intranett og/eller andre nettverk eller i andre systemer som distribuerer elektronisk innhold, som for eksempel anvendelse til betalingslyd (pay-audio) eller audio-on-demand. For slik bruk kreves det en lisens som er uavhengig av den som gis her. Du finner detaljer om dette på <http://www.mp3licensing.com>.

Bruke LCD-skjermen riktig

Håndtere LCD-skjermen

- Hvis LCD-skjermen blir utsatt for direkte sollys over en lengre periode blir den svært varm, noe som kan medføre skade på LCD-skjermen. I den grad det er mulig bør du unngå å utsette den for direkte sollys når den ikke brukes.
- LCD-skjermen bør brukes innenfor temperaturområdet som er angitt i *Tekniske data* på side 44.
- Du må ikke bruke LCD-skjermen i temperaturer høyere eller lavere enn temperaturområdet for drift, fordi det kan hende at LCD-skjermen ikke fungerer som normalt og kan bli skadet.
- LCD-skjermen er eksponert for å øke synligheten i kjøretøyet. Ikke bruk makt på den da dette kan skade skjermen.
- Ikke trykk for hardt på LCD-skjermen, da dette kan skrape den opp.

- Du må aldri berøre LCD-skjermen med annet enn fingrene når du betjener funksjonene på berøringspanelet. LCD-skjermen kan lett skrapes opp.

LCD-skjerm (skjerm med flytende krystaller)

- Hvis LCD-skjermen er nær utløpet for et klimaanlegg, pass på at luften fra anlegget ikke blåser på den. Varme fra varmeapparatet kan ødelegge LCD-skjermen, og kald luft fra kjøleapparatet kan føre til at fukt dannes på innsiden av produktet og skader det.
- Små, svarte prikker eller hvite prikker (lyse prikker) kan forekomme på LCD-skjermen. Disse skyldes LCD-skjermens spesielle egenskaper og indikerer ikke at det er noe feil med skjermen.
- LCD-skjermen er vanskelig å se hvis den blir utsatt for direkte sollys.
- Når du bruker en mobiltelefon, må du holde antennen på telefonen borte fra LCD-skjermen for å hindre forstyrrelser i form av prikker, fargestriper osv. på bildet.

Vedlikeholde LCD-skjermen

- Når du skal fjerne støv fra eller rengjøre LCD-skjermen, må du først slå av strømmen til produktet og deretter tørke av den med en myk og tørr klut.
- Når du tørker av LCD-skjermen må du være påpasselig med å ikke lage riper i overflaten. Du må ikke bruke kjemiske rengjøringsmidler som inneholder skuremidler.

LED-lys (light-emitting diode / lysdiode)

Inne i skjermen finnes det en lysdiode som lyser opp LCD-skjermen.

- Ved lave temperaturer kan bruk av LED-baklyset øke bilders responsid og redusere bildekvaliteten på grunn av LCD-skjermens egenskaper. Bildekvaliteten vil forbedres ved økt temperatur.
- Levetiden for LED-lyset er mer enn 10 000 timer. Den kan imidlertid være kortere hvis det brukes i høye temperaturer.
- Når det nærmer seg tiden for å skifte LED-baklyset, blir skjermen mørkere og bildet synes ikke lenger. Hvis dette skjer må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon.

Tekniske data

Generelt

Rangert strømkilde	14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tillatt)
Jordingsystem	Negativ type
Maksimalt spenningsforbruk	10 A
Mål (B x H x D):	
DIN	
Kasse	178 mm x 100 mm x 157 mm
Nese	188 mm x 118 mm x 17 mm
D	
Kasse	178 mm x 100 mm x 165 mm
Nese	171 mm x 97 mm x 9 mm
Vekt	1,7 kg

Skjerm

Skjermstørrelse/størrelsesforhold	6,2 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 137,52 mm x 77,232 mm)
Piksler	1 152 000 (2 400 x 480)
Visningsmetode	TFT-aktiv matrise
Fargesystem	PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM-kompatibelt
Slitesterkt temperaturområde:	
Strøm av	-20 °C til +80 °C

Lyd

Maksimalt strømuttak	•50 W x 4 kanal/4 Ω
•50 W x 2 kanal/4 Ω + 70 W x 1 kanal/2 Ω (for subwoofer)	
Kontinuerlig utgangsstrøm	22 W x 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω LAST, Begge kanaler drevet)
Lastimpedans	4 Ω (4 Ω til 8 Ω [2 Ω for 1 k] tillatt)
Utgangsnivå fra preout (maks.)	2,0 V
Equalizer (5-Band Graphic Equalizer):	
Frekvens	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/3,15 kHz/8 kHz
Forsterkning	± 12 dB
HPF:	
Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Helling	-12 dB/okt
Subwoofer/LPF:	
Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Helling	-18 dB/okt
Økning	+6 dB til -24 dB
Fase	Normal/motsatt
Bassforsterkning:	
Økning	+12 dB til 0 dB

DVD-stasjon

System	DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, JPEG, MPEG-spillere
--------------	--

Plater som kan brukes.....DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL

Sonenummer	2
Signalformat:	
Samplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Antall kvantiseringsbiter.....	16-biters/20-biters/24-biters: lineær
Frekvensrespons	5 Hz til 44 000 Hz (med DVD, ved samplingsfrekvens på 96 kHz)
Signal-/støyforhold.....	91 dB (1 kHz) (IEC-A network) (RCA-nivå)
Utgangsnivå:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Antall kanaler	2 (stereo)
MP3-kodeformat.....	MPEG-1 og 2 Audio Layer 3
WMA-kodeformat.....	Ver.7, 7.1, 8, 9 (2-kanal lyd) (Windows Media Player)
AAC-kodeformat.....	MPEG-4 AAC (kun kodet av iTunes): .m4a (Ver. 10.6 og tidligere)
DivX-dekodingsformat	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (utenom ultra og HD): .avi, .divx
MPEG-videodekodingsformat	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (part2)

USB

USB standard spesifikasjon	USB 1.1, USB 2.0 full hastighet (For videofiler)
USB standard spesifikasjon	USB 2.0 høy hastighet (For lydfiler)
Maksimal strømtilførsel	1,0 A
USB-klasse	MSC (Mass Storage Class)
Filsystem	FAT16, FAT32
MP3-kodeformat.....	MPEG-1 og 2 Audio Layer 3
WMA-kodeformat.....	Ver.7, 7.1, 8, 9 (2-kanal lyd) (Windows Media Player)
AAC-kodeformat	MPEG-4 AAC (kun kodet av iTunes) (Ver. 10.6 og tidligere)
WAV-signalformat	Lineær PCM, MS ADPCM: wav
Samplingsfrekvens	Lineær PCM: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Samplingsfrekvens	MS ADPCM: 22,05 kHz/44,1 kHz
JPEG-dekodingsformat (kun MSC-modus)	jpeg, .jpg, .jpe
Pikselsampling	4:2:2, 4:2:0
Dekodingstørrelse... MAKS: 8 192 (H) x 7 680 (B); MIN: 32 (H) x 32 (B)	
MPEG4 videodekodingsformat	Simple Profile

Bluetooth

(AVH-270BT)	
Versjon	Bluetooth 3.0-sertifisert
Utgangseffekt	+4 dBm maks. (Effektklasse 2)

FM-mottaker

Frekvensområde	87,5 MHz til 108 MHz
Bruklar følsomhet	11 dBf (0,8 μV/75Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal-/støyforhold	72 dB (IEC-A-nettverk)

MW-mottaker

Frekvensområde	531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
Bruklar følsomhet	25 μV (S/N: 30 dB)
Signal-til-støy forhold	62 dB (IEC-A-nettverk)

LW-mottaker

Frekvensområde	153 kHz til 281 kHz
Bruklar følsomhet	25 μV (S/N: 30 dB)
Signal-til-støy forhold	62 dB (IEC-A-nettverk)
De tekniske dataene og utformingen kan muligens bli endret uten varsel, på grunn av forbedringer.	

<http://www.pioneer.eu>

Ikke glem å registrere produktet ditt på www.pioneer.no (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada

TEL: 1-877-283-5901

TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia

TEL: (03) 9586-6300

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488