

**Pioneer**

**AVH-270BT**  
**AVH-170DVD**

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

# Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πως να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

## Σημαντικά

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

## ■ Προσοχή .....4

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας .....	4
Για ασφαλή οδήγηση .....	4
Κατά τη χρήση μιας οθόνης συνδεδεμένης σε VOUT .....	5
Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας .....	5
Κάμερα οπισθοπορείας .....	5
Χειρισμός του ακροδέκτη USB .....	5
Σε περίπτωση προβλημάτων .....	5
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας .....	5
Σχετικά με αυτό το προϊόν .....	5
Προστασία της οθόνης και του πάνελ LCD .....	5
Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη .....	5
Σχετικά με το παρόν χειρίδιο .....	6

## ■ Βασική λειτουργία .....7

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών .....	7
Τηλεχειριστήριο .....	7
Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου .....	7
Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας .....	7
Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες .....	8
Υποστηρίξιμη πηγή AV .....	9
Επιλέγοντας πηγή .....	9
Χρήση της οθόνης αφής .....	9

## ■ Καταχώριση και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth .....10

Προβολή της οθόνης "Bluetooth" .....	10
Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth .....	10
Σύνδεση μιας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα .....	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας .....	10
Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth .....	10
Προβολή των πληροφοριών συσκευής .....	10
Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth .....	10
Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth .....	11
Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth .....	11

## ■ Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας .....12

Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου .....	12
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης .....	12
Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης .....	13
Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου .....	13
Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας .....	13

## ■ Εγκατάσταση για iPod .....14

Συμβατότητα με iPod .....	14
Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες .....	14

## ■ Ραδιόφωνο .....15

Έναρξη διαδικασίας .....	15
Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα .....	15
Προβολή της οθόνης "Radio settings" .....	15
Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες .....	15
Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM .....	15
Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη FM .....	15
Ρύθμιση της εναλλακτικής αναζήτησης συχνοτήτων .....	16
Ρύθμιση της αναζήτησης Αυτόματου PI .....	16
Περιορισμός σταθμών σε περιφερειακά προγράμματα .....	16
Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA) .....	16
Λήψη ανακοινώσεων ειδήσεων .....	16

## ■ Δίσκος .....17

Έναρξη διαδικασίας .....	18
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων .....	18
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων .....	18
Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε .....	19
Χειρισμός του μενού DVD .....	19
Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου .....	19

## ■ Συμπίεσμένα αρχεία ήχου .....20

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο) .....	20
Έναρξη διαδικασίας (για USB) .....	20
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων .....	20
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων .....	20

## ■ Συμπίεσμένα αρχεία βίντεο .....22

Έναρξη διαδικασίας .....	22
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων .....	22

## ■ Αρχεία ακίντων εικόνων .....23

Έναρξη διαδικασίας .....	23
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων .....	23
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων .....	23
Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής .....	23

## ■ iPod .....25

Σύνδεση του iPod σας .....	25
Έναρξη διαδικασίας .....	26
Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής .....	26

## ■ Συσκευής Bluetooth αναπαραγωγής ήχου .....27

Έναρξη διαδικασίας .....	27
--------------------------	----

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων .....	27
---	----

## ■ Πηγή AUX .....28

Έναρξη διαδικασίας .....	28
Ρύθμιση του σήματος βίντεο .....	28

## ■ Ρυθμίσεις συστήματος ...29

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "System" .....	29
Ενεργοποίηση της πηγής ήχου Bluetooth .....	29
Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης .....	29
Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής .....	29
Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία Rear View .....	29
Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας .....	29
Επιλογή της γλώσσας συστήματος .....	29
Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης .....	29
Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής) .....	30
Ρύθμιση του ρεοστάτη .....	30
Ρύθμιση της εικόνας .....	31

## ■ Ρυθμίσεις ήχου .....32

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" .....	32
Ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά .....	32
Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου .....	32
Ρύθμιση στάθμης πηγής .....	32
Ρύθμιση της ηχηρότητας .....	32
Χρήση της εξόδου υπογούφερ .....	32
Προσαρμογή των ρυθμίσεων υπογούφερ .....	32
Αλλαγή της εξόδου οπίσθιου ηχείου .....	32
Αλλαγή της οπίσθιας εξόδου RCA .....	33
Ενίσχυση του μπάσου .....	33
Ρύθμιση του υψιπερατού φίλτρου .....	33
Χρήση του ισοσταθμιστή .....	33

## ■ Μενού θεμάτων .....34

Επιλογή χρώματος θέματος .....	34
--------------------------------	----

## ■ Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο .....35

Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας .....	35
Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας .....	35
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου .....	35
Ρύθμιση του DivX Subtitle .....	36
Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD .....	36

# Περιεχόμενα

Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD .....	36
Αυτόματη αναπαραγωγή DVD .....	36
Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπίσθιας προβολής.....	36
<b>■ Μενού Αγαπημένων .....</b>	<b>38</b>
Δημιουργία συντόμευσης .....	38
Επιλογή μιας συντόμευσης .....	38
Αφαίρεση μιας συντόμευσης .....	38
<b>■ Συνήθεις λειτουργίες .....</b>	<b>39</b>
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας .....	39
Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης .....	39
<b>■ Άλλες λειτουργίες .....</b>	<b>40</b>
Επαναφορά διαφόρων ρυθμίσεων/ Επαναφορά του προϊόντος αυτού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	40
<b>■ Παράρτημα .....</b>	<b>41</b>
Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	41
Μηνύματα σφάλματος.....	42
Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων .....	43
Δίσκοι που αναπαράγονται .....	43
Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται .....	44
Ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων .....	46
Bluetooth .....	47
WMA .....	47
DivX .....	47
AAC .....	47
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδε- μένες συσκευές iPod .....	47
Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρ- μογή.....	48
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο.....	48
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video .....	48
Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3 .....	48
Σωστή χρήση της οθόνης LCD.....	48
Τεχνικές προδιαγραφές.....	49

# Προσοχή

Ορισμένες κυβερνητικές ή κρατικές νομοθεσίες ενδέχεται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Παρακαλούμε να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελλάδα και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια). Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή μέθοδο απόρριψης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν λείζερ Κατηγορίας 1, υπαγόμενο στην Οδηγία IEC 60825-1:2007 περί ασφαλείας προϊόντων λείζερ, και περιέχει μονάδα λείζερ κατηγορίας 1M. Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα της μονάδας και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να παρέμβετε στο εσωτερικό της. Αναθέστε κάθε είδους επισκευή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

## ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ 1ης ΚΛΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΗΣ  
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΪΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1M ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

## Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

### ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει στο προϊόν υγρό ή ξένο σώμα, σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος, σβήστε τη μίζα (ACC OFF) αμέσως και συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στην κατάσταση αυτή καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη βλάβη.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, παράξενο θόρυβο, οσμή να βγαίνει

από αυτό το προϊόν ή παράξενα σύμβολα στην οθόνη LCD, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. Η χρήση της συσκευής σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του συστήματος.

- Μην αποσυμφορείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν, καθώς υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης σε εσωτερικό, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για έλεγχο, ρυθμίσεις ή επισκευές στο εσωτερικό της συσκευής.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας:
  - Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, με οποιαδήποτε εφαρμογή ή την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας (εάν την έχετε αγοράσει) εφόσον κάτι τέτοιο θα αποσπάσει την προσοχή σας με οποιοδήποτε τρόπο από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη λειτουργία αυτού του προϊόντος ή την ανάγνωση της οθόνης, σταθμεύστε το όχημά σας σε μια ασφαλή θέση και τραβήξτε το χειρόφρενο πριν από την παραμυθιστική των απαραίτητων ρυθμίσεων.
  - Μη ρυθμίζετε ποτέ την ένταση ήχου αυτού του προϊόντος σε τόσο υψηλό επίπεδο που δεν θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους κυκλοφορίας οχημάτων και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
  - Για προώθηση της ασφαλείας, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες, εκτός εάν το όχημα είναι ακινητοποιημένο και/ή το χειρόφρενο ενεργοποιημένο.
  - Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε προσβάσιμο μέρος ως σημείο αναφοράς για τις διαδικασίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.
  - Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε σημεία όπου ενδέχεται (i) να εμποδίσει το οπτικό πεδίο του οδηγού, (ii) να επηρεάζει την απόδοση οποιονδήποτε συστημάτων χειρισμού ή στοιχείων ασφαλείας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή του κομπιούιντ αλάρι ή (iii) να επηρεάζει τη δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού του οχήματος από τον οδηγό.
  - Μην ξεχνάτε να φοράτε συνεχώς τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο τραυματισμός σας μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρός εάν δεν φοράτε σωστά τη ζώνη ασφαλείας.
  - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά ενώ οδηγείτε.

## Για ασφαλή οδήγηση

### ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΞΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

# Προσοχή

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΑΚΑΤΑΛΑΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.

- Μην προβείτε σε καμία ενέργεια παρέμβασης ή απενεργοποίησης του συστήματος κατάστασης του χειρόφρενου το οποίο υπάρχει εγκατεστημένο για την δική σας προστασία. Η παρέμβαση ή η απενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης κατάστασης του χειρόφρενου θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς και τραυματισμού και την πιθανή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με την προβολή βίντεο να είναι ορατή από τον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση βίντεο σε μια οθόνη εντός του οχήματος, ακόμη και από τους συνεπιβάτες του οχήματος, ενδέχεται να είναι παράνομη. Όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε κάποιο βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση "Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.". Για να παρακολουθήσετε βίντεο σε αυτή την οθόνη σταματήστε το όχημα σε ασφαλή μέρος και τραβήξτε το χειρόφρενο. Κρατήστε το πεντάλ του φρένου πατημένο πριν από την αποδέσμευση του χειρόφρενου.

## Κατά τη χρήση μιας οθόνης συνδεδεμένης σε V OUT

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο (V OUT) προορίζεται για τη σύνδεση μιας οθόνης για να επιτρέψει στους συνεπιβάτες στα πίσω καθίσματα να παρακολουθούν βίντεο.

### ▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την πίσω οθόνη σε σημείο που επιτρέπει στον οδηγό να παρακολουθεί βίντεο ενώ οδηγεί.

## Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Η χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας μπορεί να εξαντλήσει την μπαταρία.

### ▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε όχημα που δεν διαθέτει κωδωδικό ACC ή κατάλληλο κύκλωμα.

## Κάμερα οπισθοπορείας

Με μια προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση στάθμευσης σε περιορισμένους χώρους.

### ▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ Ή ΓΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία προβολής πίσω οπτικού πεδίου προορίζεται για να χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ ή για την κίνηση οπισθεν. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για σκοπούς ψυχαγωγίας.

## Χειρισμός του ακροδέκτη USB

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από αυτό το προϊόν κατά τη μεταφορά των δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που περιχύνονται σε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

## Σε περίπτωση προβλημάτων

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σταθμό Σέρβις της PIONEER.

## Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφτείτε μας στην παρακάτω σελίδα:  
<http://www.pioneer.eu>

- Εγγράψτε το προϊόν σας. Εμείς θα κρατήσουμε τα στοιχεία της αγοράς σας στο αρχείο για να σας βοηθήσουμε να αναφερθείτε σ' αυτές τις πληροφορίες στη περίπτωση διεκδίκησης ασφάλειας όπως απόλυτη ή κλοπή.
- Στον ιστότοπό μας θα βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία PIONEER CORPORATION.
- Η Pioneer σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχει ενημερώσεις λογισμικού για την αναβάθμιση των προϊόντων της. Παρακαλείστε να ελέγξετε την ενότητα υποστήριξης στην ιστοσελίδα της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

## Σχετικά με αυτό το προϊόν

- Αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά σε περιοχές εκτός της Ευρώπης. Η λειτουργία RDS (Radio Data System) λειτουργεί σωστά σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS. Η υπηρεσία RDS-TMC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχουν σταθμοί που εκπέμπει σήματα RDS-TMC.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.

## Προστασία της οθόνης και του πάνελ LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία όταν αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η οθόνη LCD να υποστεί κάποια βλάβη λόγω υψηλής θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεφαλής του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων κλπ.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από κάποια βλάβη, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με το δάκτυλό σας και απαλά.

## Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

## Πριν από την αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήματος

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

## Δεδομένα που υπόκεινται σε διαγραφή

Οι πληροφορίες διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή αφαιρώντας την ίδια την μπαταρία).

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

## Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Πατώντας το κουμπί **RESET** επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:

- Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
- Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
- Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
- Εάν η θέση του οχήματός σας εμφανίζεται στο χάρτη με σημαντική απόκλιση εντοπισμού θέσης.

**1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.**

**2 Πατήστε το κουμπί RESET με την άκρη ενός στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.**





➔ Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών στην σελίδα 7

Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.


## Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σχεδιαγράμματα πραγματικών οθονών για την περιγραφή των διάφορων λειτουργιών. Ωστόσο, οι οθόνες σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.

## Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

	Αυτό υποδηλώνει τα ονόματα μοντέλων που υποστηρίζονται στις λειτουργίες που περιγράφονται.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει αναφορά ή συμπληρωματικό κείμενο για το πλήκτρο ή την οθόνη.

## Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών

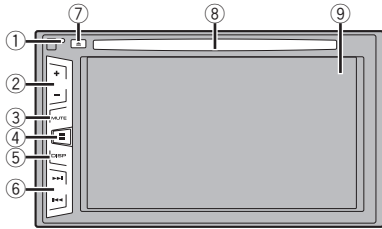

1	Κουμπί RESET	↔ Επαναφορά του μικροπεξεργαστή στην σελίδα 6
2	Volume (+/-) πλήκτρο	
3	Πλήκτρο MUTE	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση σίγασης.
4	☐ πλήκτρο	Πατήστε για να αλλάξετε την προβολή μεταξύ της οθόνης αρχικού μενού και της οθόνης τρέχουσας πηγής.
5	DISP πλήκτρο	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την προβολή.
6	Track ( ◀▶ ) πλήκτρο	Εκτελεί χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και αναζήτηση κομματιών.
7	▲ πλήκτρο	
8	Υποδοχή δίσκου	↔ Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου στην σελίδα 7
9	Οθόνη LCD	

## Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-R33 πωλείται χωριστά.  
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

## Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εισαγάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

### Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου

#### Εισαγωγή ενός δίσκου

- Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.


#### Εξαγωγή ενός δίσκου

- Πατήστε ξανά ▲ το πλήκτρο για να εξάγετε ένα δίσκο.

## Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- ☐ Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- ☐ Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- ☐ Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

- 1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

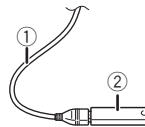

- ① Καλώδιο USB
  - ② Συσκευή αποθήκευσης USB
- ☑ Ελέγξτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

## Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας

- 1 Ξεκινήστε το κινητήρα για να ξεκινήσετε το σύστημα.

Μετά από μια μικρή παύση, η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα.

Η οθόνη “Select Program Language” εμφανίζεται.


- ☐ Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.

- 2 Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείτε στην οθόνη.

- 3 Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται η οθόνη αρχικού μενού.

## Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες

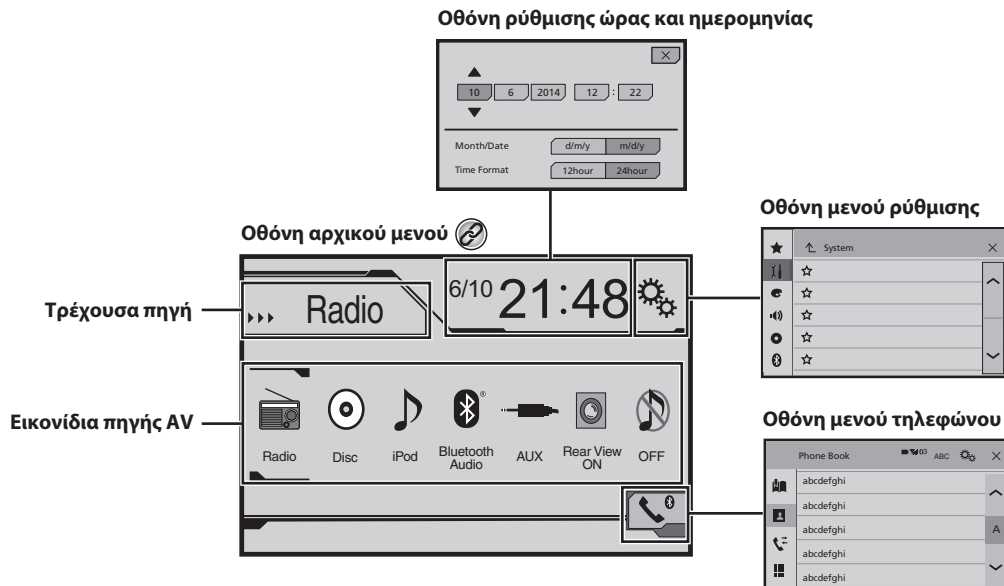

Πατώντας το  πλήκτρο σε οποιαδήποτε οθόνη μπορείτε να προβάλλετε την Οθόνη αρχικού μενού.

## Υποστηριζόμενη πηγή AV

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε από ακούμβες πηγές σε αυτό το προϊόν.


- Ραδιόφωνο
- CD
- ROM (αρχεία συμπιεσμένου ήχου)
- DVD-Video

Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- USB
- iPod
- Ήχος Bluetooth (AVH-270BT)
- AUX

## Επιλέγοντας πηγή

### Πηγή στην Οθόνη αρχικού μενού

- 1 Πατήστε ξανά .
  - 2 Αγγίξτε το εικονίδιο της πηγής που θέλετε να επιλέξετε.
- Όταν επιλέξετε "OFF", η πηγή AV απενεργοποιείται.

### Πηγή στη λίστα πηγών

- 1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.





- 1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο της πηγής που θέλετε να επιλέξετε.

## Χρήση της οθόνης αφής


Μπορείτε να χειριστείτε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.



- Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

## Χρησιμοποιώντας τα κοινά πλήκτρα οθόνης αφής


- : Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- : Κλείνει την οθόνη.

## Οθόνες λίστας λειτουργίας

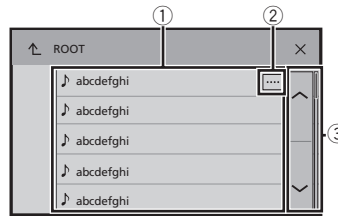

- 1 Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα σας επιτρέπει να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
- 2 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτηρισμών στην περιοχή προβολής. Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, τα υπόλοιπα κυλίνουν για να εμφανιστούν.
- 3 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα. Πατήστε  ή  για προβολή τυχόν κρυφών στοιχείων.

## Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- 1 Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο Ήχος Bluetooth έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

## Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας

- : Αλλάζει την οθόνη λειτουργίας των πηγών AV.

Το πλήκτρο αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις πηγές.

# Καταχώριση και σύνδεση μίας συσκευής Bluetooth

270BT

## Προβολή της οθόνης “Bluetooth”

- 1 Πατήστε ξανά **⏏**.
  - 2 Αγγίξτε το **[☰]**, και έπειτα το **[🔍]**.
- Η οθόνη “Bluetooth” εμφανίζεται.

## Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth

- ☐ Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζευγύρι των συσκευών, το μήνυμα “Memory Full” εμφανίζεται. Διαγράψτε πρώτα μία αντιστοιχισμένη συσκευή.
- ☞ Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής στην σελίδα 10
- 1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.
- 2 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ☞ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 3 Αγγίξτε **[Connection]**.
- 4 Αγγίξτε **[Q]**.
- Το σύστημα αναζητά συσκευές Bluetooth περιμένοντας για μια σύνδεση και τις εμφανίζει σε μια λίστα εάν βρεθεί κάποια συσκευή.
- 5 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να καταχωρίσετε.
- ☐ Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Απλή Ασφαλής Ζεύξη), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας 6-ψήφιος αριθμός. Αγγίξτε το **[Yes]** για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
- ☐ Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής. Αγγίξτε το όνομα της συσκευής προς αποσύνδεση. Αφού έχει καταχωριστεί επιτυχώς η συσκευή, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα.
- ☐ Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι το “Visibility” στο μενού “Bluetooth” έχει ρυθμιστεί σε “On”. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μιας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- ☞ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας στην σελίδα 10

## Αυτόματη σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η λειτουργία αυτή συνδέεται στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth σε αυτό το προϊόν αυτόματα μόλις οι δυο αυτές συσκευές βρεθούν σε απόσταση μικρότερη των λίγων μέτρων.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ☞ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 2 Αγγίξτε το **[Auto Connect]** για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

## Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε την αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ☞ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 2 Αγγίξτε **[Connection]**.
- 3 Αγγίξτε το **[🗑]**.

## Σύνδεση μίας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα

Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δύο ή περισσότερες συσκευές είναι καταχωρισμένες και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
- Θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.

- 1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.
- 2 Προβάλλεται η οθόνη “Visibility”.
- ☞ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 3 Αγγίξτε **[Connection]**.
- 4 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας

Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει εάν το προϊόν αυτό είναι ορατό στην άλλη συσκευή.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ☞ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 2 Αγγίξτε το **[Visibility]** για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

## Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Για να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε σε αυτό το προϊόν, πρέπει να εισάγετε κωδικό PIN. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN με αυτή τη λειτουργία.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
  - ☞ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
  - 2 Αγγίξτε το **[PIN Code Input]**.
  - 3 Αγγίξτε **[0]** έως **[9]** για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (μέχρι 8-ψηφία).
  - 4 Αγγίξτε το **[☑]**.
- ☐ Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0000”.

## Προβολή των πληροφοριών συσκευής

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
  - ☞ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
  - 2 Αγγίξτε το **[Device Information]**.
- Προβάλλονται το όνομα συσκευής και η διεύθυνση της συσκευής Bluetooth και αυτό το προϊόν.

## Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth

- ☐ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

# Καταχώριση και σύνδεση μίας συσκευής Bluetooth

## ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε τη μνήμη Bluetooth.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10*
- 2 **Αγγίζετε το [Bluetooth Memory Clear].**
- 3 **Αγγίζετε το [Clear].**

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

## Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για ενημέρωση του συγκεκριμένου προϊόντος με το πιο πρόσφατο λογισμικό Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth και τις ενημερώσεις του, ανατρέξτε στο διαδικτυακό τόπο μας.

- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο αναβάθμισης έκδοσης στη συσκευή αποθήκευσης USB εκ των προτέρων.

## ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν και ποτέ μην αποσυνδέετε το τηλέφωνο ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.

- 1 **Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο αναβάθμισης έκδοσης σε αυτή τη μονάδα.**  
☞ *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB στην σελίδα 7*
- 2 **Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10*
- 3 **Αγγίζετε το [BT Software Update].**

## 4 **Αγγίζετε το [Start].**

Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του λογισμικού Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth

Εάν το προϊόν αυτό αποτύχει να λειτουργήσει σωστά, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού σε αυτή τη μονάδα.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10*
- 2 **Αγγίζετε το [BT Version Info].**

Εμφανίζεται η έκδοση της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.

# Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας


270BT

## Ένδειξη συνδεδεμένου τηλεφώνου Bluetooth

Εμφανίζεται ο αριθμός συσκευής της συνδεδεμένης συσκευής.

Κατάσταση λήψης του κινητού τηλεφώνου

Κατάσταση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου

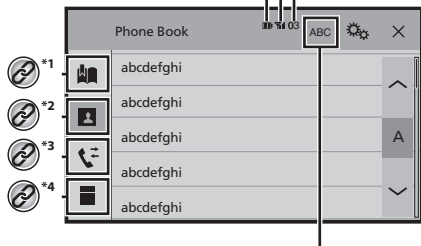

Μεταβαίνει στην αρχική αναζήτηση.

- \*1 Εμφανίζει την οθόνη ταχείας κλήσης.  
☞ Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης στην σελίδα 12
- \*2 Μεταβαίνει στη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.  
☞ Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο στην σελίδα 12
- \*3 Μεταβαίνει στις λίστες αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.  
☞ Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό στην σελίδα 12
- \*4 Αλλάζει τη λειτουργία για απευθείας εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου.  
☞ Απευθείας κλήση στην σελίδα 12

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων.

- ☞ Καταχώριση και σύνδεση μίας συσκευής Bluetooth στην σελίδα 10

## Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου

- 1 Πατήστε ξανά
  - 2 Αγγίξτε το
- Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.

## Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

### Απευθείας κλήση

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Phone menu”.
  - ☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 12
  - 2 Αγγίξτε το
  - 3 Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
  - 4 Αγγίξτε το για να πραγματοποιήσετε μία κλήση.
  - 5 Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.
- Ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο όταν τερματίζετε τη κλήση.

### Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο

- Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφέρονται αυτόματα σε αυτό το προϊόν.
  - Το “Visibility” στην οθόνη “Bluetooth” θα πρέπει να είναι ενεργό.
- ☞ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας στην σελίδα 10

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Phone menu”.
- ☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 12

- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στη λίστα.
- 4 Αγγίξτε τον αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

- 5 Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.

## Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Phone menu”.
- ☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 12

- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο για αλλαγή του καταλόγου ιστορικού.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων
- Κατάλογος εξερχόμενων κλήσεων
- Κατάλογος αναπάντητων κλήσεων

- 4 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
- Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

- 5 Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.

## Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

### Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου


Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνων ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Phone menu”.
  - ☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 12
  - 2 Αγγίξτε το ή .
- Στην οθόνη “Phone Book”, αγγίξτε το επιθυμητό όνομα.
- 3 Αγγίξτε το .

### Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης





- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Phone menu”.
- ☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 12

# Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

- 2 Αγγίζετε το .
- 3 Αγγίζετε το επιθυμητό στοιχείο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

## Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίζετε το  για να απαντήσετε σε μία κλήση.
  - Εάν αγγίξετε  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, μπορείτε να περάσετε στο άτομο που μιλάει.
  - Αγγίζετε το  για να απορρίψετε την κλήση.
- 2 Αγγίζετε το  για να τερματίσετε την κλήση.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου

### Αυτόματη απάντηση μιας κλήσης

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
  - ➔ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 2 Αγγίζετε το [Auto Answer] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).

### Αλλαγή του ήχου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι τον ήχο κλήσης αυτού του προϊόντος.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
  - ➔ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 2 Αγγίζετε το [Ring Tone] για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

### Αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
  - ➔ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 10
- 2 Αγγίζετε το [Invert Name].


## Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

- Αγγίζετε το  ή  για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.

## Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

- Αγγίζετε το  για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.
- ☐ Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε συσκευή.

## Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

### Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση γραμμής θέασης μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

### Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευε το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζευξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

### Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.

— Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίζει την κλήση.

- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα κι όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρισμένος με διάφορα ονόματα, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου.

### Το ιστορικό των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανέναν αριθμό τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιείτε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικά σε αυτό το προϊόν.

### Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό τηλέφωνό σας, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

# Εγκατάσταση για iPod

Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod με αυτό το προϊόν διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδέσετε.

## Συμβατότητα με iPod

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις λογισμικού iPod. Τα υπόλοιπα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c: iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση.
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (4ης, 5ης γενιάς): iOS 6.0.1
- iPod touch (3ης γενιάς): iOS 5.1.1
- iPod touch (2ης γενιάς): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Έκδ. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008): Έκδ. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Έκδ. 1.1.2
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς): Έκδ. 1.2
- iPod nano (5ης γενιάς): Έκδ. 1.0.2
- iPod nano (4ης γενιάς): Έκδ. 1.0.4
- iPod nano (3ης γενιάς): Έκδ. 1.1.3

- Μπορείτε να συνδέσετε και να χειριστείτε ένα iPod συμβατό με αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας καλώδια σύνδεσης που πωλούνται χωριστά.
- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε συσκευή iPod και την έκδοση λογισμικού.
- Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού του iPod, ενδέχεται να μην είναι συμβατό με αυτό το προϊόν.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ισχύουν για τα ακόλουθα μοντέλα iPod.

### iPod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2ης, 3ης, 4ης γενιάς
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3ης, 4ης, 5ης, 6ης γενιάς

### iPod με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod nano 7ης γενιάς

## Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες

Οι ρυθμίσεις και τα καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεση κάθε συσκευής, και οι διαθέσιμες πηγές έχουν ως ακολούθως.

## iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

### Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU201V (πωλείται χωριστά)

- Διαθέσιμες πηγές

iPod (ήχος)

iPod (βίντεο)

## iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning

### Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU52 (πωλείται χωριστά)

- Διαθέσιμες πηγές

iPod (ήχος)

## Εμφανίζει την προκαθορισμένη λίστα καναλιών.

Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα («1» έως «6») για να μεταβείτε στο προκαθορισμένο κανάλι.

## Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3, MW ή LW.



## Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό.

## Εκτελεί αναζήτηση συντονισμού ή αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή.

Εάν αφήσετε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα, μεταβαίνει στον κοντινότερο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα. Αν το πιάσετε ξανά ενώ το σύστημα εκτελεί αναζήτηση, ακυρώνεται η αναζήτηση συντονισμού και εκτελείται ο χειροκίνητος συντονισμός.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για αρκετά δευτερόλεπτα, εκτελείται η αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή.

## Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που είναι αποθηκευμένο σε κάποιο πλήκτρο από τη μνήμη.

## Αποθηκεύει τη συχνότητα της τρέχουσας εκπομπής σε κάποιο πλήκτρο.

- Πατώντας **◀◀▶▶** ή **▶▶▶▶**, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα αποθηκευμένα κανάλια.

- Πατώντας παρατεταμένα **◀◀▶▶** ή **▶▶▶▶** και αποδεδουλευτάς τα, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό αναζήτησης.
- Συνεχίζοντας να πατάτε παρατεταμένα **◀◀▶▶** ή **▶▶▶▶**, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή. Εάν πατήσετε ξανά, η αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή ακυρώνεται και το αποθηκευμένο κανάλι αλλάζει.

## Έναρξη διαδικασίας

### 1 Πατήστε ξανά **⏏**.

### 2 Αγγίξτε το [Radio].

Η οθόνη "Radio" εμφανίζεται.

## Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τις έξι συχνότητες ισχυρότερης μετάδοσης υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού "1" έως "6".

- Η αποθήκευση συχνοτήτων μετάδοσης με BSM ενδέχεται να αντικαταστήσει τους σταθμούς που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενα αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

### 1 Αγγίξτε το **☑**.

### 2 Αγγίξτε το **FM** για να ξεκινήσετε αναζήτηση.

Ενώ προβάλλεται το μήνυμα, οι έξι πιο ισχυροί σταθμοί θα αποθηκευτούν υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού με σειρά ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

- Εάν αγγίξετε [Cancel], η διαδικασία αποθήκευσης ακυρώνεται.

## Προβολή της οθόνης "Radio settings"

### 1 Πατήστε ξανά **⏏**.

### 2 Αγγίξτε το **☑**, και έπειτα το **⏏**.

### 3 Αγγίξτε [AV Source Settings].

### 4 Αγγίξτε [Radio Settings].

## Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το "Radio" έχει επιλεγεί ως πηγή.

Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζεστε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα.

### 1 Προβάλλεται η οθόνη "Radio Settings".

☞ Προβολή της οθόνης "Radio settings" στην σελίδα 15

### 2 Αγγίξτε το [Local].

### 3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

#### ● Off (προεπιλογή):

Απενεργοποιεί τη ρύθμιση συντονισμού αναζήτησης.

#### ● Level1 έως Level4:

Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM σε Level1 έως Level4 (για MW και LW σε Level1 ή Level2).

- Η ρύθμιση FM "Level4" (MW και LW "Level2") επιτρέπει λήψη μόνο σταθμών με τα ισχυρότερα σήματα.

## Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM

Μπορείτε να αλλάξετε το βήμα συντονισμού αναζήτησης για ζώνη FM.

- Το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου συντονισμού.

### 1 Απενεργοποιήστε την πηγή.

☞ Πηγή στην Οθόνη αρχικού μενού στην σελίδα 9

### 2 Προβάλλεται η οθόνη "Radio Settings".

☞ Προβολή της οθόνης "Radio settings" στην σελίδα 15

### 3 Αγγίξτε [FM Step] για να αλλάξετε το βήμα σε "100kHz" (προεπιλογή) ή "50kHz".

## Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη FM

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

### 1 Προβάλλεται η οθόνη "Radio Settings".

☞ Προβολή της οθόνης "Radio settings" στην σελίδα 15

### 2 Αγγίξτε το [Tuner Sound] για να επιλέξετε το στοιχείο.

- Music (προεπιλογή):

Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

- **Talk:**  
Δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου.
- **Standard:**  
Δεν παρέχει εφέ.

## Ρύθμιση της εναλλακτικής αναζήτησης συχνοτήτων

Όταν ο δέκτης δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, συντονίζεται σε άλλο σταθμό μετάδοσης ο οποίος υποστηρίζει το ίδιο πρόγραμμα στο τρέχον δίκτυο.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio Settings”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 15*
- 2 **Αγγίζετε το [Alternative FREQ] για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.**

## Ρύθμιση της αναζήτησης Αυτόματου PI

Όταν αλλάζετε στο σταθμό μετάδοσης που περιέχει δεδομένα RDS, αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Αναγνώριση Προγράμματος) σταθμού μετάδοσης από όλες τις ζώνες συχνότητας αυτόματα.

- 1 **Απενεργοποιήστε την πηγή.**  
☞ *Πηγή στην Οθόνη αρχικού μενού στην σελίδα 9*
- 2 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio Settings”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 15*
- 3 **Αγγίζετε το [Auto PI] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).**  
 **Ακόμα και να επιλέξετε “Off”, η αναζήτηση PI εκτελείται αυτόματα όταν ο δέκτης δεν μπορεί να λάβει καλή λήψη.**

## Περιορισμός σταθμών σε περιφερειακά προγράμματα

Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο κωδικός περιοχής θα χρησιμοποιείται κατά την αυτόματη αναζήτηση PI.

- 1 **Προβολή της οθόνης “Radio Settings”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 15*
- 2 **Αγγίζετε [Regional] για να αλλάξετε σε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.**

## Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)

Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ληφθεί από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio Settings”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 15*
- 2 **Αγγίζετε το [TA Interrupt] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).**


## Λήψη ανακοινώσεων ειδήσεων

Οι ειδήσεις μπορούν να ληφθούν από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio Settings”.**  
☞ *Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 15*
- 2 **Αγγίζετε το [News Interrupt] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).**

## Ένδειξη αριθμού μουσικού κομματιού

### Οθόνη πηγής ήχου 1

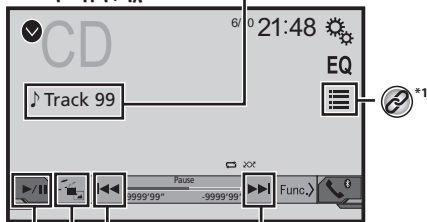



  Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

 Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.


## Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για CD μουσικής.

 : Δεν αναπαράγει μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά.


 : Αναπαράγει όλα τα μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά.

### Οθόνη πηγής ήχου 2

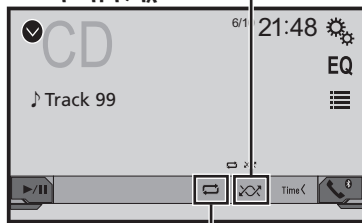

## Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

 : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα δίσκο.


 : Επαναλαμβάνει το τρέχον μουσικό κομμάτι.

## Αποκρύπτει τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.


## Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

## Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.

Κάθε φορά που αγγίζετε το  αλλάζει η ταχύτητα σε τέσσερα βήματα με την ακόλουθη σειρά:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

### Οθόνη πηγής βίντεο 1

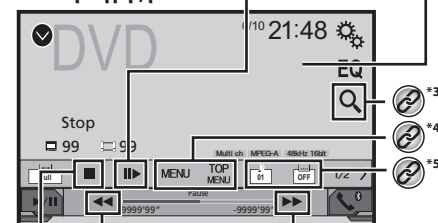

## Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.

Πιέστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

## Διακόπτει την αναπαραγωγή.

## Οθόνη πηγής βίντεο 2



**Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**

- : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
- : Επαναλαμβάνει το τρέχον κεφάλαιο.
- : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα τίτλο.


**Αλλάζει τη γωνία προβολής (Πολλαπλές γωνίες).**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τα DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών.

**Επιλέγει την έξοδο ήχου μεταξύ των [L+R], [Left], [Right], [Mix].**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για Video-CD και DVD που εγγράφονται με ήχο LPCM.

## Οθόνη πηγής βίντεο 2

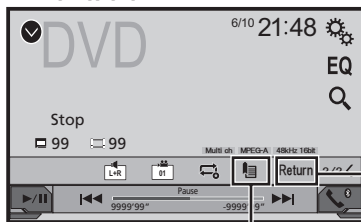

**Επαναφέρει την αναπαραγωγή (Σελιδοδείκτης).**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για DVD-Video. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη ένα σημείο ως Σελιδοδείκτη για ένα δίσκο (έως πέντε δίσκους).

Για να διαγράψετε τον σελιδοδείκτη στο δίσκο, πιέστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο.

**Επιστρέφει και ξεκινά την αναπαραγωγή από το καθορισμένο σημείο.**

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για DVD-Video και Video-CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).

- \*1 Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.  
➔ *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 18
- \*2 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.  
➔ *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 18
- \*3 Κάνει αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε.  
➔ *Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε* στην σελίδα 19
- \*4 Εμφανίζει το μενού DVD.  
➔ *Χειρισμός του μενού DVD* στην σελίδα 19
- \*5 Εναλλάσσει τη γλώσσα των υποτίτλων/ήχου.  
➔ *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου* στην σελίδα 19

- Πατώντας ή , μπορείτε επίσης να παραβλέψετε αρχεία/ κεφάλαια προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.
  - Πατώντας και κρατώντας πατημένο το ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
  - Σε περίπτωση αναπαραγωγής Video-CD με PBC On, προβάλλεται το **[PBCOn]**.
  - Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.
  - ➔ *Συνθήκες λειτουργίας* στην σελίδα 39
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό μουσικό CD, Video-CD ή DVD-Video χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε **ξανά** .
- 2 **Εισαγάγετε το δίσκο που επιθυμείτε να αναπαραγάγετε.**

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

➔ *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 7

- Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε **[Disc]** ως πηγή αναπαραγωγής.

## Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

- 1 Αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε ένα κομμάτι σε μια λίστα για αναπαραγωγή.

## Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.



- 1 Αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

● **Music:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε μουσική (συμπίεσμένους ήχος).

● **Video:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.



- **CD-DA:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).

## Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε





- Για DVD-Video, μπορείτε να επιλέξετε [Title], [Chapter] ή [10Key].
  - Για Video-CD, μπορείτε να επιλέξετε [Track] ή [10Key] (Μόνο PBC).
- 1 Αγγίξτε .
  - 2 Αγγίξτε το στοιχείο για να επιλέξετε τη λειτουργία αναζήτησης.
  - 3 Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς από [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε.
- Για να ακυρώσετε την εισαγωγή ενός αριθμού, αγγίξτε [C].
- 4 Αγγίξτε  για έναρξη της αναπαραγωγής από τον αριθμό που καταχωρήσατε.

## Χειρισμός του μενού DVD

Μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD αγγίζοντας το στοιχείο μενού στην οθόνη απευθείας.

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με το περιεχόμενο κάποιων δίσκων DVD. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό του μενού DVD.
- 1 Αγγίξτε  ή .
  - 2 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού.

## Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου


- Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε τη γλώσσα.
  - : Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.
  - : Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις γλώσσες υποτίτλων/ήχου χρησιμοποιώντας το μενού “DVD/DivX Setup”.
- Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας στην σελίδα

# Συμπιεσμένα αρχεία ήχου

## Εμφανίζει το έργο τέχνης όταν αναπαράγεται το αρχείο με το έργο τέχνης.

Ο τύπος αρχείου του έργου τέχνης πρέπει να είναι JPEG, και το μέγεθος αρχείου θα πρέπει να είναι μικρότερο από 99 KB.

### Οθόνη αναπαραγωγής 1 (Παράδειγμα: USB)

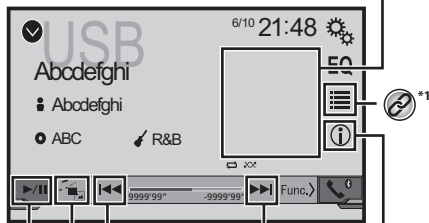

Παράλειπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.


Αλλάζει την εμφάνιση των πληροφοριών της τρέχουσας μουσικής.

## Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

: Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

: Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στη σειρά επανάληψης.

### Οθόνη αναπαραγωγής 2 (Παράδειγμα: USB)

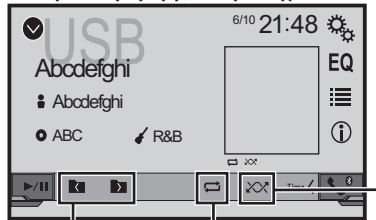

Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

ή : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.

: Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.

: Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.

Επιλέγει τον προηγούμενο φάκελο ή τον επόμενο φάκελο.

\*1 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.  
 ➔ *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 20*

\*2 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.  
 ➔ *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων στην σελίδα 20*

- Πατώντας , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το ή το , μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.  
 ➔ *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων στην σελίδα 45*

## Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)

- 1 Πατήστε ξανά .
- 2 Εισαγάγετε το δίσκο που επιθυμείτε να αναπαραγάγετε.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

➔ *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου στην σελίδα 7*

- Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως πηγή αναπαραγωγής.

## Έναρξη διαδικασίας (για USB)

- 1 Πατήστε ξανά .
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

➔ *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB στην σελίδα 7*

- 3 Αγγίξτε [USB].

- Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

## Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να βρείτε αρχεία ή φακέλους προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας το όνομα αρχείου ή το όνομα λίστας φακέλου.

- 1 Αγγίξτε .
  - 2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.
- Τα αρχεία αναπαράγονται με τη σειρά αριθμού αρχείου.

## Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

- 1 Αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.  
 Music:

# Συμπιεσμένα αρχεία ήχου

Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένος ήχος).

- **Video:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **CD-DA:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).
- **Photo:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG ή BMP).


# Συμπιεσμένα αρχεία βίντεο



**Αποκρύπτει τα πλήκτρα του πίνακα αφής.**

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

(Παράδειγμα: Δίσκος)

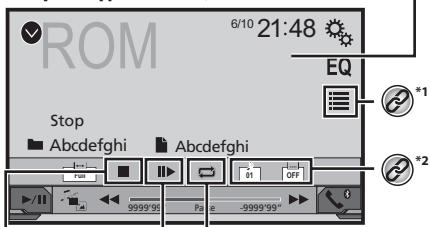

**Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**



ή : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.



: Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.



: Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.



**Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ.**




**Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.**



**Διακόπτει την αναπαραγωγή.**

(Παράδειγμα: Δίσκος)

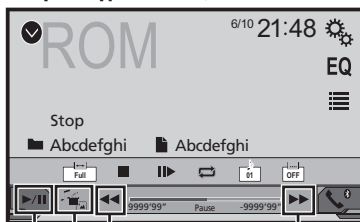

**Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.**

Πίστετε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.



**Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.**



- \*1 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
  - ☞ *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 22*
- \*2 Εναλλάσσει τη γλώσσα των υποτίτλων/ήχου.
  - ☞ *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου στην σελίδα 19*
- \*3 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
  - ☞ *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων στην σελίδα 20*

- Πατώντας ή , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
  - Πατώντας και κρατώντας πατημένο το ή το , μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
  - Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.
  - ☞ *Συνήθεις λειτουργίες στην σελίδα 39*
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.
- ☞ *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων στην σελίδα 45*

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

## Έναρξη διαδικασίας

- ☞ *Συμπιεσμένα αρχεία ήχου στην σελίδα 20*

## Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς προβολή χρησιμοποιώντας τη λίστα ονόματος αρχείων.

1 Αγγίξτε .

2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.

- Τα αρχεία αναπαράγονται με σειρά αριθμού αρχείου και οι φάκελοι παραλείπονται όταν δεν περιέχουν αρχεία.

- Αγγίξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής από τη μικρογραφία για προεπισκόπηση του αρχείου.

# Αρχεία ακίνητων εικόνων

## Αποκρύπτει τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.


## Περιστρέφει δεξιόστροφα κατά 90° την εμφανιζόμενη εικόνα.

## Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.





## Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

 : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.

 : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.


## Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.



 : Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.







 : Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στην τρέχουσα σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.



## Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

 Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

-  \*1 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
  - ➔ *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 23*
-  \*2 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
  - ➔ *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων στην σελίδα 23*

- Οι εικόνες JPEG δεν προβάλλονται στην οπίσθια προβολή.
  - Πατώντας   ή  , μπορείτε να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
  - Πατώντας και κρατώντας πατημένο το  ή το , μπορείτε να αναζητήσετε 10 αρχεία JPEG τη φορά. Εάν το αρχείο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή είναι το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο, η αναζήτηση δεν εκτελείται.
  - Αλλαγή της λειτουργίας εφείρας οθόνης.
    - ➔ *Συνθήκες λειτουργίας στην σελίδα 39*
- Μπορείτε να προβάλλετε ακίνητες εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.
- ➔ *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων στην σελίδα 45*

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε ξανά .
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- ➔ *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB στην σελίδα 7*

- Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

### 3 Αγγίξτε [USB].

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

## Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς προβολή χρησιμοποιώντας τη λίστα ονόματος αρχείων.

### 1 Αγγίξτε .

### 2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.

- Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντας το.

## Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

### 1 Αγγίξτε .

### 2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Music:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένος ήχος).
- **Video:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **Photo:**  
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).

## Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής

Τα αρχεία JPEG ή BMP μπορούν να προβληθούν σε αυτό το προϊόν σε διαδοχική προβολή. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής των εικόνων.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή αρχείων JPEG ή BMP.

### 1 Προβολή της οθόνης “Video Setup”.



2 Αγγίξτε [Time Per Photo Slide].

3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

“10sec” (προεπιλογή), “5sec”, “15sec”, “Manual”.

## Οθόνη πηγής ήχου 1




- Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

**Ορίζει αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά.**

- : Αναπαράγει τυχαία τραγούδια ή βίντεο εντός της επιλεγμένης λίστας.
- : Αναπαράγει άλμπουμ τυχαία.

## Οθόνη πηγής ήχου 2

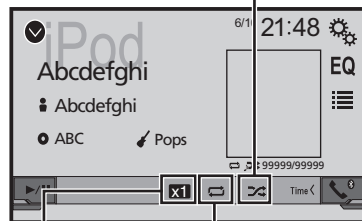

- Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**
  - : Επαναλαμβάνει όλα όσα βρίσκονται στην επιλεγμένη λίστα.
  - : Επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι ή βίντεο.
- Αλλάζει την ταχύτητα ηχητικού βιβλίου.**
  - : Κανονική αναπαραγωγή
  - : Γρήγορη αναπαραγωγή
  - : Αναπαραγωγή αργής κίνησης

## Οθόνη πηγής βίντεο



- Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.

**Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.**  
*Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής στην σελίδα 26*

- Πατώντας το πλήκτρο ή , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη πρόωθηση.
- Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.
- Συνήθεις λειτουργίες στην σελίδα 39*

## Σύνδεση του iPod σας

**Για χρήστες iPod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων**  
 Μέσω καλωδίου USB

- Ανάλογα με το iPod που διαθέτετε, απαιτείται η σύνδεση καλωδίου διεπαφής USB για iPod / iPhone (CD-IU201V) (πωλείται χωριστά).

Οι πηγές ήχου και/ή βίντεο iPod ενεργοποιούνται εάν έχει συνδεθεί κάποιο από τα δύο προαναφερόμενα καλώδια.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

**Για χρήστες iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning**  
 Μέσω καλωδίου USB

- Με καλώδιο διεπαφής USB για iPod/iPhone (CD-IU52) (πωλείται χωριστά), διατίθεται πηγή ήχου iPod.

Ωστόσο, οι λειτουργίες που σχετίζονται με αρχεία βίντεο iPod δεν είναι διαθέσιμες.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

## Έναρξη διαδικασίας

### 1 Συνδέστε το iPod σας.

➤ *Σύνδεση του iPod σας στην σελίδα 25*

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

- Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα iPhone ή iPod touch, κλείστε όλες τις εφαρμογές.

### 2 Πατήστε ξανά .

### 3 Αγγίξτε το [iPod].

## Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναζητήσετε το τραγούδι ή το βίντεο που θέλετε από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής.

### 1 Αγγίξτε .

### 2 Αγγίξτε το ή για να αλλάξετε τη λίστα κατηγορίας μουσικής ή βίντεο.

### 3 Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να αναζητήσετε.

Εάν χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά ως τη γλώσσα συστήματος, η λειτουργία αναζήτησης αλφαβήτου είναι διαθέσιμη. Αγγίξτε τη μπάρα αρχικής αναζήτησης για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

### 4 Αγγίξτε τον τίτλο της λίστας που θέλετε να αναπαραγάγετε.

### 5 Αρχίστε την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη λίστα.


- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.
- Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή **MusicSphere**. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο μας.

- Μέχρι 1.000 στοιχεία μενού μπορούν να προβληθούν στον κατάλογο.

# Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου

270BT

## Οθόνη αναπαραγωγής 1

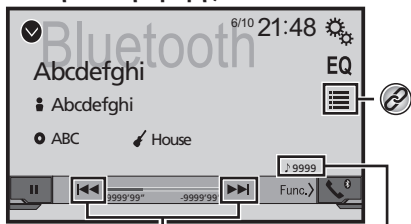

Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.


Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ενώ γίνεται αναπαραγωγή ήχου.

Ένδειξη αριθμού μουσικού κομματιού



Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

## Οθόνη αναπαραγωγής 2

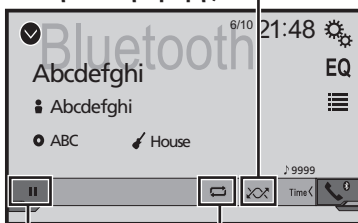

Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.



Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.



Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.

➔ *Επιλογή αρχείου από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 27*

- Πατώντας το πλήκτρο **|◀◀|** ή **▶▶|**, μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **|◀◀|** ή το **▶▶|**, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- Πριν τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν.  
➔ *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth στην σελίδα 10*
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Ενόσω ακούτε τα τραγούδια στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιήσει παύση της αναπαραγωγής.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



- 2 Αγγίξτε [AV Source Settings].
- 3 Επιβεβαιώστε ότι το “Bluetooth Audio” είναι ενεργοποιημένο.
- 4 Πατήστε ξανά **⌘**.
- 5 Αγγίξτε το [Bluetooth Audio].

## Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με κάποιες συσκευές Bluetooth.

- 1 Αγγίξτε **⌘**.
- 2 Αγγίξτε ένα αρχείο ή φάκελο στον κατάλογο για αναπαραγωγή.



## Αποκρύπτει τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



## Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ της οθόνης για τον χειρισμό αρχείων βίντεο και εκείνης για τον χειρισμό αρχείων μουσικής.

- είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν μουσικά αρχεία και αρχεία βίντεο στο βοηθητικό εξοπλισμό.
- Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο Mini-jack AV (CD-RM10) (πωλείται ξεχωριστά).
  - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε εξάρτημα εξωτερικού βίντεο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

## Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

### 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



2 Επιβεβαιώστε ότι το “AUX Input” είναι ενεργοποιημένο.

3 Πατήστε ξανά .

4 Αγγίξτε το [AUX].

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

## Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AUX, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AUX.

### 1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίξτε [Video Signal Setting].

3 Αγγίξτε το [AUX].



4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Auto (προεπιλογή), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

# Ρυθμίσεις συστήματος

## Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”

- 1 Πατήστε ξανά **■**.
  - 2 Αγγίξτε , και κατόπιν .
- Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων “System”.

## Ενεργοποίηση της πηγής ήχου Bluetooth

270BT

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.  
➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29
- 2 Αγγίξτε [AV Source Settings].
- 3 Αγγίξτε [Bluetooth Audio] για να επιλέξετε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

## Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης

Όταν το “Ever Scroll” έχει ρυθμιστεί σε “On”, οι εγγεγραμμένες πληροφορίες κειμένου πραγματοποιούν συνεχώς κύλιση στην οθόνη.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.  
➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29
- 2 Αγγίξτε [Ever Scroll] για να επιλέξετε “On” ή “Off” (προεπιλογή).

## Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής

Μία κάμερα οπίσθιας προβολής η οποία πολεϊται ξεχωριστά (π.χ. η ND-BC6) είναι απαραίτητη για βέλτιστη χρήση της λειτουργίας της κάμερας οπίσθιας προβολής. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

### Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα σε εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπίσθιας προβολής που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).

- Όταν ο μοχλός ταχυτήτων είναι ενθυγραμμισμένος στη θέση REVERSE (R) αμέσως μετά την εκκίνηση του συστήματος αυτού

του προϊόντος, μόνο η εικόνα της κάμερας θα εμφανίζεται ενώ η καθοδήγηση βοήθειας στάθμευσης δεν θα προβάλλεται.

### Κάμερα για λειτουργία Rear View

Η Rear View μπορεί να προβληθεί ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη, και ότι σε αυτό το τμήμα, οι “βλέπει” η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς.

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer προτείνει τη χρήση κάμερας η οποία δίνει κατοπτρικά αναστραμμένες εικόνες. Σε διαφορετική περίπτωση, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται αναστραμμένη.

- Ελέγξτε άμεσα εάν η οθόνη αλλάζει με την εικόνα της κάμερας οπίσθιας προβολής όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση REVERSE (R) από άλλη θέση.
- Όταν η οθόνη αλλάζει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπίσθιας προβολής κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση στο “Camera Polarity”.

## Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.  
➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29
- 2 Αγγίξτε [Camera Settings].
- 3 Αγγίξτε [Back Camera Input] για να αλλάξετε σε “On” ή “Off” (προεπιλογή).

## Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπίσθιας προβολής

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν το “Back Camera Input” είναι “On”.
- ➔ Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής στην σελίδα 29

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.  
➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29
- 2 Αγγίξτε [Camera Settings].
- 3 Αγγίξτε [Camera Polarity].

- Battery (προεπιλογή): Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική.
- Ground: Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική.

## Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία Rear View

Για να προβάλλεται πάντα το “Rear View”, το “Rear View” θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε “On”.

- 1 Πατήστε ξανά **■**.
- 2 Αγγίξτε [Rear View] για να αλλάξετε σε “On” ή “Off” (προεπιλογή).

Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για επτά δευτερόλεπτα στην οθόνη οθόνης λειτουργίας AV, θα εμφανιστεί αυτόματα η προβολή της κάμερας.

- Για να ρυθμίσετε την κάμερα οπίσθιας προβολής για λειτουργία Rear View, ρυθμίστε το “Back Camera Input” σε “On”.
- ➔ Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής στην σελίδα 29

## Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας

Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία ασφαλείας που ρυθμίζει κάποιες λειτουργίες μόνο όταν σταματάτε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και τραβάτε χειρόφρενο.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.  
➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29
- 2 Αγγίξτε [Safe Mode] για να αλλάξετε σε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

## Επιλογή της γλώσσας συστήματος

- Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.  
➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29
- 2 Αγγίξτε [System Language].
- 3 Αγγίξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

## Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29

2 Αγγίξτε [Beep Tone] για να αλλάξετε σε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

## Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)

Εάν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα στην οθόνη αφής απέχουν από την πραγματική τους θέση που αποκρίνεται στο άγγιγμά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής.

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη η οθόνη.
- ❑ Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29

2 Αγγίξτε το [Touch Panel Calibration].

3 Αγγίξτε τέσσερις γωνίες της οθόνης κατά μήκος των βελών.

4 Πατήστε ξανά **⏏**.

Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

5 Πατήστε **⏏** μια ακόμη φορά.

Προχωρήστε στη ρύθμιση 16 σημείων.

6 Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου “+” που προβάλλεται στην οθόνη.

Ο στόχος υποδηλώνει τη σειρά.

- Όταν πατάτε **⏏**, επιστρέφει η προηγούμενη ρύθμιση θέσης.
- Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το **⏏**, η ρύθμιση ακυρώνεται.

7 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏏**.

Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

## Ρύθμιση του ρεοστάτη

### Ρύθμιση του διακόπτη ρεοστάτη

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29

2 Αγγίξτε το [Dimmer Settings]

3 Αγγίξτε το [Dimmer Trigger]

4 Αγγίξτε το στοιχείο.

● **Auto** (προεπιλογή):

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας.

● **Manual**:

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.

● **Time**:

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίζετε.

### Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα

- ❑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “Dimmer Trigger” έχει ρυθμιστεί σε “Manual”.

❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29

2 Αγγίξτε το [Dimmer Settings]

3 Αγγίξτε το [Day/Night] για να αλλάξετε τα ακόλουθα στοιχεία.

● **Day** (προεπιλογή):

Απενεργοποιεί χειροκίνητα το ρεοστάτη.

● **Night**:

Ενεργοποιεί χειροκίνητα το ρεοστάτη.

## Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη προαιρετικά

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο ρεοστάτης.

❑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “Dimmer Trigger” έχει ρυθμιστεί σε “Time”.

❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29

2 Αγγίξτε το [Dimmer Settings]

3 Αγγίξτε το [Dimmer Duration]

Εμφανίζεται η οθόνη “Duration Setting”.

4 Αγγίξτε την οθόνη ώρας για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ρύθμισης.

5 Αγγίξτε το γράφημα για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη.

▪ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη αγγίζοντας τα **◀** ή **▶**.

Κάθε άγγιγμα των **◀** ή **▶** μετακινεί τον κέρσορα προς τα πίσω ή προς τα μπροστά σε εύρος 15 λεπτών.

❑ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 18:00-6:00 (6:00 Μ.Μ.-6:00 Π.Μ.).

▪ Όταν οι κέρσορες έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο σημείο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες.

▪ Όταν ο κέρσορας για ρύθμιση εκτός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο αριστερό άκρο και ο κέρσορας για ρύθμιση εντός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες.

❑ Όταν ο κέρσορας για ρύθμιση εντός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο αριστερό άκρο και ο κέρσορας για ρύθμιση εκτός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 24 ώρες.

▪ Η οθόνη ώρας για τη μπάρα ρύθμισης της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού.

➔ Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας στην σελίδα 39

## Ρύθμιση της εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή και την κάμερα οπίσθια προβολής.

### ▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο. Ανατρέξτε στο Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη (ξεχωριστό εγχειρίδιο).

1 Προβάλλετε την οθόνη που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

☞ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 29*

3 Αγγίξτε το [Picture Adjustment].

4 Αγγίξτε το στοιχείο για επιλογή της λειτουργίας προς ρύθμιση.

● **Brightness:**

Ρυθμίζει την ένταση του μαύρου. (-24 έως +24)

● **Contrast:**

Ρυθμίζει την αντίθεση. (-24 έως +24)

● **Color:**

Ρυθμίζει τον κορεσμό χρωμάτων. (-24 έως +24)

● **Hue:**

Ρυθμίζει την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο). (-24 έως +24)

● **Dimmer:**

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. (+1 έως +48)

■ Με κάποιες εικόνες, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα **Hue** και **Color**.

■ Όταν αγγίξετε το [Rear View], η λειτουργία αλλάζει στη ρύθμιση εικόνας για οπίσθια προβολή. Αγγίζοντας [Source], μπορείτε να επιστρέψετε στη ρύθμιση εικόνας για πηγή AV.

5 Αγγίξτε [◀], [▶], [▲], [▼] για προσαρμογή.

■ Οι ρυθμίσεις των “**Brightness**”, “**Contrast**” και “**Dimmer**” αποθηκεύονται ξεχωριστά όταν οι προβολείς του οχήματός σας είναι απενεργοποιημένοι (ημέρα) και ενεργοποιημένοι (νύχτα).

■ Τα “**Brightness**” και “**Contrast**” αλλάζουν αυτόματα ανάλογα εάν οι προβολείς του οχήματος είναι ενεργοποιημένοι ή απενεργοποιημένοι.

- Το “**Dimmer**” μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση ή το χρόνο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του.
- ☞ *Ρύθμιση του ρεοστάτη στην σελίδα 30*
- Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονεύονται ξεχωριστά.

# Ρυθμίσεις ήχου

## Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio"

- 1 Πατήστε ξανά **⏏**.
- 2 Αγγίξτε **[S]**, και κατόπιν **[40]**.  
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων "Audio".

## Ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν το "Rear Speaker" έχει ρυθμιστεί σε "Full" και το "Preout" έχει ρυθμιστεί σε "Rear".

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".  
☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 32

- 2 Αγγίξτε το [Fader/Balance].

- 3 Αγγίξτε **[▲]** ή **[▼]** για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία.

- 4 Αγγίξτε **[◀]** ή **[▶]** για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.

- Τα "Front15" έως "Rear15" εμφανίζονται καθώς κινείται η κατανομή εμπρός/πίσω ηχείου από μπροστά προς τα πίσω.
- Οι ενδείξεις "Left15" έως "Right15" εμφανίζονται καθώς η κατανομή του ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "FR 0 LR 0".

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω/δεξιά-αριστερά αγγίζοντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

## Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν τα "Rear Speaker" και "Preout" έχουν ρυθμιστεί σε "Subwoofer Settings".

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".  
☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 32

- 2 Αγγίξτε το [Balance].

- 3 Αγγίξτε **[◀]** ή **[▶]** για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.

- Οι ενδείξεις "Left15" έως "Right15" εμφανίζονται καθώς η κατανομή του ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "L/R 0".
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω/δεξιά-αριστερά σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

## Ρύθμιση στάθμης πηγής

Το SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης ήχου κάθε πηγής για αποτροπή ακραίων αλλαγών στην ένταση ήχου όταν αλλάζετε μεταξύ πηγών.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει απaráλλαχτη.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

- 1 Συγκρίνετε την ένταση ήχου του δέκτη FM με τη στάθμη της πηγής που θέλετε να ρυθμίσετε.

- 2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".

- ☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 32

- 3 Αγγίξτε το [Source Level Adjuster].

- 4 Αγγίξτε **[▲]** ή **[▼]** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής.

- Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινηθεί ο κέρσορας, η ρύθμιση SLA θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξετε.
- Τα "+4" έως "-4" εμφανίζονται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η ένταση ήχου της πηγής.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "0".

## Ρύθμιση της ηχηρότητας

Η λειτουργία αυτή αντισταθμίζει για ανεπάρκειες στα εύρη χαμηλής συχνότητας και υψηλής συχνότητας σε χαμηλή ένταση ήχου.

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".

- ☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 32

- 2 Αγγίξτε το [Loudness].

- 3 Αγγίξτε το στοιχείο.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:  
Off (προεπιλογή), Low, Mid, High.

## Χρήση της εξόδου υπογούφερ

Αυτό το προϊόν διαθέτει μηχανισμό εξόδου υπογούφερ, τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".  
☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 32

- 2 Αγγίξτε [Subwoofer] για να αλλάξετε σε "On" (προεπιλογή) ή "Off".

## Προσαρμογή των ρυθμίσεων υπογούφερ

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το "Subwoofer" είναι "On".

- ☞ Χρήση της εξόδου υπογούφερ στην σελίδα 32

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".  
☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 32

- 2 Αγγίξτε το [Subwoofer Settings].

- 3 Αγγίξτε **[◂]** ή **[▸]** για να επιστρέψετε τη φάση υπογούφερ σε φυσιολογική ή αντίστροφη.

- 4 Αγγίξτε **[◀]** ή **[▶]** για να ρυθμίσετε το επίπεδο υπογούφερ μεταξύ -24 και 6.

- 5 Αγγίξτε **[◀]** ή **[▶]** για να ρυθμίσετε τη συχνότητα υπογούφερ.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:  
80Hz(προεπιλογή), 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz.

## Αλλαγή της εξόδου οπίσθιου ηχείου

- 1 Απενεργοποιήστε την πηγή.

- 2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".  
☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 32

- 3 Αγγίξτε το [Rear Speaker].

- 4 Αγγίξτε για να αλλάξετε το "Full" (προεπιλογή) ή το "Subwoofer Settings".

- Όταν η λειτουργία αυτή έχει ρυθμιστεί σε "Subwoofer Settings", το "Preout" έχει ρυθμιστεί σε "Subwoofer Settings".

## Αλλαγή της οπίσθιας εξόδου RCA

Όταν το “**Rear Speaker**” έχει ρυθμιστεί σε “**Subwoofer Settings**”, η ρύθμιση αυτή ρυθμίζεται σε “**Subwoofer Settings**”.

### 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**” στην σελίδα 32

### 2 Αγγίξτε το [**Preout**] για να αλλάξετε το “**Subwoofer Settings**”(προεπιλογή) ή το “**Rear**”.

## Ενίσχυση του μπάσου

### 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**” στην σελίδα 32

### 2 Αγγίξτε το [**Bass Booster**].

### 3 Αγγίξτε για να επιλέξετε τη στάθμη ενίσχυσης μπά- σου από 0 σε +6.

## Ρύθμιση του υπερπερατού φίλτρου

### 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**” στην σελίδα 32

### 2 Αγγίξτε [**High Pass Filter**].

### 3 Αγγίξτε το στοιχείο.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

**Off**(προεπιλογή), **50Hz**, **63Hz**, **80Hz**, **100Hz**, **125Hz**.

## Χρήση του ισοσταθμιστή

### Ανάκληση καμπυλών ισοσταθμιστή

Υπάρχουν επτά αποθηκευμένες καμπύλες ισοσταθμιστή τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγμή. Εδώ θα βρείτε λίστα των καμπυλών ισοσταθμιστή:

- Το **S.Bass** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύεται μόνο ο ήχος χαμηλών συχνοτήτων.
- Το **Powerful** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι ήχοι χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.
- Το **Natural** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύονται ελαφρώς οι ήχοι χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.
- Το **Vocal** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι μεσαίες συχνοότητες, όπως το εύρος συχνοτήτων της ανθρώπινης φωνής.

- Το **Flat** αποτελεί επίπεδη καμπύλη στην οποία δεν ενισχύεται τίποτα.
- Το **Custom1** αποτελεί προσαρμοσμένη καμπύλη ισοσταθμιστή την οποία δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη το εφέ εφαρμόζεται σε όλες τις πηγές AV.
- Το **Custom2** αποτελεί προσαρμοσμένη καμπύλη ισοσταθμιστή την οποία δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη το εφέ εφαρμόζεται σε όλες τις πηγές AV.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Powerful**”.

### 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**” στην σελίδα 32

### 2 Αγγίξτε [**Graphic EQ**].

### 3 Αγγίξτε τον επιθυμητό ισοσταθμιστή.

## Προσαρμογή των καμπυλών ισοσταθμιστή

Μπορείτε να ορίσετε την επί του παρόντος επιλεγμένη ρύθμιση καμπύλης ισοσταθμιστή όπως επιθυμείτε. Μπορούν να γίνουν προσαρμογές με γραφικό ισοσταθμιστή 5 ζωνών.

- Εάν πραγματοποιήσετε προσαρμογές όταν έχει επιλεγεί καμπύλη “**S.Bass**”, “**Powerful**”, “**Natural**”, “**Vocal**”, ή “**Flat**”, οι ρυθμίσεις της καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν σε “**Custom1**” υποχρεωτικά.
- Εάν πραγματοποιήσετε προσαρμογές όταν έχει επιλεγεί για παράδειγμα η καμπύλη “**Custom2**”, η καμπύλη “**Custom2**” θα ενημερωθεί.
- Οι καμπύλες “**Custom1**” και “**Custom2**” μπορούν να δημιουργηθούν ως κοινές για όλες τις πηγές.

### 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**”.

➔ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Audio**” στην σελίδα 32

### 2 Αγγίξτε [**Graphic EQ**].

### 3 Επιλέξτε μία καμπύλη την οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για εξατομίκευση.

### 4 Αγγίξτε τη συχνότητα της οποίας θέλετε να αλλάξετε τη στάθμη.

- Εάν διατρέξετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μπαρόν του ισοσταθμιστή πολλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίξατε σε κάθε μάρα.

## Επιλογή χρώματος θέματος

Μπορείτε να επιλέξετε θέμα χρώματος ανάμεσα από 3 διαφορετικά χρώματα.

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Theme”.



- 2 Αγγίξτε το [Theme Color].
- 3 Αγγίξτε το επιθυμητό χρώμα.

# Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

## Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας

Μπορείτε να εκχωρήσετε τη γλώσσα υψηλής προτεραιότητας στον υπότιτλο, ήχο και μενού υψηλής προτεραιότητας, στην αρχική αναπαραγωγή. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη γλώσσα έχει εγγραφεί στο δίσκο, υπότιτλοι, ήχος και μενού εμφανίζονται ή προβάλλονται στη συγκεκριμένη γλώσσα.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι “Disc”, “CD”, “Video CD” ή “DVD”.

## Ρύθμιση της γλώσσας των υποτίτλων

Μπορείτε να ρυθμίσετε μία επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Όταν είναι διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι θα προβάλλονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

### 1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



### 2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

### 3 Αγγίζετε το [Subtitle Language].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

### 4 Αγγίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “Others”, εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετρανήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων αγγίζοντας το πλήκτρο αλλαγής γλώσσας υποτίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα υποτίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του πλήκτρο αλλαγής γλώσσας υποτίτλων.

## Ρύθμιση της γλώσσας ήχου

Μπορείτε να ορίσετε μία γλώσσα ήχου της επιλογής σας.

### 1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



### 2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

### 3 Αγγίζετε το [Audio Language].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

### 4 Αγγίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “Others”, εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετρανήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου αγγίζοντας το πλήκτρο αλλαγής γλώσσας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του πλήκτρο αλλαγής γλώσσας ήχου.

## Ρύθμιση της γλώσσας μενού

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα εμφάνισης των μενού που έχουν εγγραφεί σε δίσκο.

### 1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



### 2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

### 3 Αγγίζετε το [Menu Language].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

### 4 Αγγίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “Others”, εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετρανήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.

## Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο γωνίας έτσι ώστε να εμφανίζεται σε σκηνές όπου είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας λήψης.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι “Disc”, “CD”, “Video CD” ή “DVD”.

### 1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



### 2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

### 3 Αγγίζετε το [Multi Angle] επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **On** (προεπιλογή): Ενεργοποιεί τη ρύθμιση πολλαπλών γωνιών.
- **Off**: Απενεργοποιεί τη ρύθμιση πολλαπλών γωνιών.

## Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Μερικοί δίσκοι DVD-Video σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τον γονικό έλεγχο για να ορίσετε περιορισμούς ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθήσουν σκηνές βίας ή περιεχόμενο που προορίζεται για ενήλικες. Μπορείτε να ορίσετε τον γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Όταν ορίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και, στη συνέχεια, αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ίσως εμφανιστούν στην οθόνη ενδείξεις για την εισαγωγή κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή ξεκινάει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι “Disc”, “CD”, “Video CD” ή “DVD”.

## Ορισμός κωδικού και επιπέδου ελέγχου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμητικό κωδικό σας. Εάν δεν καταχωρήσετε αριθμητικό κωδικό, ο γονικός έλεγχος δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

### 1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



# Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

2 Αγγίξτε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίξτε το [Parental].

Εμφανίζεται η οθόνη "Parental".

4 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό.

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Καταχωρίζει τον κωδικό, μετά από αυτό μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο.

6 Αγγίξτε οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

● [8]: Επιτρέπει την αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθμιση).

● [7] έως [2]: Επιτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων που προορίζονται για παιδιά και για ανηλικούς.

● [1]: Επιτρέπει μόνο την αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά.

7 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ρυθμίζει το επίπεδο γονικού ελέγχου.

- Σας συμβουλευόμαστε να καταγράψετε κάπου τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
- Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι καταγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο κοντάκι του δίσκου, τα συνοδευτικά ενημερωτικά ή στον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γονικό έλεγχο με δίσκους οι οποίοι δεν διαθέτουν καταγεγραμμένο επίπεδο γονικού ελέγχου.
- Σε κάποιους δίσκους, ο γονικός έλεγχος λειτουργεί για να παραλείπουν κάποιες σκηνές μόνο, μετά από τις οποίες συνεχίζεται κανονικά η αναπαραγωγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

## Ρύθμιση του DivX Subtitle

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι "Disc" ή "USB".

1 Εμφανίζει την οθόνη "Video Setup".



2 Αγγίξτε [DivX Subtitle] για να αλλάξετε σε "Original" (προεπιλογή) ή "Custom".

## Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD

Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε ένα περιεχόμενο DivX® VOD (βίντεο κατά παραγγελία) σε αυτό το προϊόν, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε αυτό το προϊόν στον προμηθευτή του περιεχομένου DivX VOD.

Μπορείτε να το κάνετε αυτό δημιουργώντας έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD, τον οποίο υποβάλλετε στον προμηθευτή σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή αυτού του προϊόντος στον πάροχο DivX VOD.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι "Disc", "CD", "Video CD" ή "DVD".

1 Εμφανίζει την οθόνη "Video Setup".



2 Αγγίξτε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

Εμφανίζεται η οθόνη "DivX® VOD".

- Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί κάποιος κωδικός εγγραφής, αυτός δεν μπορεί να εμφανιστεί.

4 Αγγίξτε το [Registration Code].

Εμφανίζεται ο 10-ψήφιος κωδικός εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

## Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD

Ένας κωδικός εγγραφής που καταχωρίζεται μαζί με έναν κωδικό ακύρωσης εγγραφής μπορεί να διαγραφεί.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι "Disc", "CD", "Video CD" ή "DVD".

1 Εμφανίζει την οθόνη "Video Setup".



2 Αγγίξτε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

Εμφανίζεται η οθόνη "DivX® VOD".

4 Αγγίξτε το [Deregistration Code].

Εμφανίζεται ο 8ψήφιος κωδικός ακύρωσης εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

## Αυτόματη αναπαραγωγή DVD

Όταν τοποθετείται δίσκος DVD με μενού, το μενού DVD παραλείπει αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

- Κάποια DVD ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι "Disc", "CD", "Video CD" ή "DVD".

1 Εμφανίζει την οθόνη "Video Setup".



2 Αγγίξτε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίξτε το [DVD Auto Play] επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

● **Off** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη ρύθμιση Αυτόματη Αναπαραγωγή DVD

● **On**: Ενεργοποιεί τη ρύθμιση Αυτόματη Αναπαραγωγή DVD

## Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπίσθιας προβολής

Όταν συνδέετε μια κάμερα οπίσθιας προβολής σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για εισόδο σήματος βίντεο στην εισόδο AV.

1 Εμφανίζει την οθόνη "Video Setup".



2 Αγγίξτε [Video Signal Setting].

3 Αγγίξτε το [Camera].

Εμφανίζεται το αναδύομενο μενού.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

# Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

- **Auto** (προεπιλογή): Προσαρμόζει τη ρύθμιση του σήματος βίντεο αυτόματα.
- **PAL**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL.
- **NTSC**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε NTSC.
- **PAL-M**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-M.
- **PAL-N**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-N.
- **SECAM**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε SECAM.

# Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντόμευσεις σας επιτρέπει να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη “Favorites”.

- Μέχρι 12 στοιχεία μενού μπορούν να καταχωριστούν σε ένα μενού αγαπημένων.

## Δημιουργία συντόμευσης

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Settings”.



- 2 Αγγίζετε το εικονίδιο αστεριού στο στοιχείο μενού που θέλετε να προσθέσετε στο μενού αγαπημένων.

Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.

- Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

## Επιλογή μιας συντόμευσης

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Favorites”.



- 2 Αγγίζετε το επιθυμητό στοιχείο μενού.

## Αφαίρεση μιας συντόμευσης

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Favorites”.




- 2 Αγγίζετε παρατεταμένα τη στήλη του μενού αγαπημένων που επιθυμείτε να αφαιρέσετε.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού αφαιρείται από την οθόνη “Favorites”.

- Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μία συντόμευσης αγγίζοντας το εικονίδιο αστεριού στη στήλη του καταχωρισμένου μενού.

# Συνήθειες Λειτουργίες

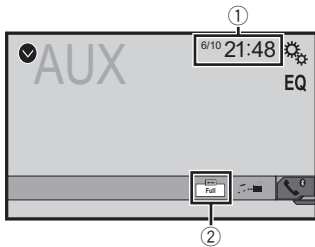

## ① Προβολή ρολογιού

Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας

➔ *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 39

## ② Πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης

Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης

➔ *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 39

## 2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

### ● Full

Μία εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο κατά την οριζόντια διεύθυνση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε εικόνα χωρίς περικοπές.

### ● Zoom

Μία εικόνα 4:3 μεγεθύνεται κατά την ίδια αναλογία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.

### ● Normal

Μία εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, χωρίς αλλαγή της αναλογίας της.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ενώ οδηγείτε.
- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
- Η εικόνα βίντεο θα εμφανίζεται πιο ακατέργαστη όταν προβάλλεται στη λειτουργία “Zoom”.

## Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

### 1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.

### 2 Αγγίξτε ή για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.

Μπορείτε να χειριστείτε τα ακόλουθα στοιχεία: Έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή προβολής ώρας σε “12hour” (προεπιλογή) ή “24hour”.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της μορφής προβολής ημερομηνίας: Ημέρα-μήνας-έτος, Μήνας-ημέρα-έτος.

## Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για βίντεο και εικόνες JPEG/BMP.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Full”, και για τις εικόνες JPEG/BMP είναι “Normal”.
- Όταν υπάρχουν πλήκτρα οθόνης αφής στην οθόνη, οι εικόνες προβάλλονται στη λειτουργία “Full” ανεξαρτήτως της ρύθμισής σας.

### 1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.

- Η εμφάνιση αυτού του πλήκτρου αλλάζει ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.

## Επαναφορά διαφόρων ρυθμίσεων / Επαναφορά του προϊόντος αυτού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για καθαρισμό των δεδομένων χρήστη.

### Μέθοδος 1: Αφαιρέστε τη μπαταρία του οχήματος

Επαναφέρει διάφορες ρυθμίσεις καταχωρισμένες σε αυτό το προϊόν.

- Οι ρυθμίσεις που είναι διαμορφωμένες στην οθόνη “Theme” δεν επανέρχονται.

### Μέθοδος 2: Αρχικοποίηση από το μενού “System”

### Μέθοδος 3: Πατήστε το πλήκτρο RESET

➔ *Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή στην σελίδα 6*

## Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.

### 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



### 2 Αγγίξτε το [Restore Settings].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων.

### 3 Αγγίξτε το [Restore].

- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

## Προβλήματα με την οθόνη AV

**Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ή DVD.**

- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στην επάνω πλευρά.
- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει γρατζουνιές ή παρουσιάζει κάποια βλάβη.
- Τοποθετήστε έναν κανονικό, σπρωγυλό δίσκο.
- Τα αρχεία στο δίσκο είναι σε μη κανονική μορφή αρχείου.
- Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.
- Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο τοποθετημένος δίσκος είναι κάποιου τύπου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.
- Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

**Η οθόνη είναι καλυμμένη από μήνυμα προειδοποίησης και το βίντεο δεν φαίνεται.**

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
- Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.
- Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

**Ο ήχος ή το βίντεο παραλείπονται.**

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
- Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

**Δεν παράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.**

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
- Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρέ-καρέ με DVD-Video.
- Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρέ-καρέ με DVD-Video.
- Το σύστημα τέθηκε σε παύση ή εκτελεί γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Για πολυμέσα εκτός των μουσικών CD (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος ή γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός.

**Εμφανίζεται το εικονίδιο © και η λειτουργία είναι αδύνατη.**

- Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει αυτή τη γωνία, ηχητικό σύστημα, γλώσσα υποτίτλων κ.ά.)

**Η εικόνα σταματάει (παύση) και ο χειρισμός αυτού του προϊόντος είναι αδύνατος.**

- Η ανάγνωση δεδομένων είναι αδύνατη κατά την αναπαραγωγή δίσκου.
- Σταματήστε την αναπαραγωγή και ξεκινήστε την ξανά.

**Η εικόνα εμφανίζεται “τραβηγμένη”, με ακατάλληλη αναλογία διαστάσεων της εικόνας.**

- Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.
- Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

**Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή του DVD δεν είναι δυνατή.**

- Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

**Ο γονικός έλεγχος για την αναπαραγωγή του DVD δεν μπορεί να ακυρωθεί.**

- Ο αριθμός κωδικού δεν είναι σωστός.
- Εισαγάγετε το σωστό κωδικό.

**Η αναπαραγωγή δεν πραγματοποιείται στη γλώσσα ήχου και υποτίτλων που έχει επιλεγεί στο μενού “DVD/DivX Setup”.**

- Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει διαλόγους ή υπότιτλους για τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο “DVD/DivX Setup”.
- Η αλλαγή σε μια επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι δυνατή εάν η επιλεγμένη γλώσσα στο “DVD/DivX Setup” δεν είναι καταχωρισμένη στο δίσκο.

**Η εικόνα είναι εξαιρετικά θαμπή/παραμορφωμένη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.**

- Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα το οποίο εμποδίζει την αντιγραφή. (Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να το έχουν αυτό.)
- Εφόσον αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προσατίας από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάσει οριζόντιες λωρίδες ή άλλες ατέλειες όταν ένας δίσκος παράλλεται σε κάποιες οθόνες. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

**Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του iPod.**

- Το iPod δείχνει “πυρομένο”.
- Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
- Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το κλειδί της ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Βάλτε πάλι εμπρός τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά αυτό το προϊόν.
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

**Δεν ακούγεται ήχος από το iPod.**

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
- Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.

## Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

**Η πραγματοποίηση κλήσεων δεν είναι δυνατή επειδή τα πλήκτρα οθόνης αφής για κλήσεις είναι αναεργά.**

- Το τηλεφώνο σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
- Προσαρτήστε ξανά όταν μπει εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να επιτευχθεί τώρα.
- Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

## Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

**Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.**

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
- Πατήστε **■** για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμενεί τη λειτουργία της οθόνης.
- Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

**Η οθόνη προβάλλεται αλλά δεν εκτελείται η λειτουργία καθόλου.**

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).

## **To smartphone δεν είναι φορτισμένο.**

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
  - Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο, και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
  - Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

## **Μηνύματα σφάλματος**

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβης της Pioneer.

## **Συνήθη προβλήματα**

### **AMP Error**

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβης της Pioneer για υποστήριξη.

**Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.**

- Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για να λειτουργήσει αυτό το προϊόν.
  - Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβης της Pioneer για βοήθεια.

## **Δίσκος**

### **Error-02-XX**

- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
  - Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος είναι χαλαγμένος.
  - Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
  - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
  - Πατήστε το κουμπι **RESET**.

### **Different Region Disc**

- Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με αυτό το προϊόν.
  - Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει το σωστό αριθμό περιοχής.

### **Unplayable Disc**

- Αυτό ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
  - Αντικαταστήστε το δίσκο με κάποιο που μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.

### **Unplayable File**

- Αυτό ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

### **Skipped**

- Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με ενσωματωμένη προστασία DRM.
  - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

### **Protect**

- Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
  - Αντικαταστήστε το δίσκο.

### **TEMP**

- Η θερμοκρασία του προϊόντος είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.
  - Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία του προϊόντος στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

### **This DivX rental has expired.**

- Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου που έχει εισαχθεί έχει λήξει.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

### **Video resolution not supported**

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

### **Unable to write to flash memory.**

- Το ιστορικό αναπαραγωγής για περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.
  - Προσπαθήστε ξανά.
  - Εάν το μήνυμα παρουσιάζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

### **Your device is not authorized to play this DivX protected video.**

- Ο κωδικός εγγραφής DivX αυτού του προϊόντος δεν φέρει την έγκριση του παρόχου περιεχομένου DivX VOD.
  - Κάντε εγγραφή του προϊόντος στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD.

### **Video frame rate not supported**

- Ο ρυθμός καρέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

### **Audio Format not supported**

- Αυτό ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

## **Συσκευή αποθήκευσης USB**

### **Error-02**

- Αδυναμία επικοινωνίας.
  - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
  - Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

### **Unplayable File**

- Αυτό ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB είναι ενεργοποιημένη.
  - Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

### **Skipped**

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία με προστασία DRM.
  - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

### **Protect**

- Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
  - Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

## Incompatible USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

## Check USB

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
  - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

## Video resolution not supported

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

## USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Press reset to restart USB memory.

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
  - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
- Το καλώδιο διασύνδεσης για iPod / iPhone είναι βραχυκυκλωμένο.
  - Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone ή USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.

## Audio Format not supported

- Αυτό ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

## iPod

### Error-02-6X

- Βλάβη στο iPod.
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

### Error-02

- Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.
  - Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

## Bluetooth

### Error-10

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
  - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
    - Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

## Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων

Μερικές βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες κατά το χειρισμό των δίσκων.

## Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους άλλων σχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε στασιμένους, στραβωμένους, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένους δίσκους που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον ενσωματωμένο οδηγό.
- Χρησιμοποιείτε δίσκους των 12 cm. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 cm ή κάποιον προσαρμογέα για δίσκους των 8 cm.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Μην επκολλάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, κινούμενο από το κέντρο προς τα έξω.
- Η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών του δίσκου, του τύπου του δίσκου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση ενδέχεται να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

## Συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η λειτουργία θερμοκρασιακής αποκοπής προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρόλο που προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος μας, μικρές γρατζουνιές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια του δίσκου ως αποτέλεσμα μηχανικής φθοράς, περιβαλλοντικών συνθηκών για χρήση ή χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας αυτού του προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά.

## Δίσκοι που αναπαράγονται

### DVD-Video



- Το **DVD** είναι ένα εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-Audio. Αυτό ο οδηγός DVD ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει όλους τους δίσκους που φέρουν τα σήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

### CD



## Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

## Αναπαραγωγή DualDisc

- Οι DualDisc είναι δίσκοι δύο πλευρών οι οποίοι έχουν ένα εγγράψιμο CD για ήχο στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη πλευρά.
- Σε αυτό το προϊόν, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων DualDisc δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς σε αυτό το προϊόν.
- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου DualDisc ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το γρατζούνισμα του δίσκου.
- Σοβαρές γρατζουνιές ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το προϊόν. Σε μερικές περιπτώσεις ένας δίσκος DualDisc ενδέχεται να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκων και να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων DualDisc σε αυτό το προϊόν.
- Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους DualDisc.

## Dolby Digital

Αυτό το προϊόν μξάζει σήματα Dolby Digital εσωτερικά ή ο ήχος εξέρχεται στερεοφωνικά.

- ☐ Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



## Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

### Συμβατότητα

### Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Κάποιες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Η συμβατότητα με όλους τους δίσκους δεν είναι εγγυημένη.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

### Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video οι οποίοι έχουν μη συμβατούς αριθμούς περιοχής δεν μπορούν να αναπαράθουν σε αυτόν τον οδηγό DVD. Τον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο του προϊόντος.

### Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Μονής στρώσης)/DVD-R DL (Διπλής στρώσης)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Βίντεο (video mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Video Recording (VR mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (Διπλή Επίστρωση) οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής Layer Jump.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, τον κατασκευαστή της συσκευής ή του λογισμικού εγγραφής.

### Δίσκοι CD-R/CD-RW

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών CD ή σε υπολογιστή λόγω των χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατζουνιών ή βρομιών στο δίσκο, ή βρομιών, γρατζουνιών ή υγρασίας στους φακούς του ενσωματωμένου οδηγού.

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Να κάνετε εγγραφές με τη σωστή μορφή. (Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, τον κατασκευαστή της συσκευής ή του λογισμικού εγγραφής.)
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το προϊόν (σε περίπτωση δεδομένου ήχου (CD-DA)).
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιμοποιήσετε.

### Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης USB

- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε τοποθεσίες όπου ανατρίσκονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης USB με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων από USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

### Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην παράγραφο *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 49.
- Προτούκολλώ: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα (hub) USB.
- Δεν είναι συμβατές οι συσκευές αποθήκευσης (USB) με διαμερίσματα (partitions) σε αυτό το προϊόν.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πετάλι του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εκάδων.

- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακολουθία αρχείων ήχου σε συσκευή αποθήκευσης USB

Για τις συσκευές αποθήκευσης USB, η ακολουθία είναι διαφορετική από εκείνη μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

**Χρήσιμος κατευθυντήριον γραμμών και πρόσθετες πληροφορίες**

- Το προϊόν αυτό δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).
- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

## Κοινές σημειώσεις σχετικά με τα αρχεία DivX

### Σημειώσεις ειδικά για αρχεία DivX

- Μόνο για τα αρχεία DivX τον οποίο η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία τους με το προϊόν. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Το προϊόν αυτό αναπαραγάγει ένα αρχείο DivX για διάρκεια μέχρι 1 590 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Η αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD απαιτεί κωδικό ταυτότητας αυτού του προϊόντος στον πάροχο του DivX VOD. Σχετικά με τον κωδικό ταυτότητας, ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD* στην σελίδα 36.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις βίντεο DivX που μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 49.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

<http://www.divx.com/>

### Αρχεία υποτίτλων DivX

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία υποτίτλων μορφής Srt με την επέκταση “.srt”.
- Μόνο ένα αρχείο υποτίτλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε αρχείο DivX. Δεν μπορούν να συσχετιστούν πολλαπλά αρχεία υποτίτλων.
- Τα αρχεία υποτίτλων που έχουν όνομα με την ίδια σειρά χαρακτηρισμόν όπως το αρχείο DivX πριν από την επέκταση συσχετίζονται με το αρχείο DivX. Η σειρά των χαρακτηρισμών πριν από την επέκταση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Όμως, εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υποτίτλων στον ίδιο φάκελο, τα αρχεία συσχετίζονται μεταξύ τους ακόμα και εάν τα αρχεία δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 255 αρχεία υποτίτλων. Επιπρόσθετα αρχεία υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται.
- Έως 64 χαρακτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το όνομα του αρχείου υποτίτλων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότεροι από 64 χαρακτήρες για το όνομα αρχείου, το αρχείο υποτίτλων ενδέχεται να μην αναγνωρισθεί.
- Ο κωδικός χαρακτήρων για το αρχείο χαρακτήρων πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO-8859-1. Η χρήση χαρακτήρων διαφορετικών από το πρότυπο ISO-8859-1 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες.
- Οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο αρχείο υποτίτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.
- Για υλικό που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται πλήρως.
- Εάν έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν πολλαπλά υπότιτλοι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 0,1 δευτερόλεπτα, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν τη σωστή στιγμή.

## Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

### Γενικά

- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων στο δίσκο: 60 ώρες
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε συσκευή αποθήκευσης USB: 7,5 ώρες (450 λεπτά)

### CD-R/RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1 ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Μέγιστος αριθμός φακέλων: 300

Μέγιστος αριθμός αρχείων: 999

Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

### DVD-R/R SL-/R DL/DVD-RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1 ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Μέγιστος αριθμός φακέλων: 300

Μέγιστος αριθμός αρχείων: 300

Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

### Συσκευή αποθήκευσης USB

Σύστημα αρχείου: FAT16/FAT32

Μέγιστος αριθμός φακέλων: 300

Μέγιστος αριθμός αρχείων: 15 000

Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG4, JPEG, BMP

## Συμβατότητα MP3

- Εκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 διαδραστικό), mp3 PRO, m3u λίστα αναπαραγωγής

### CD-R/RW

Επέκταση αρχείου: .mp3

Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφραση)

Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

### DVD-R/R SL-/R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .mp3

Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφραση)

Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

### Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .mp3

Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

## Συμβατότητα WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

### CD-R/RW

Επέκταση αρχείου: .wma

Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

### DVD-R/R SL-/R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .wma

Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

### Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .wma

Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

## Συμβατότητα WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρωγγυλοποιημένη.

### Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .wav  
Μορφή: Linear PCM (LPCM)  
Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz  
Bit κβαντισμού: 8 bit και 16 bit

## Συμβατότητα AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

### CD-R/-RW

Επέκταση αρχείου: .m4a  
Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)  
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 44,1 kHz

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .m4a  
Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)  
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 44,1 kHz

### Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .m4a  
Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)  
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

## Συμβατότητα DivX

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με LPCM (Linear PCM) κωδικοποίηση ήχου
- Ανάλογα με τη σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου, ενδέχεται να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής των δίσκων.
- Εάν κάποιο αρχείο περιέχει περισσότερο από 4 GB, η αναπαραγωγή σταματάει πριν από το τέλος.
- Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.
- Αρχεία με μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά. Η τυπική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για CD και 10,08 Mbps για DVD.
- Αρχεία DivX στη συσκευή αποθήκευσης USB δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

### CD-R/-RW

Επέκταση αρχείου: .avi/.divx  
Προφίλ (έκδοση DivX): Home Theater Έκδ. 3.11/Έκδ. 4.x/Έκδ. 5.x/Έκδ. 6.x  
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3, Dolby Digital  
Ρυθμός μετάδοσης bit (MP3): 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Ένδειξη συχνότητας δειγματοληψίας (MP3): 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφραση)  
Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 720 εικονοστοιχεία x 576 εικονοστοιχεία  
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .avi/.divx  
Προφίλ (έκδοση DivX): Home Theater Έκδ. 3.11/Έκδ. 4.x/Έκδ. 5.x/Έκδ. 6.x  
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3, Dolby Digital  
Ρυθμός μετάδοσης bit (MP3): 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR  
Ένδειξη συχνότητας δειγματοληψίας (MP3): 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφραση)  
Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 720 εικονοστοιχεία x 576 εικονοστοιχεία  
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

## Συμβατότητα αρχείων βίντεο (USB)

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν ίσως να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media™ Player που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, τα ονόματα των άλμπουμ και άλλες πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθεί να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίσετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

### .avi

Μορφή: MPEG-4  
Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4  
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: Linear PCM(LPCM) MP3  
Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία x 480/576 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

### .mp4

Μορφή: MPEG-4  
Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4  
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC  
Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία x 480/576 εικονοστοιχεία  
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

### .mov

Μορφή: MPEG-4  
Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4  
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC/Linear PCM(LPCM) MP3  
Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία x 480/576 εικονοστοιχεία  
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

## Παράδειγμα ιεραρχίας

- Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

## Ειδοποίηση περι πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Copyright (c) 1987, 1993, 1994  
The Regents of the University of California. All rights reserved.  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:  
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.  
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.  
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.  
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.  
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

## Bluetooth



Η ονομασία και το λογότυπο Bluetooth® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

## WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

## DivX



Οι συσκευές DivX Certified® έχουν ελεγχθεί για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας DivX® (.divx, .avi). Όταν βλέπετε το λογότυπο

DivX, γνωρίζετε ότι έχετε την ελευθερία να αναπαραγάγετε τις αγαπημένες σας ταινίες DivX.

Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Η συγκεκριμένη συσκευή DivX Certified® έχει περάσει σχολαστικές δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι αναπαραγεί βίντεο DivX®.

Για να αναπαραγάγετε αγορασμένες ταινίες DivX, αρχικά καταχωρήστε τη συσκευή σας στο vod.divx.com. Βρείτε τον κωδικό καταχώρησής σας στην ενότητα DivX VOD στο μενού εγκατάστασης της συσκευής σας.

➔ Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD στην σελίδα 36

## AAC

Το AAC είναι η σύντηξη του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαραγάγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από την εφαρμογή iTunes.

## Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPod, ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να κρατάτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPod σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  - Μην αφήνετε το iPod σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPod λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
  - Μην αφήνετε το iPod σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
  - Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μαλαχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

## iPod και iPhone



Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα.

Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.

Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

## Lightning

Η ονομασία Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

## App Store

Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

## iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα στο οποίο η Cisco διατηρεί εμπορικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. και σε κάποιες άλλες χώρες.

## iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

## Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένου με εφαρμογή

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Απαιτήσεις για πρόσβαση σε υπηρεσίες με περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν:

- Η τελευταία έκδοση εφαρμογής(ών) περιεχομένου συμβατού με την Pioneer για το smartphone, διαθέσιμο για τον πάροχο υπηρεσίας, έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχοντας λογαριασμός με τον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

### Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η ικανότητα αυτού του προϊόντος για πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις firmware για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.

## Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

## Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video

Το εν λόγω στοιχείο ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από το τμήμα ερευνητικών των HIIA και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) και η αποσυμμετολήση.

## Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομερείς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

## Σωστή χρήση της οθόνης LCD

### Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στις *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 49.
- Μη χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του σχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD γιατί ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές στην επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Διαφορετικά μπορεί εύκολα να γρατσουνιστεί η οθόνη LCD.

## Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάσει την οθόνη LCD, ενώ ο υγρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσφύρωση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Θα υπάρχει δυσκολία στη θέαση της οθόνης LCD εάν έχει εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεφαλής του τηλεφώνου και της οθόνης για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

## Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απεργονοτήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην δημιουργείτε γρατσουνιές στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

## Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

- Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται μέσα στην οθόνη για το φωτισμό της οθόνης LCD.
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καυστήρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
  - Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
  - Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Γενικά

Όνομαστική πηγή ισχύος.....	14,4 V DC ( επιτρεπτή 10,8 V έως 15,1 V)
Σύστημα γείωσης.....	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος .....	10 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	
DIN	
Πλάισιο .....	178 mm × 100 mm × 157 mm
Ρύγχος .....	188 mm × 118 mm × 17 mm
D	
Πλάισιο .....	178 mm × 100 mm × 165 mm
Ρύγχος .....	171 mm × 97 mm × 9 mm
Βάρος .....	1,7 kg

### Οθόνι

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων εικόνας .....	6,2 ίντσες πλάτος/16:9 (ωφέλιμη επιφάνεια προβολής: 137,52 mm × 77,232 mm)
Εικονοστοιχεία .....	1 152 000 (2 400 × 480 )
Μέθοδος προβολής.....	οδήγηση ενεργού matrix TFT
Χρωματικό σύστημα/συσματό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM	
Εύρος παρατεταμένης θερμοκρασίας:	
Απενεργοποίηση ισχύος .....	-20 °C έως +80 °C

### Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου .....	•50 W × 4 ch/4 Ω •50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (για υπογούφερ)
Ισχύς συνεχόμενης ισχύος .....	22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 %THD, 4Ω φορτίο, οδήγηση δυο καναλιών)
Αντίσταση φορτίου .....	4 Ω (4 Ω έως 8 Ω [2 Ω για 1 ch] επιτρεπτό)
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.) .....	2,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής S-Zωνών):	
Συχνότητα .....	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/3,15 kHz/8 kHz
Απολαβή .....	±12 dB
Υψιπερατό φίλτρο (HPF):	
Συχνότητα .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Κλίση .....	-12 dB/oct
Υπογούφερ/LPF:	
Συχνότητα .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Κλίση .....	-18 dB/oct
Απολαβή .....	+6 dB έως -24 dB
Φάση .....	Κανονική/Ανεστραμμένη
Ενίσχυση μπάσων:	
Απολαβή .....	+12 dB έως 0 dB

## Οδηγός DVD

Σύστημα .....DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG player	
Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι..... DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL	
Αριθμός περιοχής .....	2
Μορφή σήματος:	
Συχνότητα δειγματοληψίας .....	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Αριθμός bit κβαντισμού .....	16 bit/20 bit/24 bit, γραμμικά
Απόκριση συχνότητας..... 5 Hz έως 44 000 Hz (με DVD, σε συντόπιτα δειγματοληψίας 96 kHz)	
Λόγος σήματος προς θόρυβο 91 dB (1 kHz) (IEC-A network) (στάθμη RCA)	
Στάθμη εξόδου:	
Βίντεο .....	1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)
Αριθμός καναλιών .....	2
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 .....	MPEG-1 & 2 (Stereo/φωνικά)
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA .....	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC ... MPEG-4 AAC (αποκωδικοποίηση μόνο από iTunes): .....	.m4a (Έκδ. 10,6 και νεώτερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης DivX .....	Έκδ. Home Theater 3, 4, 5, 2, 6 (Except Ultra και HD) : .avi, .divx
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG .....	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (μέρος2)

## USB

Τυπικές προδιαγραφές USB .....	USB 1.1, USB 2.0 πλήρης ταχύτητα (Για αρχεία βίντεο)
Τυπικές προδιαγραφές USB .....	USB 2.0 υψηλή ταχύτητα (Για αρχεία ήχου)
Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας.....	1,0 A
Κλάση USB .....	MSC (Κλάση μάζκης αποθήκευσης)
Σύστημα αρχείων .....	FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 .....	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA .....	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC ... MPEG-4 AAC (αποκωδικοποίηση μόνο από iTunes) (Έκδ. 10,6 και νεώτερη)	
Μορφή σήματος WAVE .....	Γραμμικό PCM, MS ADPCM: wav
Συχνότητα δειγματοληψίας .....	Γραμμικό PCM: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Συχνότητα δειγματοληψίας .....	MS ADPCM: 22,05 kHz/44,1 kHz
Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG (Μόνο λειτουργία MSC) .....	.jpeg, .jpg, .jpe
Δειγματοληψία εικονοστοιχείων .....	4:2:2, 4:2:0
Μέγεθος αποκωδικοποίησης MEG:: 8 192 (H) x 7 680 (W), ΕΛΛΑΧ.: 32 (H) x 32 (W)	
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4 .....	Απλό Προφίλ

## Bluetooth

(AVH-270BT)	
Έκδοση .....	Bluetooth 3.0 πιστοποιημένο
Ισχύς εξόδου .....	Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)

## Δέκτης FM

Εύρος συχνότητων .....	87,5 MHz έως 108 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία .....	11 dBf (0,8 μV/75Ω, μονοφωνικό, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο .....	72 dB (δίκτυο IEC-A)

## Δέκτης MW

Εύρος συχνότητων .....	531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Ωφέλιμη ευαισθησία .....	25 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προ θόρυβο .....	62 dB (δίκτυο IEC-A)

## Δέκτης LW

Εύρος συχνότητων .....	153 kHz έως 281 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία .....	28 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προ θόρυβο .....	62 dB (δίκτυο IEC-A)

■ Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

[www.pioneer.gr](http://www.pioneer.gr) (ή [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu))

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,  
Canada

TEL: 1-877-283-5901

TEL: 905-479-4411

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/  
Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia

TEL: (03) 9586-6300

**先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0)2-2657-3588

**先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488